



Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133



Только для исполнений
шкафов навесных с
откидной дверью
51.102, 51.103,
51.122* и 51.123*

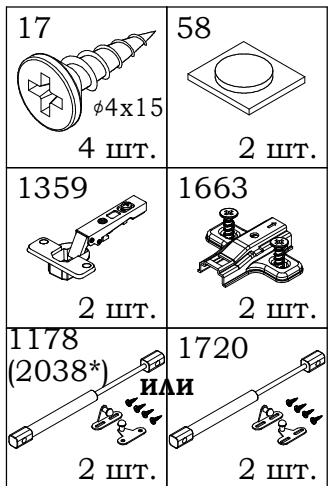

Только для исполнений
шкафов навесных с
ящиком 51.112, 51.113,
51.132 и 51.133

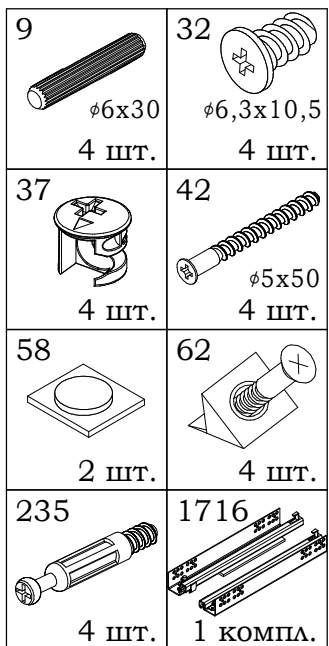

Для вторых стенок боковой **A** и горизонтальной **O** данные операции по установке фурнитуры повторить.

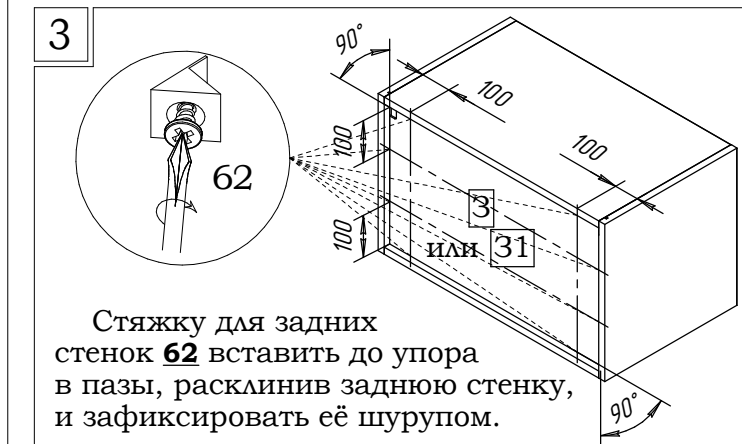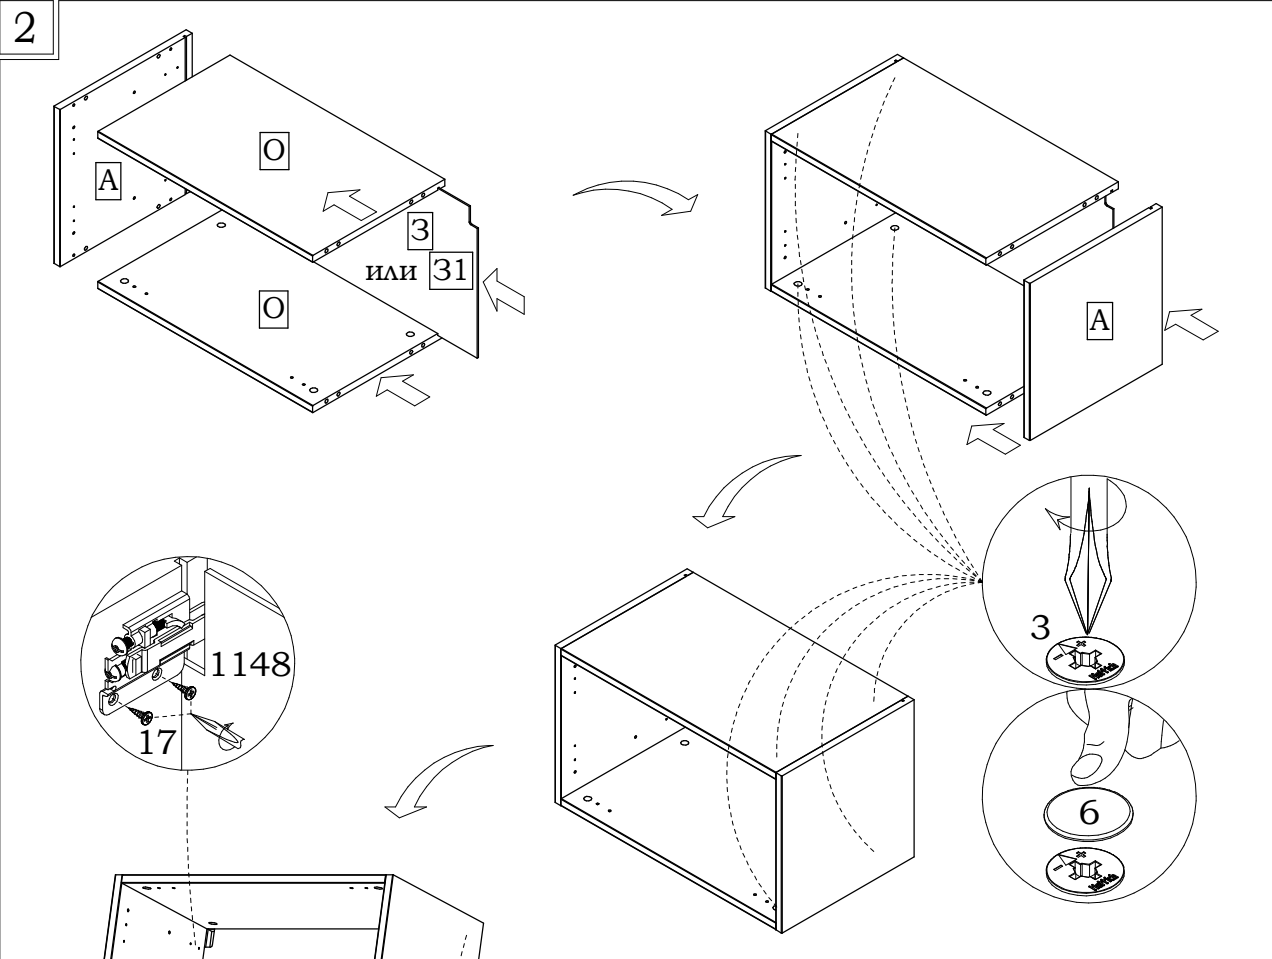


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133

4


Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм.

	51.102 - 51.113	51.122 - 51.133
A	536 мм	836 мм

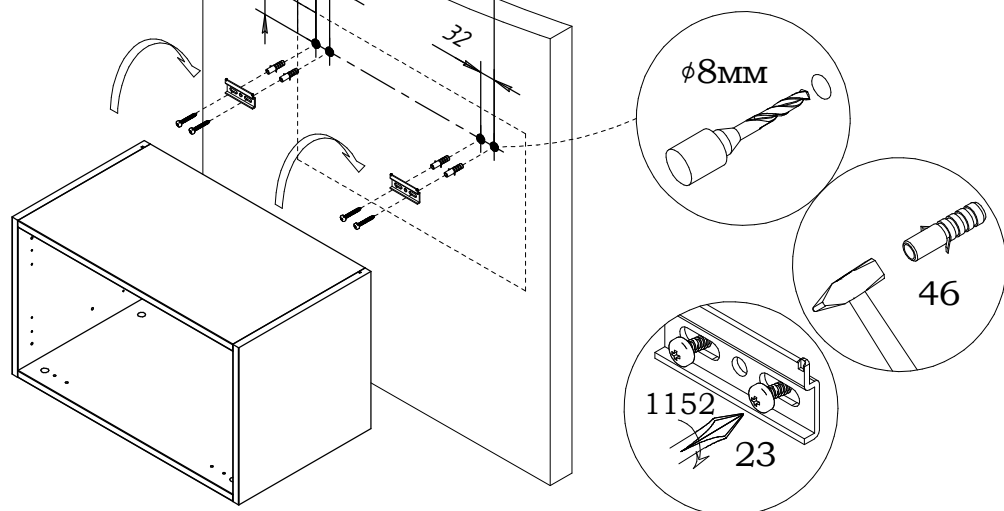


Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Регулировка положения шкафа

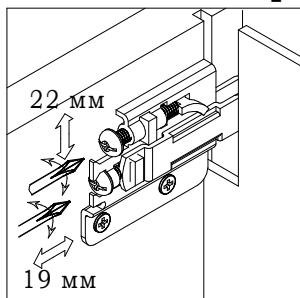

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

5

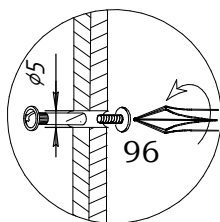


Соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия.

6

Этапы 6 - 8 только для исполнений шкафов навесных с откидной дверью 51.102, 51.103, 51.122 и 51.123


Для варианта шкафа навесного с открыванием двери вверх используется лифт газовый **1178**, вниз - **1---**.

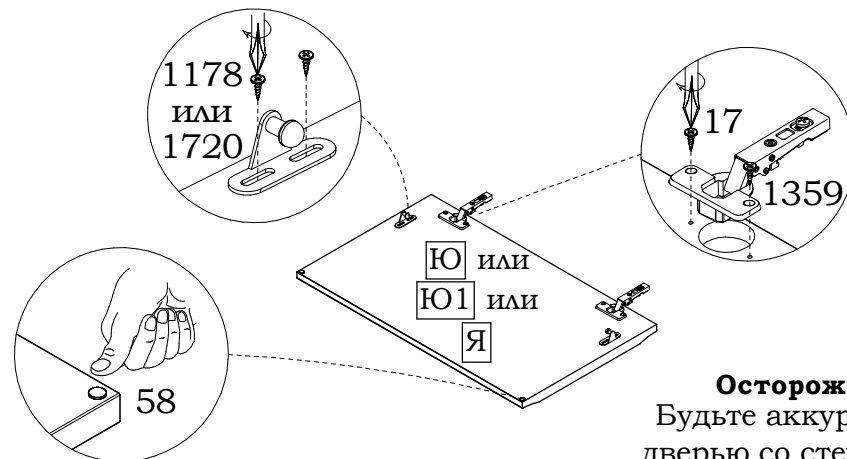

Осторожно!
Будьте аккуратны с дверью со стеклом **Я**.


7

Для варианта шкафа навесного с открыванием двери вверх используется лифт газовый **1178 (2038*)**, вниз - **1720**.

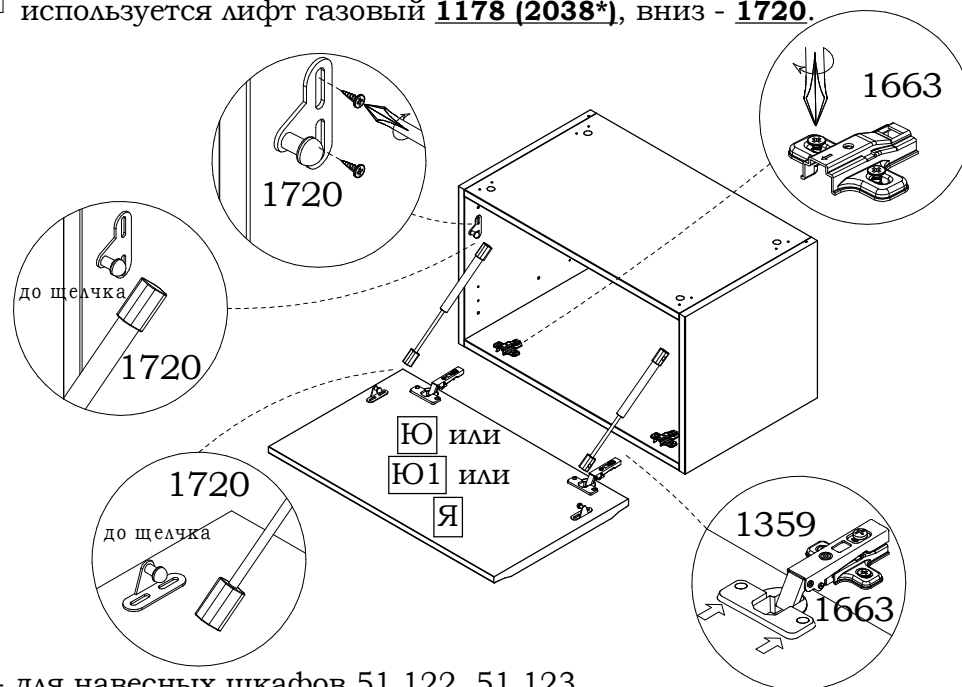

*- для навесных шкафов 51.122, 51.123.


7

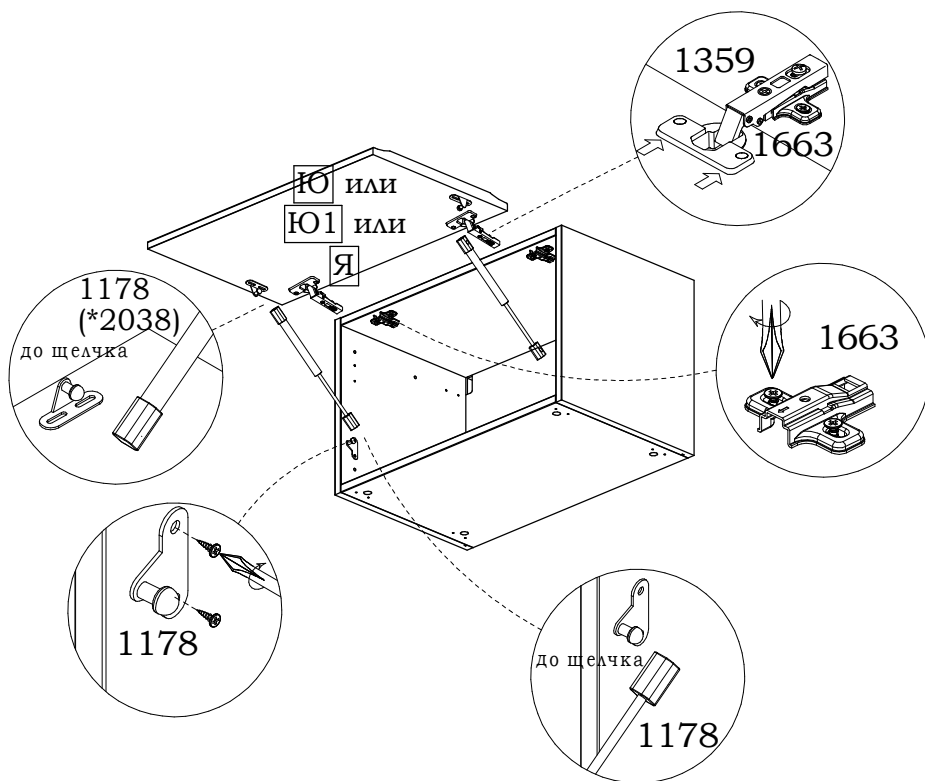

8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

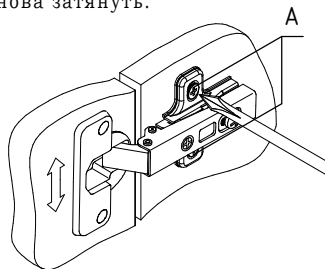


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

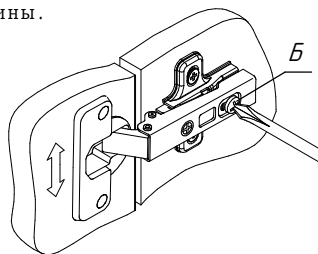

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

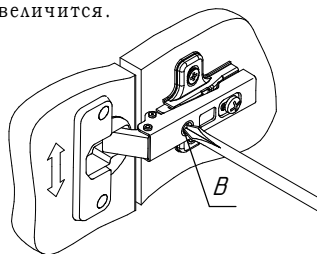

9

Этапы 9, 10 только для исполнений шкафов навесных с ящиком 51.112, 51.113, 51.132 и 51.133

