

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.510.00.00.00, 81.511.00.00, 81.513.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг



81.510.00.00.00






















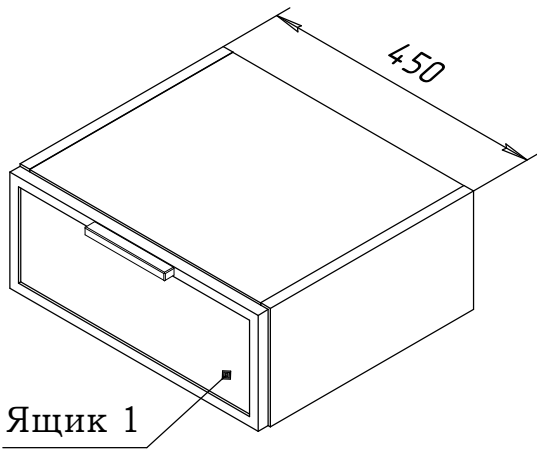


81.511.00.00





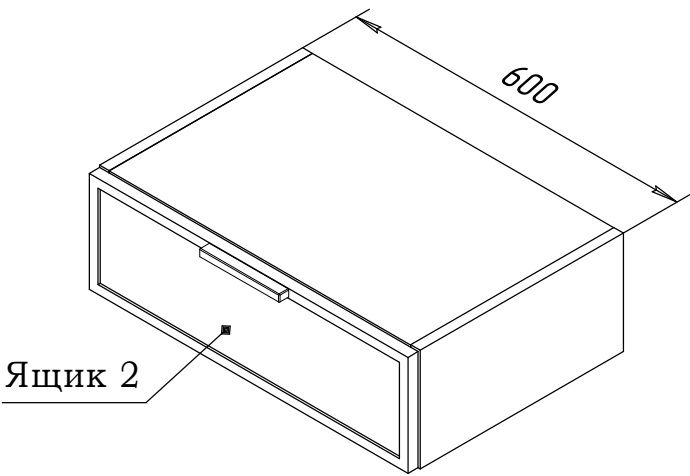


81.513.00.00.00

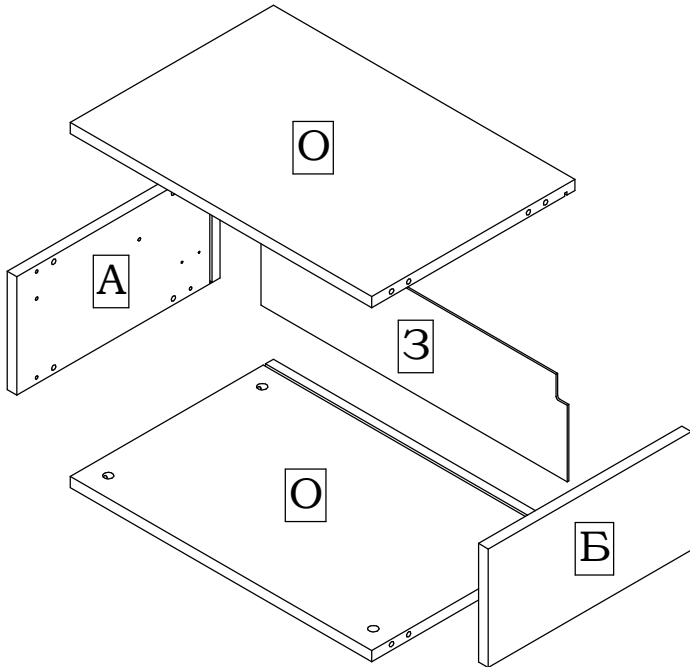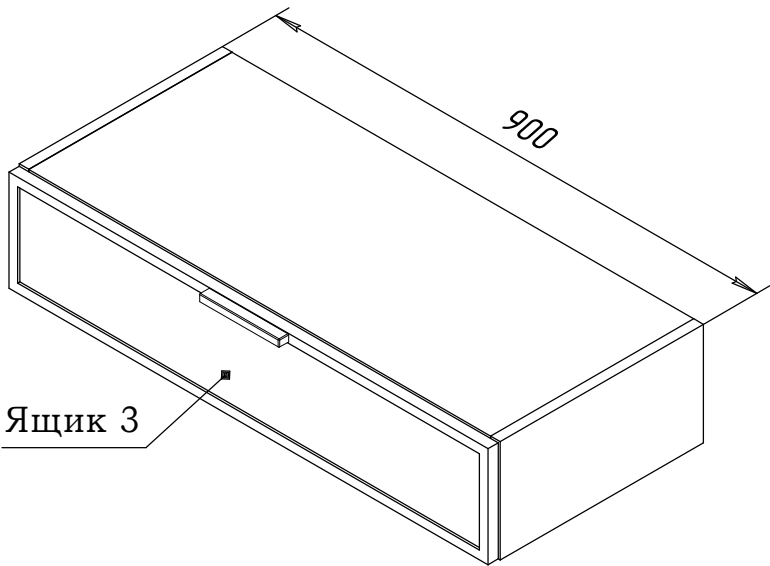

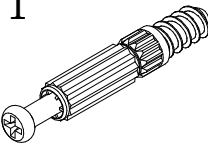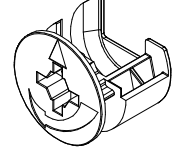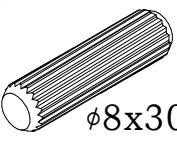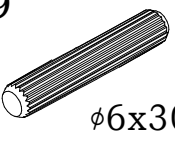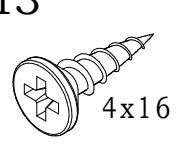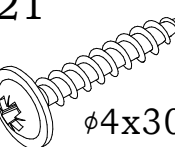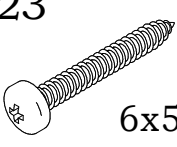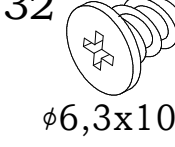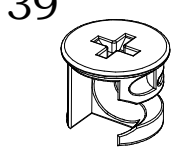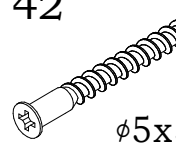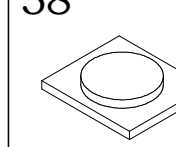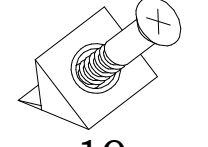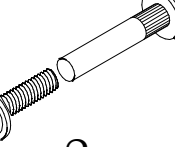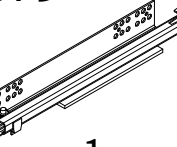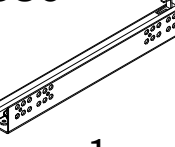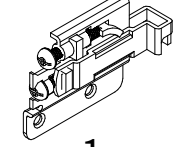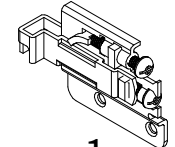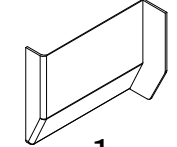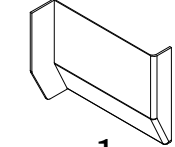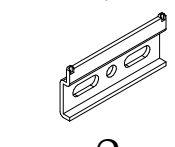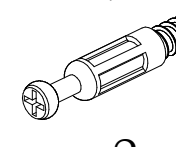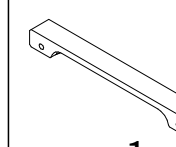1  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.	9  φ6x30 2 шт.	13  4x16 4 шт.	21  φ4x30 4 шт.	23  6x50 4 шт.	32  φ6,3x10,5 4 шт.	39  2 шт.	42  φ5x50 4 шт.	46  φ8x40 4 шт.	58  2 шт.
62  10 шт.	96  2 шт.	879  1 шт.	880  1 шт.	1148  1 шт.	1149  1 шт.	1150  1 шт.	1151  1 шт.	1152  2 шт.	1982  2 шт.	1987  M4x25 2 шт.	2042  1 шт.



Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.510.00.00.00, 81.511.00.00, 81.513.00.00.00

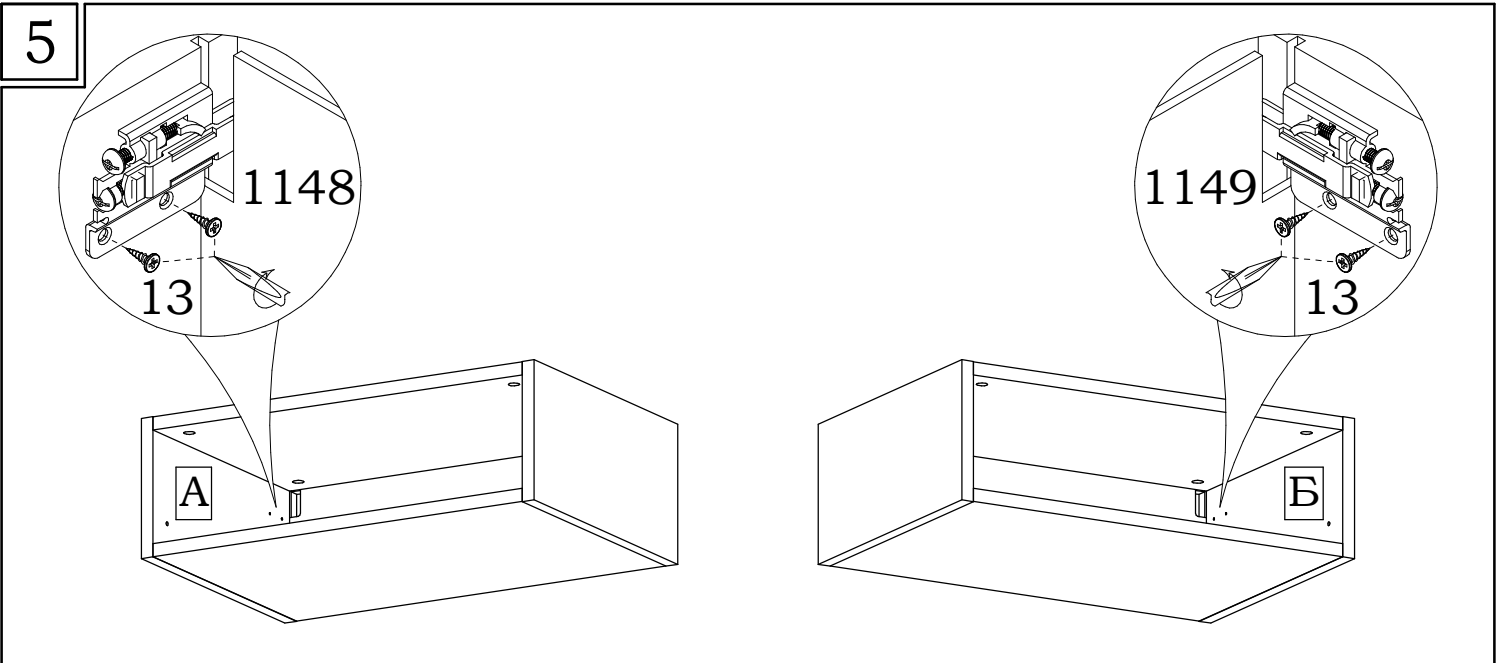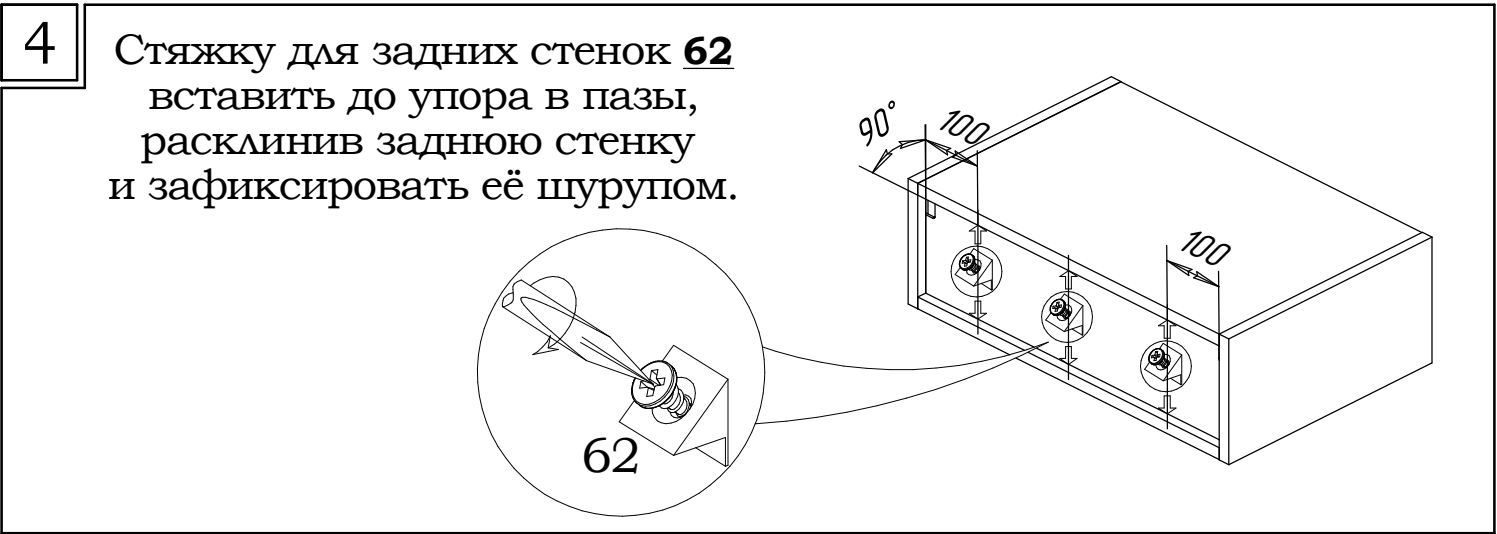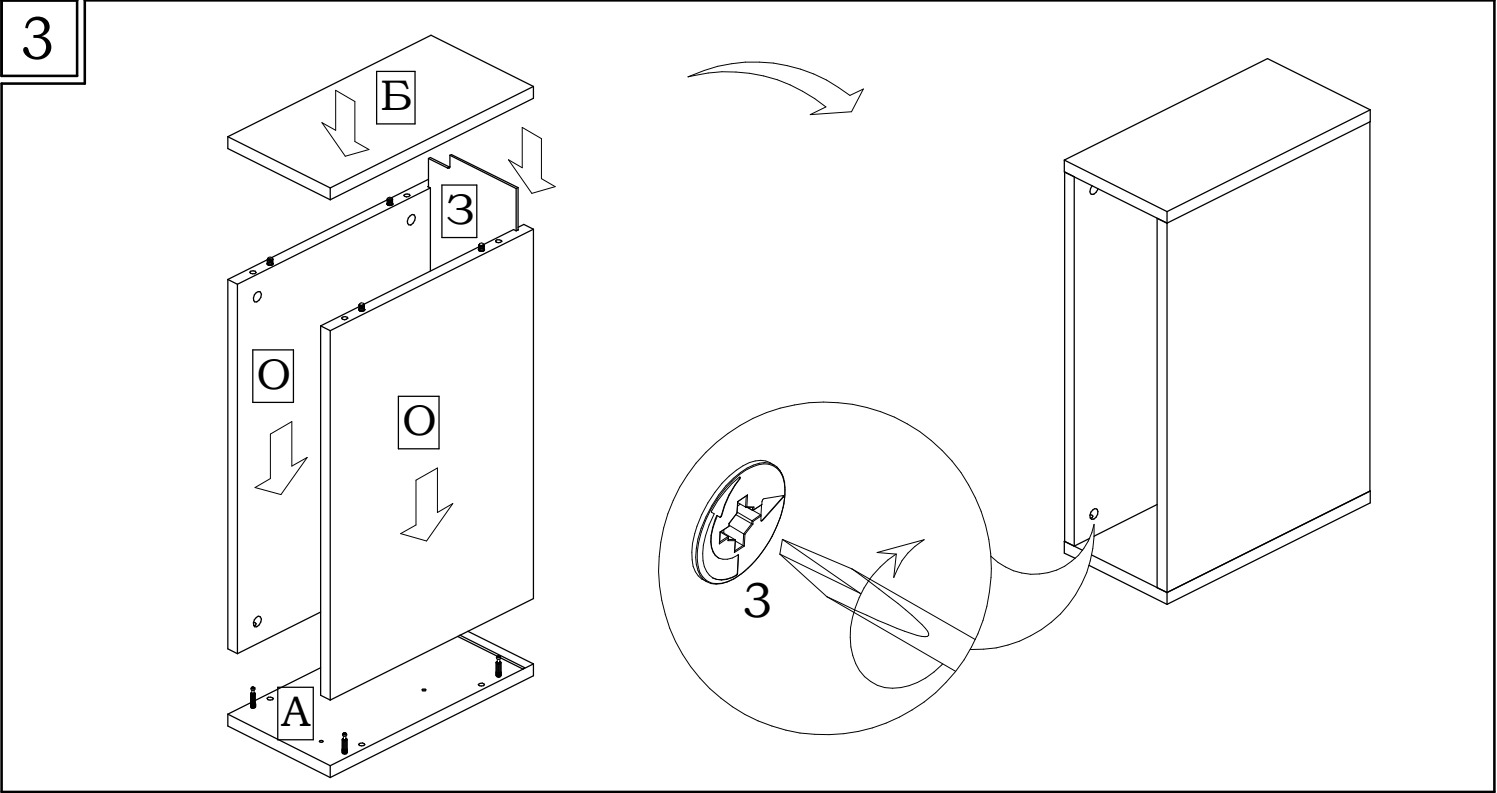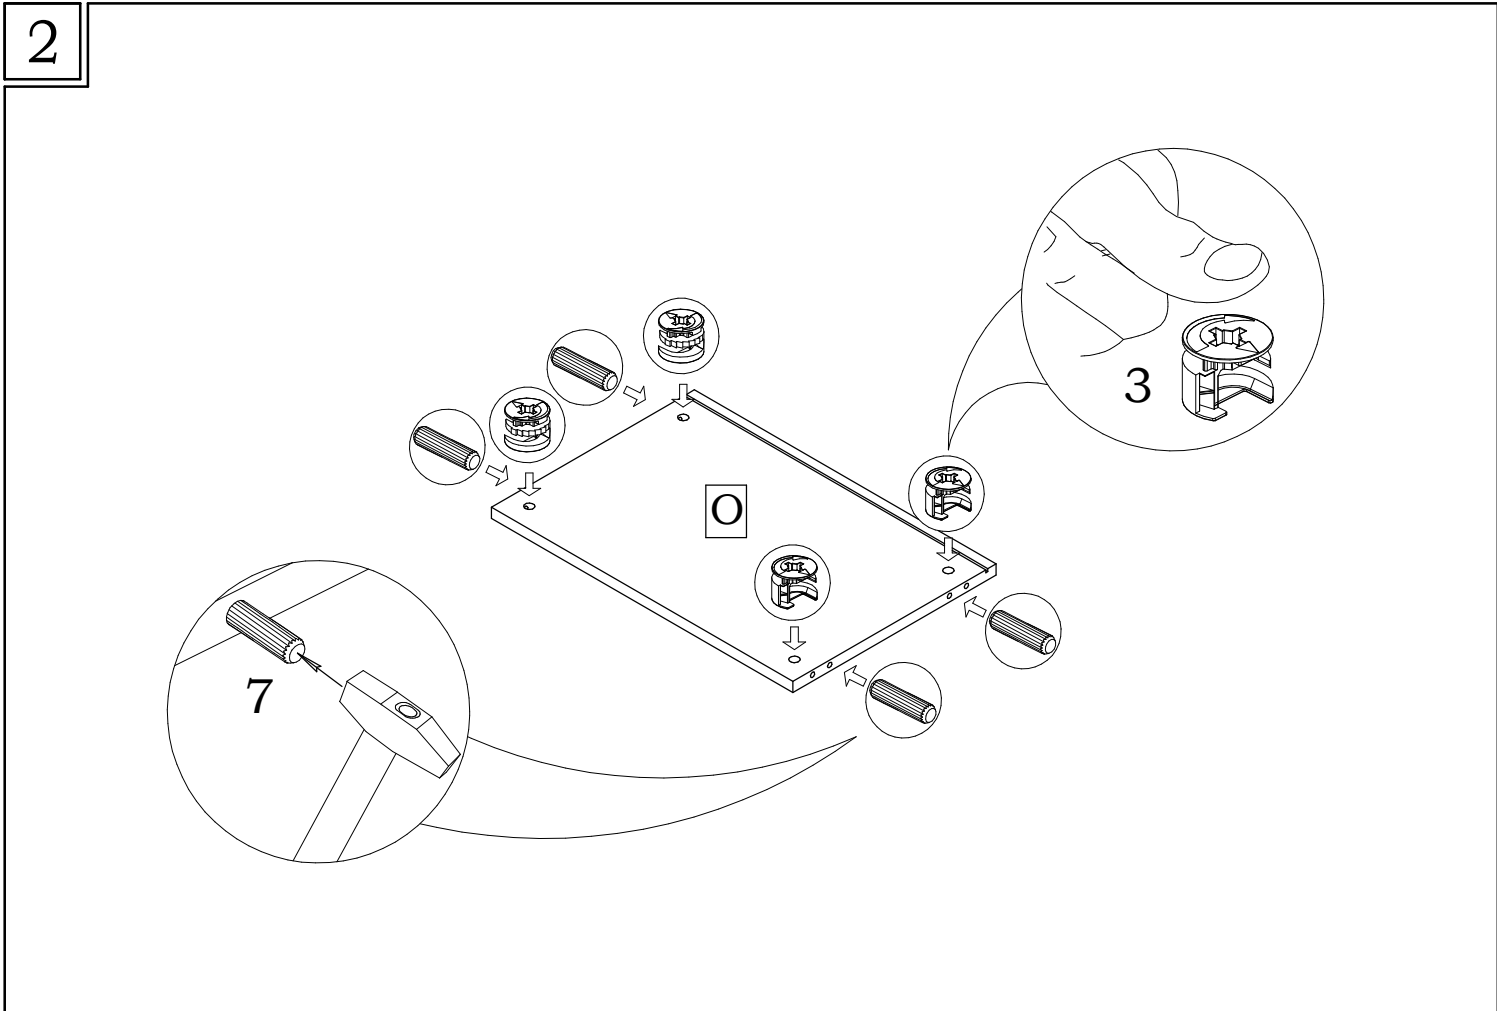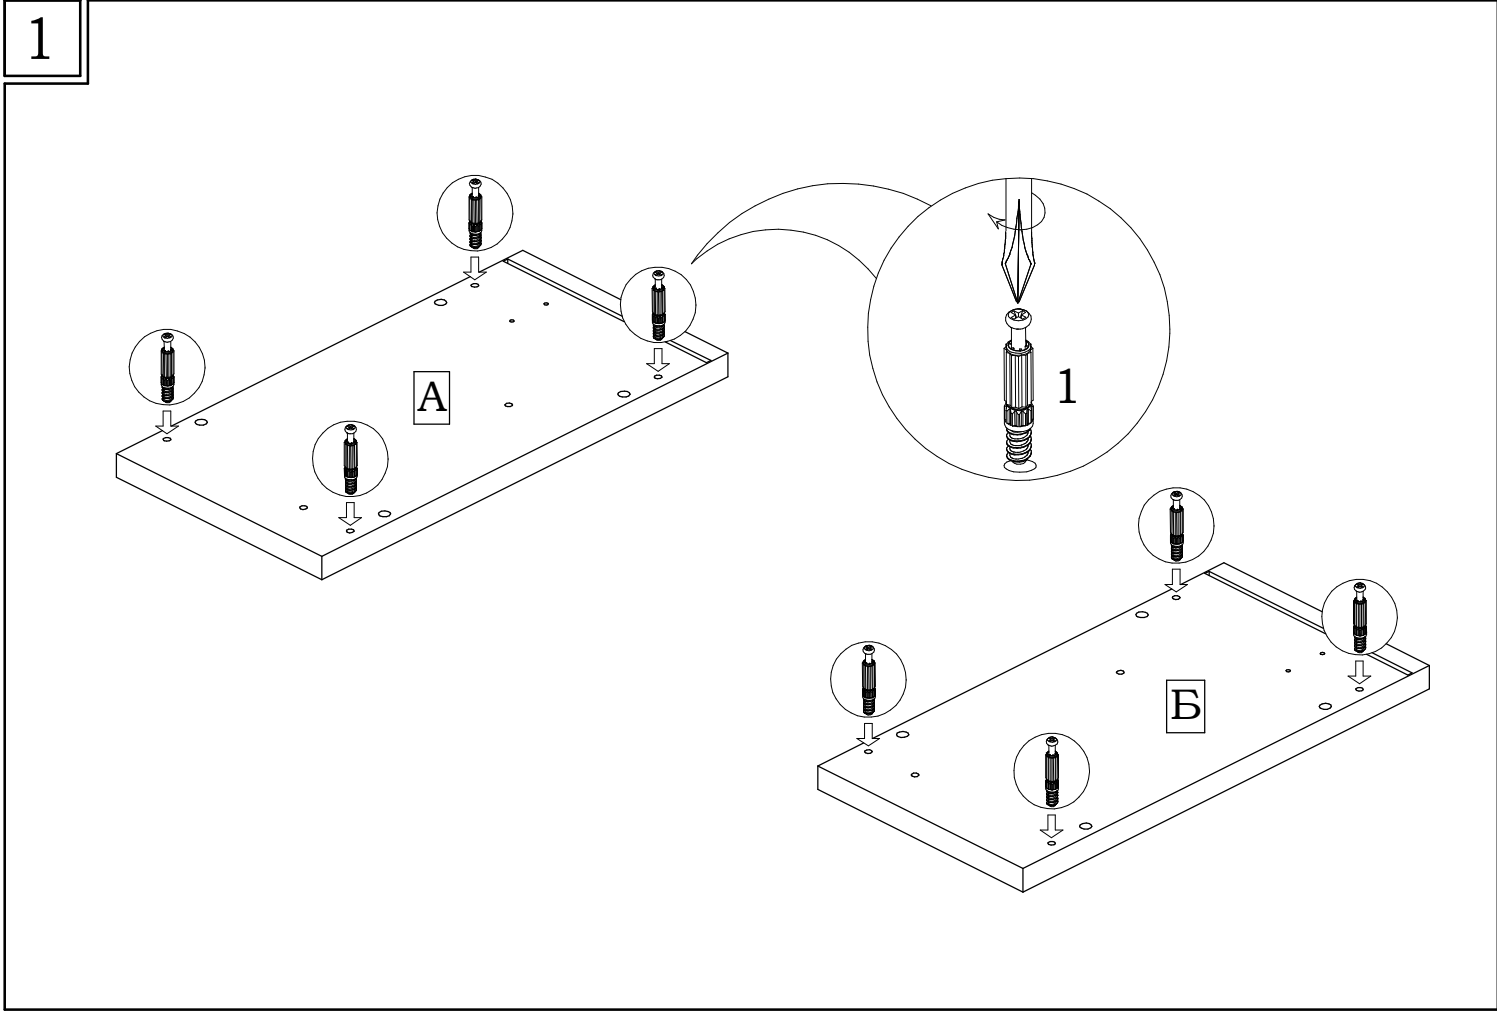

6

Установка крышек

Разметить и просверлить согласно схеме 4 сквозных отверстия $\phi 5$ мм в верхней стенке горизонтальной **О**, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

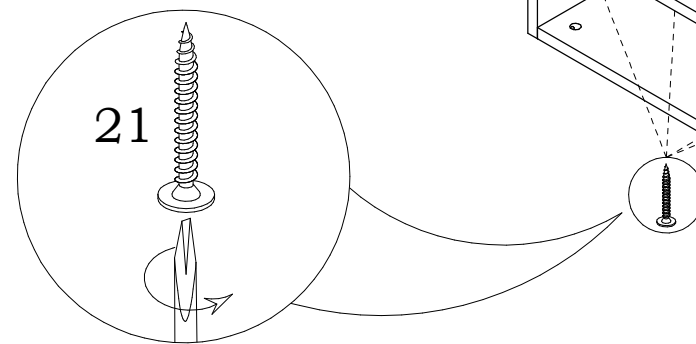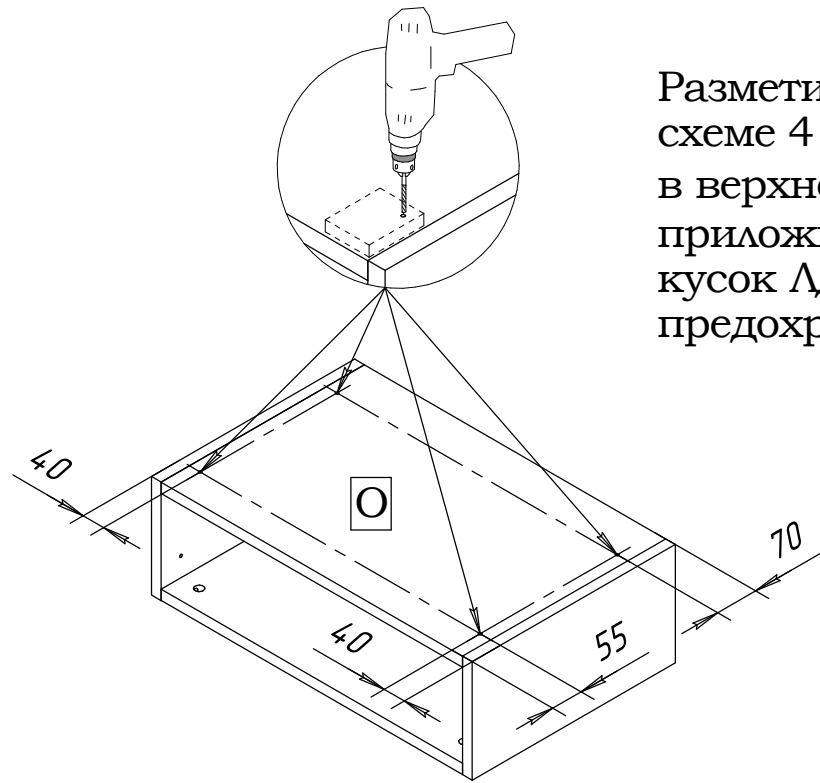


Разместить крышку **К** на шкафу, выровняв её по задней кромке и обеспечив равномерные свесы по бокам.

Плотно прижать крышку к шкафу и через просверленные ранее отверстия зафиксировать её саморезами **21**, входящими в комплектацию шкафа.

Внимание: крышка **К** в комплект поставки шкафа не входит и приобретается отдельно!

7

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

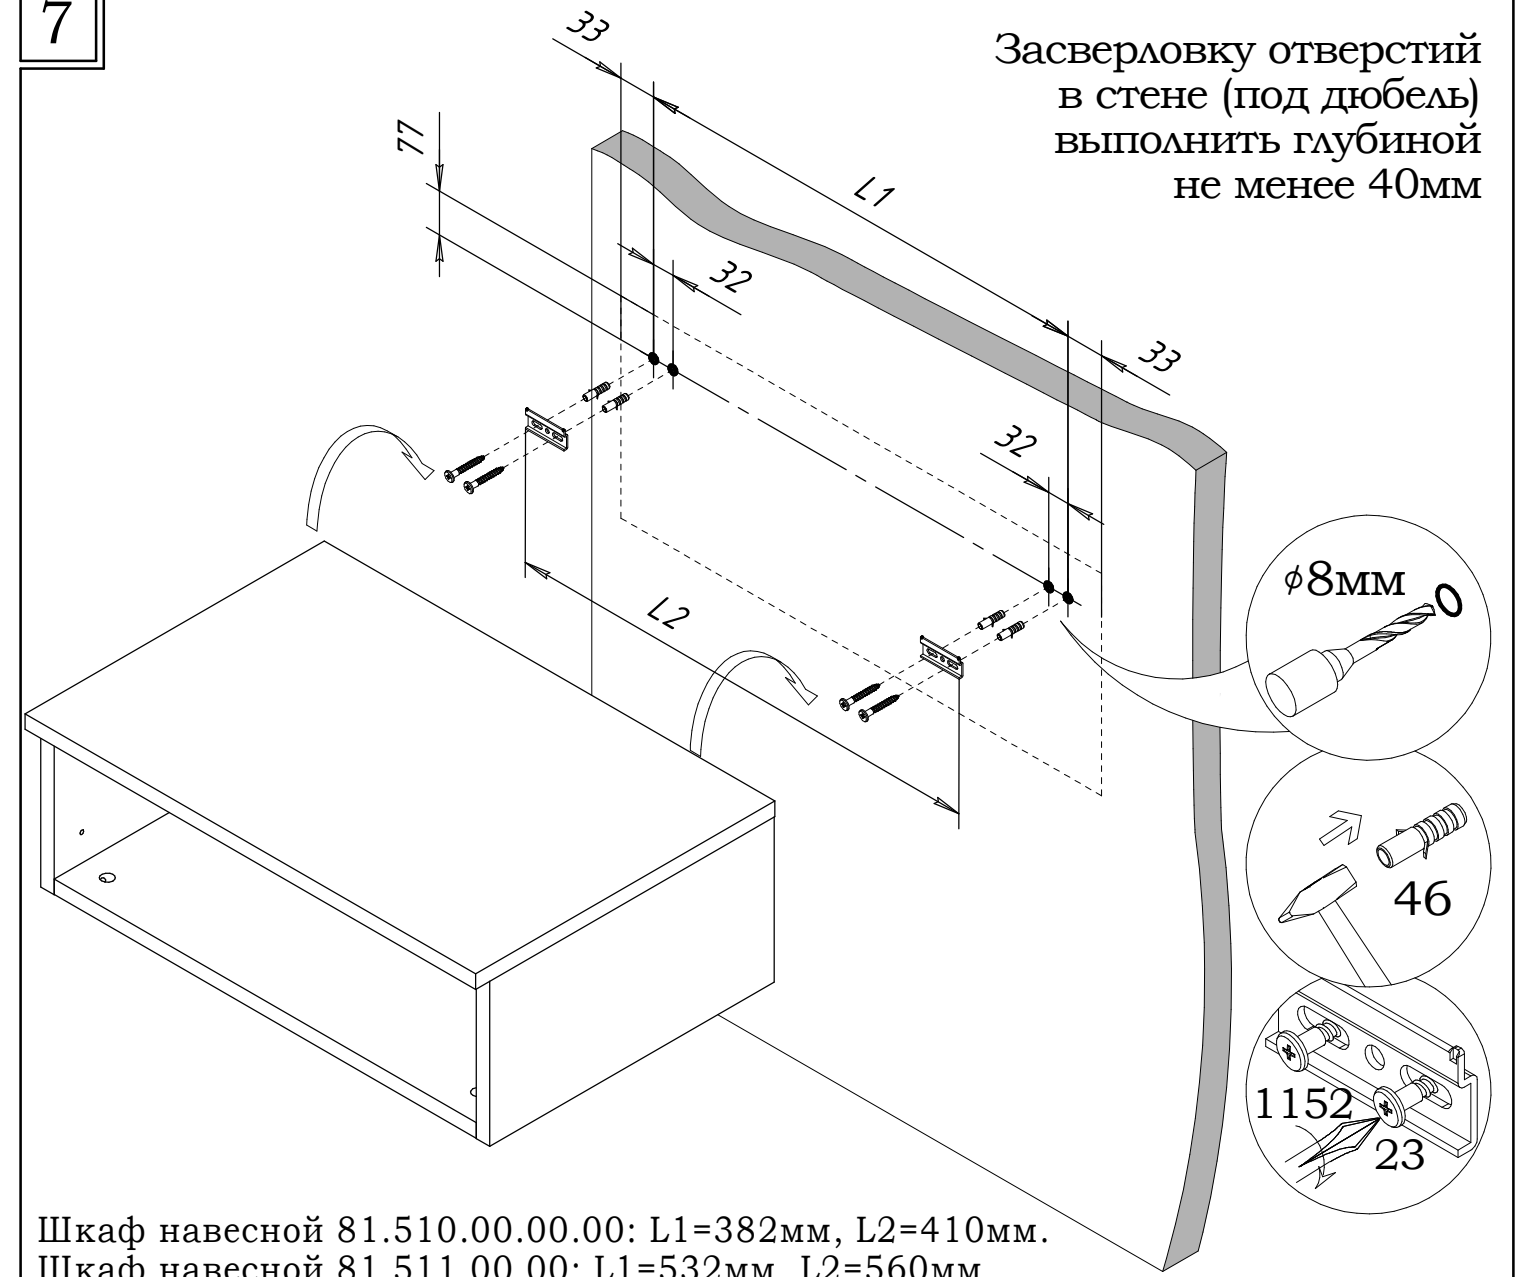


Шкаф навесной 81.510.00.00.00: L1=382мм, L2=410мм.

Шкаф навесной 81.511.00.00: L1=532мм, L2=560мм.

Шкаф навесной 81.513.00.00.00: L1=832мм, L2=860мм.

Регулировка положения шкафа



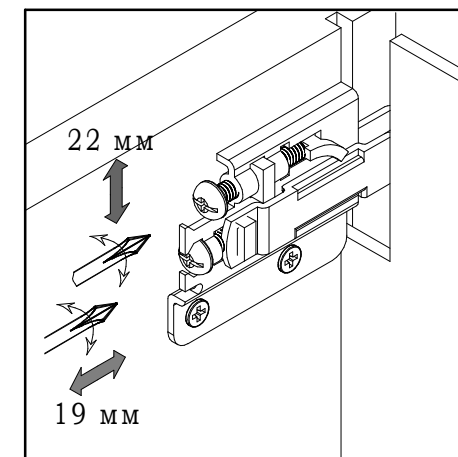


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.






Сборка ящика

На лицевой поверхности стенки передней аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

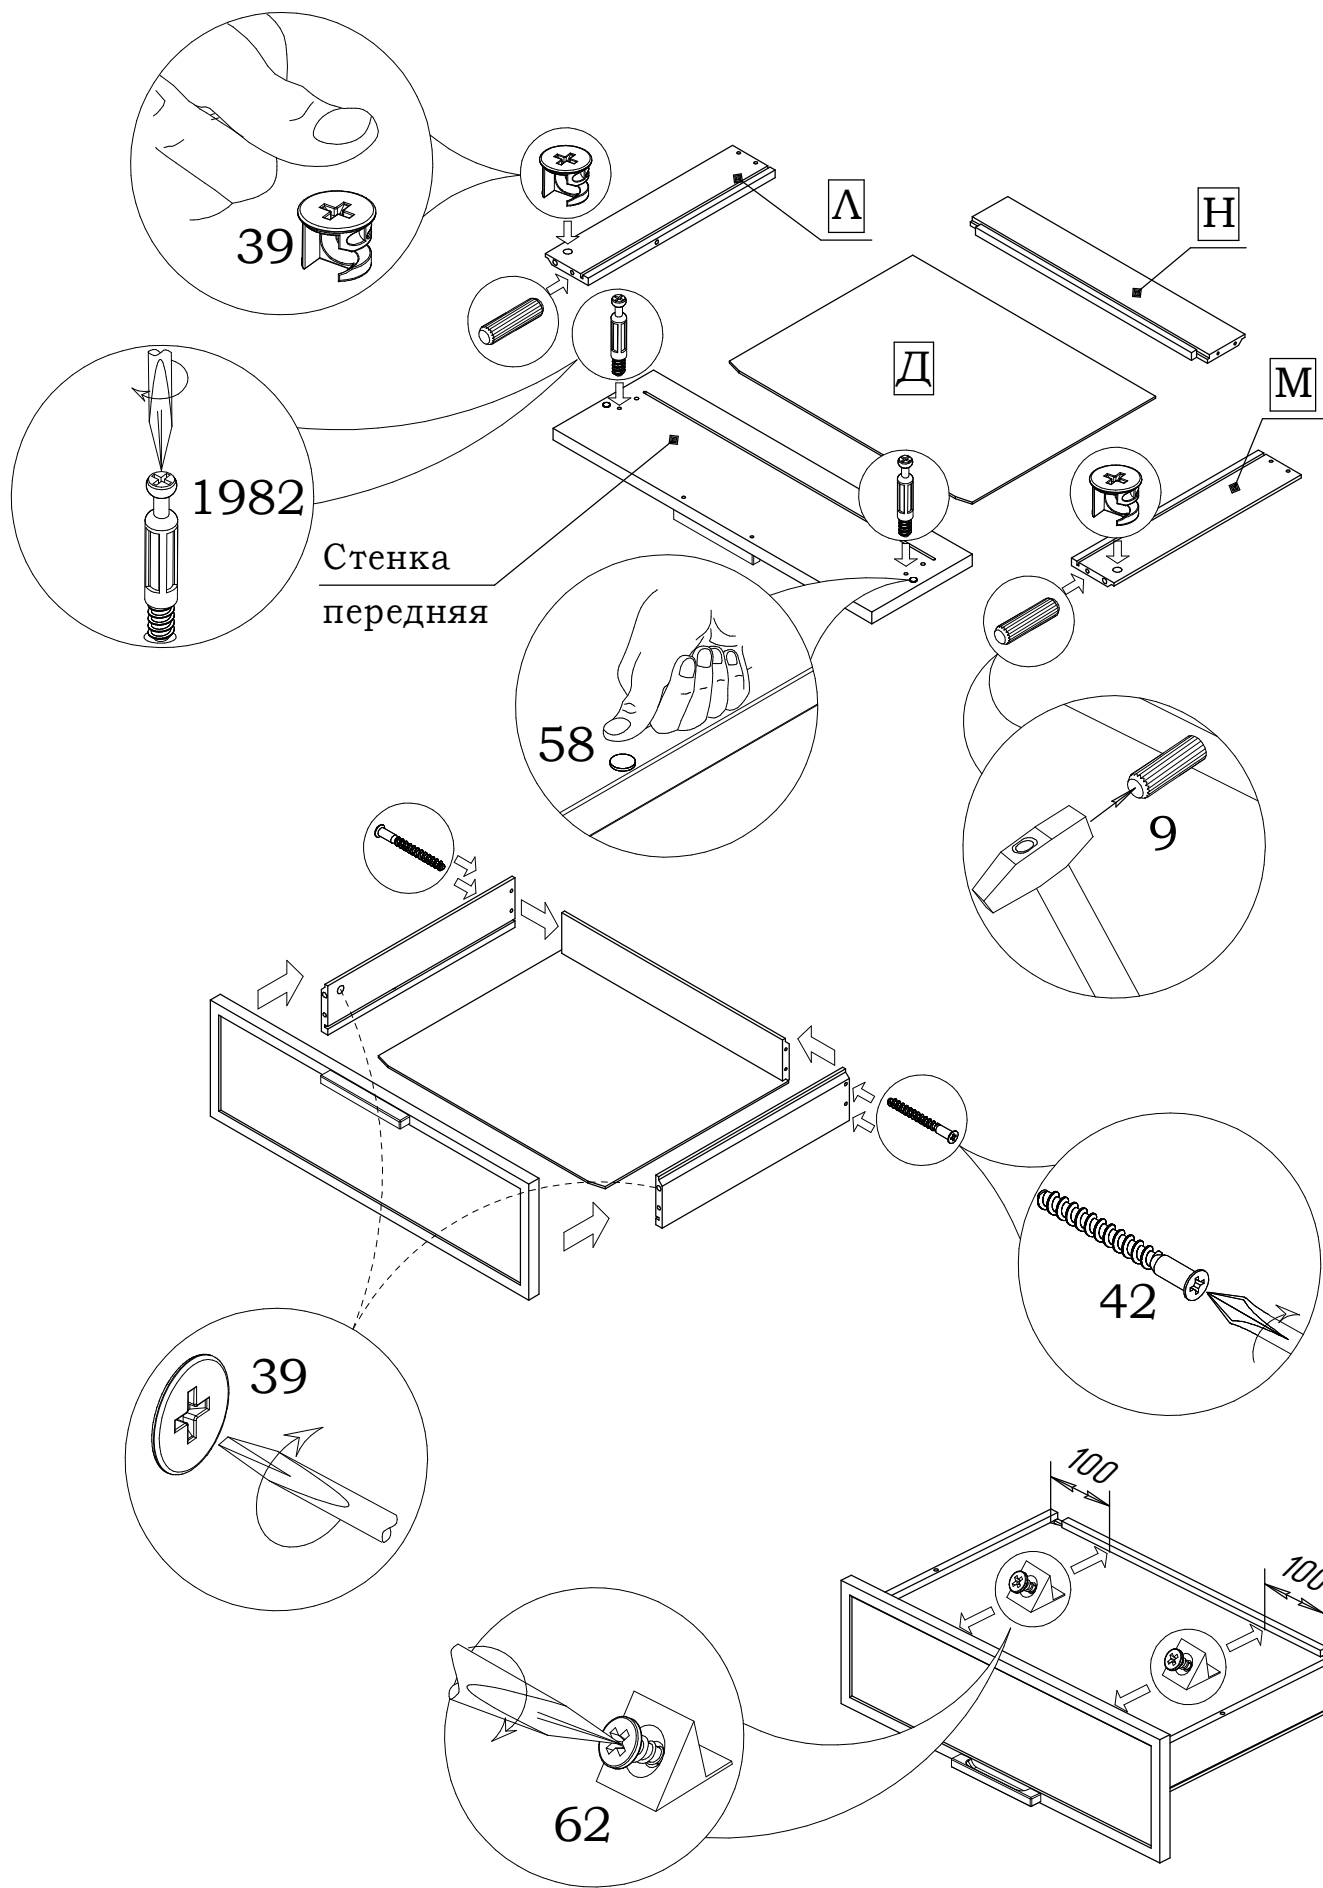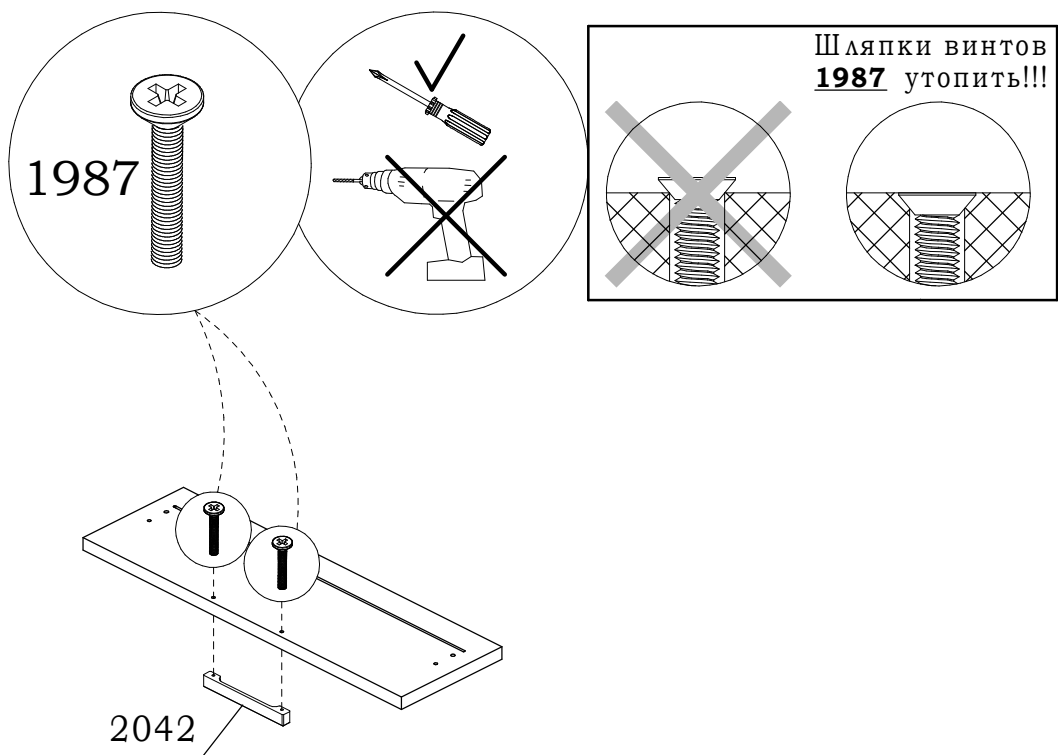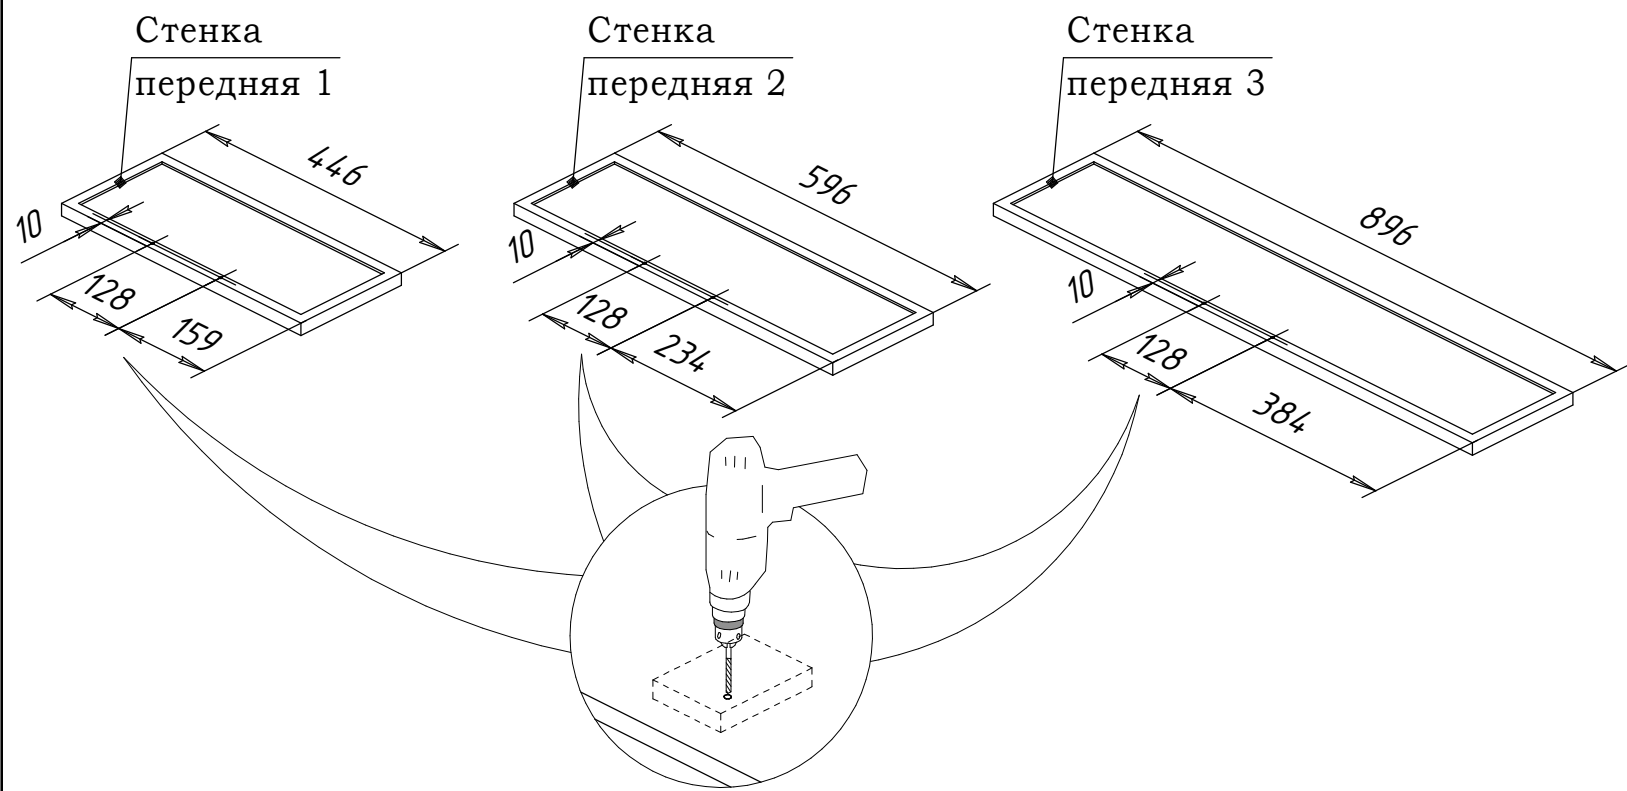

9

Установку направляющих **880** на стенку боковую произвести аналогичным образом

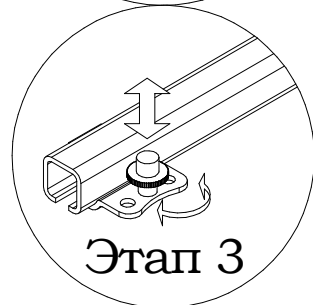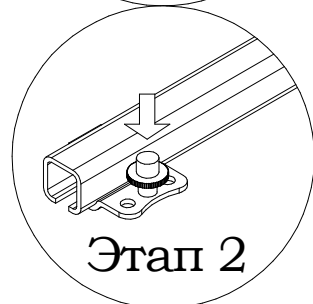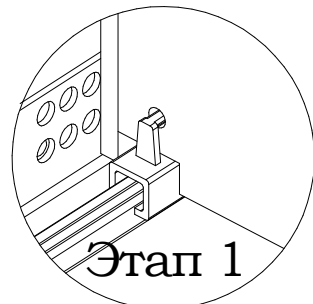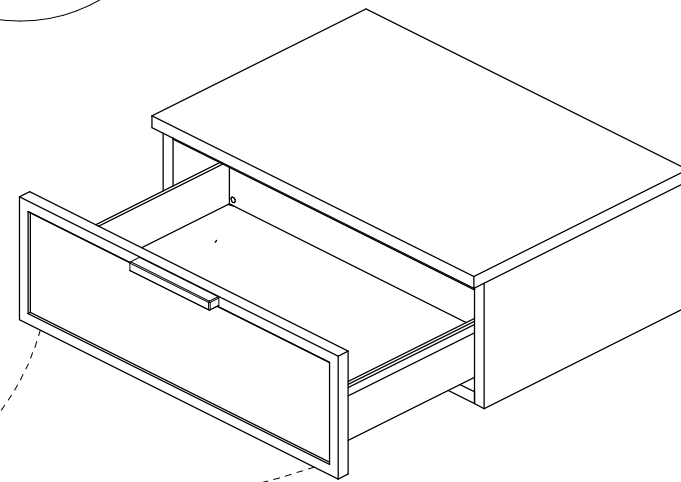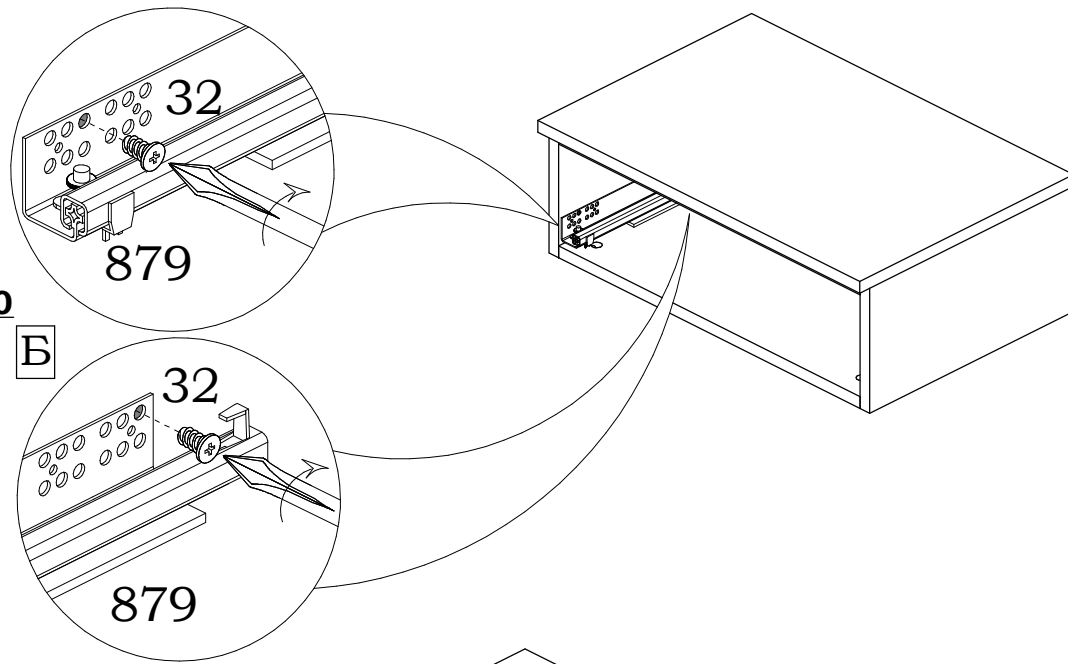


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

10

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

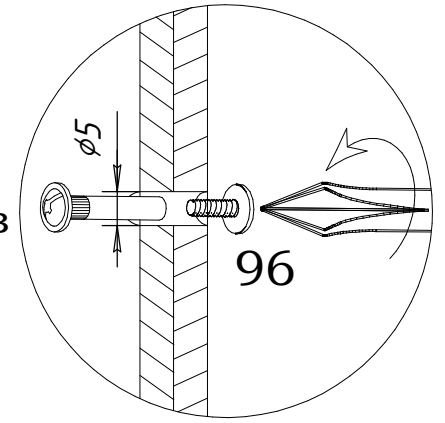

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

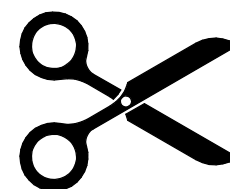

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «NAPOLI»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 81.510.00.00.00

Шкаф навесной 81.511.00.00

Шкаф навесной 81.513.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038