

Рекомендации по установке опциональных элементов


В связи с конструктивными особенностями изделий и индивидуальным способом формирования комбинаций мебельной программы, при сборке изделий/комбинаций необходимо выполнять требования и рекомендации, указанные в данной инструкции.

Все изделия в данной инструкции показаны условно


1. Монтаж опор

1a


Комплект:
опора - 4 шт.
шуруп - 8 шт.

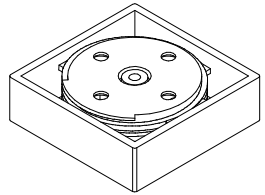


1.

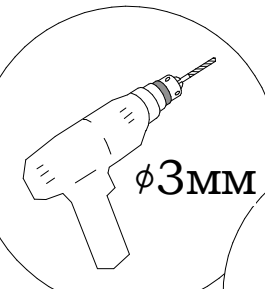


2.

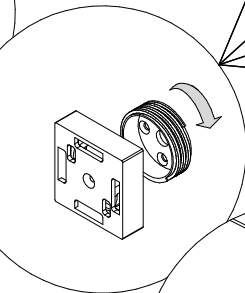


3.

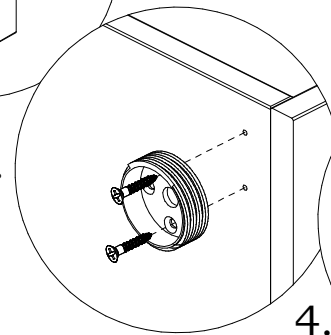

4.

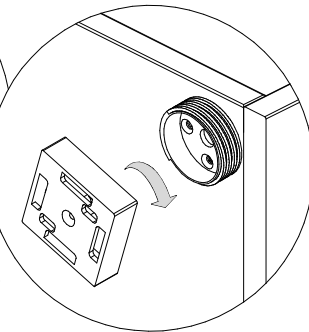


В нижней стенке горизонтальной разметить и просверлить 8 отверстий $\phi 3\text{мм}$, глубиной $\approx 3\text{мм}$ согласно схеме. Установить опоры.

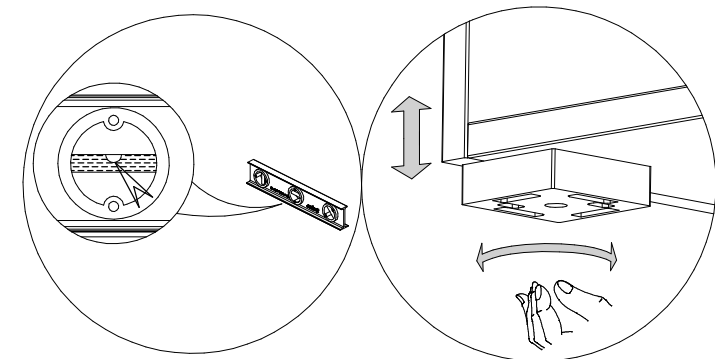


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

16


Комплект:
опора - 6 шт.
шуруп - 12 шт.

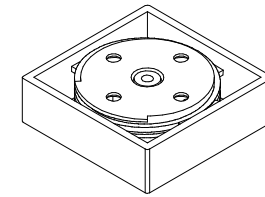


1.

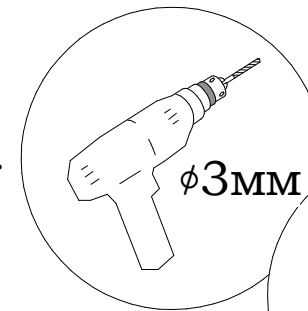


2.

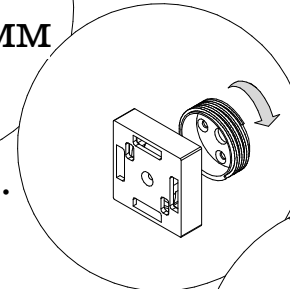


3.

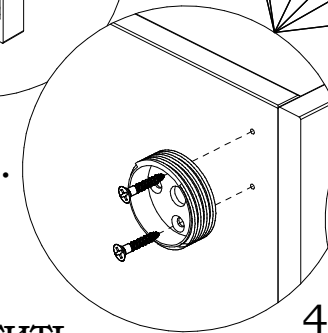

4.

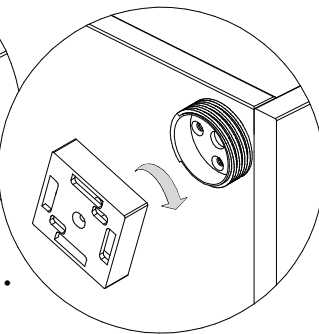

В нижней стенке горизонтальной разметить и просверлить 12 отверстий $\phi 3\text{мм}$, глубиной $\approx 3\text{мм}$ согласно схеме. Установить опоры.


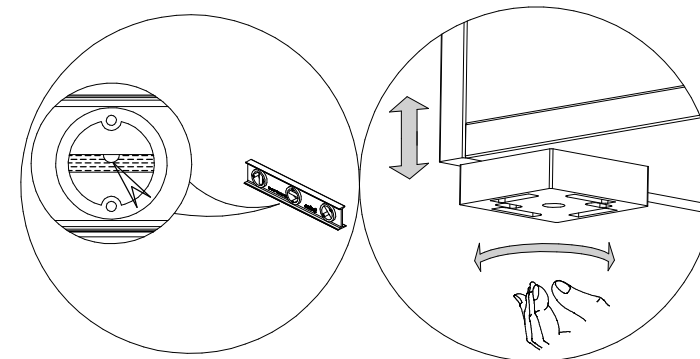


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.


Рекомендации по установке опциональных элементов

1В



Комплект:
опора - 2 шт.
шуруп - 10 шт.

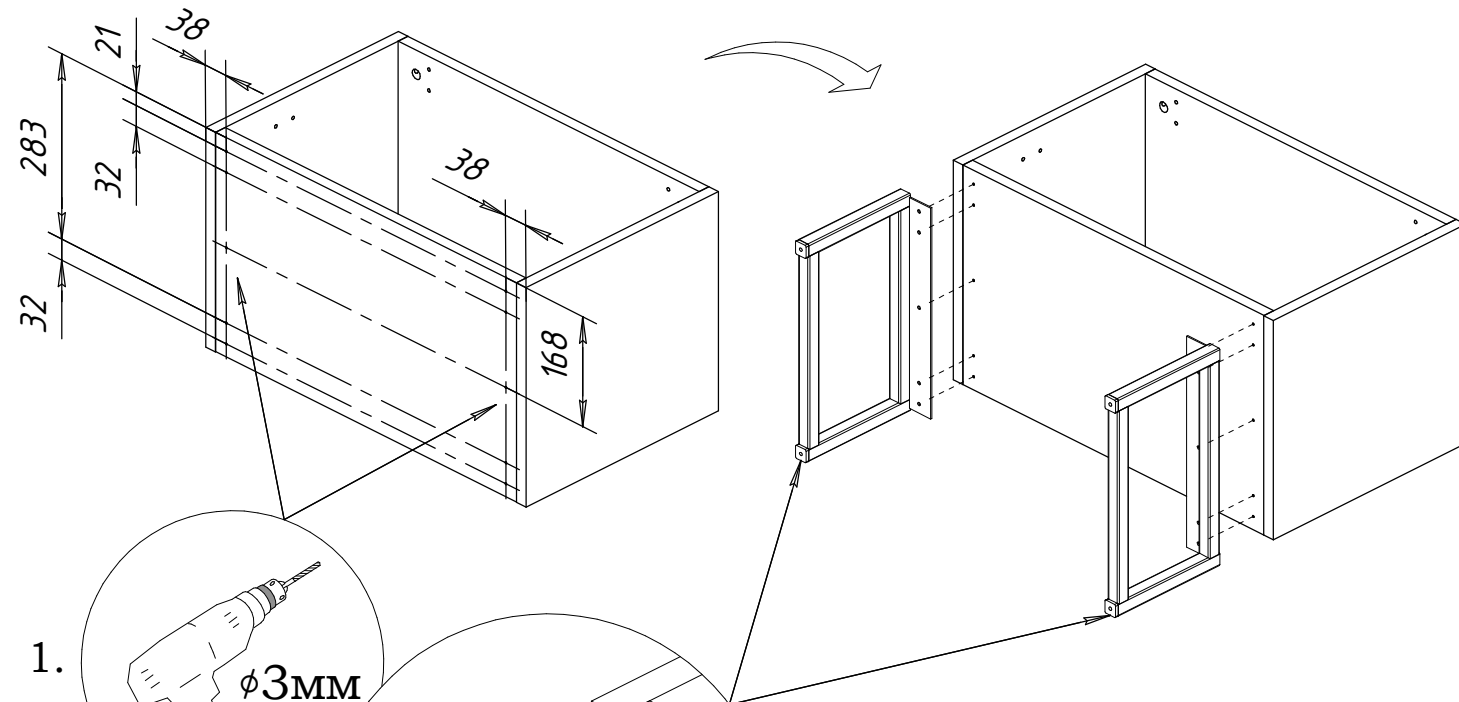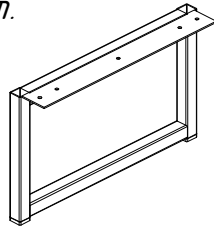

2.

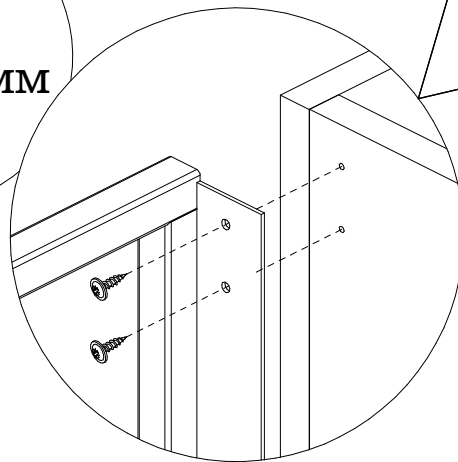

В нижней стенке горизонтальной разметить и просверлить 10 отверстий $\phi 3\text{мм}$, глубиной $\sim 3\text{мм}$ согласно схеме. Установить опоры.

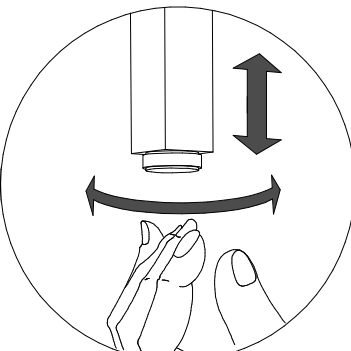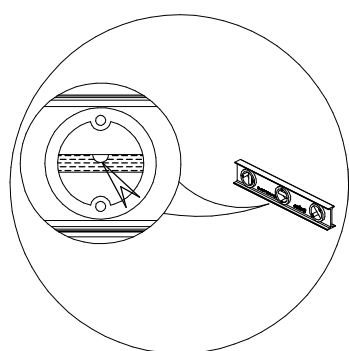


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием резьбовой ножки.

1Г


В случае комбинации из двух и более изделий

Комплект:
опора - 2 шт.
шуруп - 10 шт.



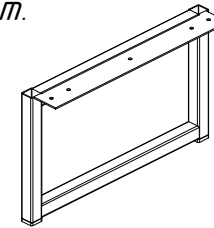


+

Комплект:
опора - 1 шт.
шуруп - 10 шт.

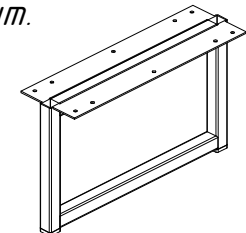

Разметку отверстий для крепления опор смотрите в п. 1В

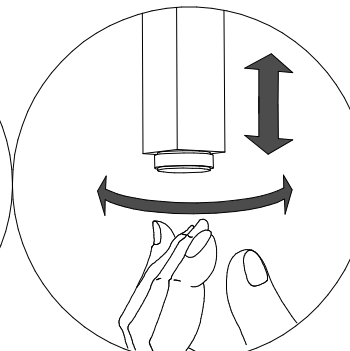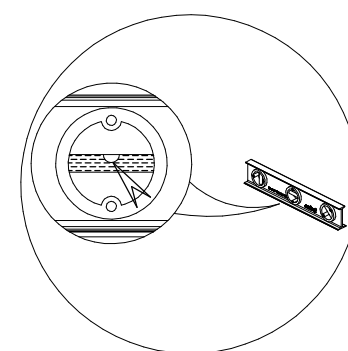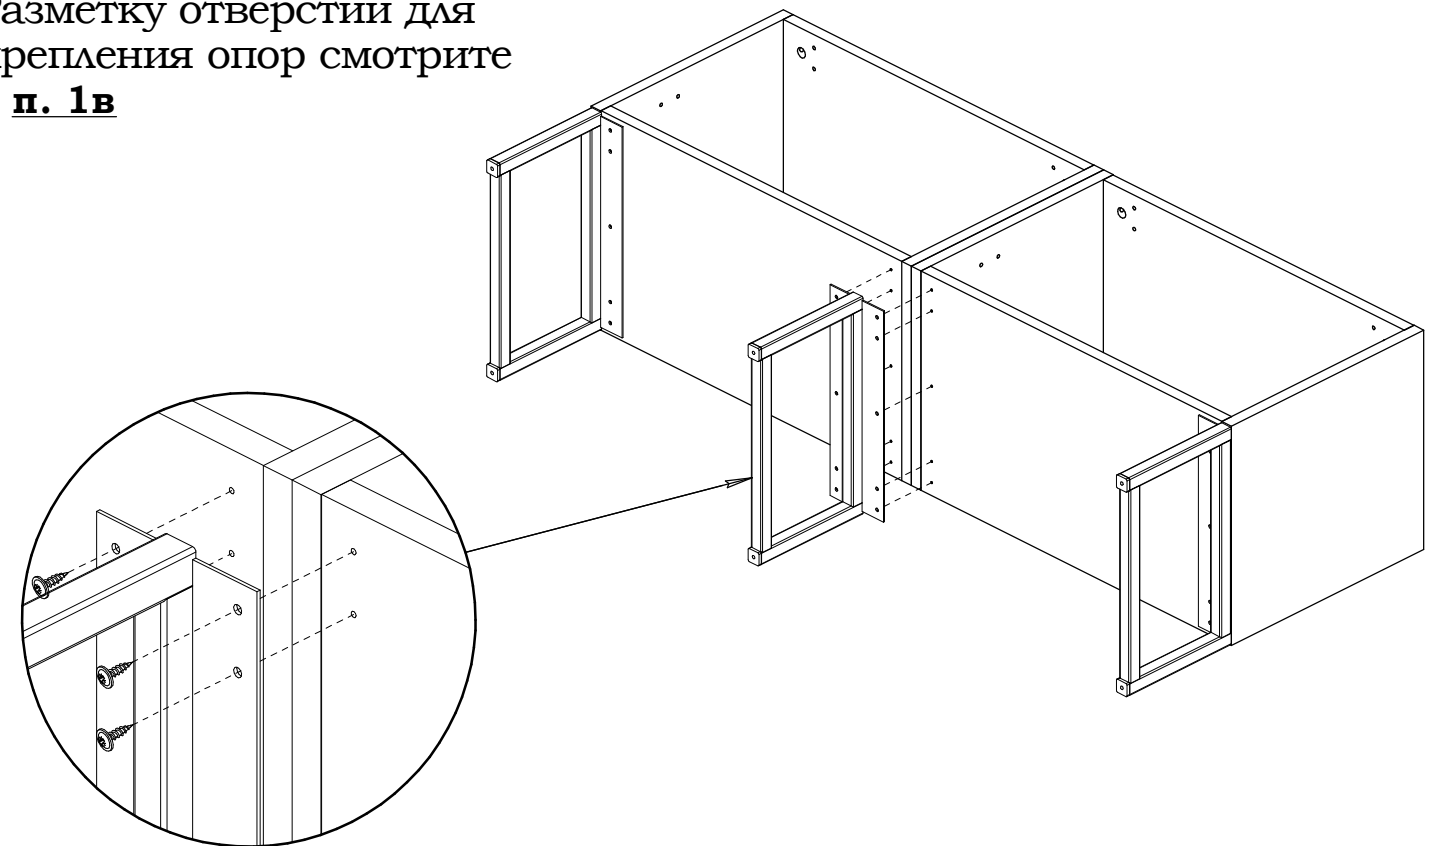


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием резьбовой ножки.

Рекомендации по установке опциональных элементов


2. Монтаж крышек

- 2
1. На верхней горизонтальной стенке изделия разметить отверстия согласно схеме.

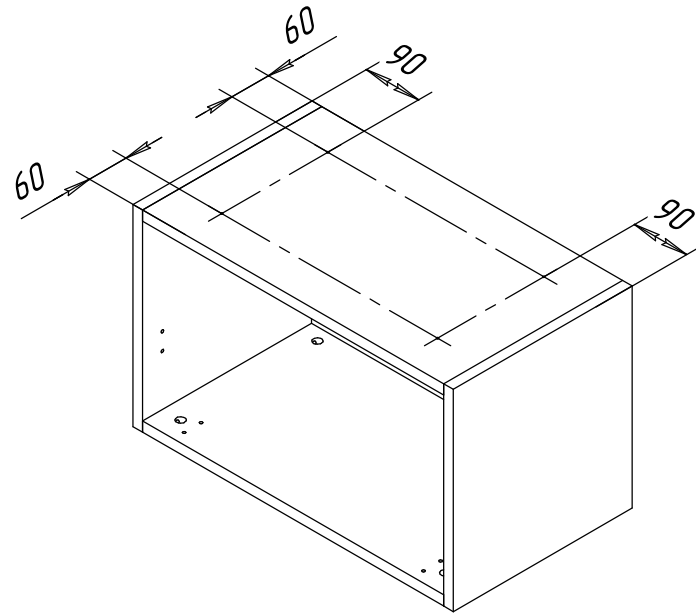


2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

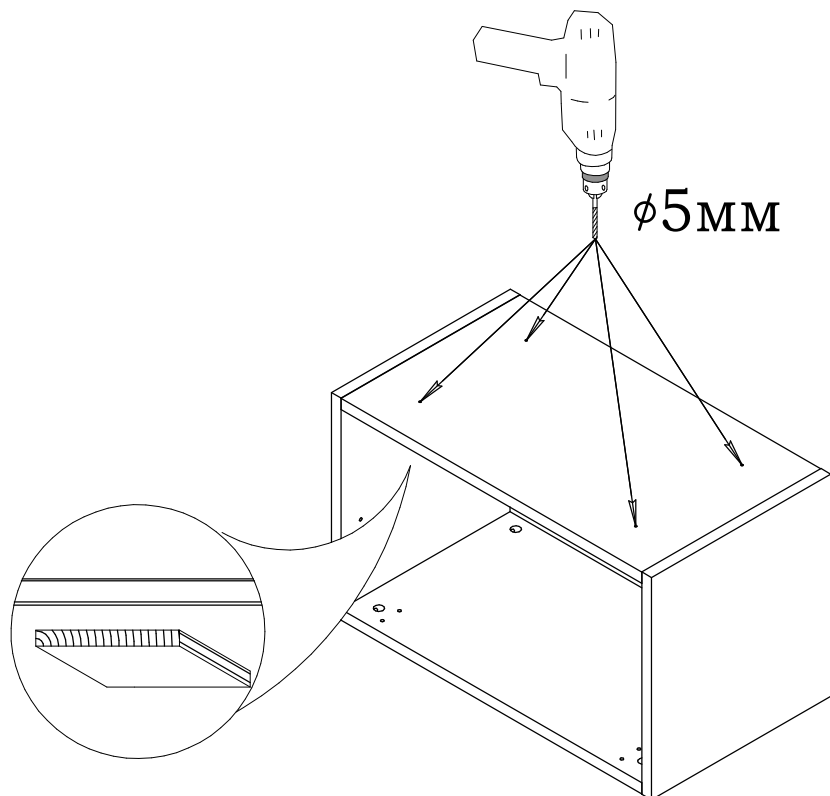

3. Разместить крышку на изделие, выровнявая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать крышку к изделию.

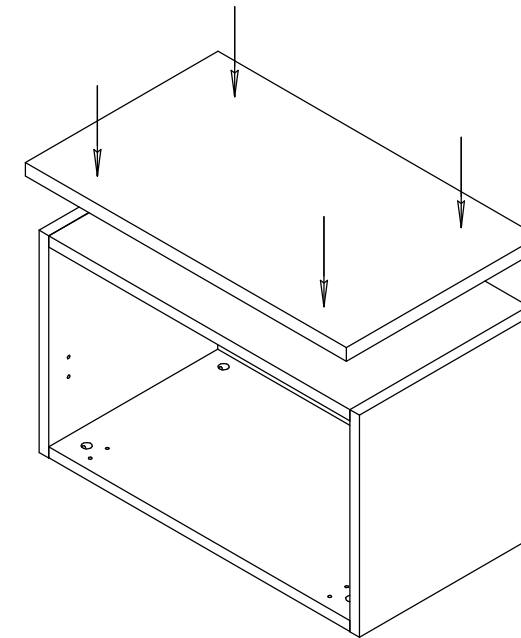

4. Зафиксировать крышку саморезами, входящими в комплектацию изделия.

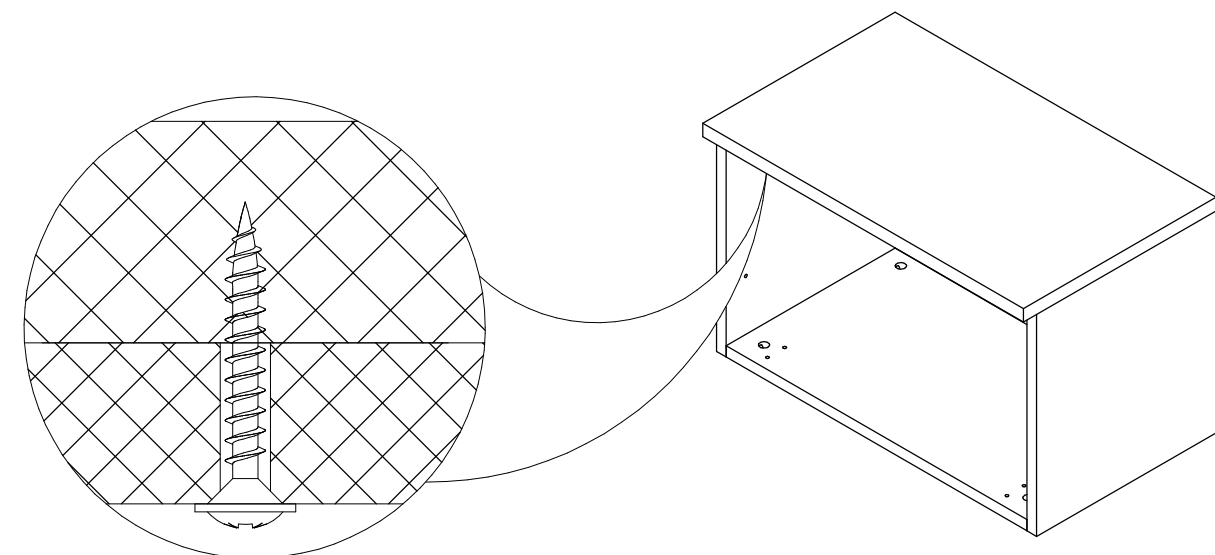

3. Монтаж мягких элементов

3

Устанавливается на крышку изделия.

Мягкий элемент можно закрепить на тумбе с помощью липкой ленты, предварительно сняв защитный слой с самоклеющейся ленты. Возможно так же использование мягкого элемента без фиксации к изделию.

