


Инструкция по сборке шкафа углового 62.131



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

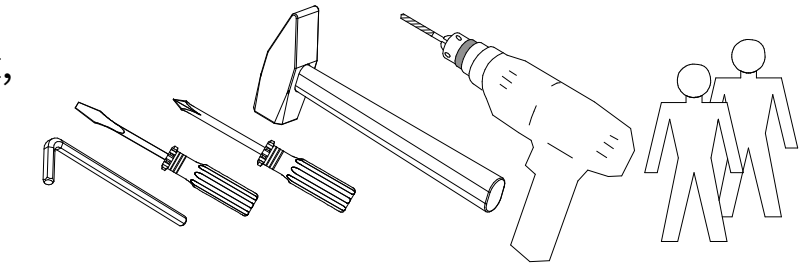

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

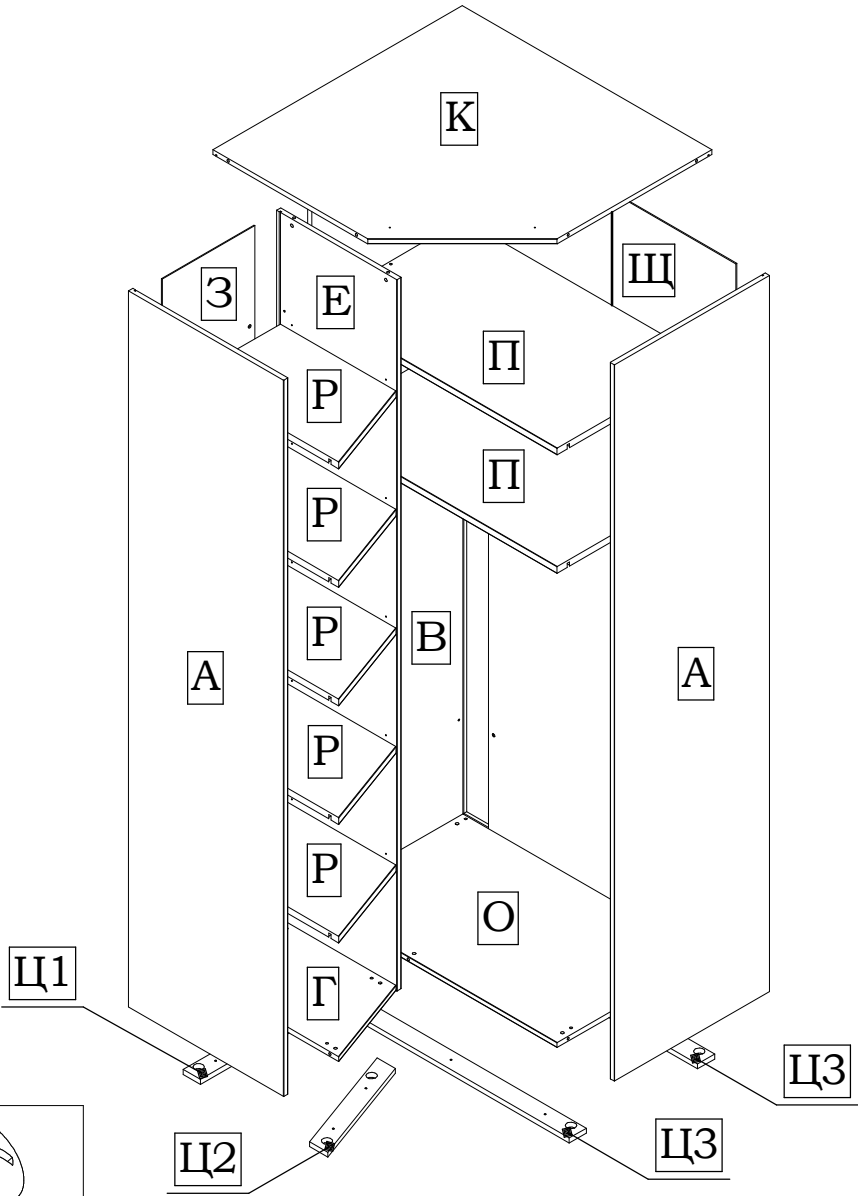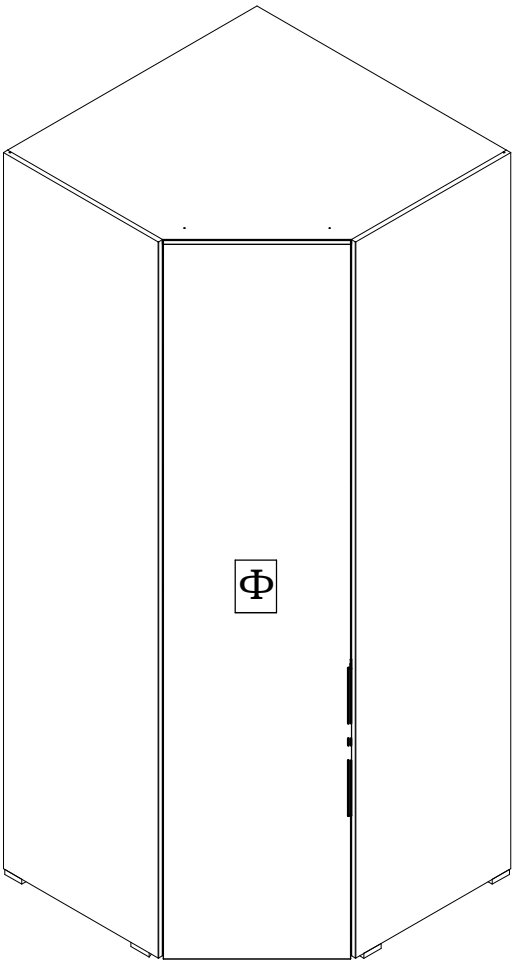





17 φ4x15 10 шт.	21 φ4x30 12 шт.	32 φ6,3x10,5 10 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	61 L=2336 мм 2 шт.	62 20 шт.	90 18 шт.	94 8 шт.	95 φ6,3x11 6 шт.
100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	211 2 шт.	772 5 шт.	1047 28 шт.	1048 28 шт.	1063 18 шт.	1064 18 шт.	1229 5 шт.	1230 D=0 5 шт.
1692 2 шт.	1775 18 шт.	1846 8 шт.	1847 L=13 18 шт.	1850 L=904 мм 1 шт.	1853 5 шт. 1 шт.	1860 1 шт.	1899 φ4,2x25 10 шт.	1935 3,5x16 3 шт.	20xx 1 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ

1

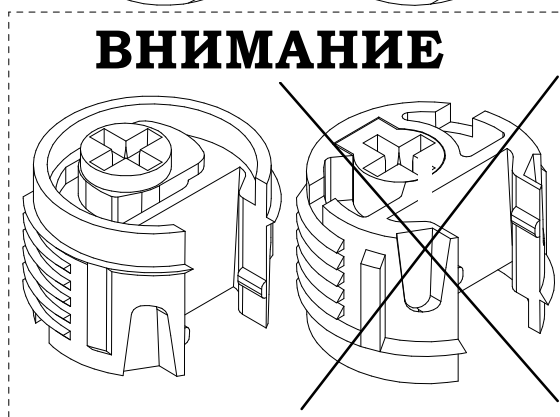


2

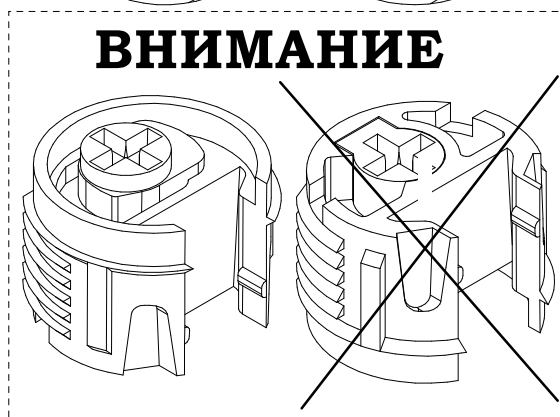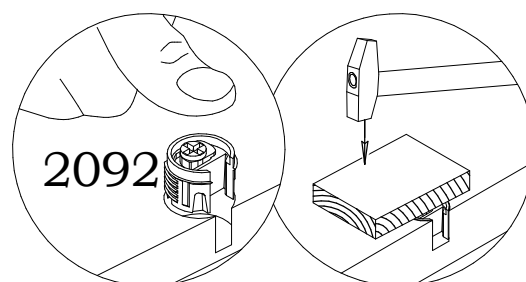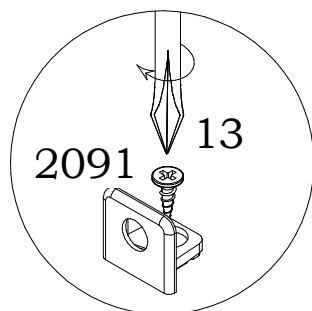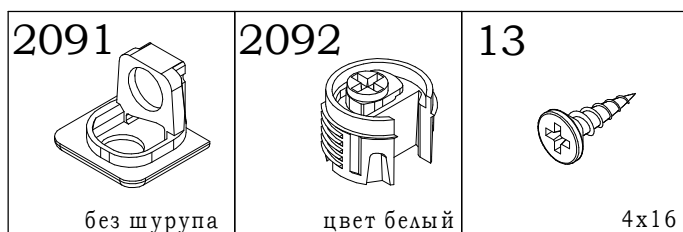


Инструкция по сборке шкафа углового 62.131

1

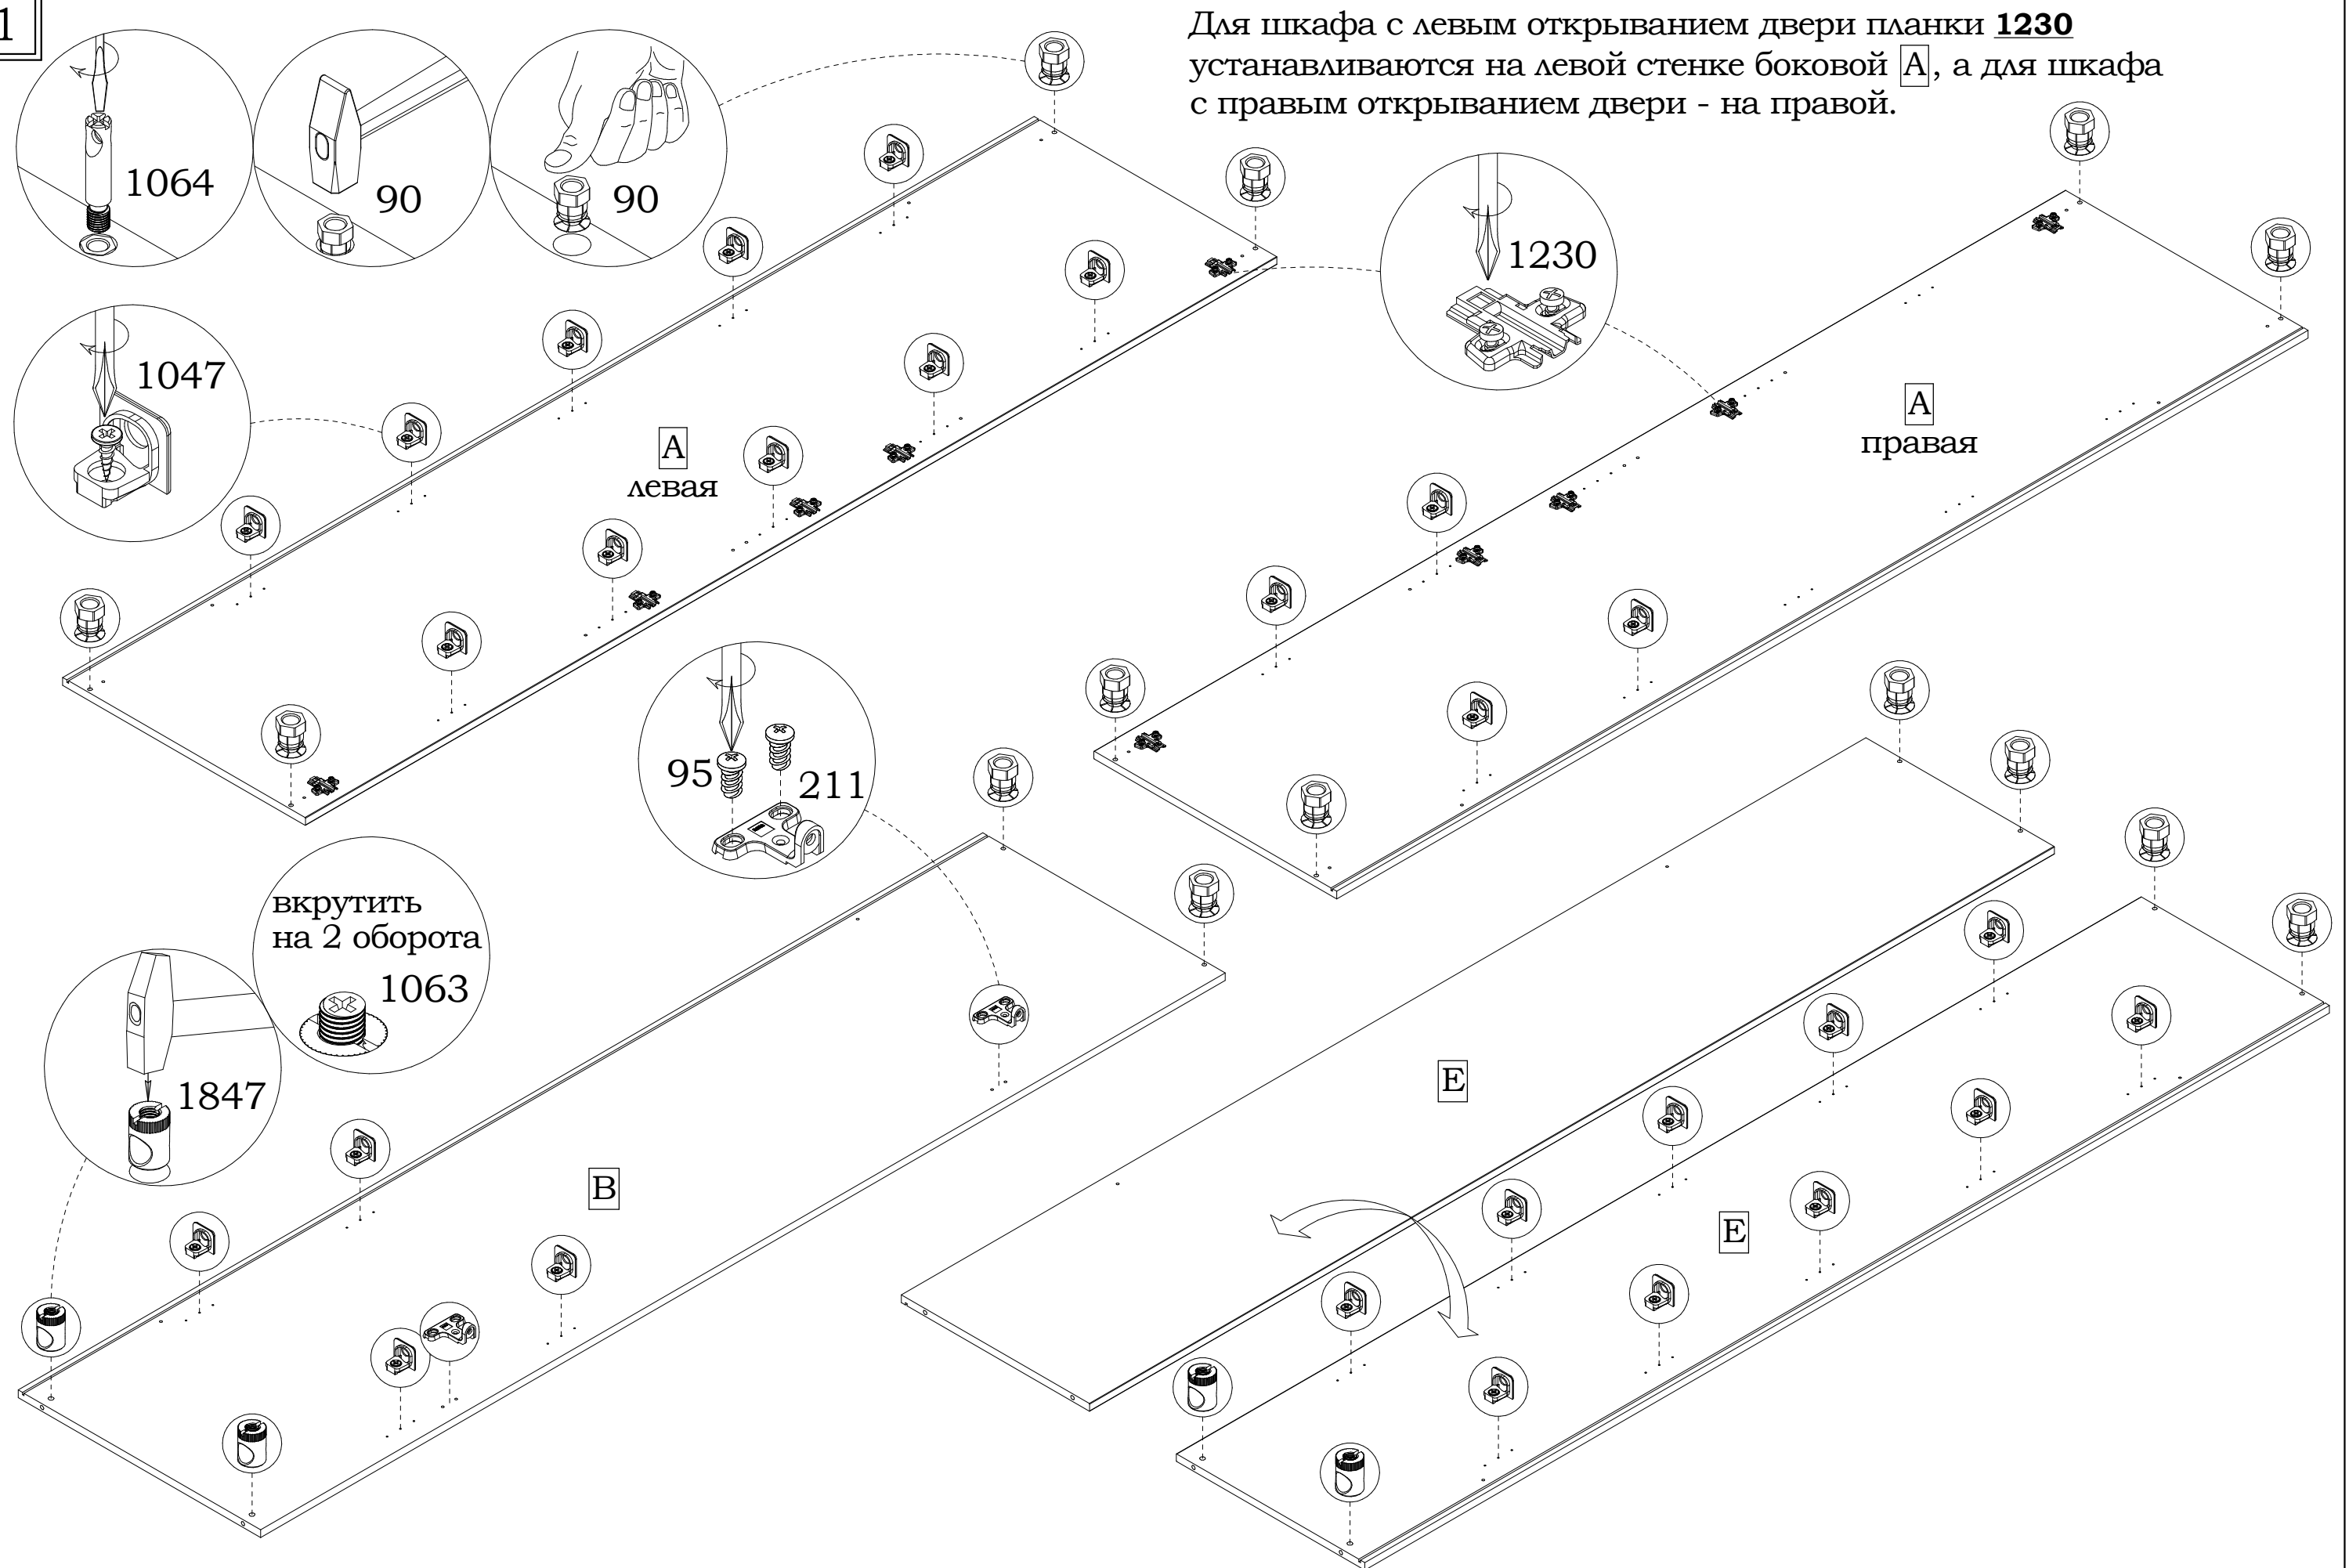


Инструкция по сборке шкафа углового 62.131


2

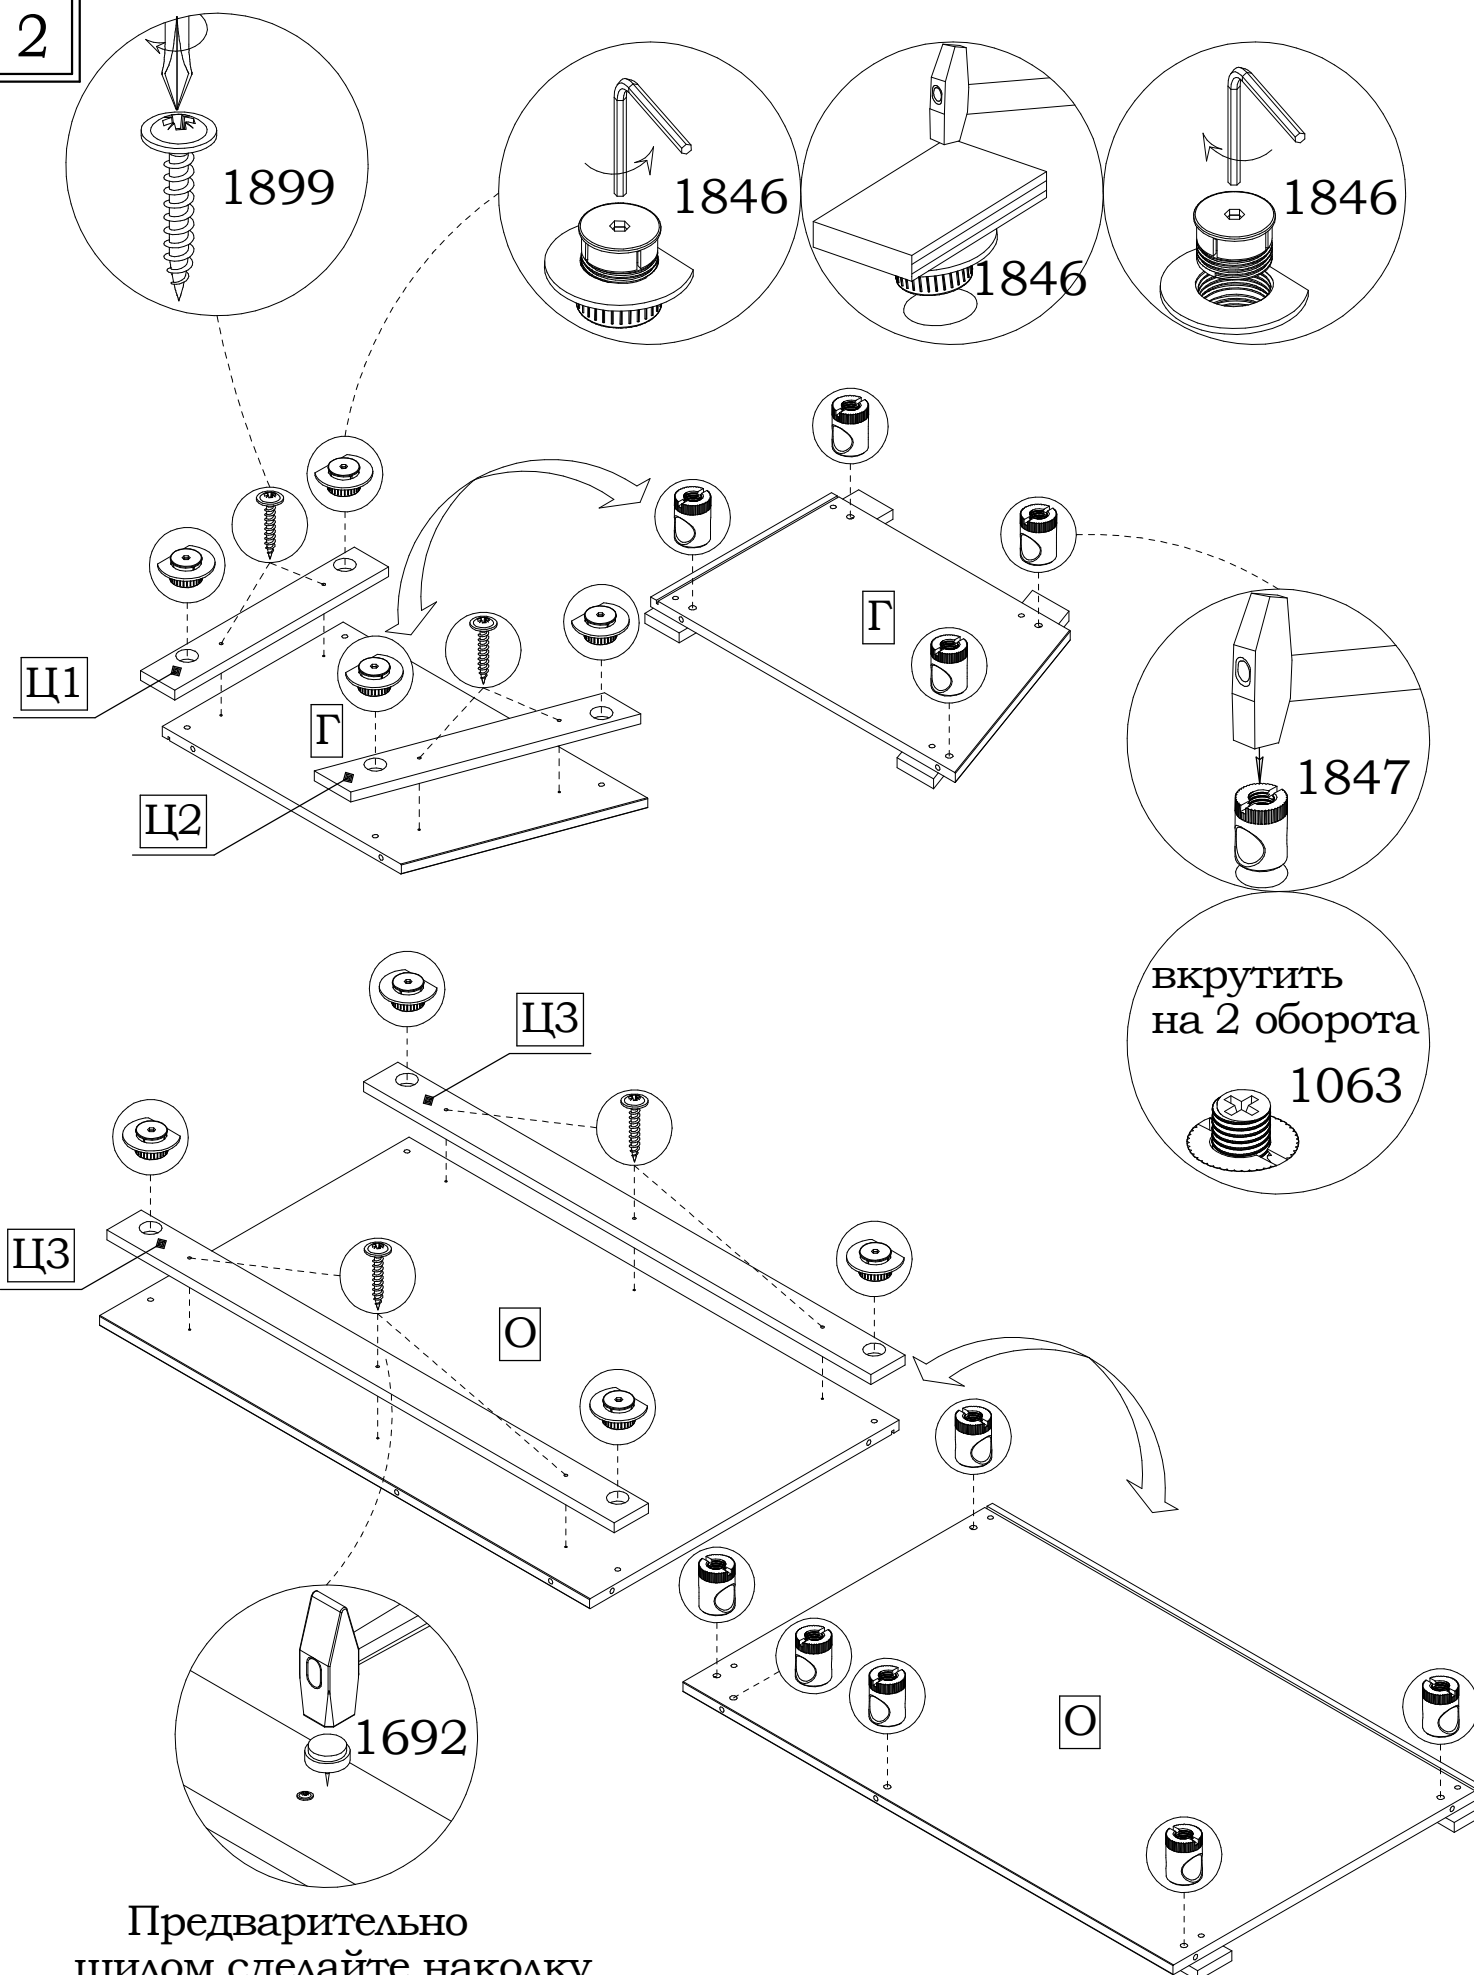

3

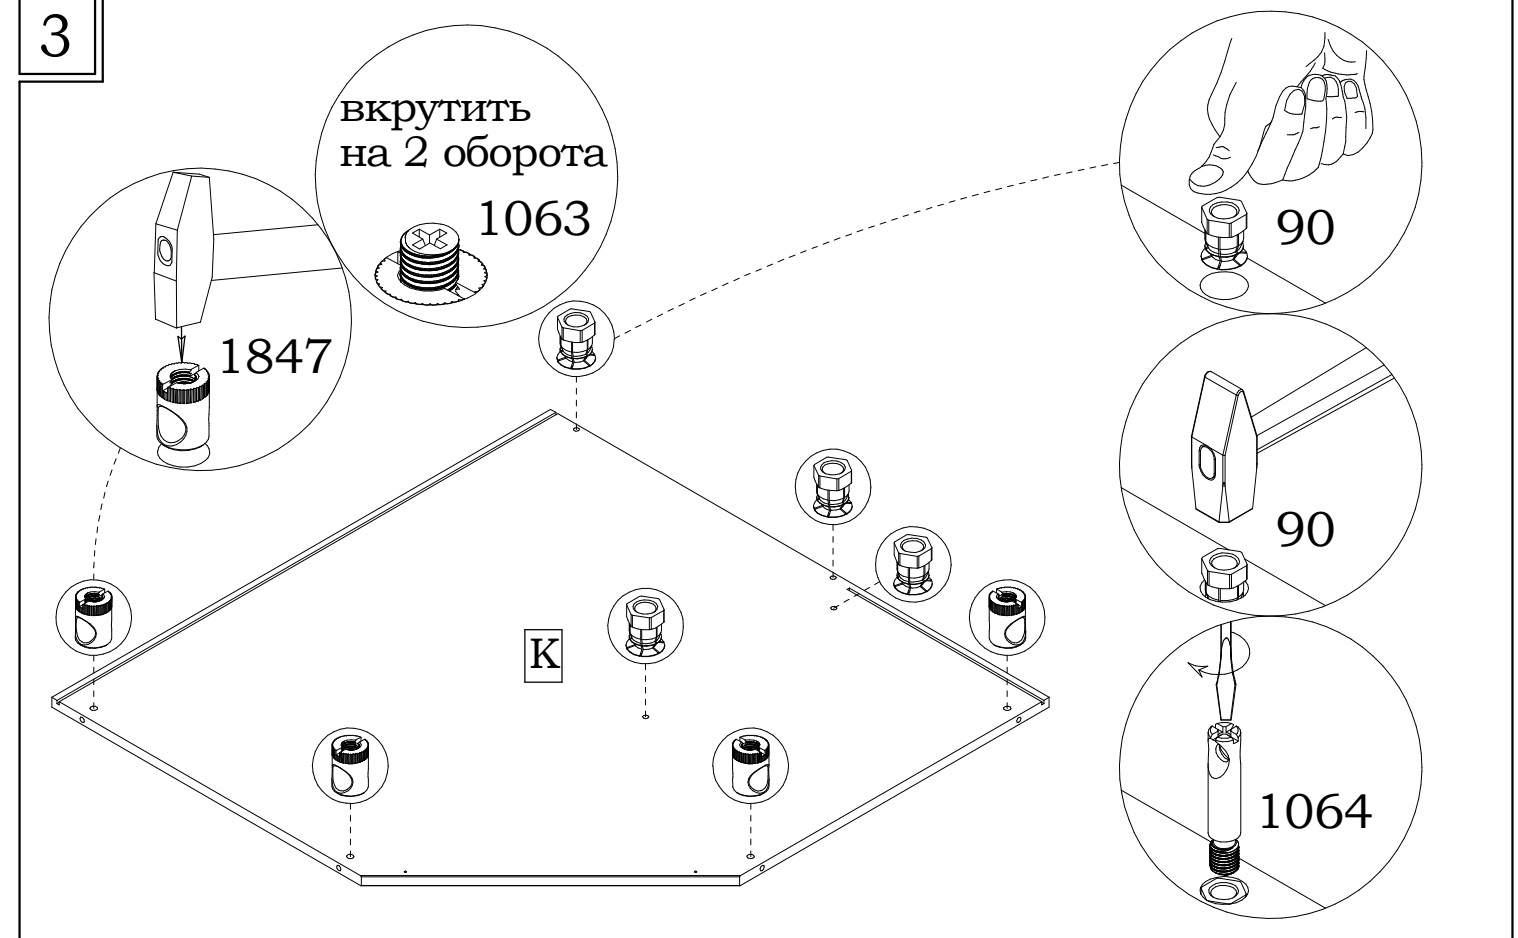

4

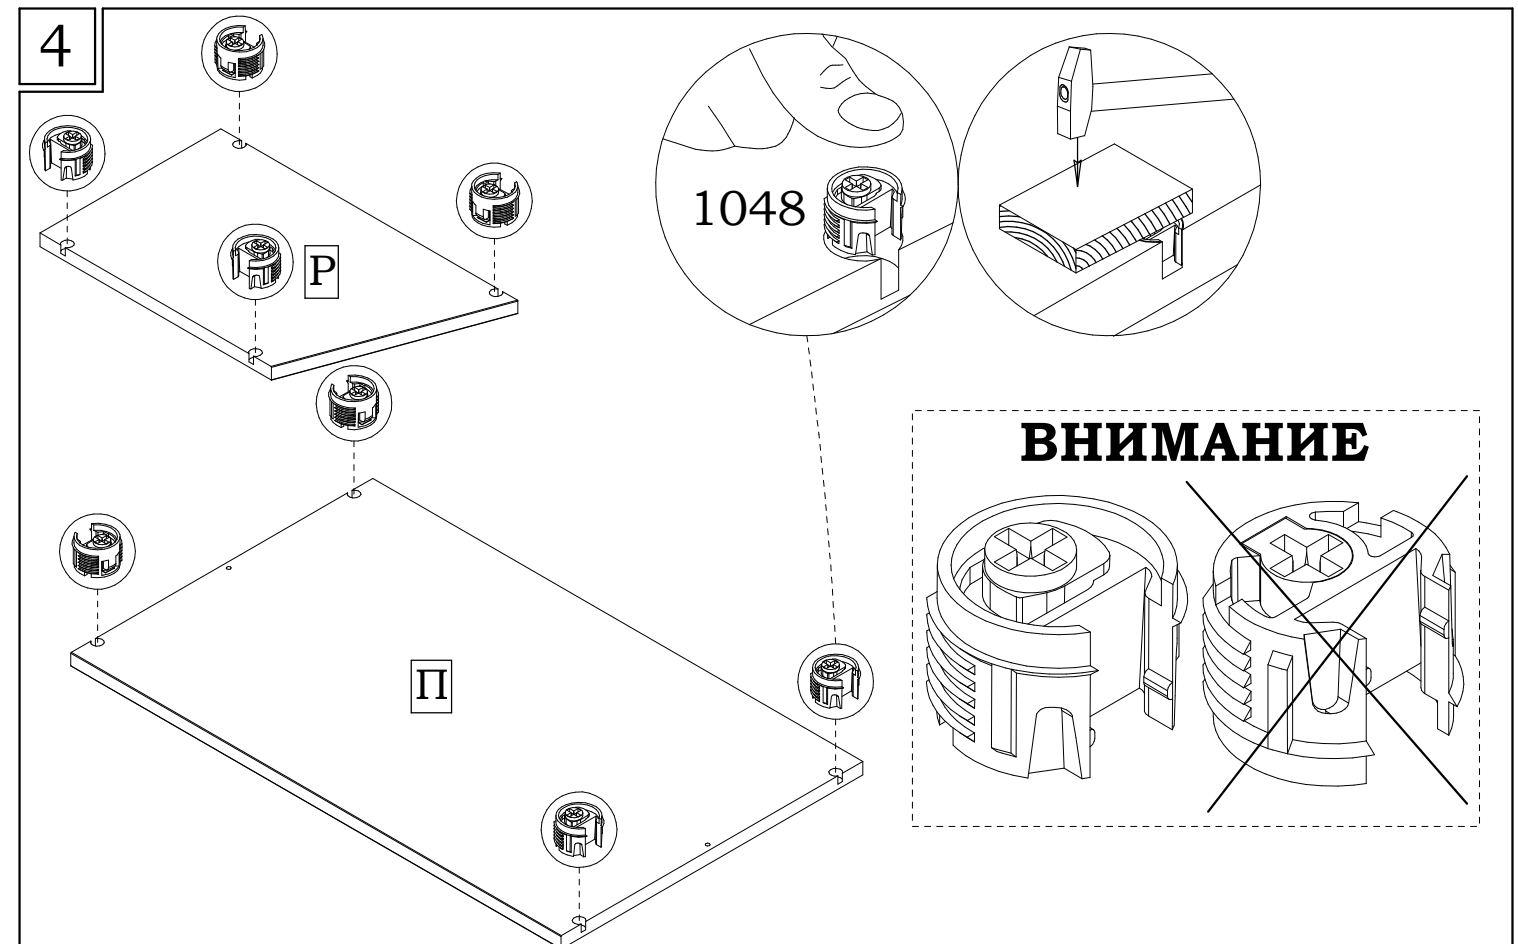


Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок **П** и **Р**.

Инструкция по сборке шкафа углового 62.131

5

Зафиксируйте стенку заднюю **Щ** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

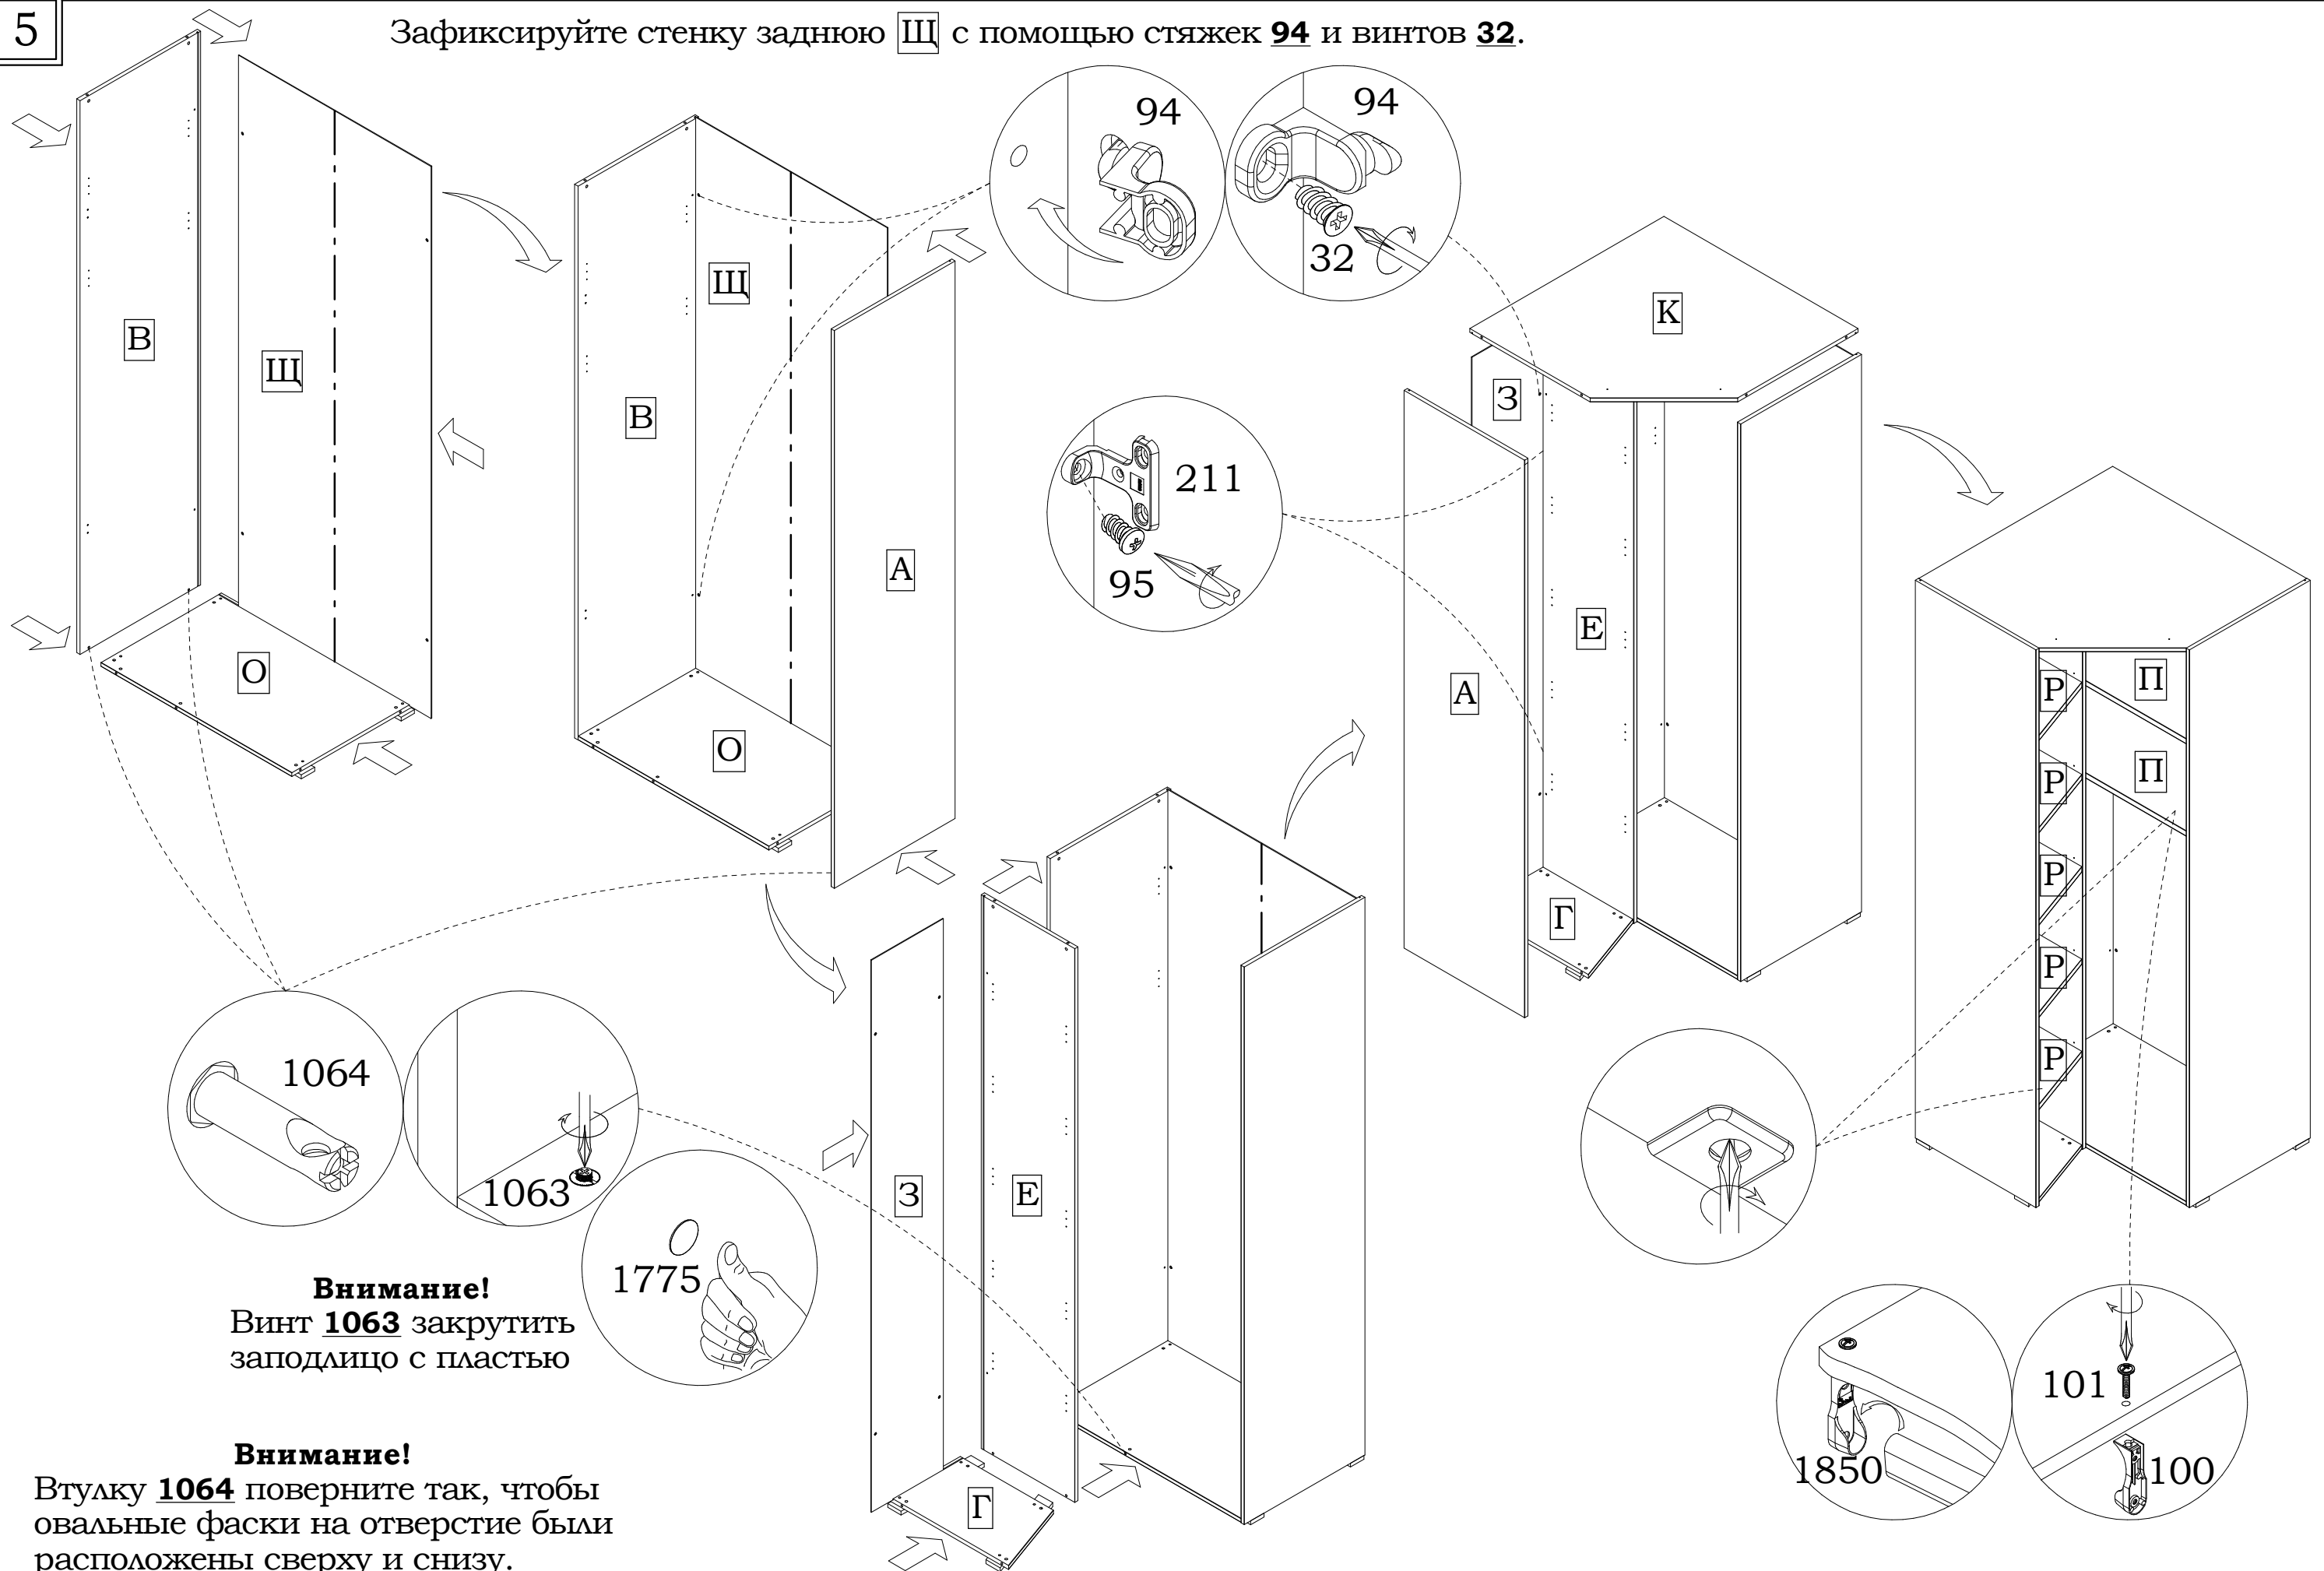


Внимание!
Винт **1063** закрутить
заподлицо с пластью

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы
овальные фаски на отверстии были
расположены сверху и снизу.


Инструкция по сборке шкафа углового 62.131

6

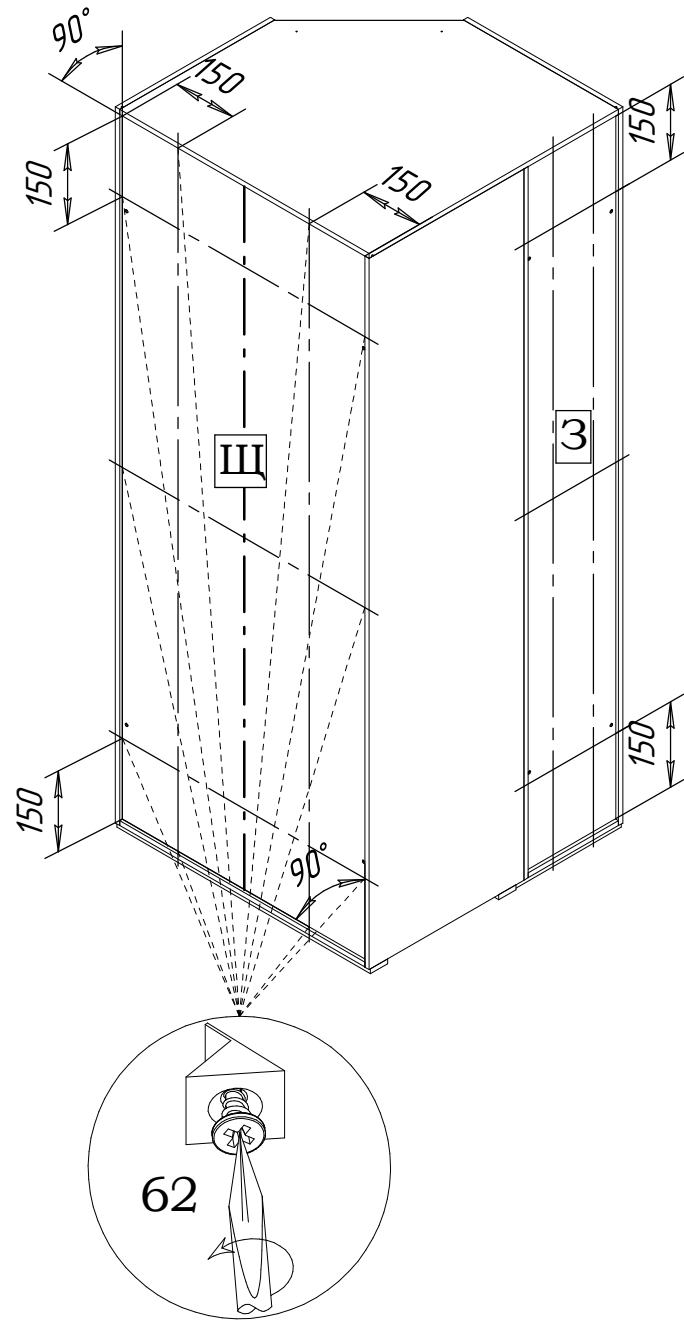

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

7

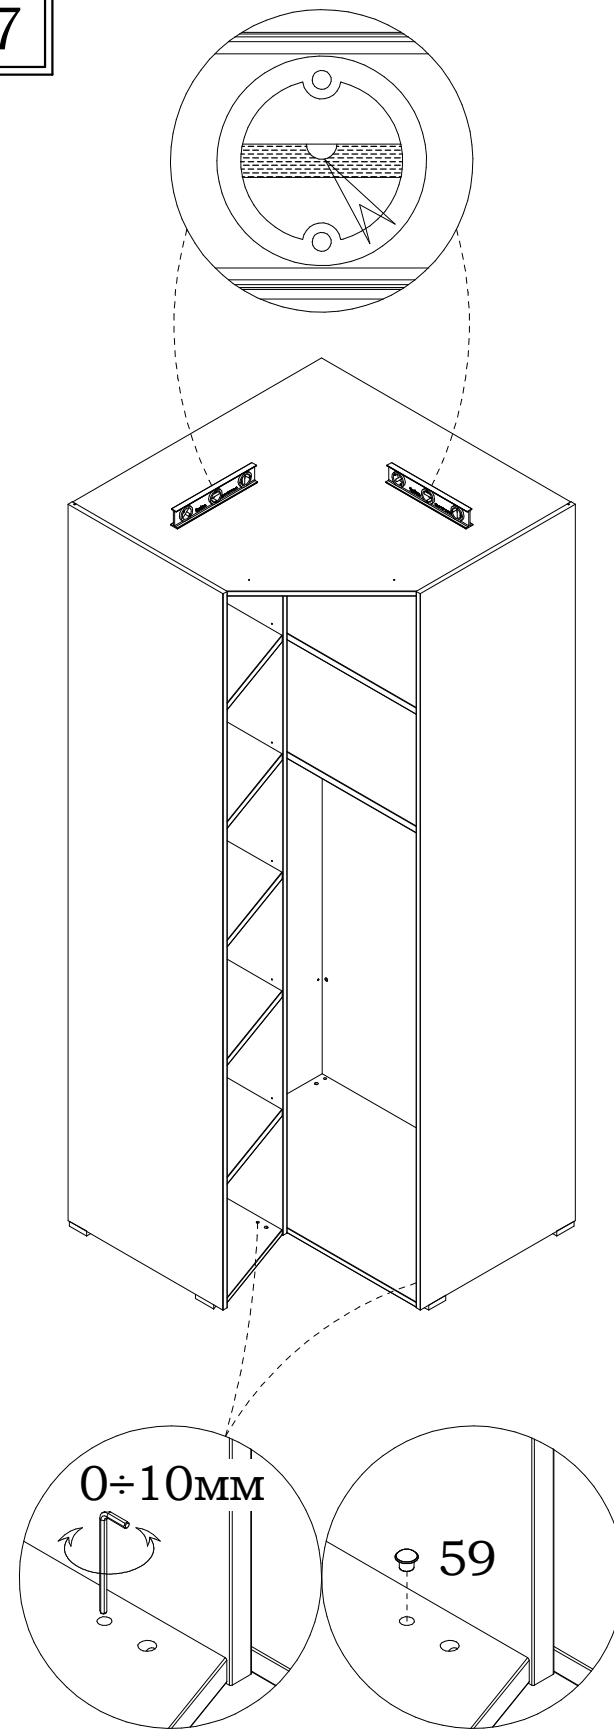


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом

8


Установка стенок боковых 62.170.00 (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

Для крепления стенок боковых 62.170 предварительно досверлите отверстия $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схеме.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

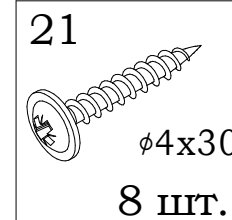


62.170.00

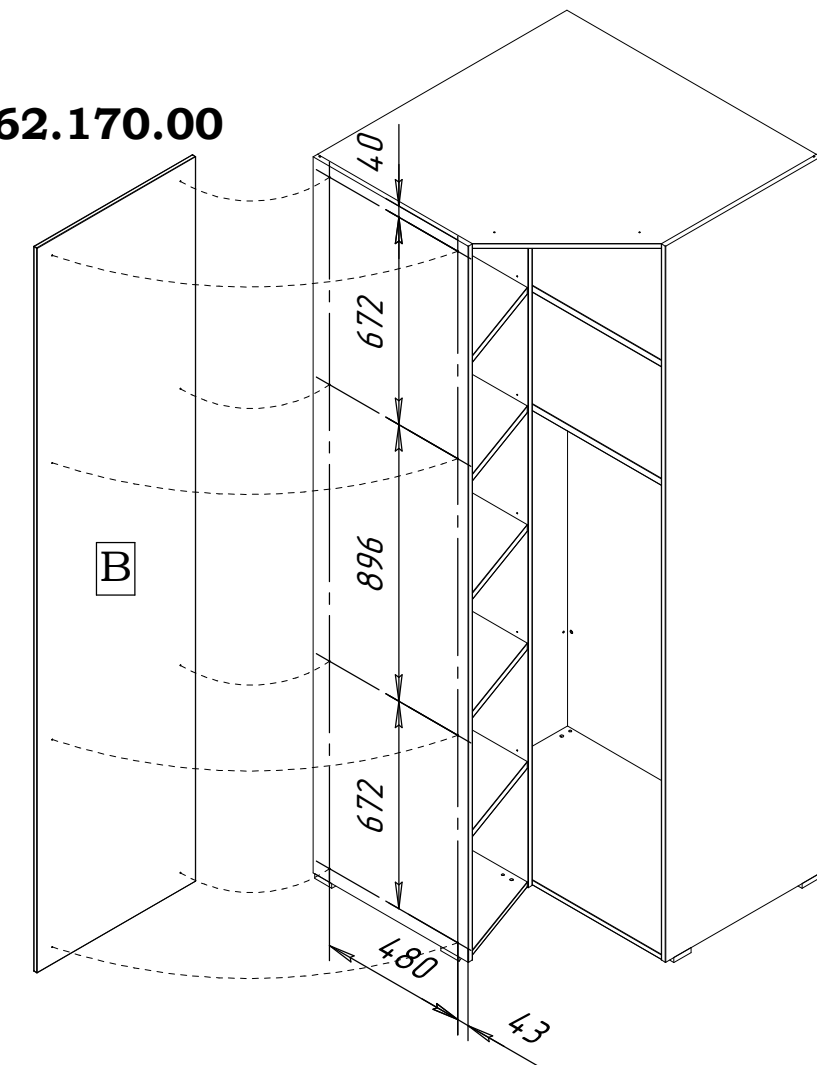

Внимание!!! Задняя и верхняя кромка стенки боковой **B** и стенки боковой шкафа должны быть на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).

На правую сторону стенка боковая 62.170.00 устанавливается аналогично.


Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами

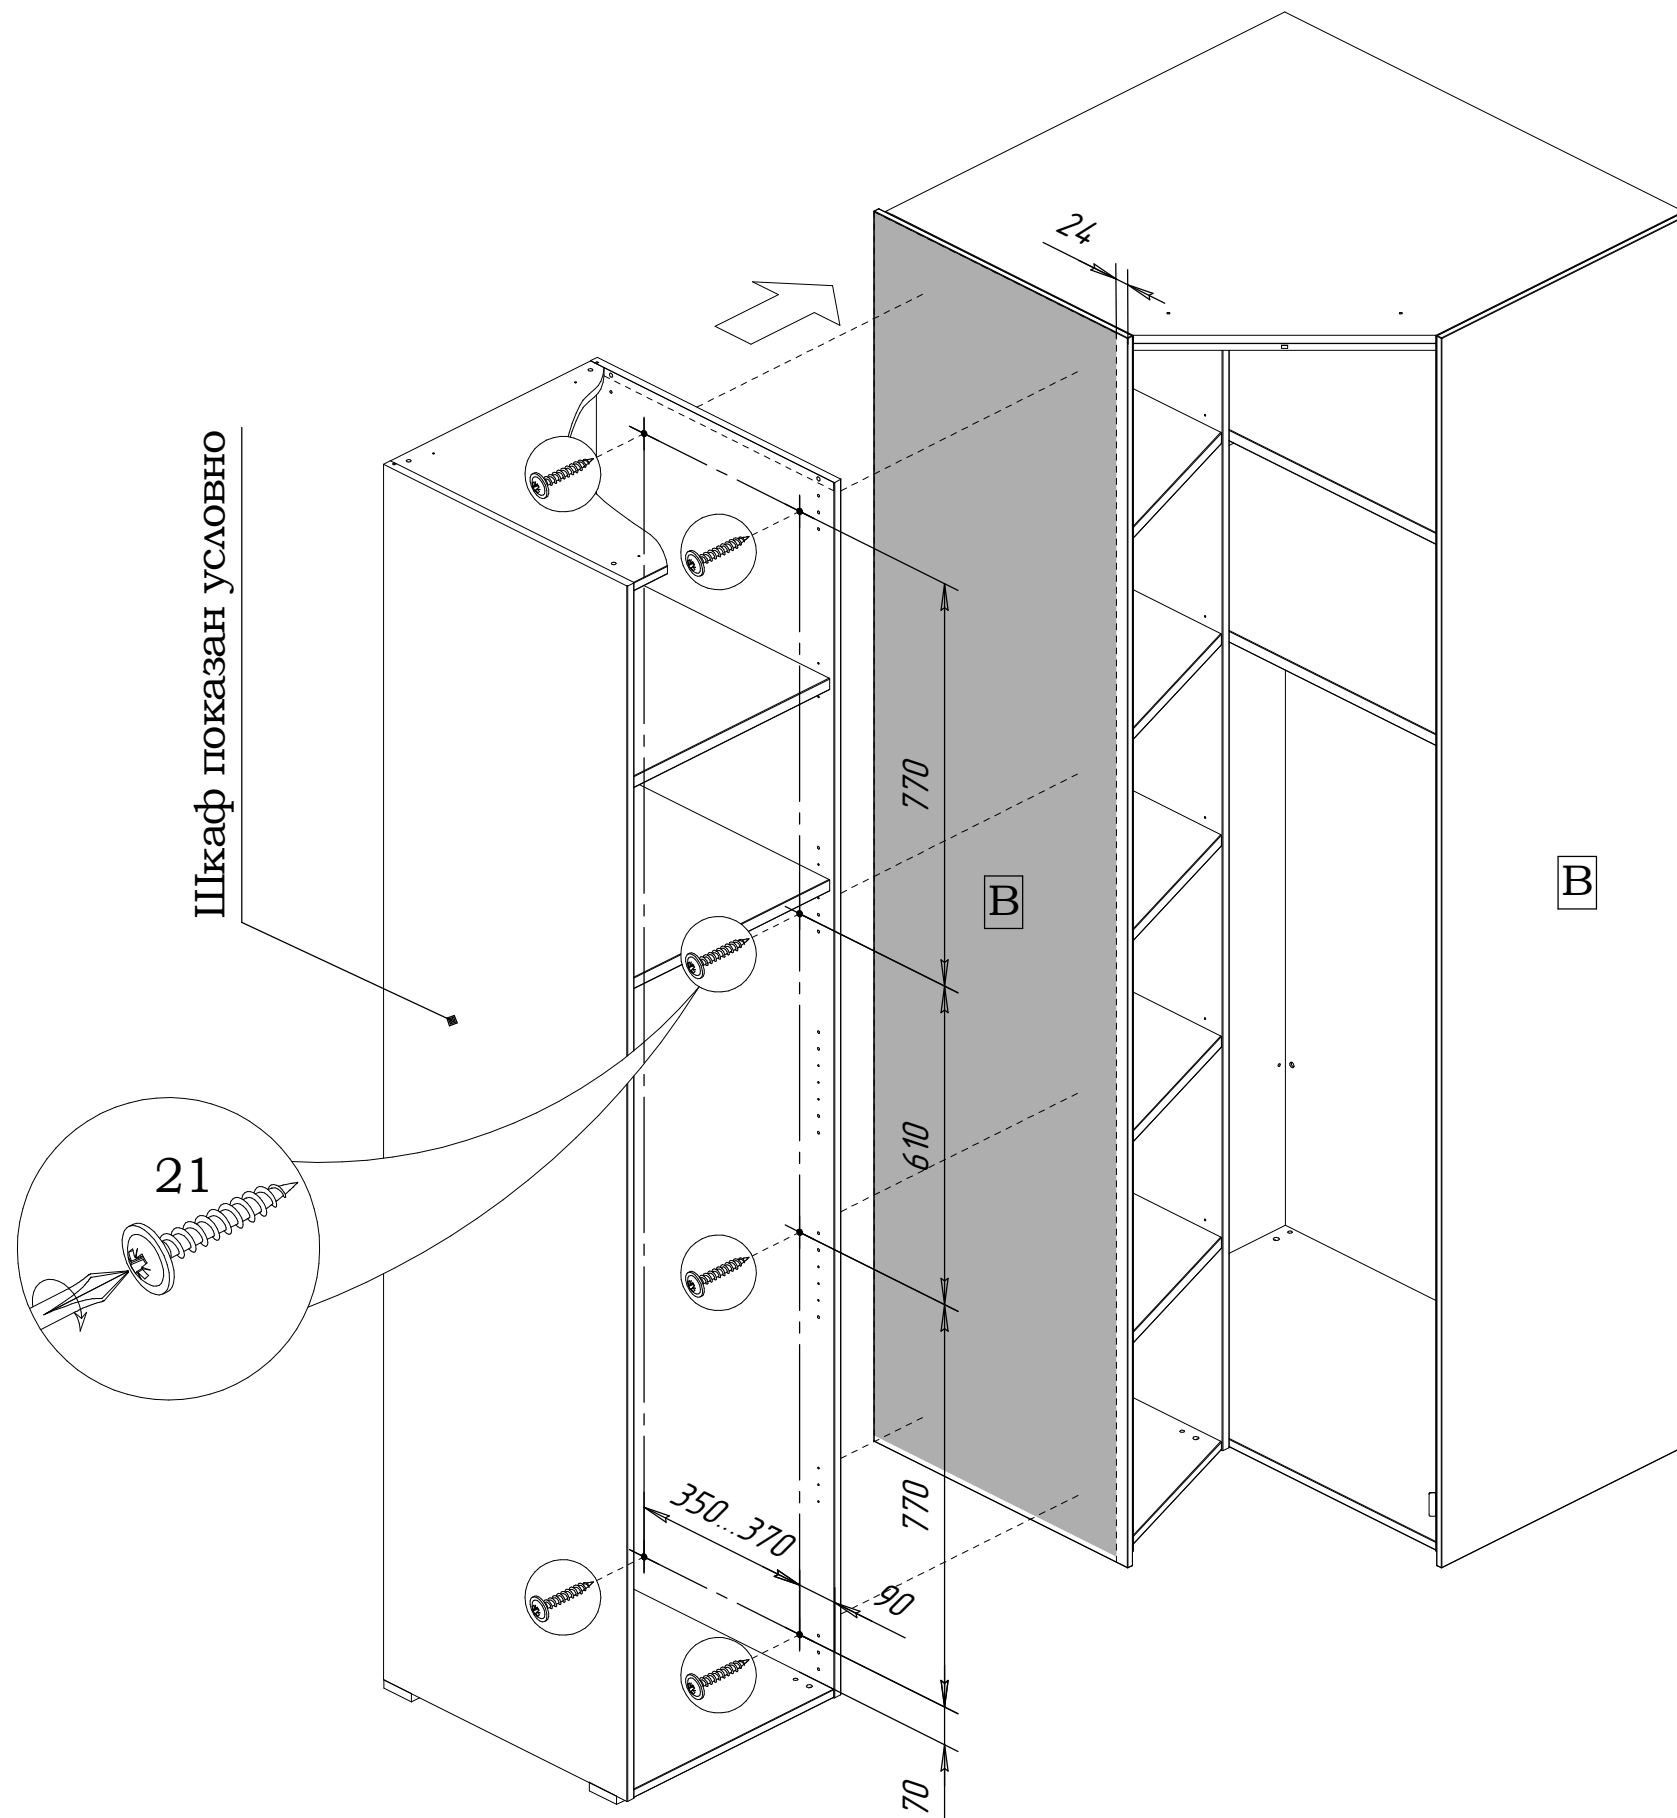

1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (6 отверстий).
2. Просверлите сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схеме (расстояние от передней кромки стенки боковой **В** до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **24 мм**, а задняя кромка стенки боковой **В** должна быть заподлицо с задней кромкой стенки боковой прямого шкафа)
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

10

Сборка и навеска двери

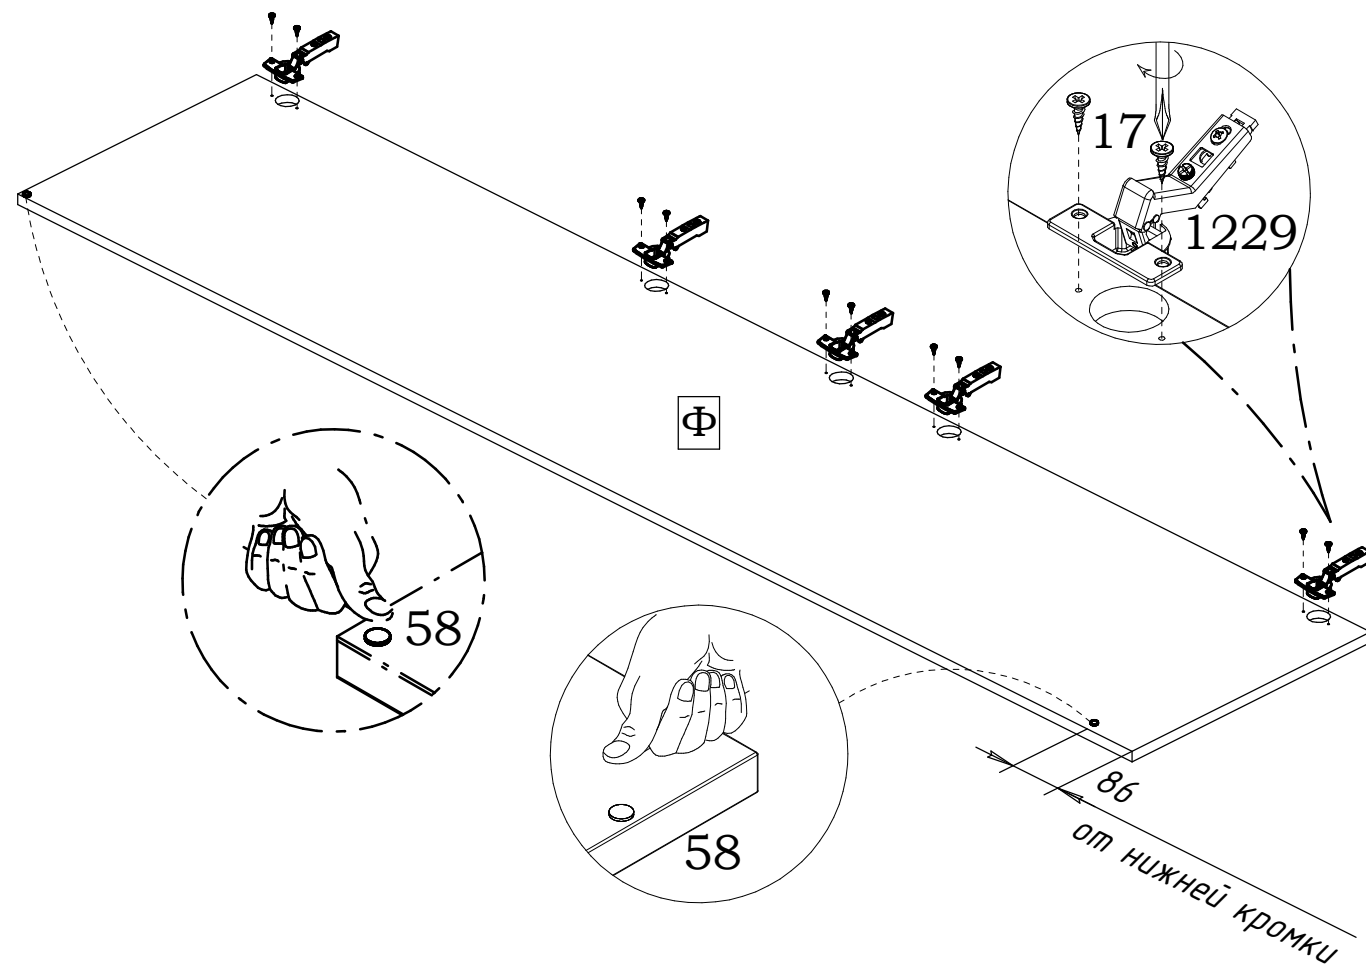


В случае применения двери с правым открыванием ограничитель **1860** устанавливается на левую сторону, а дверь - на правую.

11

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

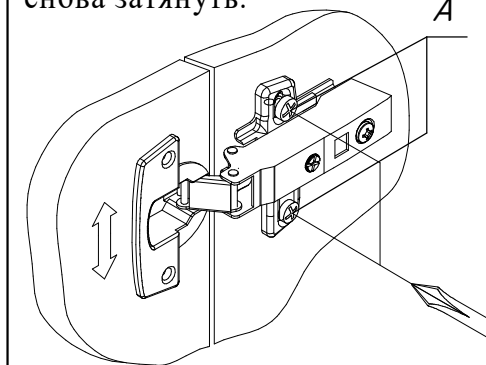


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


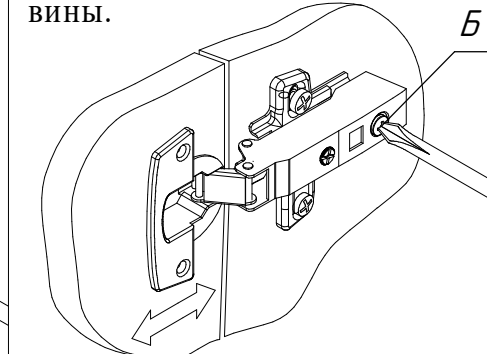


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

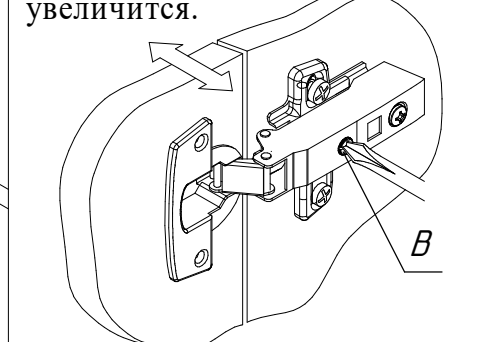


12

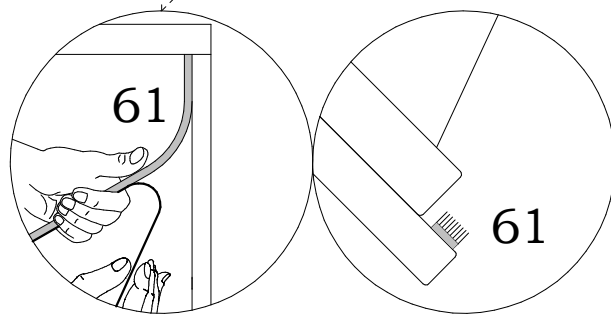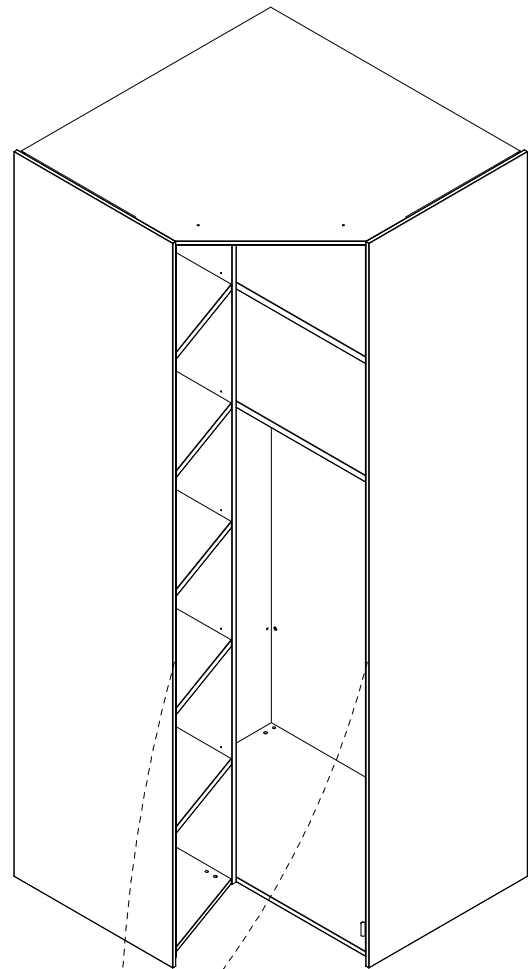


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования

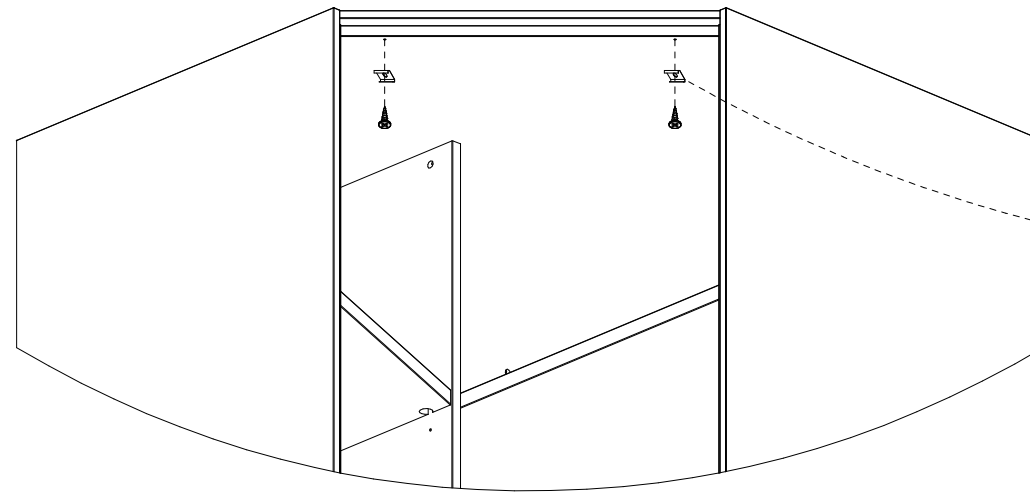

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

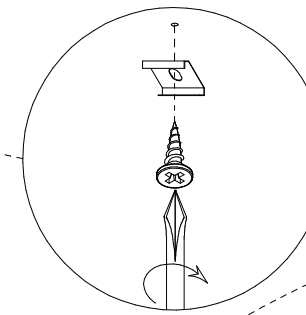


2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

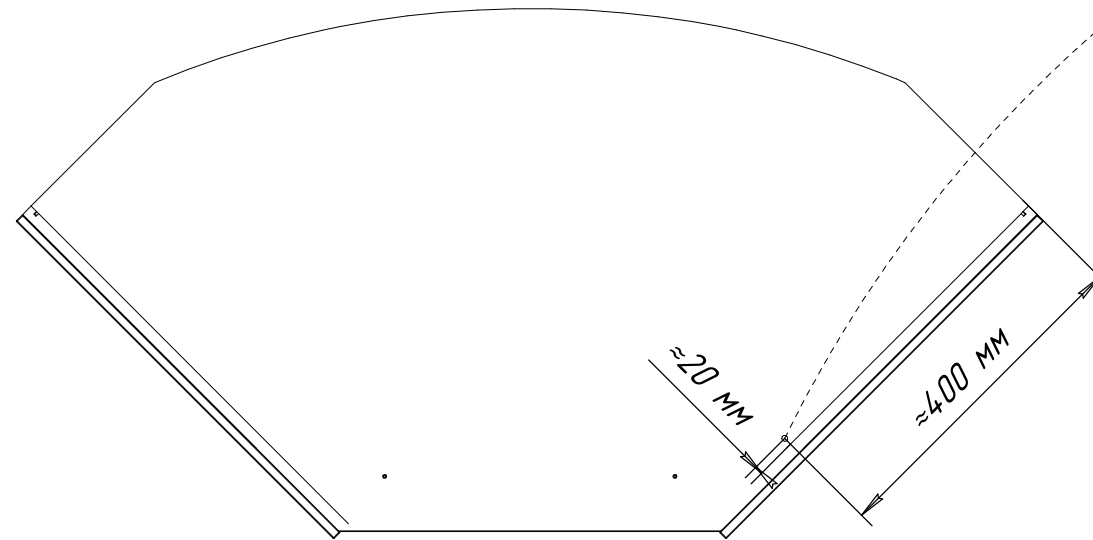


3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.

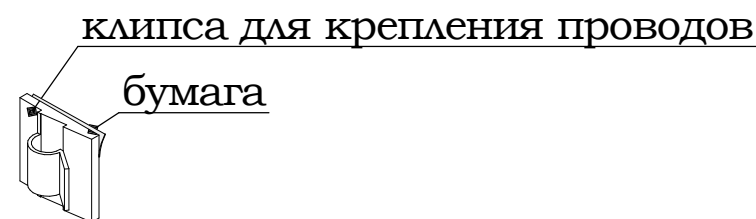


от светильника (удлинителя)

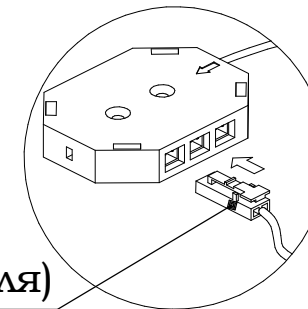


Система
включения

Система 148,
148-1

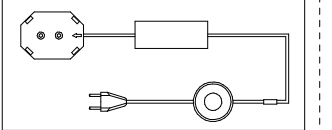


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99

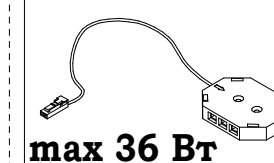

max 36 Вт

Система 100

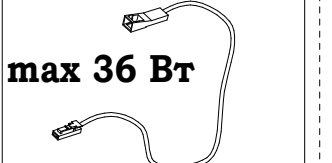

max 36 Вт


ИЛИ

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Установка ручки

1. Приложить ручку **20xx** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **20xx** шурупами **1935**.

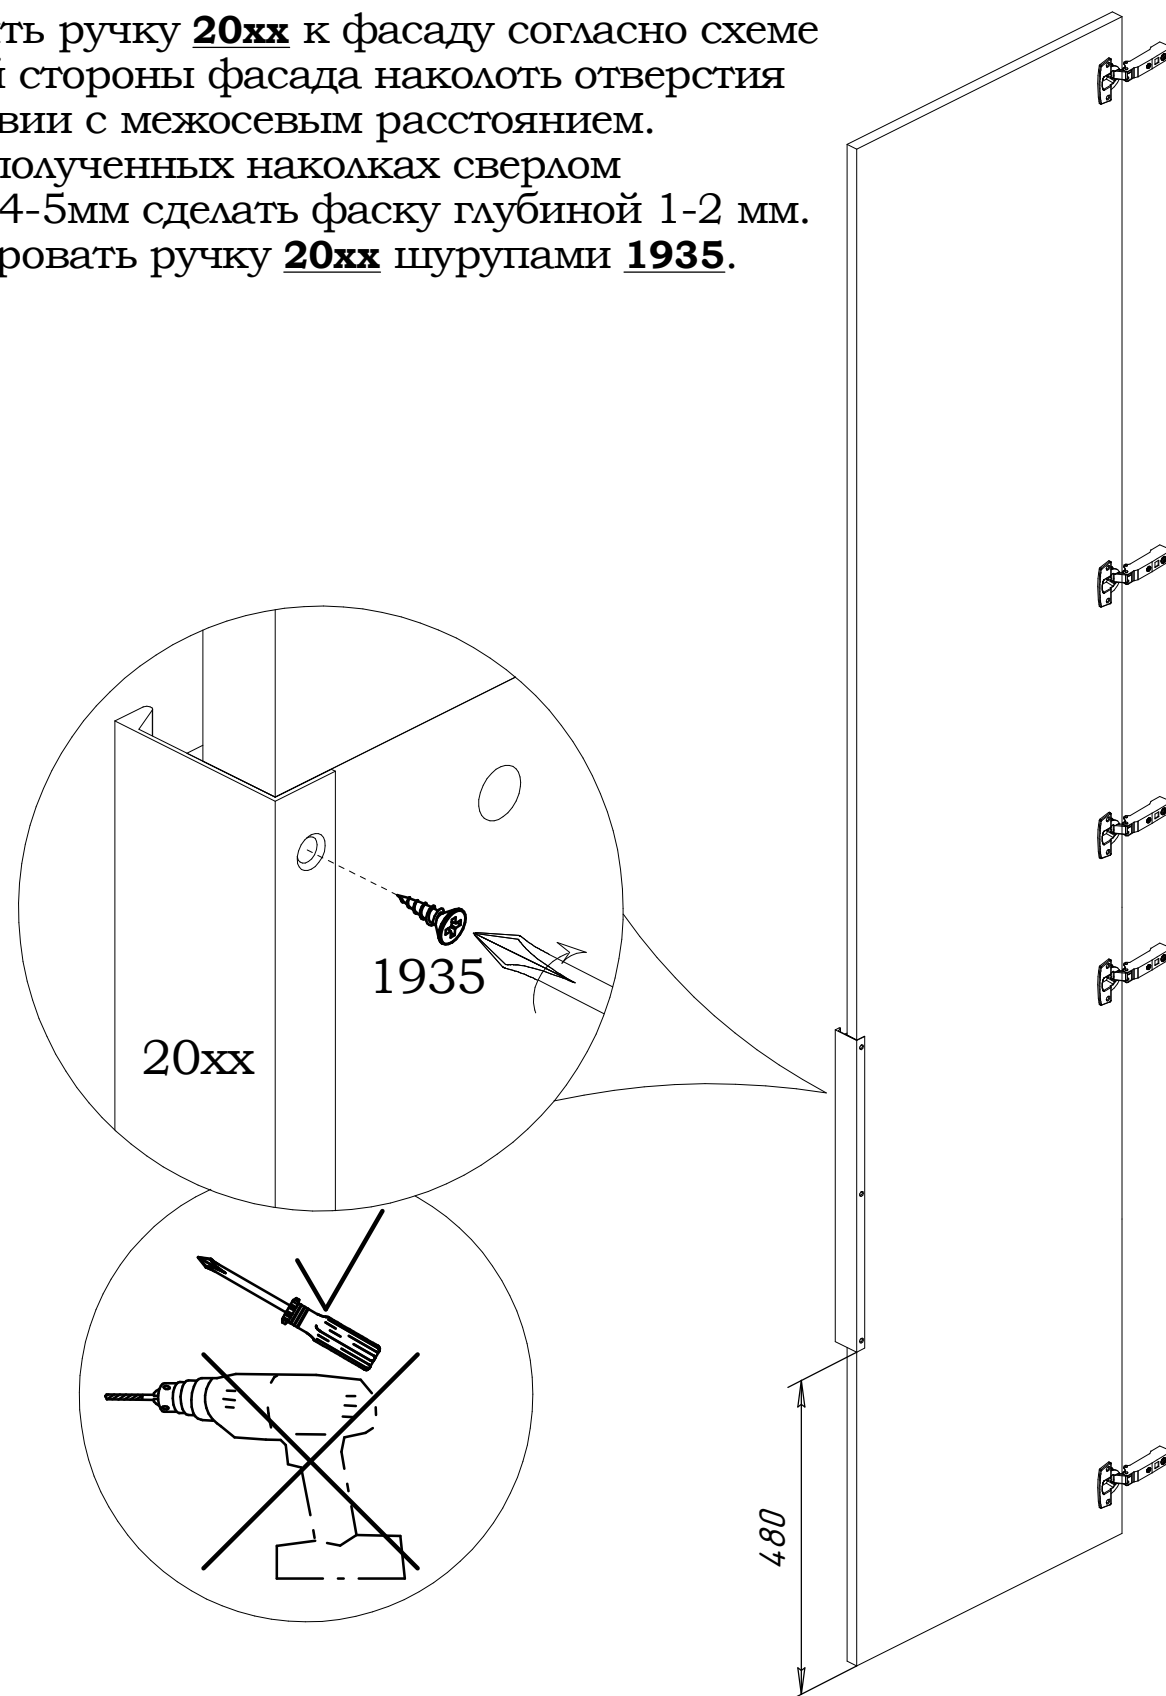

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ARTA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 62.131

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038