


Инструкция по сборке угловых шкафов 23.531, 23.533, 23.534

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

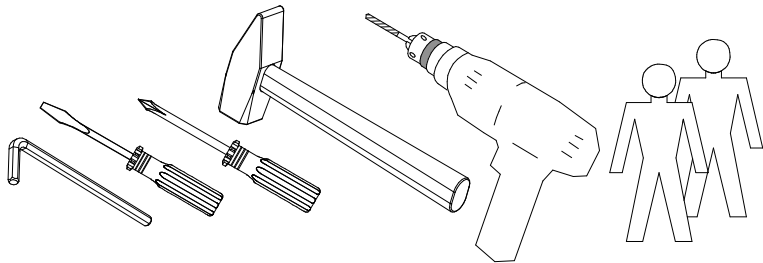


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)



23.531

























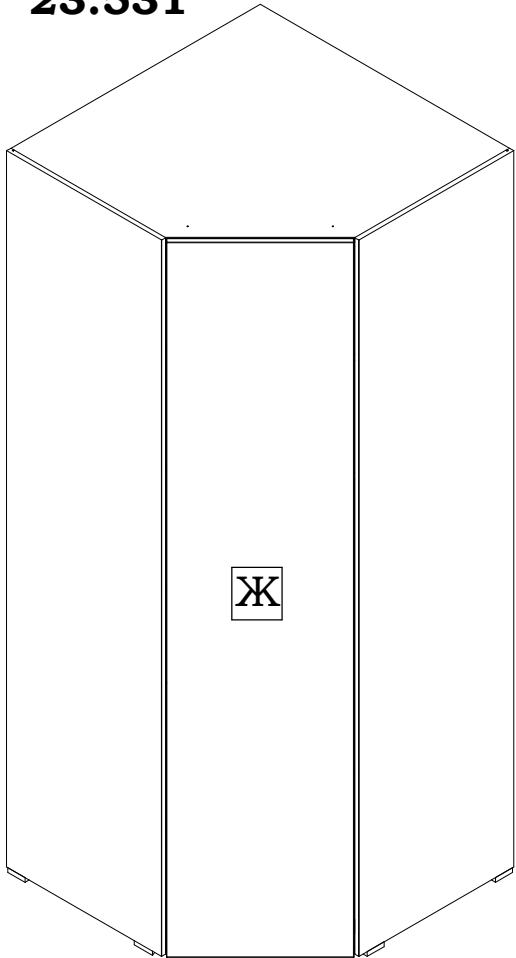


23.533

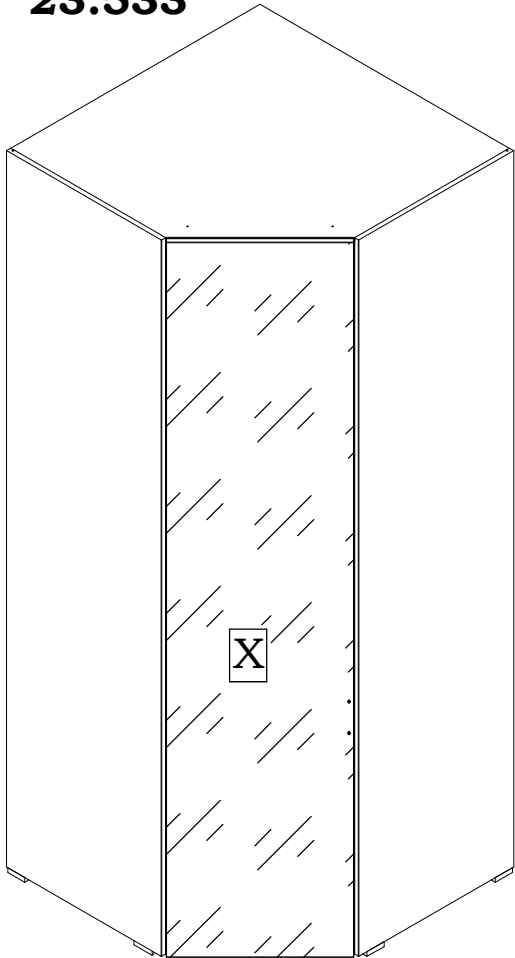

23.534

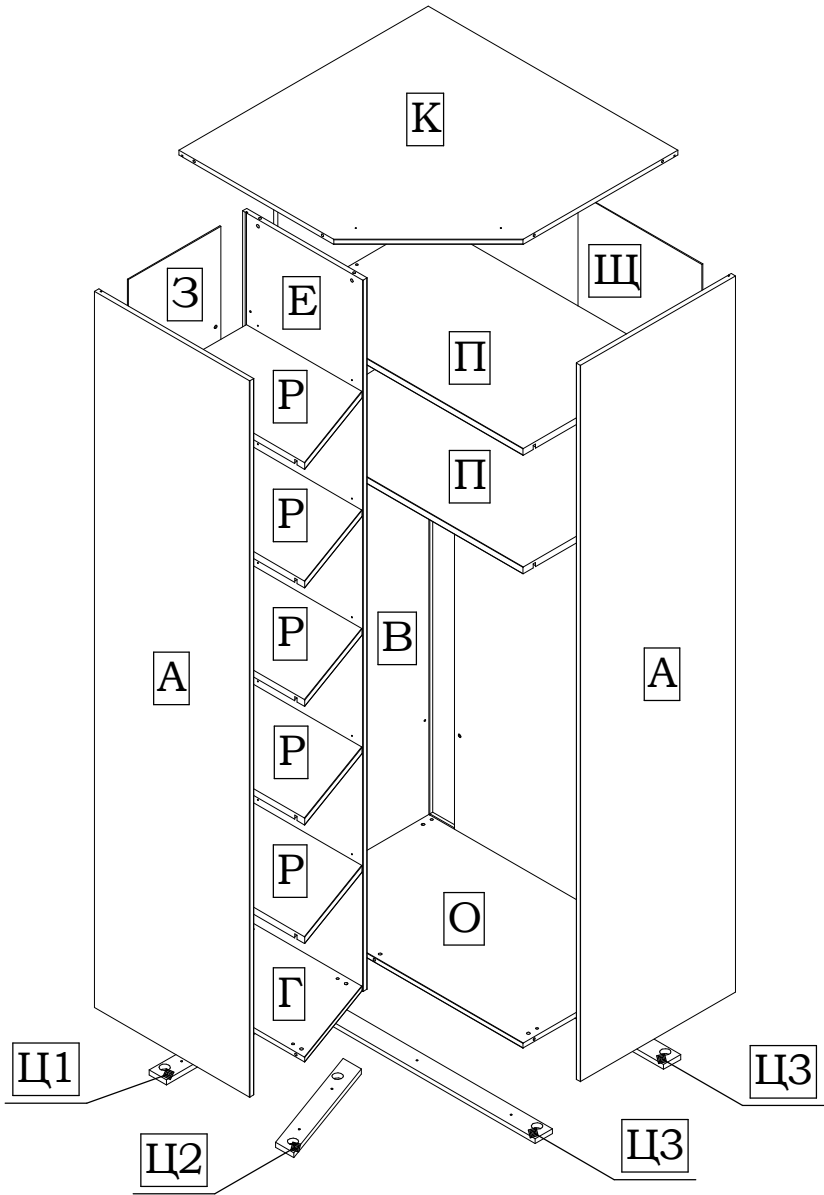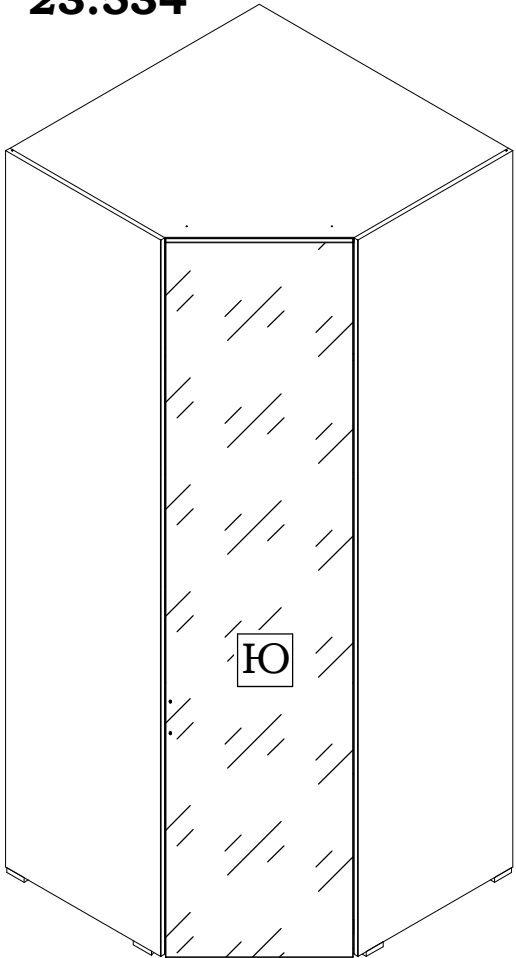

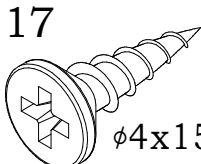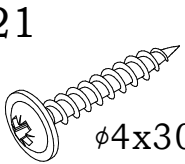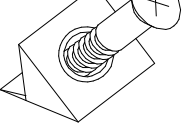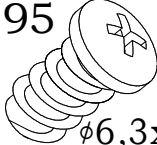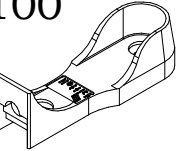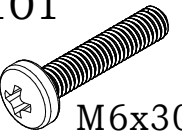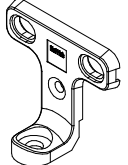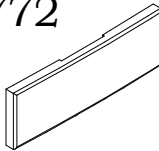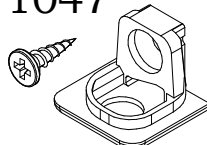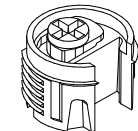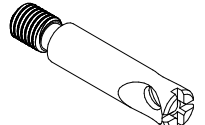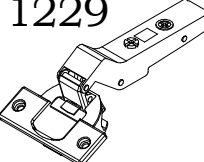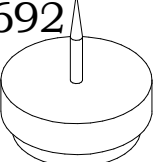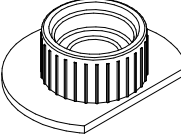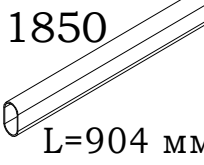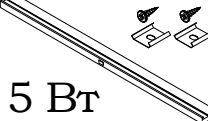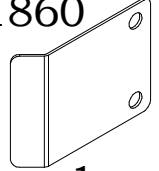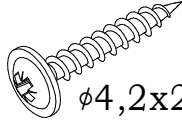
17  φ4x15 10 шт.	21  φ4x30 12 шт.	32  φ6,3x10,5 10 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.	61  L=2336 мм 2 шт.	62  20 шт.	90  18 шт.	94  8 шт.	
95  φ6,3x11 6 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	211  2 шт.	772  5 шт.	1047  28 шт.	1048  28 шт.	1063  18 шт.	1064  18 шт.	
1229  5 шт.	1230  D=0 5 шт.	1692  2 шт.	1775  18 шт.	1846  8 шт.	1847  L=13 18 шт.	1850  L=904 мм 1 шт.	1853  5 шт. 1 шт.	1860  1 шт.	1899  φ4,2x25 10 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ



1




ВНИМАНИЕ

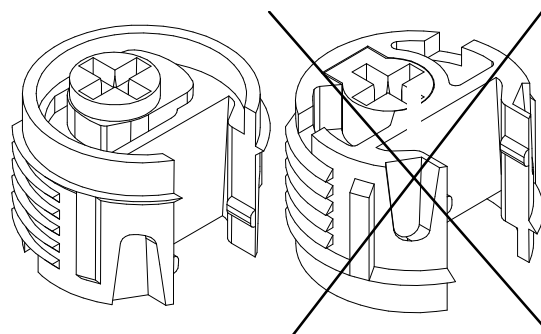

2

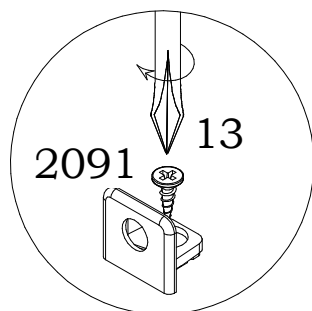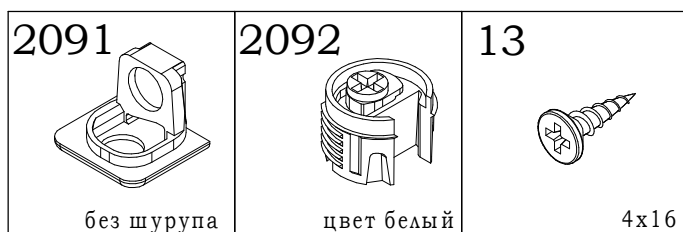


ВНИМАНИЕ



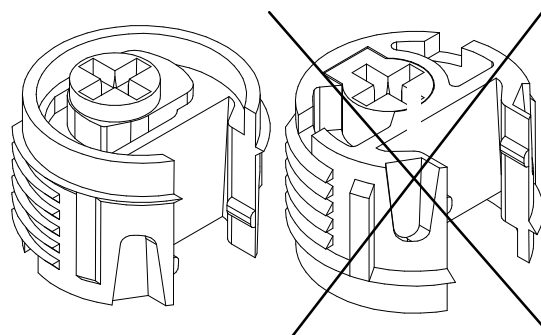


Инструкция по сборке угловых шкафов 23.531, 23.533, 23.534

1

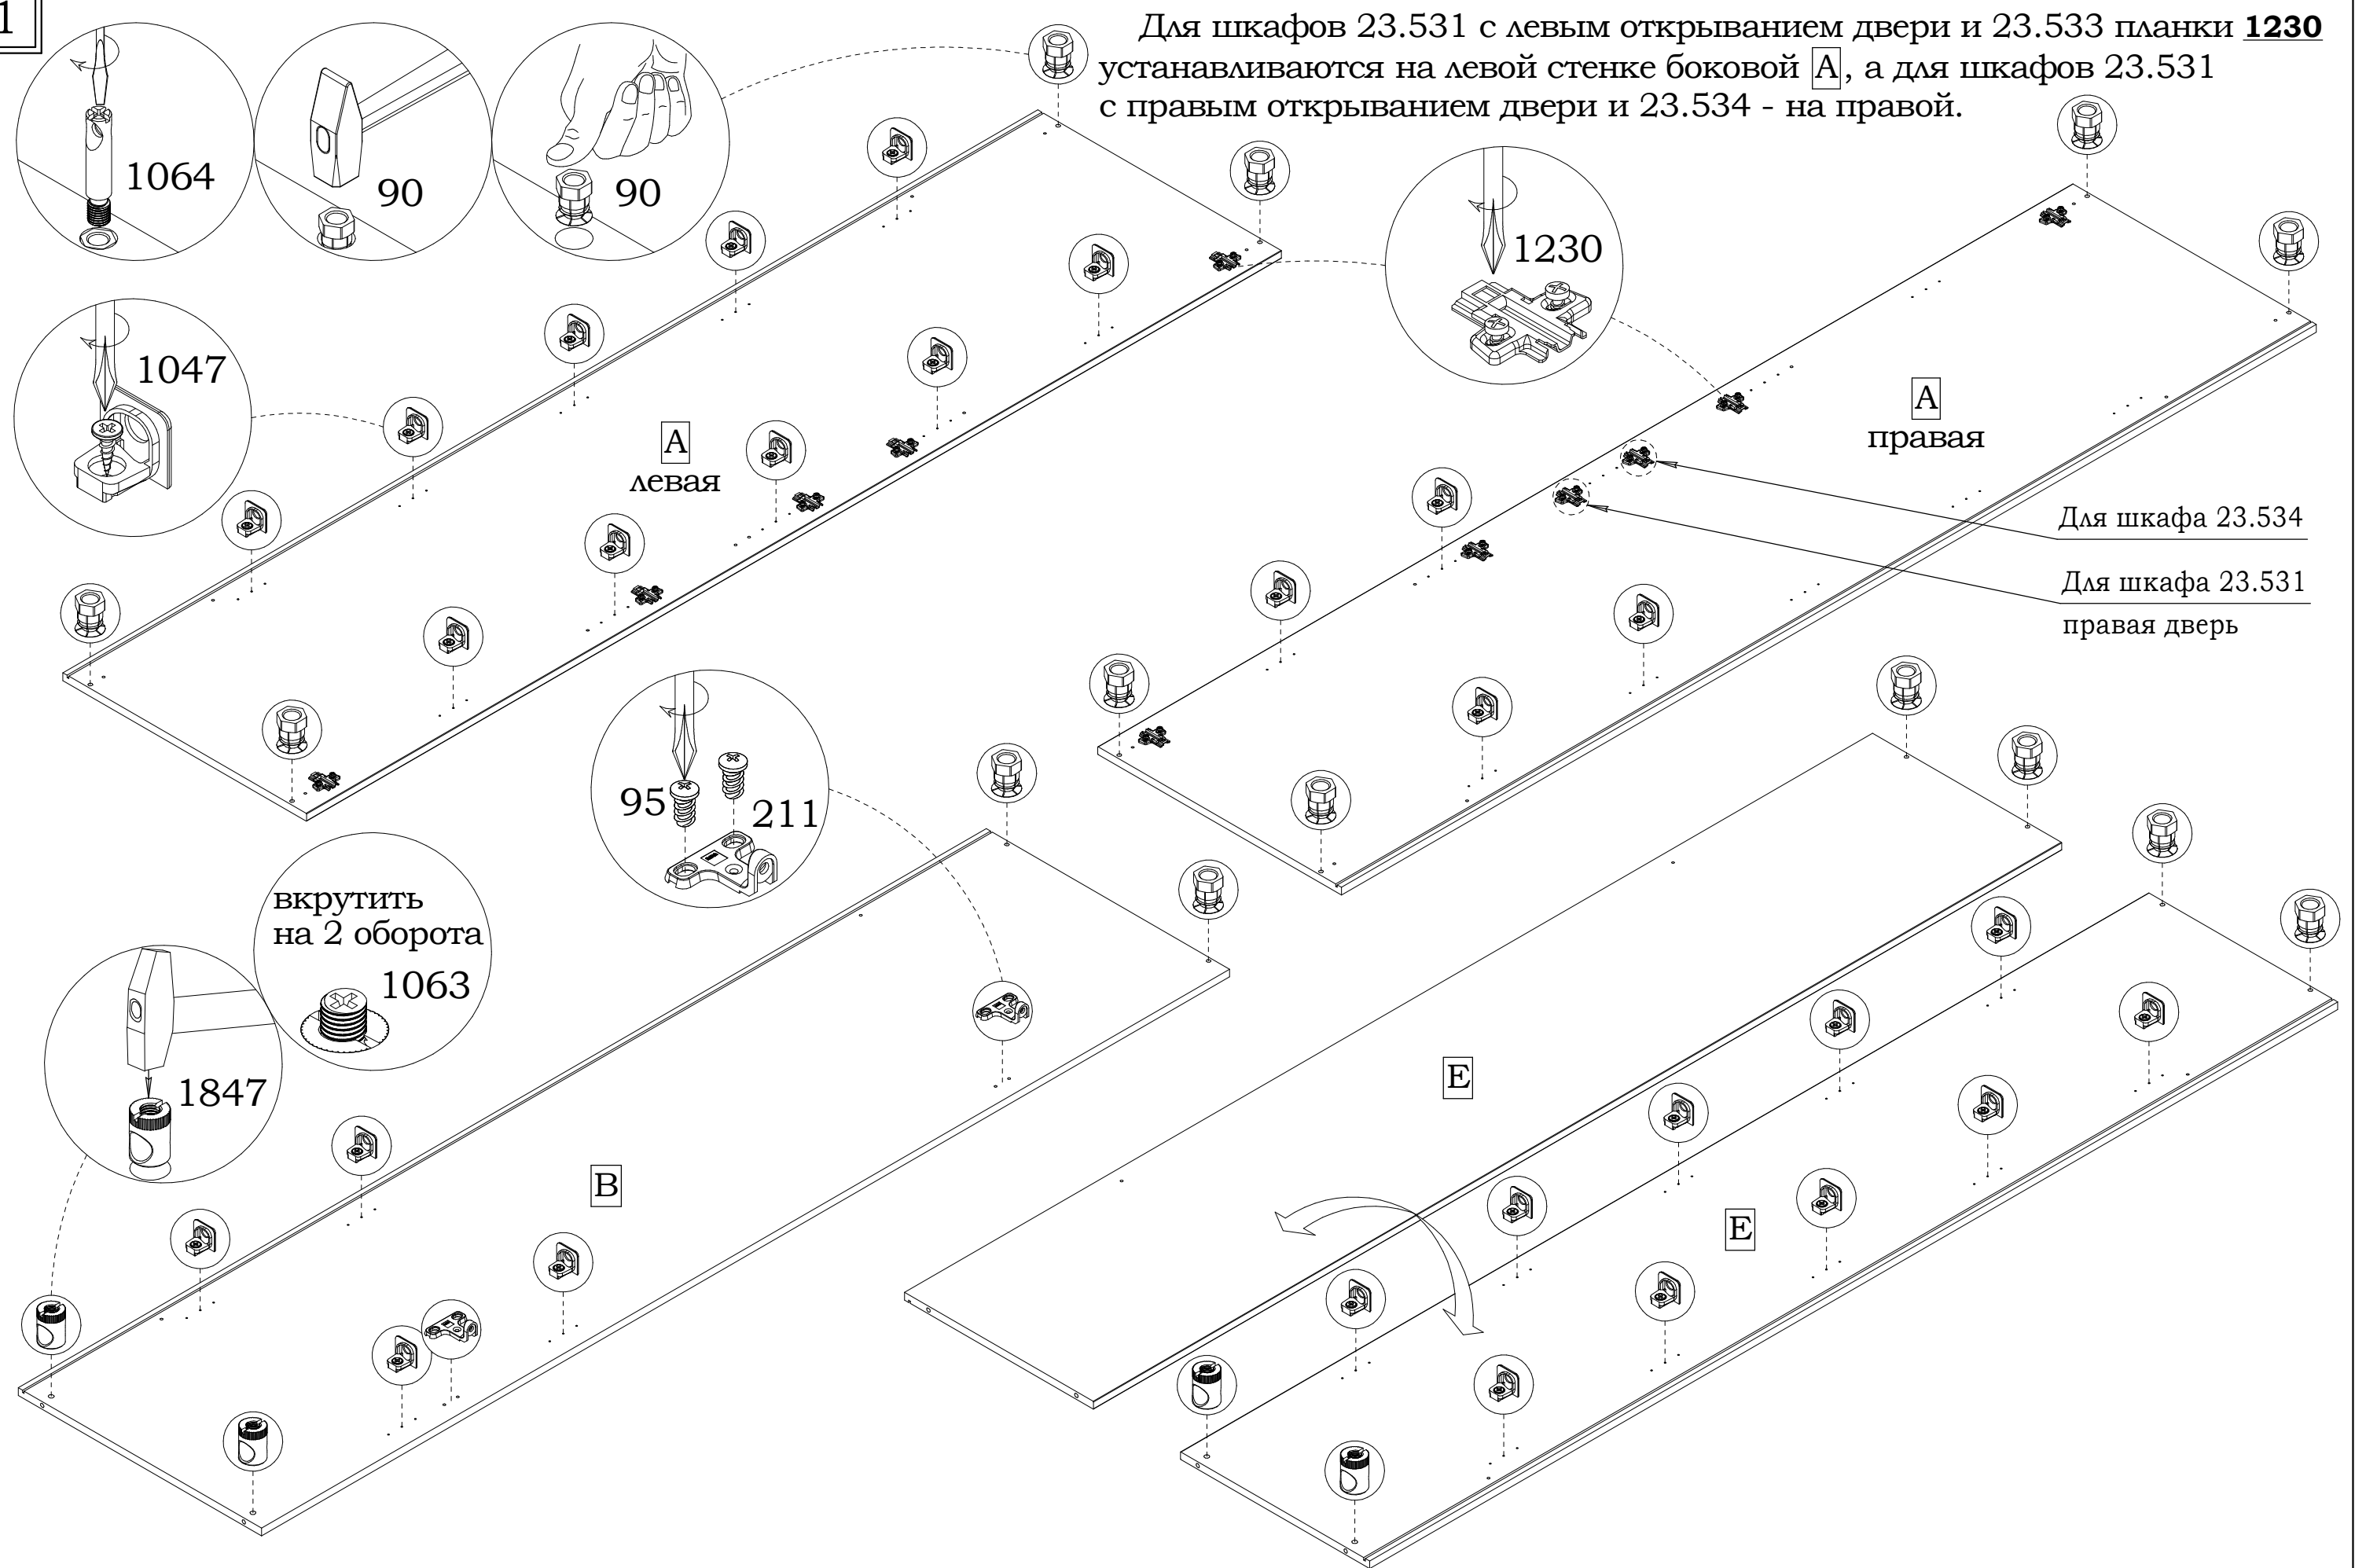


Инструкция по сборке угловых шкафов 23.531, 23.533, 23.534

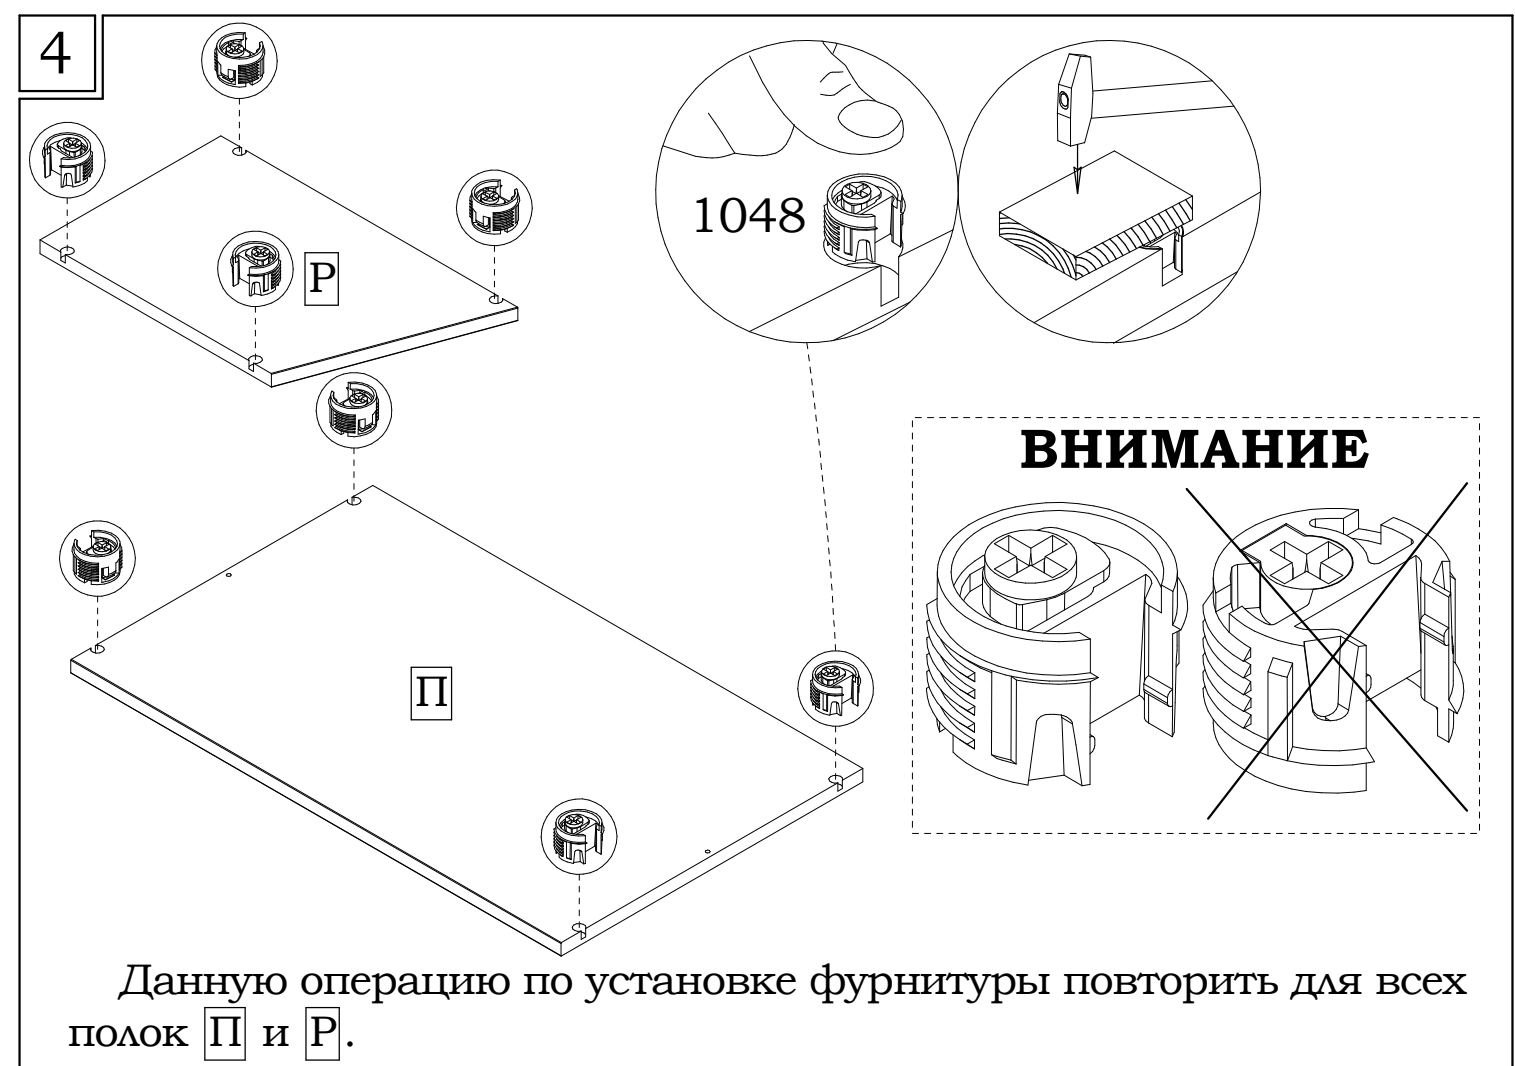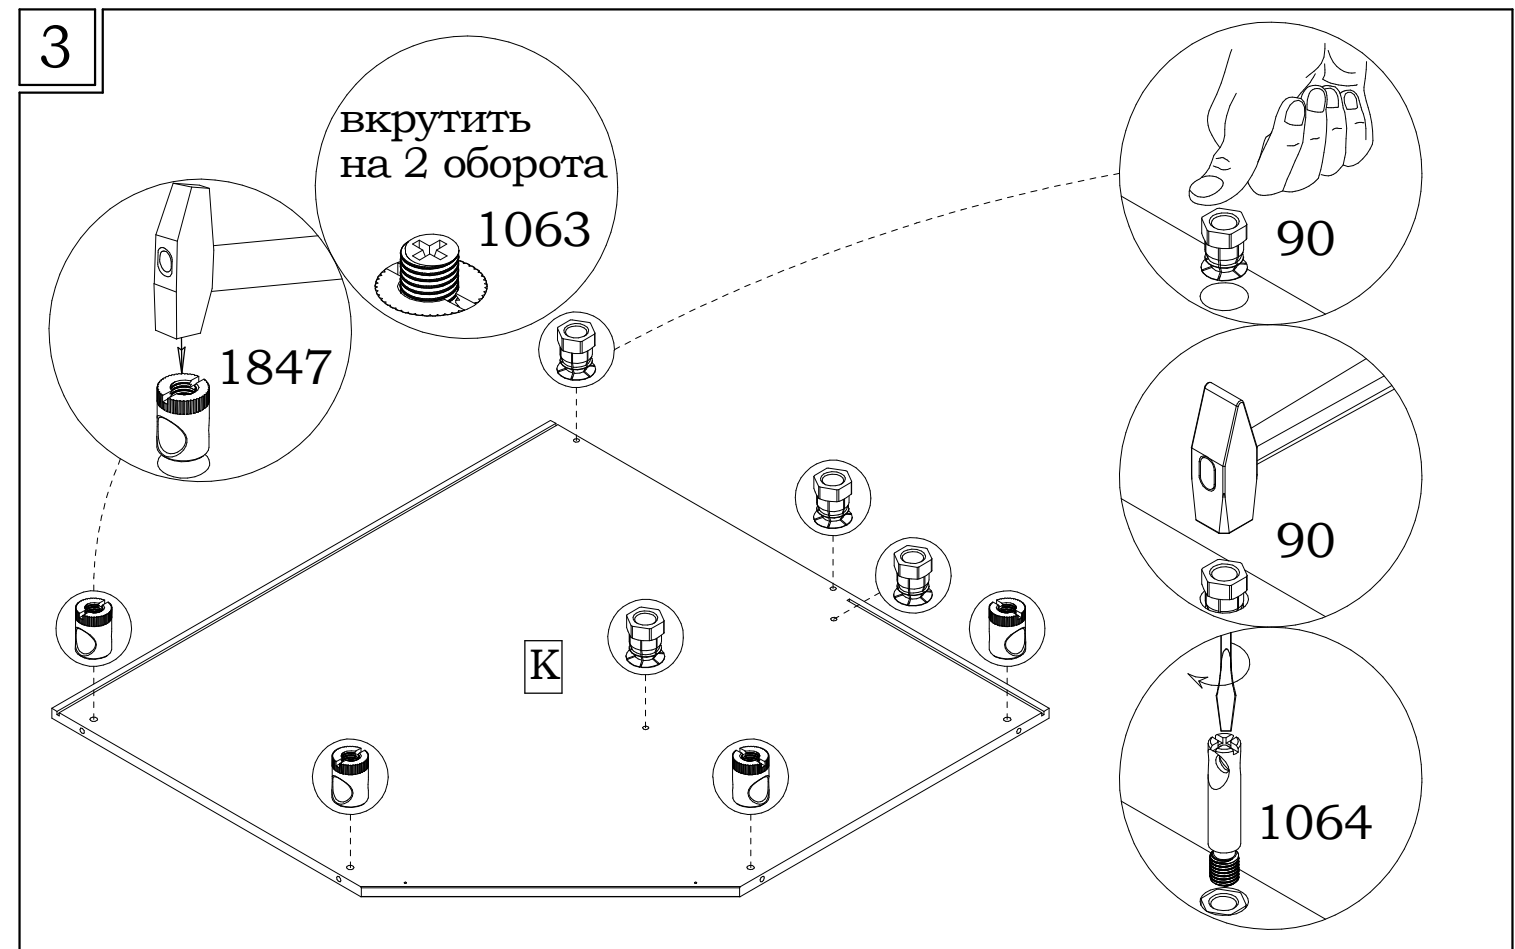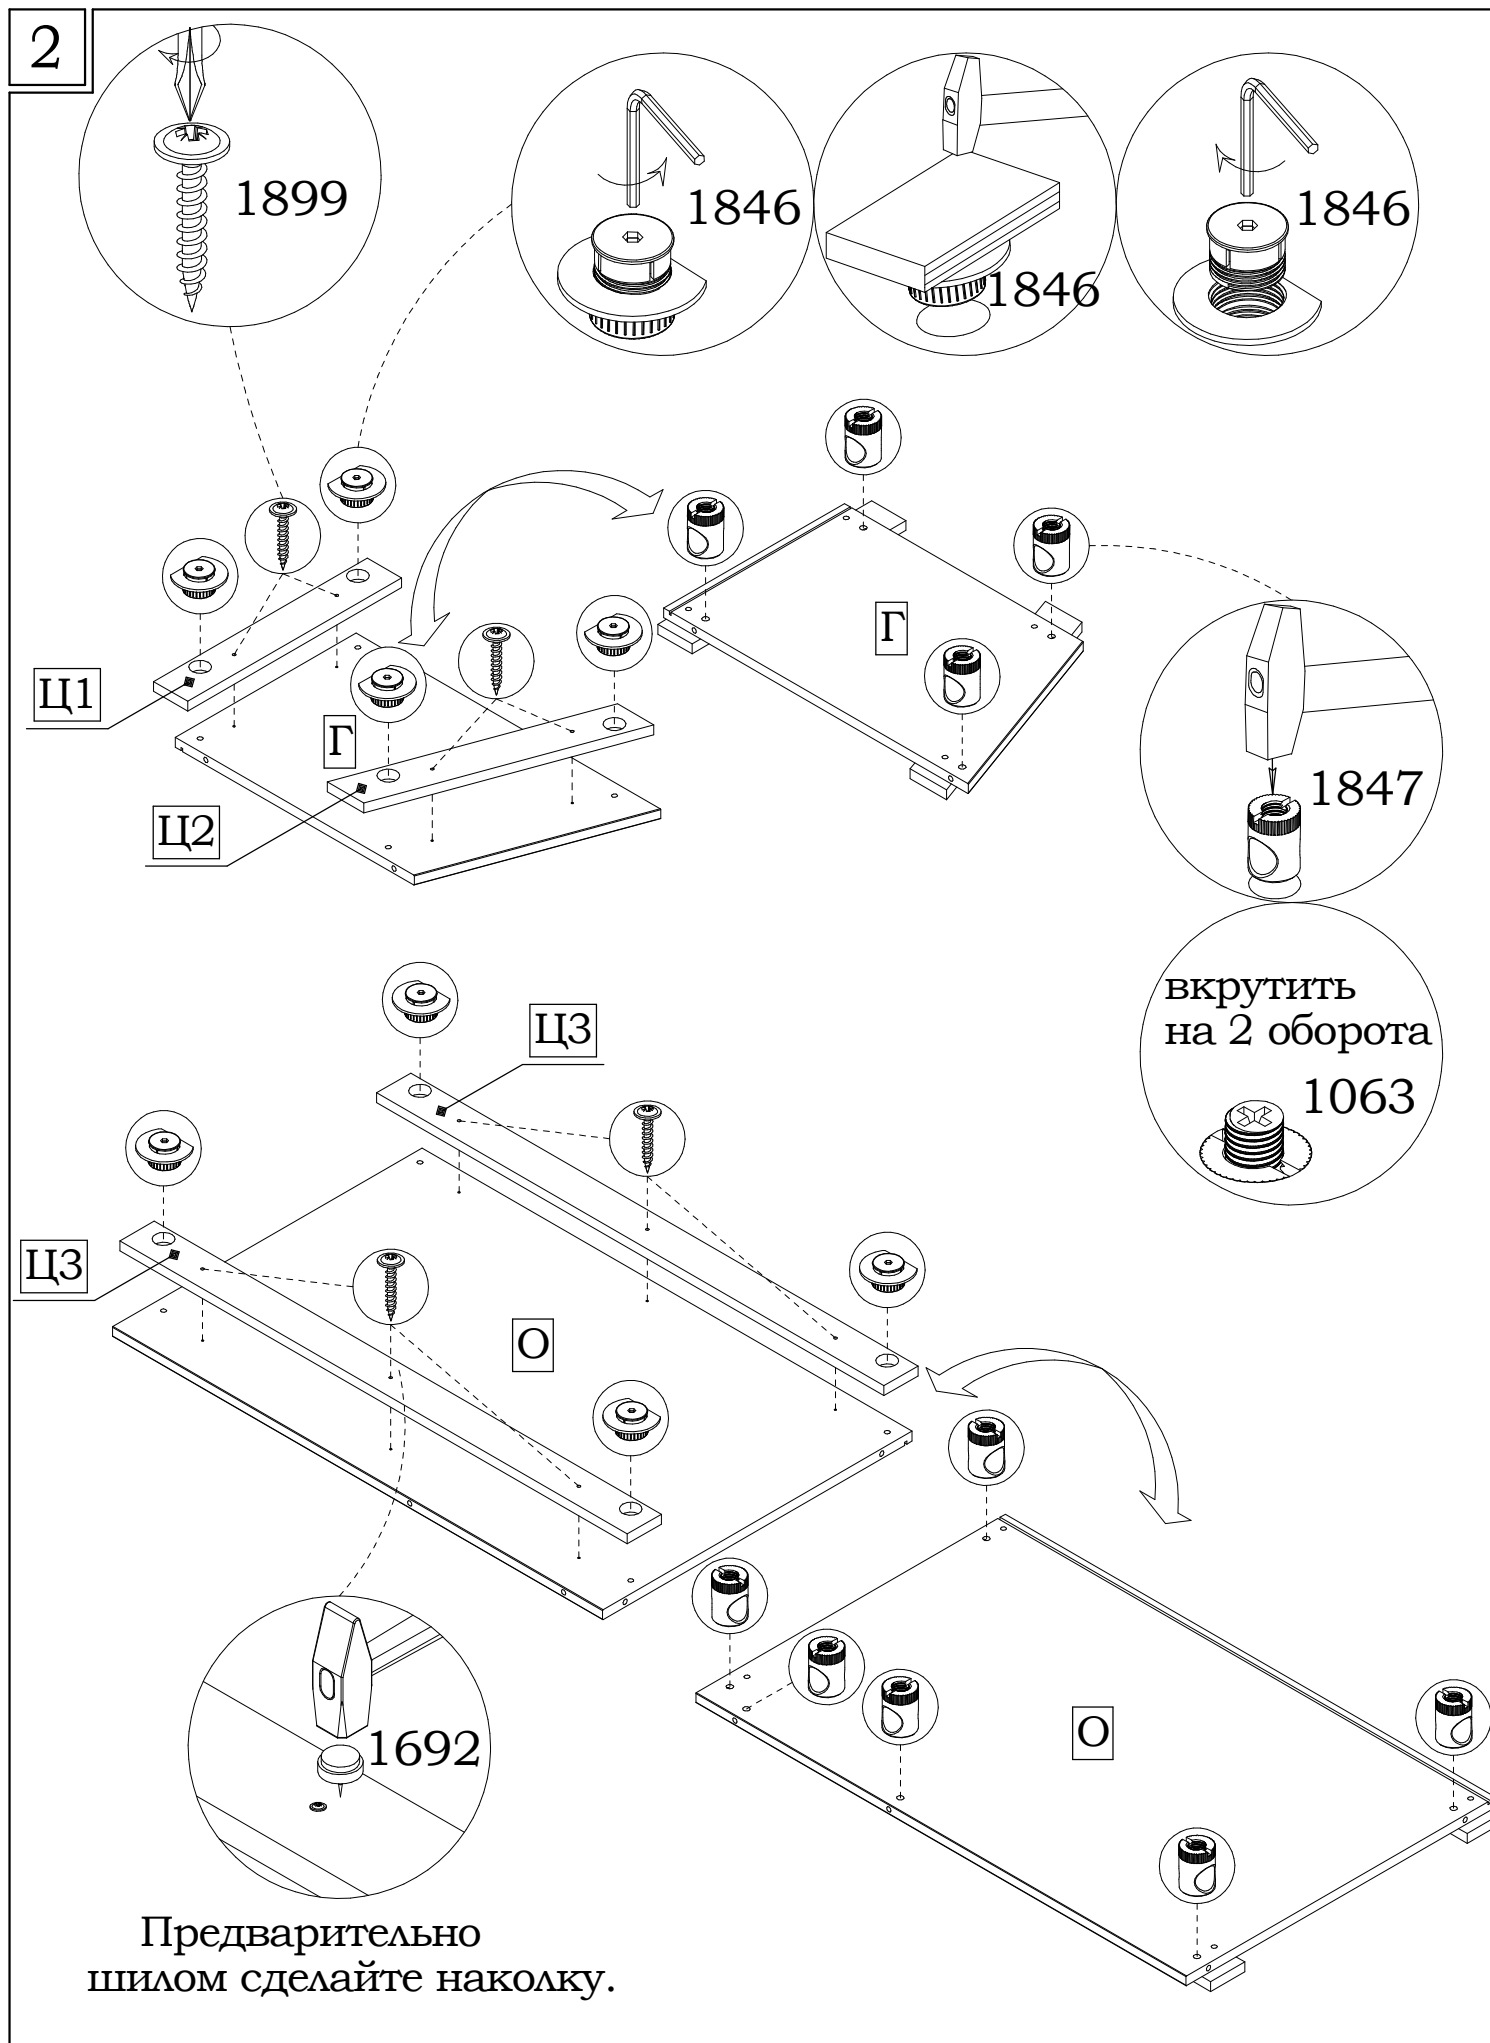

Инструкция по сборке угловых шкафов 23.531, 23.533, 23.534


5

Зафиксируйте стенку заднюю **Щ** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

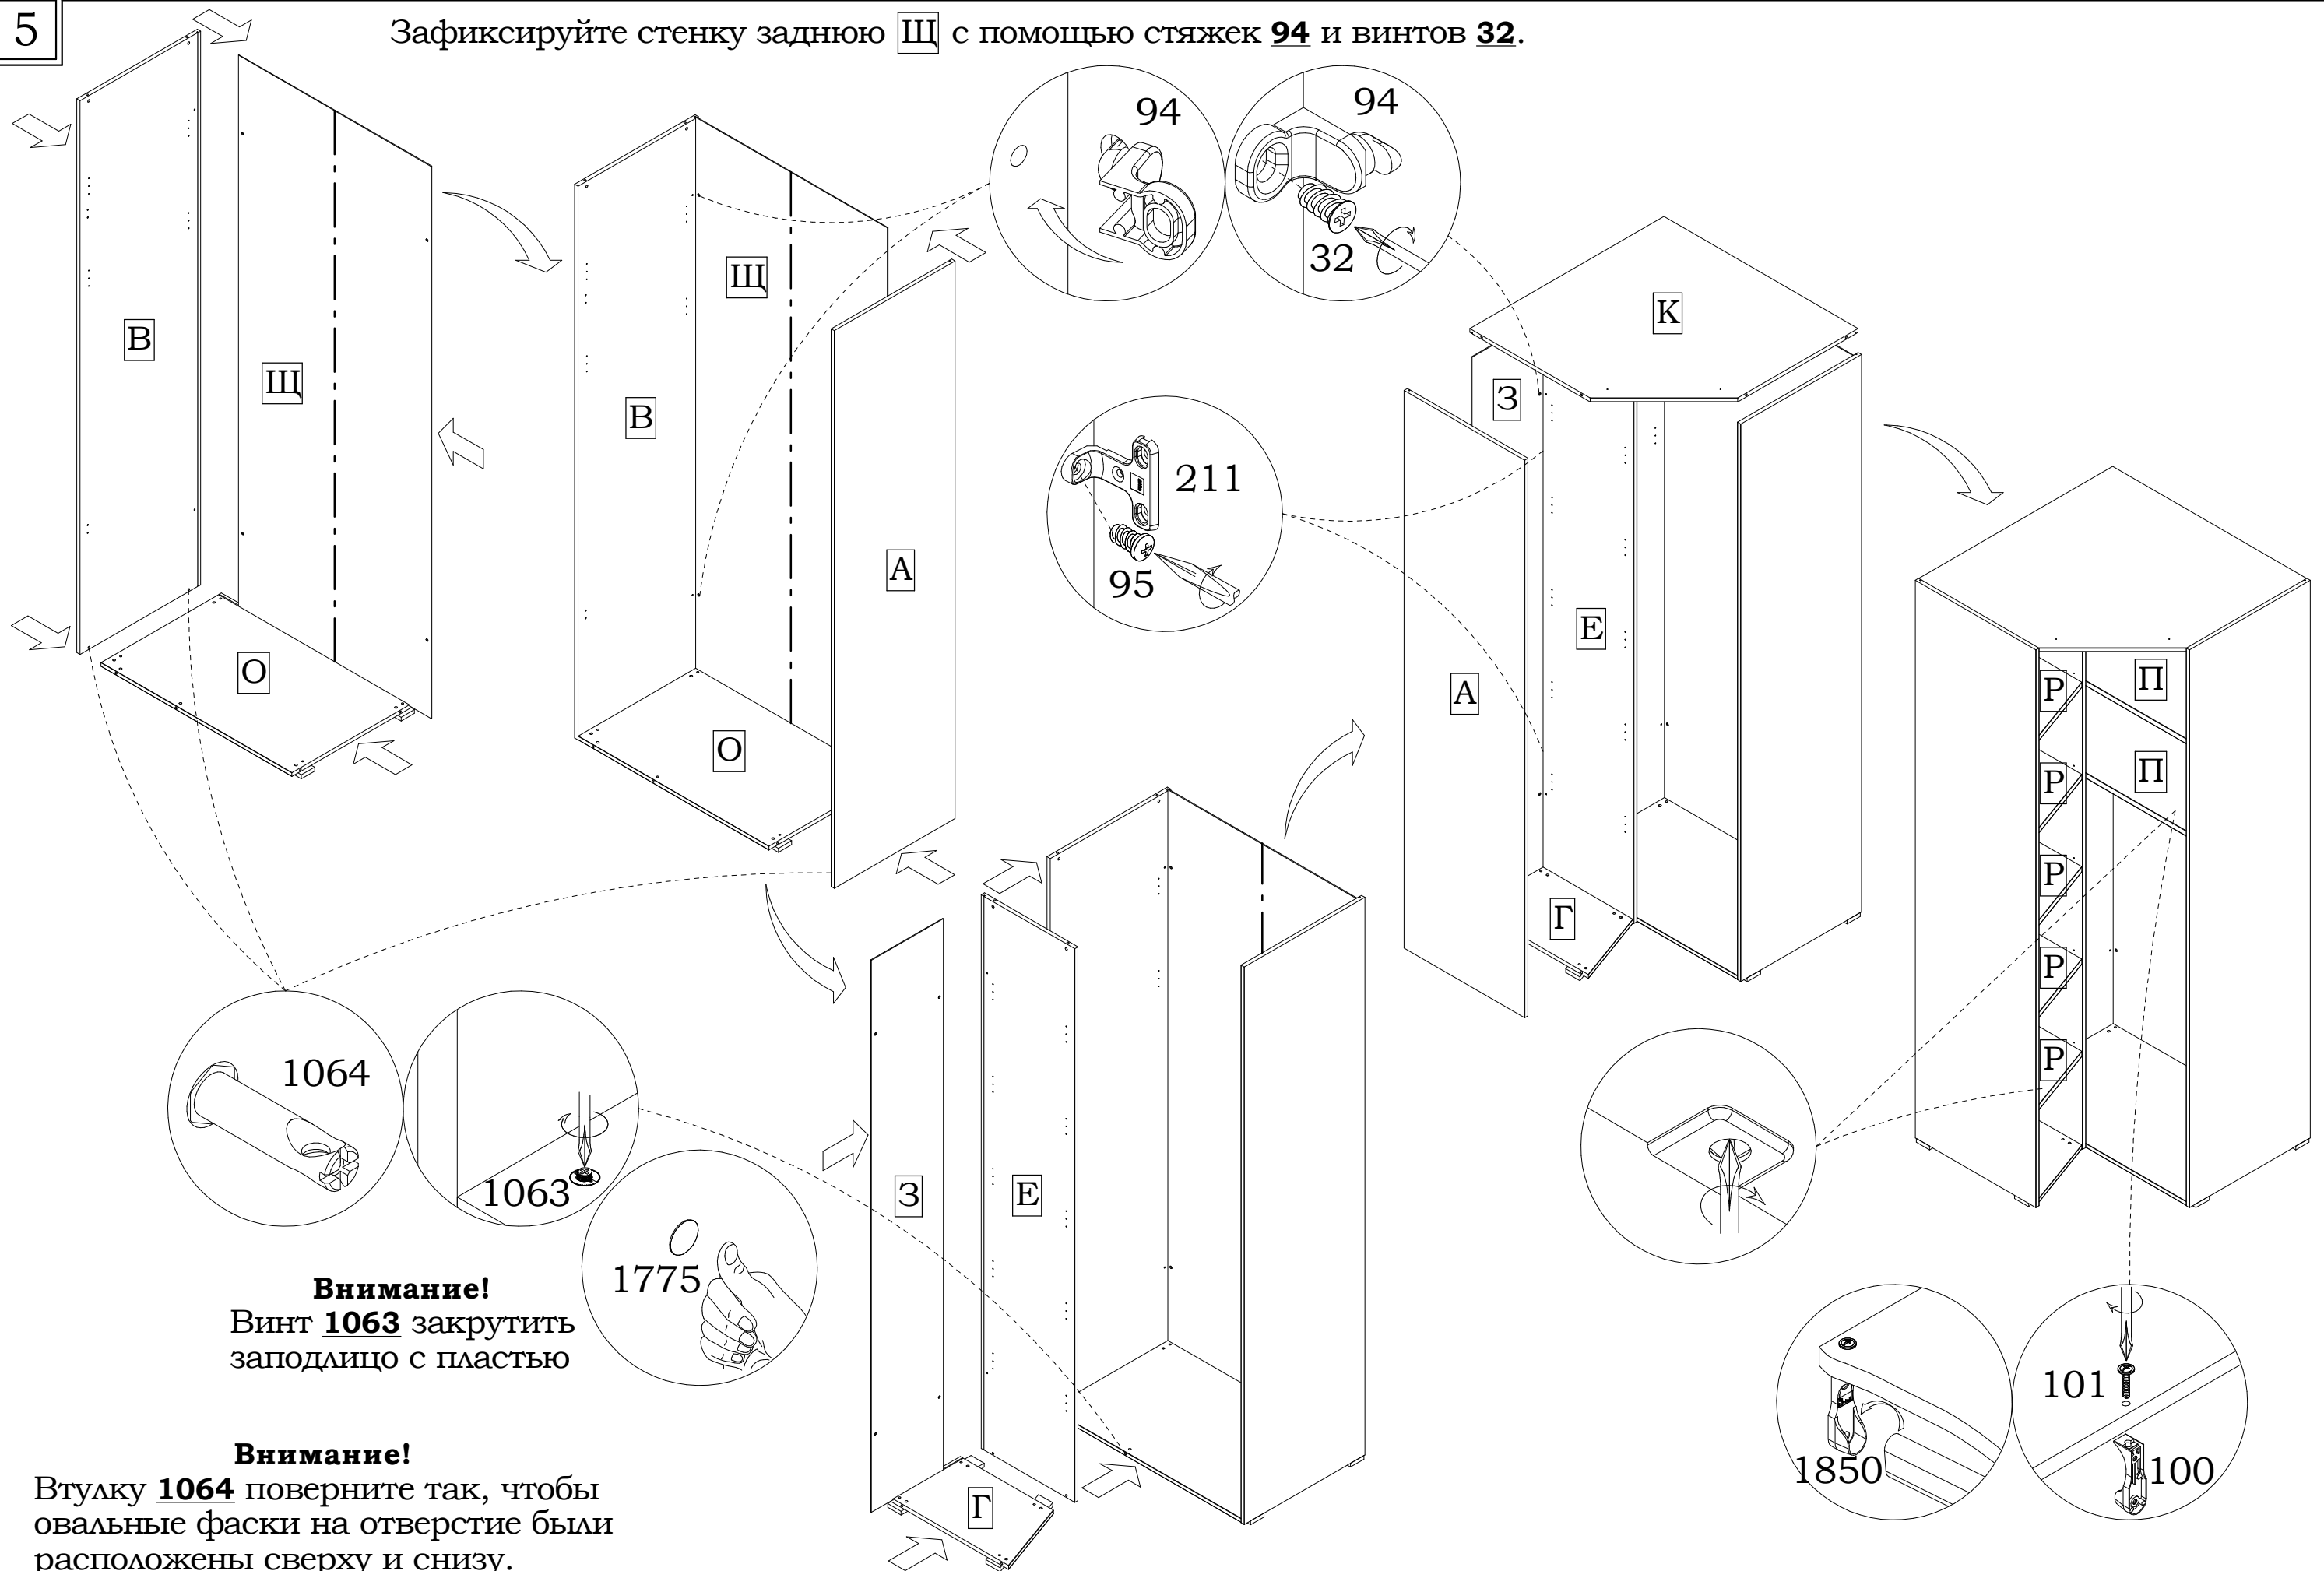


Инструкция по сборке угловых шкафов 23.531, 23.533, 23.534

6

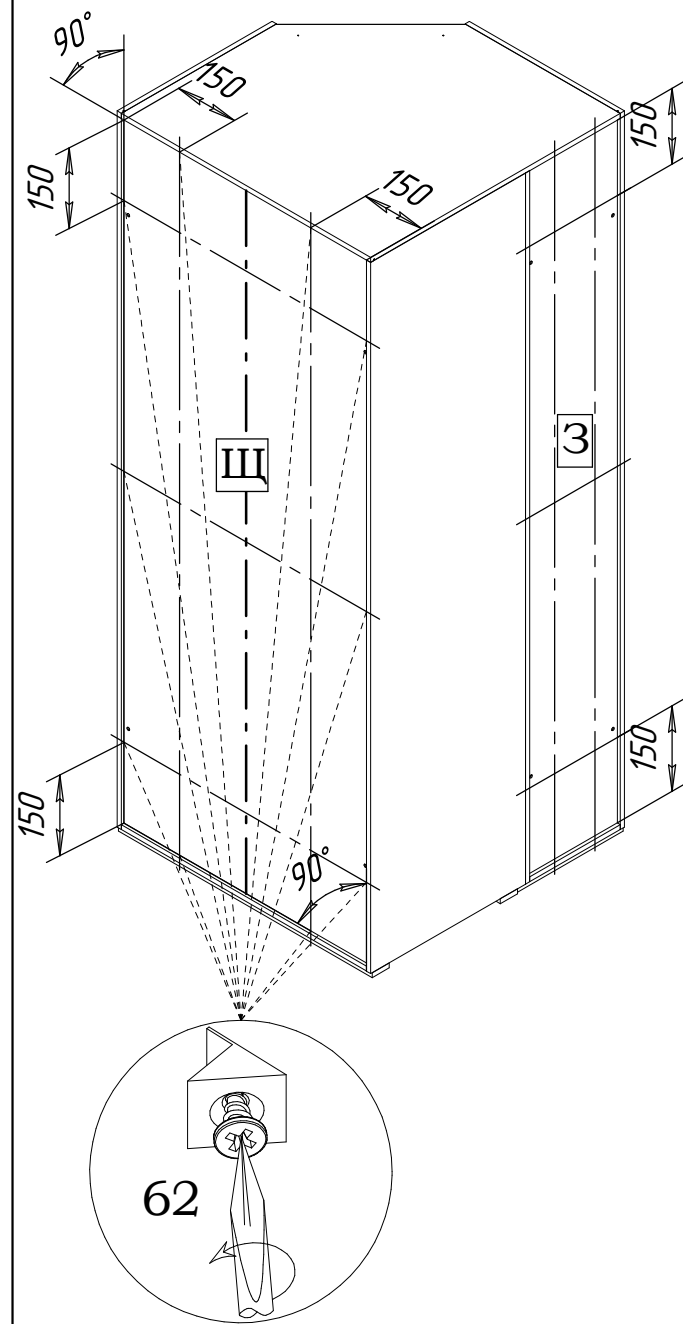

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

7


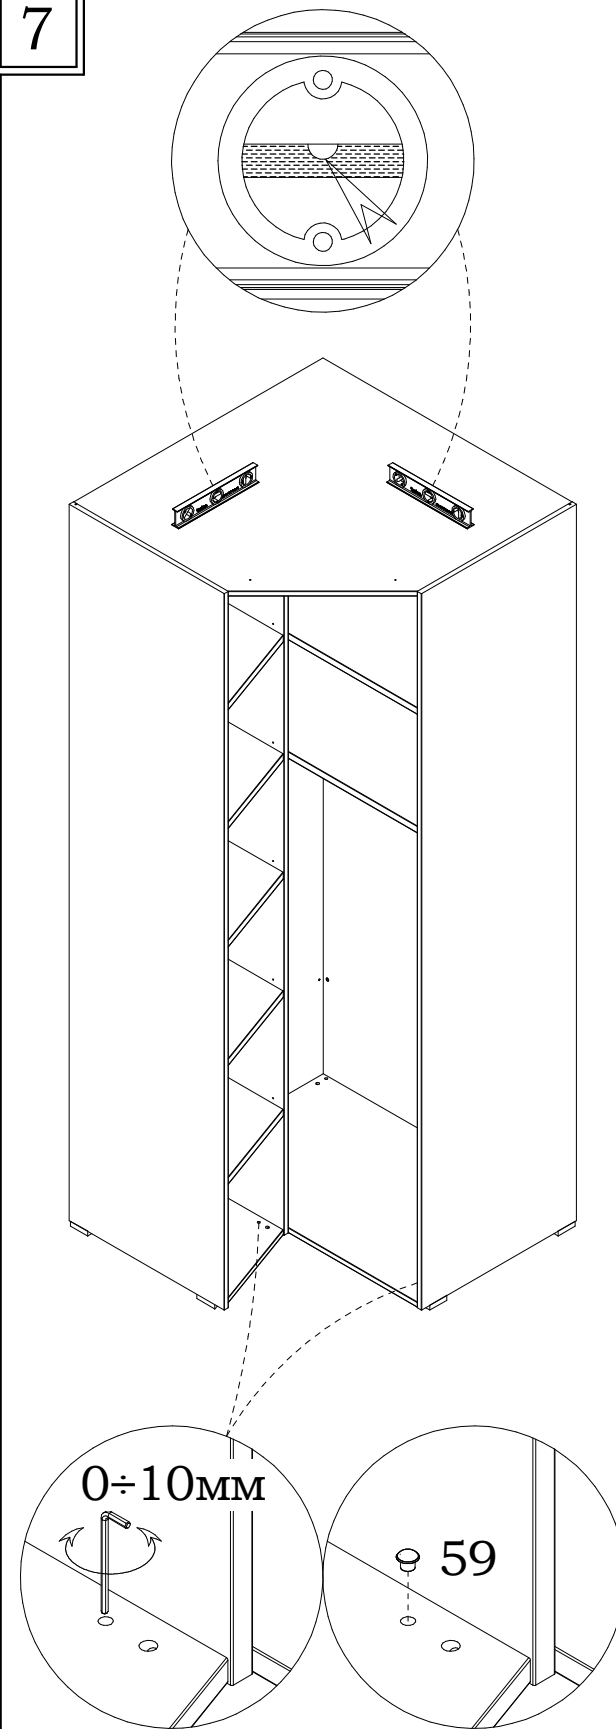


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом


8

Установка карниза 23.585.00 и стенок боковых 23.570.00 (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

23.570.00

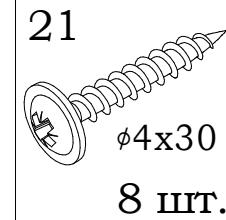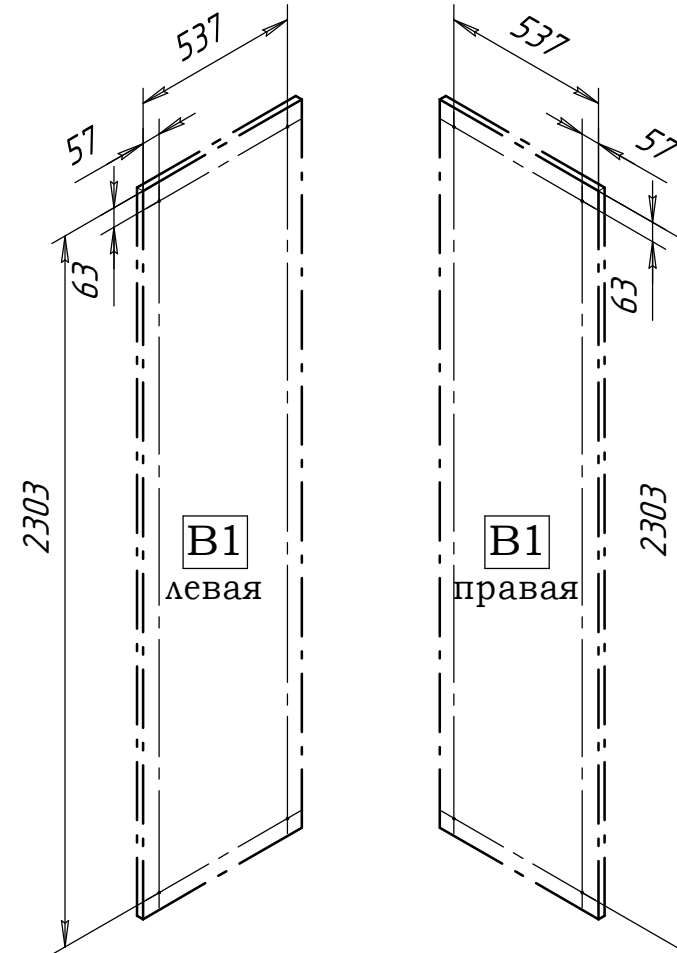

23.585.00

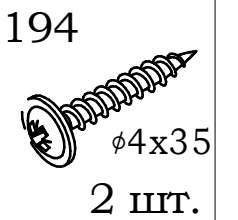


1. Досверлите 8 отверстий $\varnothing 5$ в стенке боковой **A** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


2. В стенке боковой 23.570.00 **B1**, в зависимости от её крепления к шкафу (слева или справа), разметить и просверлить 4 отверстия $\varnothing 3$ мм, глубиной ≈ 3 мм согласно схеме.

3. Закрепить стенки боковые к шкафу с помощью шурупов **21**.

Стенку боковую 23.570.00 **B1** крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних и два нижних отверстия, затем через промежуточные отверстия в стенке боковой **A** шкафа.

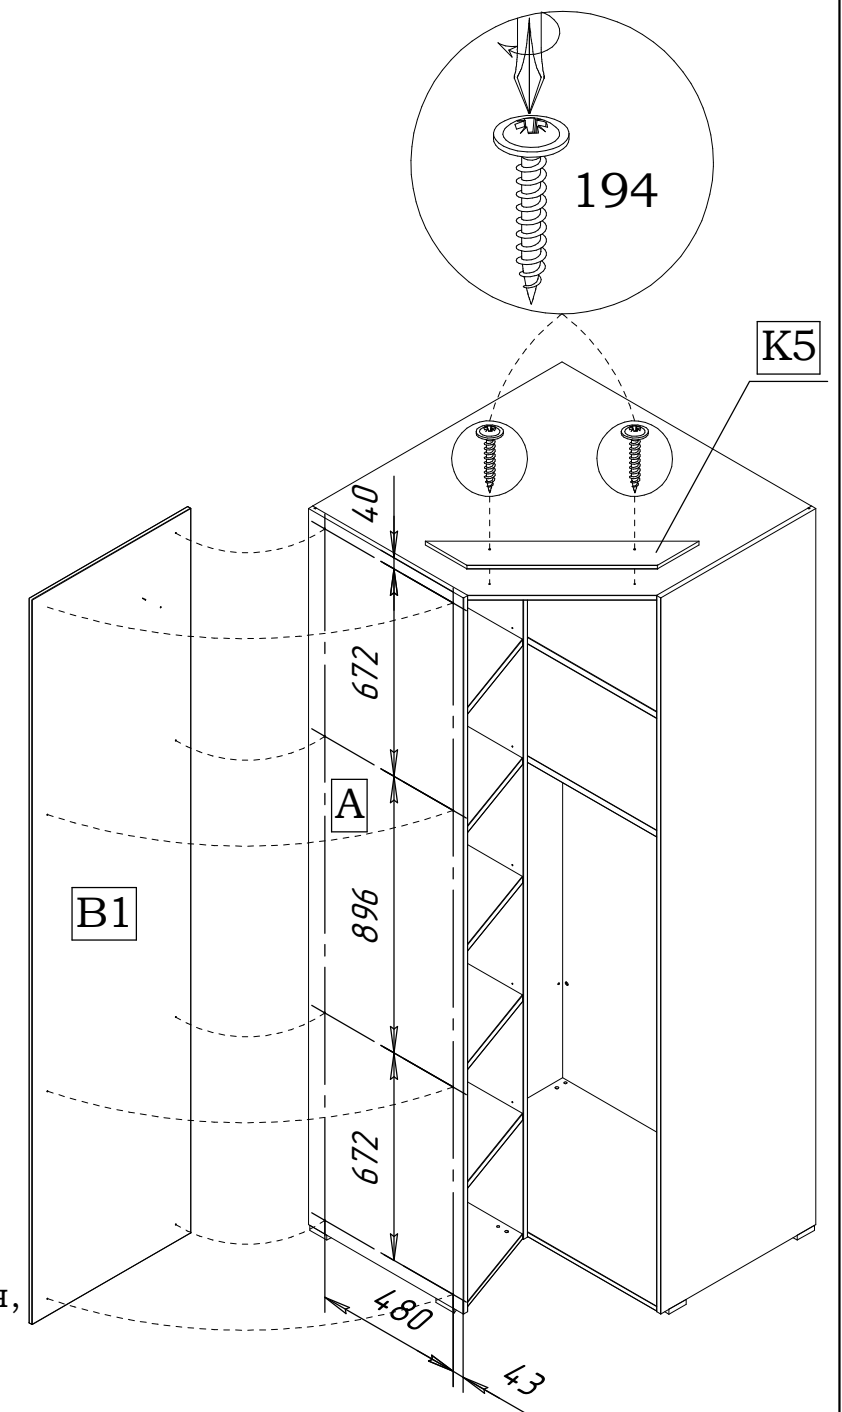

Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами




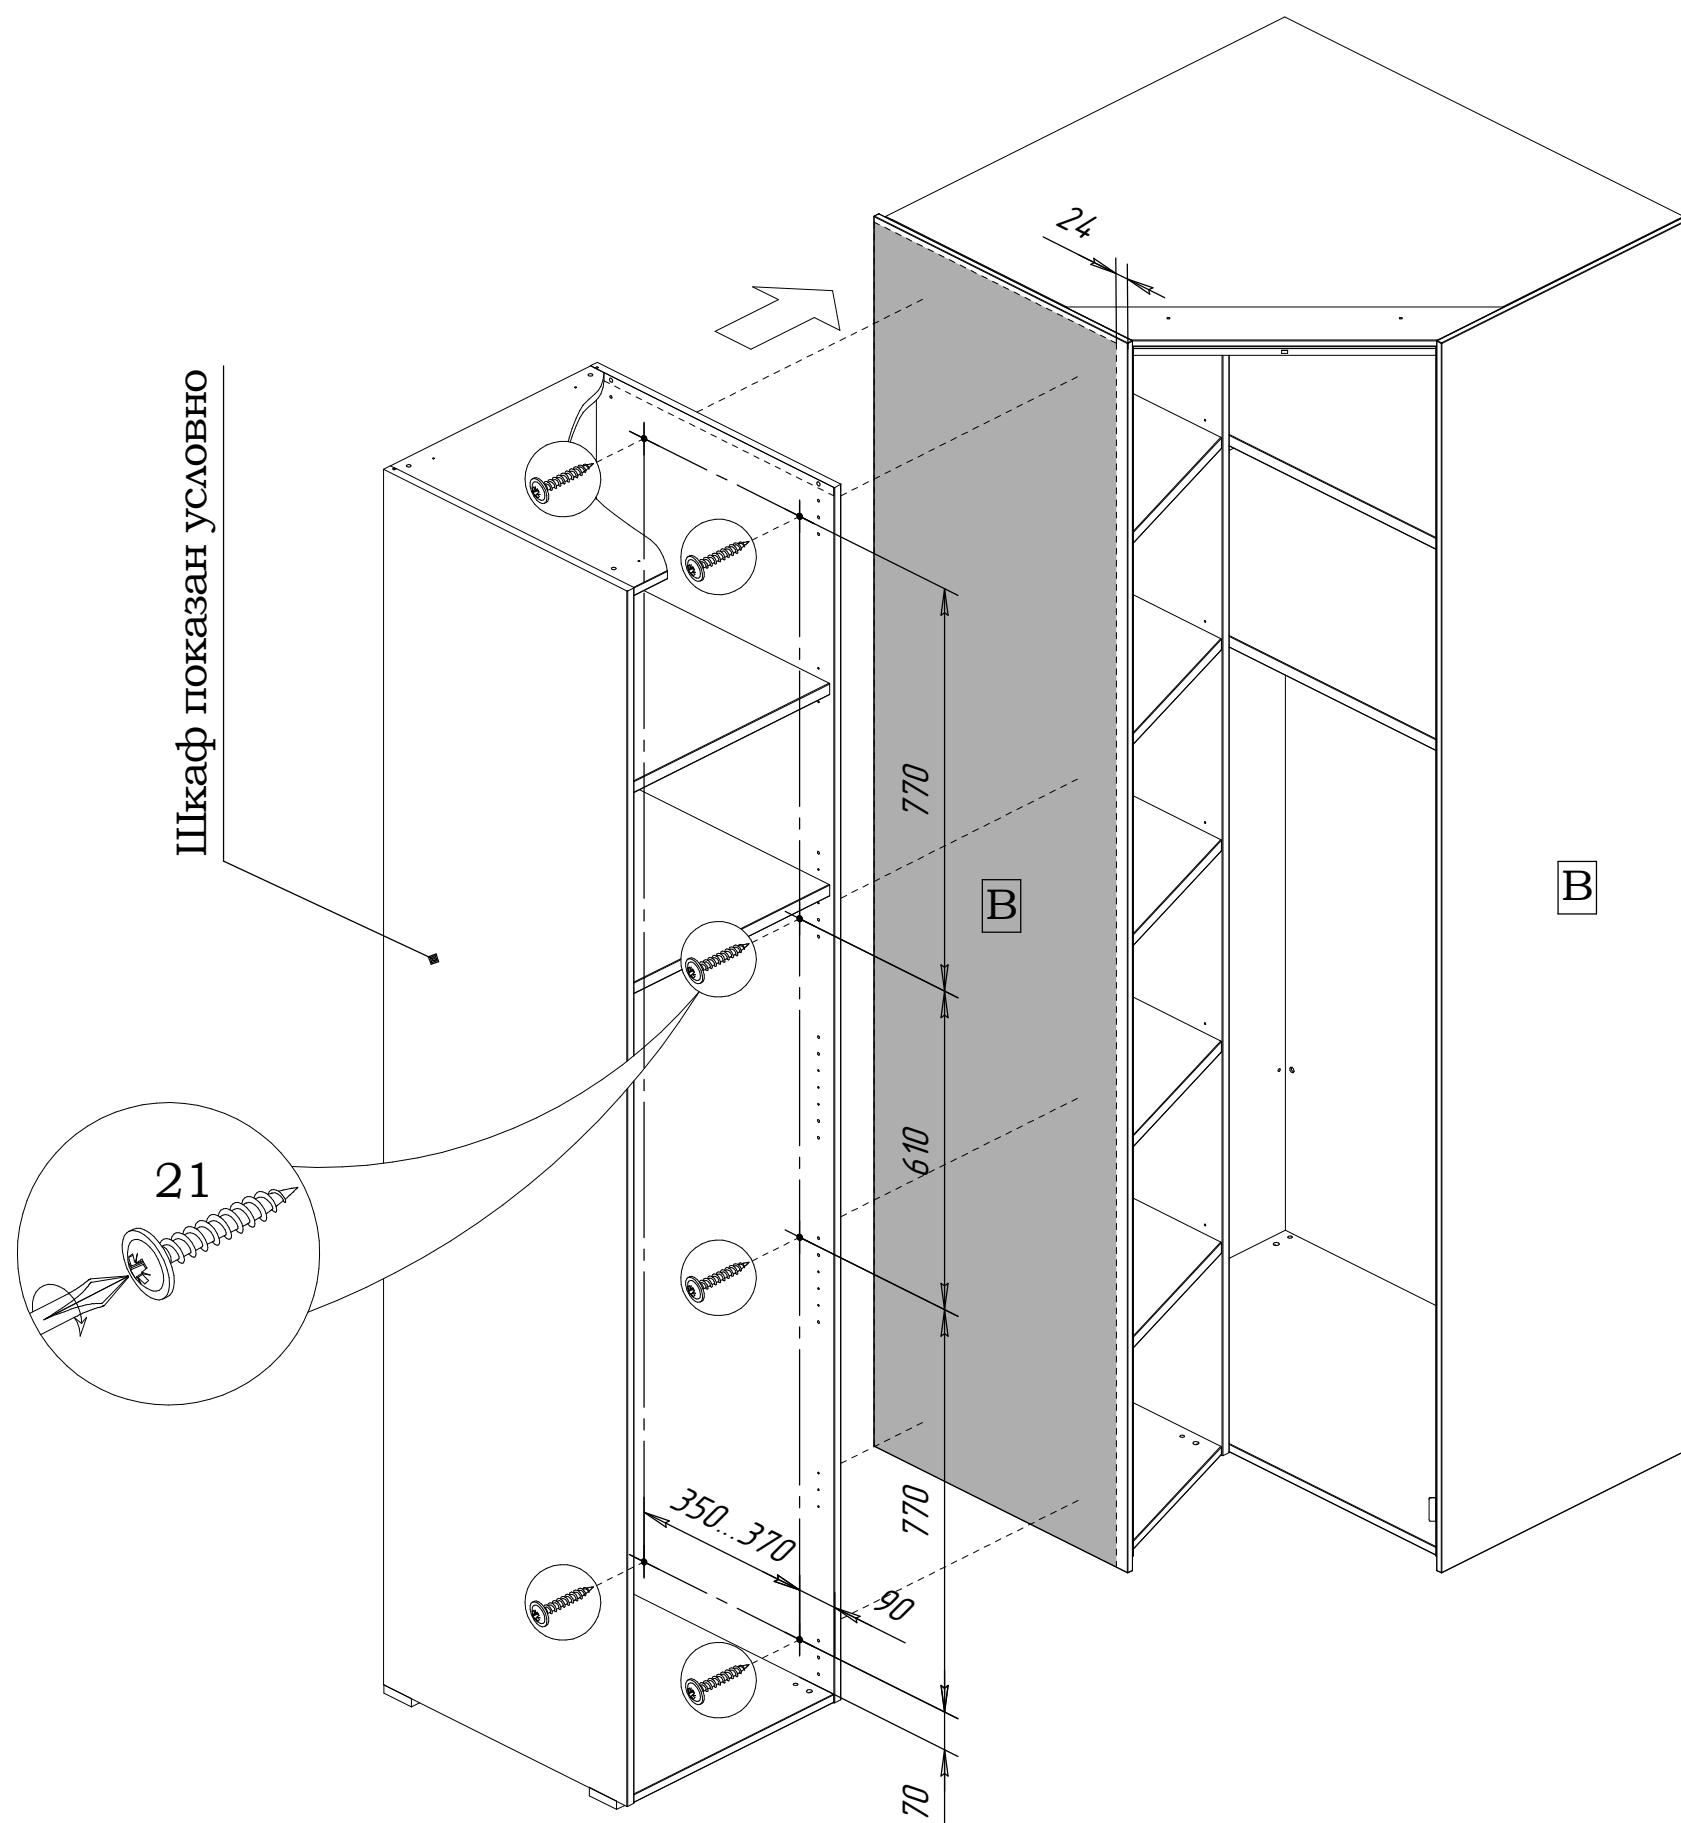


1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (6 отверстий).
2. Просверлите сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схеме (задняя кромка стенки боковой **В** должна быть заподлицо с задней кромкой стенки боковой прямого шкафа, а расстояние от передней кромки стенки боковой **В** до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **24 мм**).
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.


Будьте осторожней
с дверями с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале

**Будьте осторожной
с дверями с зеркалом!**

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

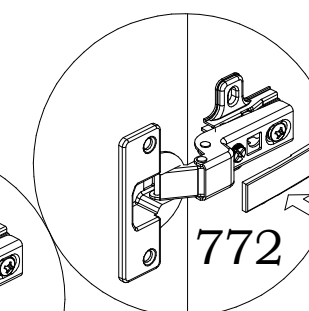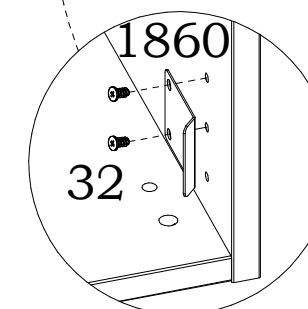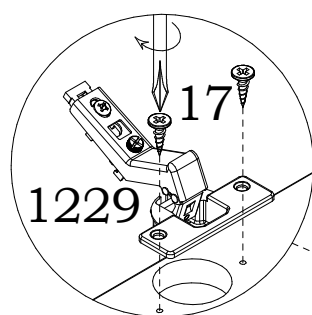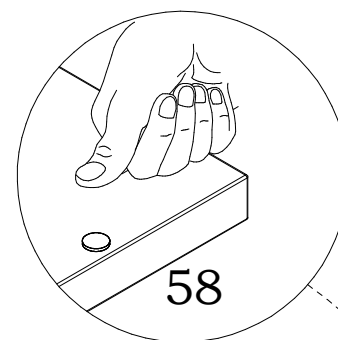


В случае применения двери с правым открыванием ограничитель **1860** устанавливается на левую сторону, а дверь - на правую.

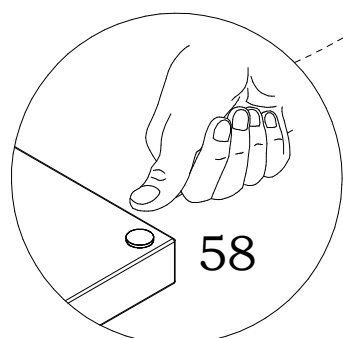


Установка фурнитуры на двери ☐ X, ☐ Ю производится аналогично.

11


Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

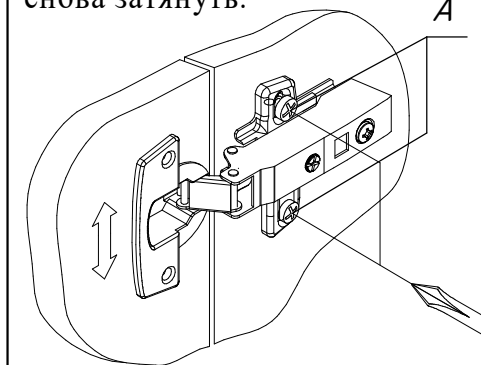



Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

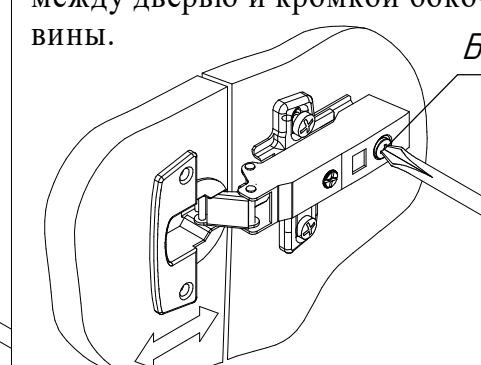

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

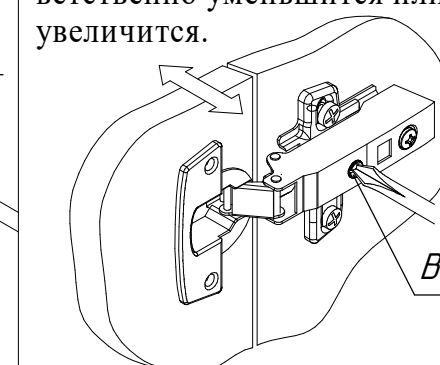


12

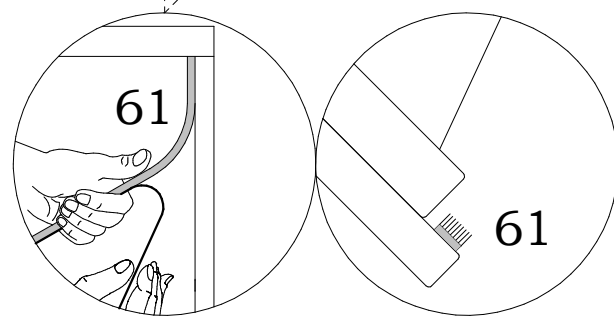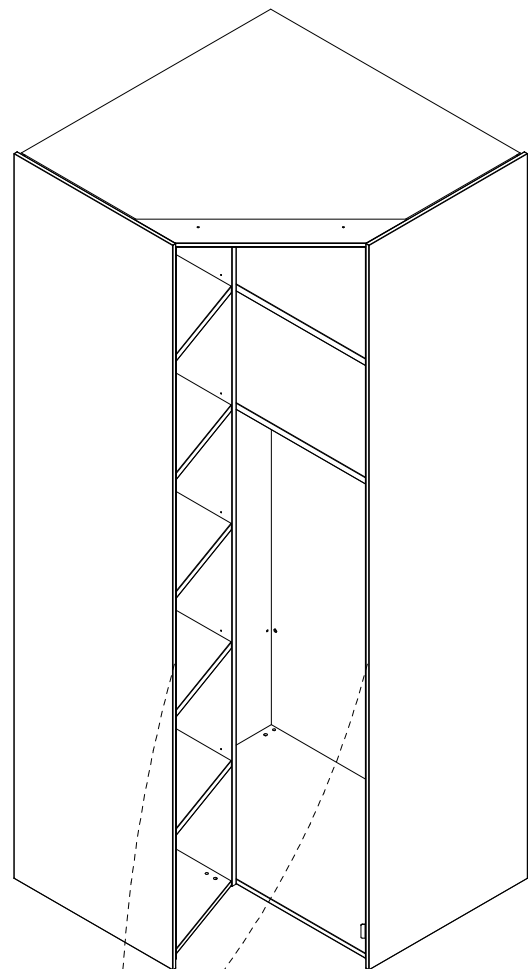


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования

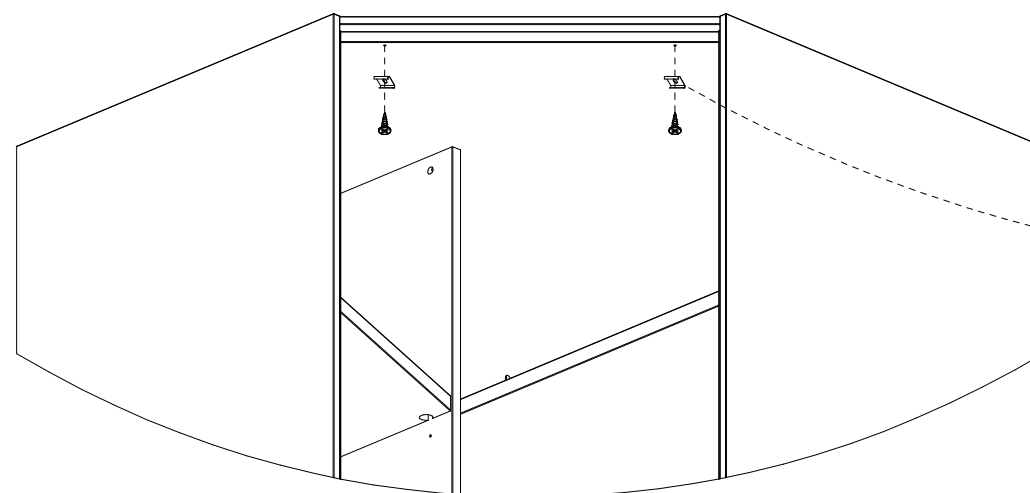

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

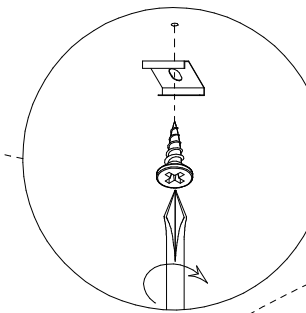


2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

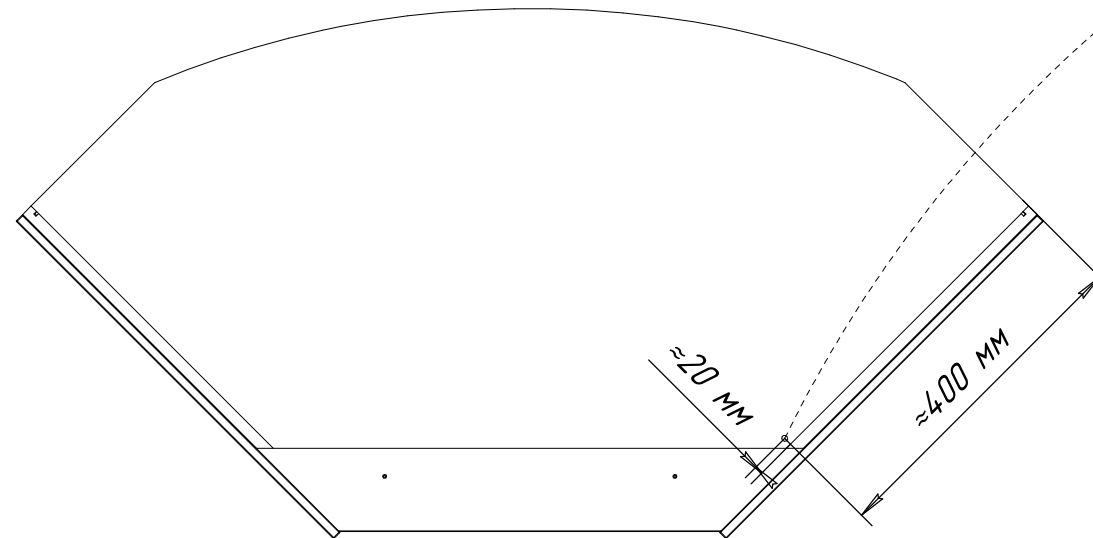


3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.

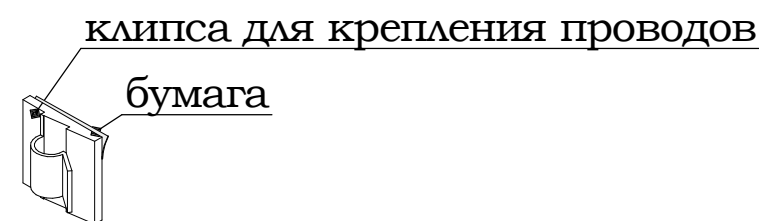


от светильника (удлинителя)

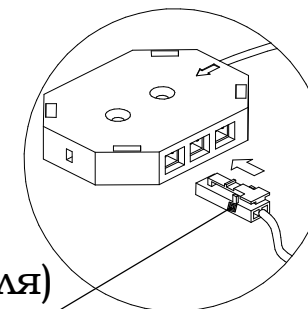


Система
включения

Система 148,
148-1

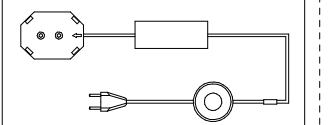


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99

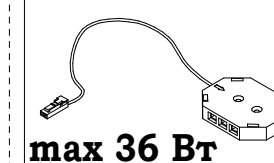

max 36 Вт

Система 100

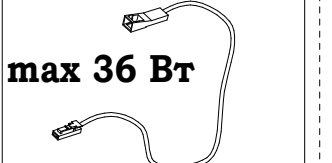

max 36 Вт



ИЛИ

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

14

Установка опциональных ручек (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

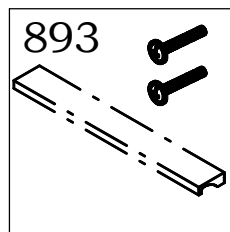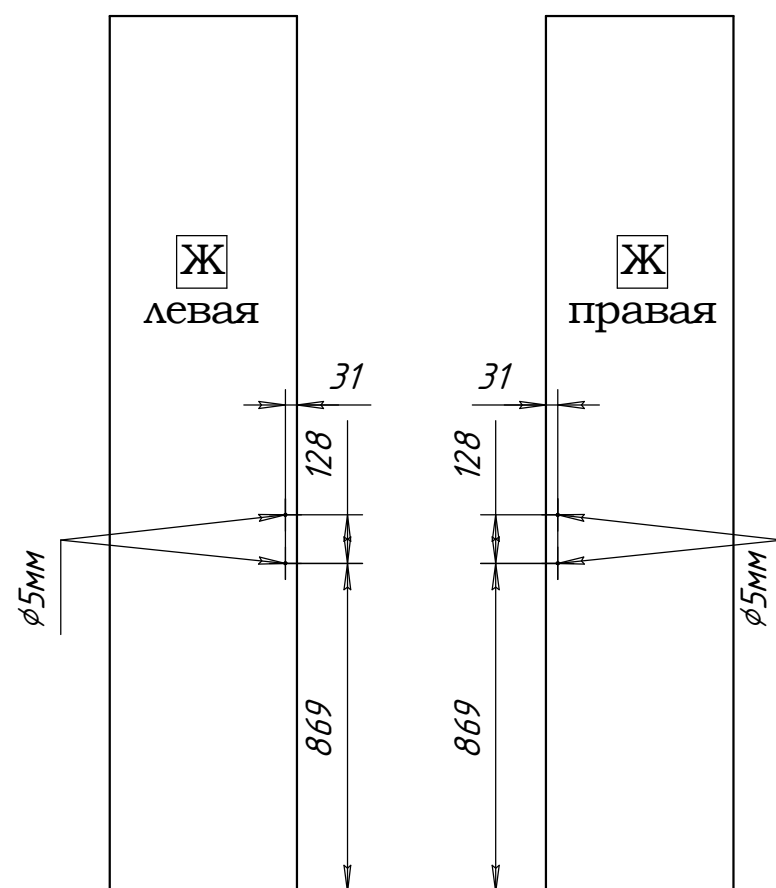

1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Действия данного пункта не распространяются на двери с зеркалом **Х** и **Ю**.


2. Зафиксировать ручку винтами, входящими в комплектацию ручки.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

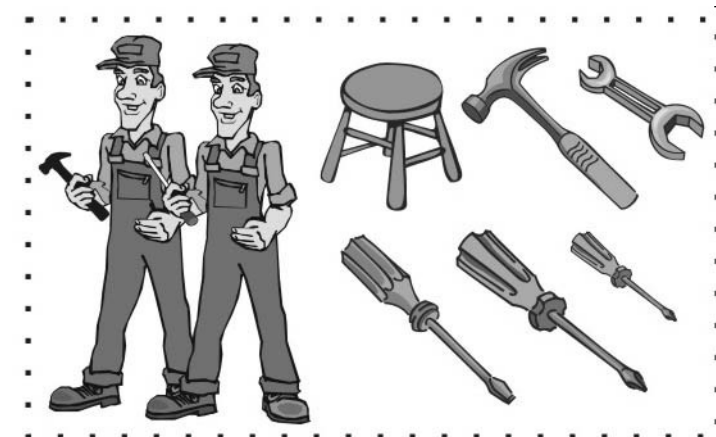

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE 2»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 23.531

Шкаф угловой 23.533

Шкаф угловой 23.534

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839