

Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


51.686

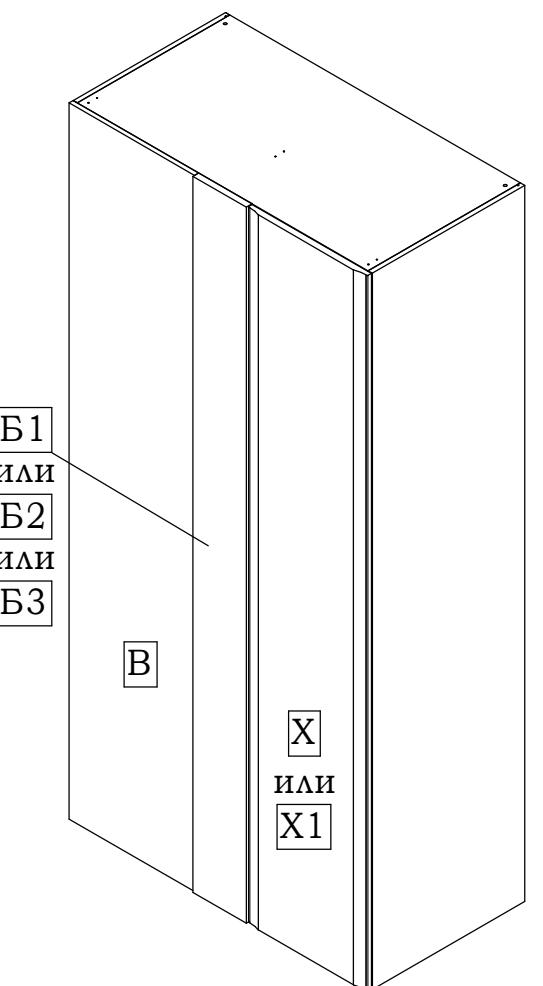



51.686 вариант

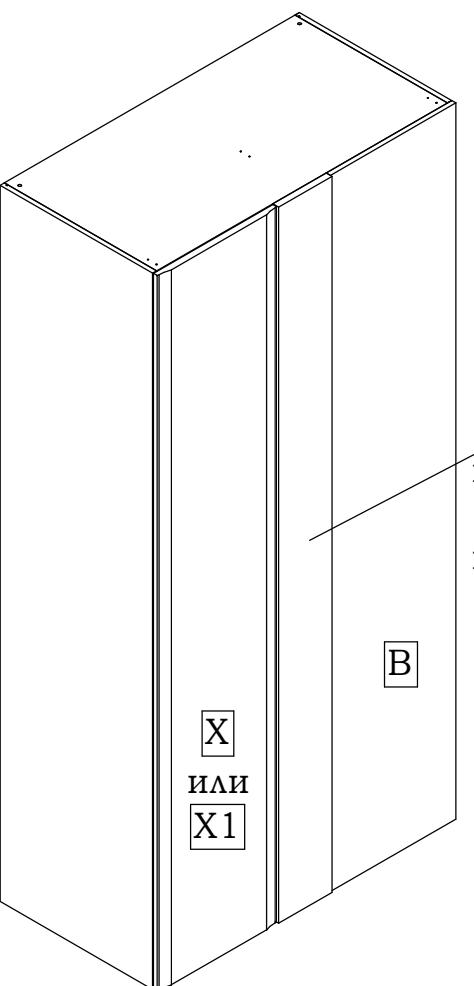

51.687

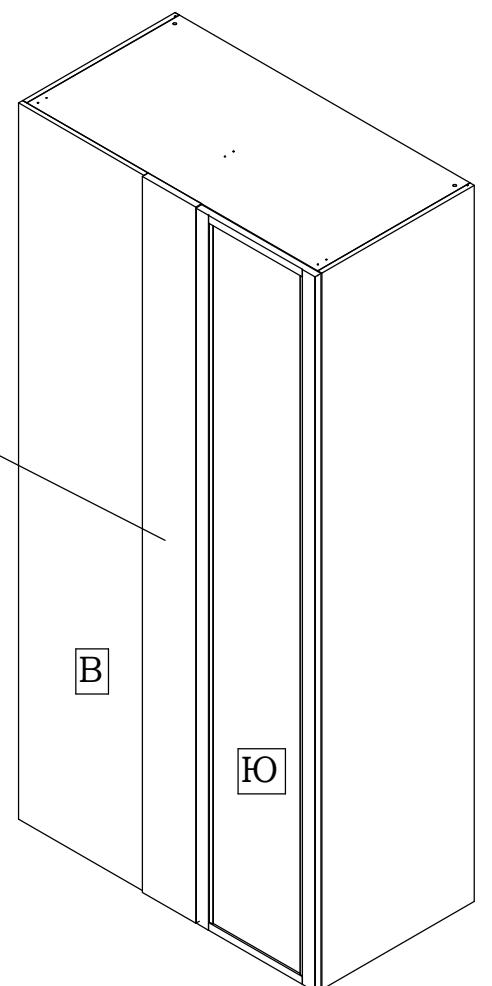

51.687 вариант



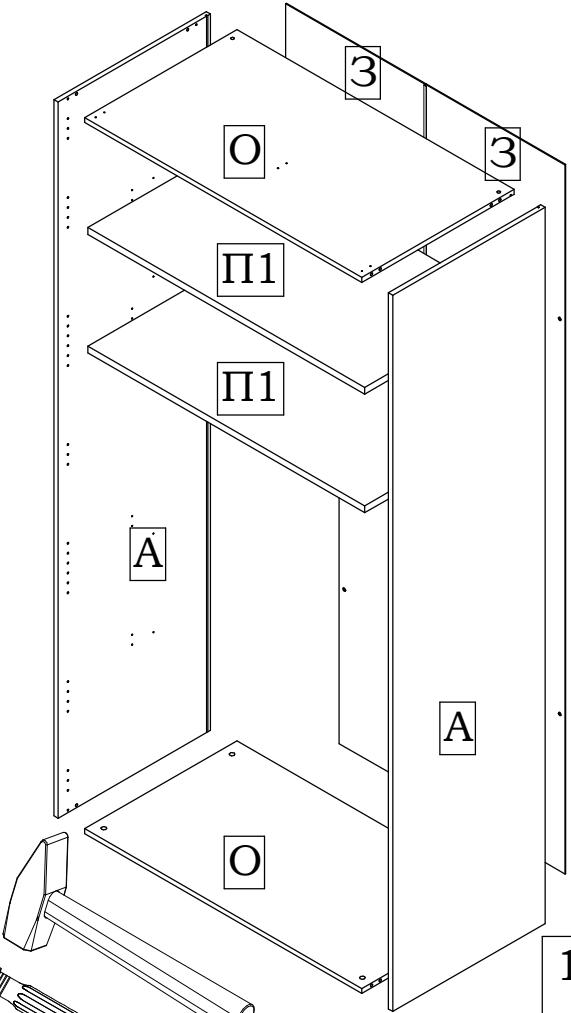
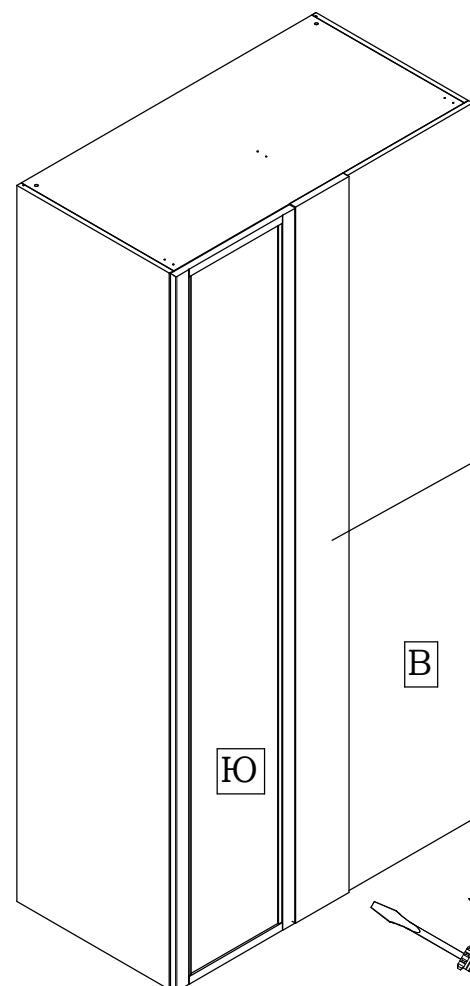


1838
L=1081 мм
1 шт.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


1	3	6	7	14	17	19	32	58	62	86	87	93
8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	6 шт.	12 шт.	8 шт.	6,3x10,5	2 шт.	10 шт.	1 шт.	1 компл.	8 шт.
94	95	96	354	769	817	1045	1353	1462	1668	1718	1769	1775
4 шт.	12 шт.	2 шт.	2 шт.	3 шт.	16 шт.	3 шт.	4 шт.	6 шт.	2 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.

Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687

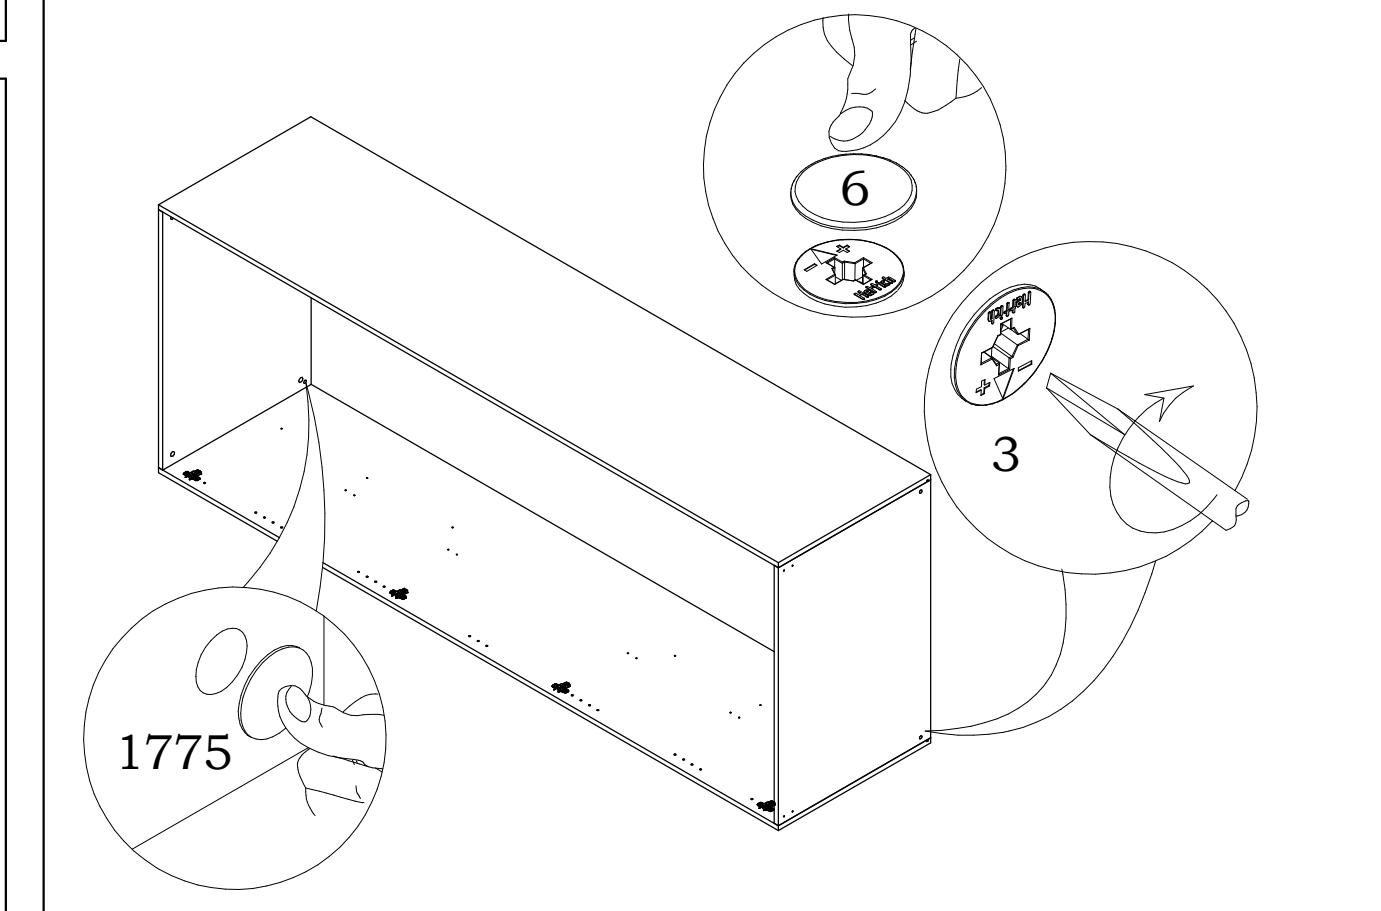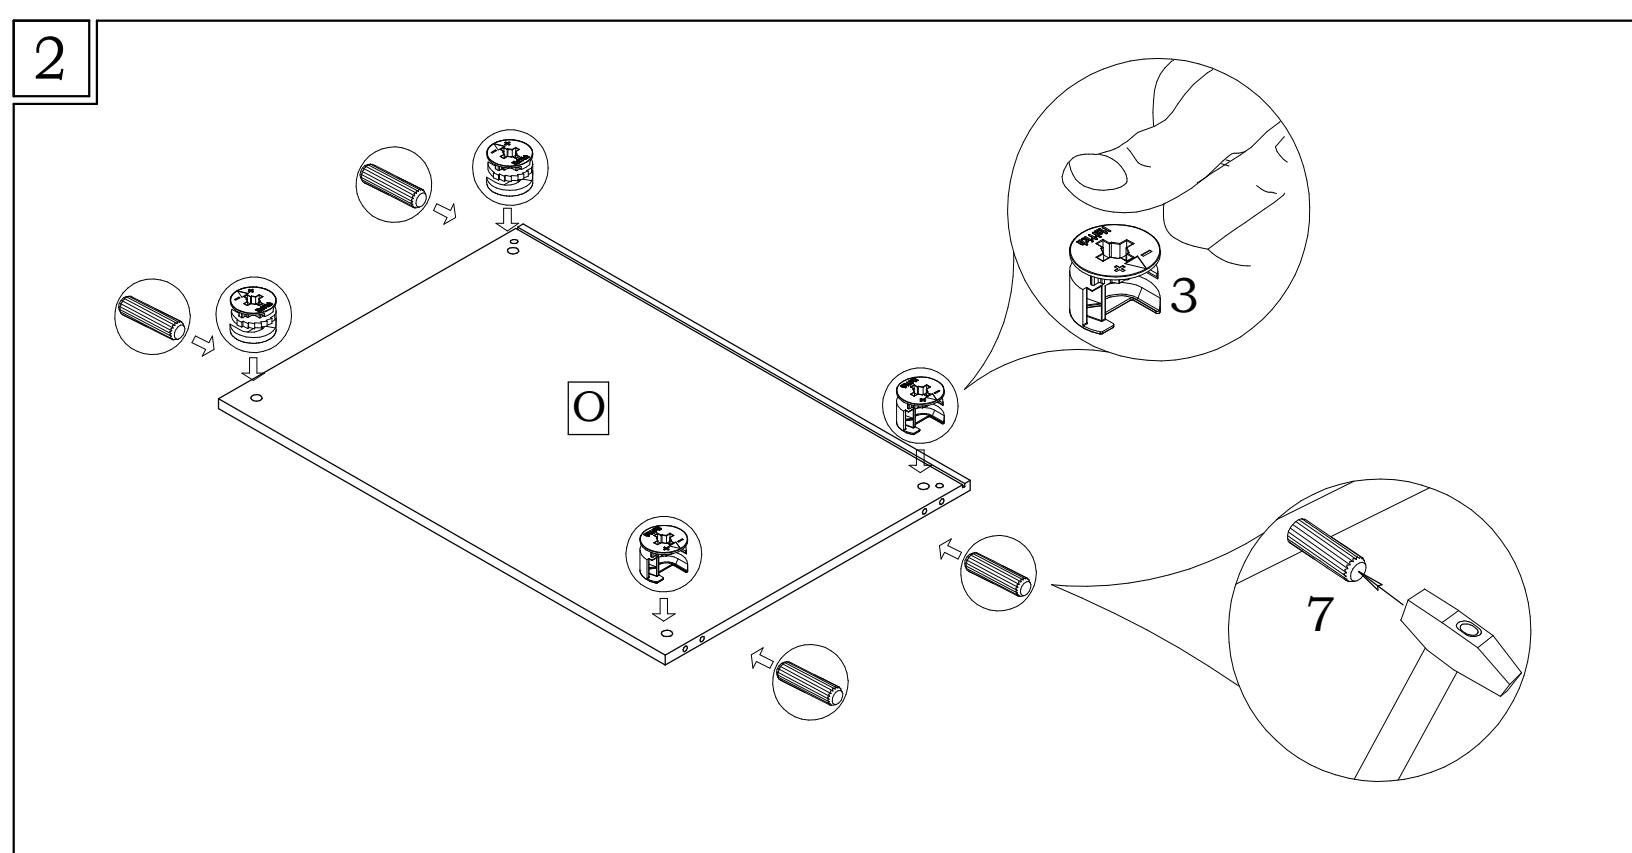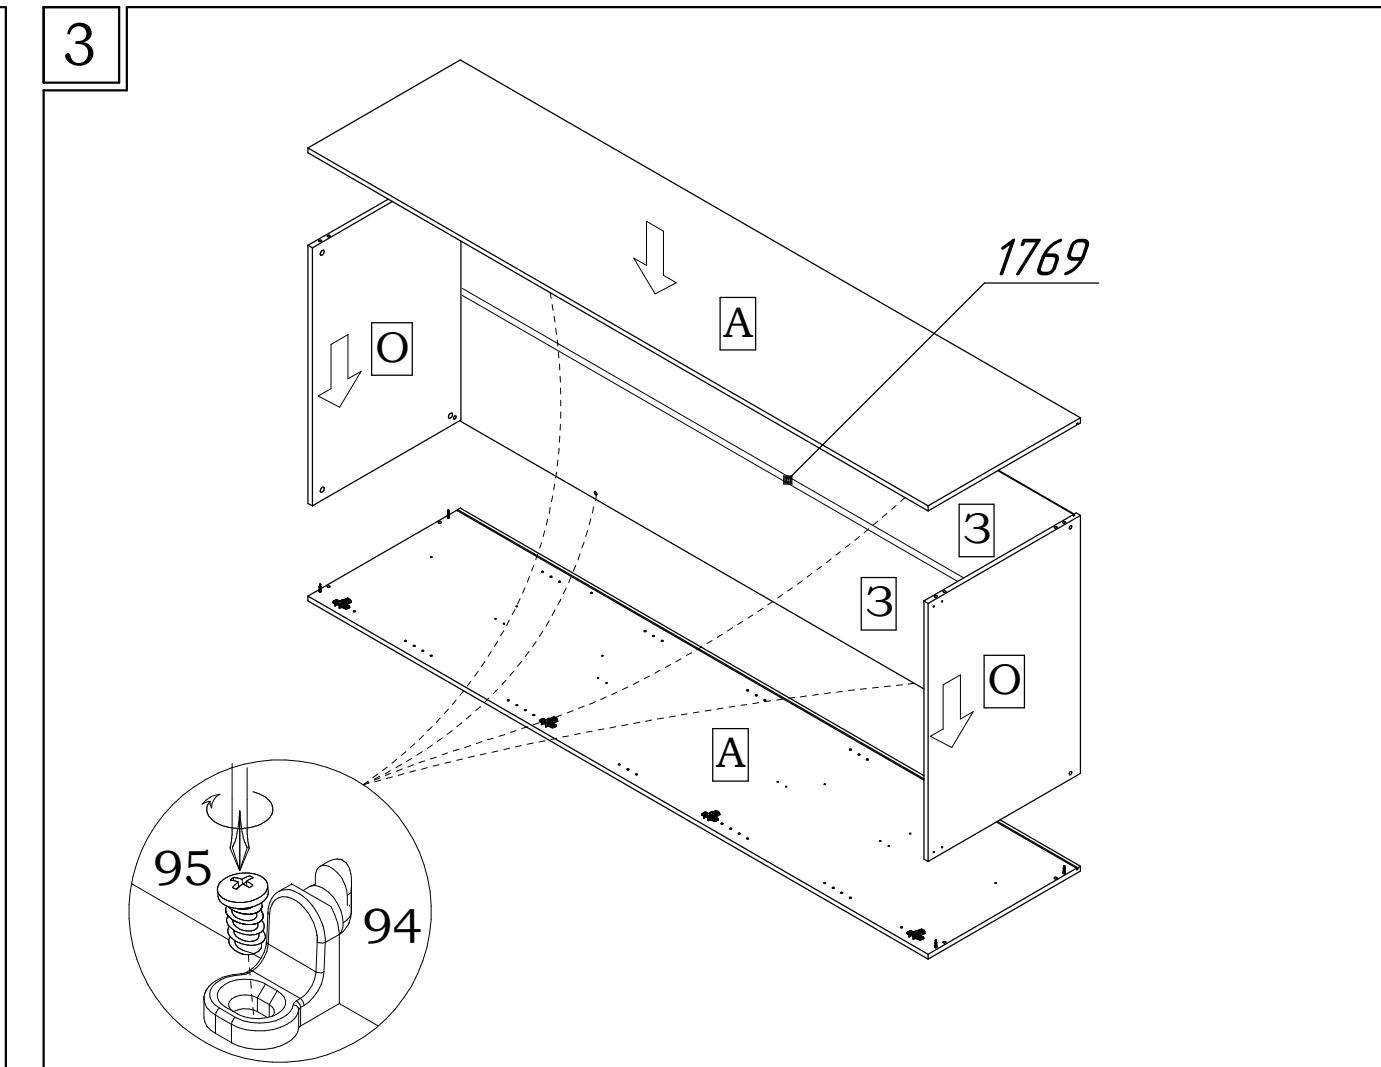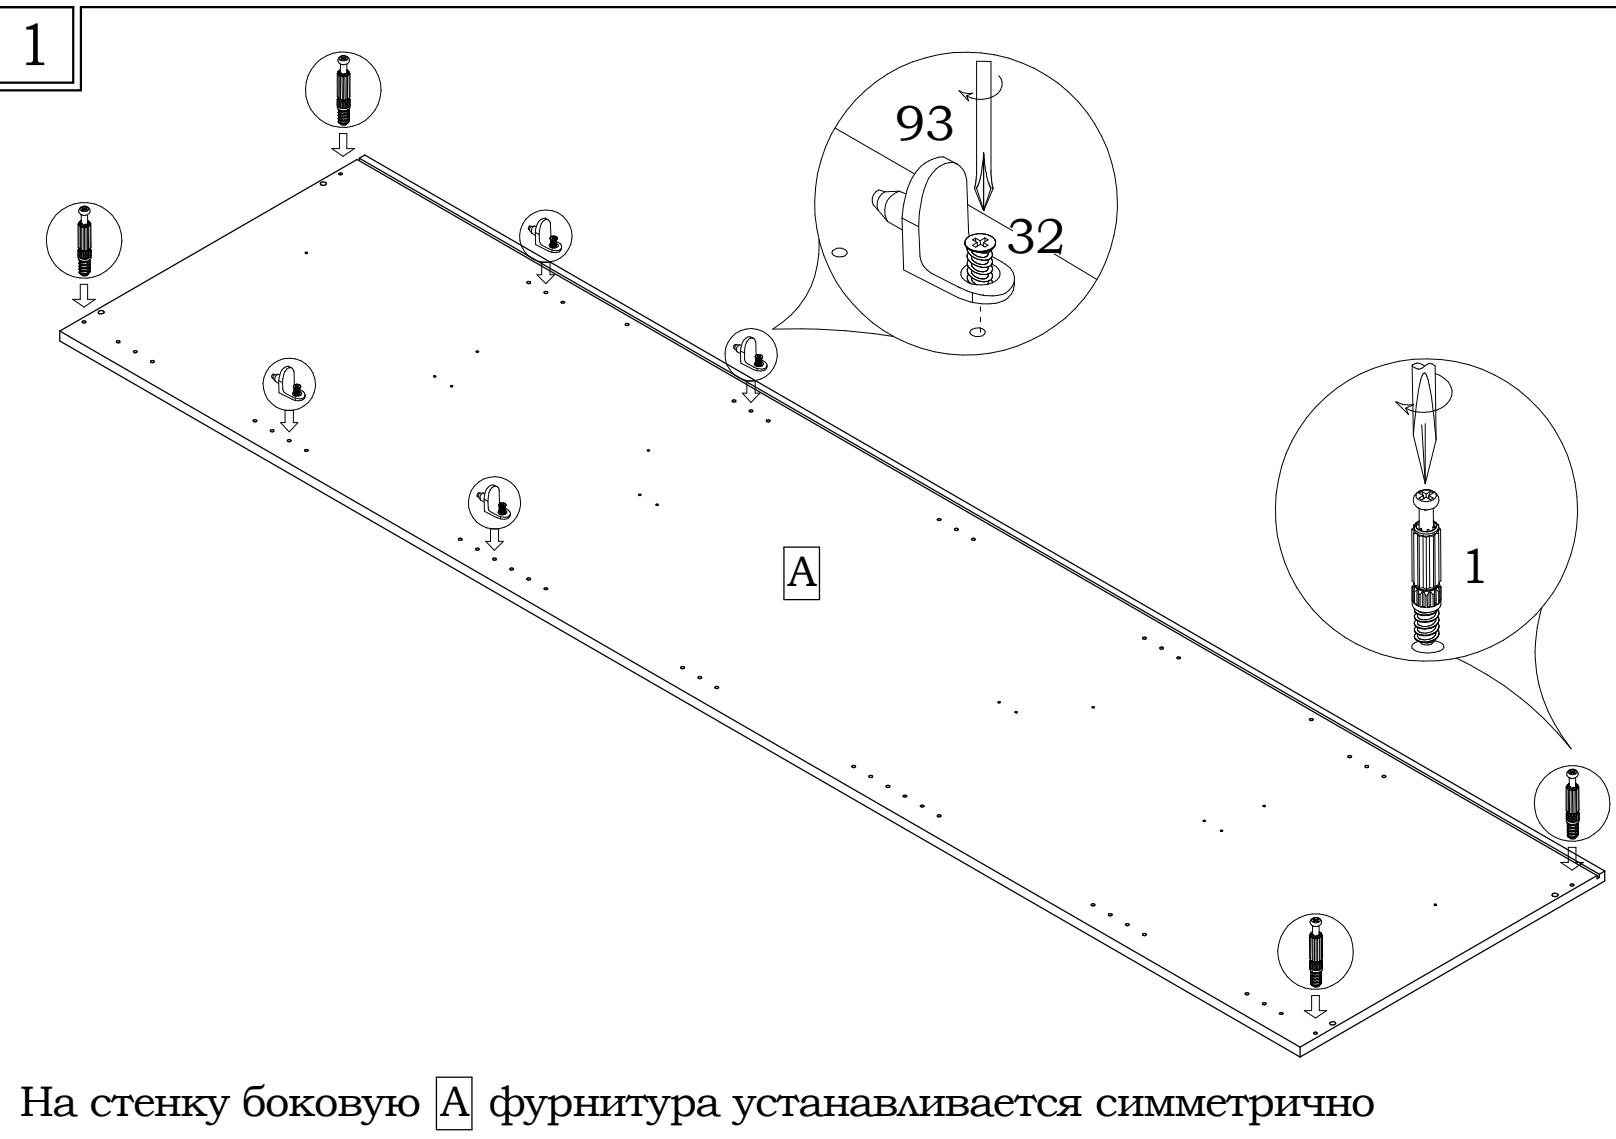


Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687


4

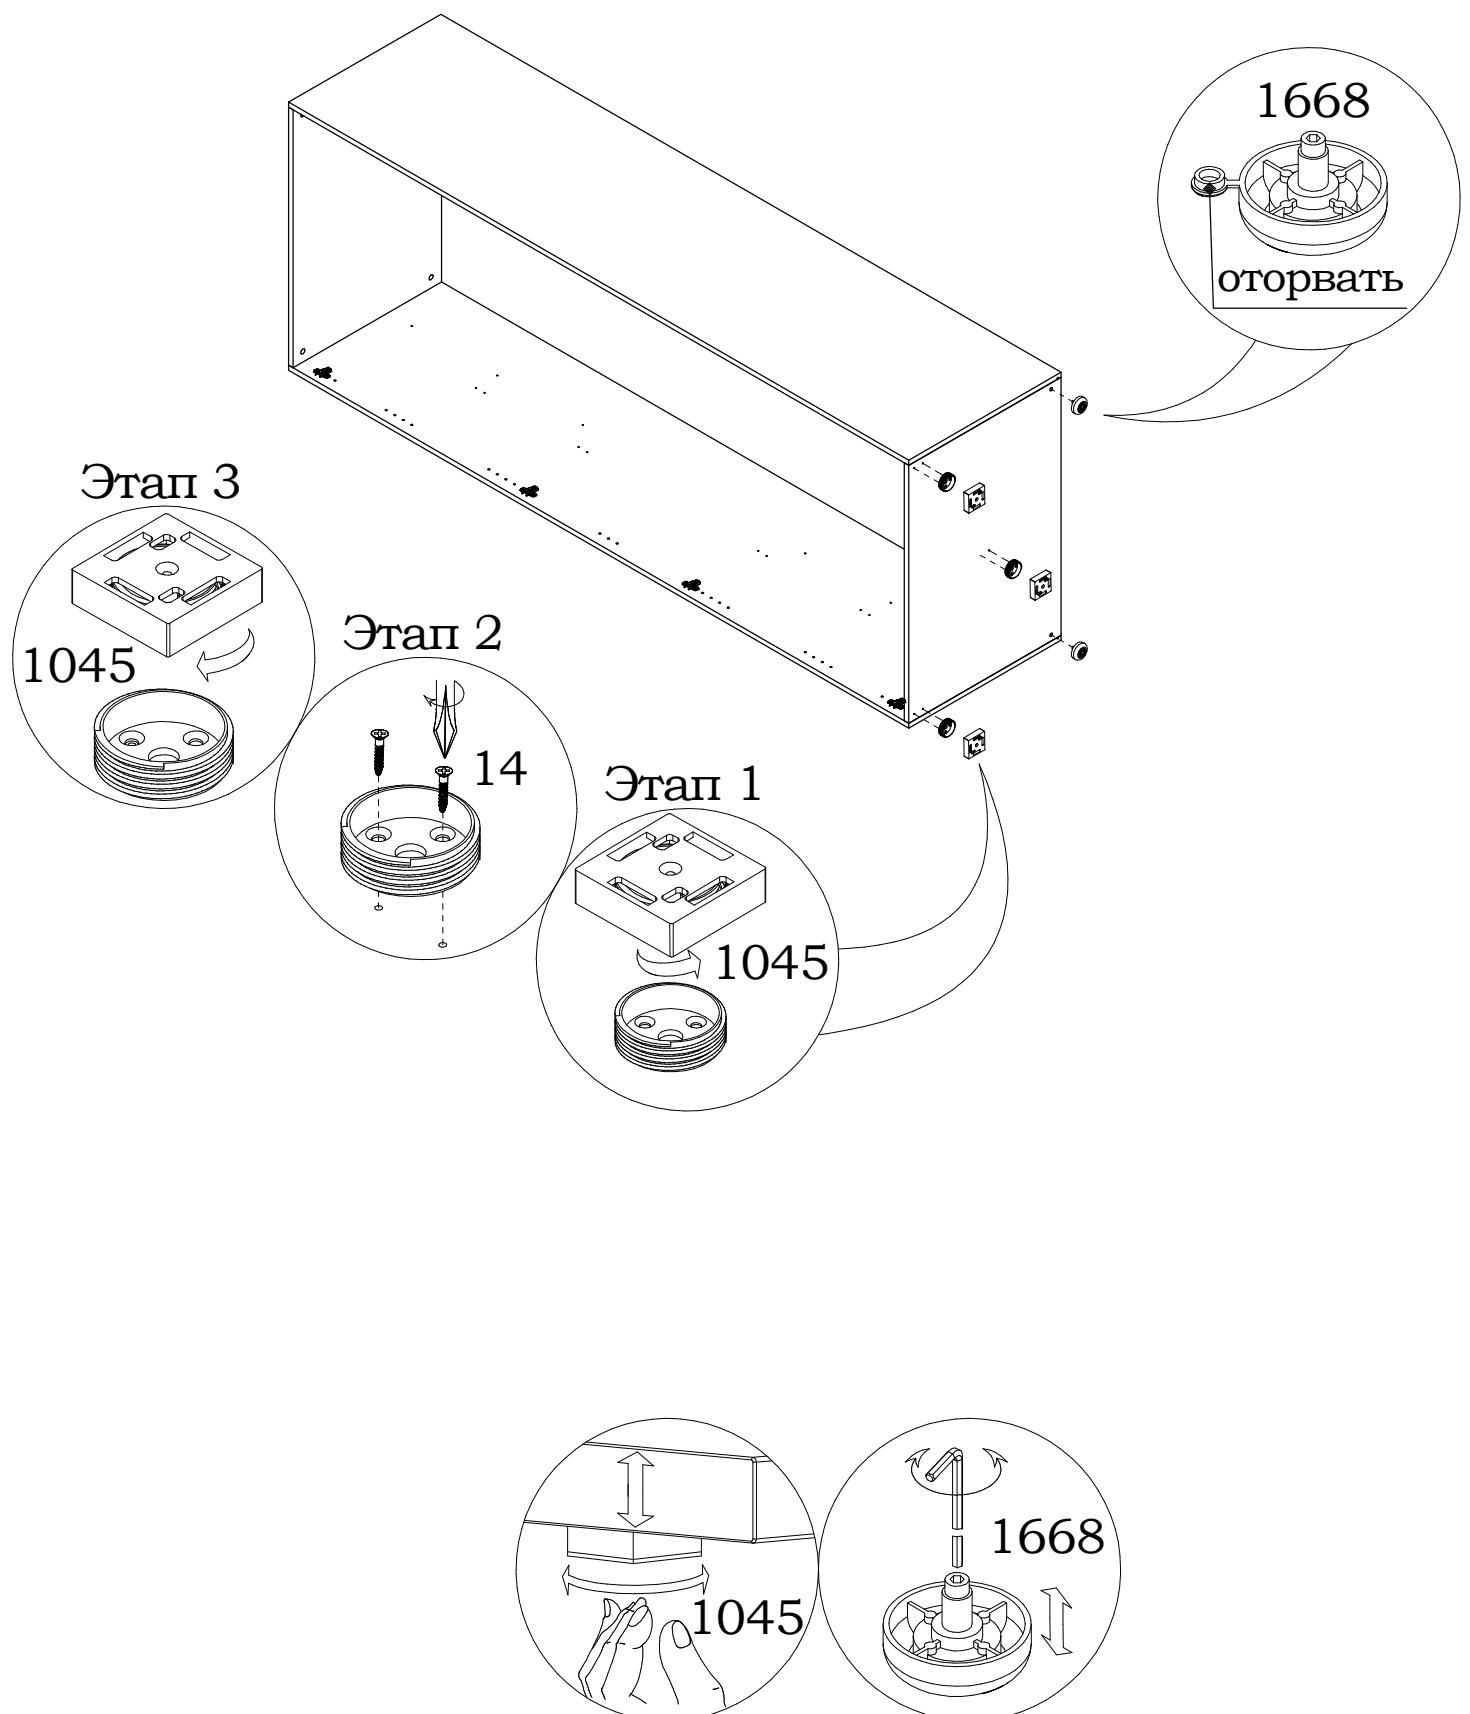




Этап 3

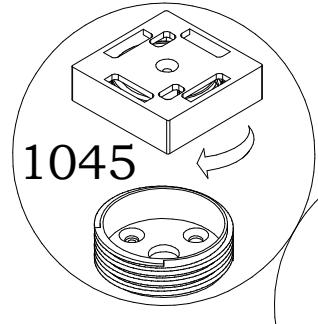

Этап 2

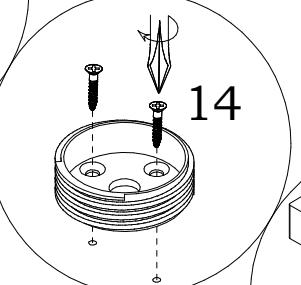


Этап 1

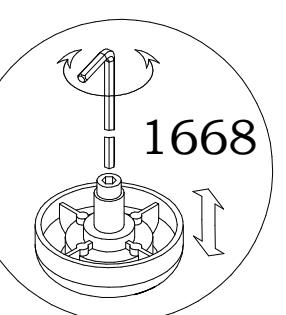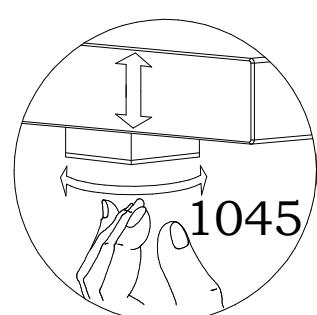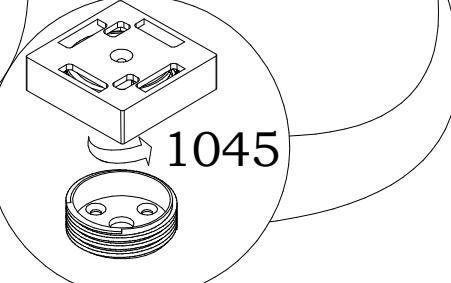


Выравнивание изделия по высоте спереди произвести
поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**,
а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

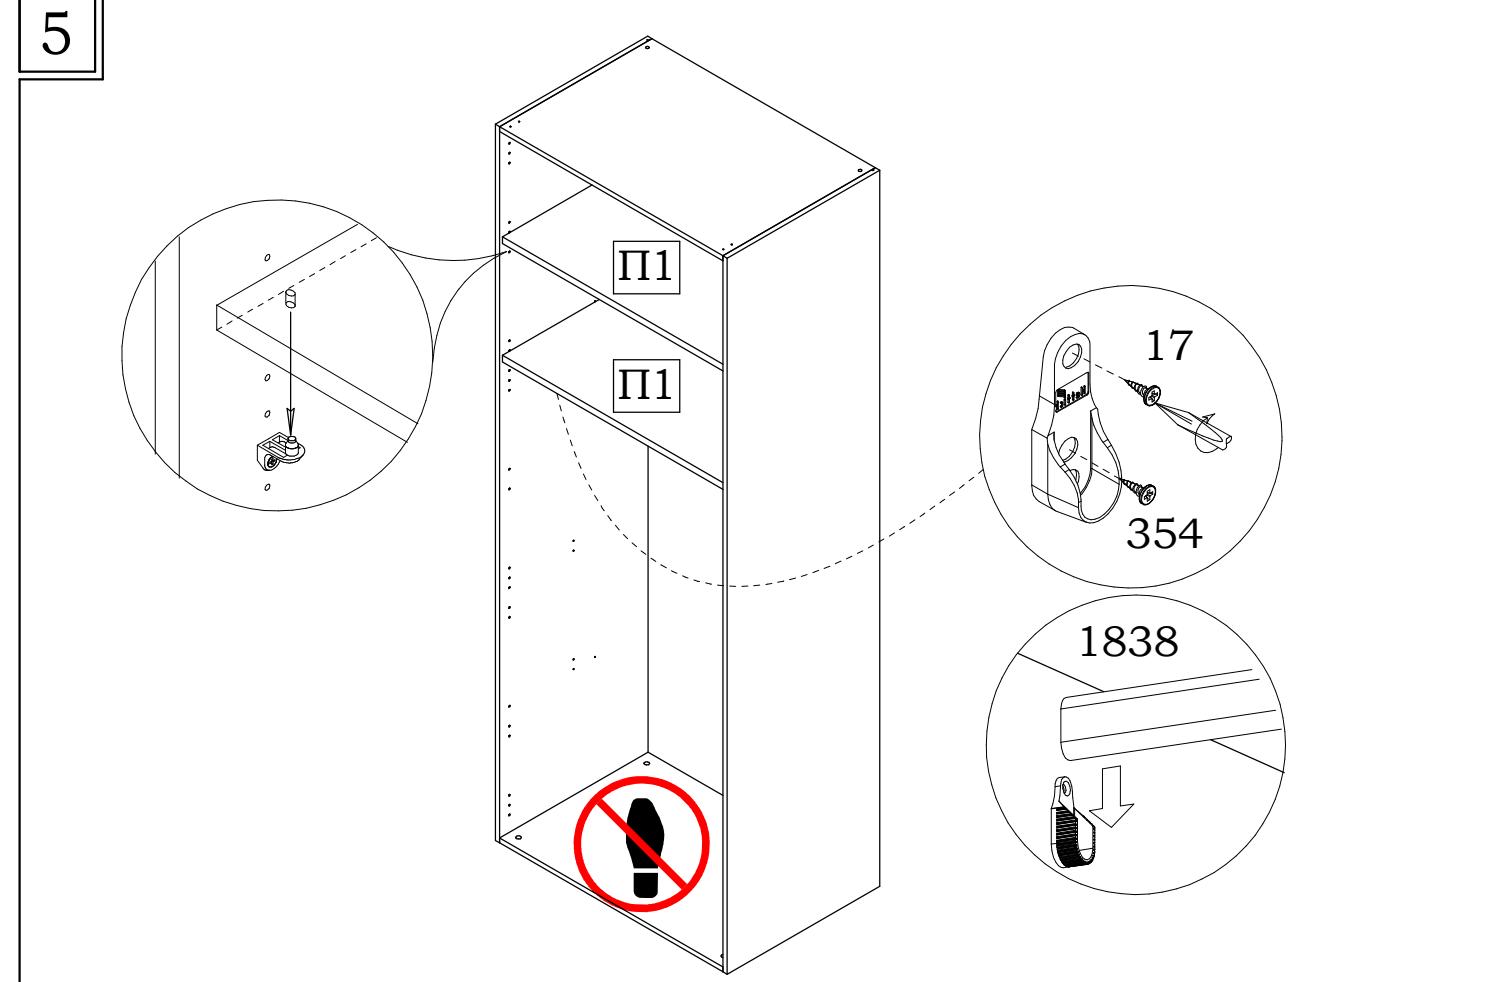


6

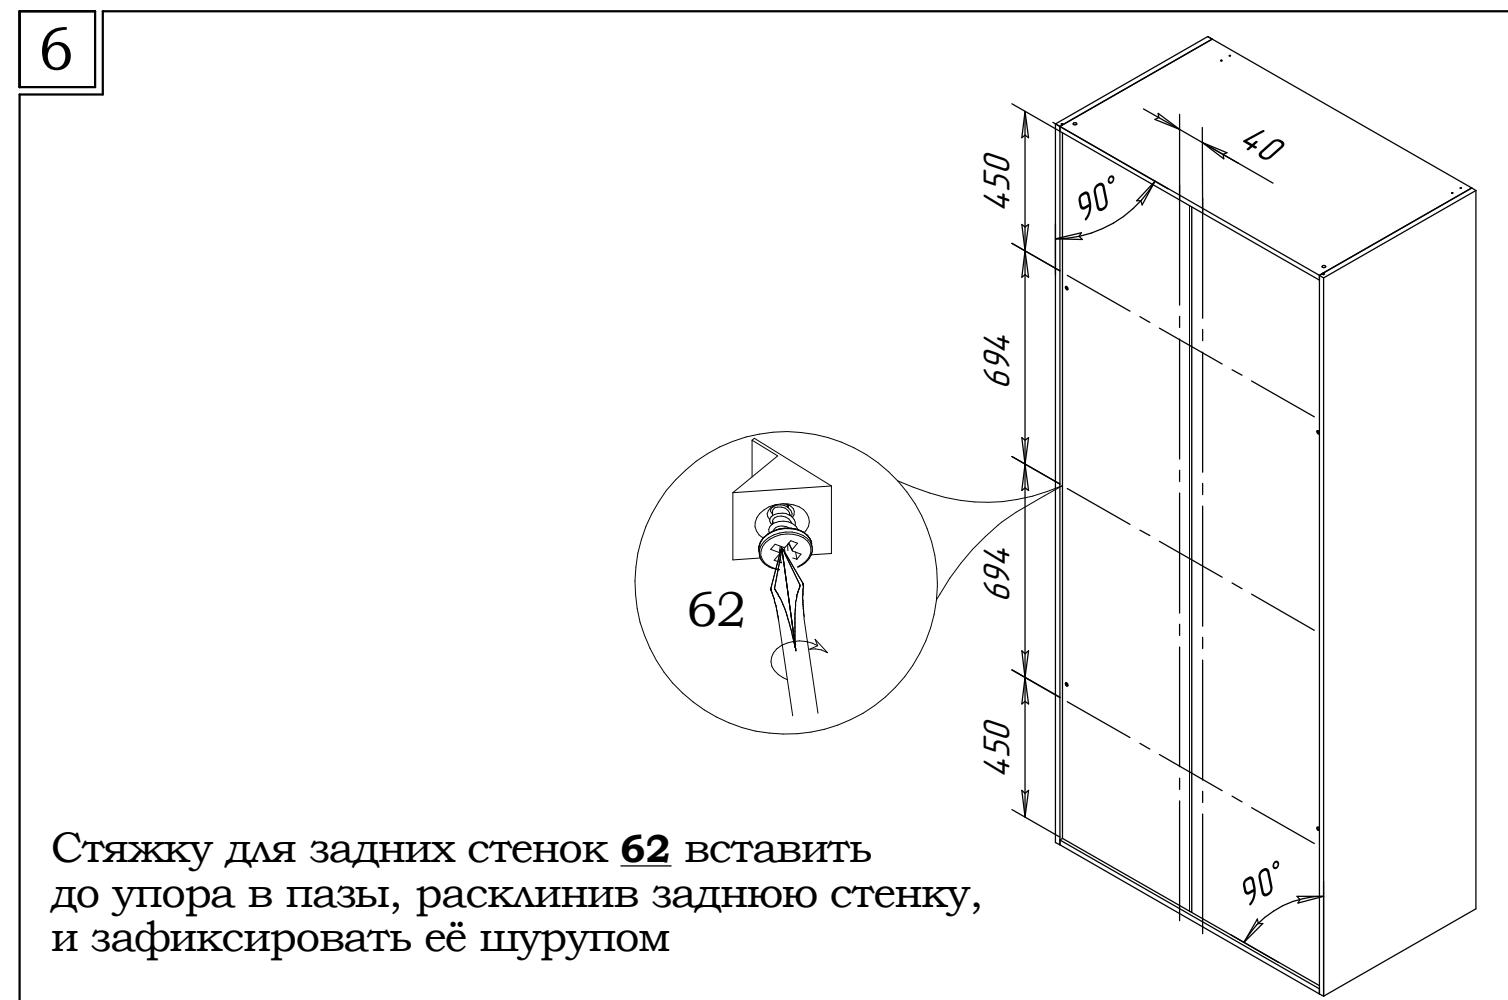


Стяжку для задних стенок **62** вставить
до упора в пазы, расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом

Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687

7

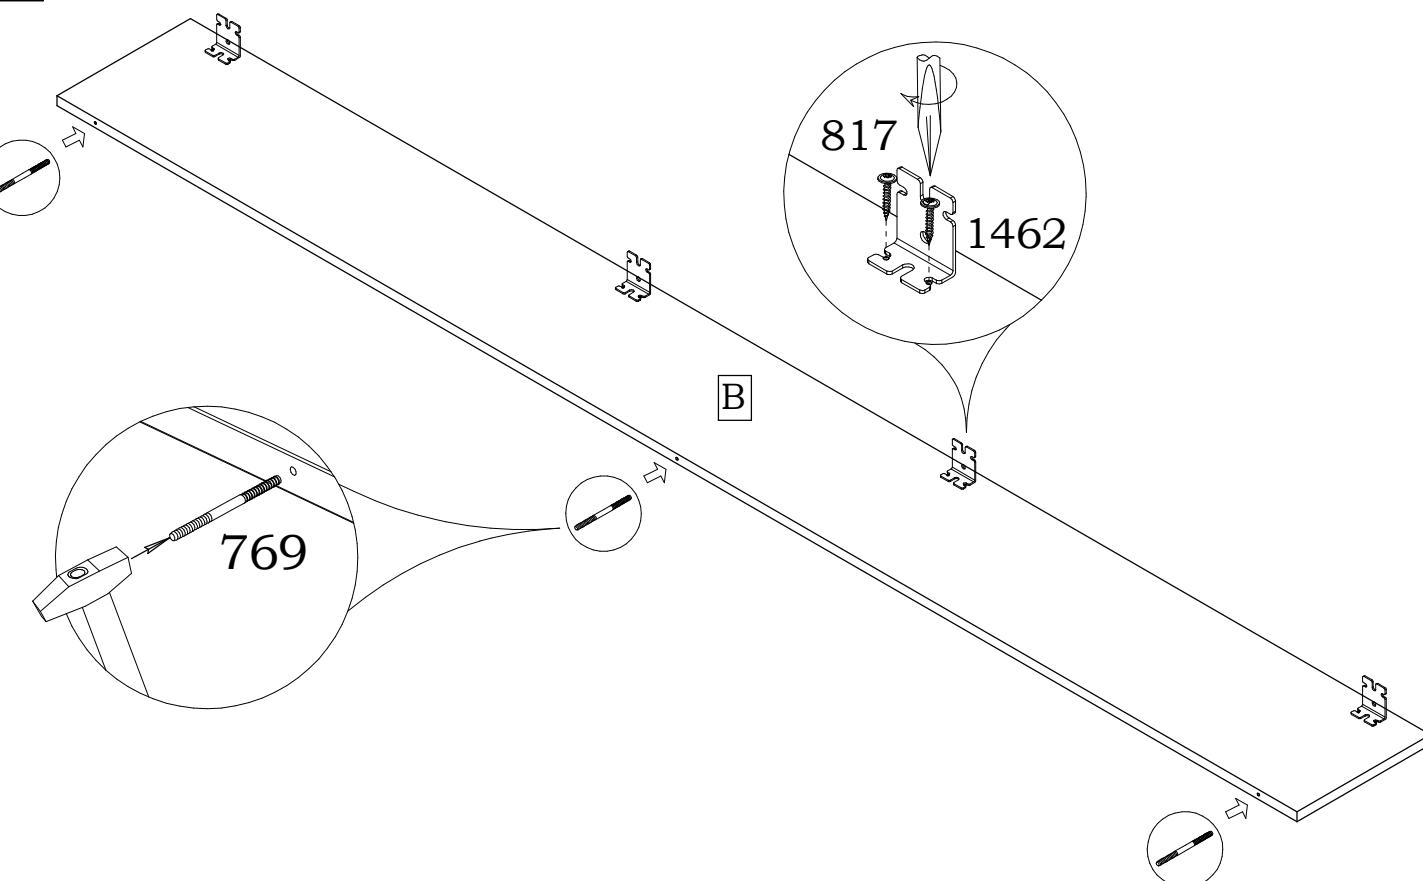


9

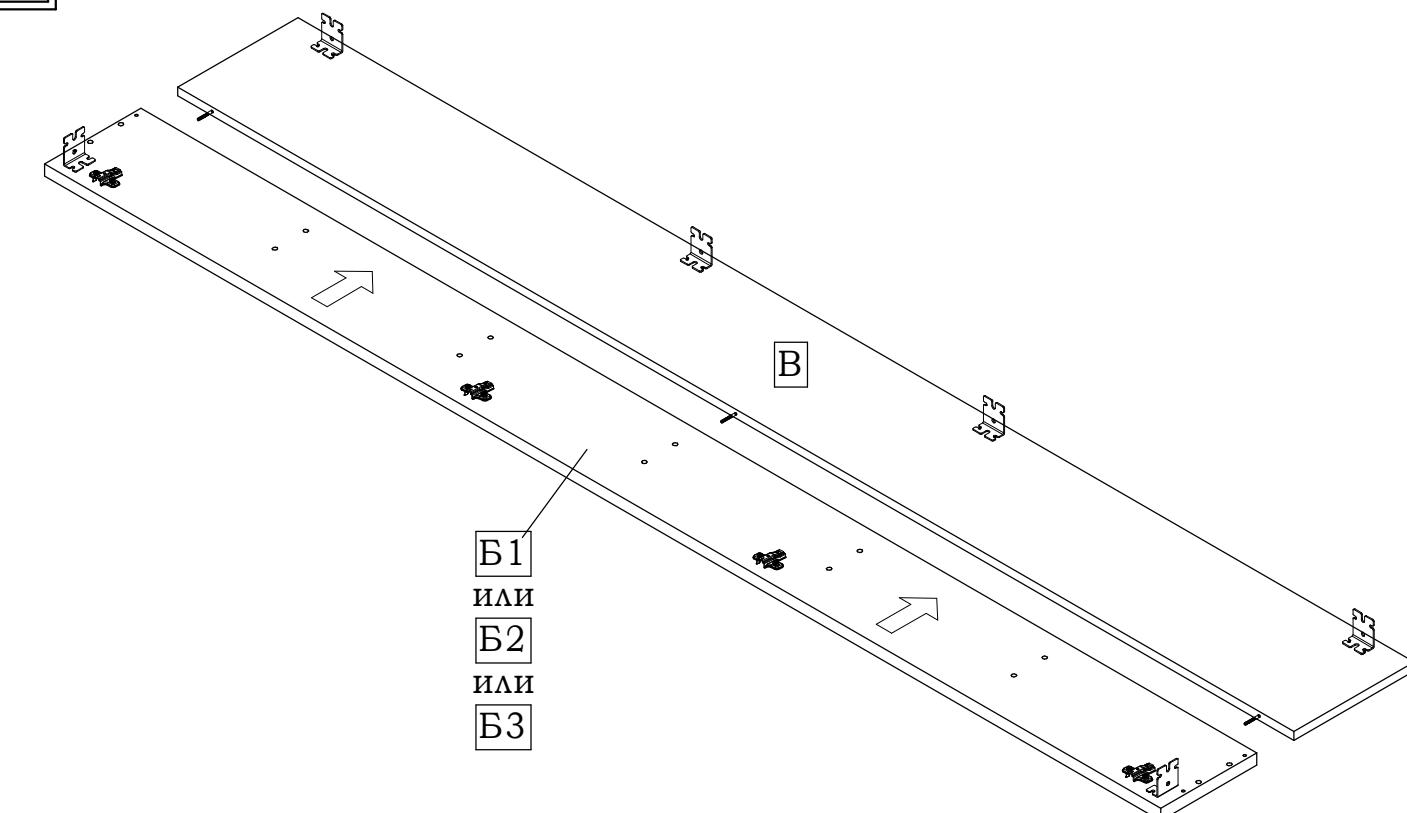


8

Выполнить разметку по схеме
и установить уголки **1462**

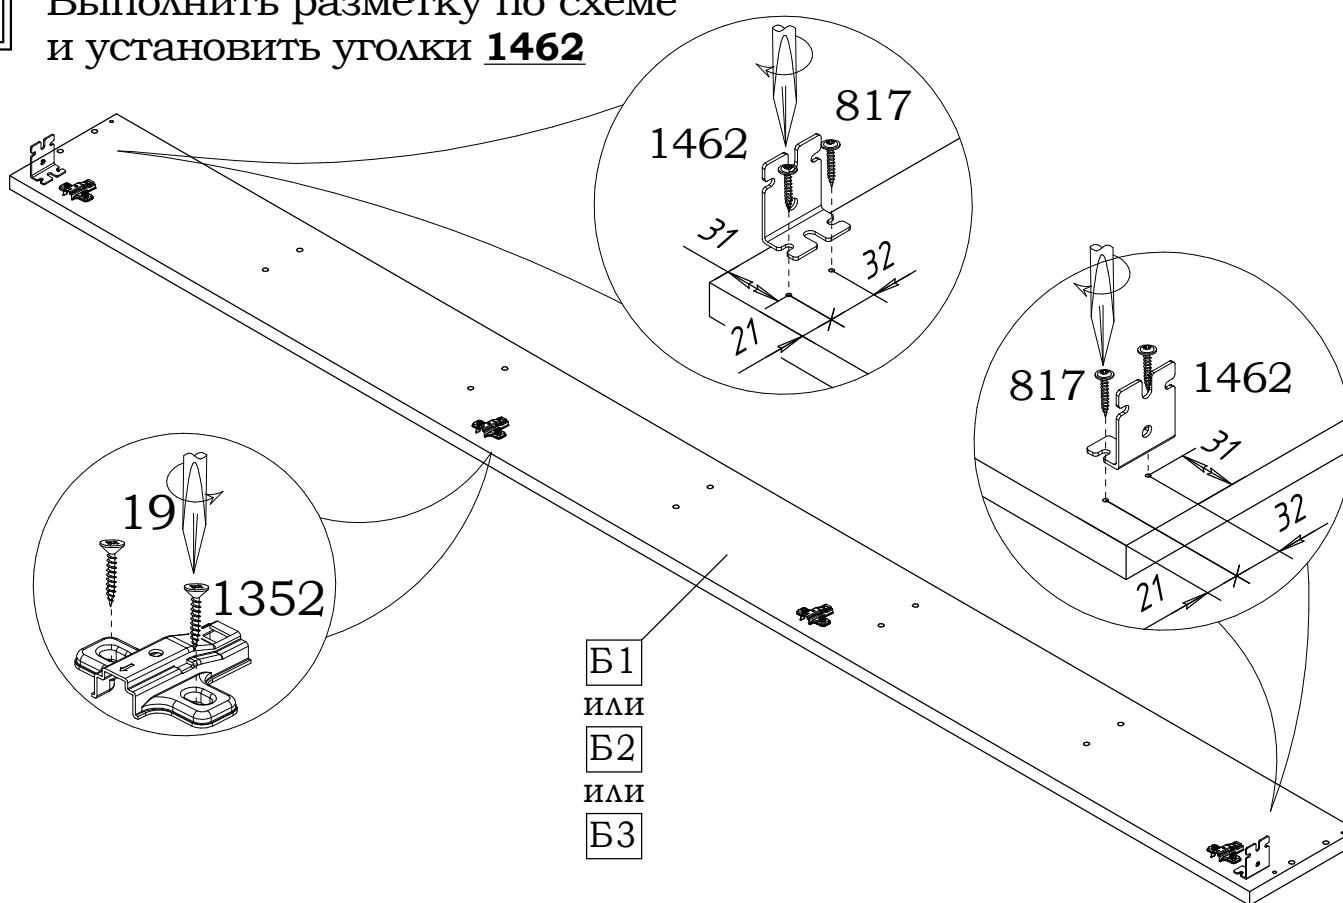

10

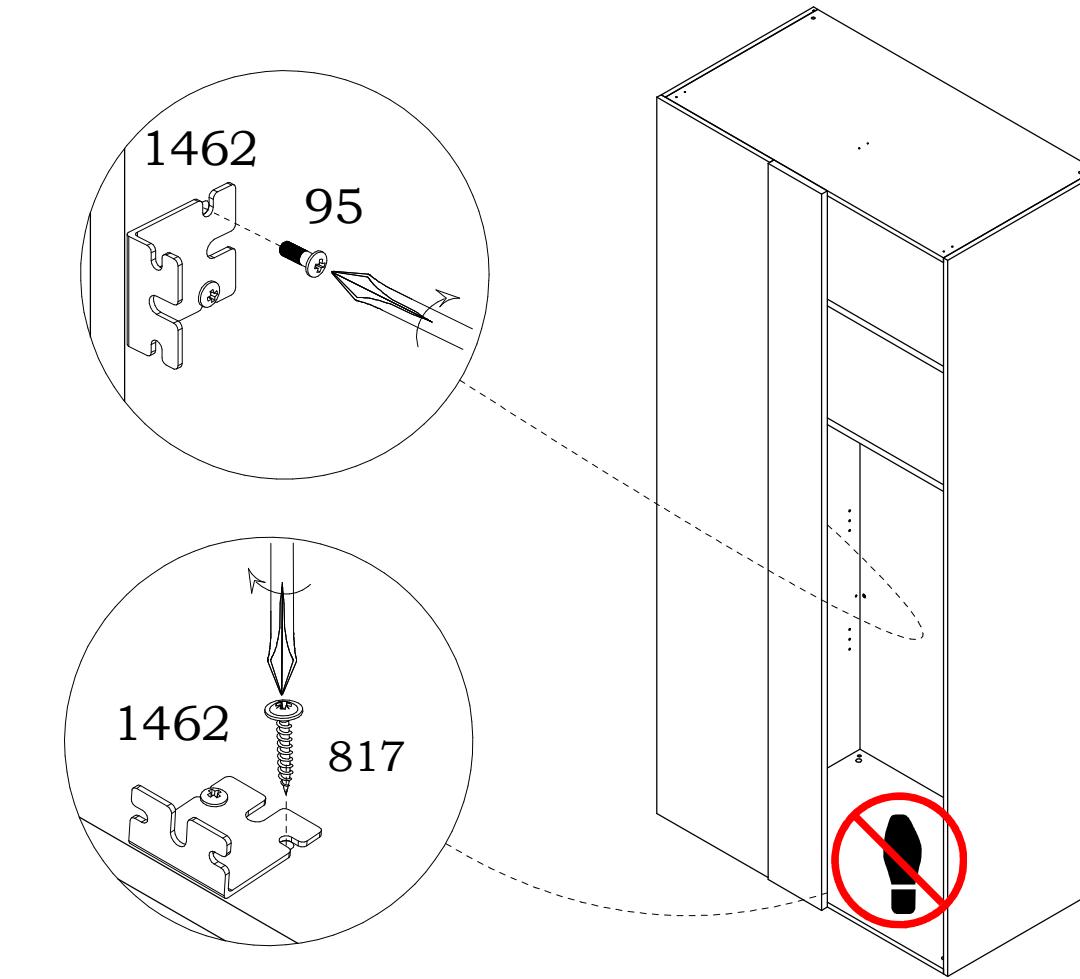


Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687

11

Внимание!

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

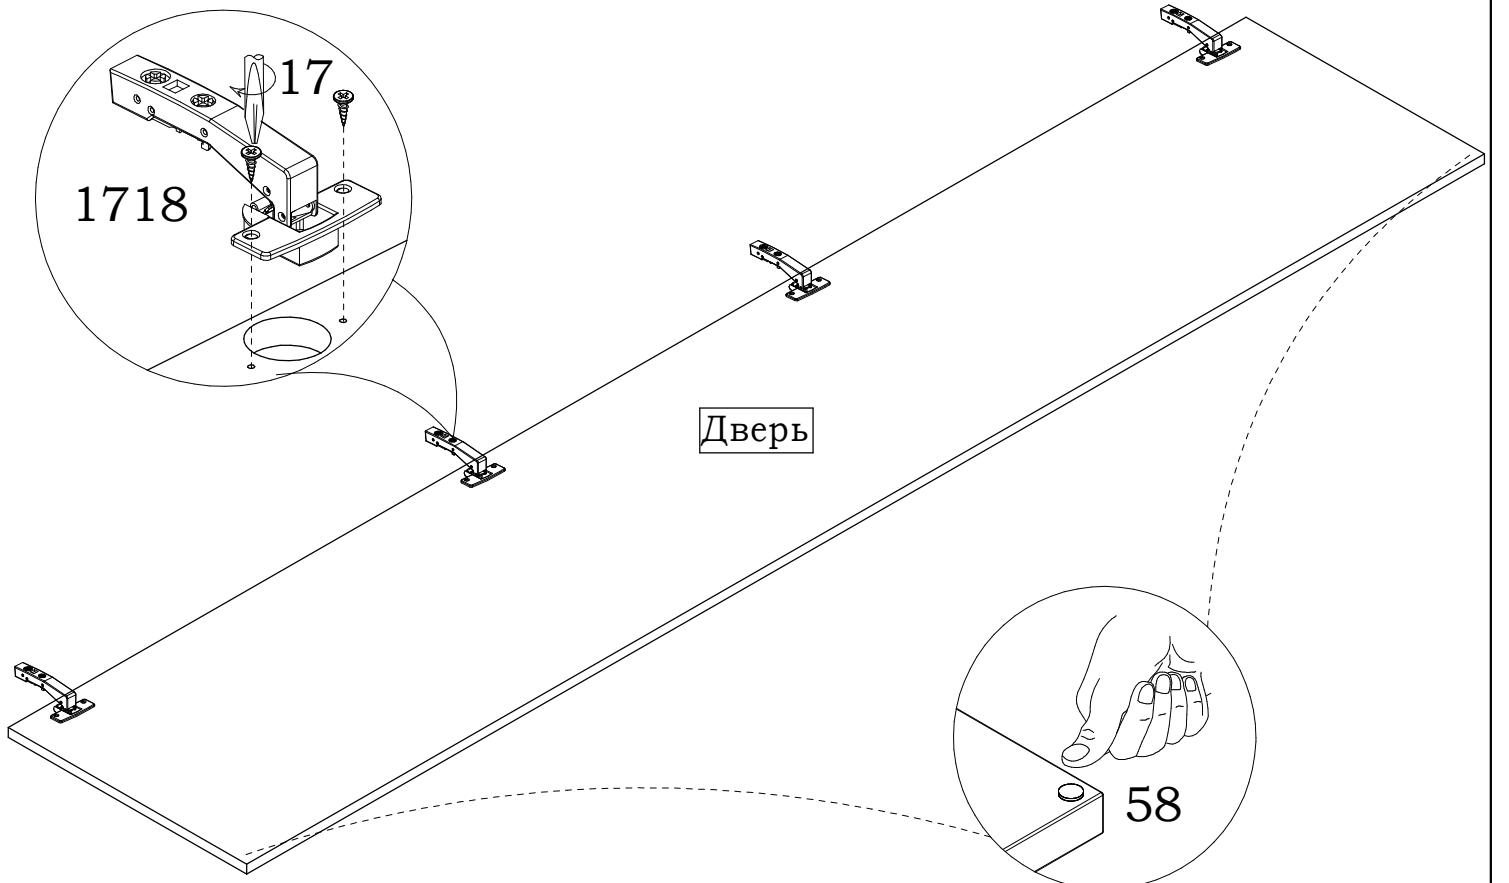


12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

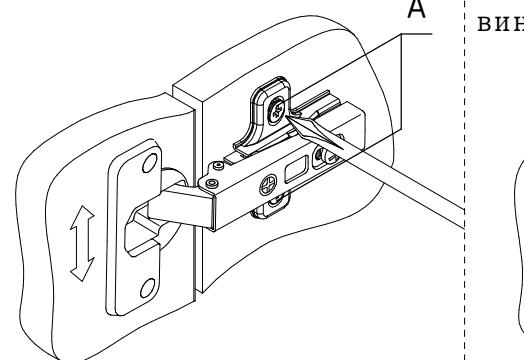

б) Регулирование глубины


Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковой панели.

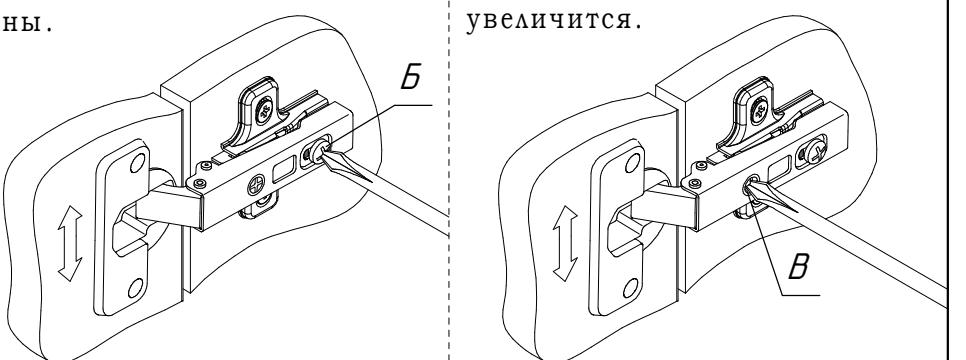


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

13

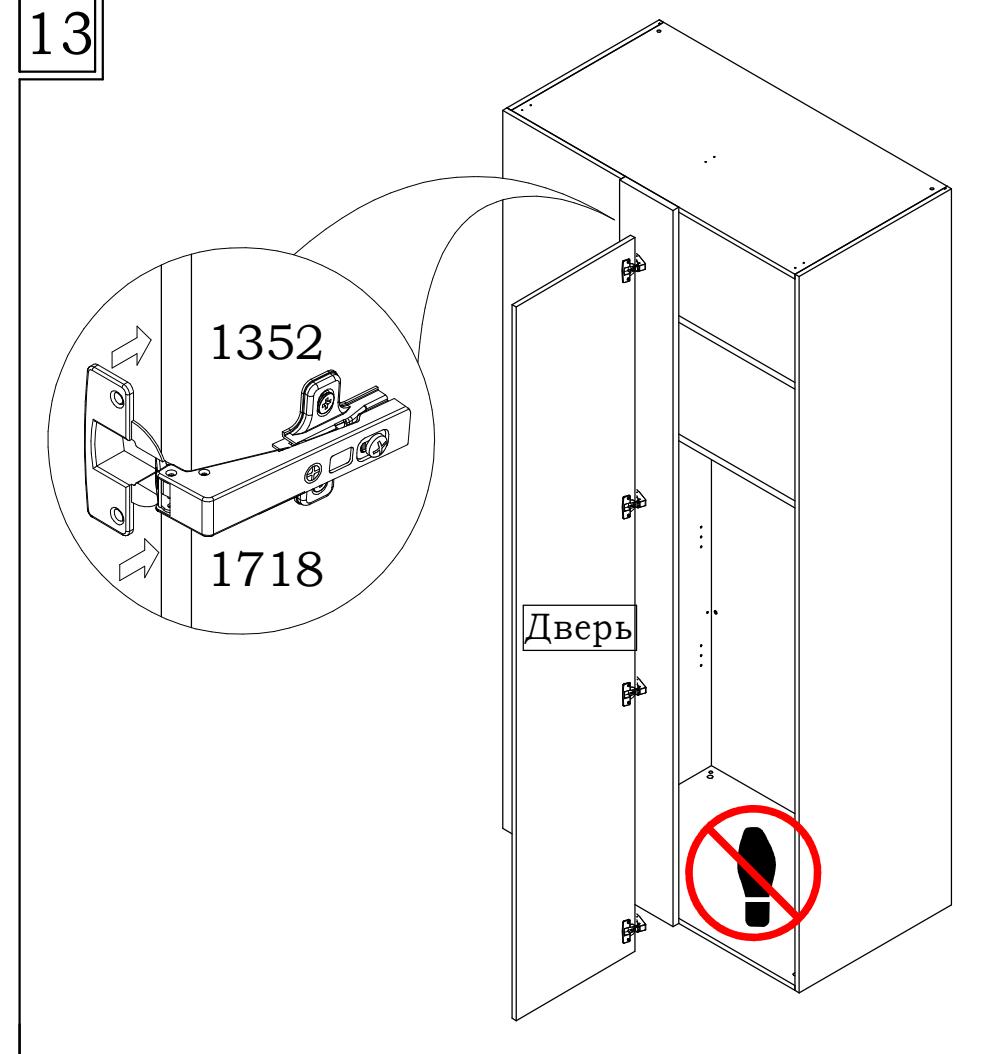


Соединять изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

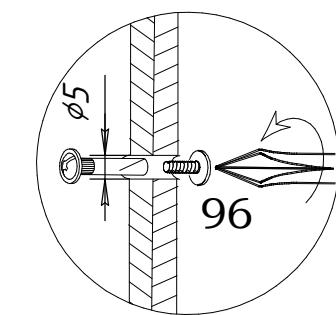

Отверстия $\phi 5\text{мм}$ просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

14


Крепление к стене

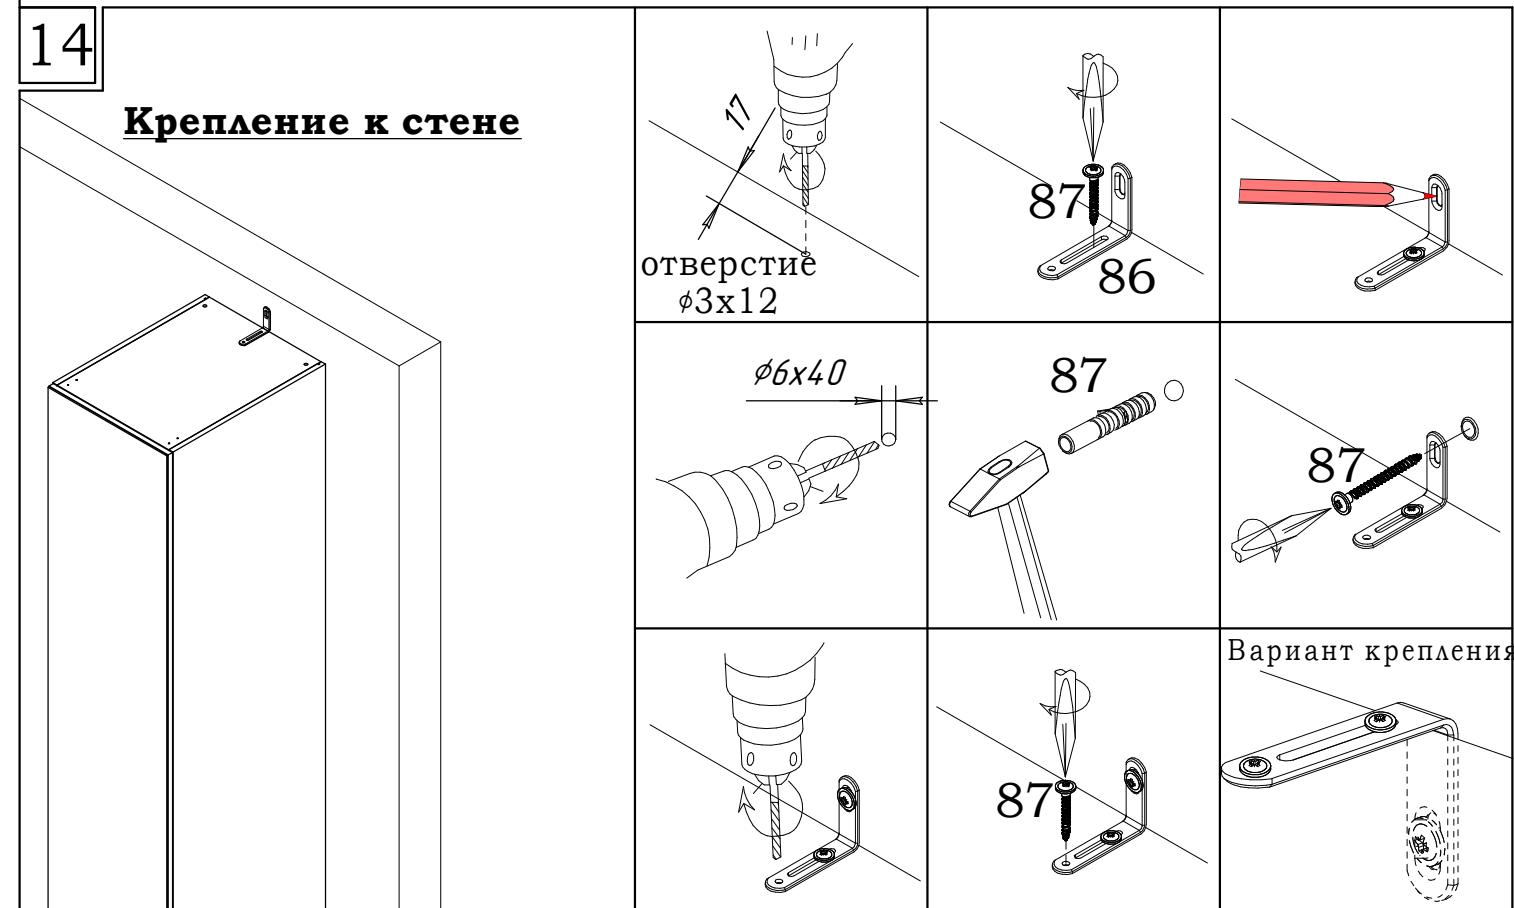


Инструкция по сборке шкафов угловых 51.686, 51.687

Схемы установки

1.

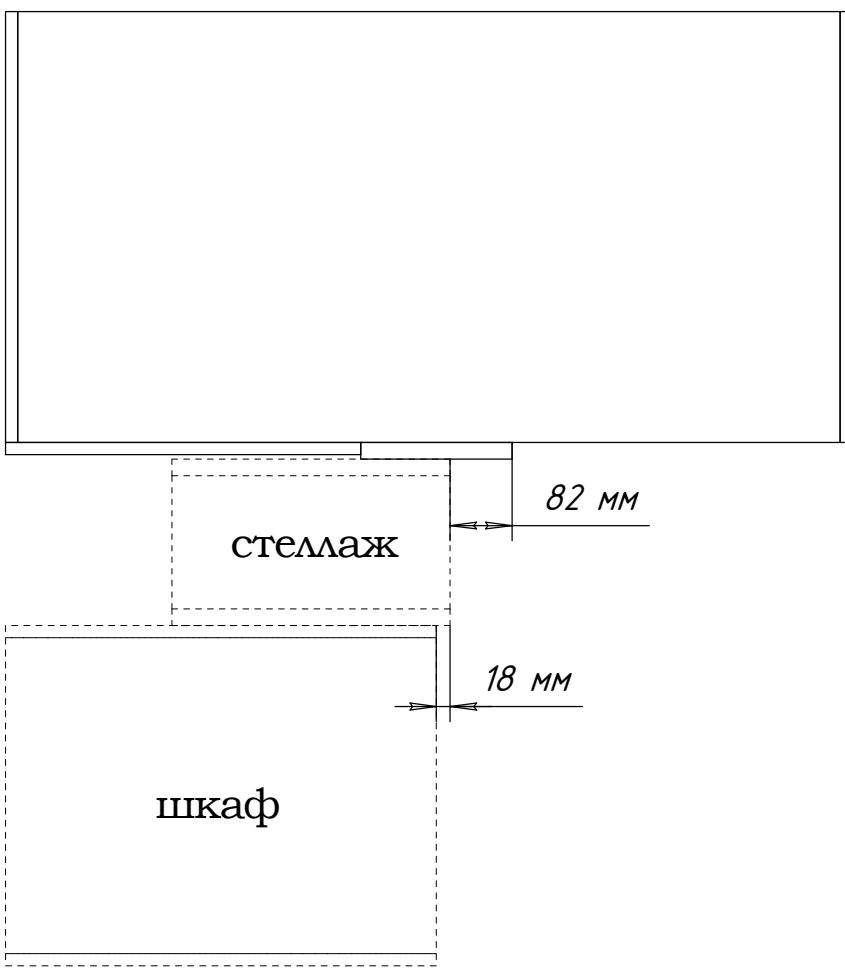

2.

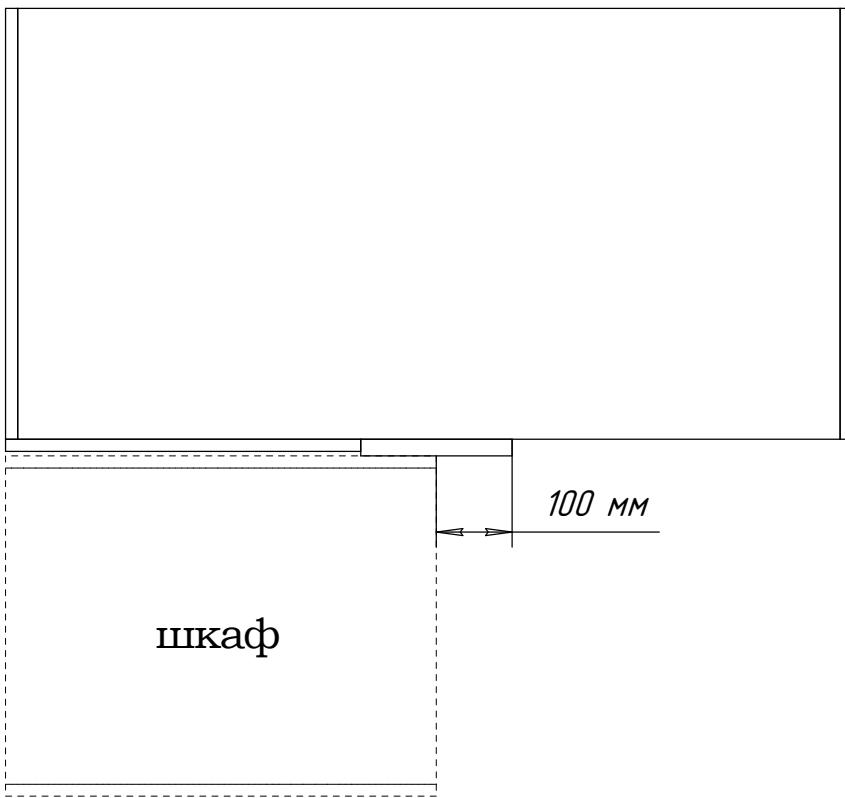

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.