


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 82.465.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!


Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале















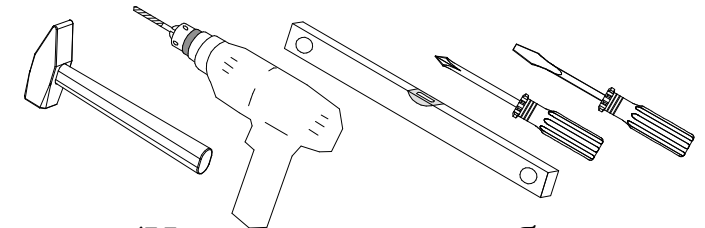


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 30 кг


Вариант сборки

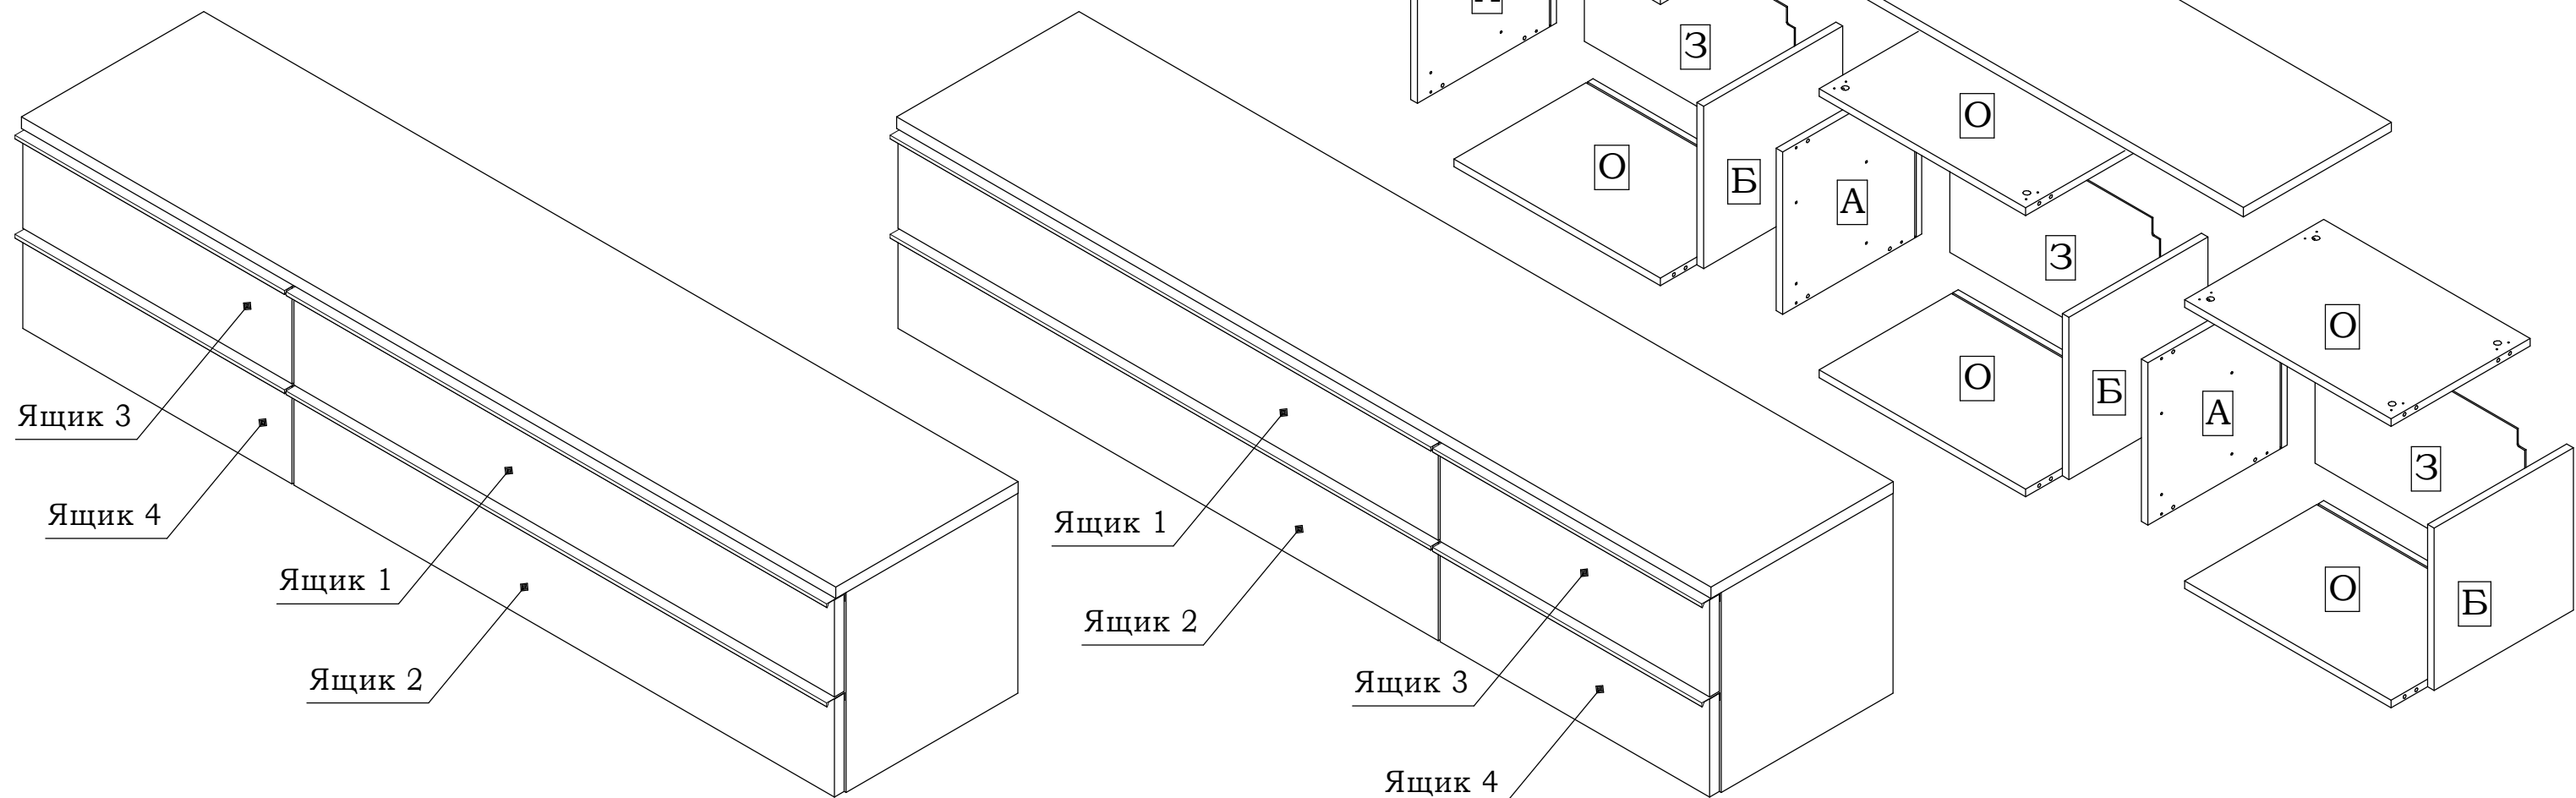


1  24 шт.	3  24 шт.	6  12 шт.	7  φ8x30 24 шт.	9  φ6x30 12 шт.	13  φ4x16 12 шт.	21  φ4x30 12 шт.	23  6x50 12 шт.	32  φ6,3x10,5 24 шт.	39  12 шт.	42  φ5x50 24 шт.	46  φ8x40 12 шт.	58  12 шт.
62  48 шт.	96  8 шт.	879  6 шт.	880  6 шт.	1148  3 шт.	1149  3 шт.	1150  3 шт.	1151  3 шт.	1152  6 шт.	1935  3,5x16 14 шт.	1982  12 шт.	2049  L=596mm 2 шт.	2051  L=1196mm 2 шт.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 82.465.00.00.00

1

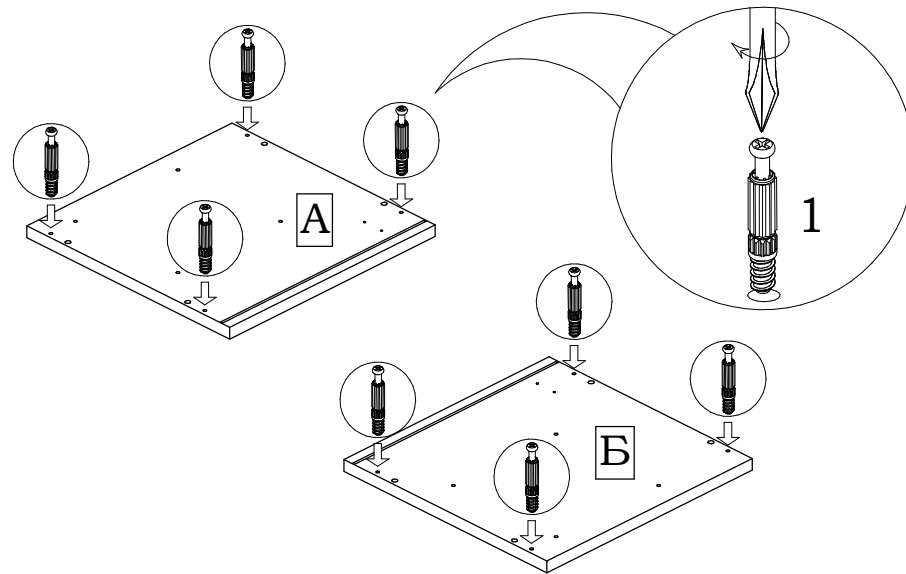


3

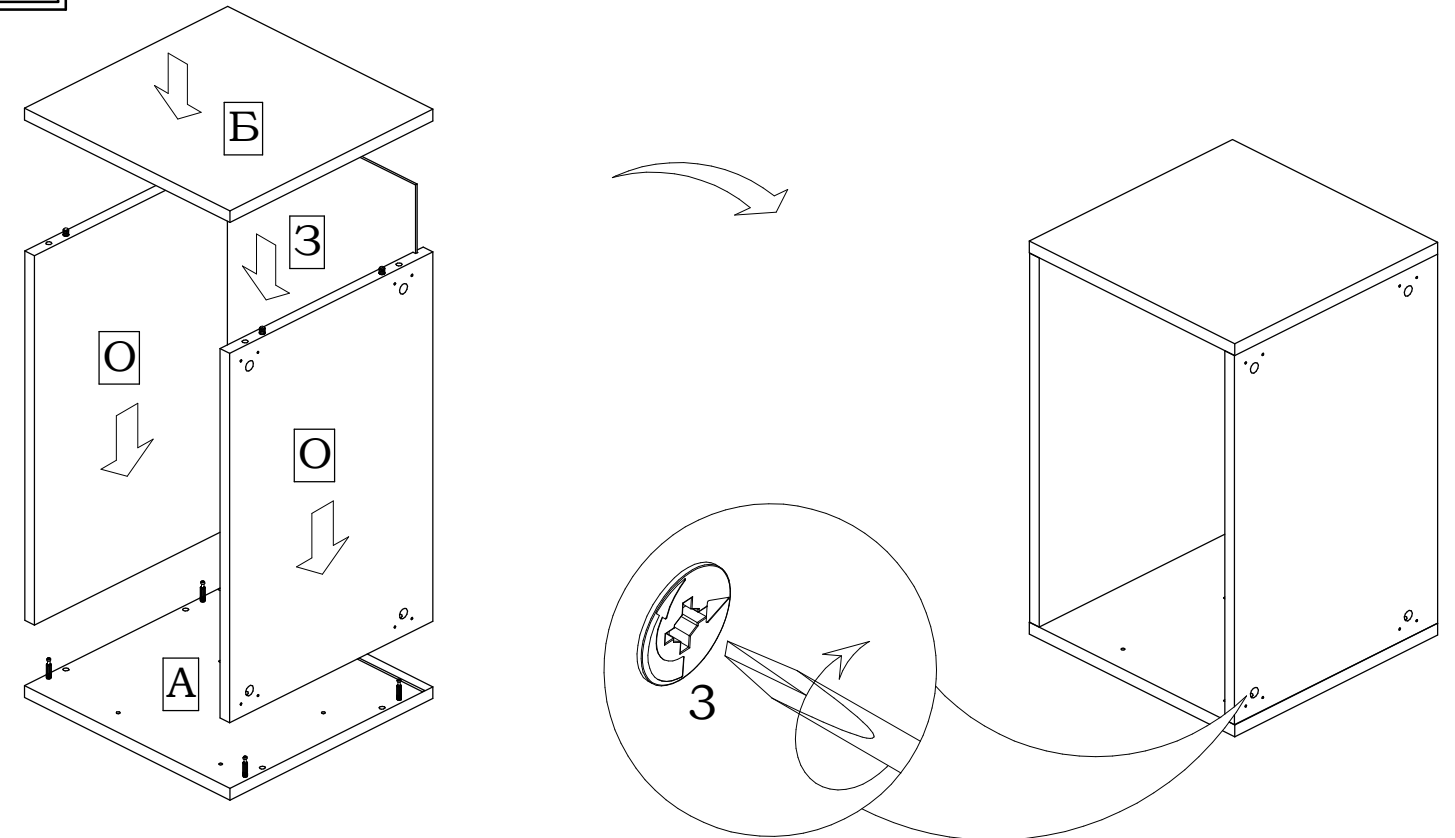


Аналогично собрать второй и третий корпус.

2

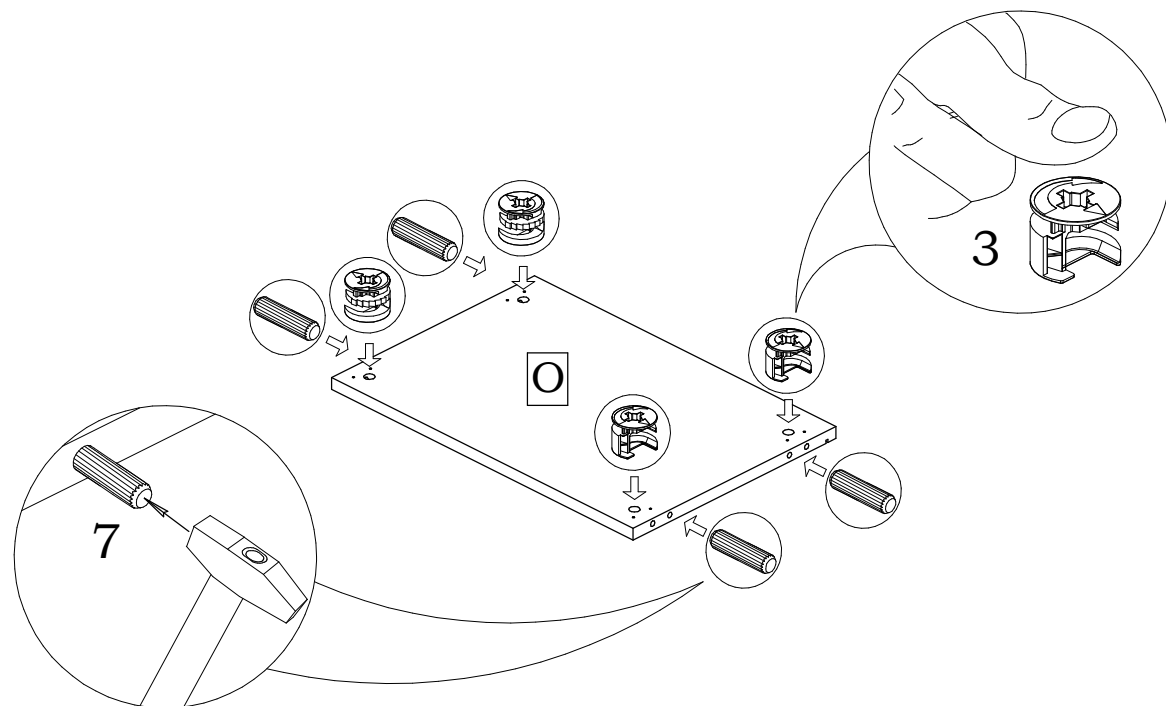

4

Данный этап установки фурнитуры
выполнить для всех корпусов.

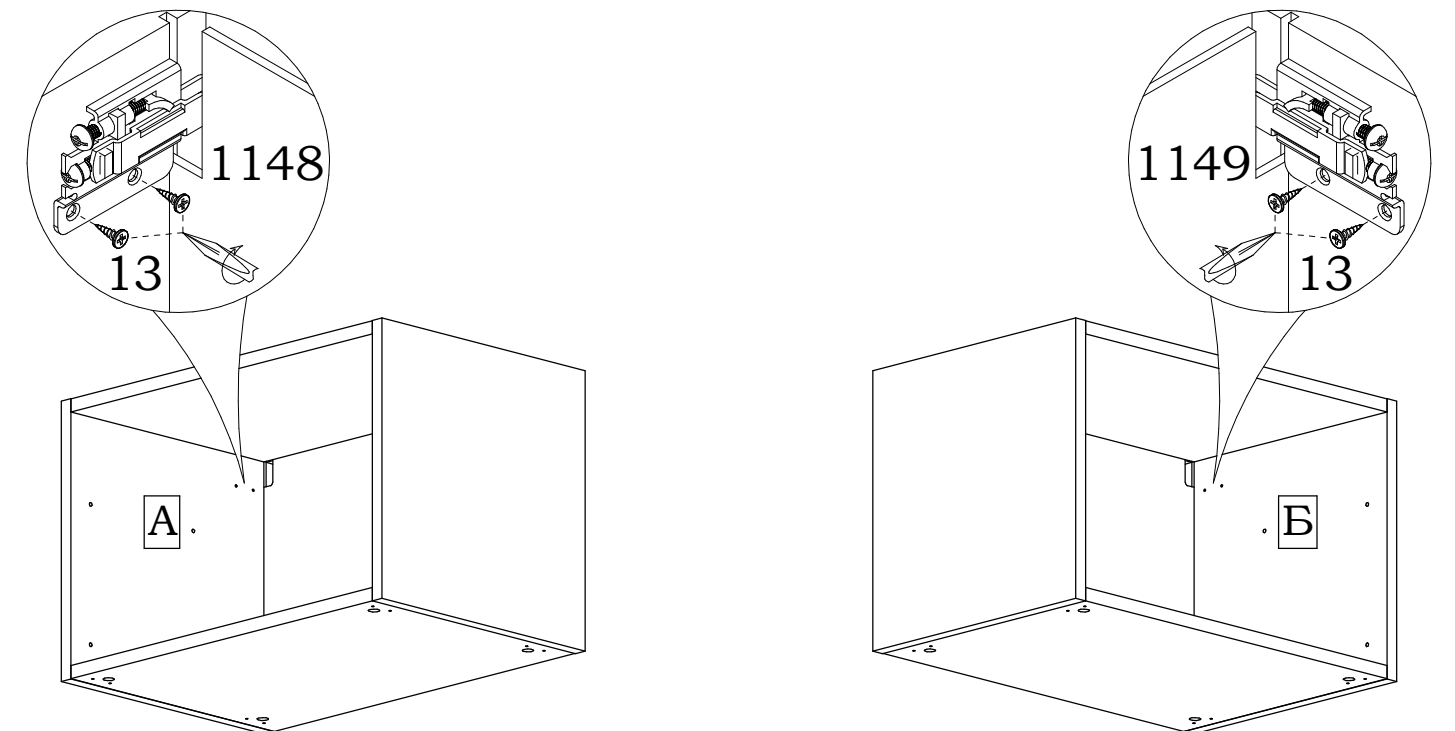


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 82.465.00.00.00


5

Данный этап установки фурнитуры
выполнить для всех корпусов.

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку
и зафиксировать её шурупом.

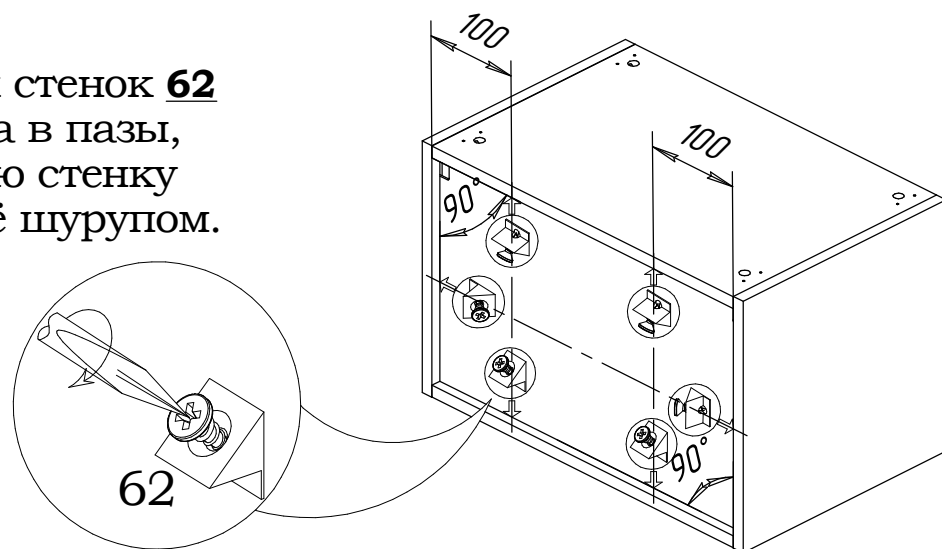


6

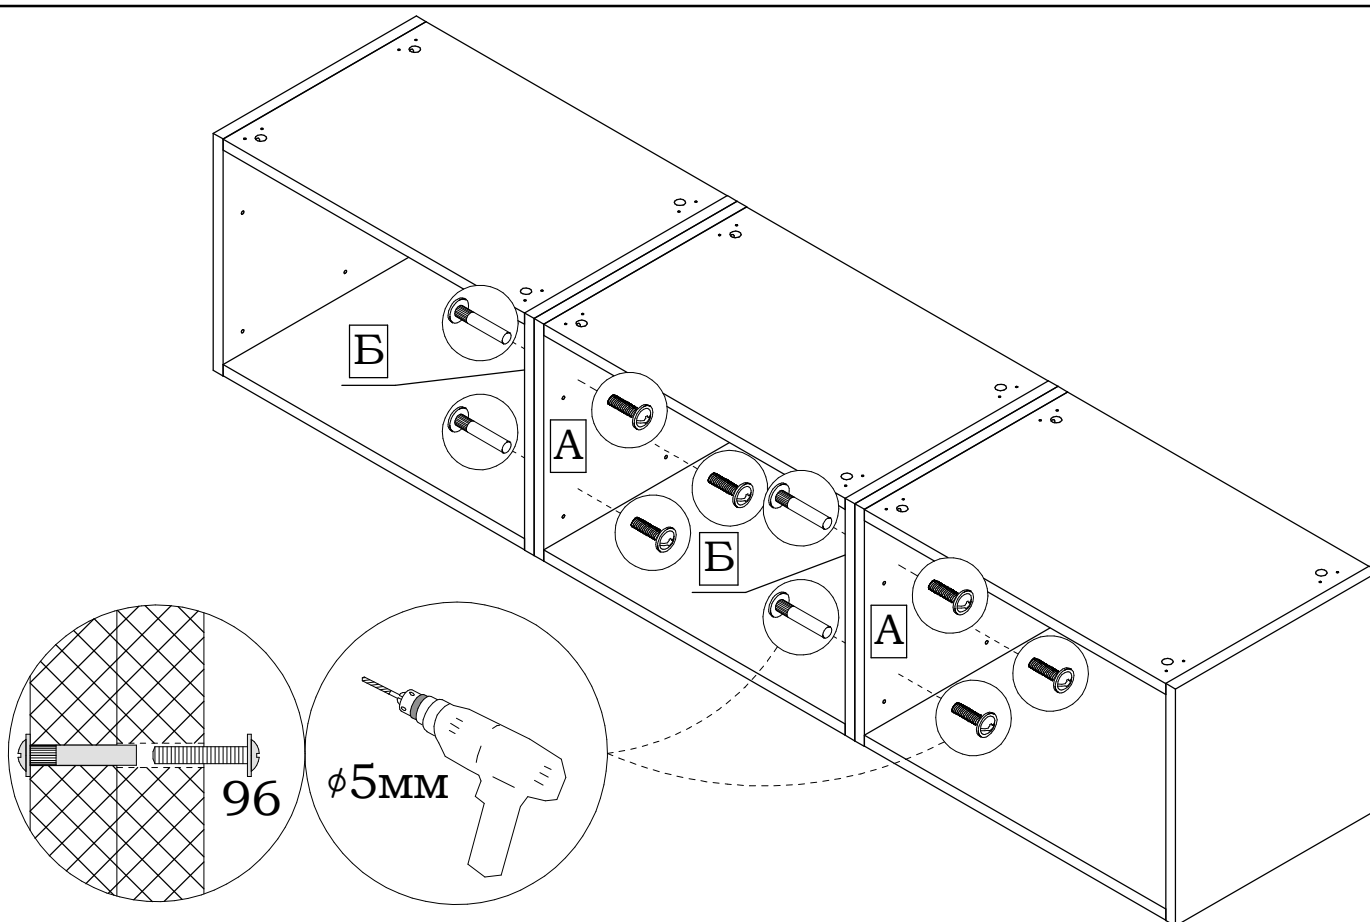

1. Поставить три корпуса рядом друг с другом и выровнять их между собой.
2. Через стенку боковую **A** одного корпуса и стенку боковую **B** примыкающего корпуса просверлить насквозь по 4 отверстия $\phi 5$.
Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Через просверленные отверстия соединить три корпуса между собой стяжками межсекционными **96**.


7

По имеющимся наколам
просверлить 12 сквозных
отверстий $\phi 5$ мм в верхних
стенках горизонтальных **O**,
приложив с обратной стороны
кусоч ЛДСП или дощечку для
предохранения от скола.

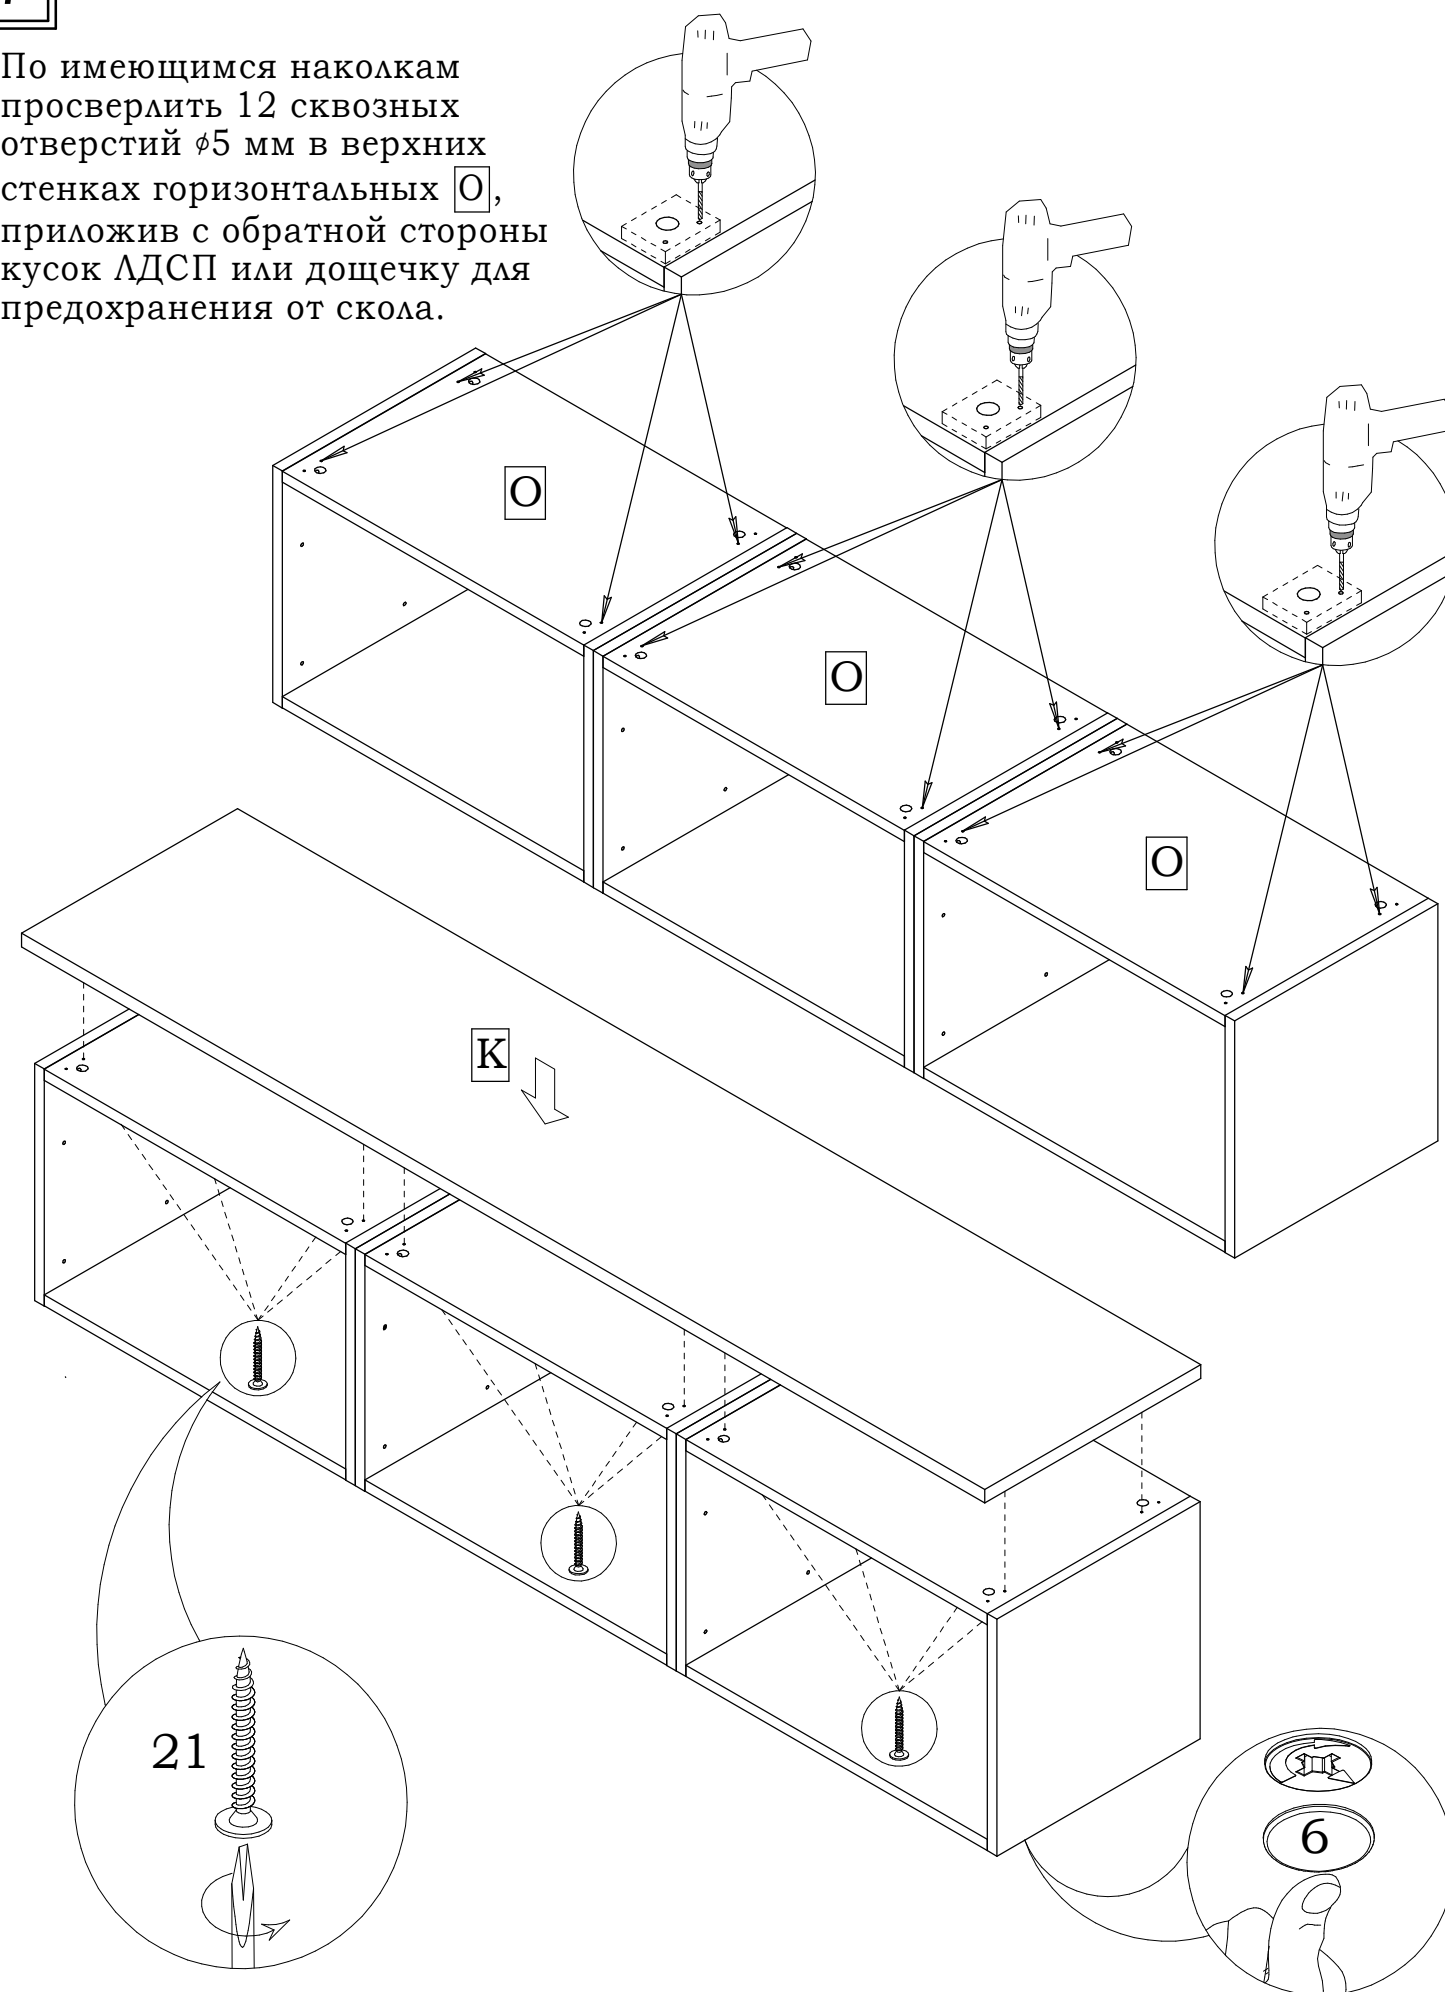

Сборка ящика 1, 2


1. Приложить ручку **2051** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2051** шурупами **1935**.

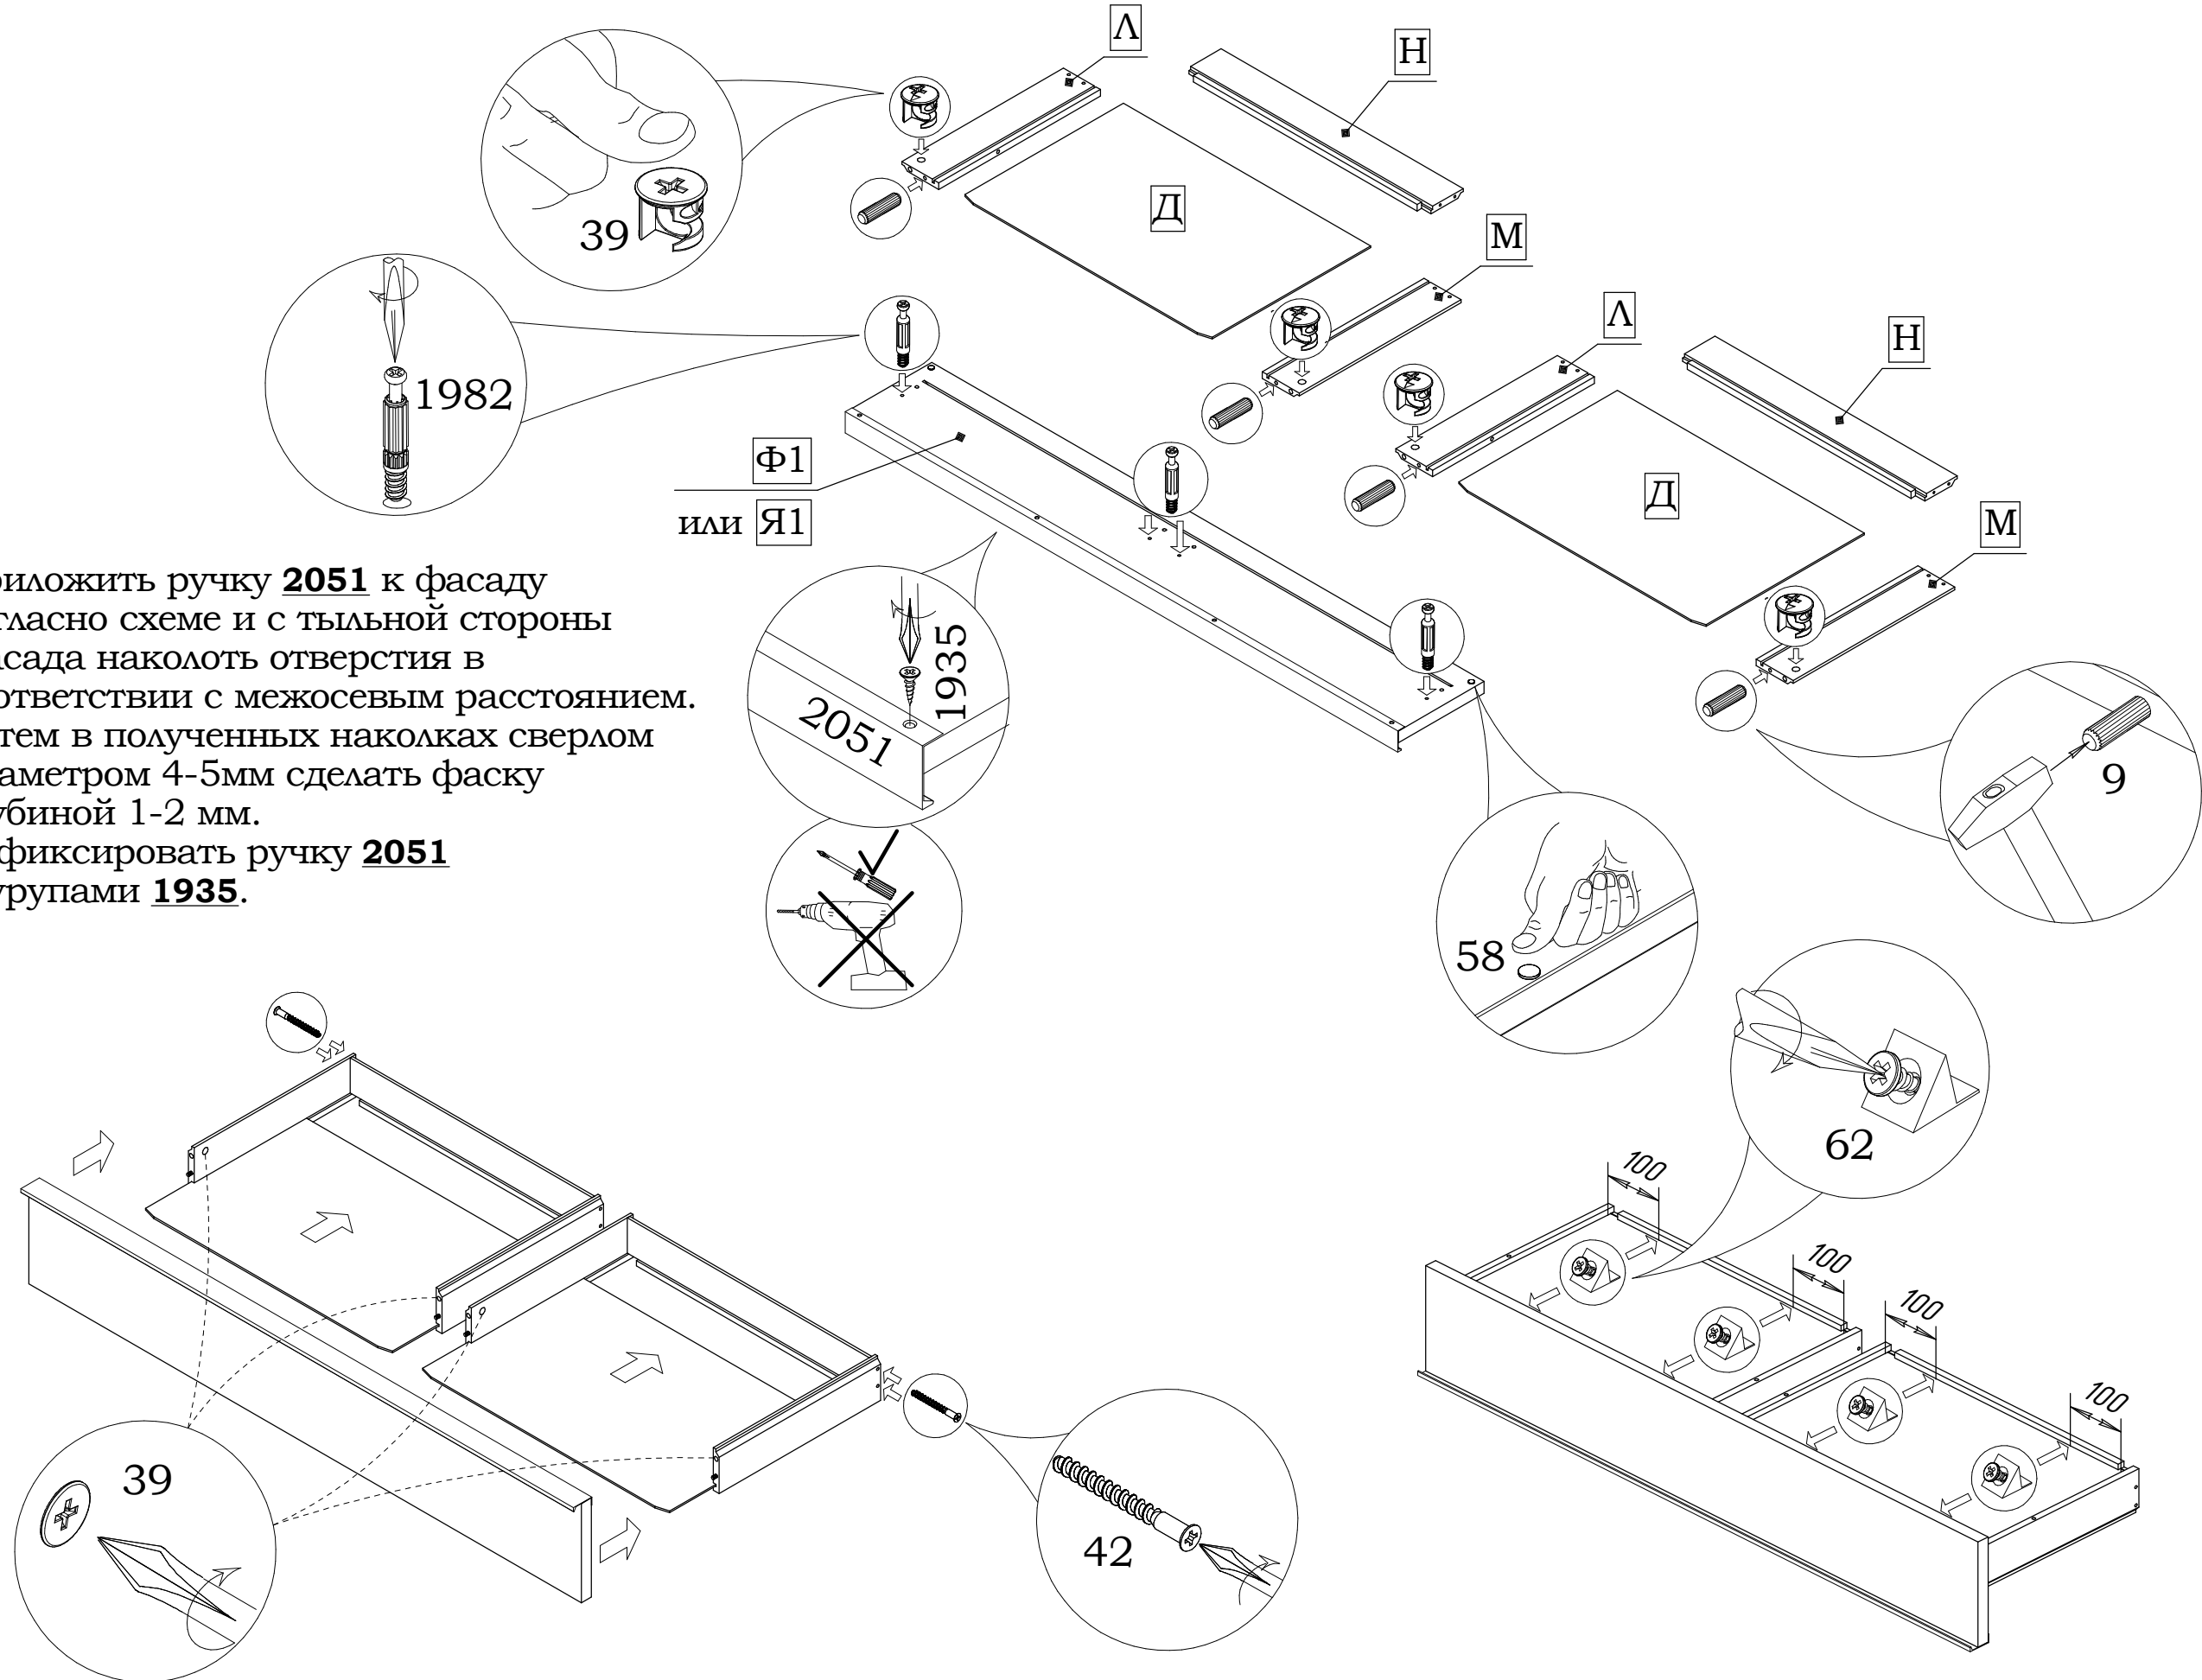

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 82.465.00.00.00


9

Сборка ящика 3, 4

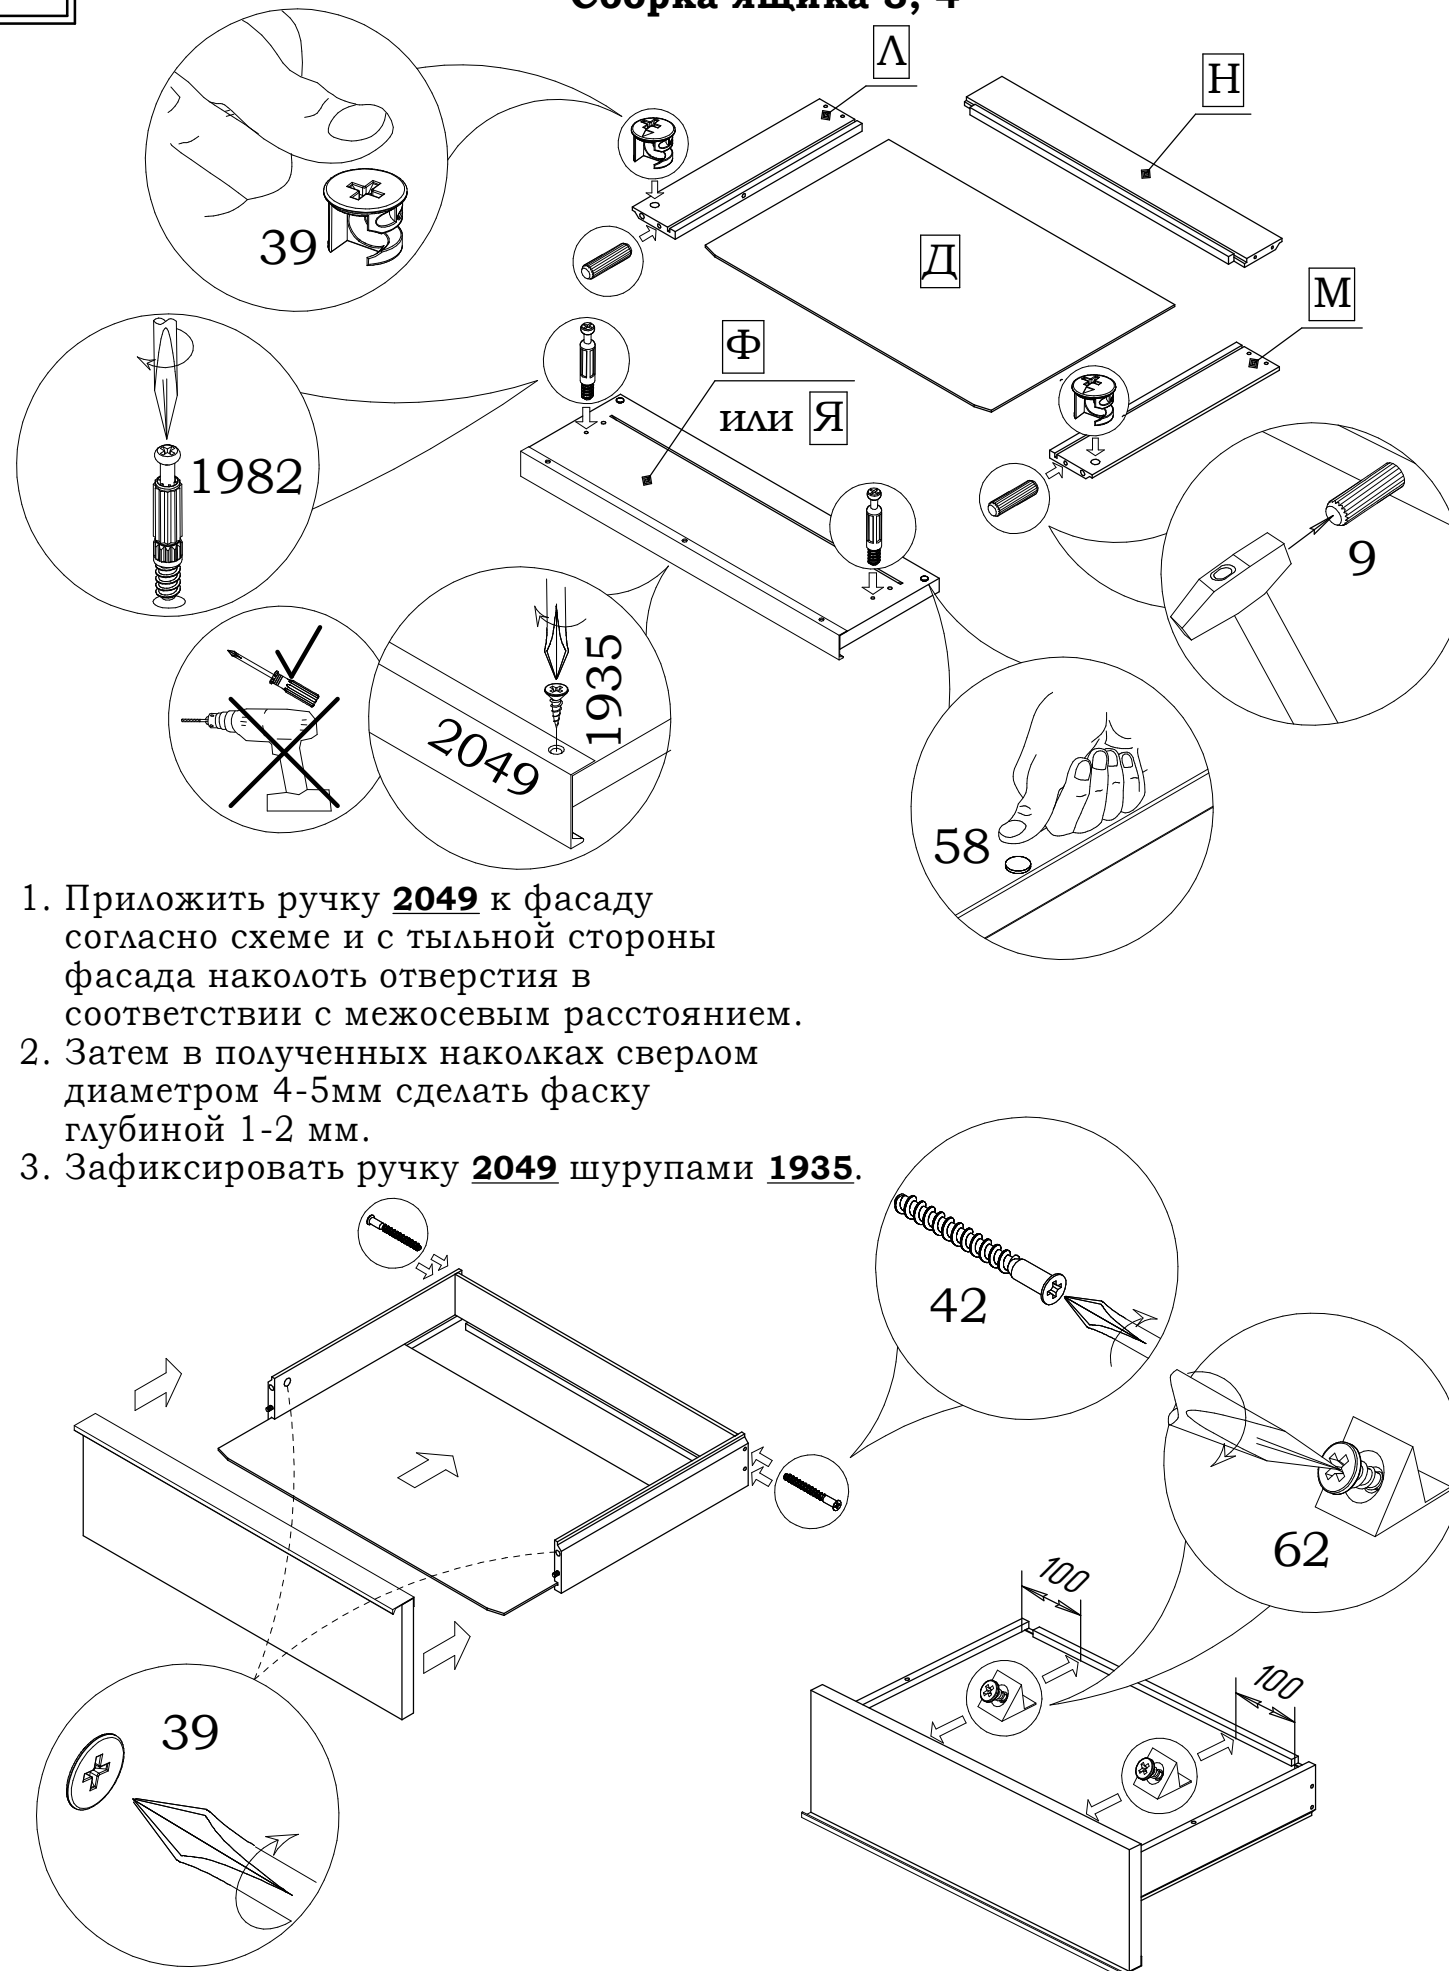


1. Приложить ручку **2049** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2049** шурупами **1935**.

10

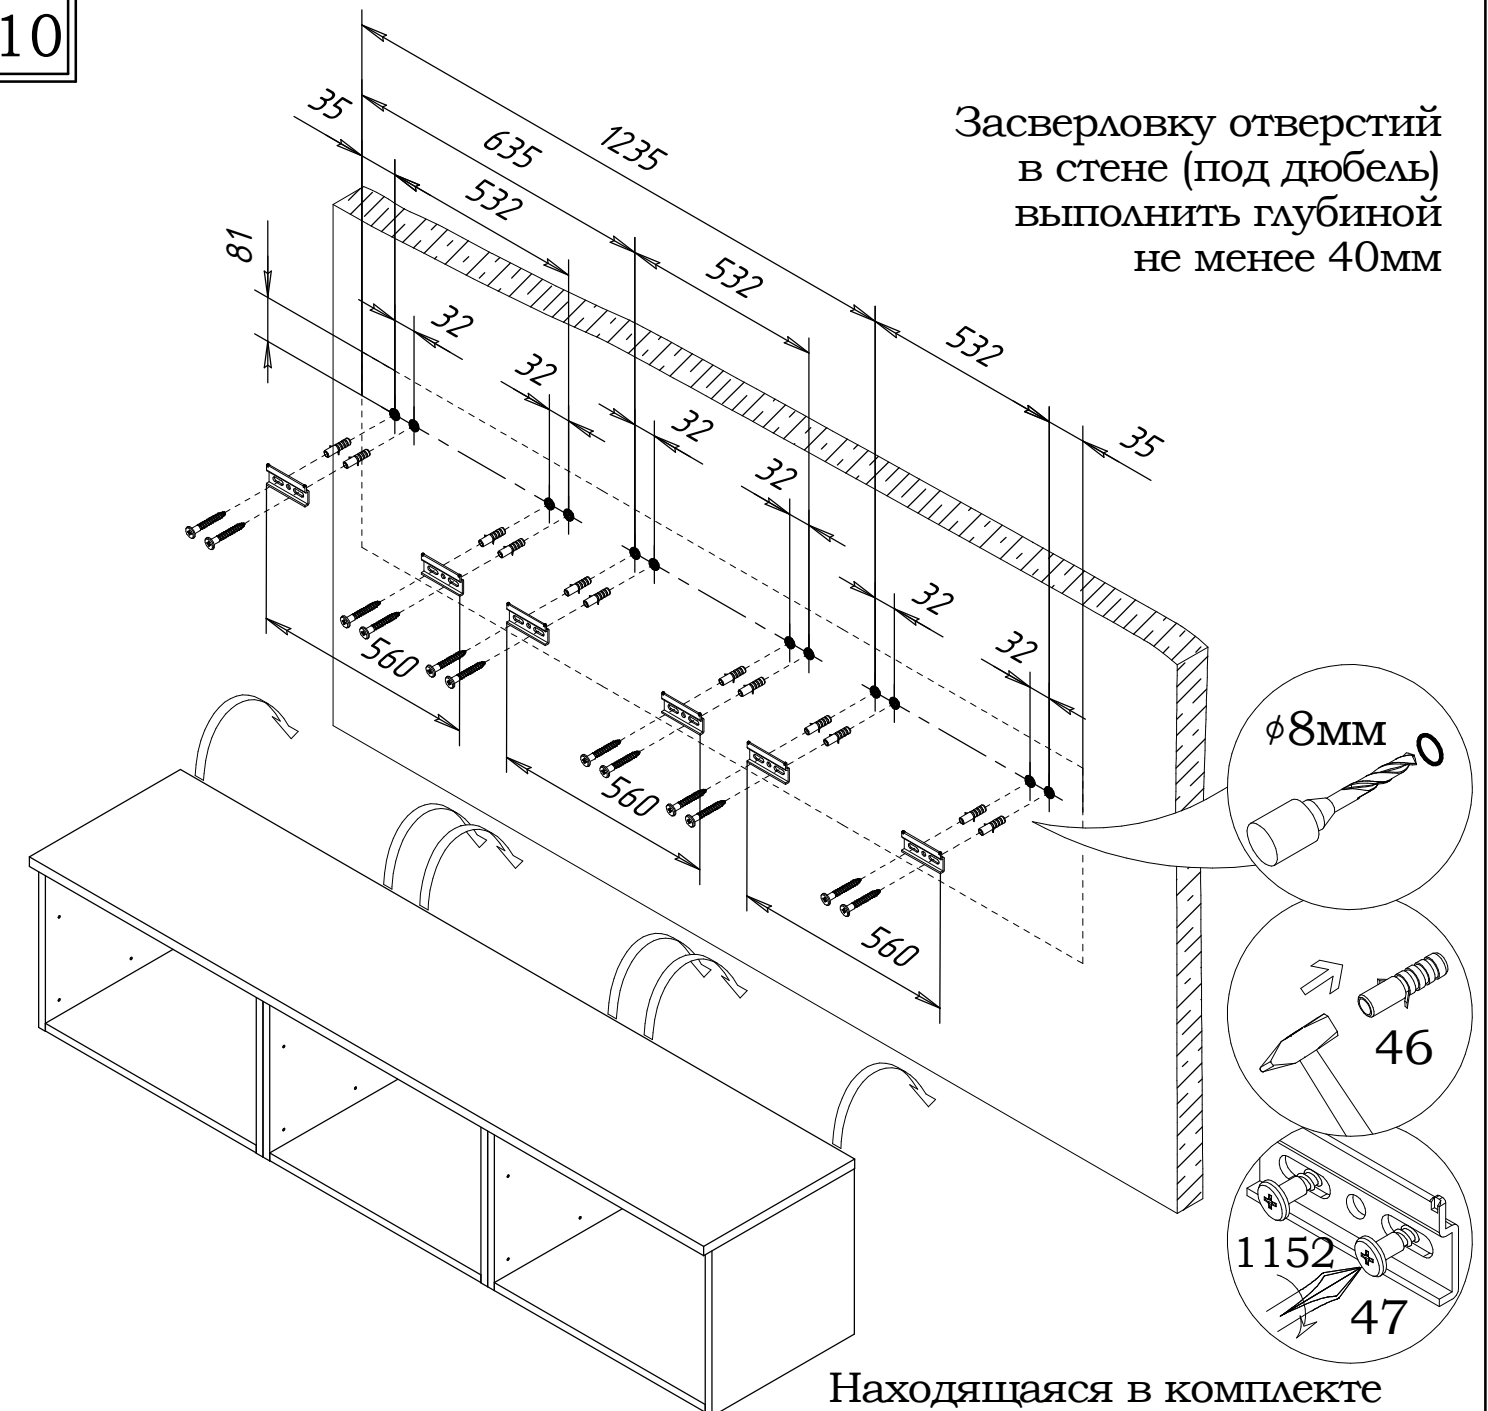

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

Регулировка положения шкафа

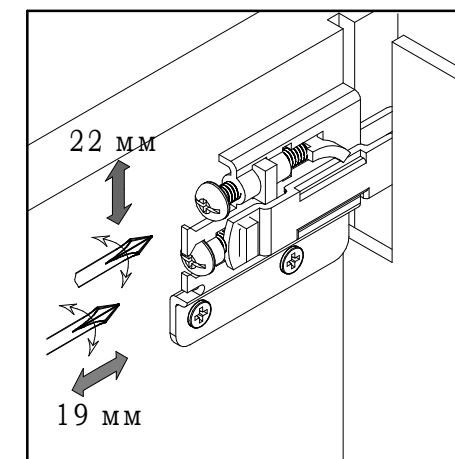


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 82.465.00.00.00


11

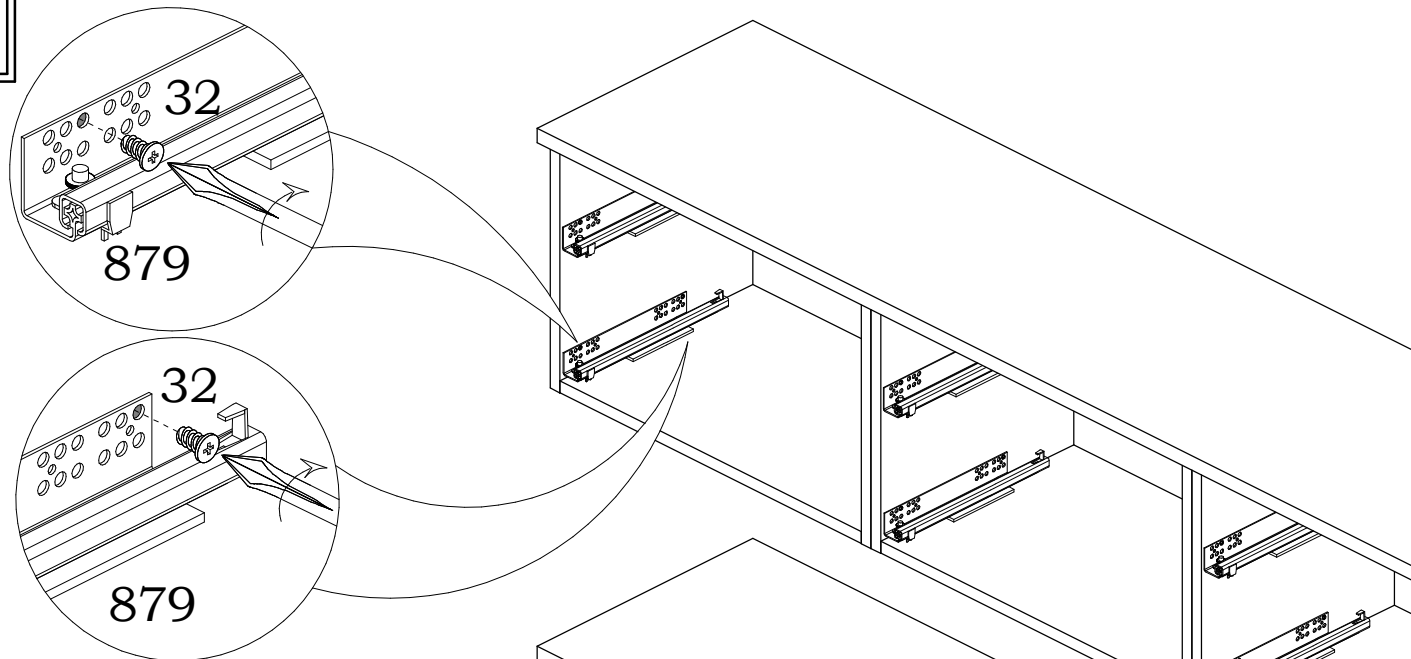


Установку направляющих **880** на стенку боковую **Б** произвести аналогичным образом

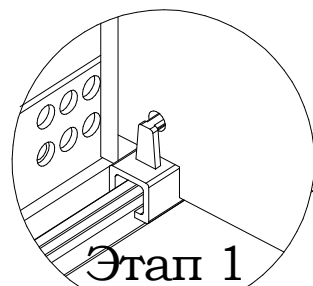

Этап 1

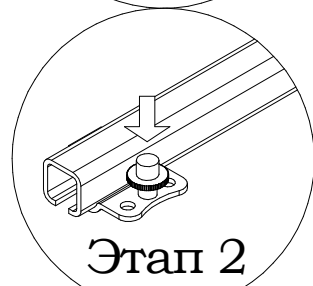

Этап 2

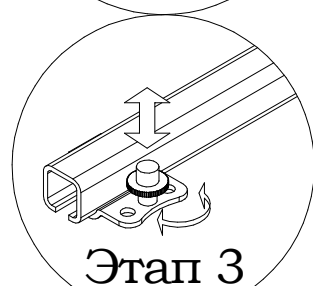

Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

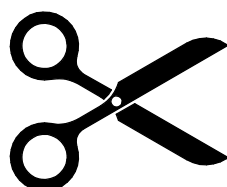

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной
82.465.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038