

Рекомендации по установке опциональных элементов MERANO (спальня)

В связи с конструктивными особенностями изделий и индивидуальным способом формирования комбинаций мебельной программы, при сборке изделий/комбинаций необходимо выполнять требования и рекомендации, указанные в данной инструкции.


Все изделия в данной инструкции показаны условно

Монтаж ручек


1. На лицевой поверхности фасада в выбранном под установку ручки месте разметить отверстия в соответствии с вариантом приобретённой ручки и ее межосевым расстоянием отверстий для крепления.

2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

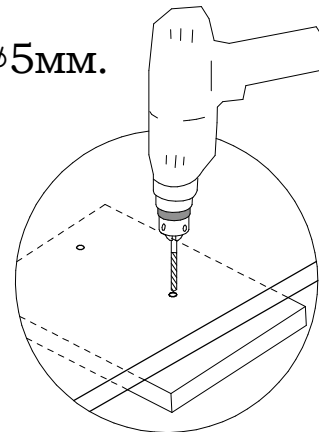


3. Зафиксировать ручку винтами, входящими в комплектацию ручки.

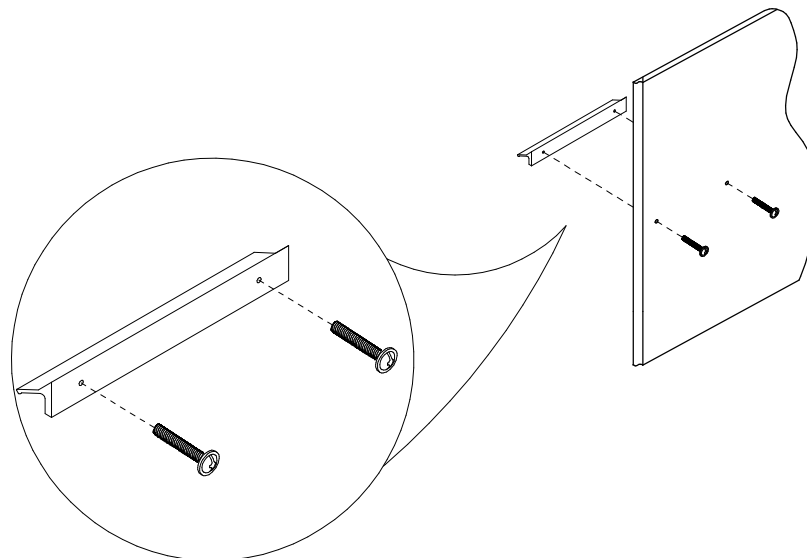

Пример расположения ручек на изделиях

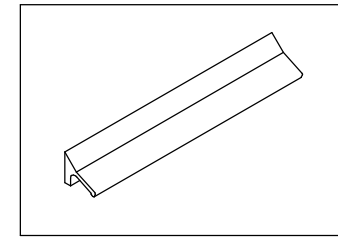


межосевое расстояние 160 мм

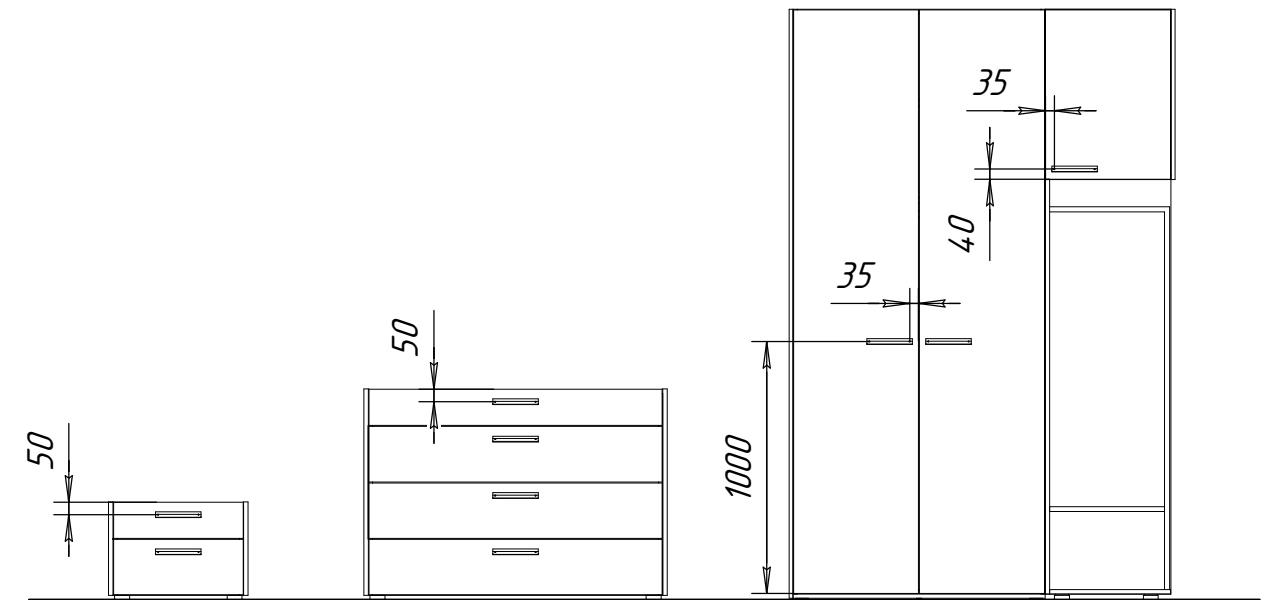



Размеры указаны до отверстий под ручку

Рекомендации по установке опциональных элементов MERANO (спальня)

Пример расположения ручек на изделиях

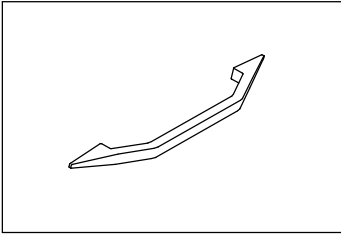


межосевое расстояние 160 мм

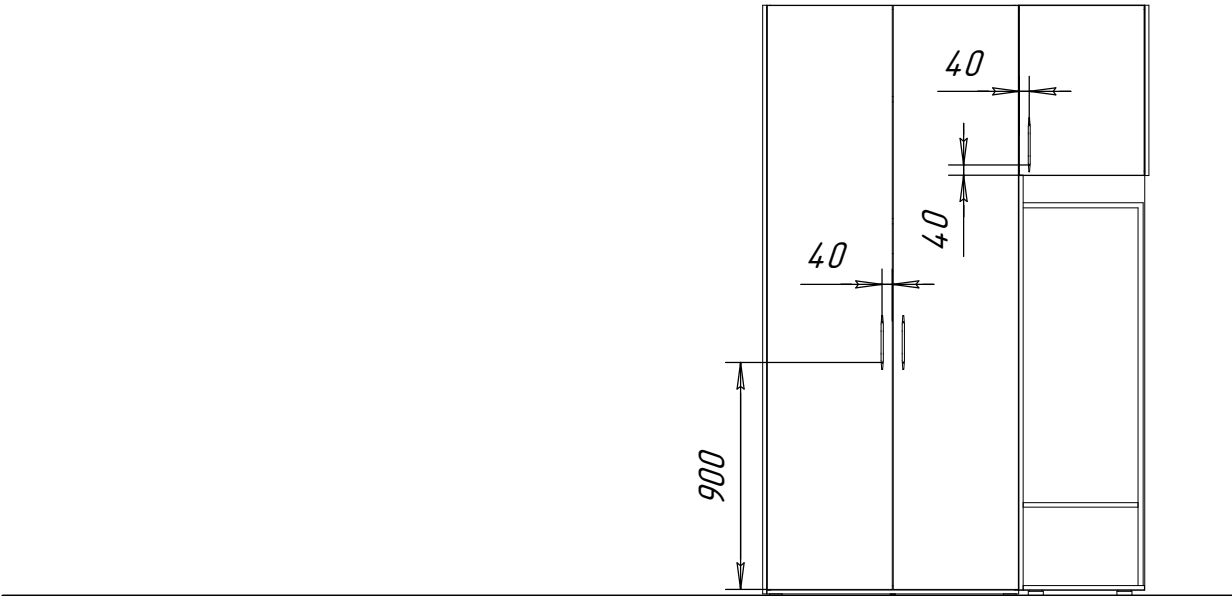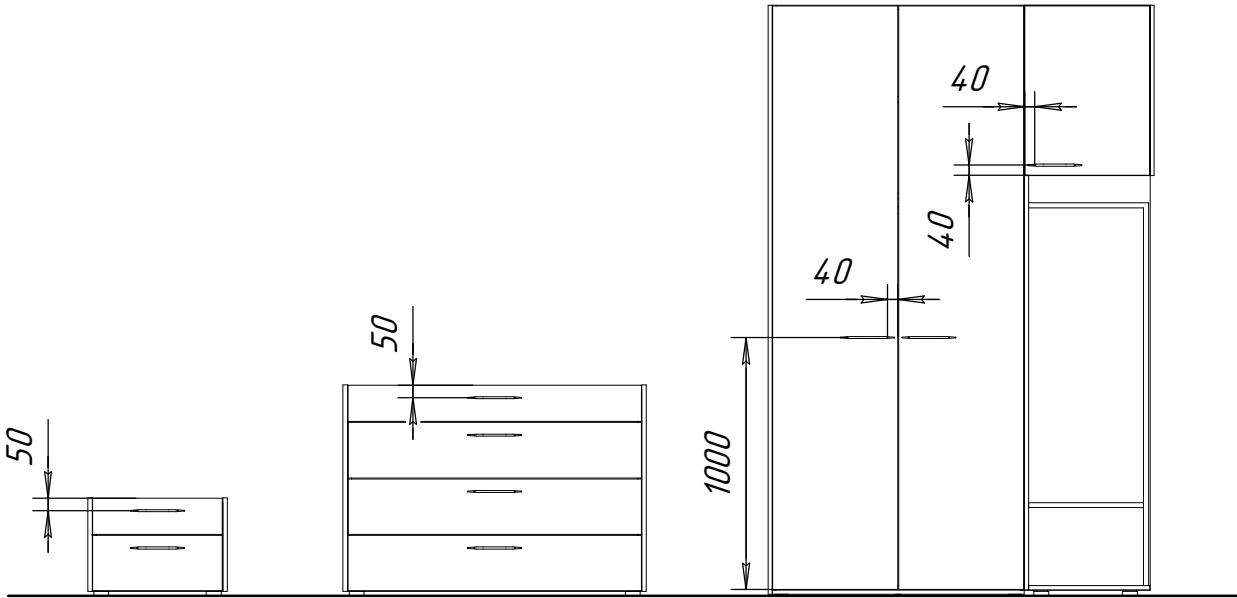


Размеры указаны до отверстий под ручку


Пример расположения ручек на изделиях

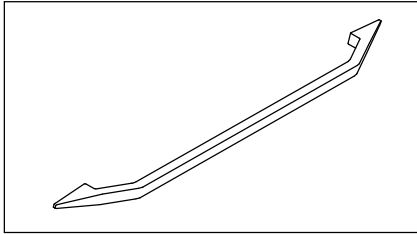

межосевое расстояние 320 мм

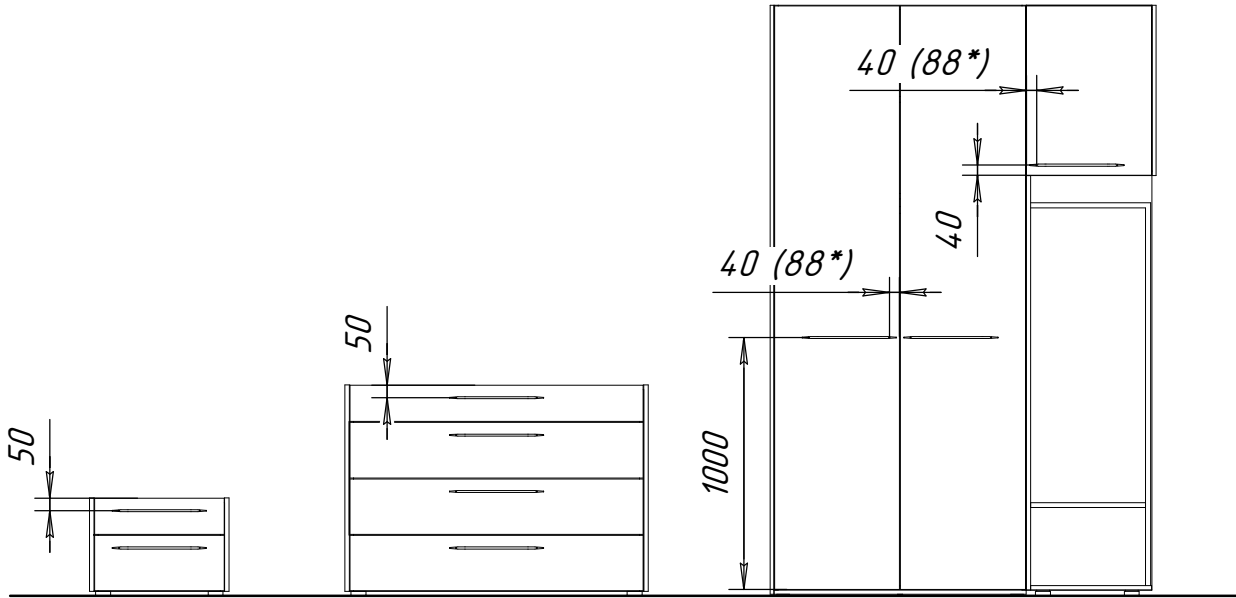

*при установке ручки по центру

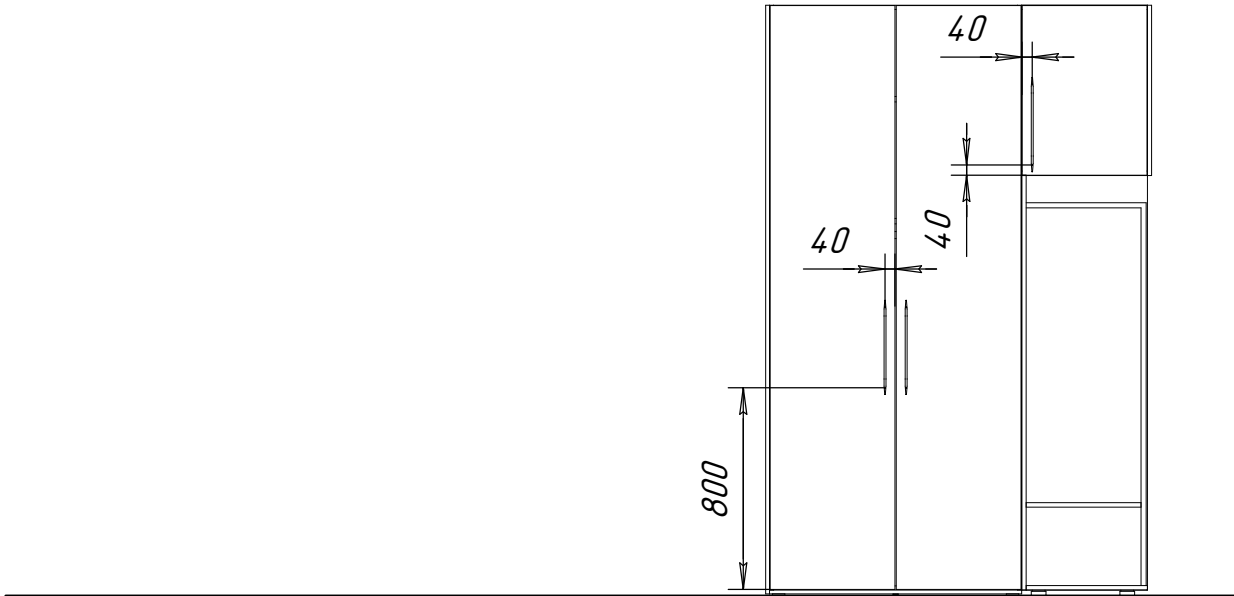

Размеры указаны до отверстий под ручку