


Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

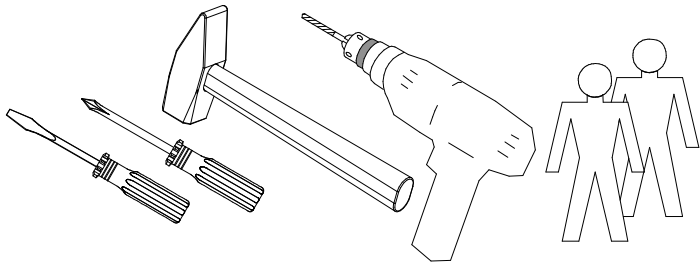


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Шкаф 49.149

Вариант

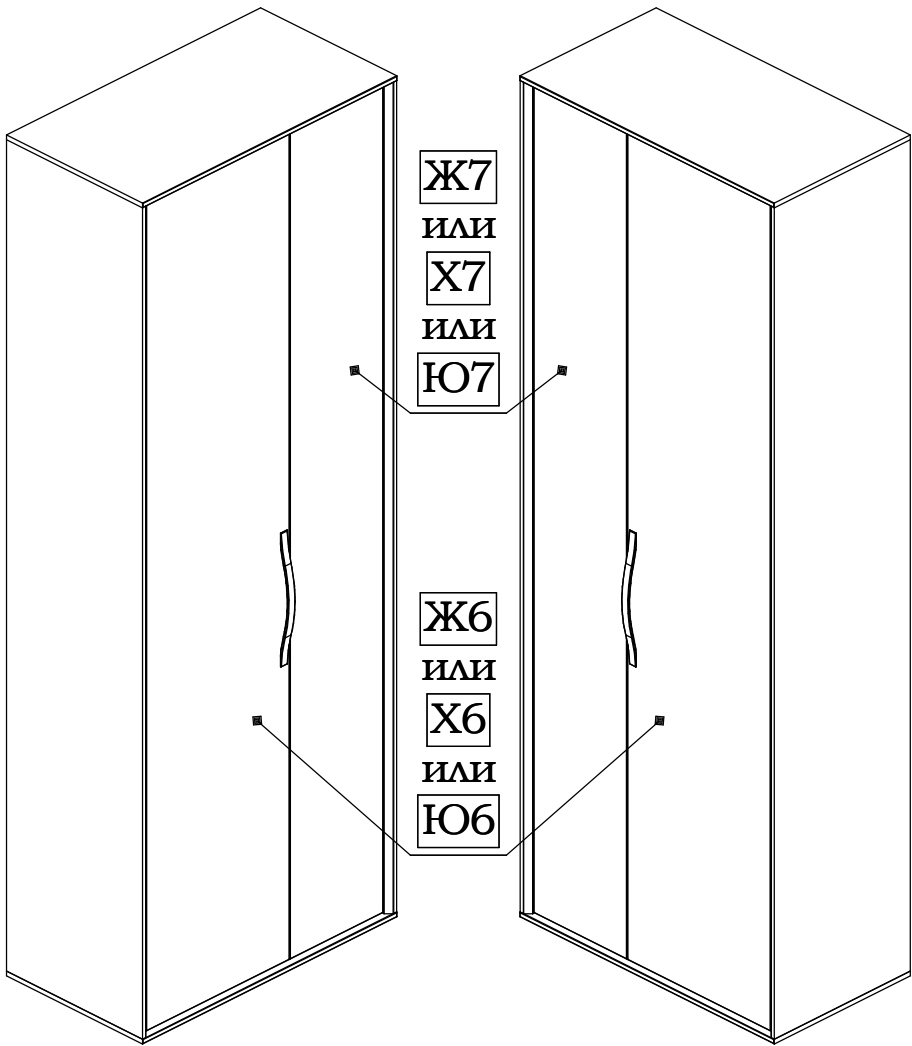


Шкаф 49.150

Вариант

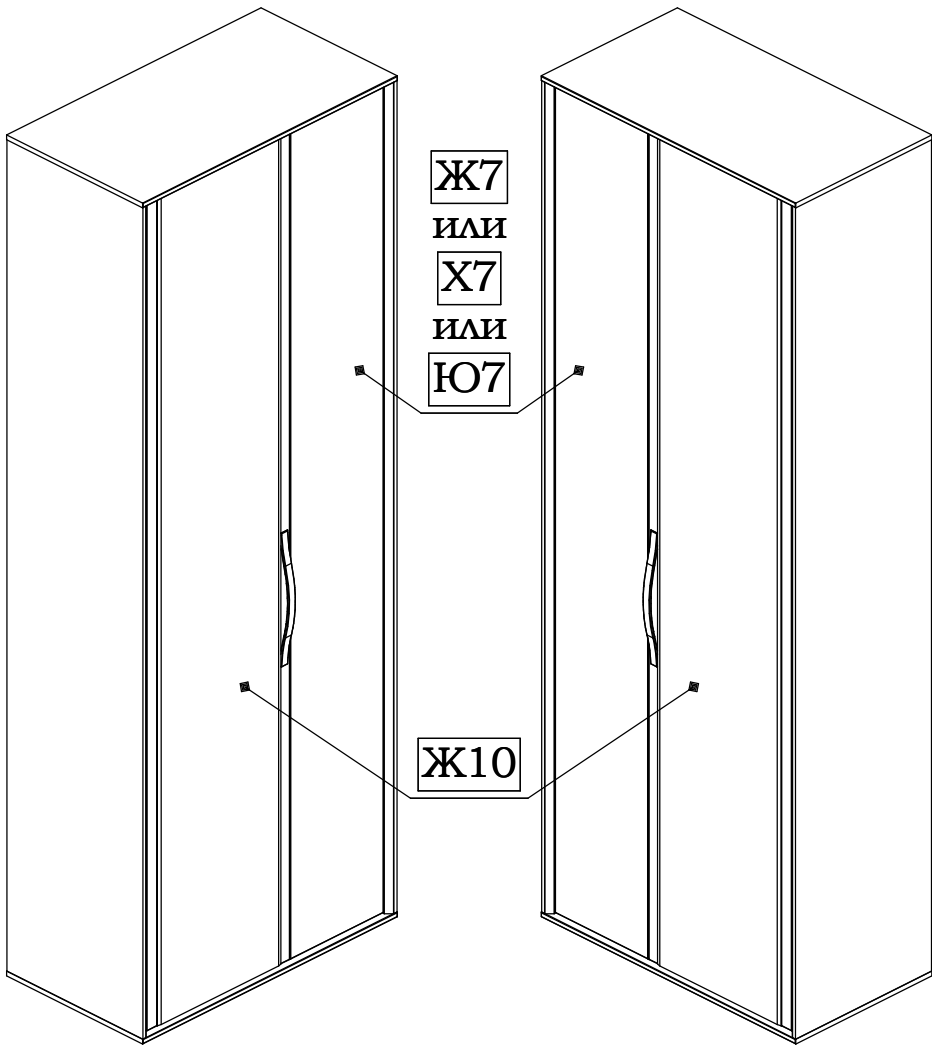



Вариант

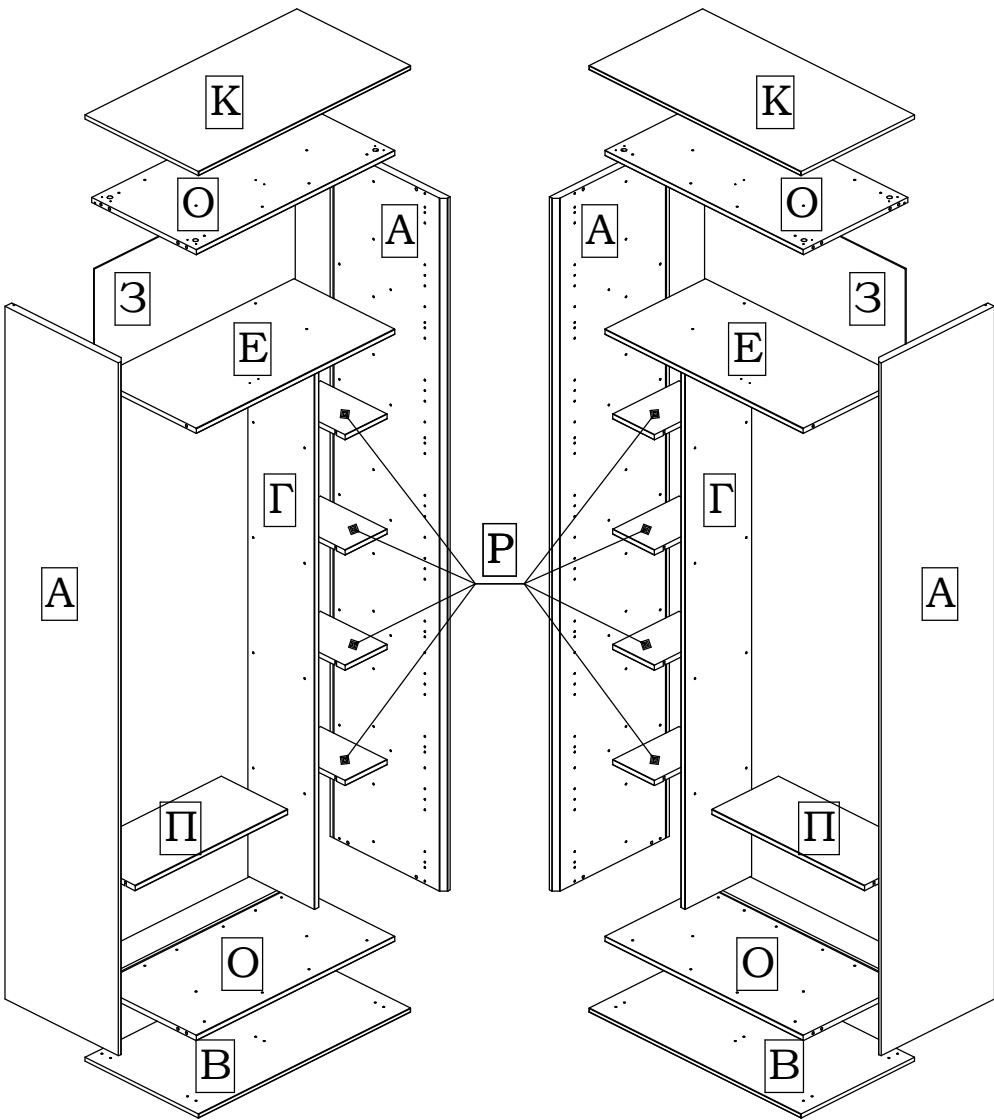






1 12 шт.	3 12 шт.	6 4 шт.	7 12 шт.	14 4x13 10 шт.	17 16 шт.	18 4 шт.	26 2 шт.	42 4 шт.	58 4 шт.	62 14 шт.	86 1 шт.	87 1 компл.
98 4 шт.	190 4x30 10 шт.	195 20 шт.	376 20 шт.	808 4 шт.	817 3 шт.	1045 5 шт.	1293 5 шт.	1402 5 шт.	1630 8 шт.	1660 1 шт.	1664 8 шт.	1682 1 шт.

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

1

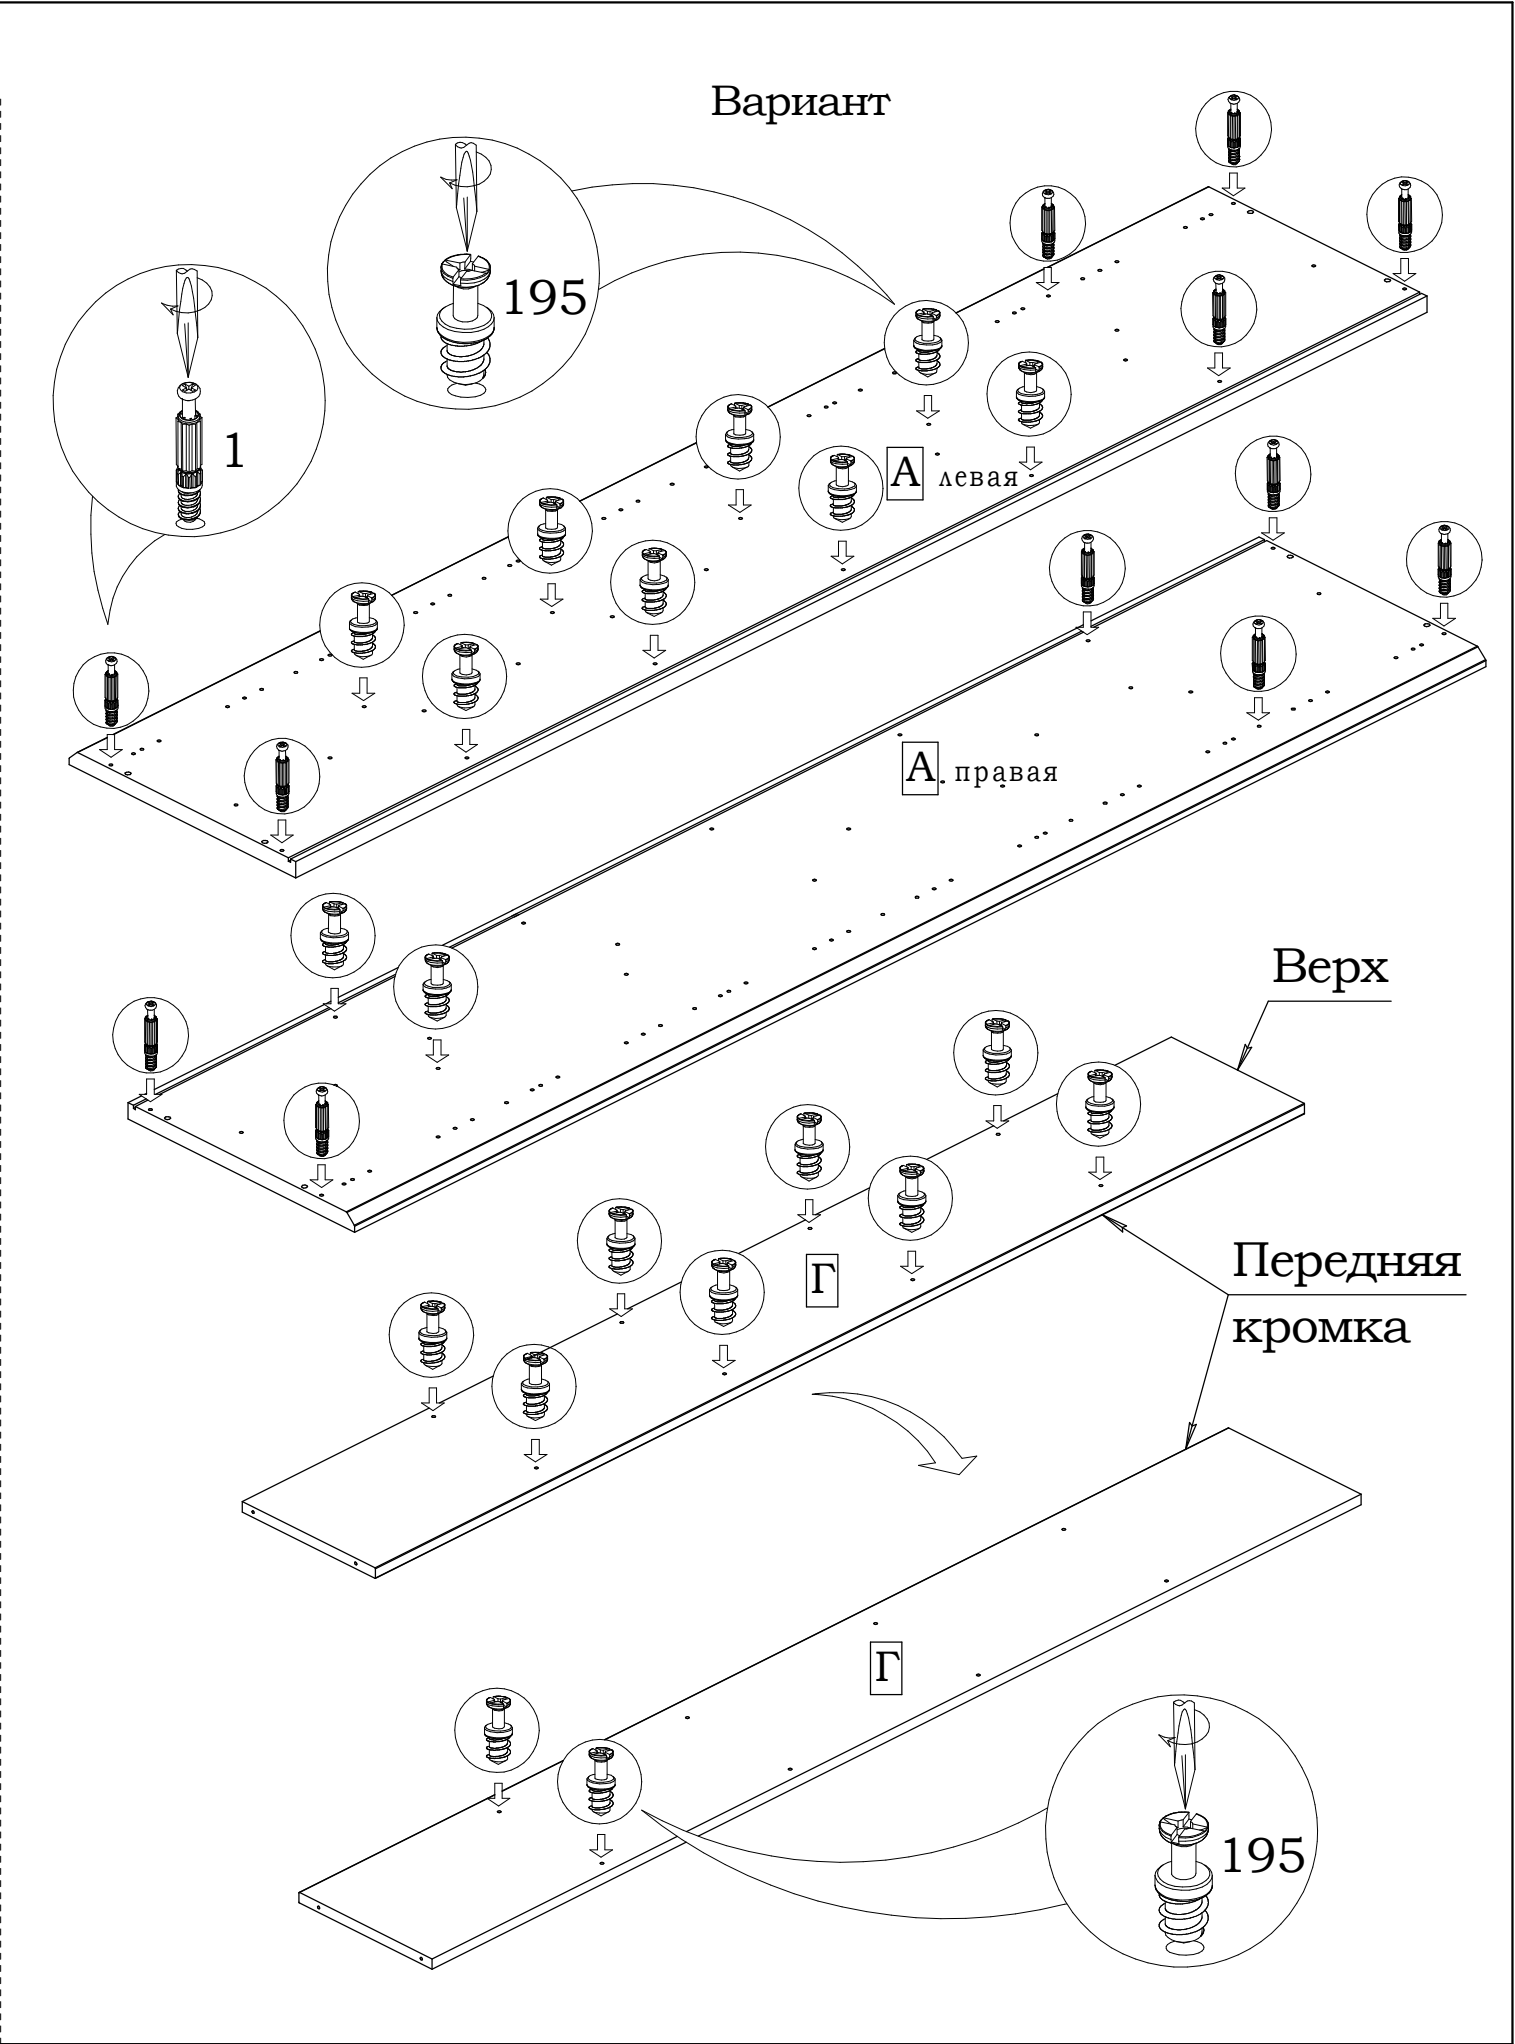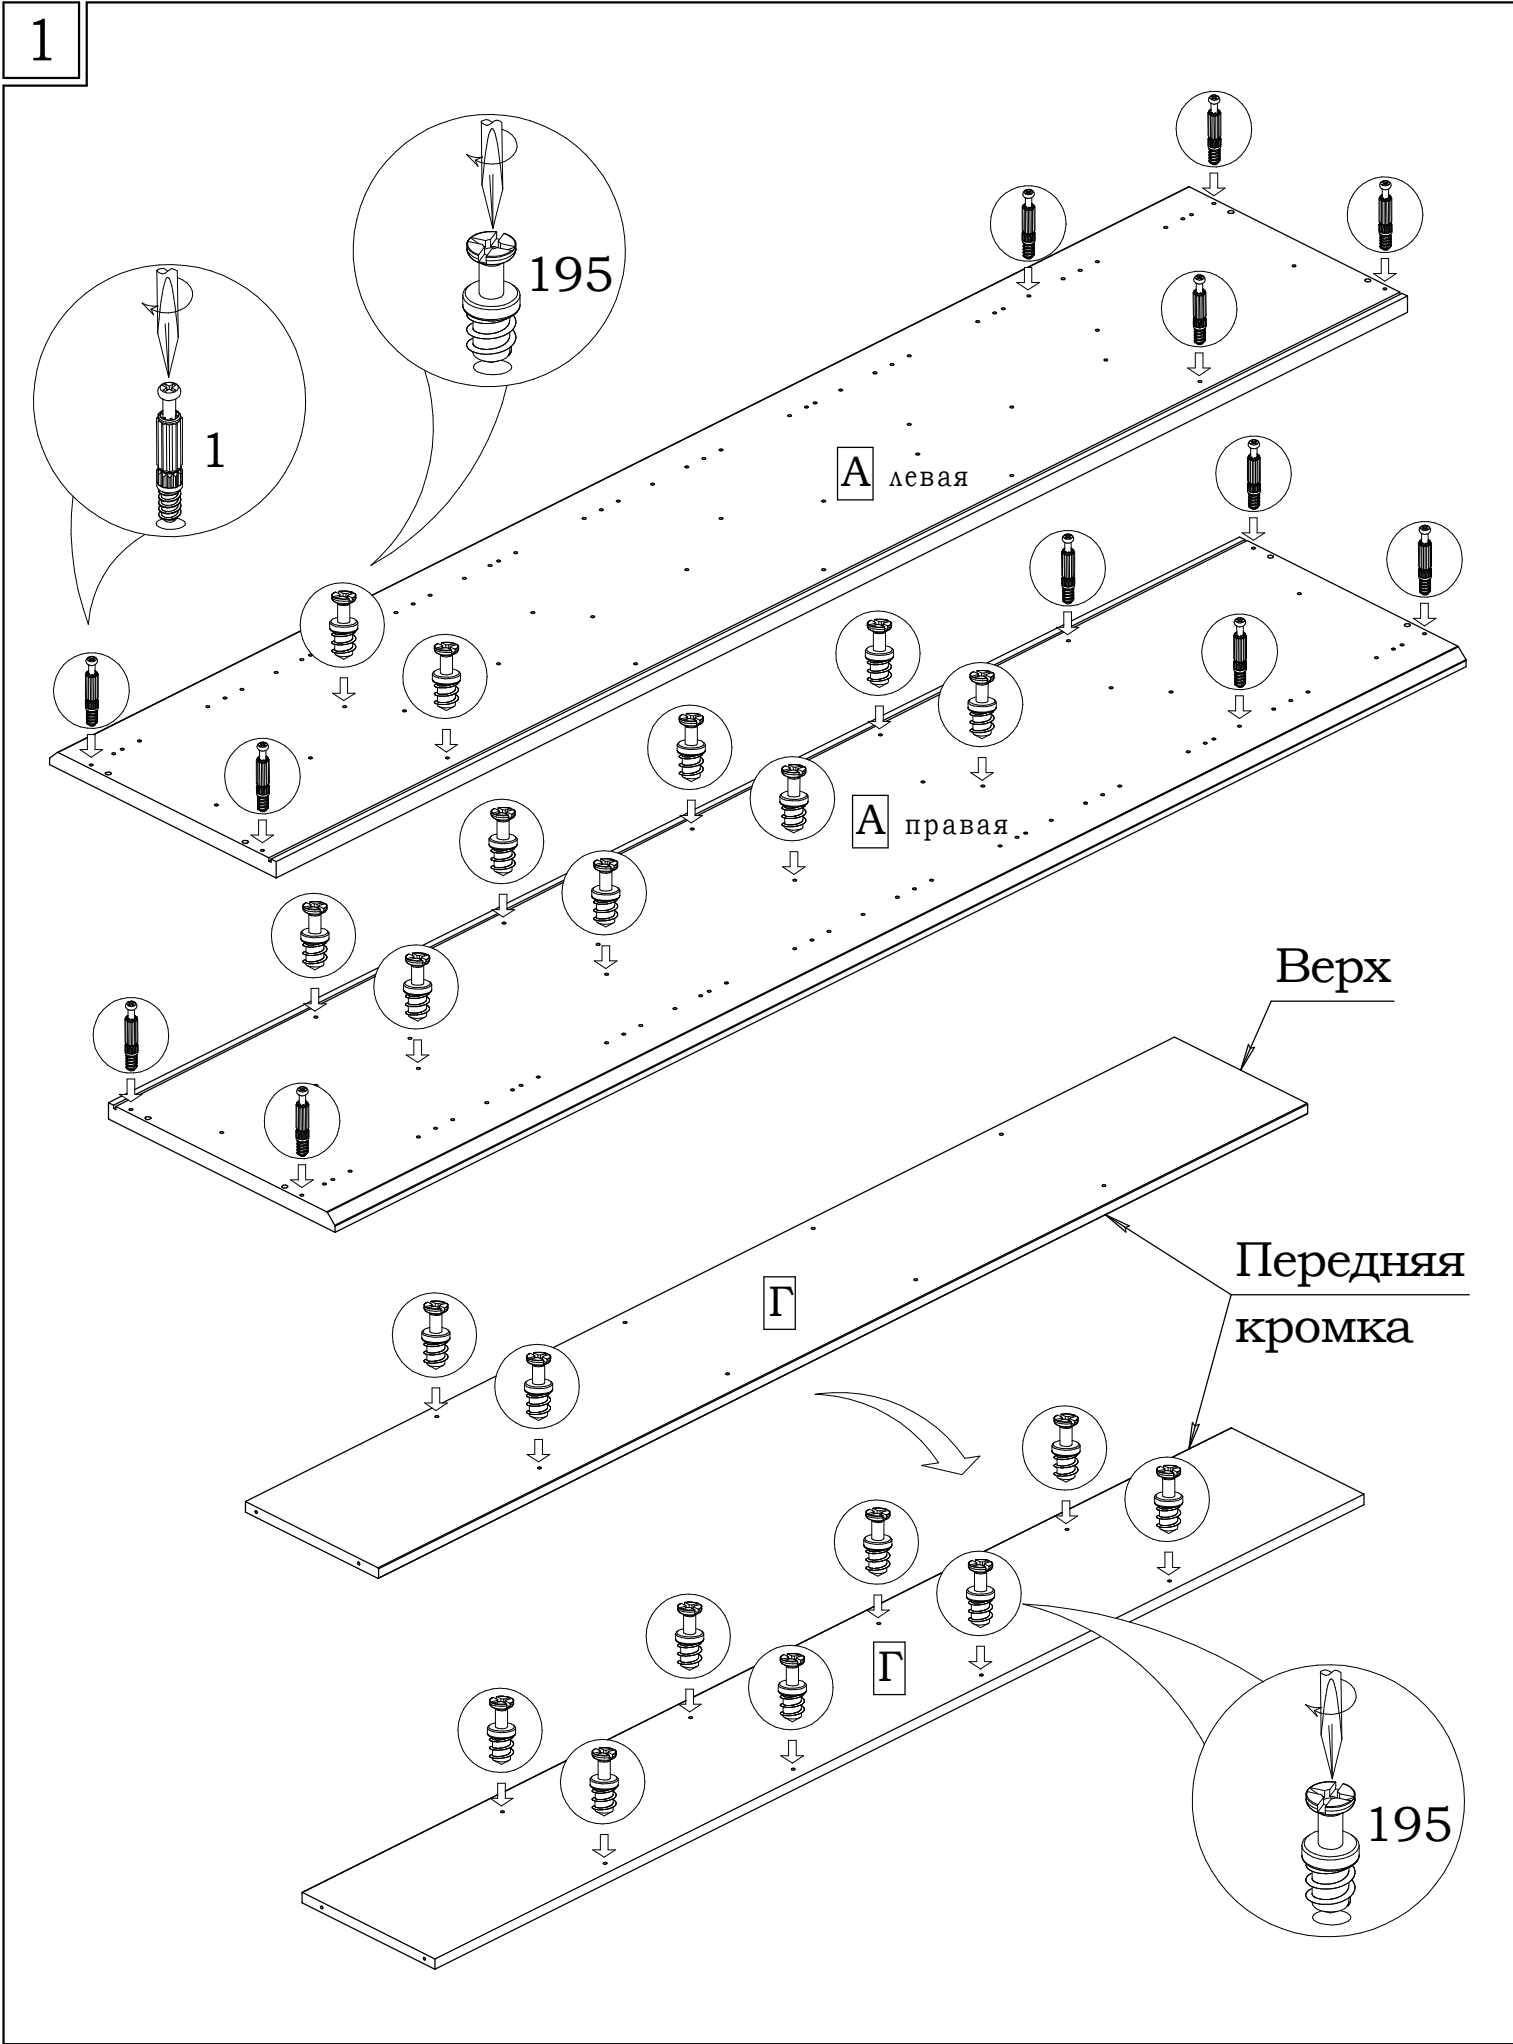

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

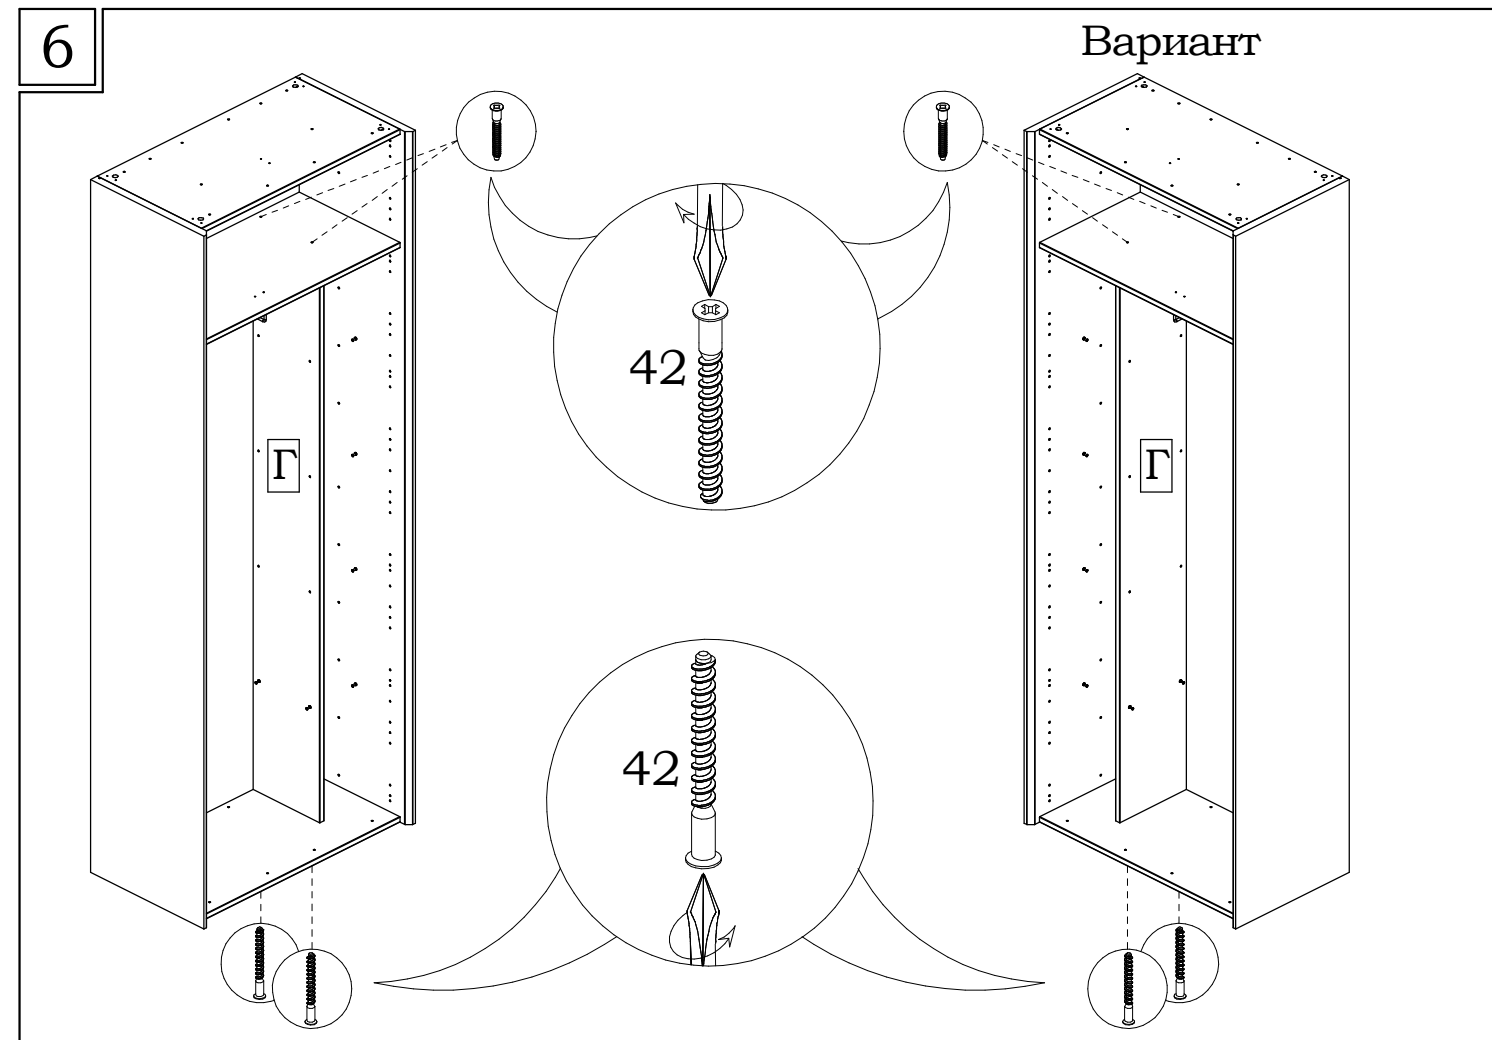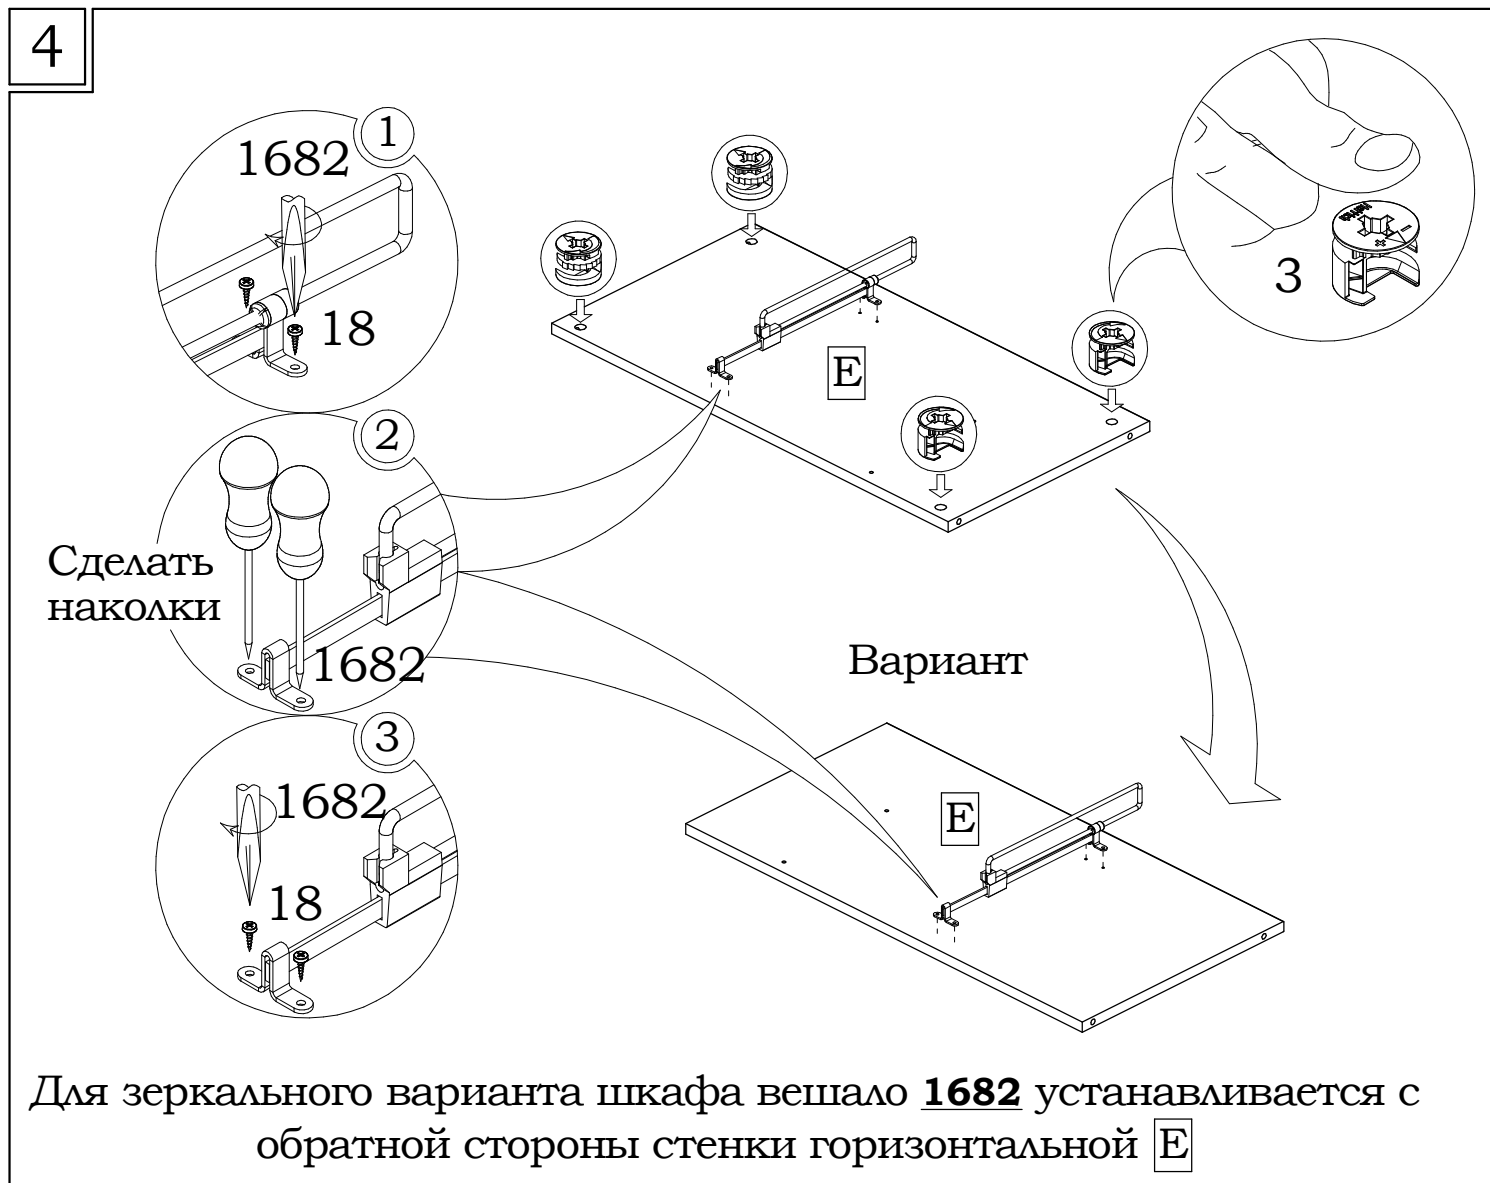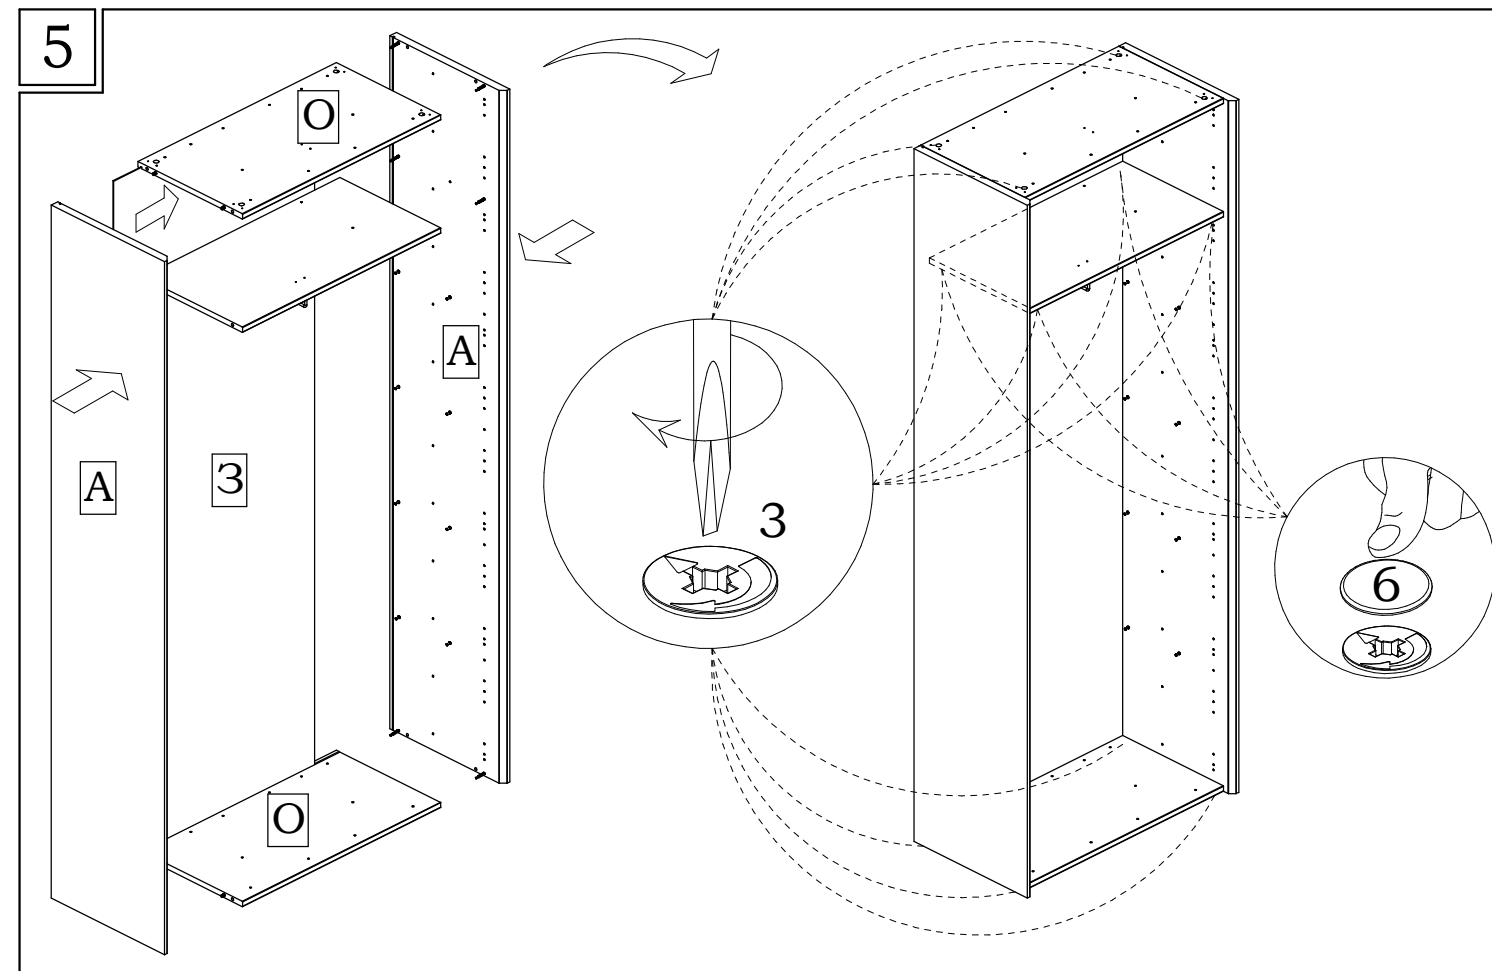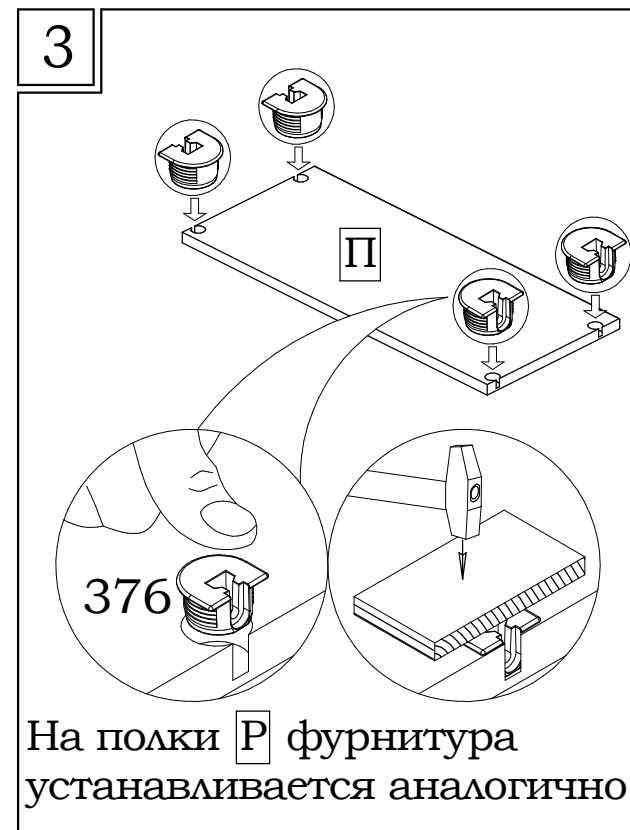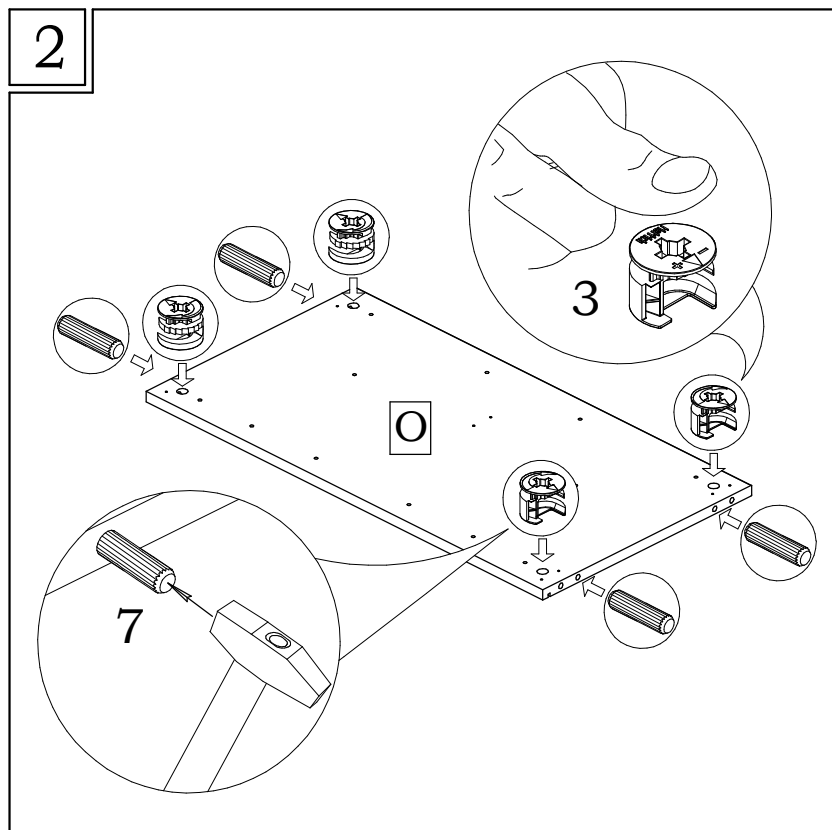

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

7

Этап 3

1045

Этап 2

190

Этап 1

1045

При креплении
опор **1045** на шкаф без
стенки **В**, использовать шуруп **14**

8

Вариант

P

Π

P

 Γ

9

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

62

Выравнивание
изделия по высоте
произвести
поворачиванием
вращающихся
частей
регулируемых опор

Вариант

Закрепить заднюю стенку **3** шурупом **817**.

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

10

Крепление шкафа к стене.




Соединение с другими изделиями

1. Аккуратно просверлите два отверстия $\varnothing 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
 2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
 3. Соедините шурупами 26 через просверленные отверстия
- 
- 26

11

Левая дверь

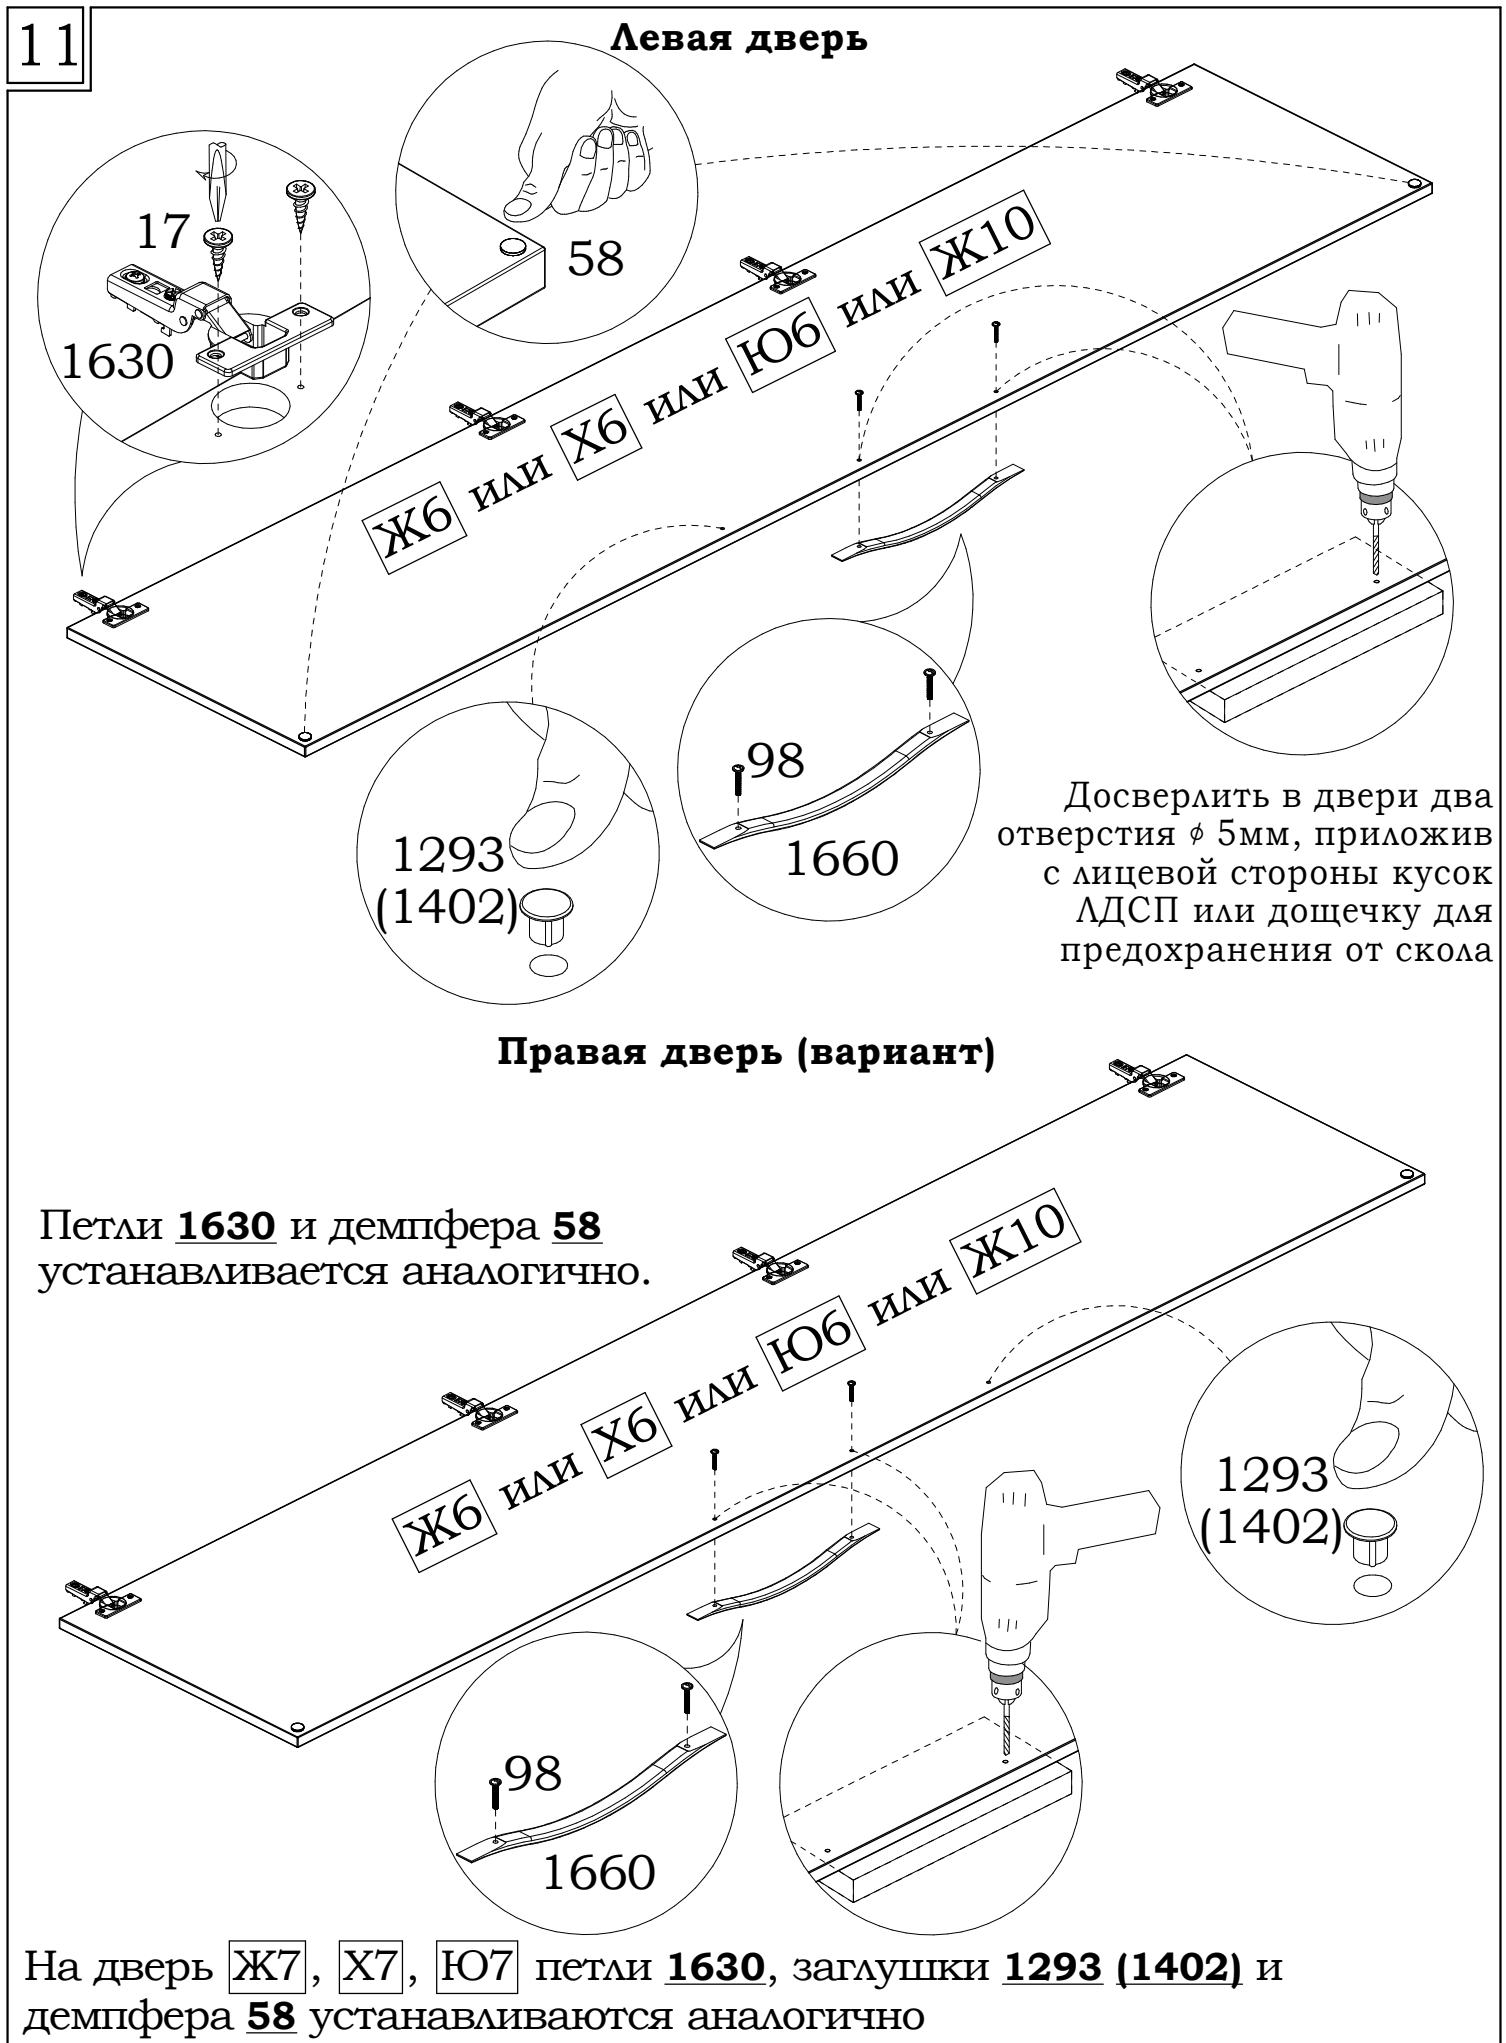


Досверлить в двери два
отверстия ϕ 5мм, приложив
с лицевой стороны кусок
ЛДСП или дощечку для
предохранения от скола

Правая дверь (вариант)

Петли **1630** и демпфера **58** устанавливается аналогично.

На дверь Ж7, Х7, Ю7 петли **1630**, заглушки **1293 (1402)** и демпфера **58** устанавливаются аналогично

12

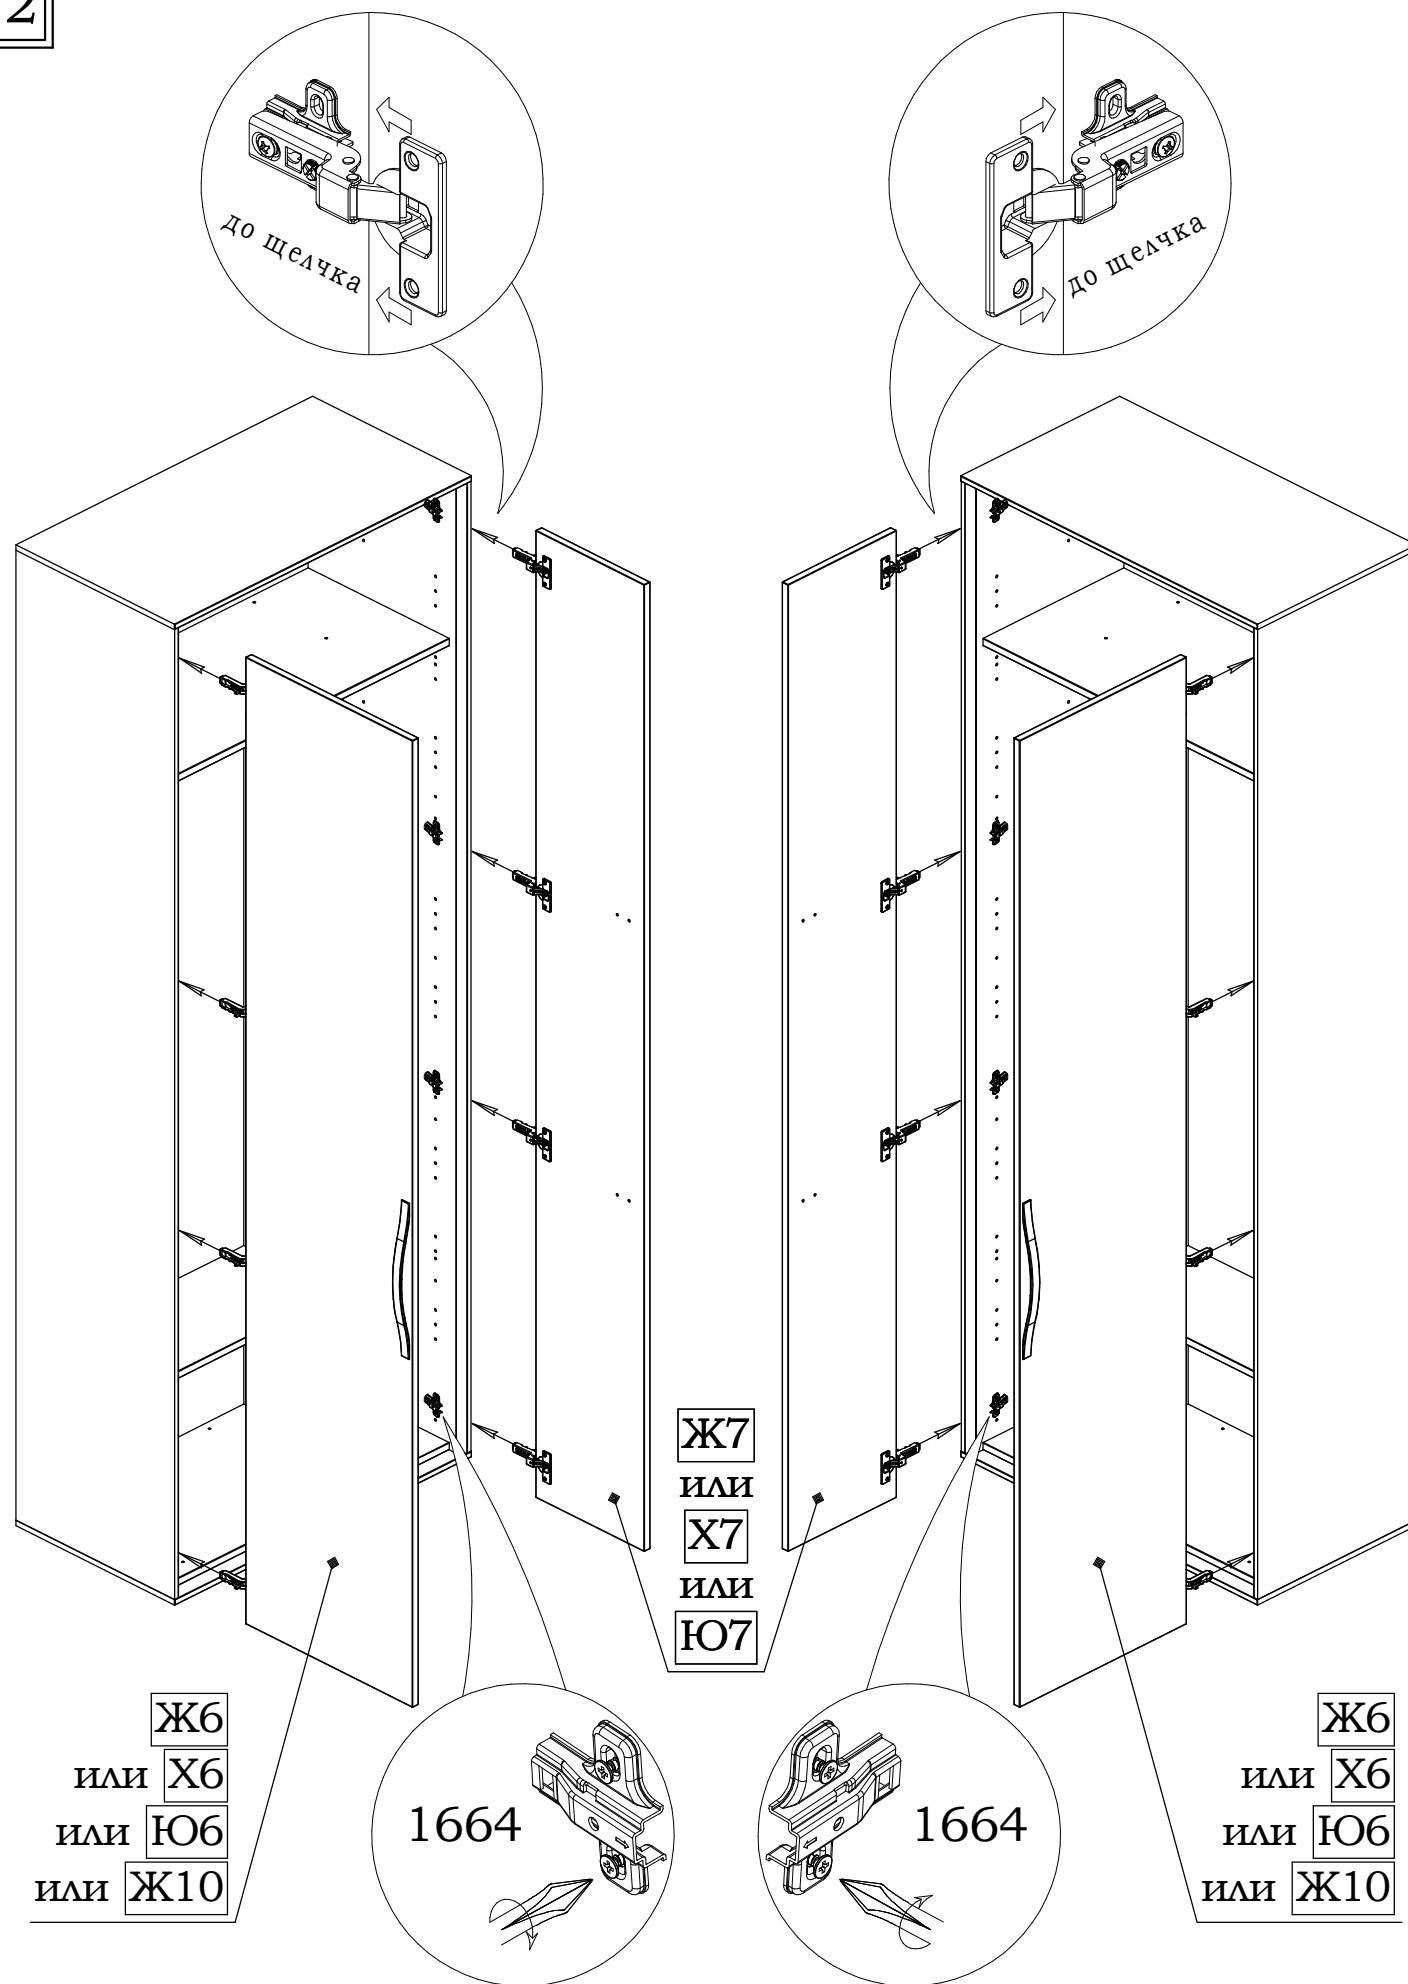


13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

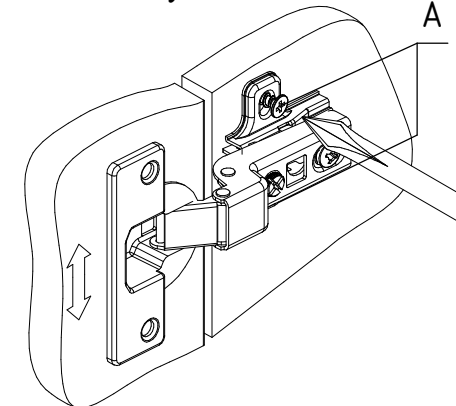


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

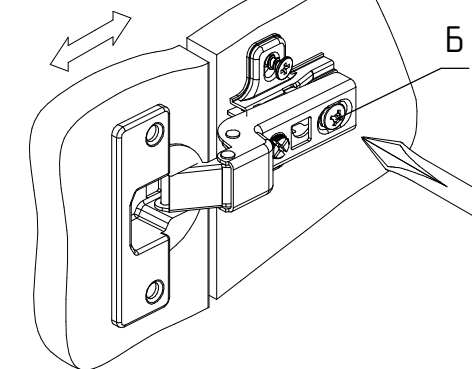

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

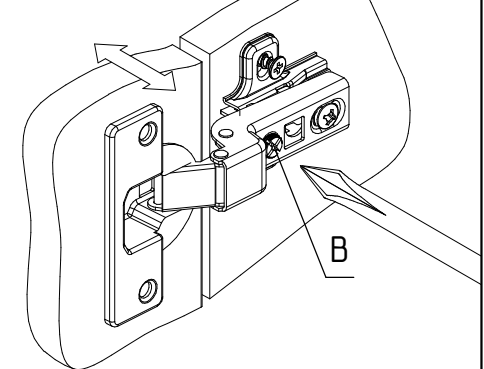

14


Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

ДОВОДЧИК **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1893

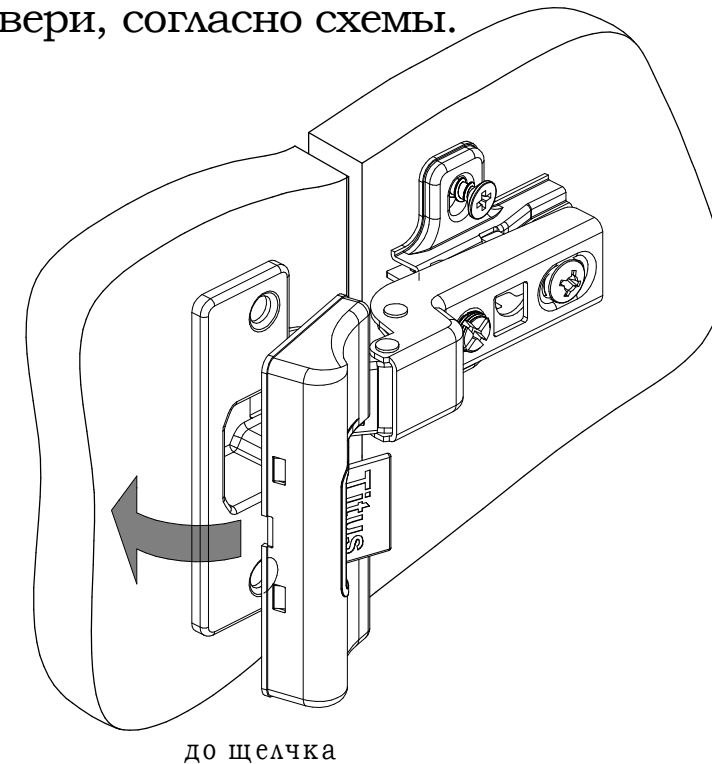

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

