


Инструкция по сборке стеллажа 55.180.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Вариант

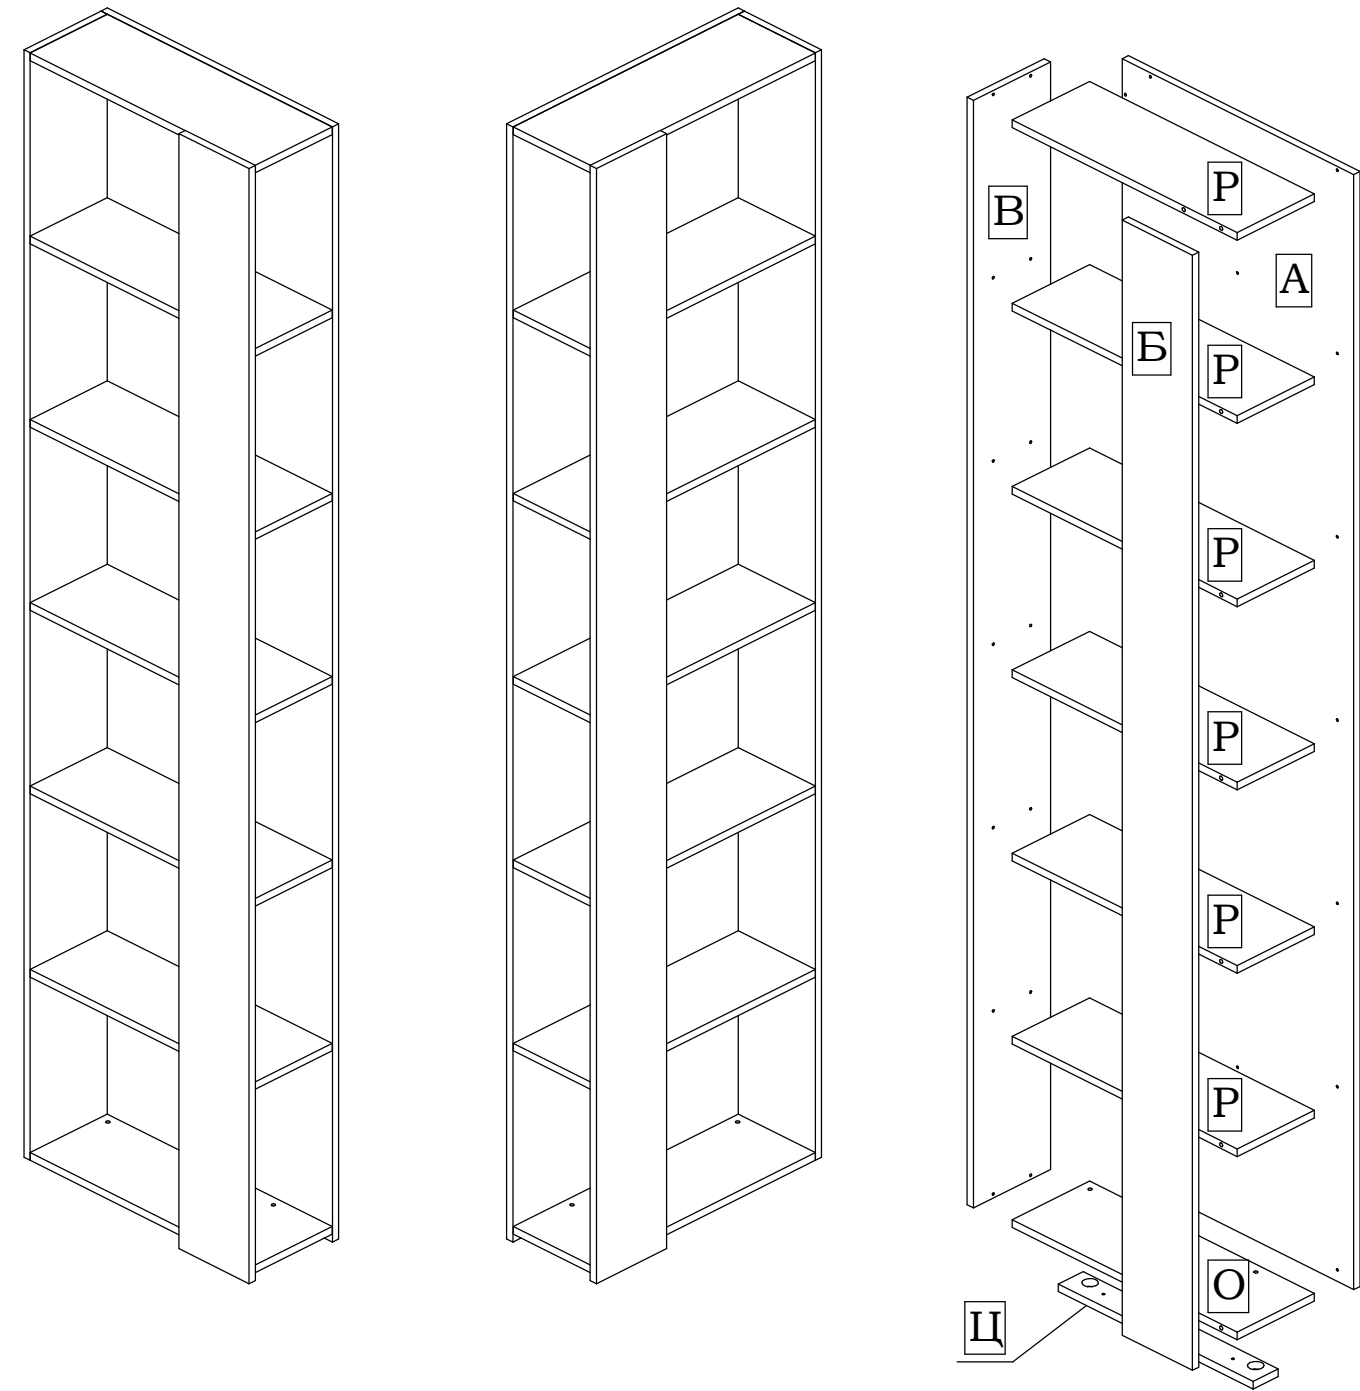

10	42	59	96	1846	1899
14 шт.	5x50 33 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	φ4,2x25 2 шт.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

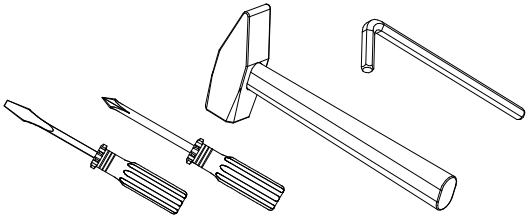

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

1

Внимание!!!
Правильно ориентируйте шкант

На стенки горизонтальные Р фурнитура устанавливается аналогично

2


Оrientируйте опоры так, чтобы срезанная часть была направлена к задней стороне цоколя.

3


Для **Варианта** стеллажа стенку горизонтальную О и стенку горизонтальную Р поменять местами

Инструкция по сборке стеллажа 55.180.00

4

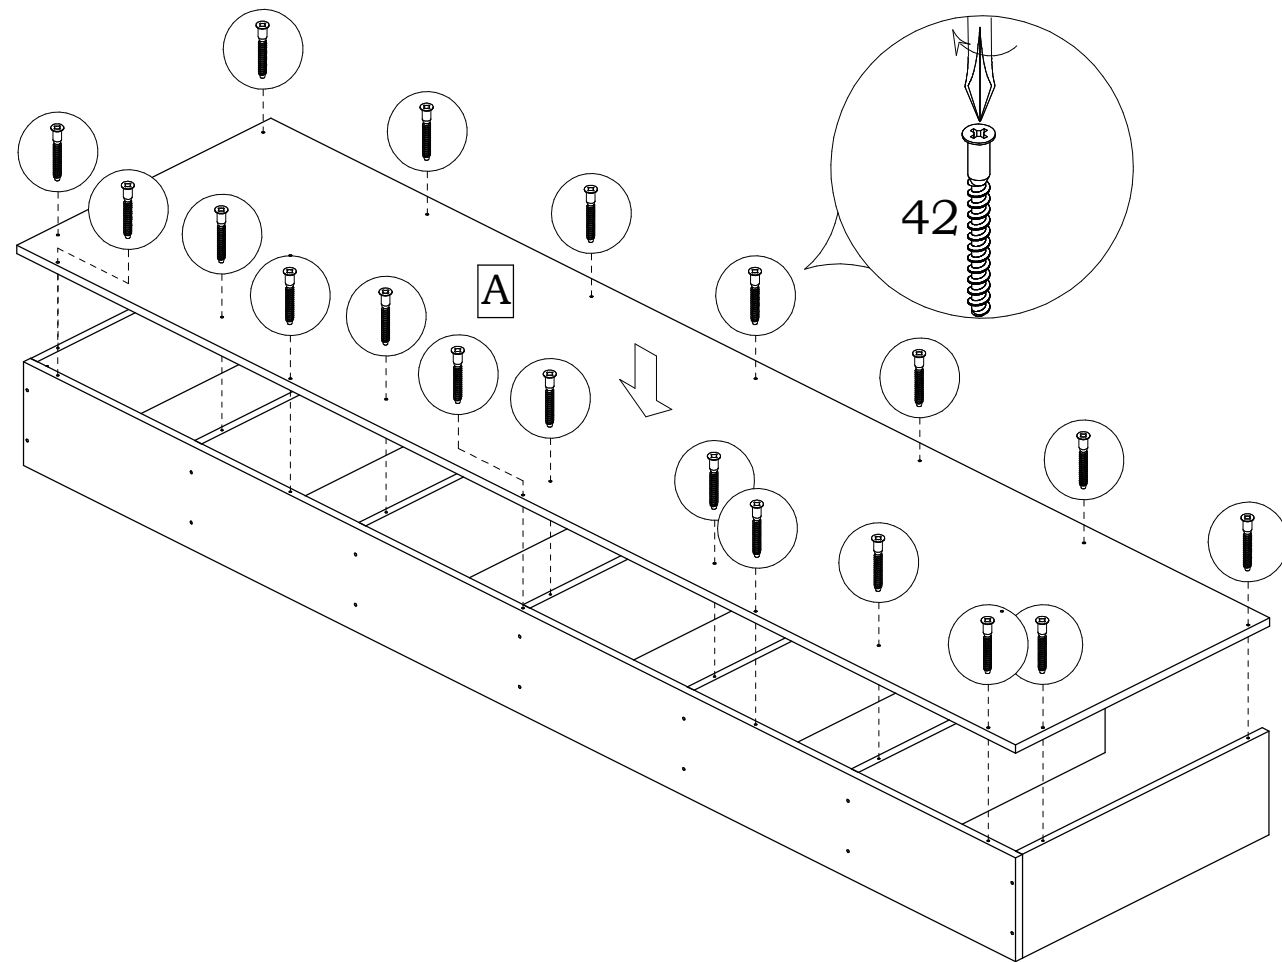


5

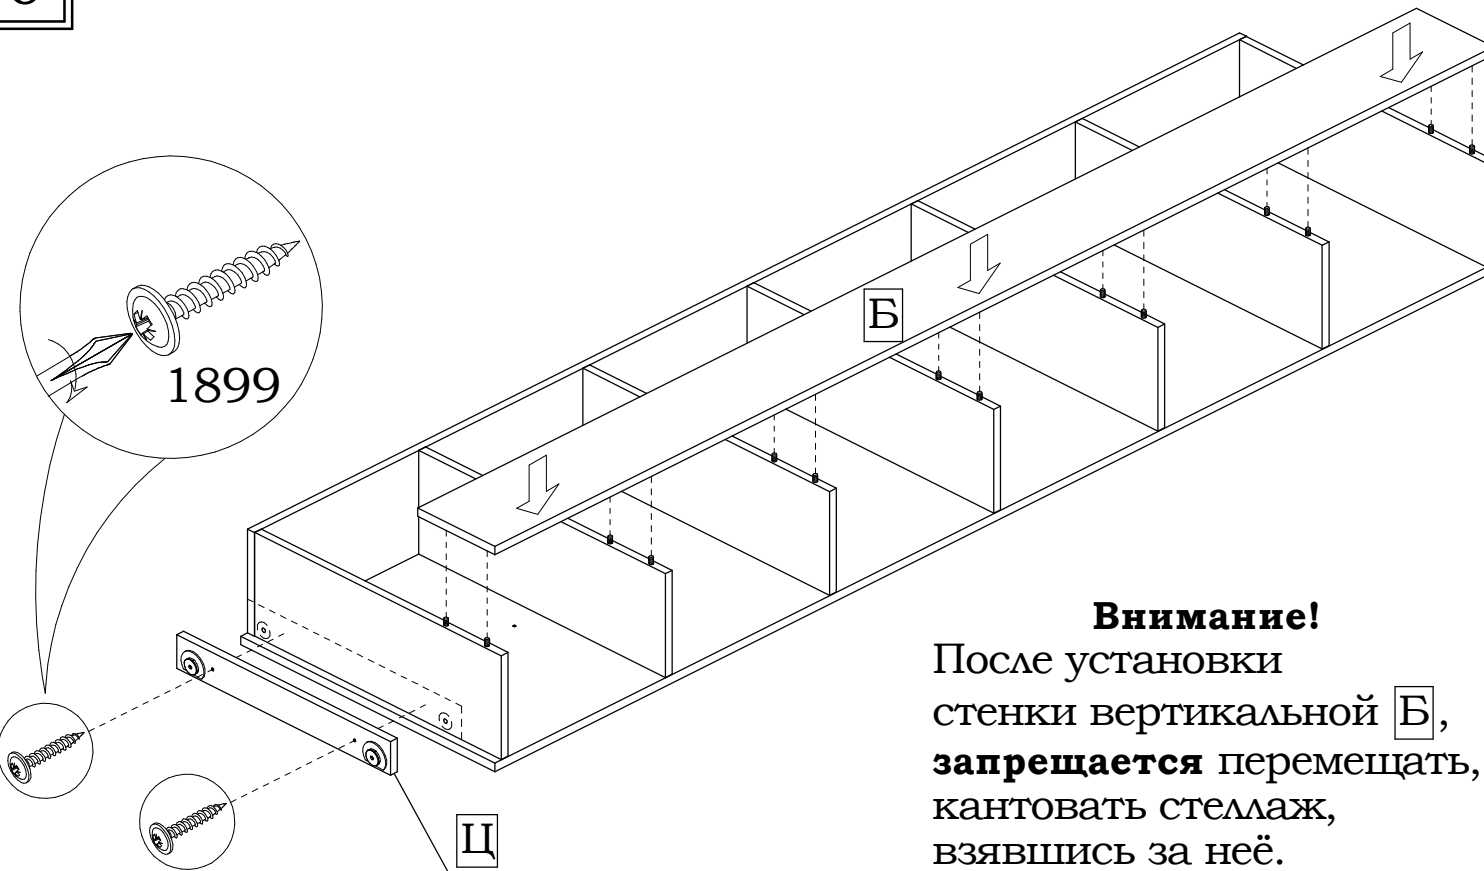

Внимание!
После установки
стенки вертикальной **Б**,
запрещается перемещать,
кантовать стеллаж,
взявшись за неё.

6


Крепление к шкафам "прямым"

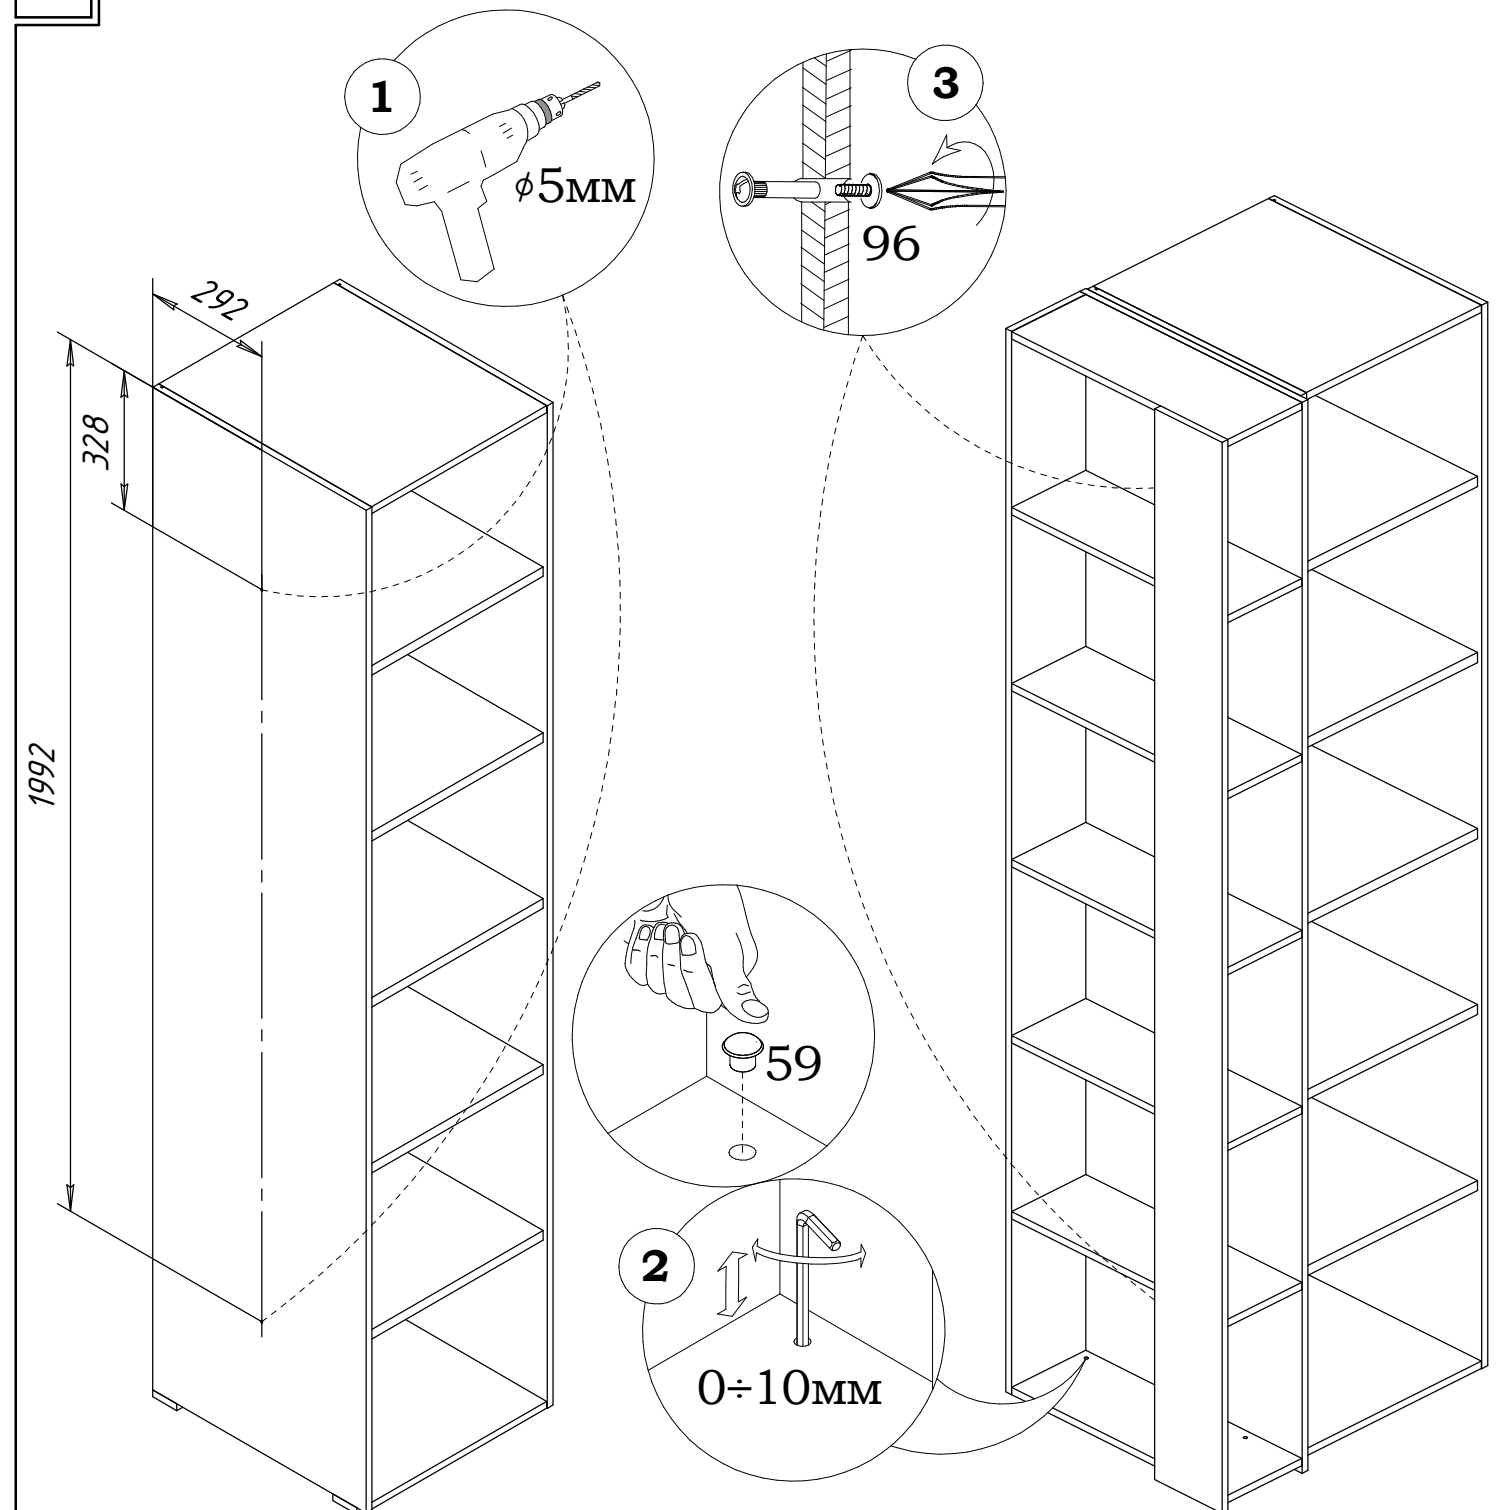

1. В левой или правой стенке боковой "прямого" шкафа (в зависимости от варианта стеллажа) разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке боковой **А** стеллажа и через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа, соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96**.

Инструкция по сборке стеллажа 55.180.00

7 Крепление к шкафам угловым

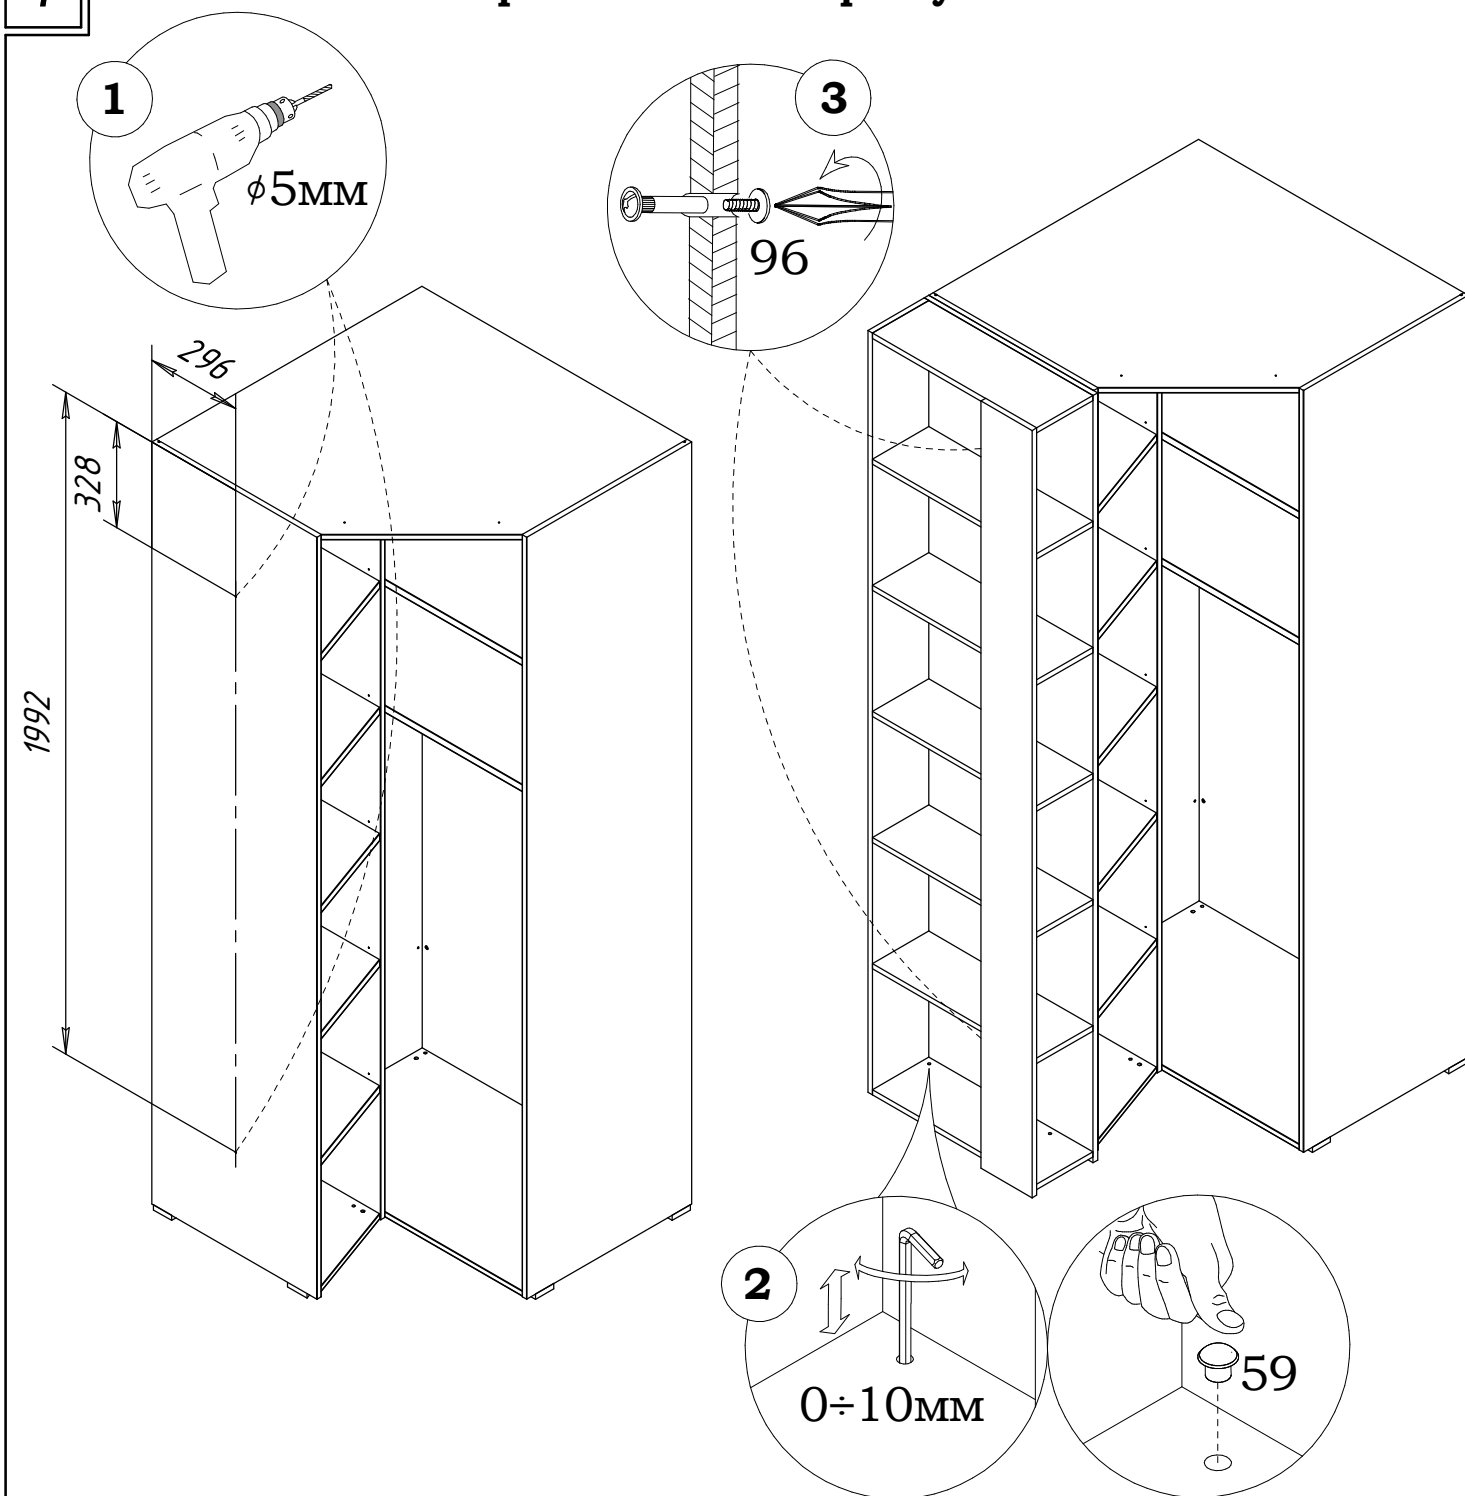

1. В левой или правой стенке боковой углового шкафа (в зависимости от варианта стеллажа) разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке боковой А стеллажа и через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа, соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек 96.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.