

Инструкция по сборке шкафов 83.121, 83.125, 83.127

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


83.121

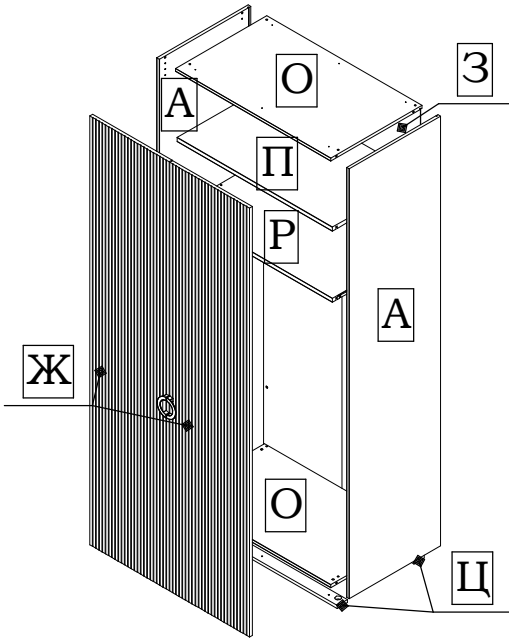


83.125

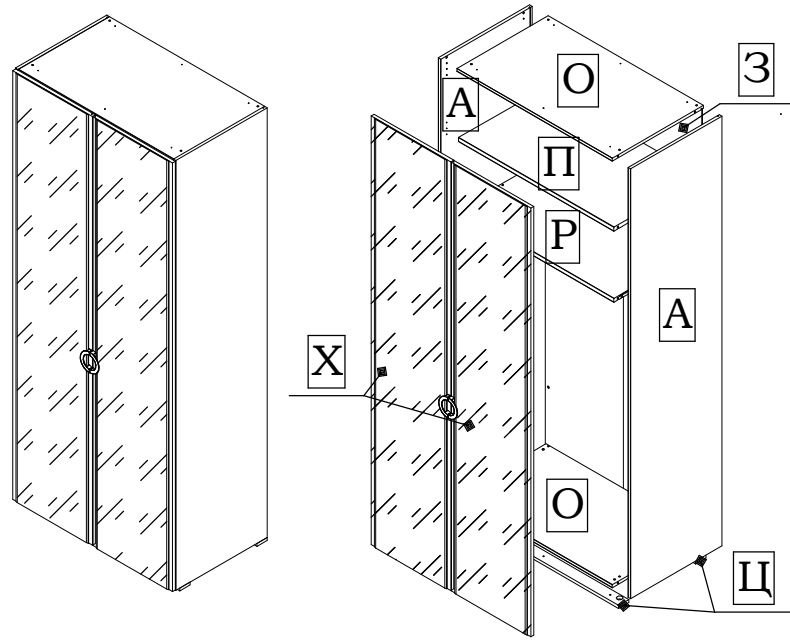

83.127

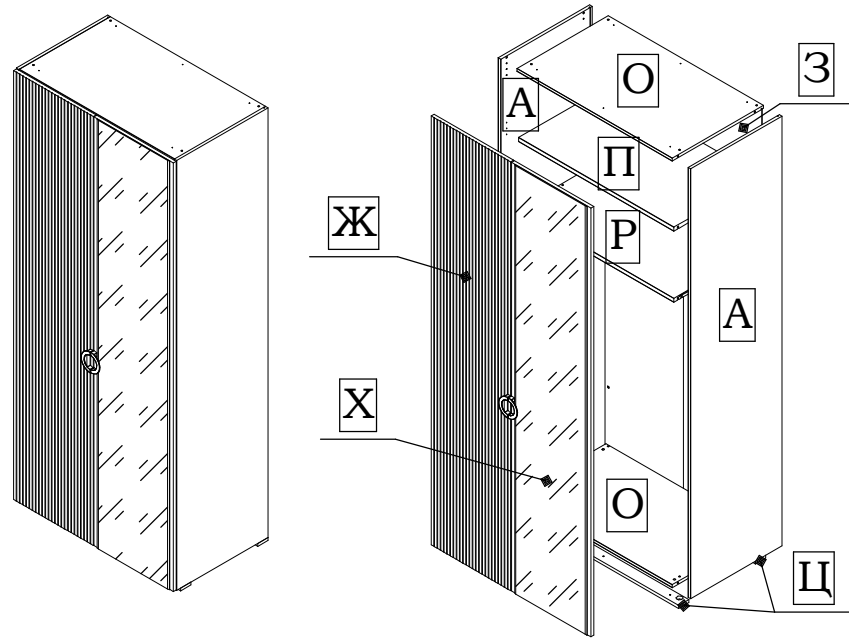

Вариант

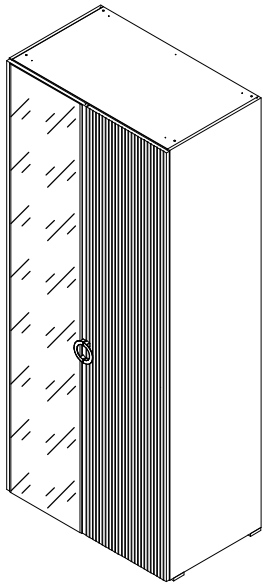


13 4x16 20 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	58 4 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 6x40 4,2x14 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.	96 2 шт.
100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	772 10 шт.	801 D=3 10 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1692 2 шт.	1775 8 шт.
1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Бт 1 шт.	1899 4,2x25 6 шт.	1907 10 шт.	1987 M4x25 4 шт.	2085 2 шт.		

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ


1




ВНИМАНИЕ

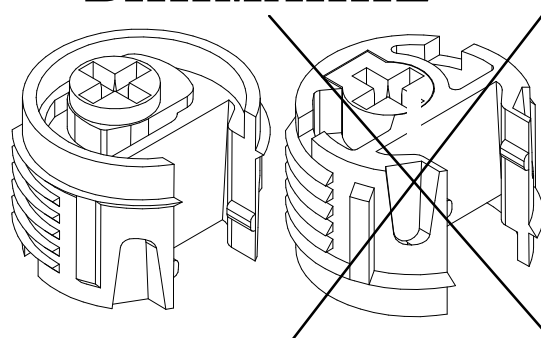






2

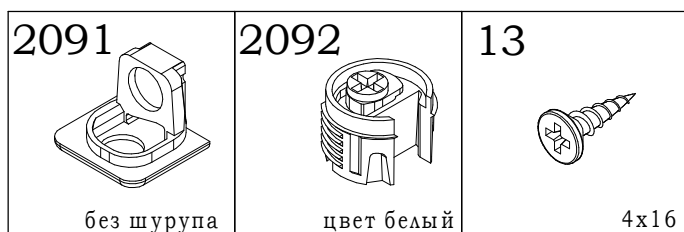

ВНИМАНИЕ

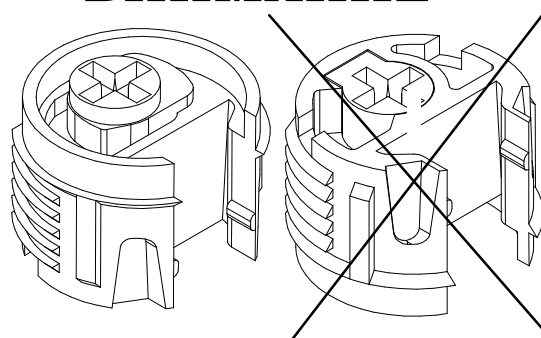


Инструкция по сборке шкафов 83.121, 83.125, 83.127

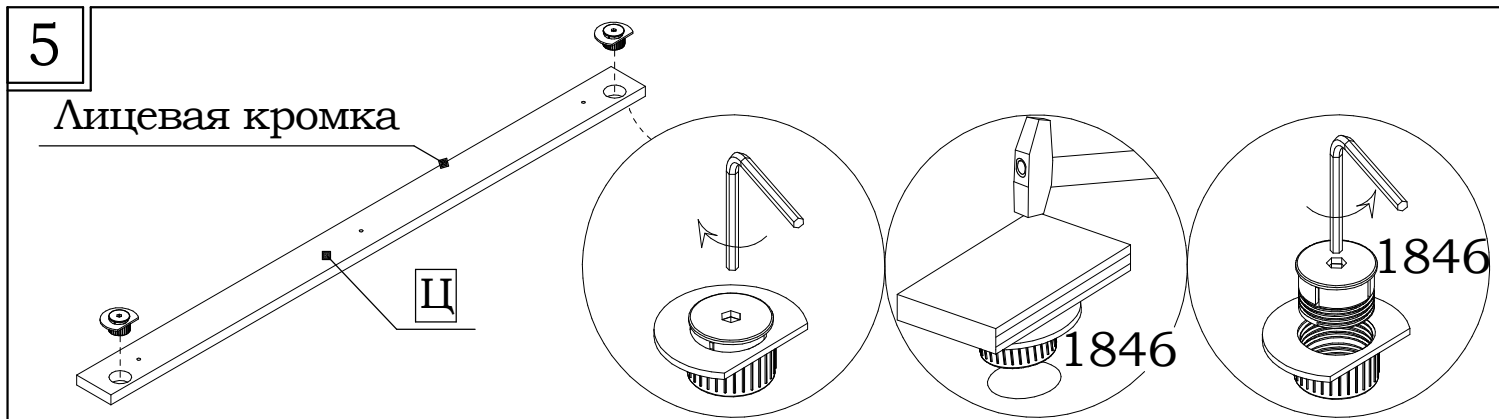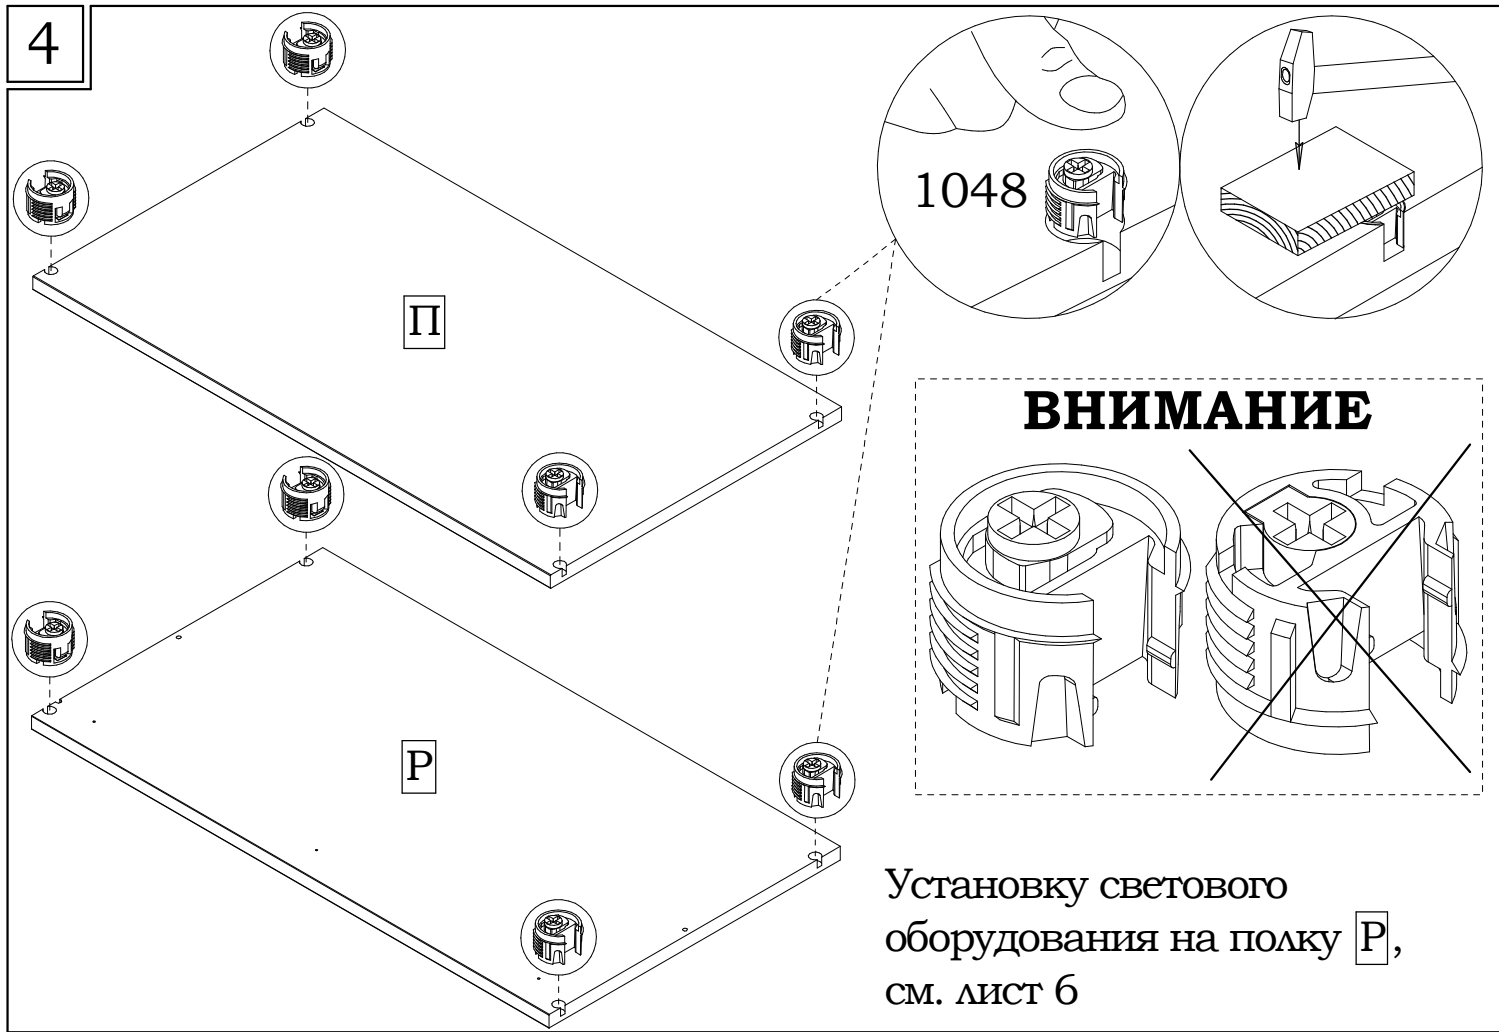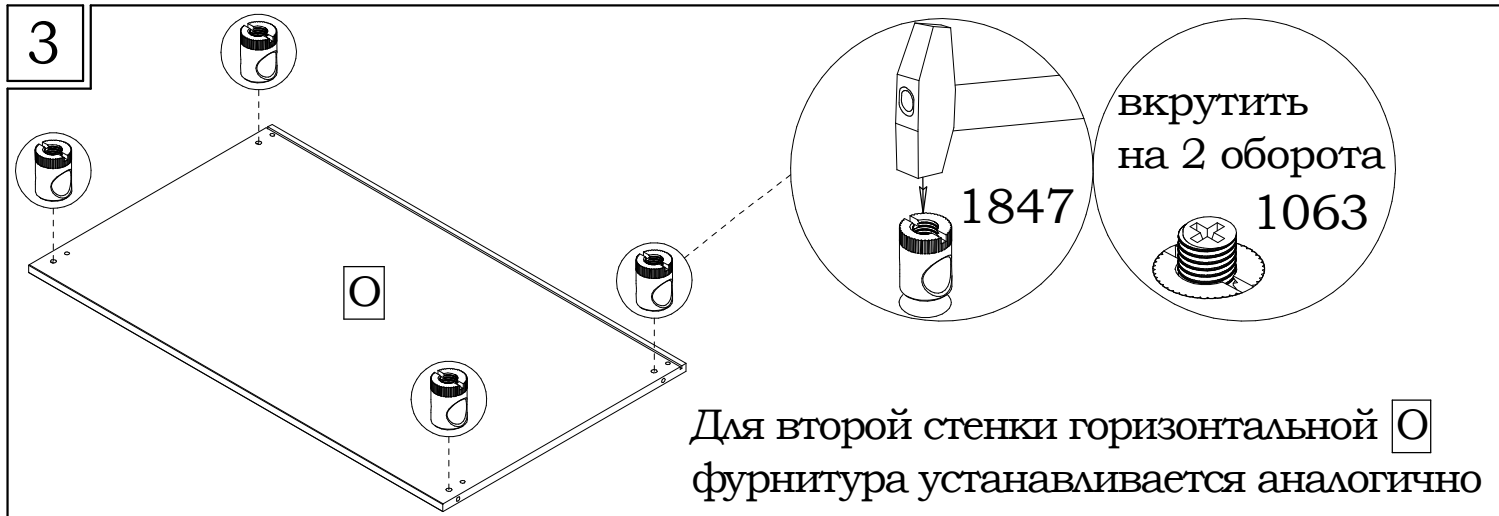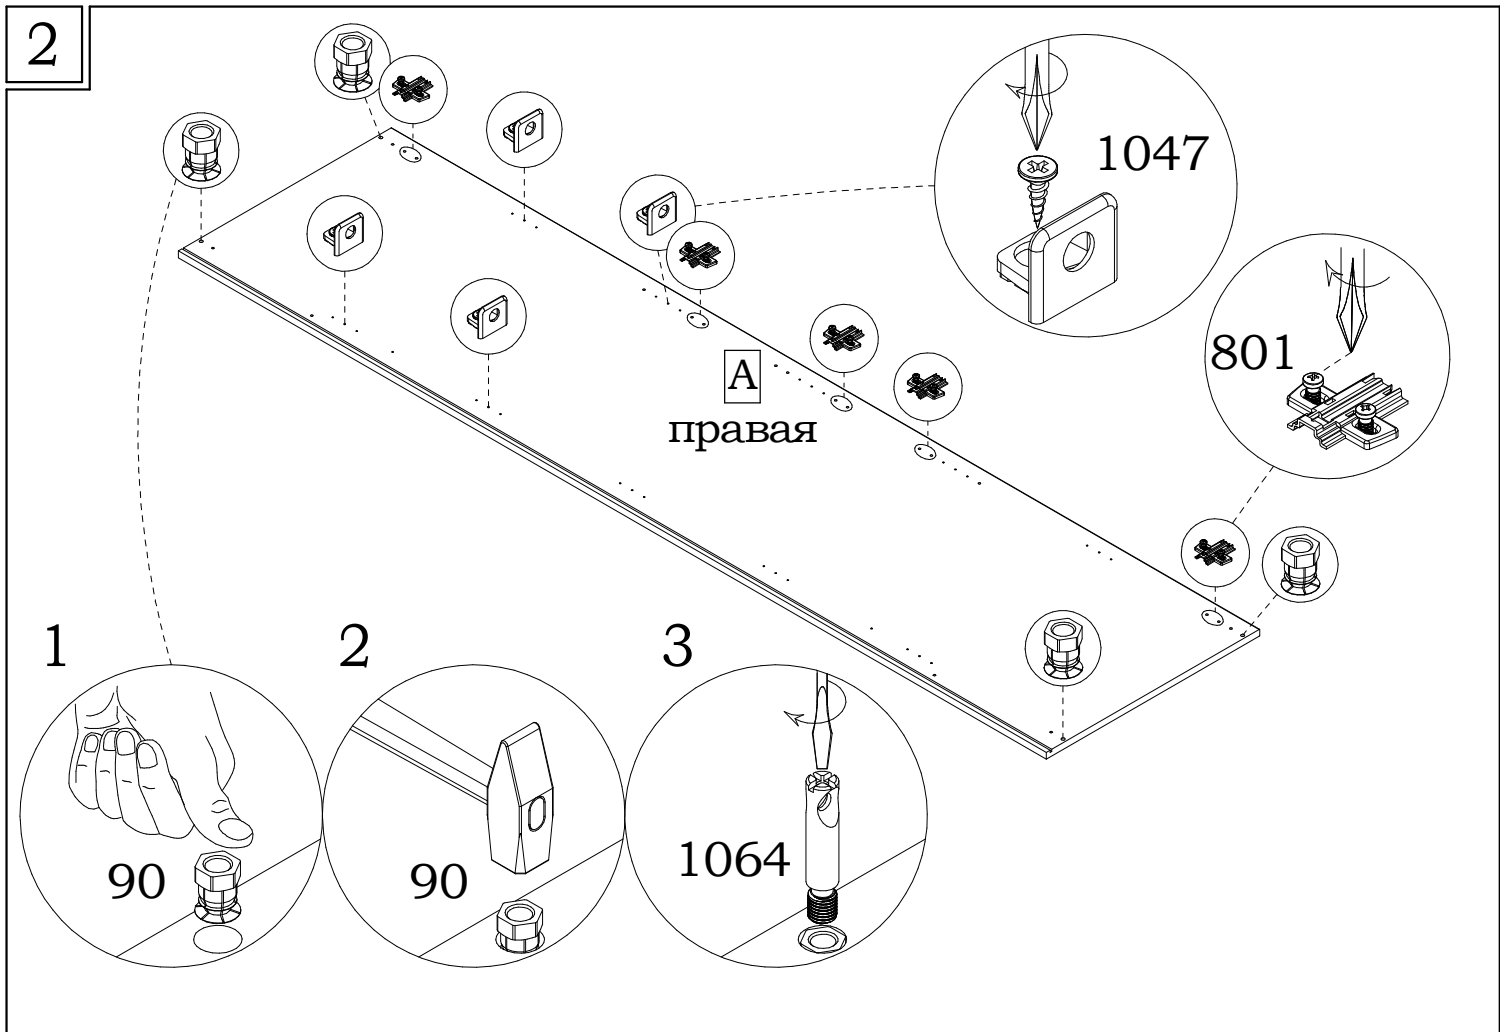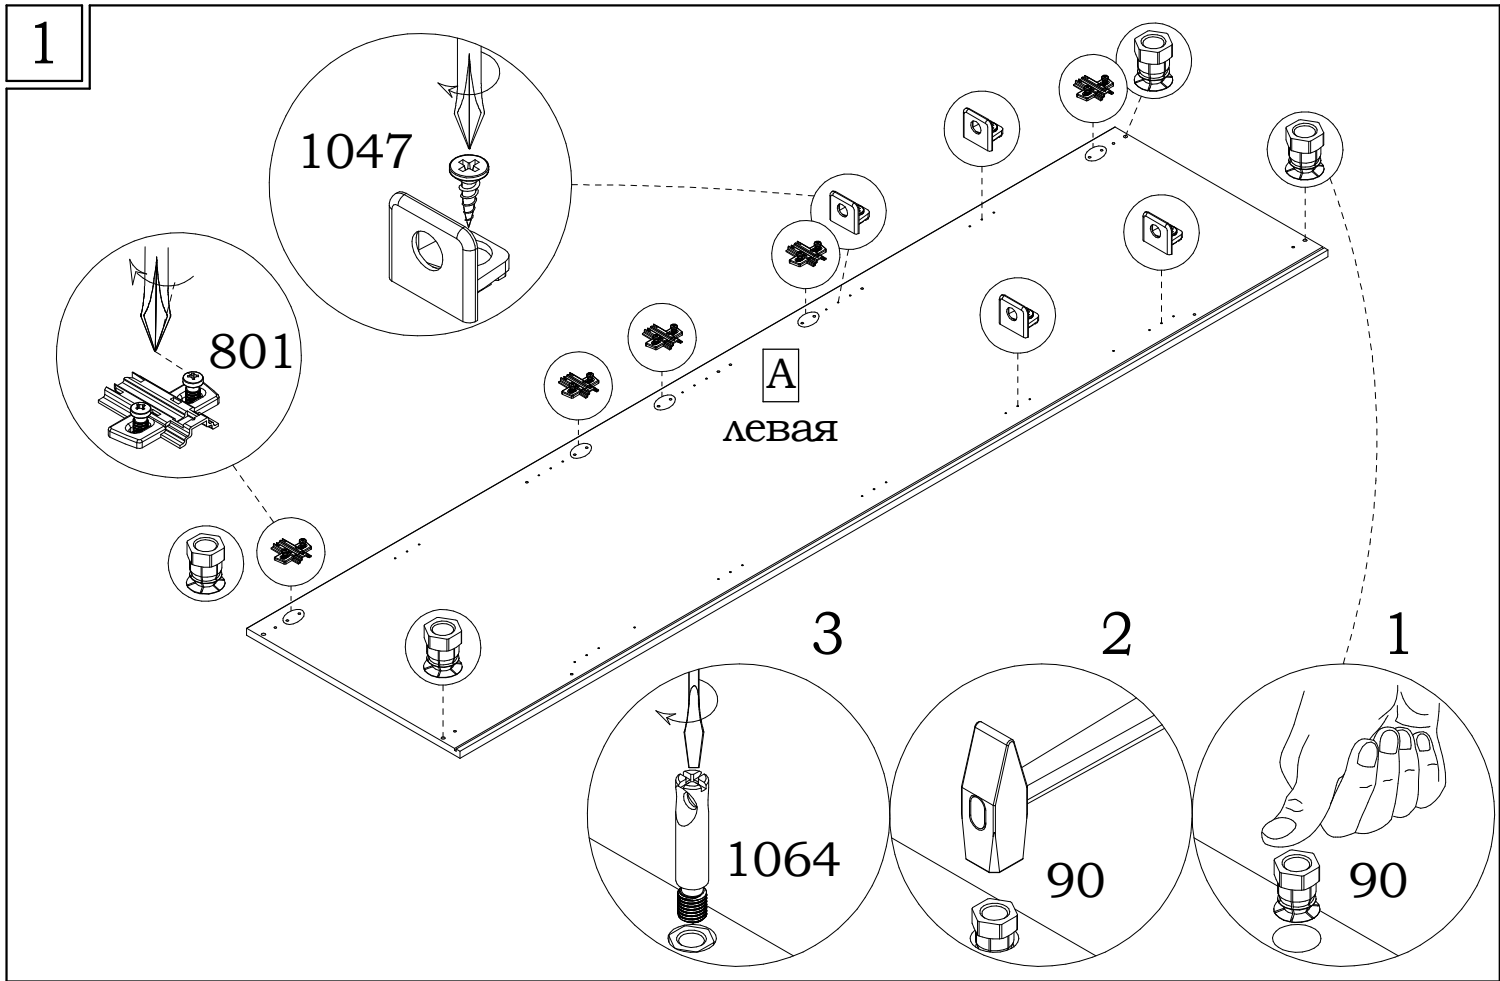


6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **32**.

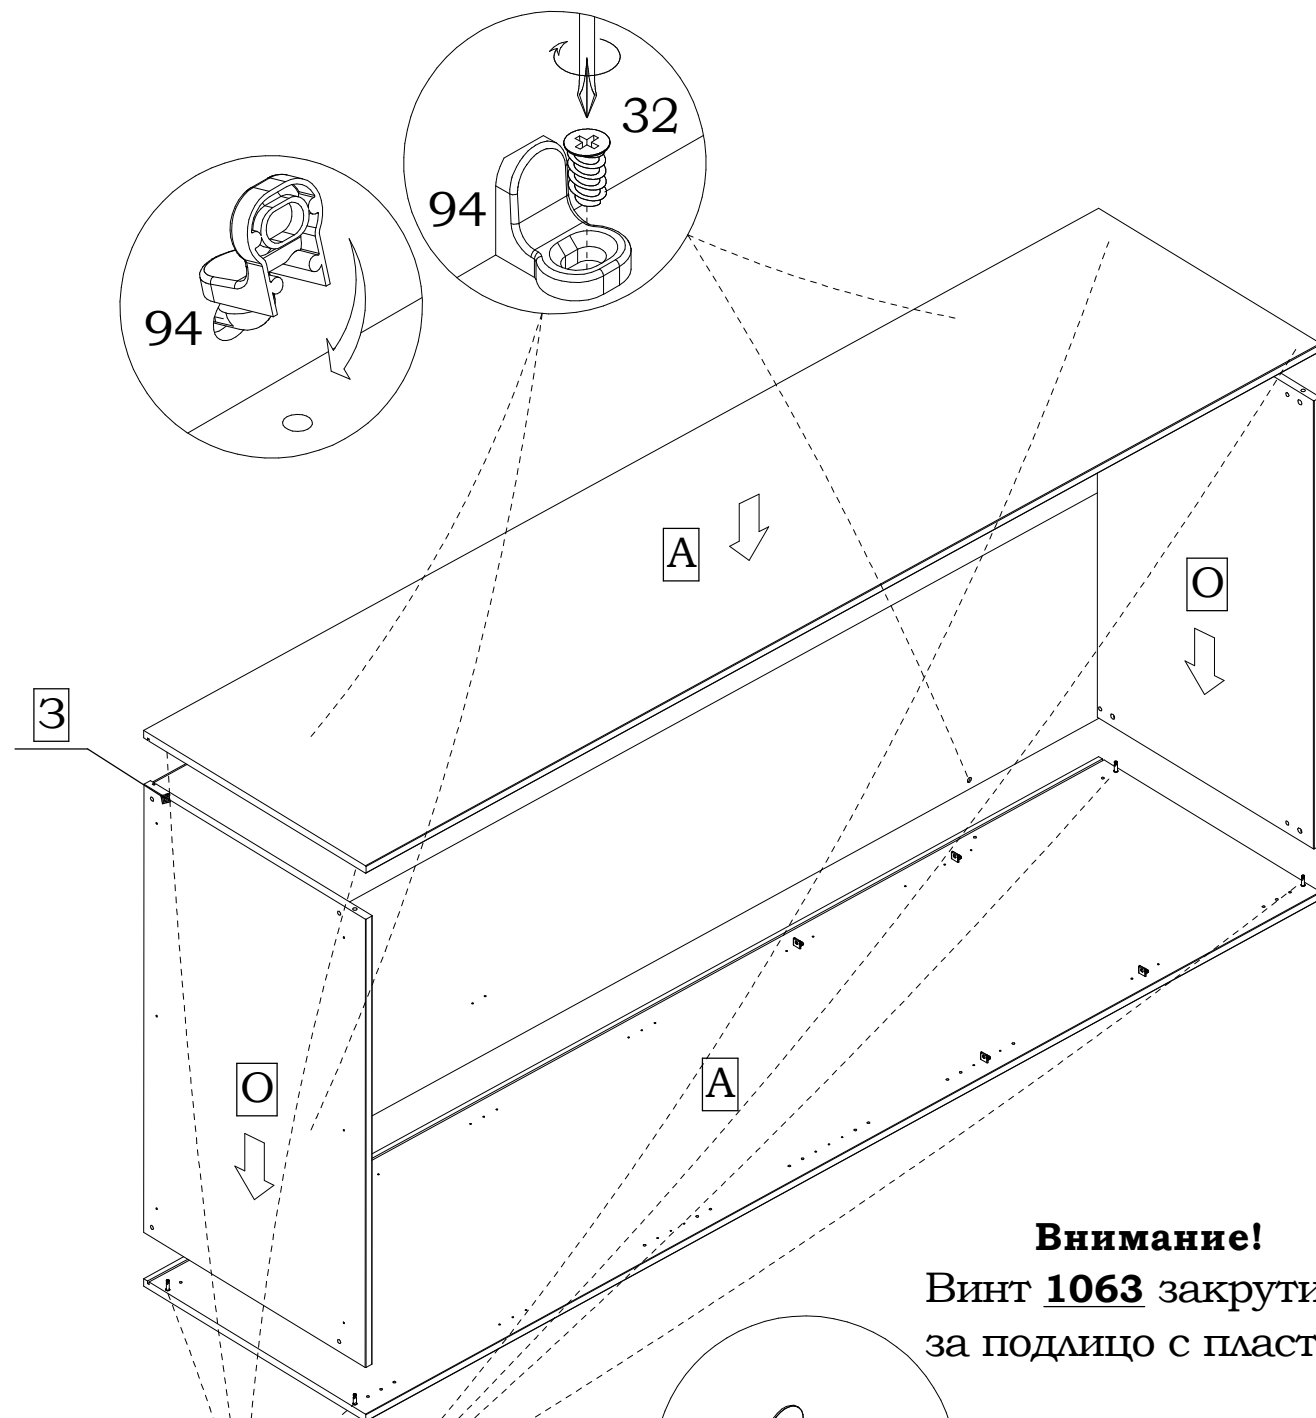

Внимание!

Винт **1063** закрутить за подлицо с пластью

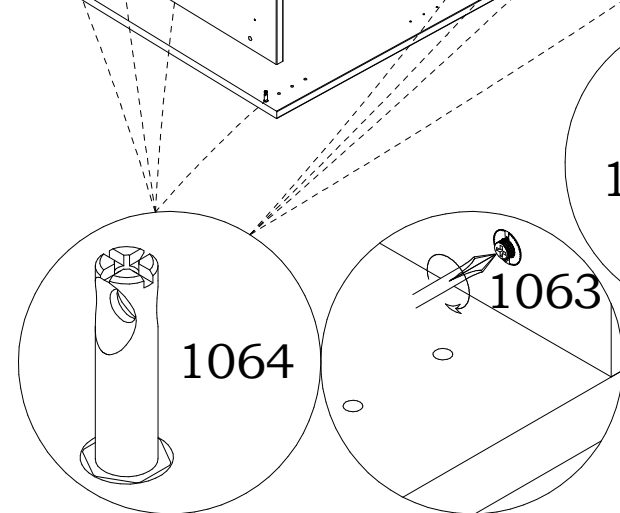



1775

Внимание!


Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

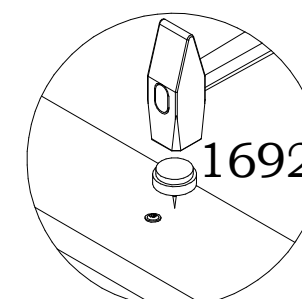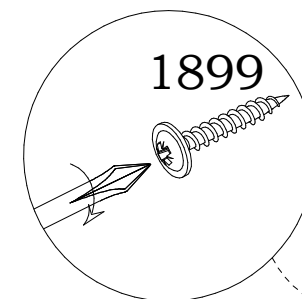

Предварительно шилом сделайте наколку.

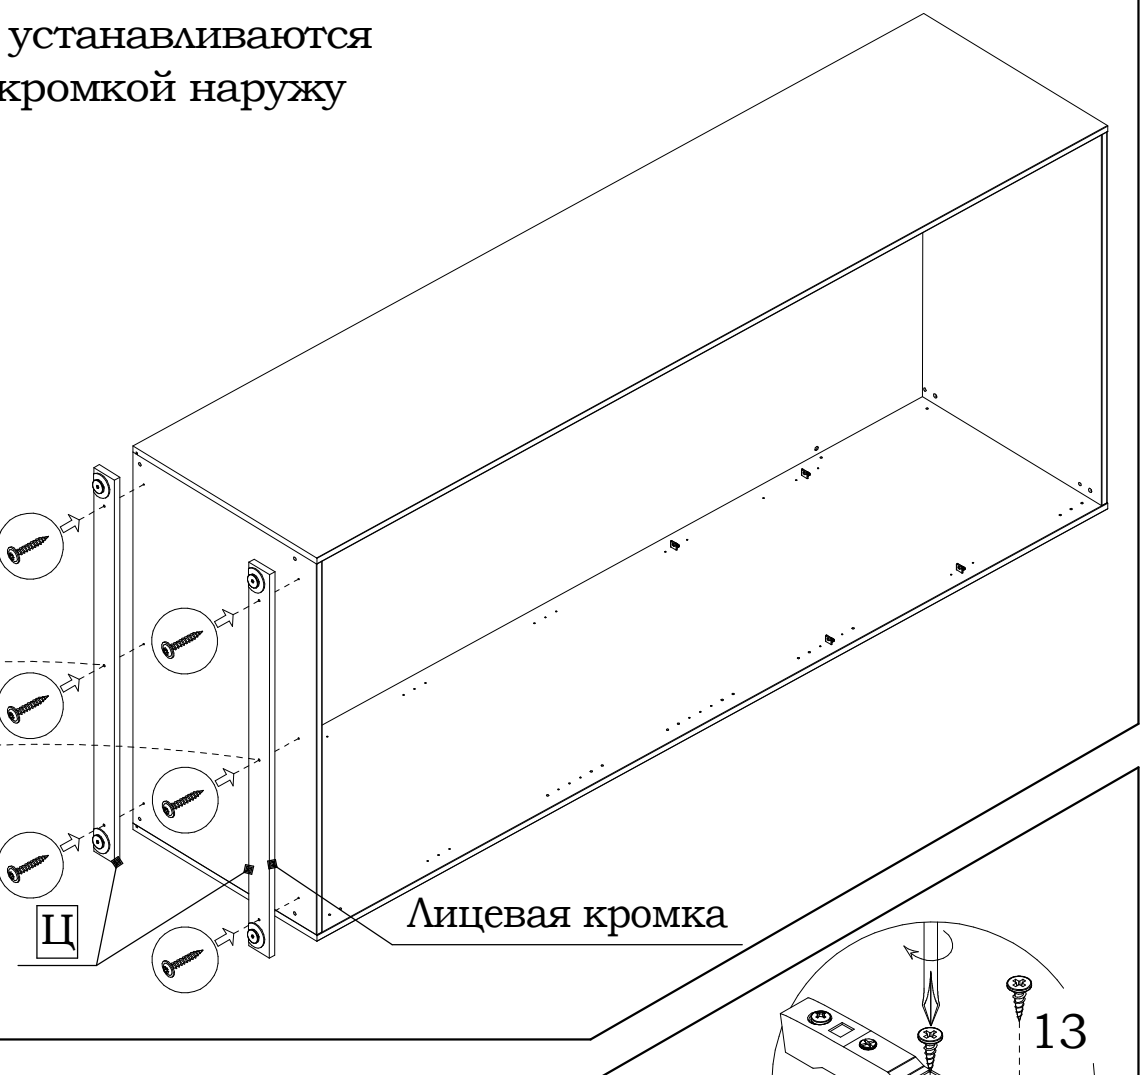

Лицевая кромка



8

Сборка двери

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале


1907

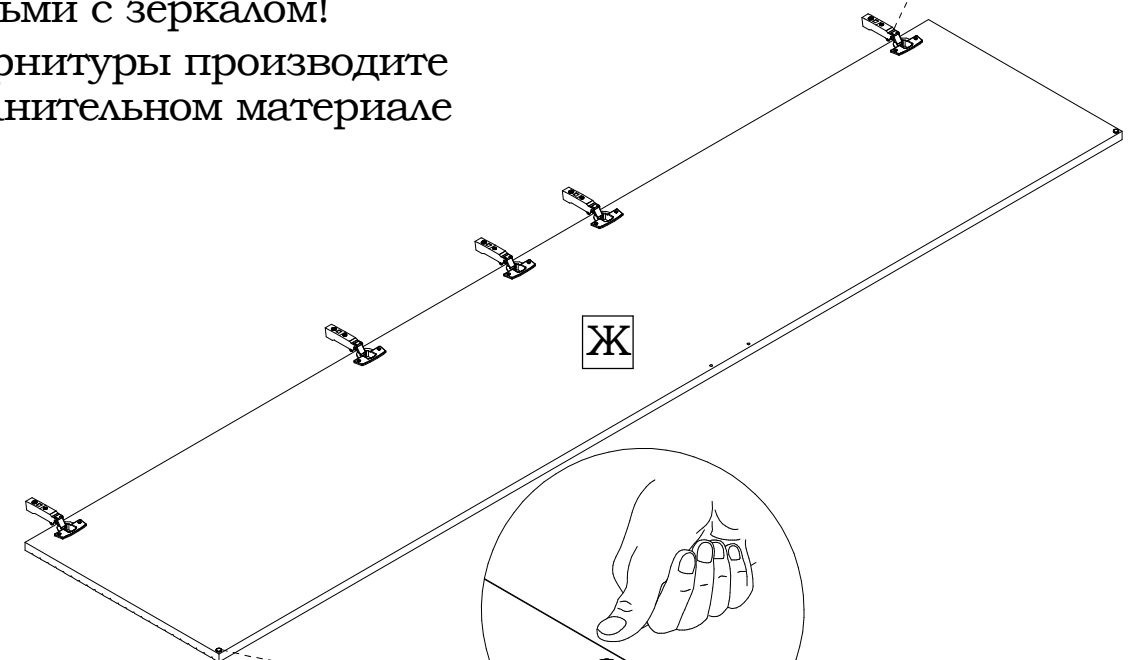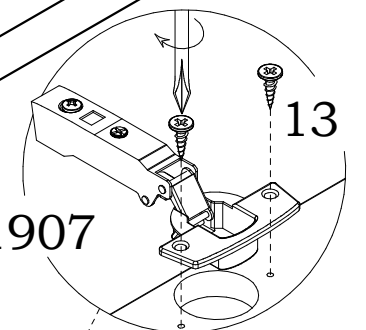


Ж

58


9

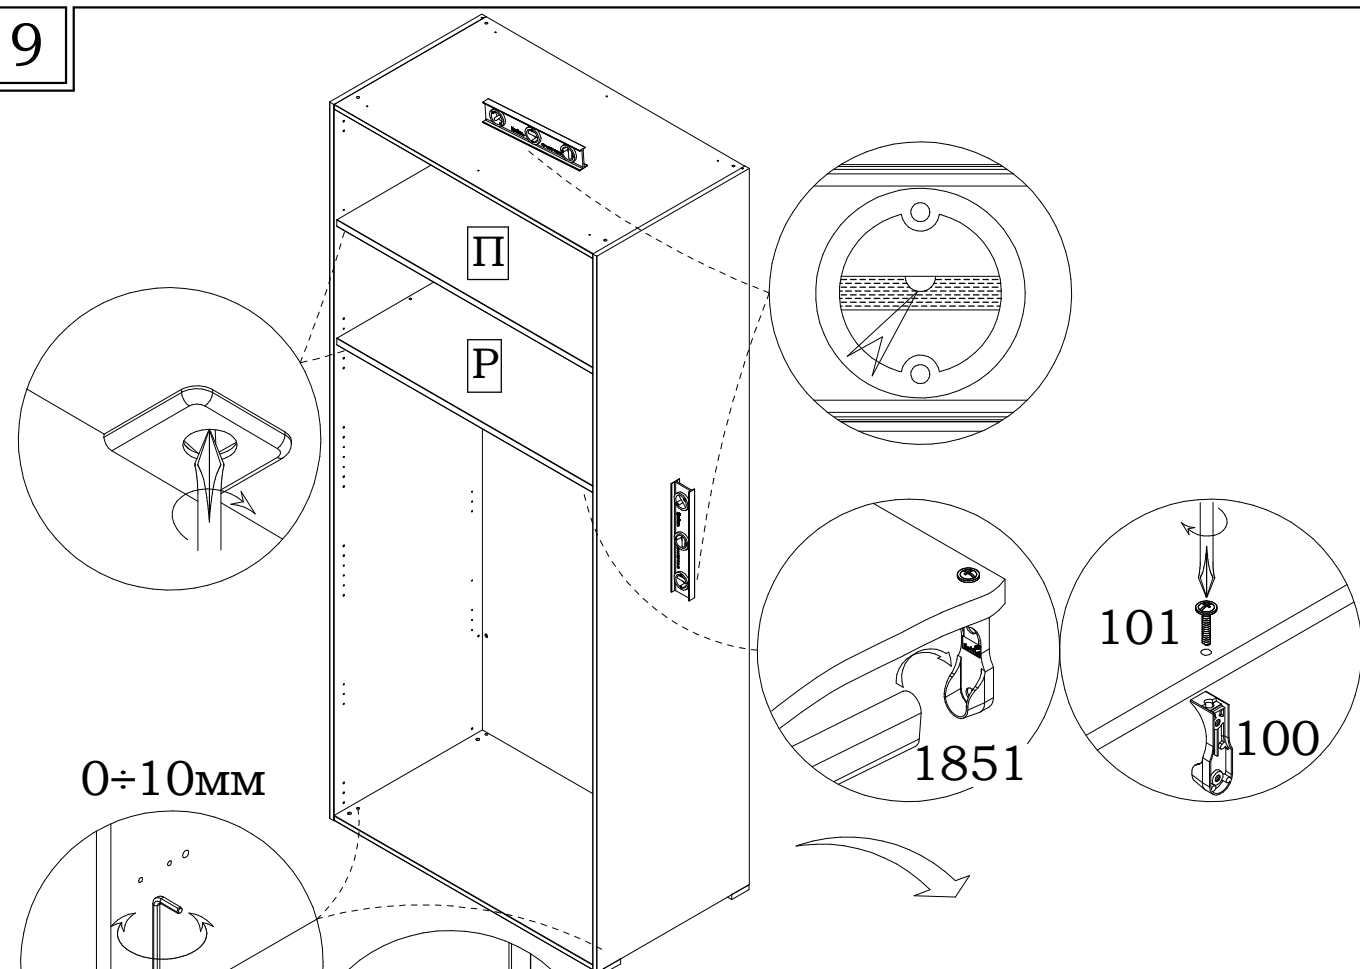0÷10_{MM}

Выравнивание шкафа по высоте
произвести вращением опор
с помощью шестигранного ключа.

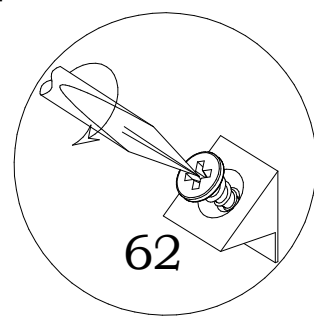


Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом.
Установку стяжек **62**
произвести согласно схемы

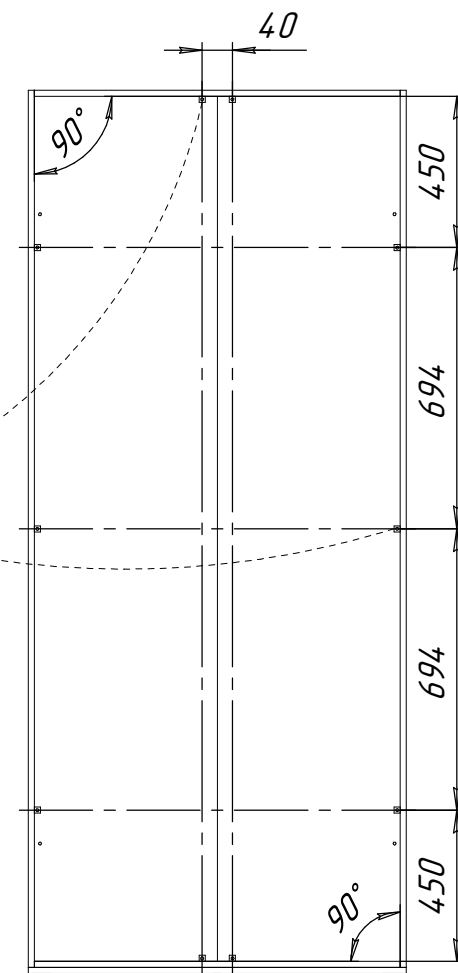


10

Установка стенки боковой 83.170.00
(в состав шкафов не входит, приобретается отдельно)

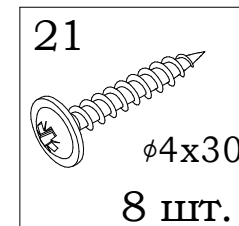


Внимание!
В комбинации
с угловым шкафом
порядок установки
стенки боковых В
(83.170.00)
и крепления к
угловому шкафу
смотрите в
инструкции
по сборке
углового шкафа

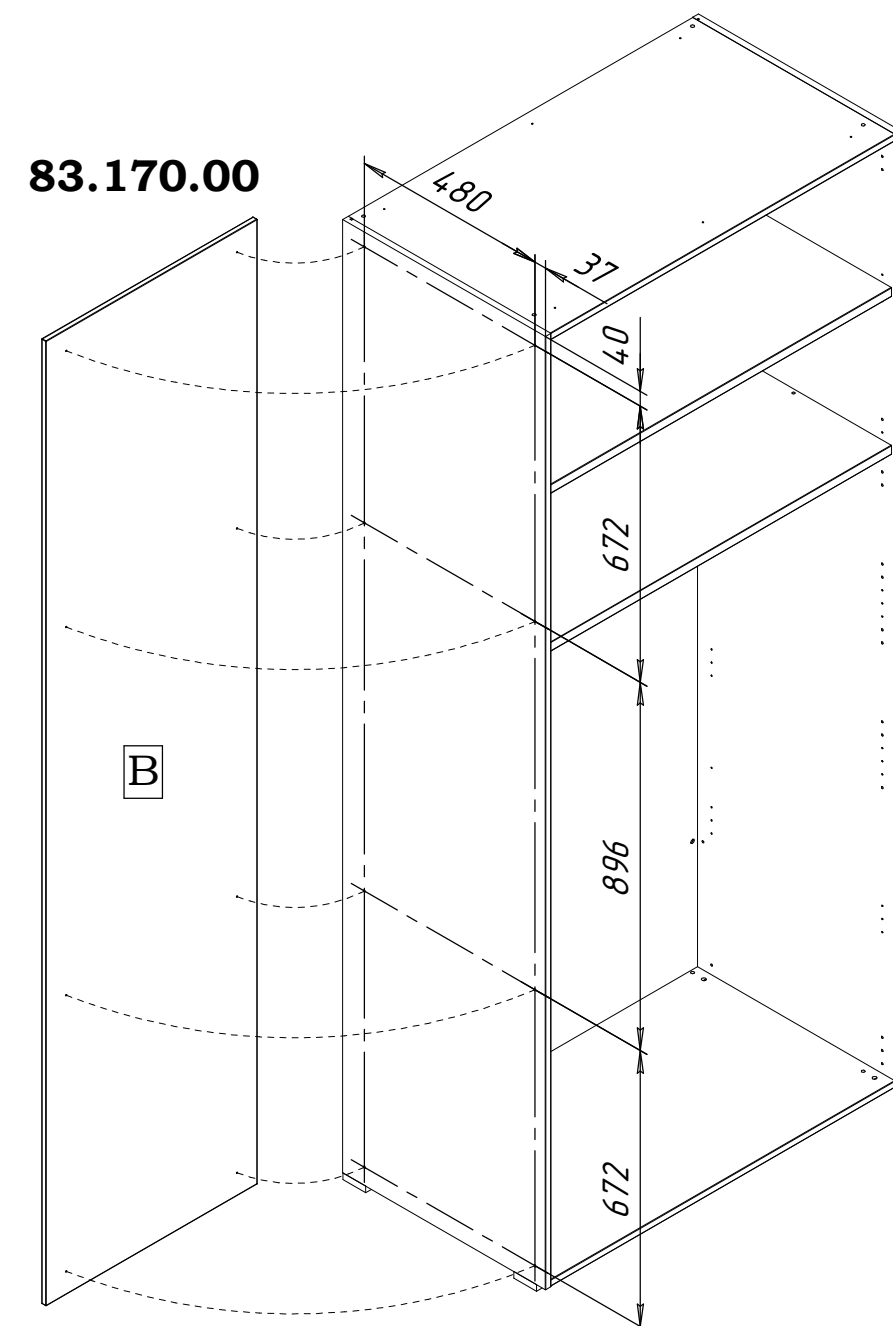

Для крепления стенки боковой 83.170.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону стенка боковая 83.170.00
устанавливается аналогично.

11 Установка карниза 83.181.00
(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

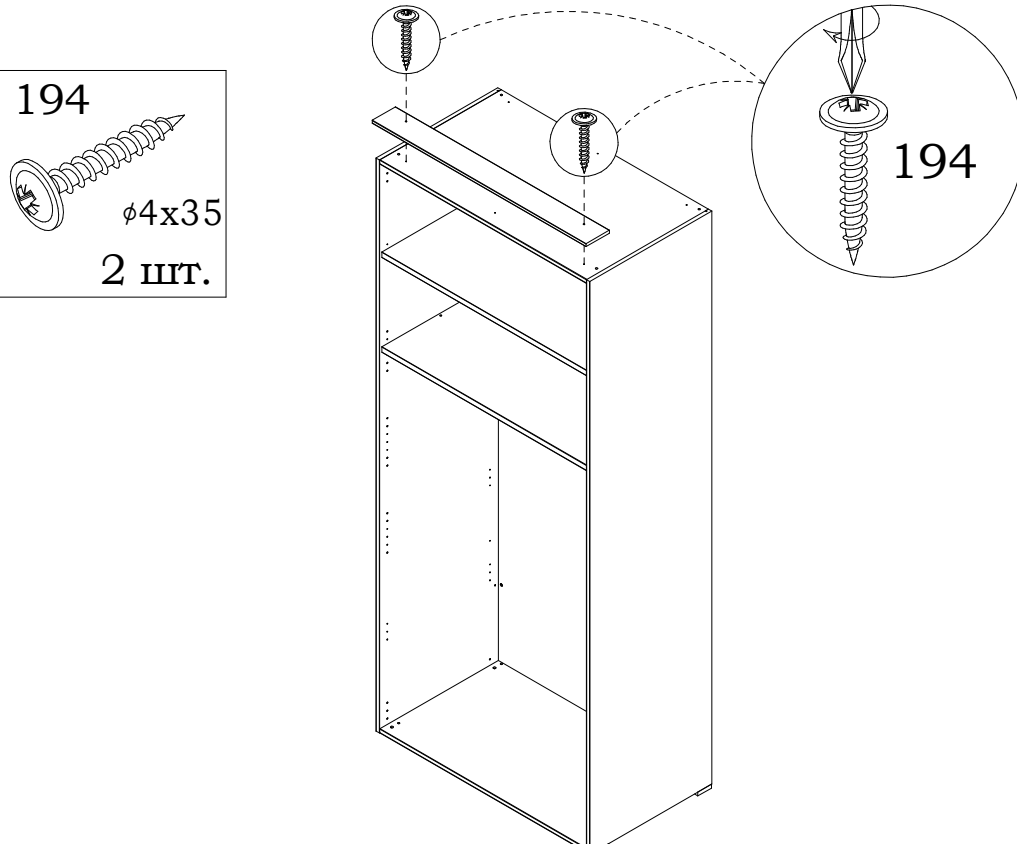

194
φ4x35
2 шт.


12 Крепление изделий в комбинации между собой
(изделия в комбинации показаны условно)

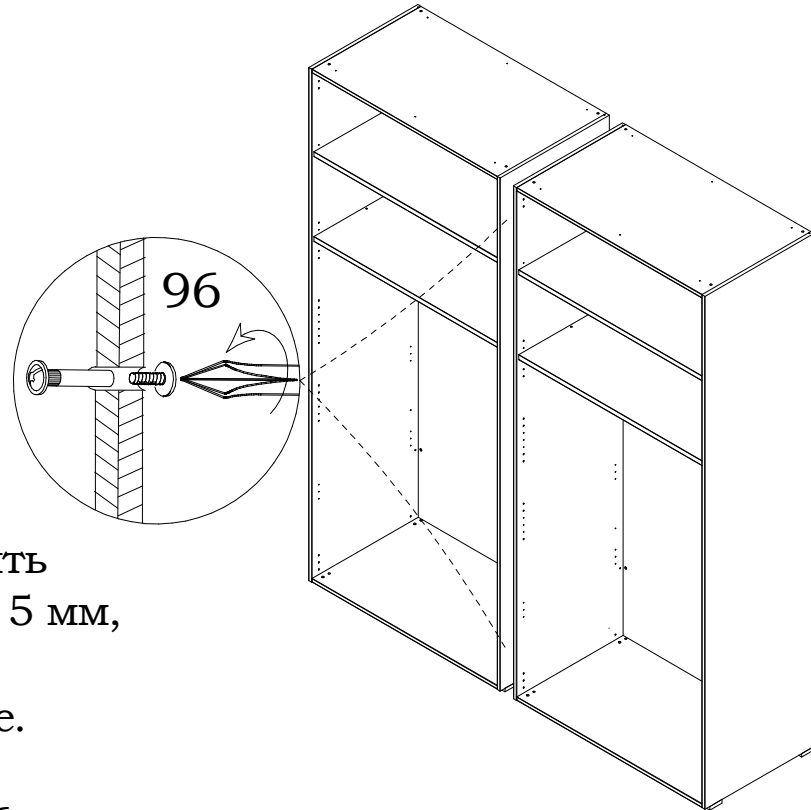

96

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

13

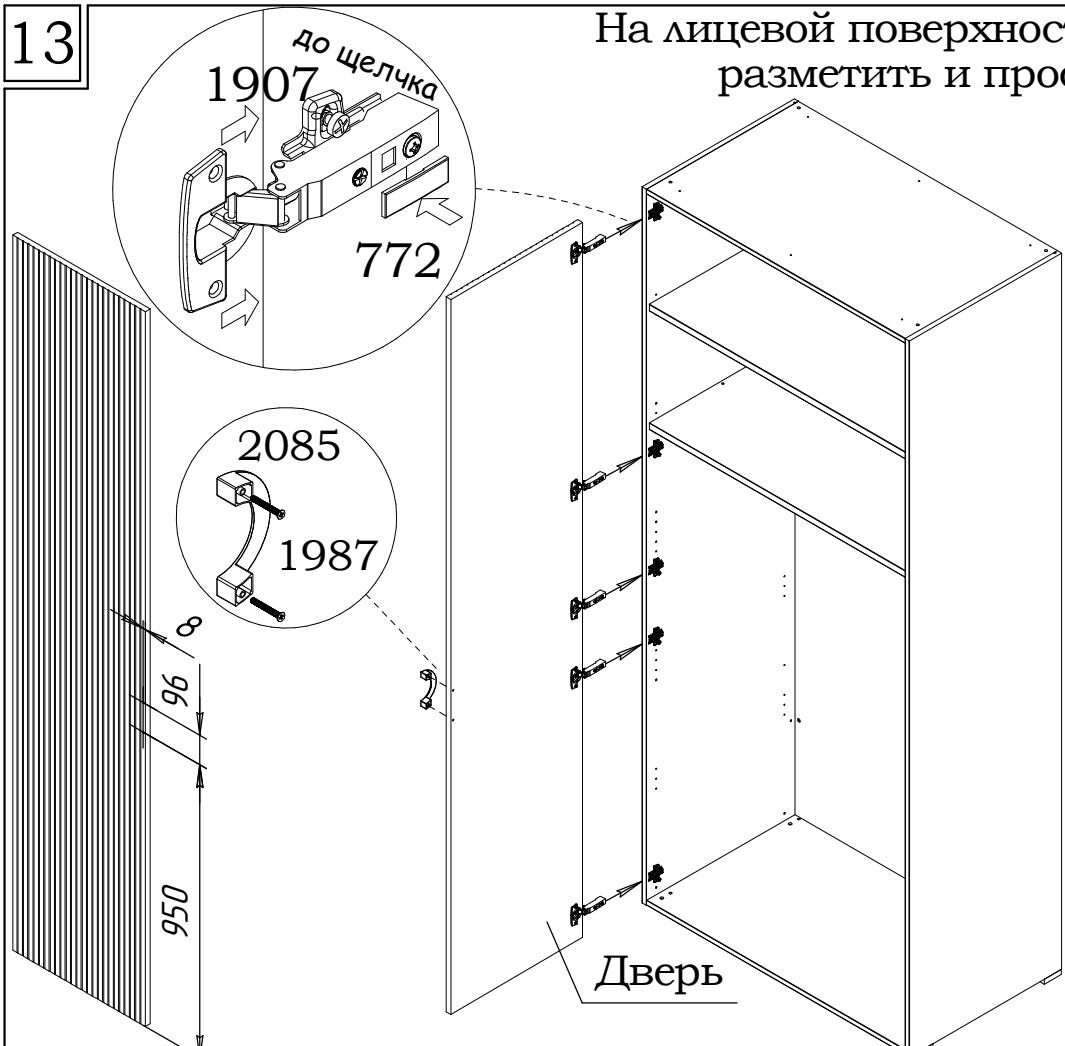

1907 до щелчка 772

2085 1987

8 96 950




Дверь

На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия ϕ 5 мм согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Будьте осторожны с дверьми с зеркалом! Правая дверь размечается симметрично.


14 Регулирование зазоров и положения двери

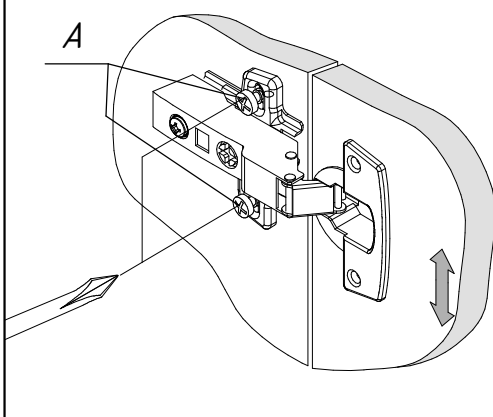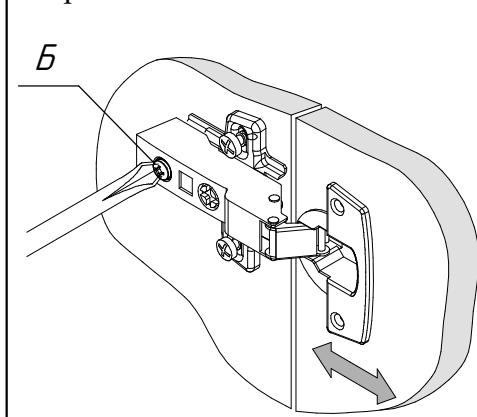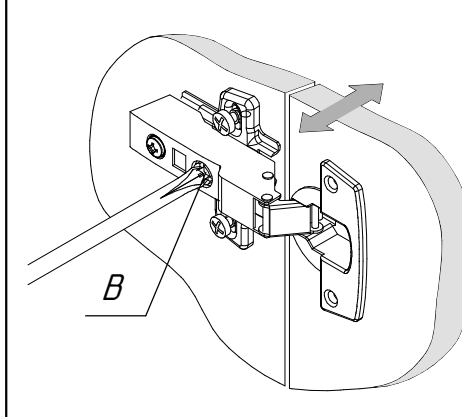а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.  А	б) Регулирование глубины Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.  Б	в) Регулирование наложения Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.  В
---	---	---

15

Монтаж светового оборудования

2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.

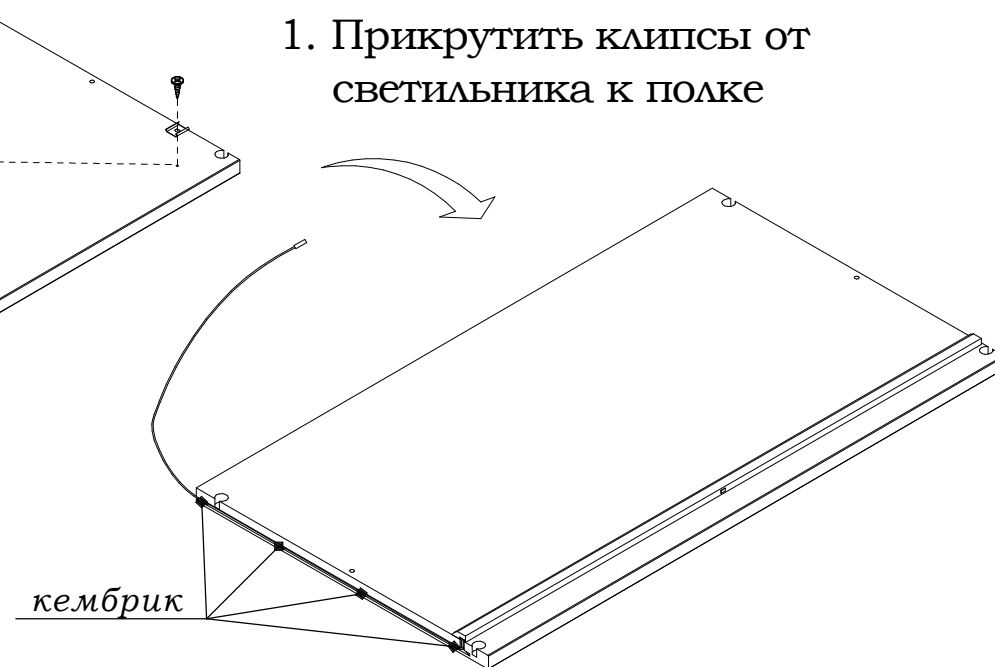


1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99

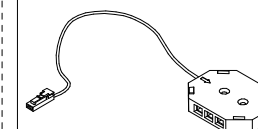


max 36 Вт

Система 100

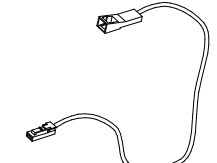


Система
включения

Система 148,
148-1

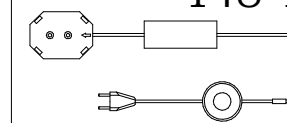


3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.

4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

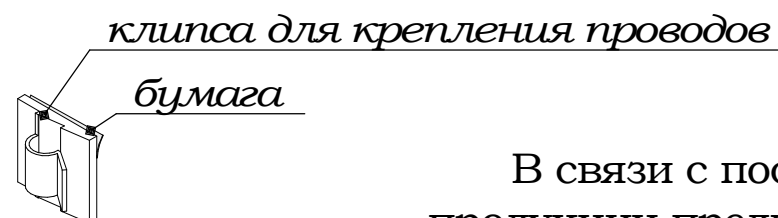

от светильника (удлинителя)

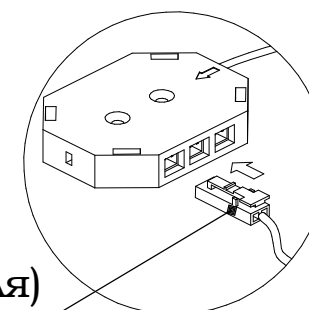

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.



Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

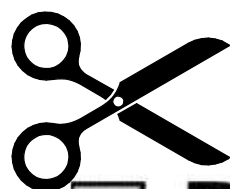

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «Арт-деко»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 83.121

Шкаф 83.125

Шкаф 83.127

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038