


Инструкция по сборке шкафов 76.221.00.00, 76.222.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

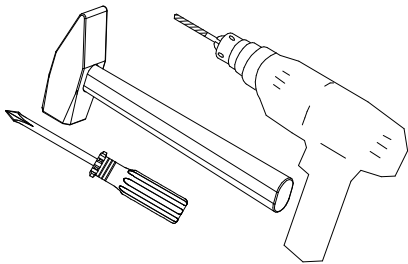


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

1 8 шт.	3 8 шт.	6 4 шт.	7 8 шт.	14 4x13 8 шт.	17 22 шт.
18 4 шт.	58 4 шт.	62 12 шт.	86 1 шт.	87 1 компл.	96 2 шт.
			195 8 шт.	376 8 шт.	1045 4 шт.
				1663 10 шт.	1682 1 шт.
				1734 2 шт.	2001 10 шт.



76.221.00.00

вариант


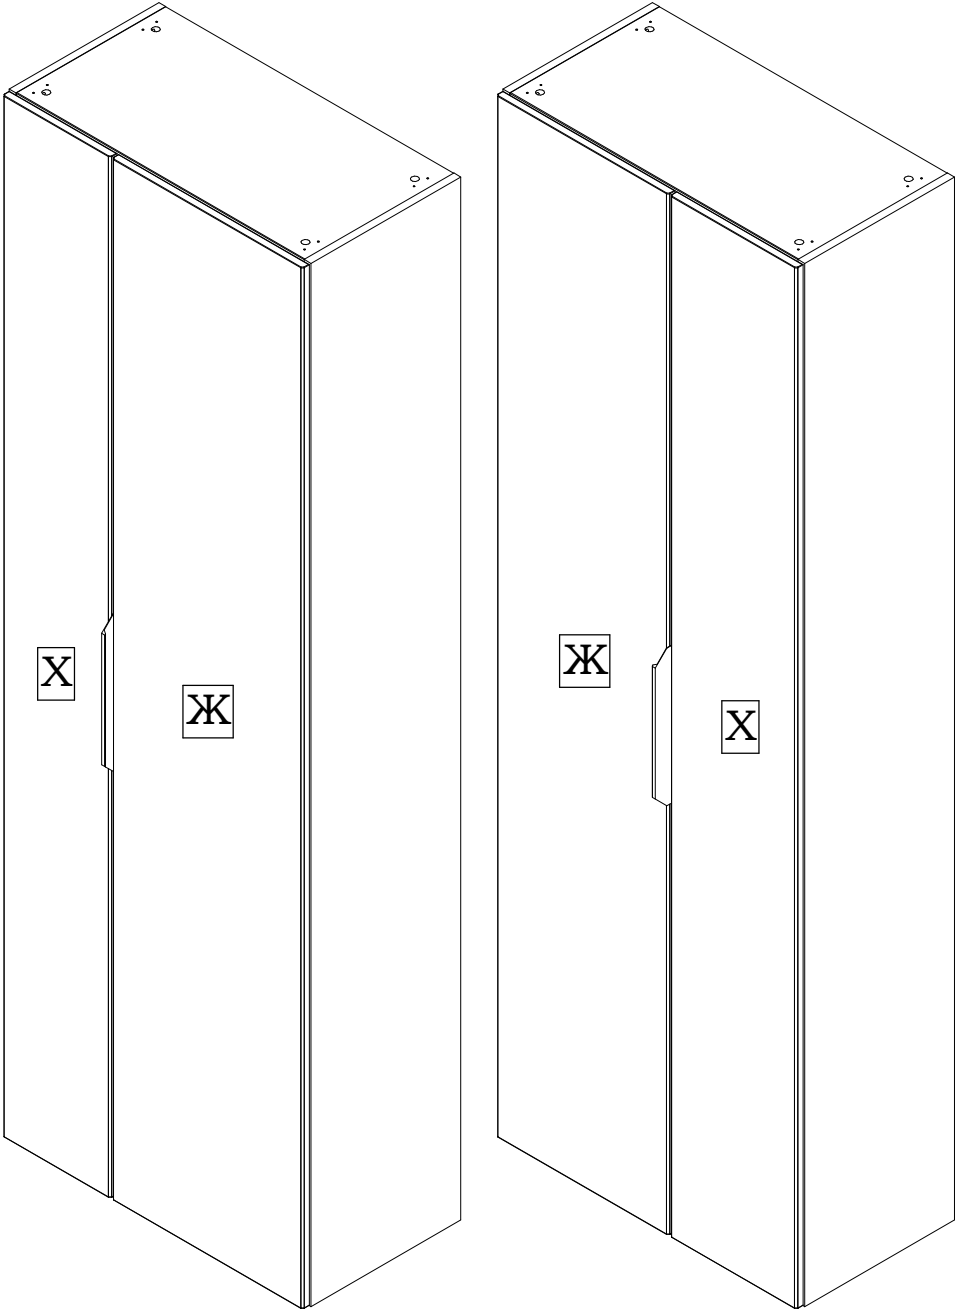


76.222.00.00.00

вариант

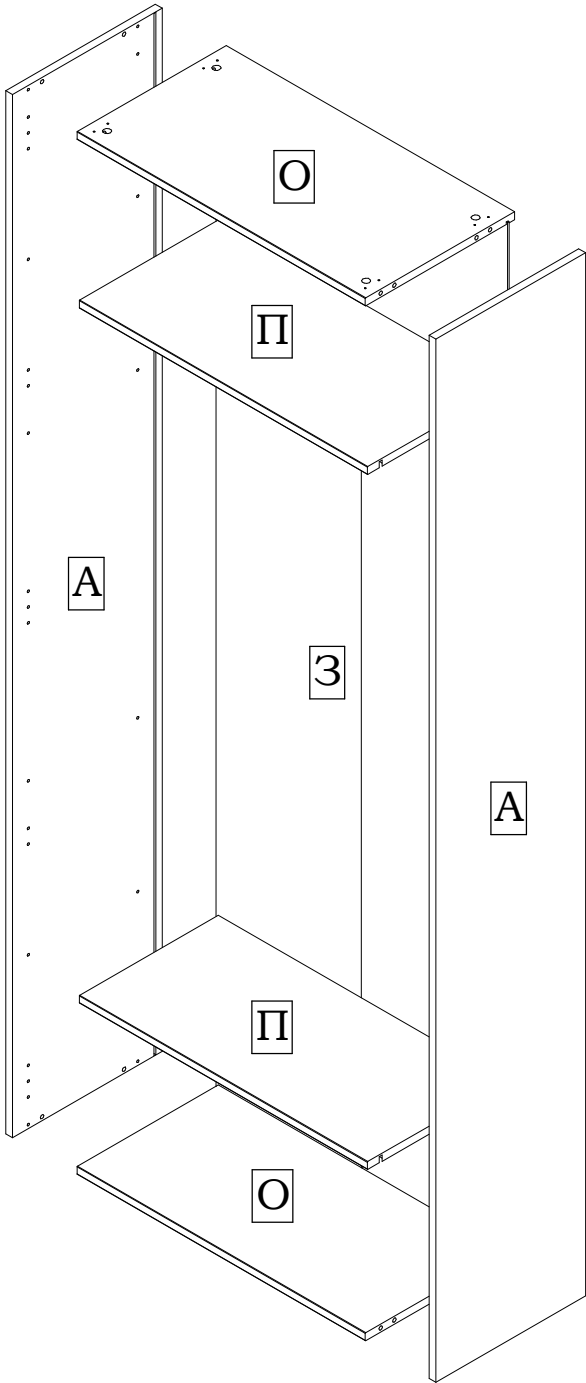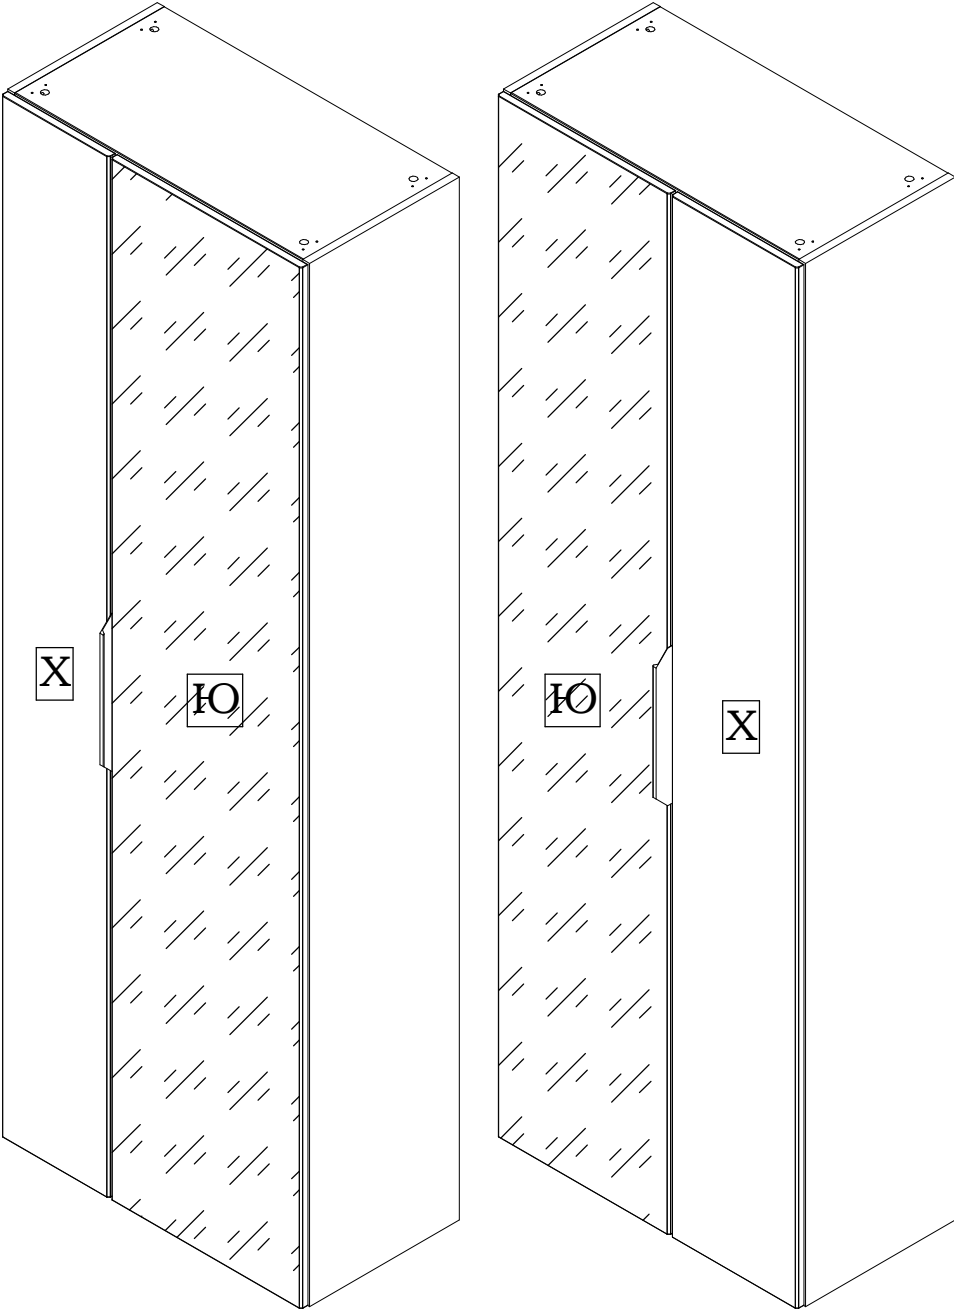


Инструкция по сборке шкафов 76.221.00.00, 76.222.00.00.00

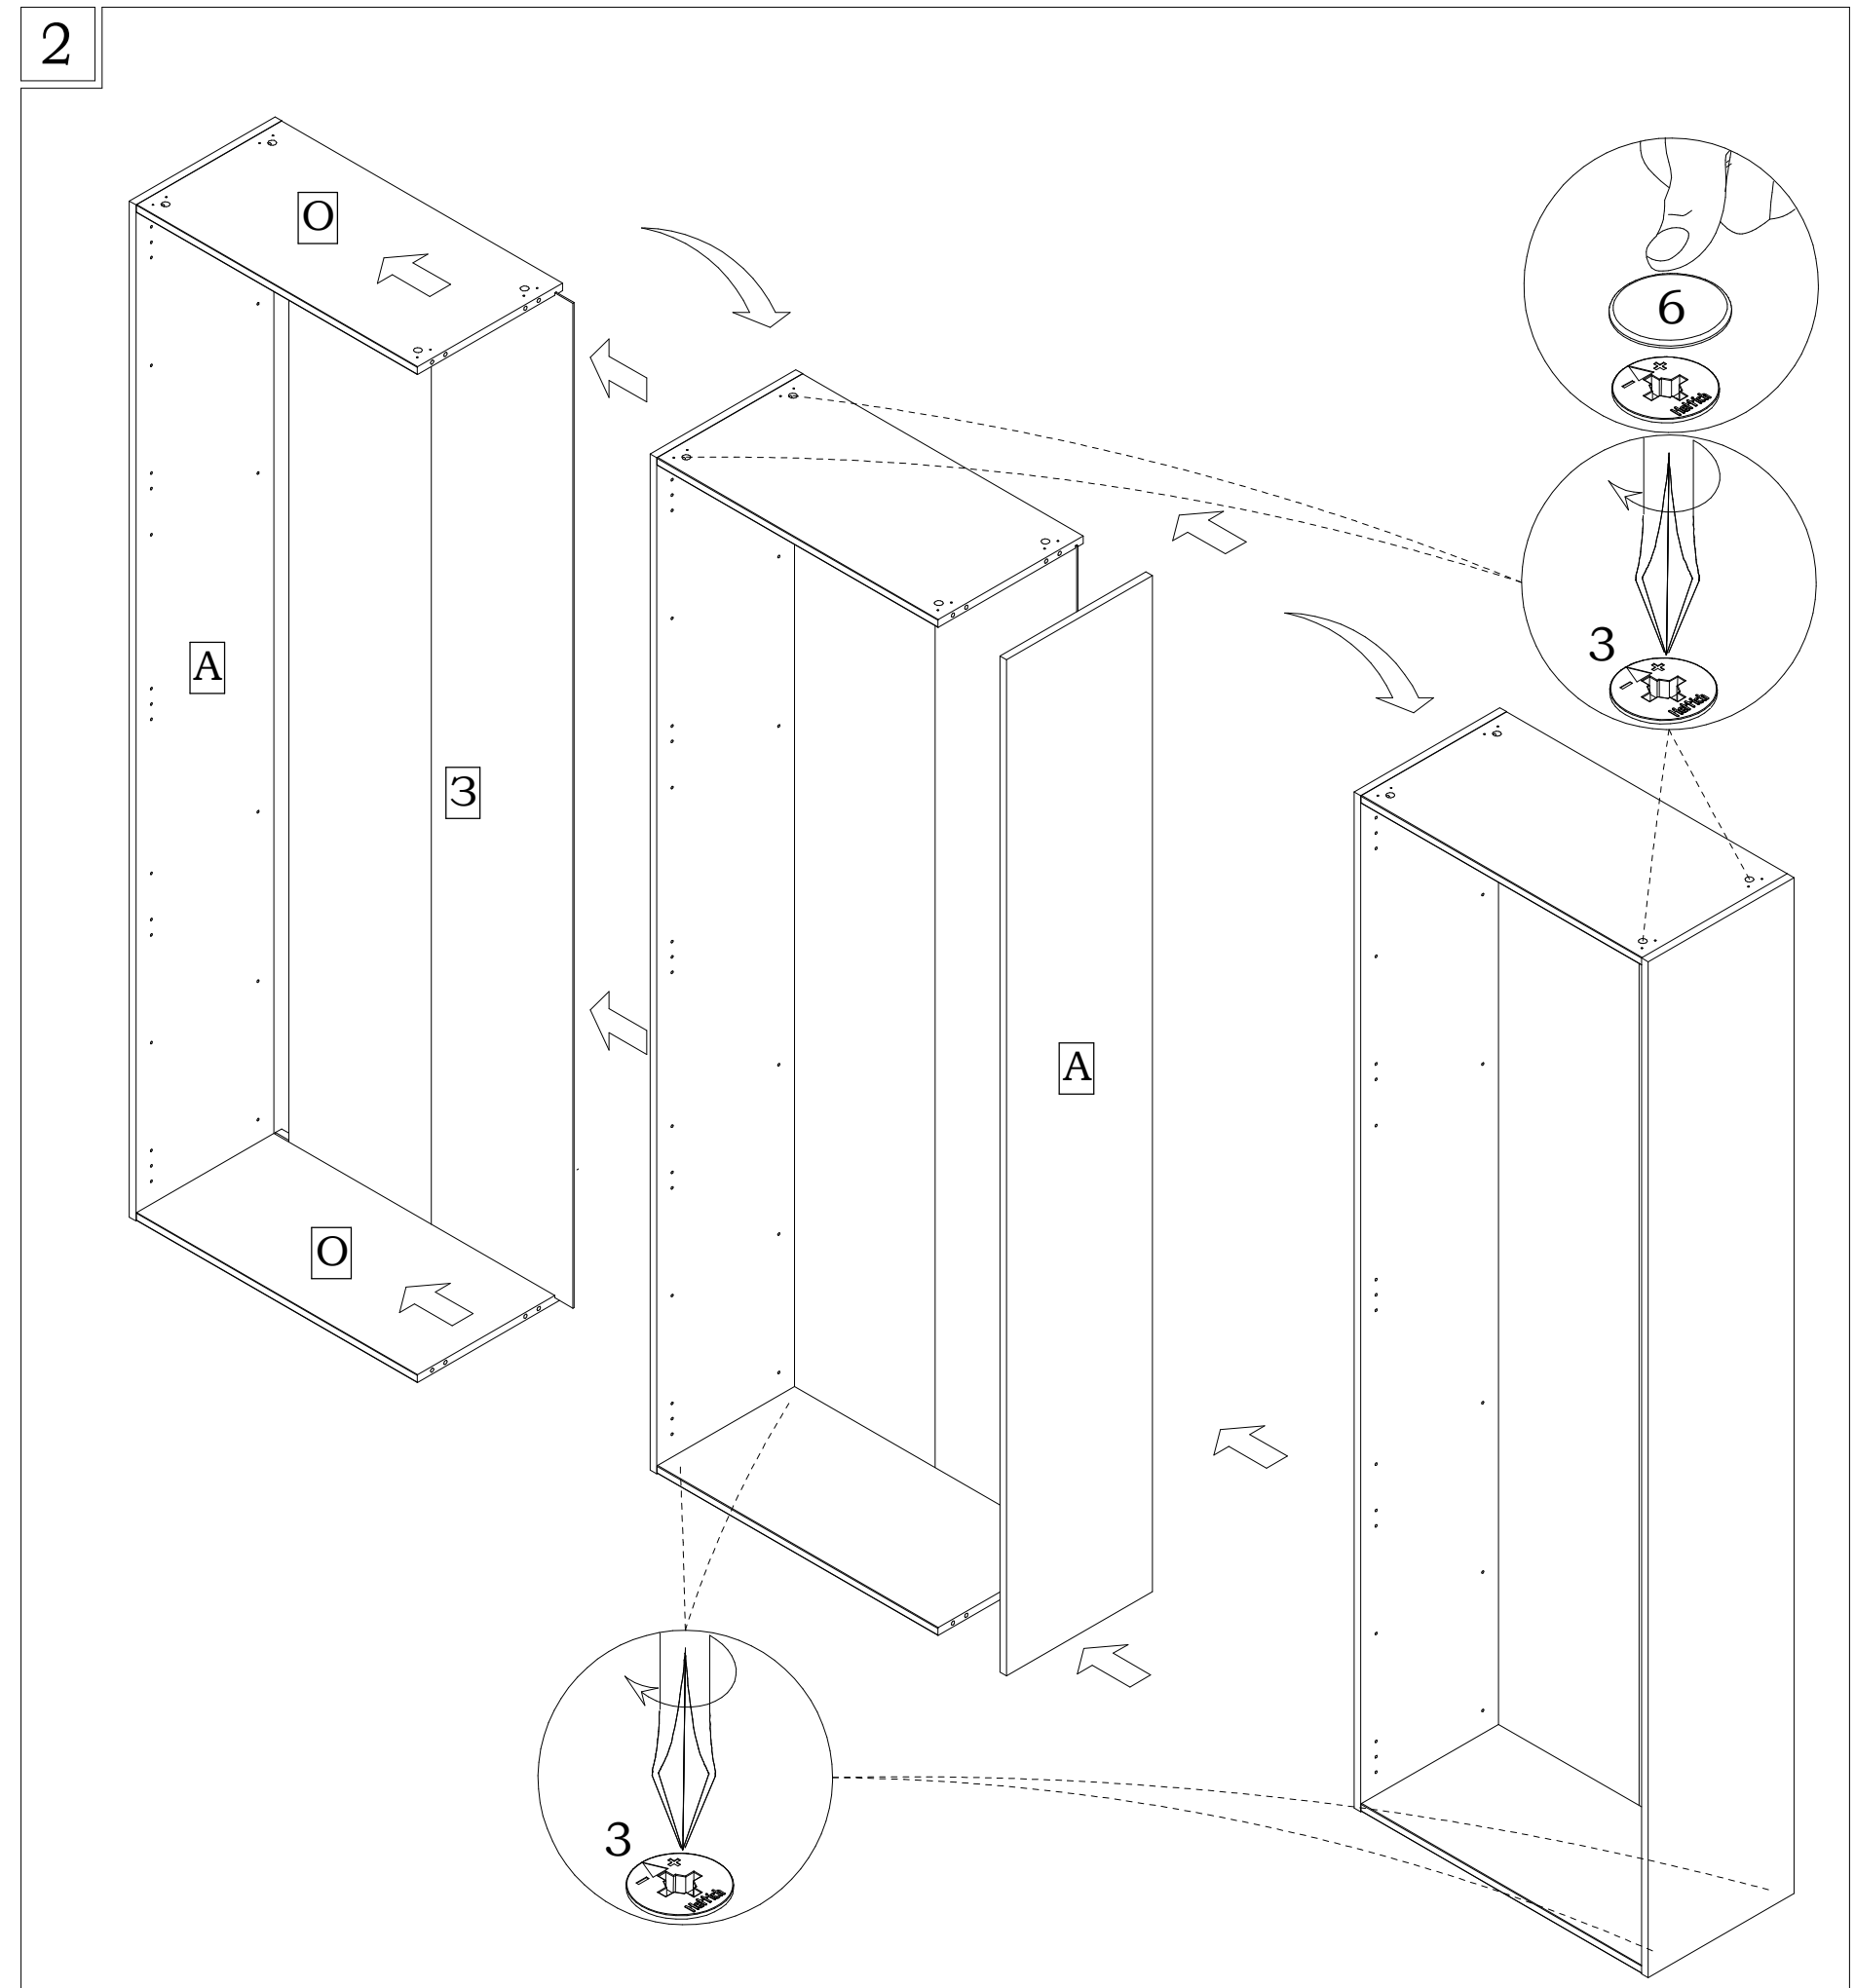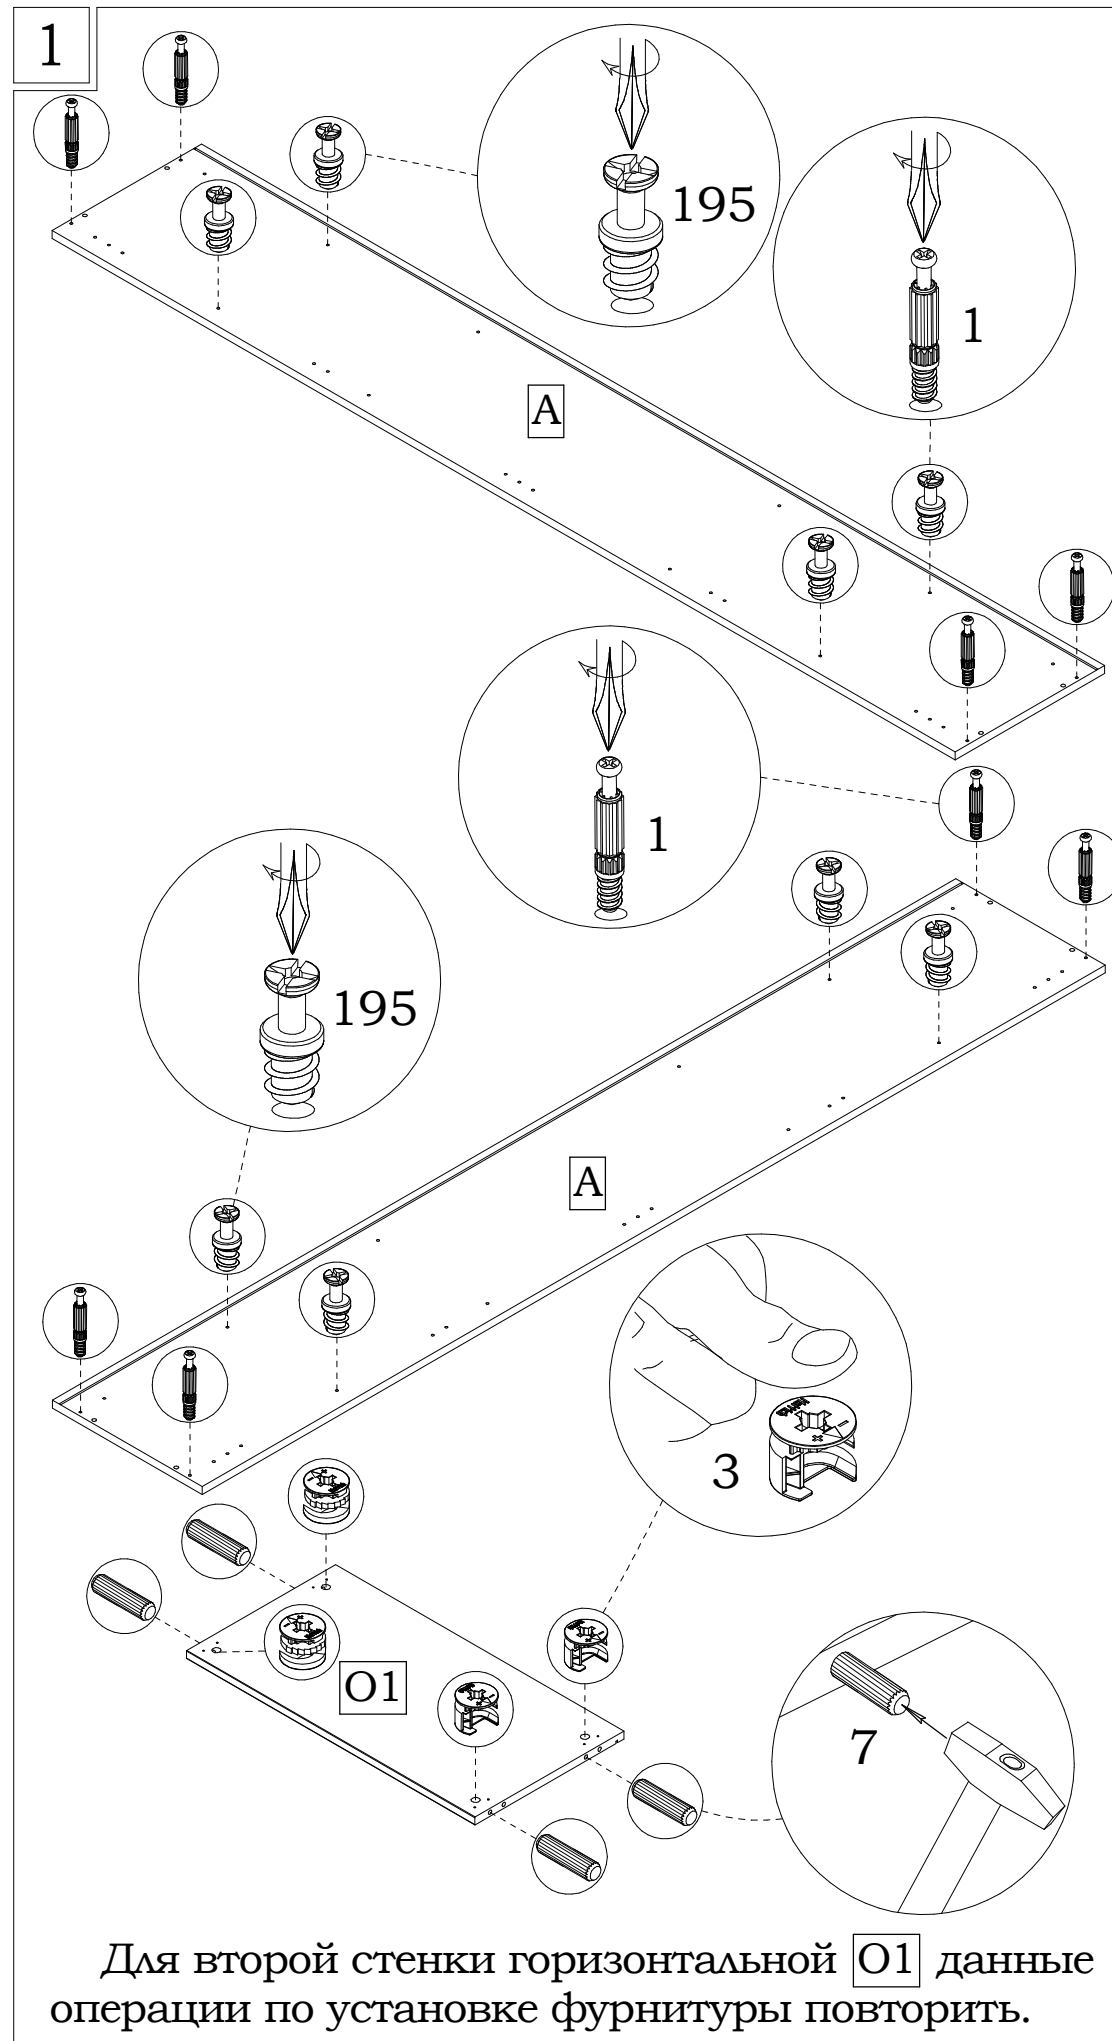

Инструкция по сборке шкафов 76.221.00.00, 76.222.00.00.00

3

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

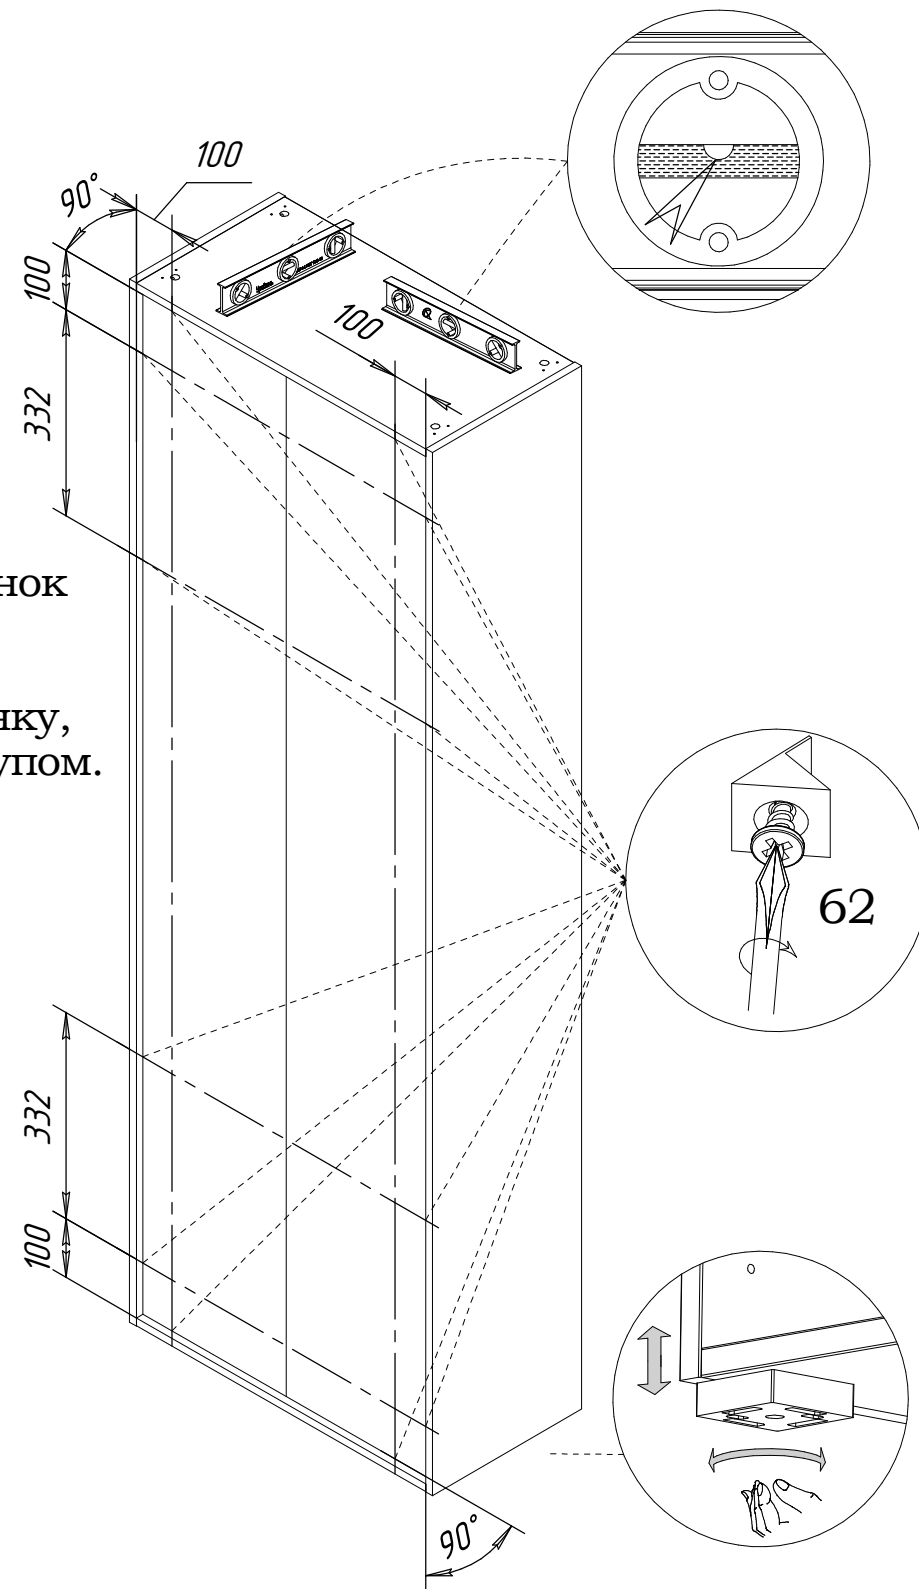


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

4

Этап 3


Этап 2

Этап 1

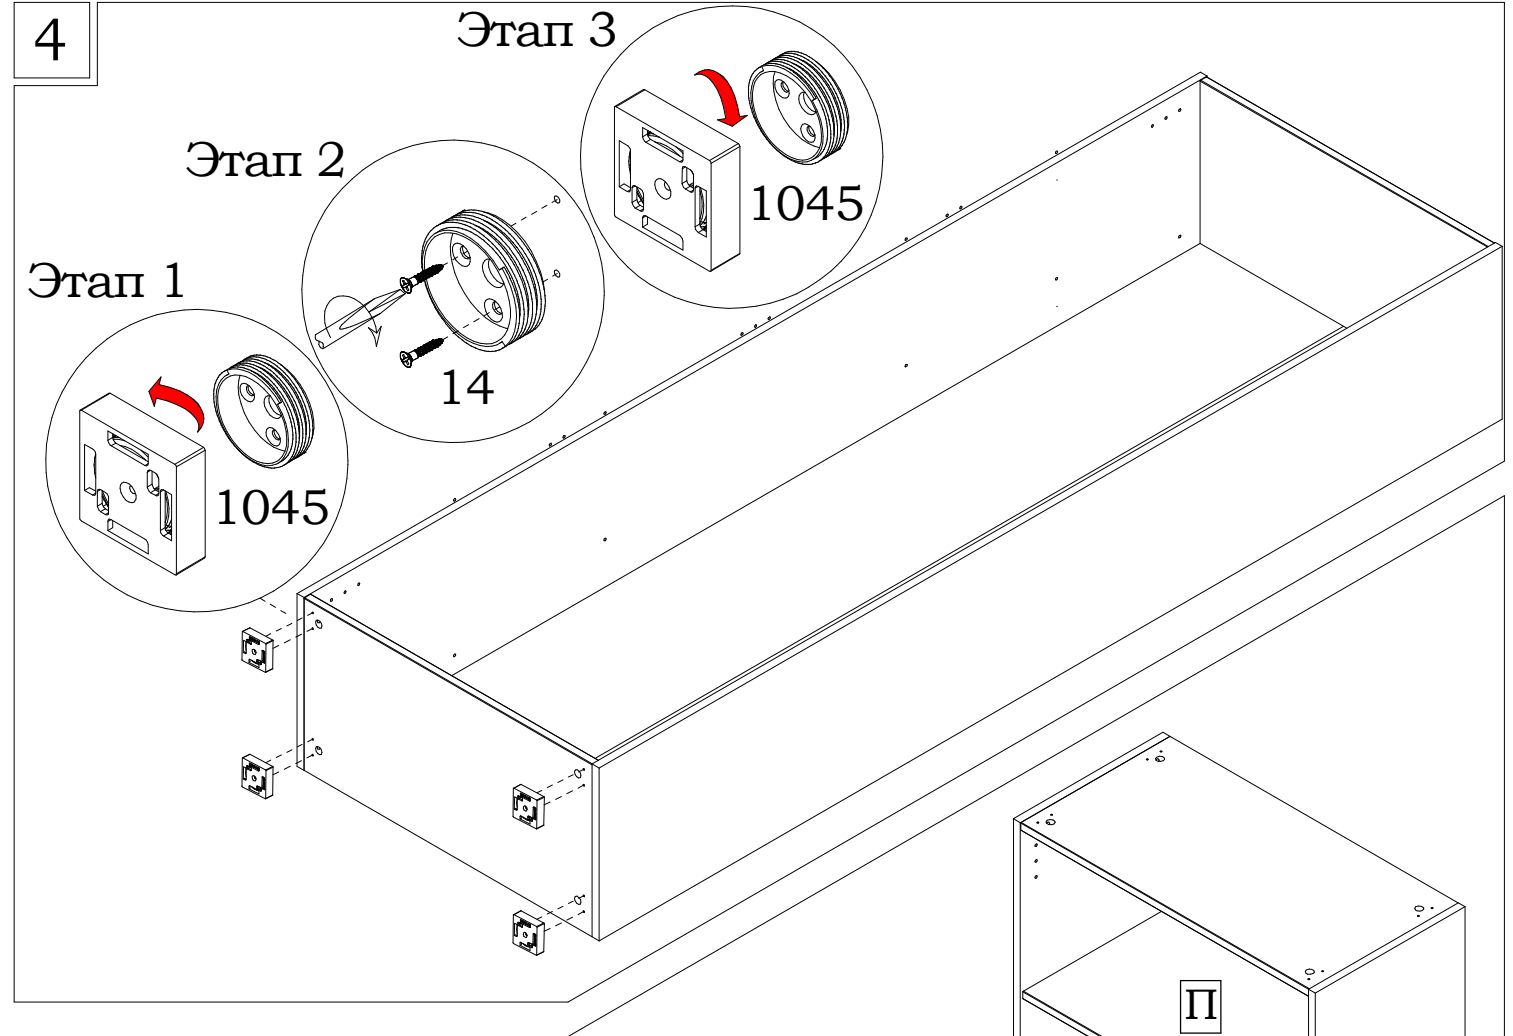


5

Для установки выдвижного вешало предварительно приложите его посередине полки согласно схемы и сделайте шилом наколки. Затем закрепите шурупами **18**.

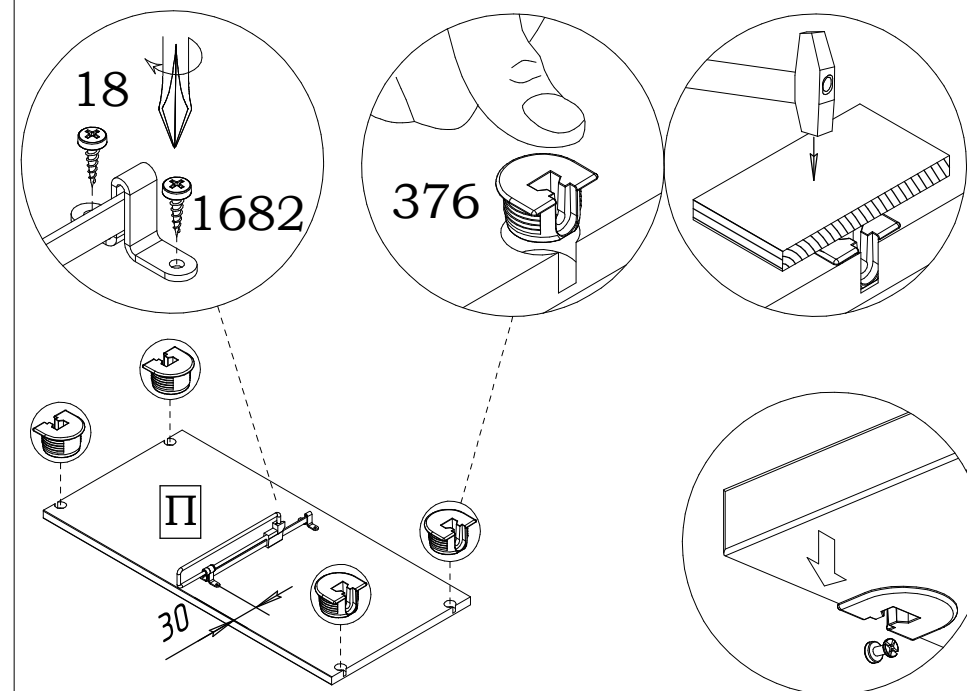


Инструкция по сборке шкафов 76.221.00.00, 76.222.00.00.00

6

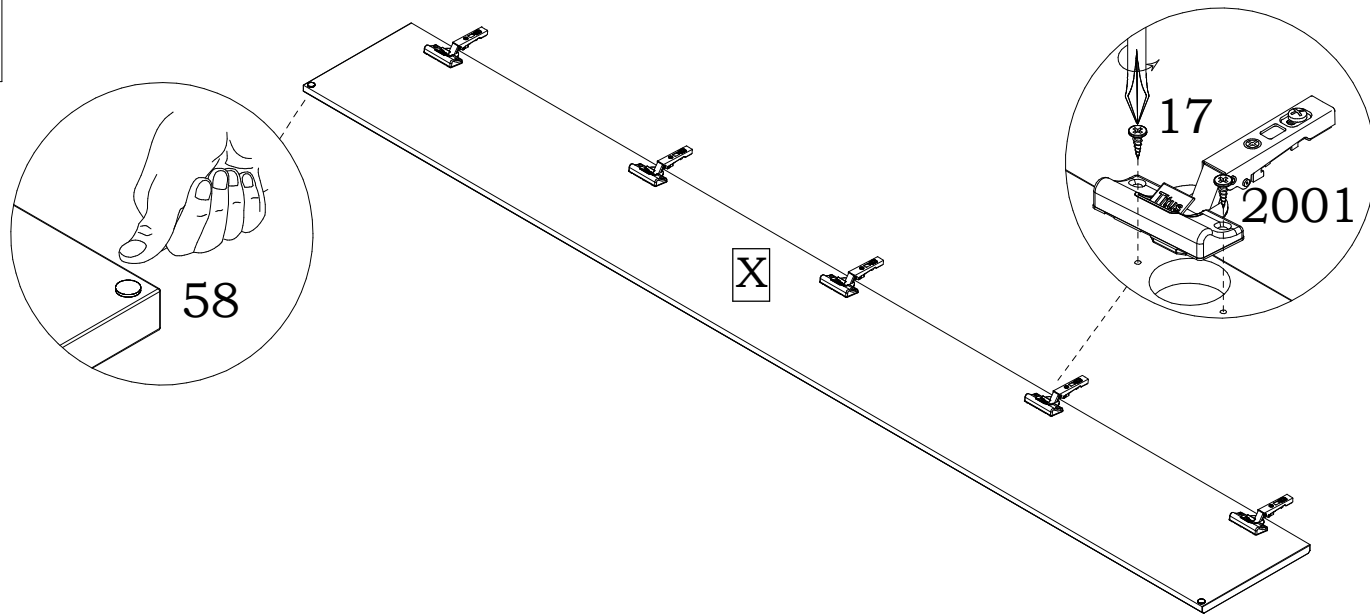


7

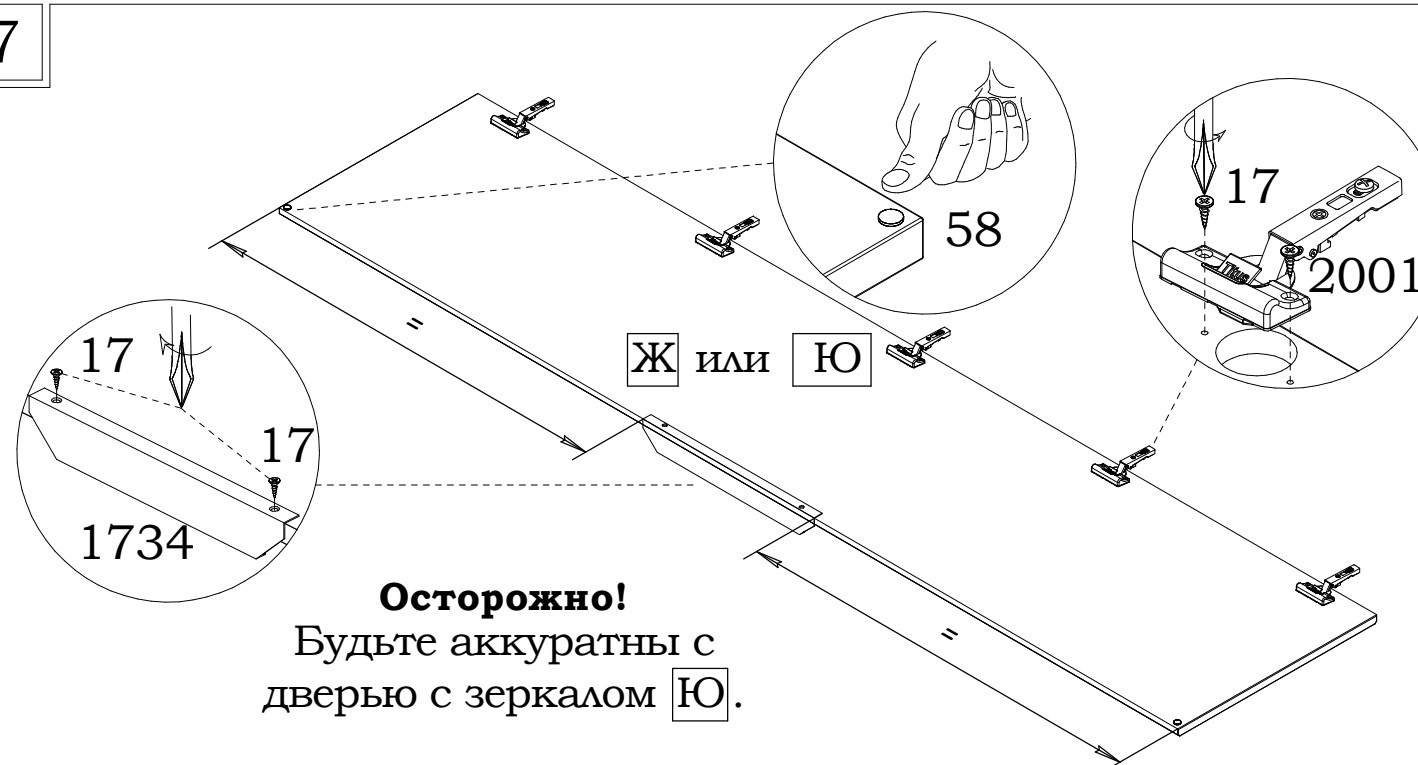


1. Приложить ручку **1734** к фасаду согласно схемы и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1734** шурупами **17**.

8

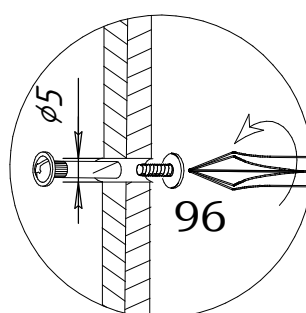

Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

9

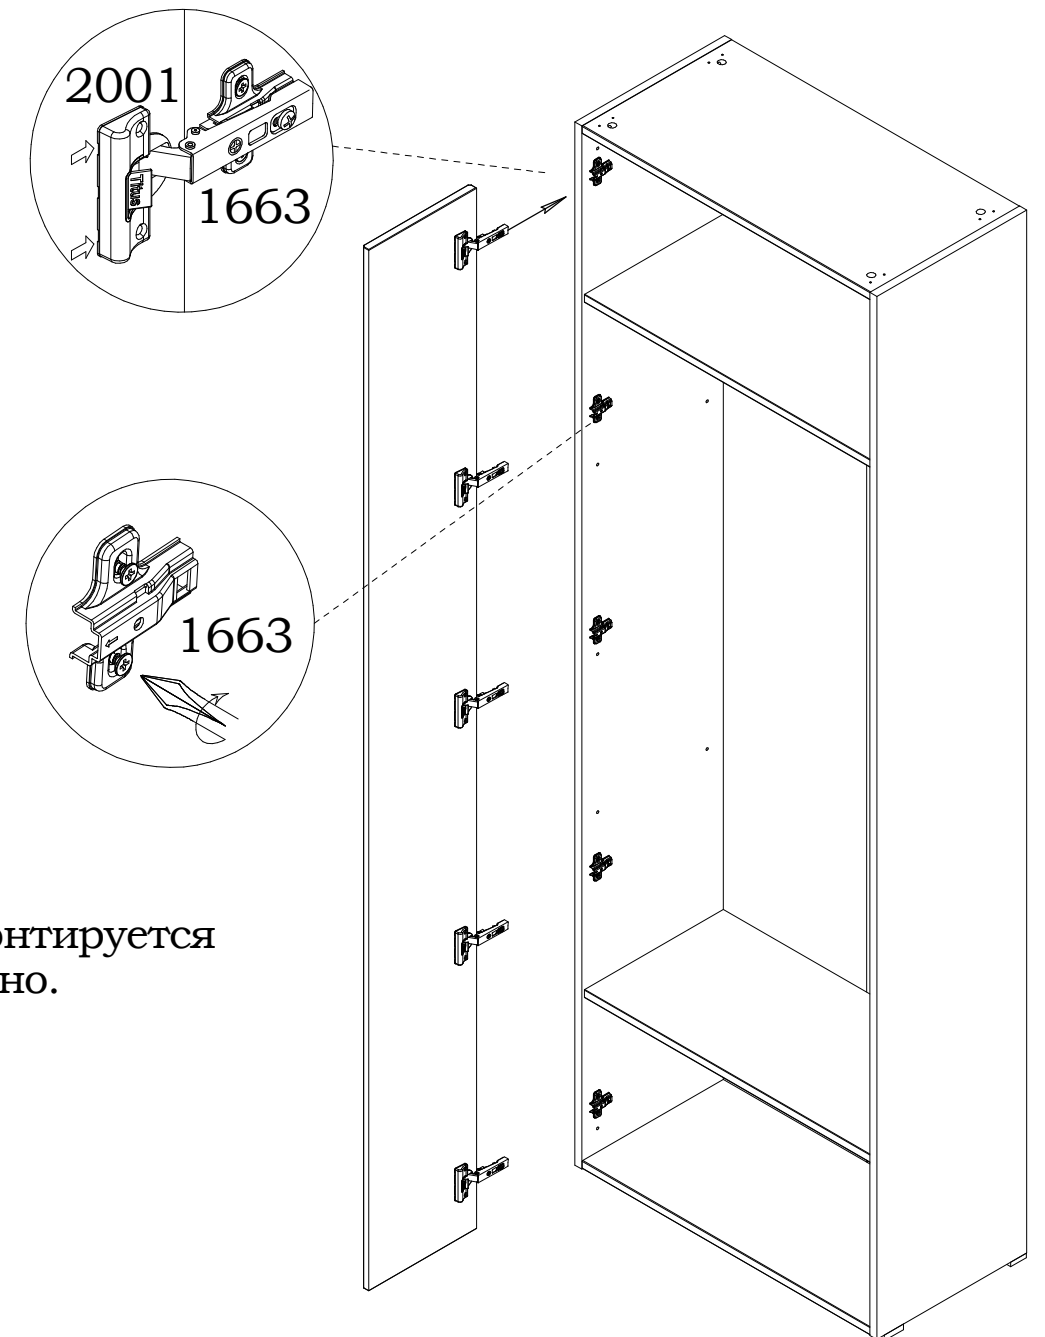


10

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

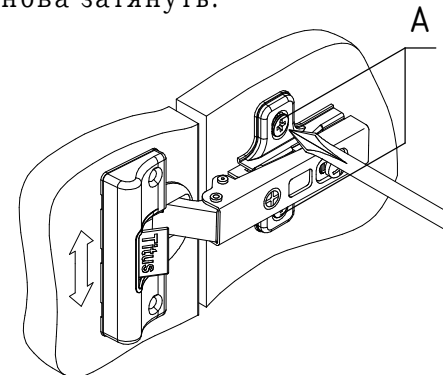


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

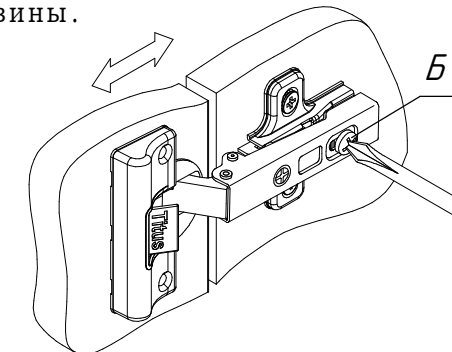

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

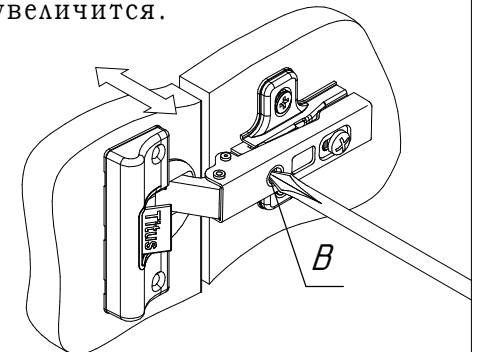

11



Рекомендации по сборке

An illustration of two cartoon carpenters standing on the left, wearing caps and overalls. One holds a hammer and the other a wrench. To their right are various tools: a stool, a hammer, a wrench, three different screwdrivers, and a saw, all arranged on a dotted background.


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

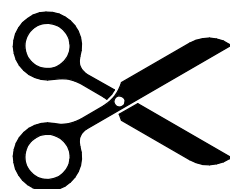

ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «CUBO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 76.221.00.00

Шкаф 76.222.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839