

Инструкция по сборке шкафов 45.511, 45.512, 45.513, 45.514

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

**Внимание!**  
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


45.511

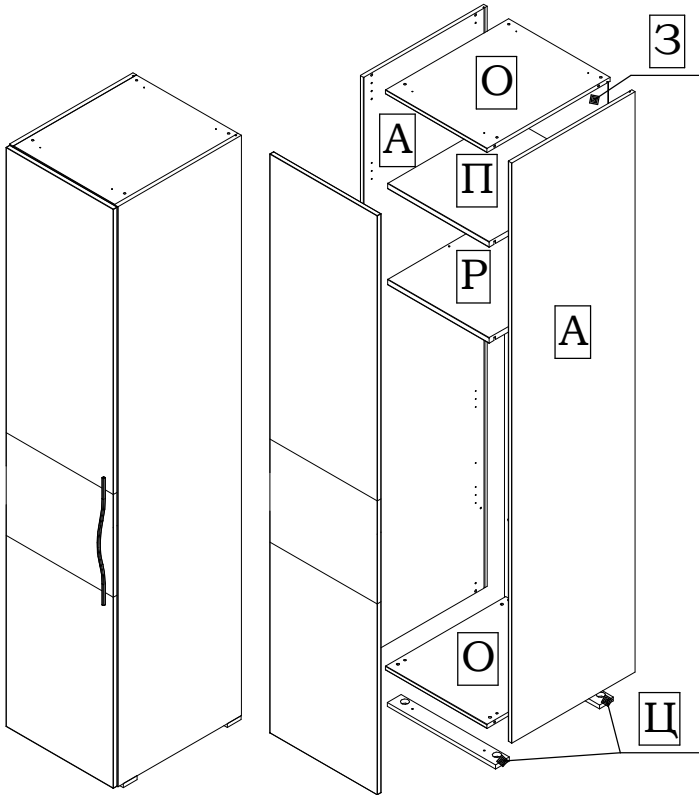


45.512

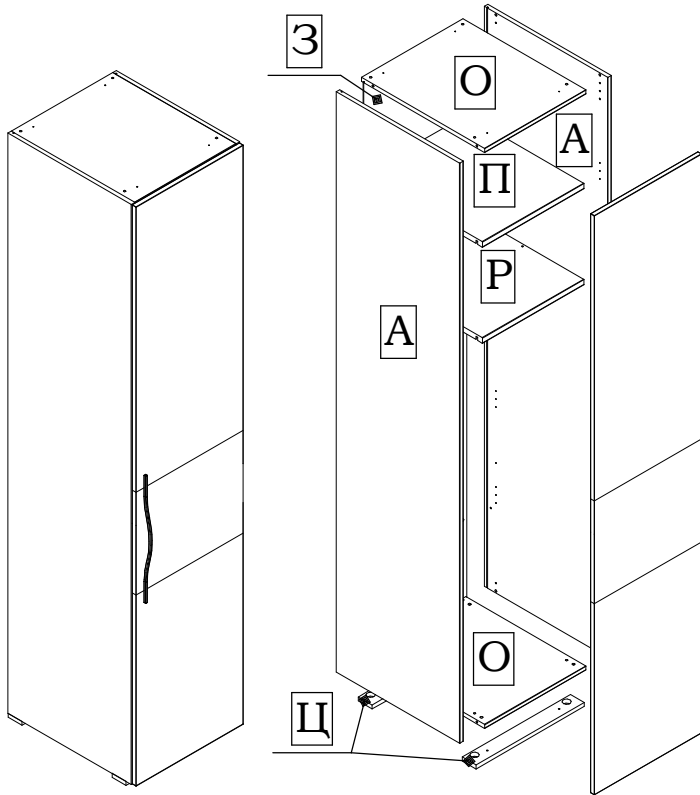

45.513

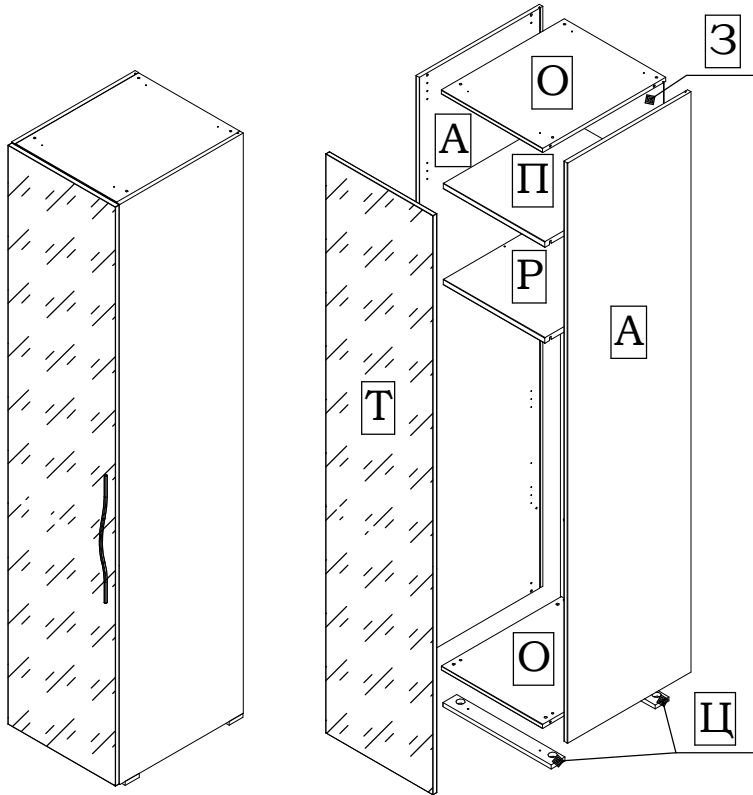




45.514

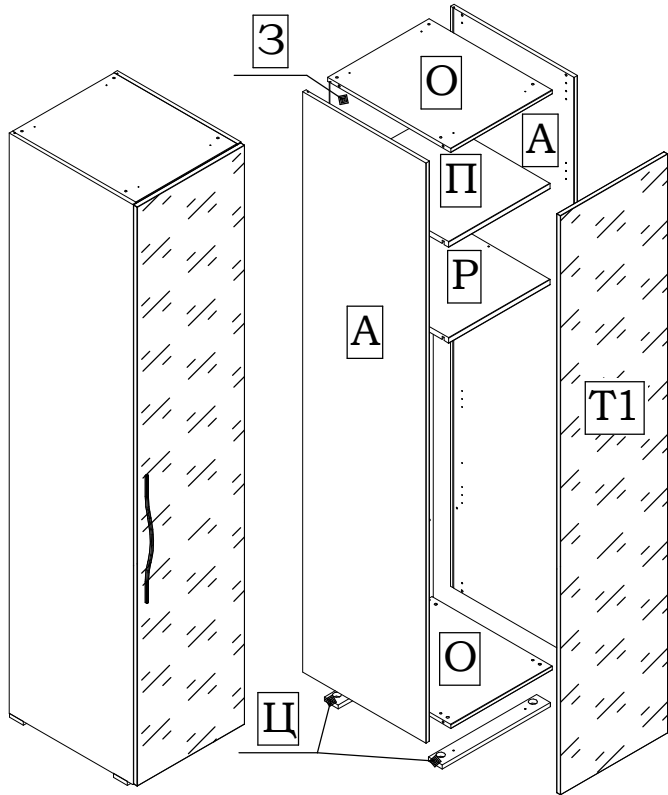


|                          |                              |                   |                   |                   |                   |                                       |                   |                           |                               |                              |                           |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 17<br><br>4x15<br>10 шт. | 32<br><br>φ6,3x10,5<br>4 шт. | 58<br><br>2 шт.   | 59<br><br>8 шт.   | 62<br><br>10 шт.  | 86<br><br>1 шт.   | 87<br><br>φ6x40<br>φ4,2x14<br>1 комп. | 90<br><br>8 шт.   | 94<br><br>4 шт.           | 96<br><br>2 шт.               | 100<br><br>2 шт.             | 101<br><br>M6x30<br>2 шт. |
| 772<br><br>5 шт.         | 801<br><br>D=3<br>5 шт.      | 1047<br><br>8 шт. | 1048<br><br>8 шт. | 1063<br><br>8 шт. | 1064<br><br>8 шт. | 1775<br><br>16 шт.                    | 1846<br><br>4 шт. | 1847<br><br>L=13<br>8 шт. | 1849<br><br>L=455 мм<br>1 шт. | 1899<br><br>φ4,2x25<br>4 шт. | 1907<br><br>5 шт.         |

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ




**1**

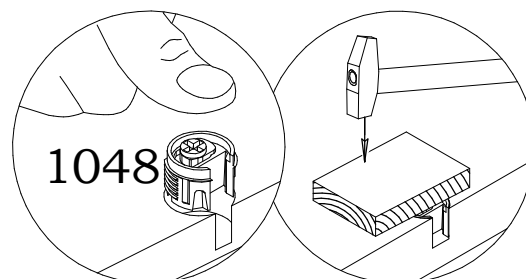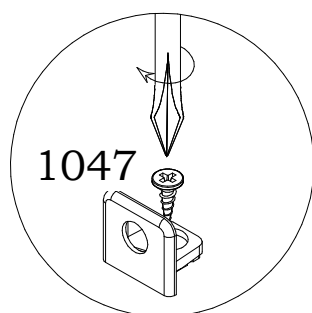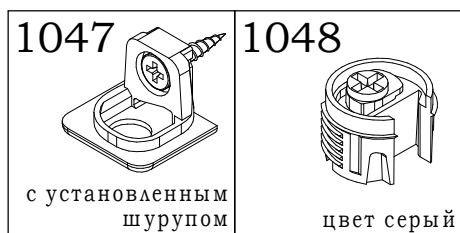


**ВНИМАНИЕ**

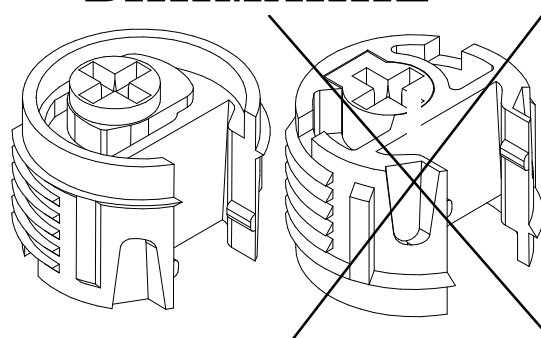






**2**

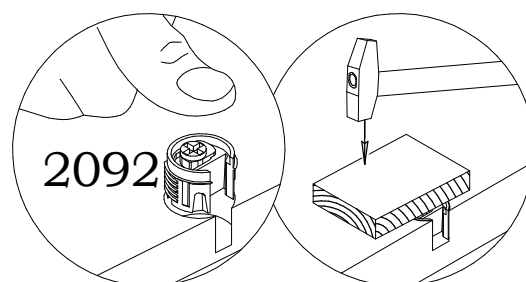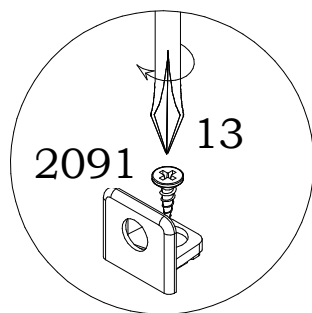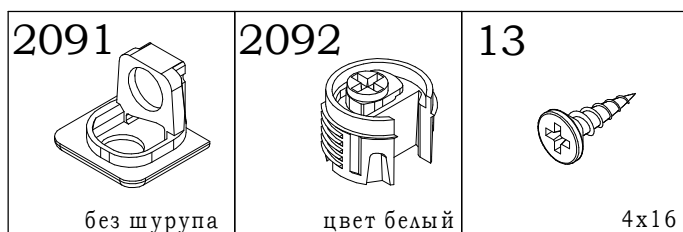

**ВНИМАНИЕ**

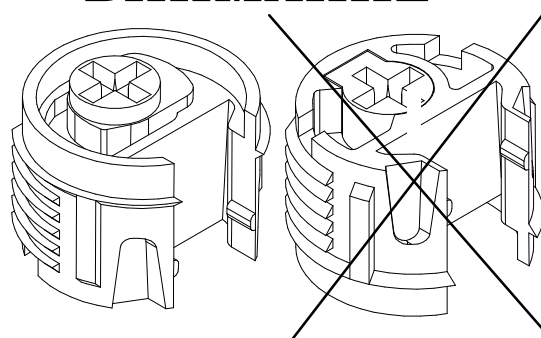


# Инструкция по сборке шкафов 45.511, 45.512, 45.513, 45.514

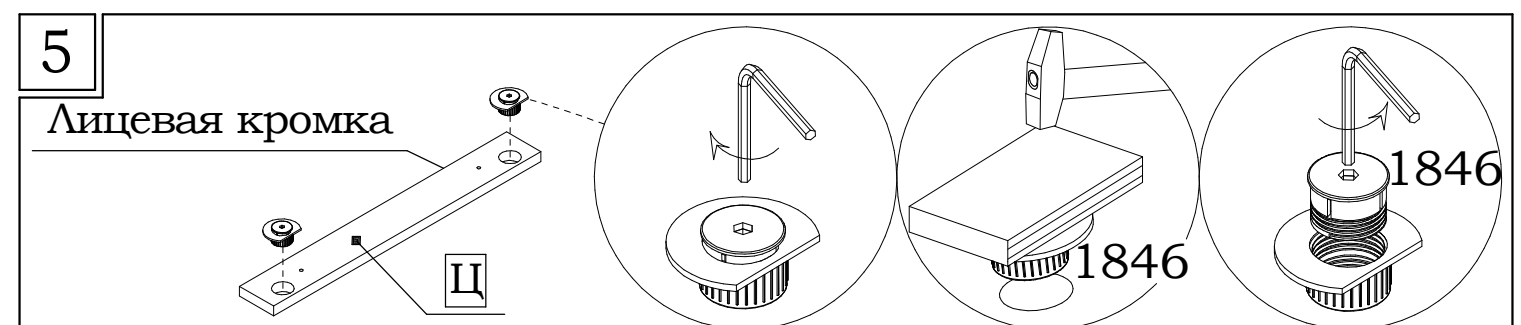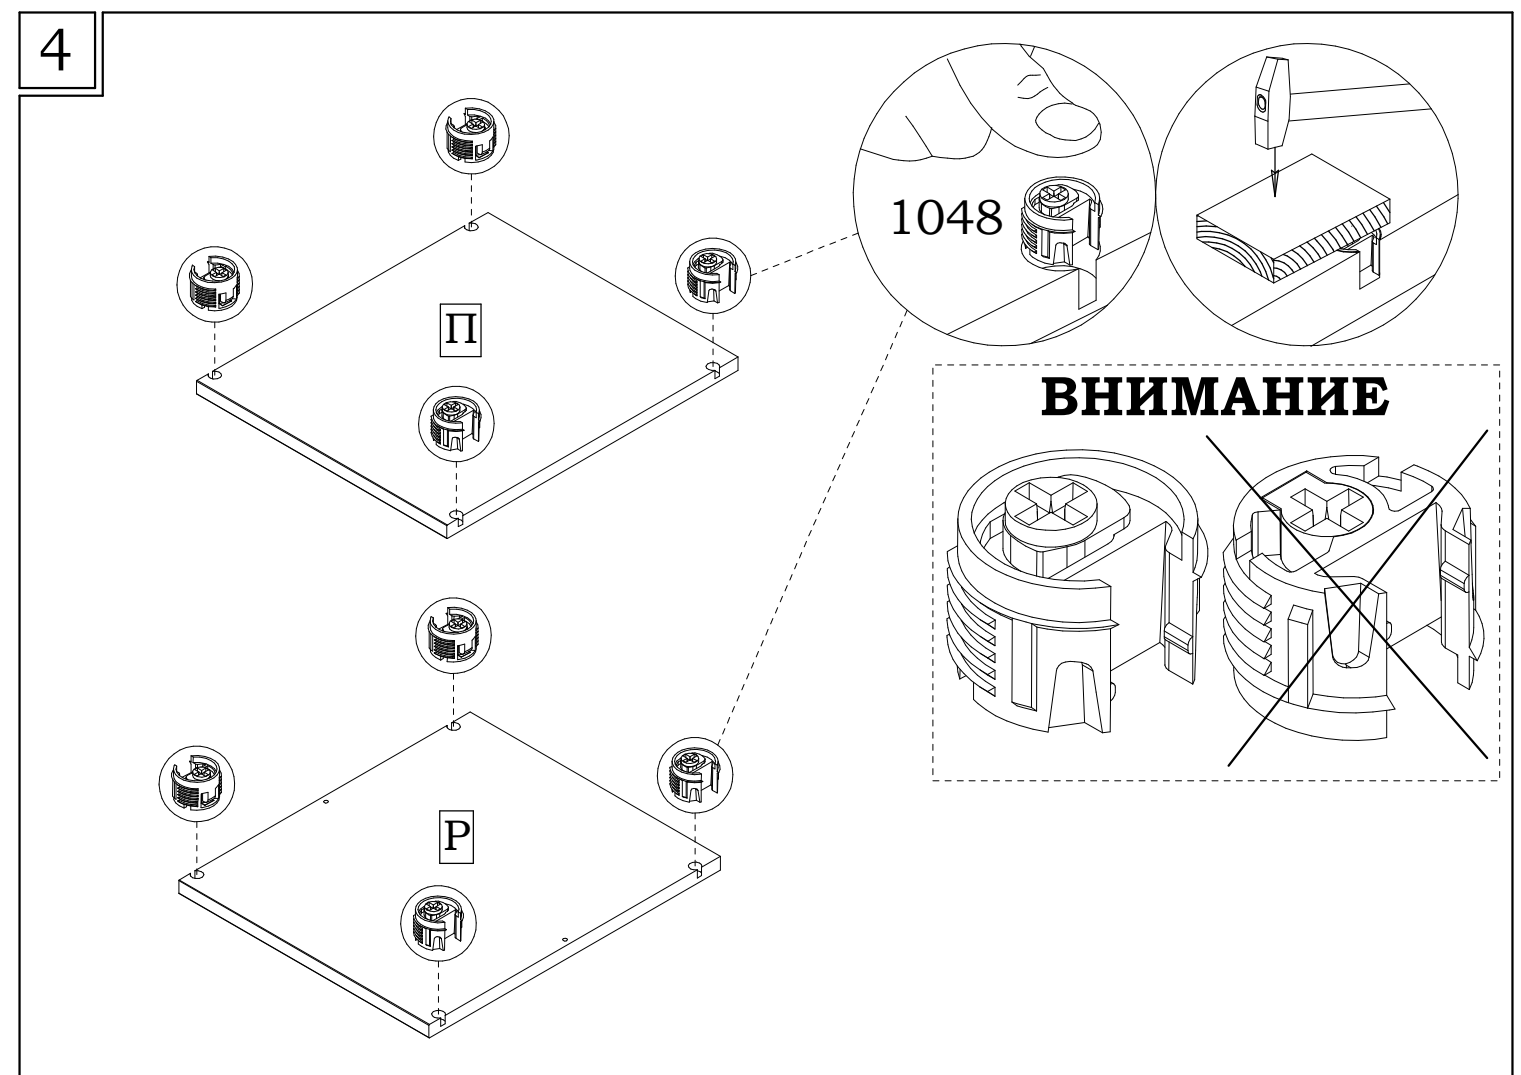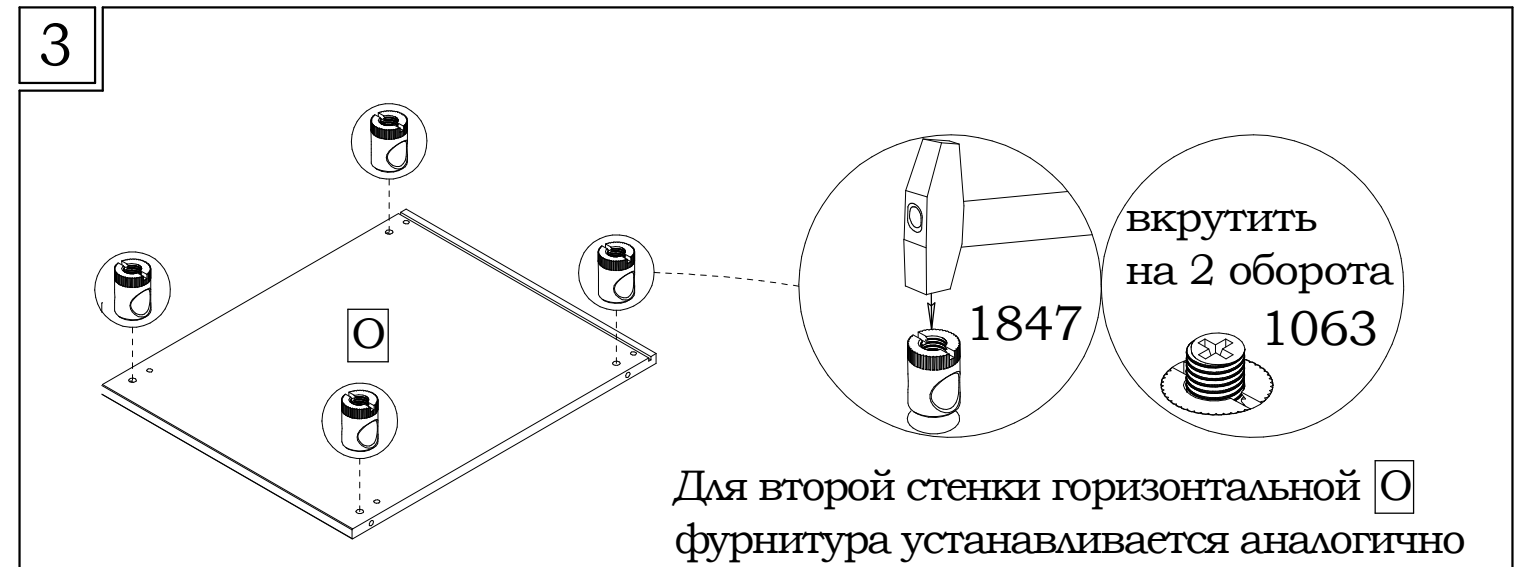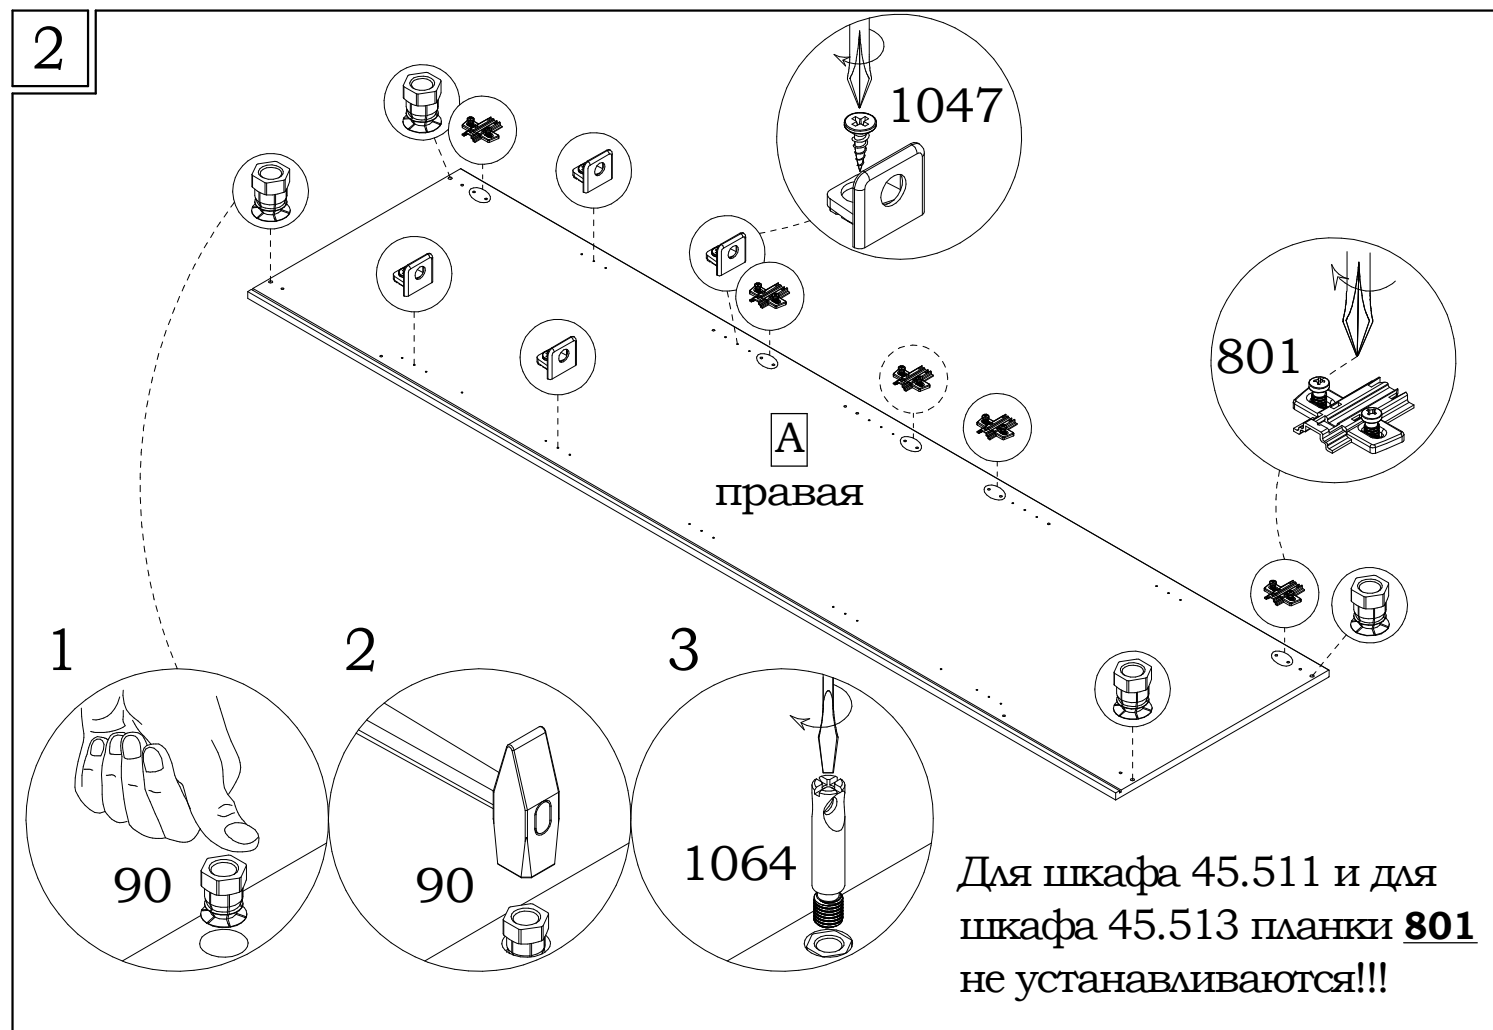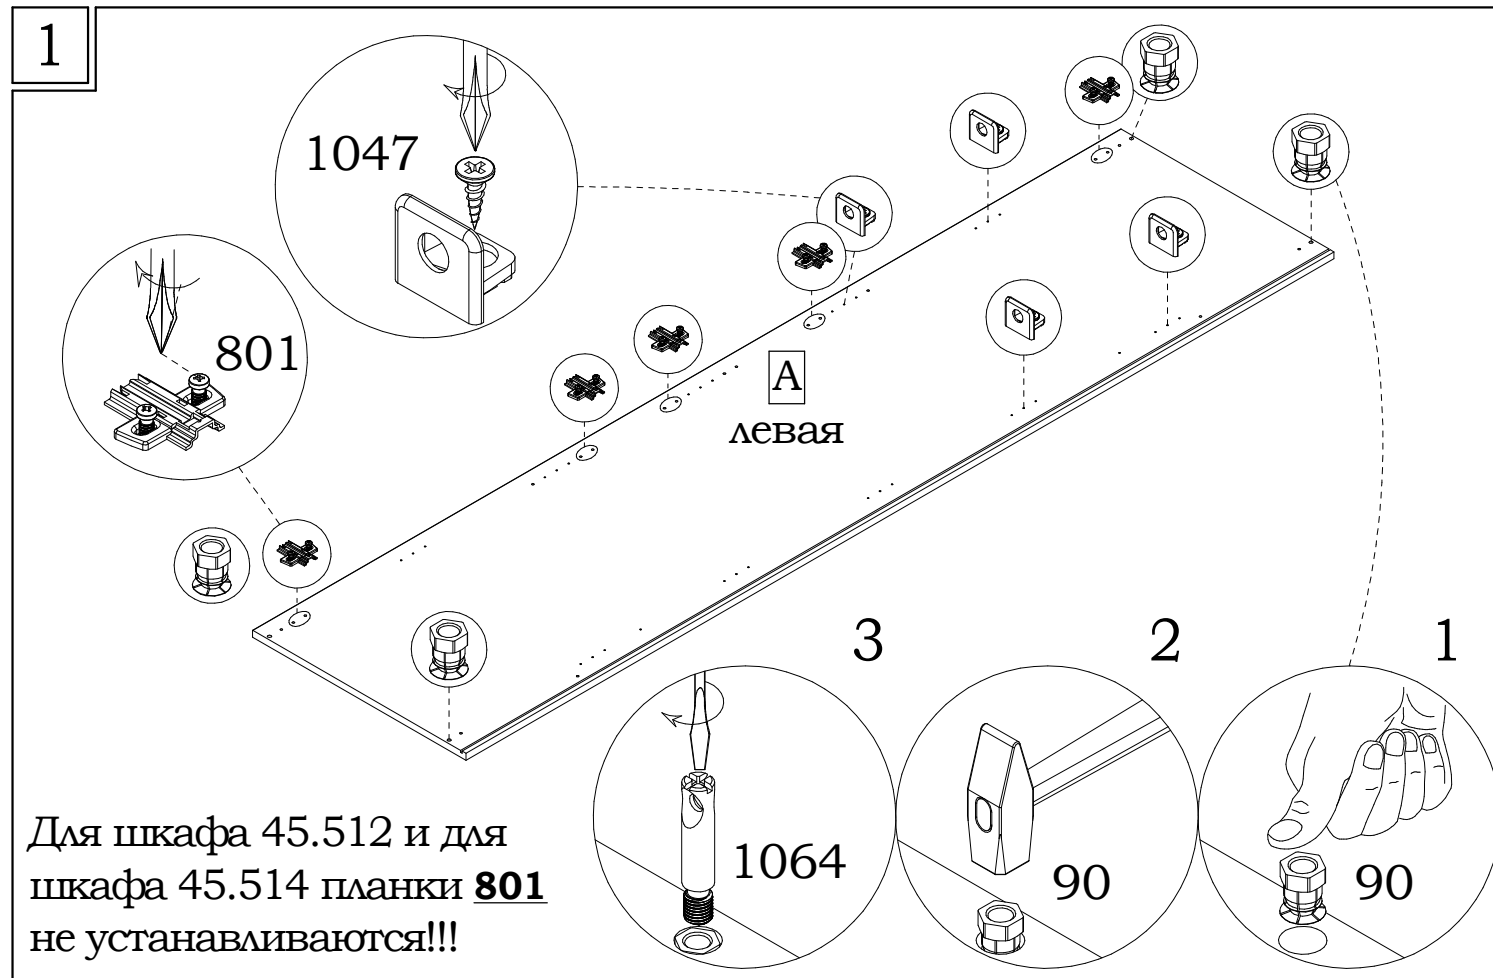


# Инструкция по сборке шкафов 45.511, 45.512, 45.513, 45.514

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

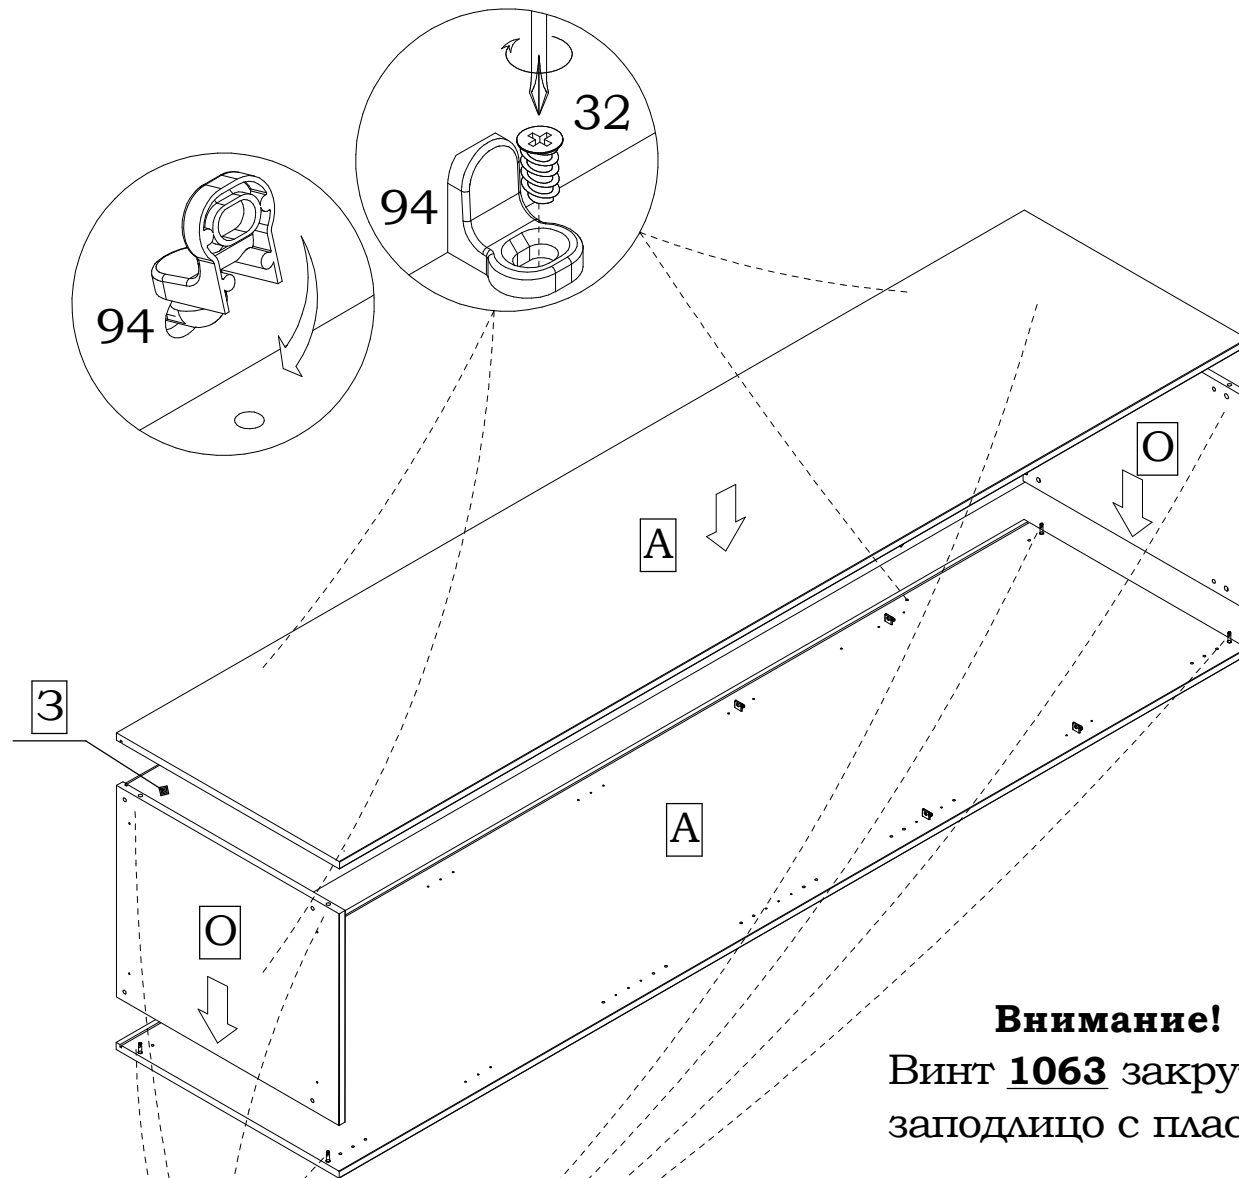


**Внимание!**  
Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

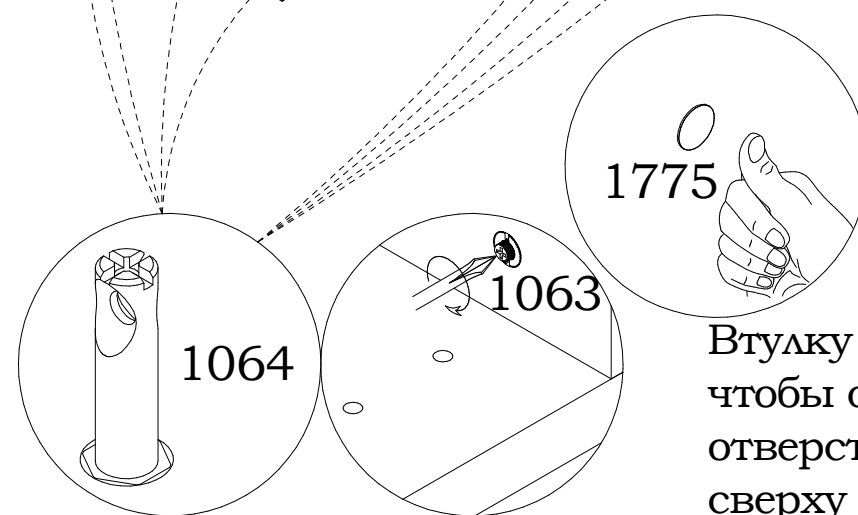

**Внимание!**  
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

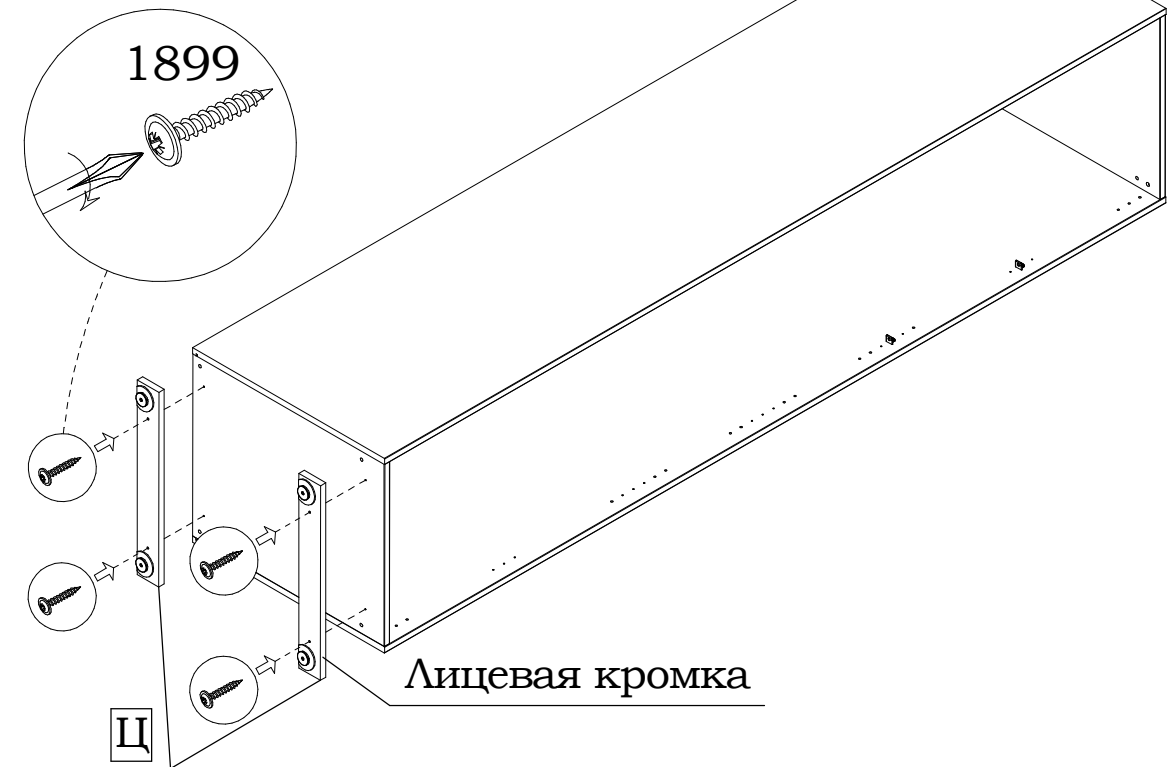




8

**Будьте осторожны**

с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале



**Подготовка дверей**

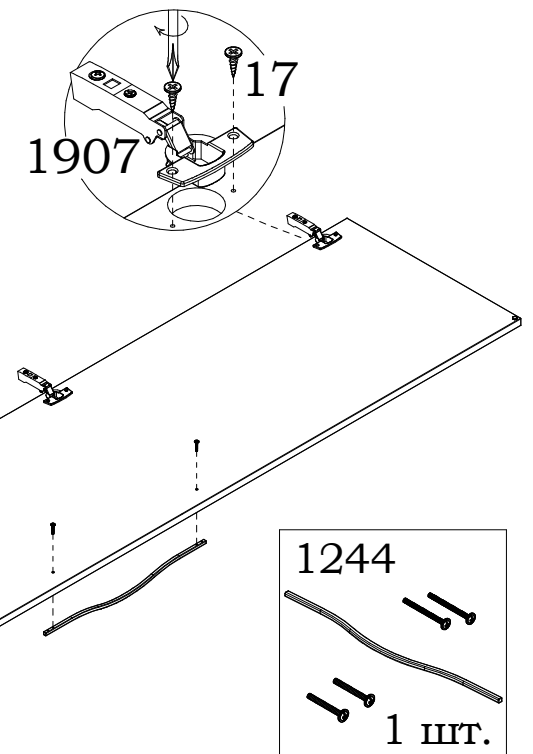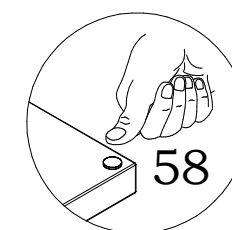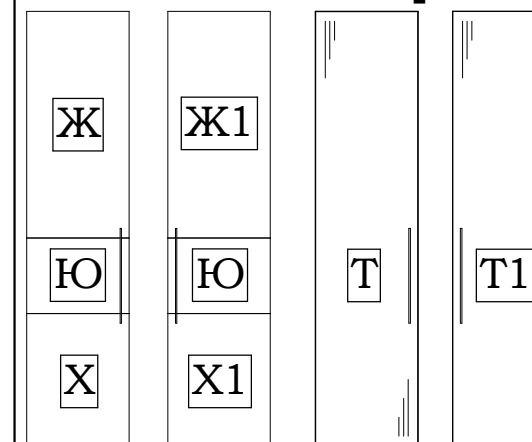



Установка фурнитуры на дверь **Т1** производится аналогично.

9

Фурнитура только для сборных дверей

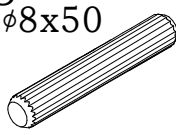
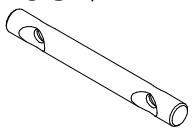
|                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>ø8x50<br><br>6 шт. | 1062<br><br>4 шт.         | 1063<br><br>8 шт. |
| 1775<br><br>8 шт.       | 1847<br>L=13<br><br>8 шт. |                                                                                                    |

Ручка опциональна и  
приобретается отдельно

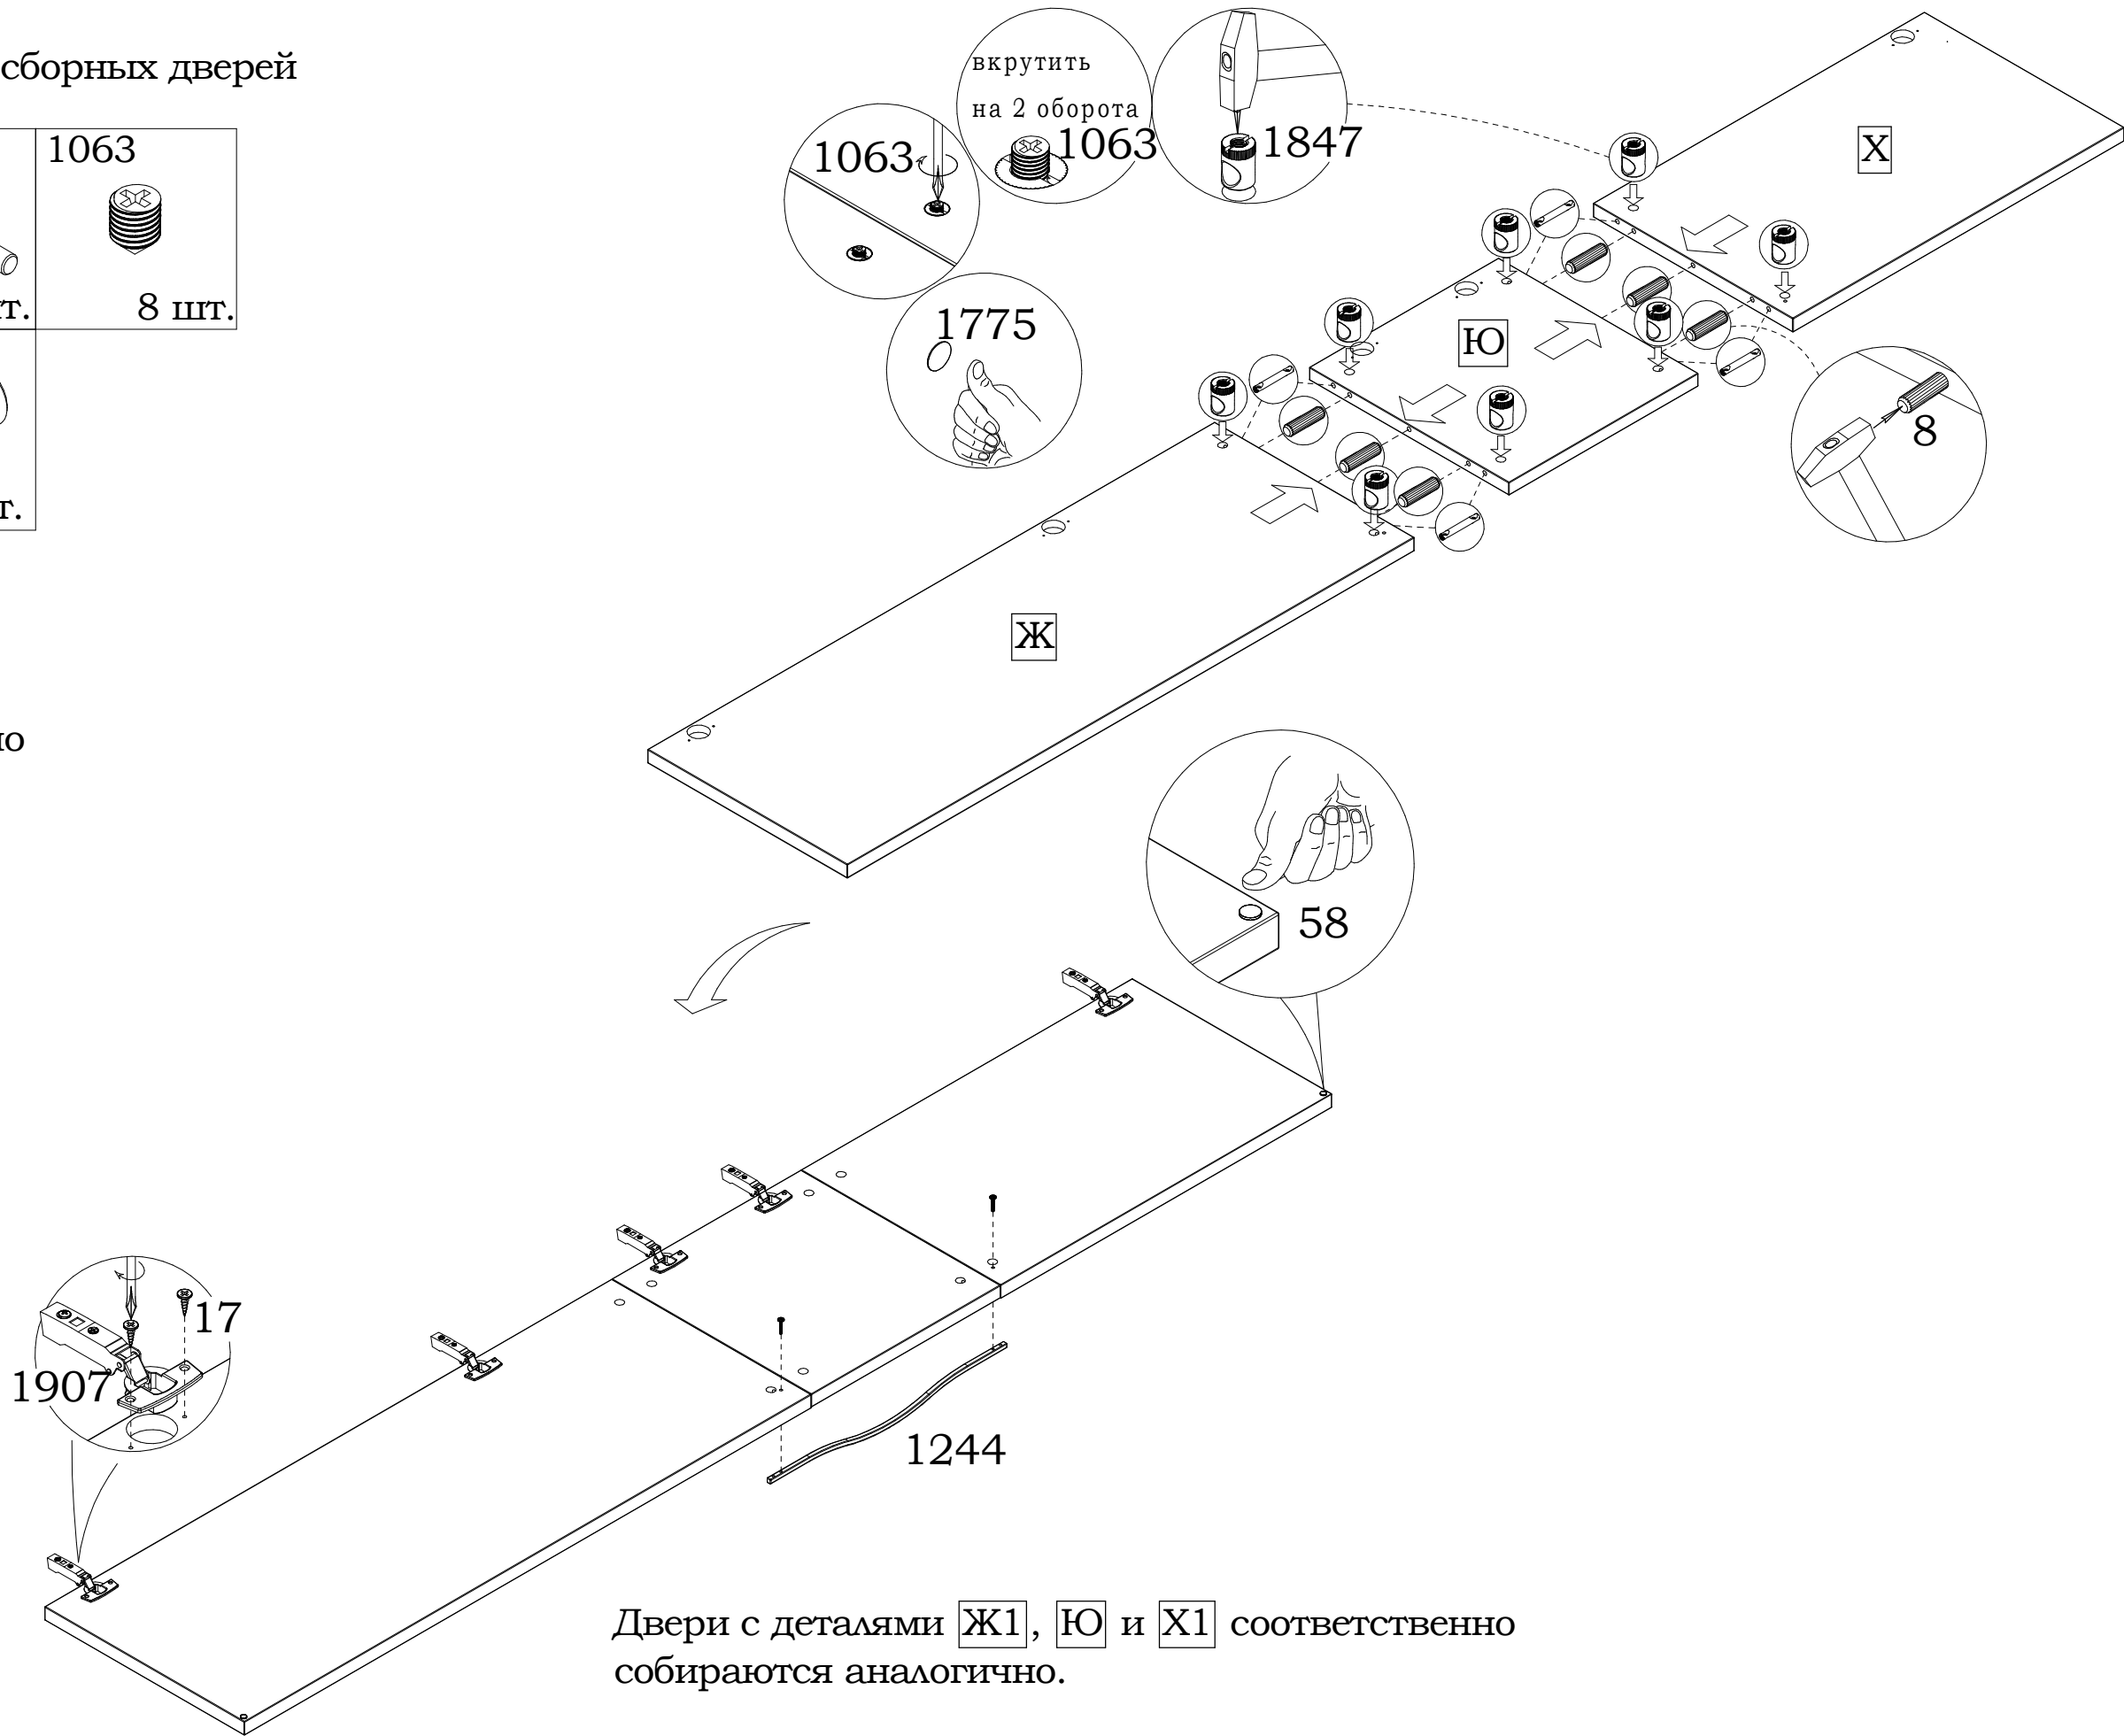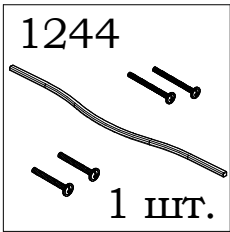


# Инструкция по сборке шкафов 45.511, 45.512, 45.513, 45.514


10

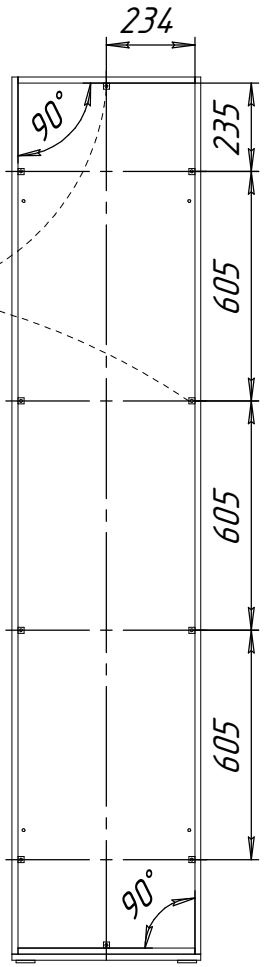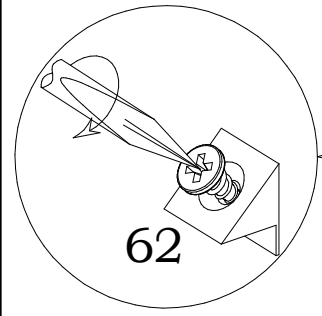

Стяжку для задних стенок **62**  
вставить до упора в пазы,  
расклинив заднюю стенку,  
и зафиксировать её шурупом.  
Установку стяжек **62**  
произвести согласно схемы


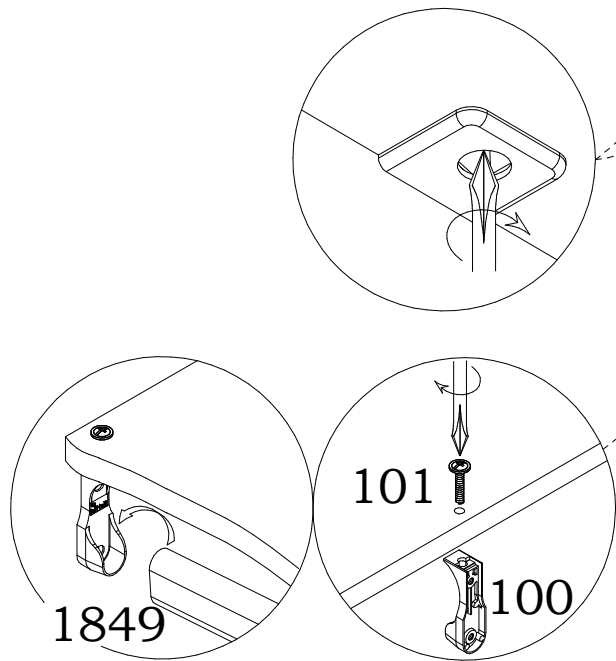


Выравнивание шкафа по высоте  
произвести вращением опор  
с помощью шестигранного ключа  
6мм или отвертки с прямым  
или крестообразным шлицом

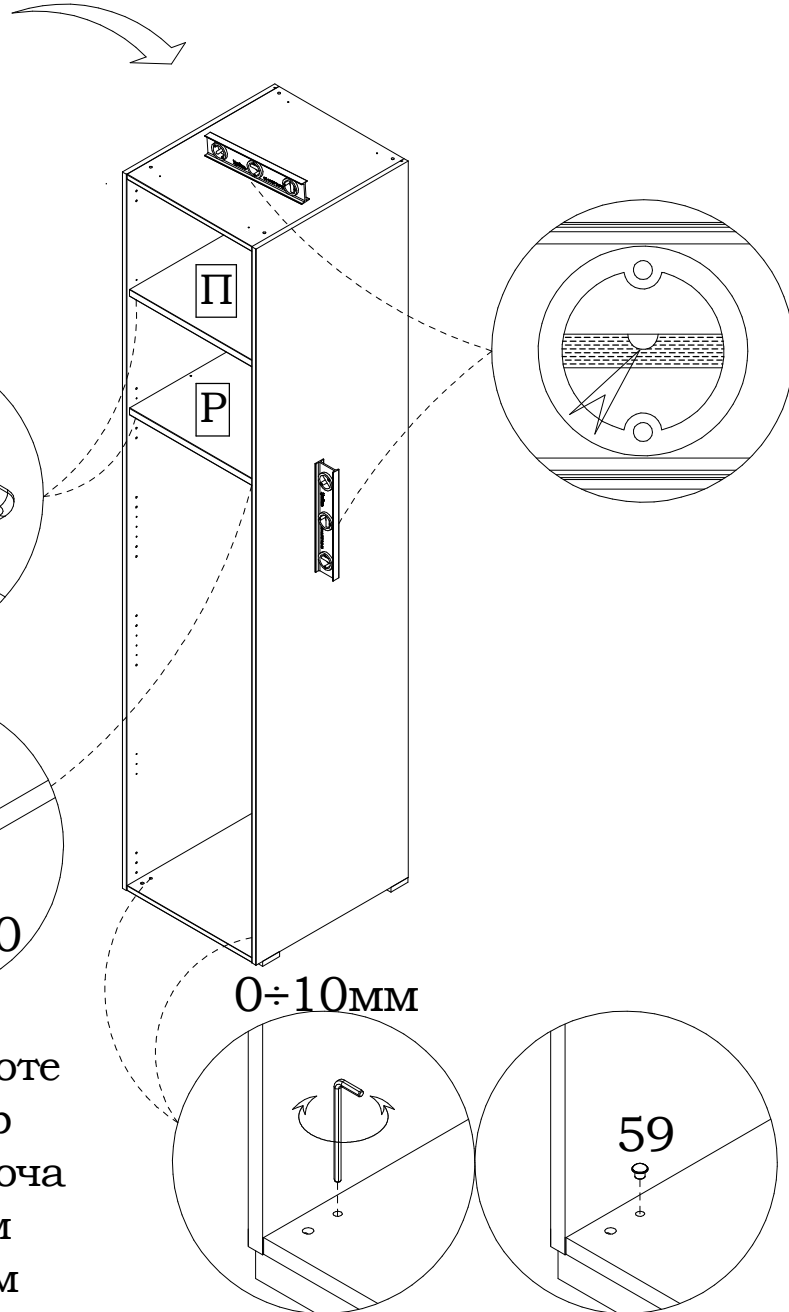

11

**Установка стенок боковых 45.570.00**  
(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

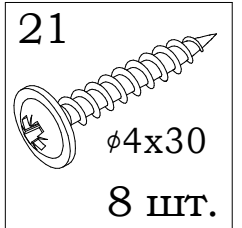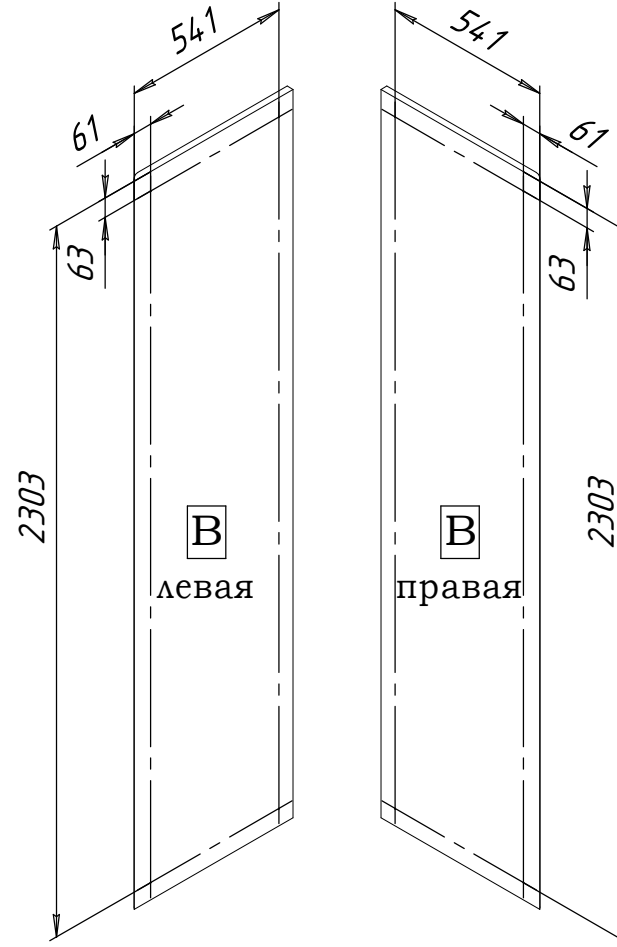


**Внимание!**  
В комбинации  
с угловым шкафом  
порядок установки  
стенок боковых **B1**  
(45.572.00) и  
крепления к угловому  
шкафу смотрите  
в инструкции  
по сборке углового  
шкафа

1. Досверлите 8 отверстий Ø5 в стенке боковой **A** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

2. В стенке боковой 45.570.00 В, в зависимости от её крепления к шкафу (слева или справа), разметить и просверлить 4 отверстия  $\phi 3\text{мм}$ , глубиной  $\approx 3\text{мм}$  согласно схеме.

3. Закрепить стенки боковые к шкафу с помощью шурупов **21**.


Стенку боковую 45.570.00 [B] крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних и два нижних отверстия, затем через промежуточные отверстия в стенке боковой [A] шкафа.

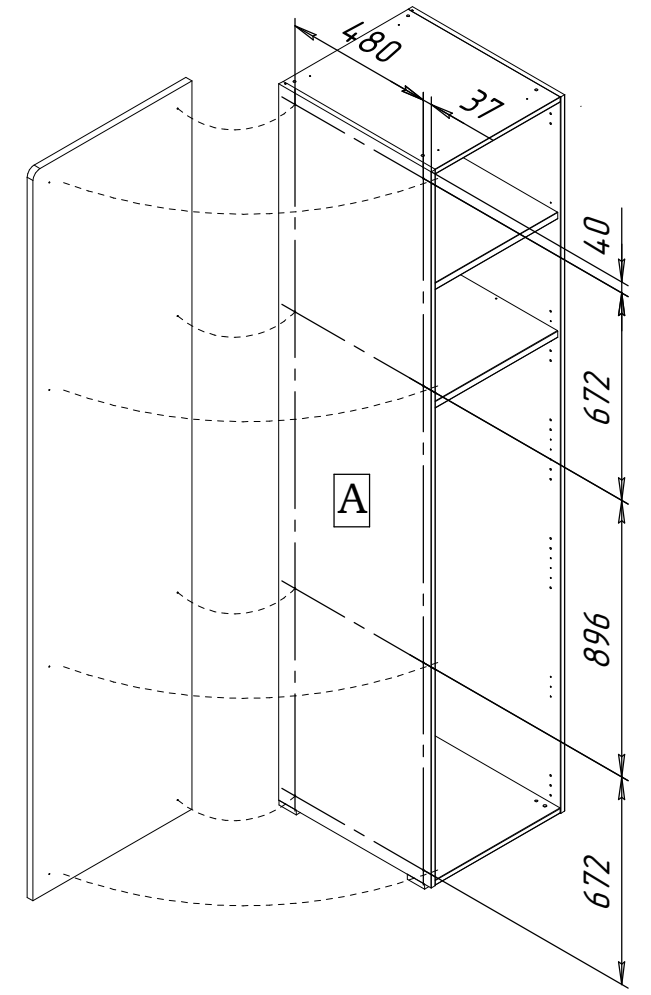


12

## Установка карниза 23.580.00

(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

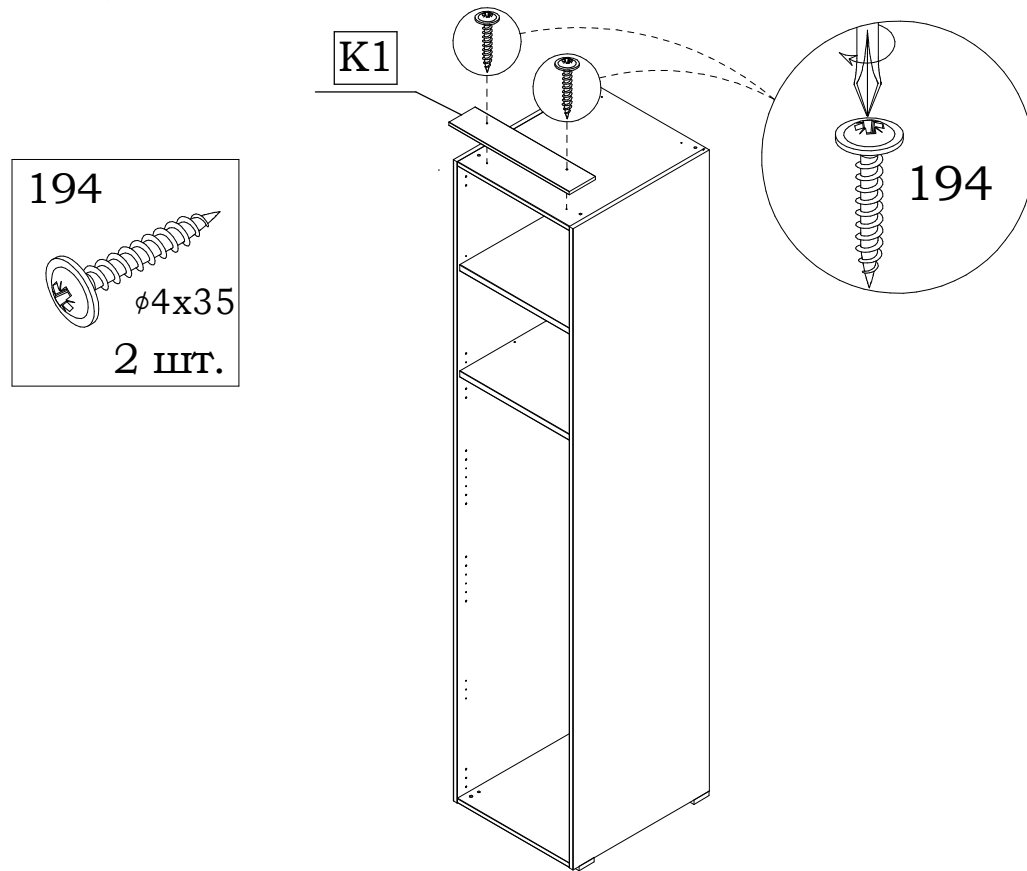


14

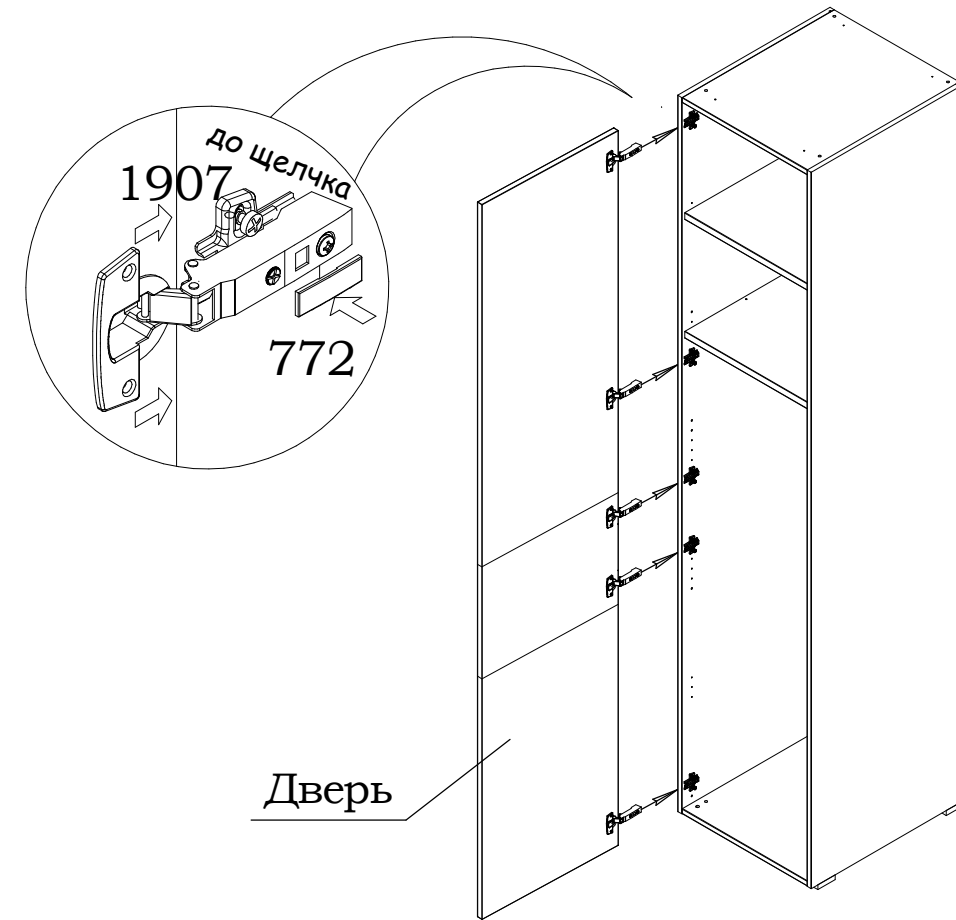

13

## Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

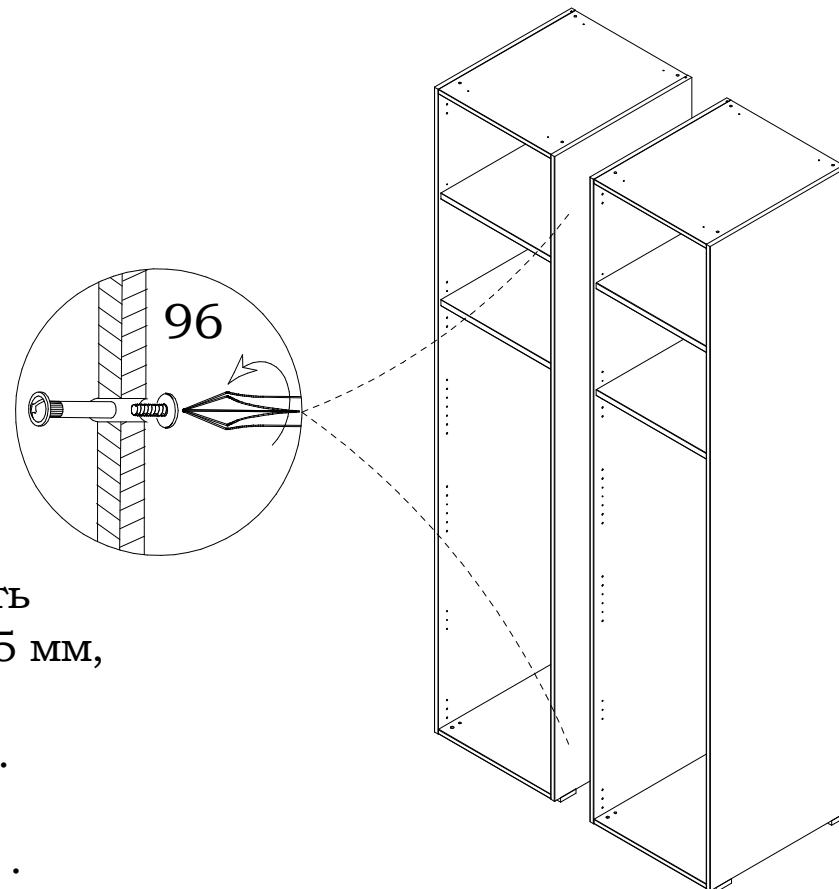


Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

15

## Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

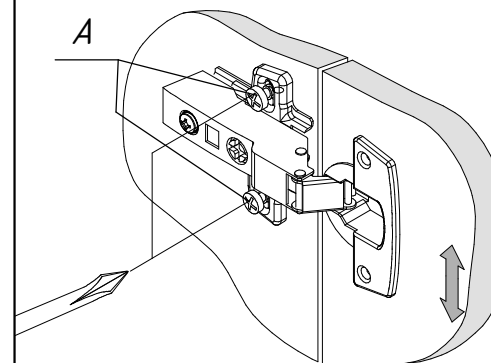


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

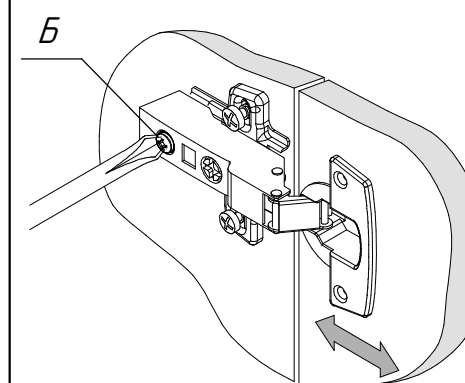

### в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

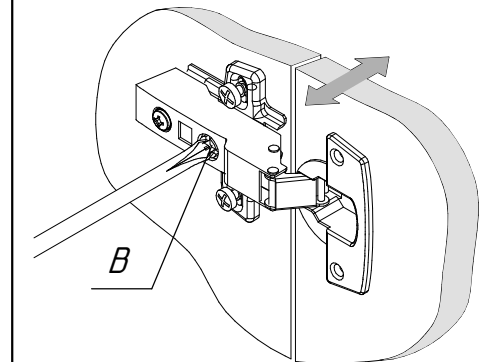



Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождковый ключ (для кроватей).

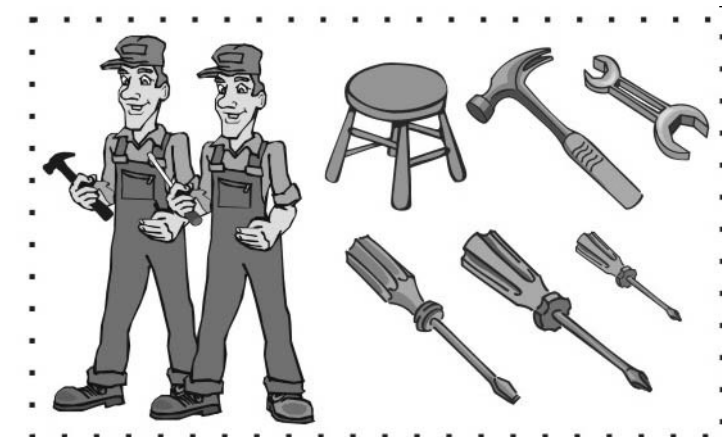

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.