


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.310.00.00-01, 49.311.00.00-01, 49.312.00.00-01


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

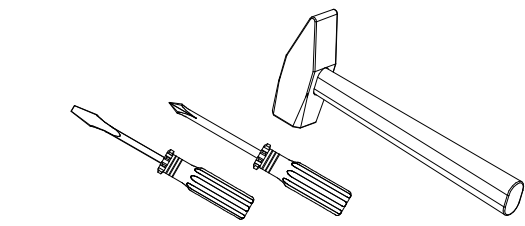


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

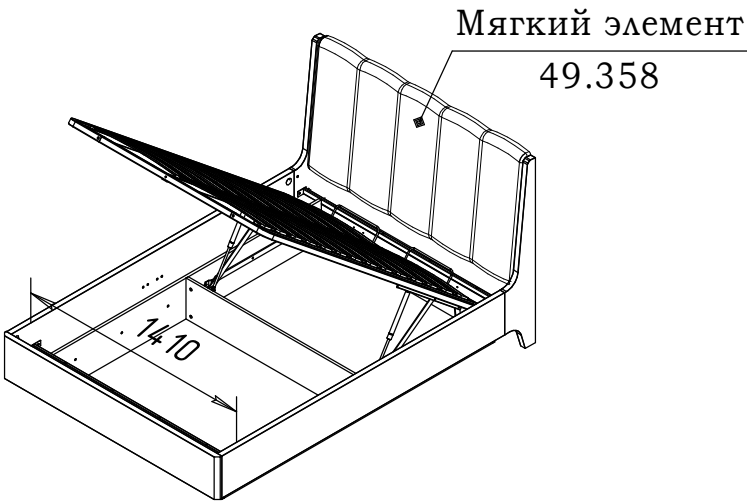


Кровать 49.310.00.00-01

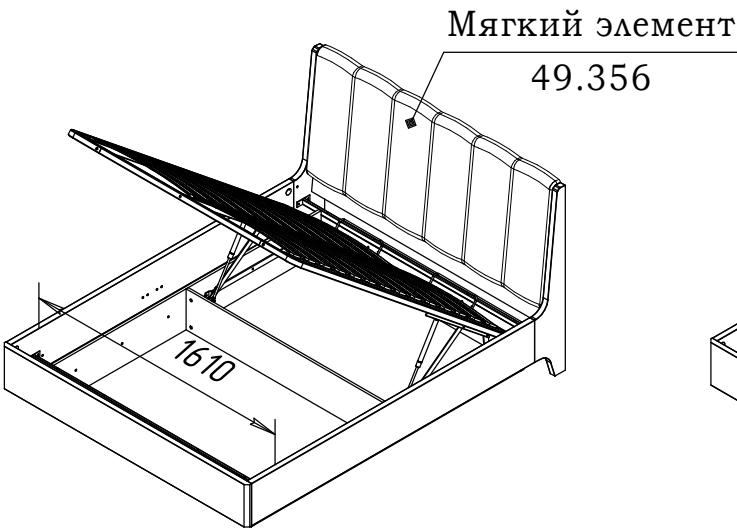














Кровать 49.311.00.00-01

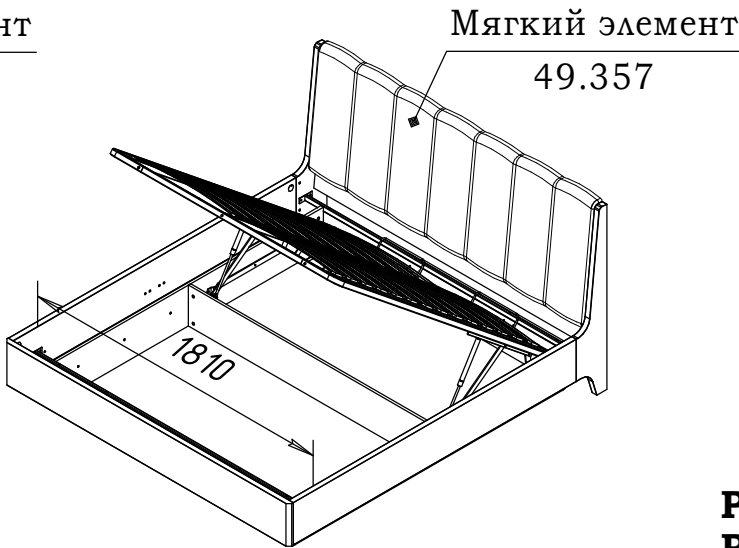





Кровать 49.312.00.00-01


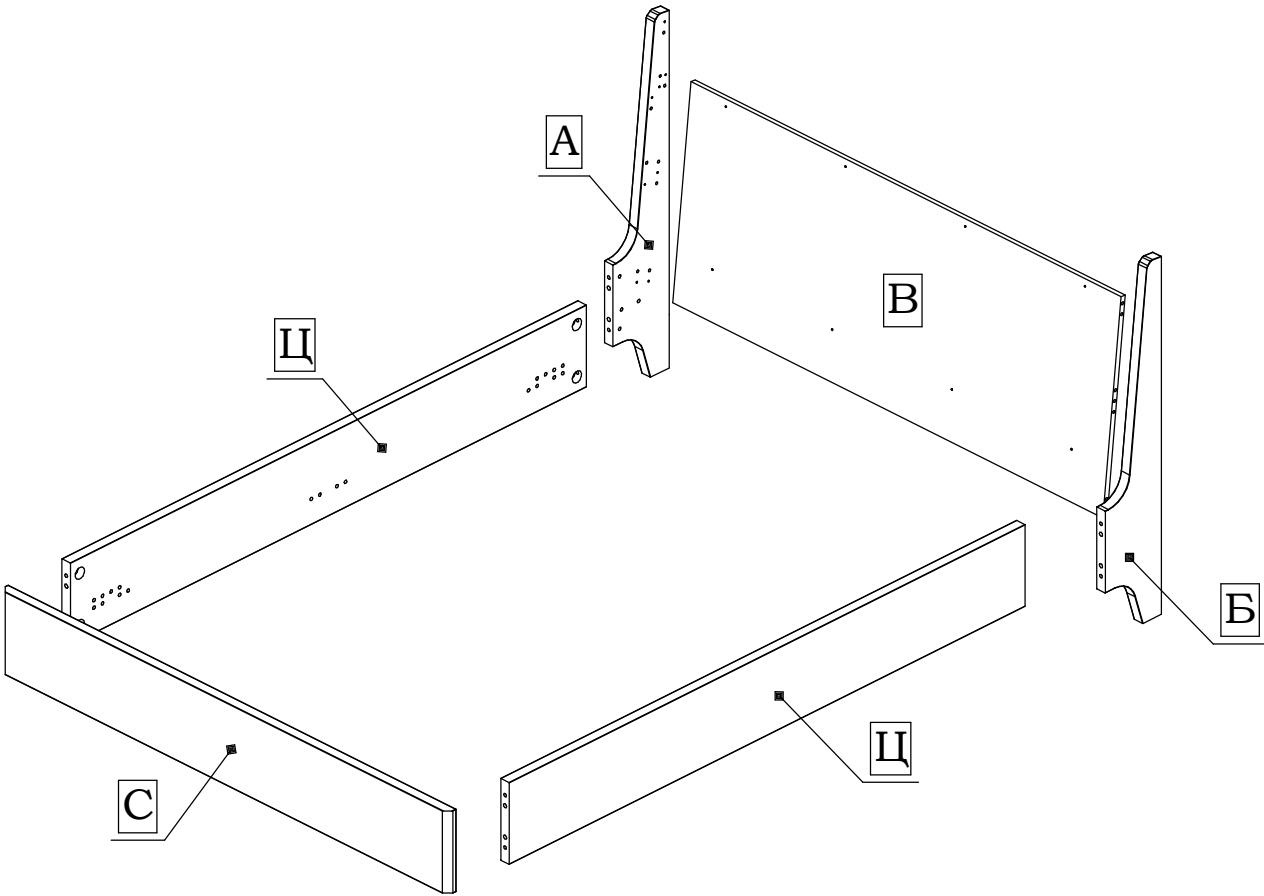


Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

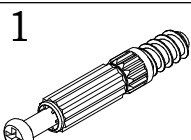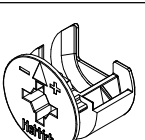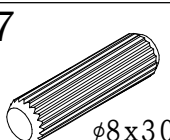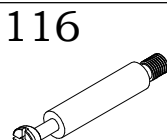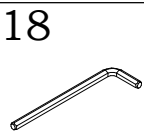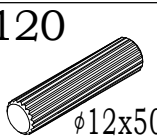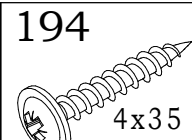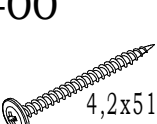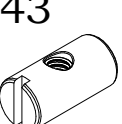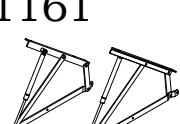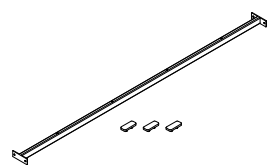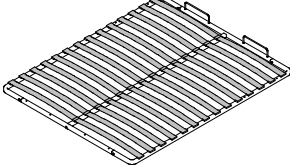
1  6 шт.	3  6 шт.	7  ø8x30 8 шт.	113  8 шт.	116  4 шт.	118  1 шт.	120  ø12x50 8 шт.	126  48 шт.	147  2 шт.	194  4x35 8 шт.																			
400  4,2x51 8 шт.	743  4 шт.	941  M6x12 8 шт.	1161  1 комп.	1365  4 шт.	<table border="1"><tr><td>1857</td><td>L=1410</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1858</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1859</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr></table>		1857	L=1410	2 шт.	1858	L=1610	2 шт.	1859	L=1810	2 шт.			<table border="1"><tr><td>1989</td><td>1980x1368</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1990</td><td>1980x1568</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1991</td><td>1980x1768</td><td>1 комп.</td></tr></table>	1989	1980x1368	1 комп.	1990	1980x1568	1 комп.	1991	1980x1768	1 комп.	
1857	L=1410	2 шт.																										
1858	L=1610	2 шт.																										
1859	L=1810	2 шт.																										
1989	1980x1368	1 комп.																										
1990	1980x1568	1 комп.																										
1991	1980x1768	1 комп.																										

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.310.00.00-01, 49.311.00.00-01, 49.312.00.00-01

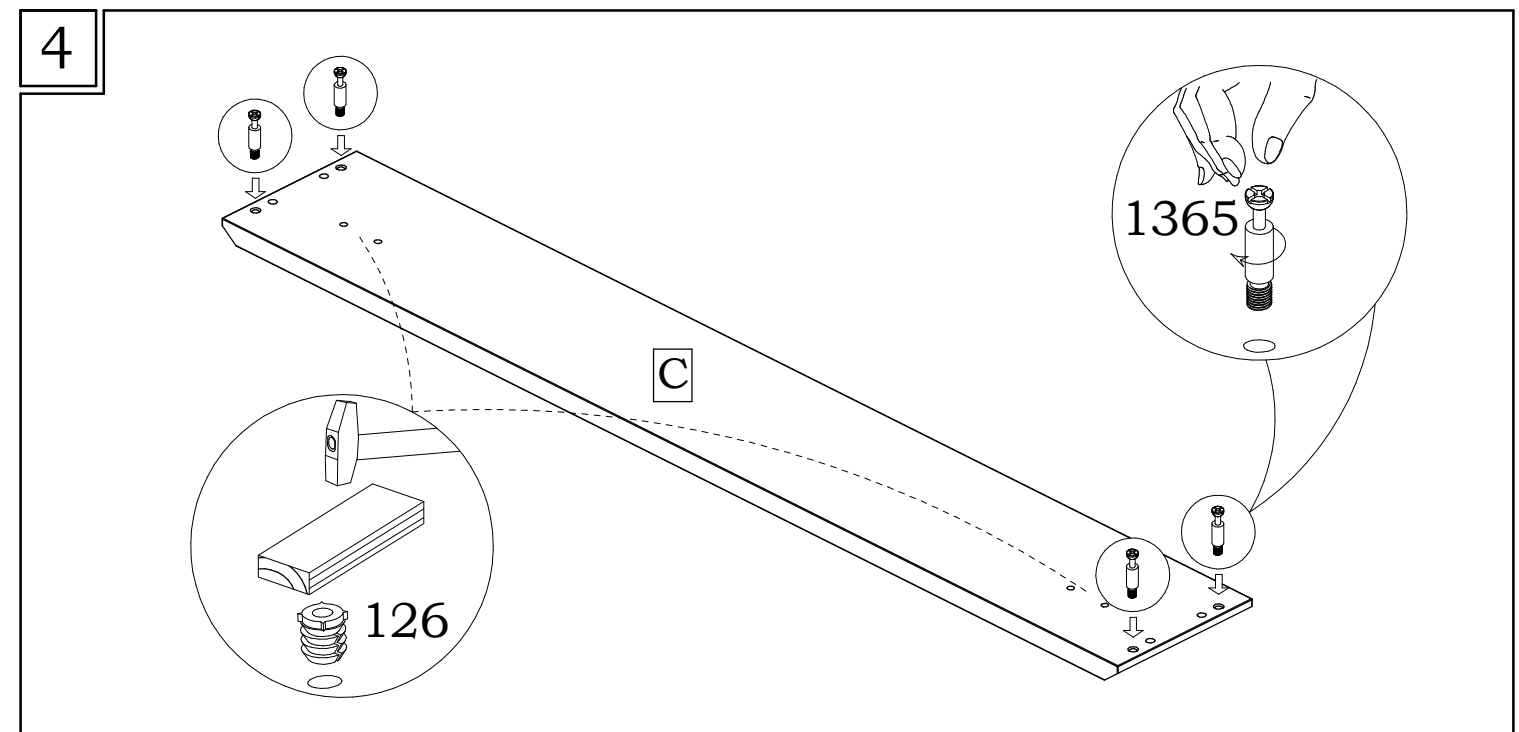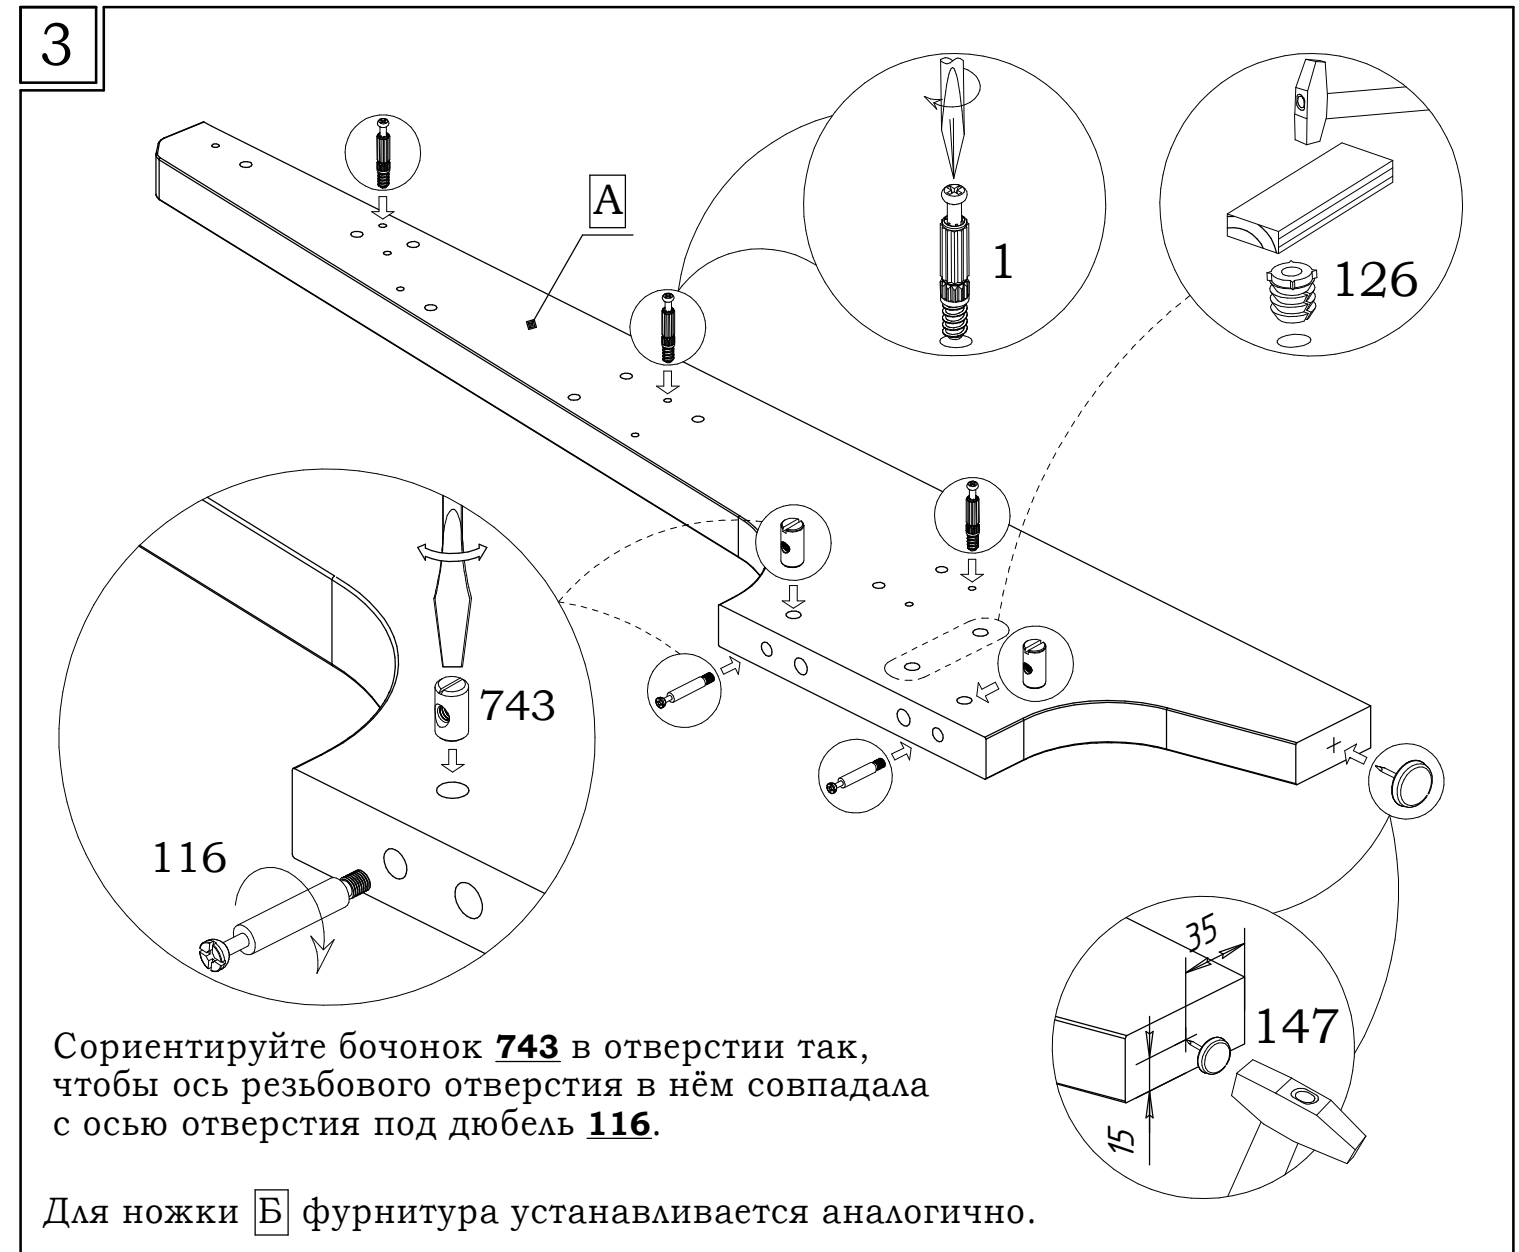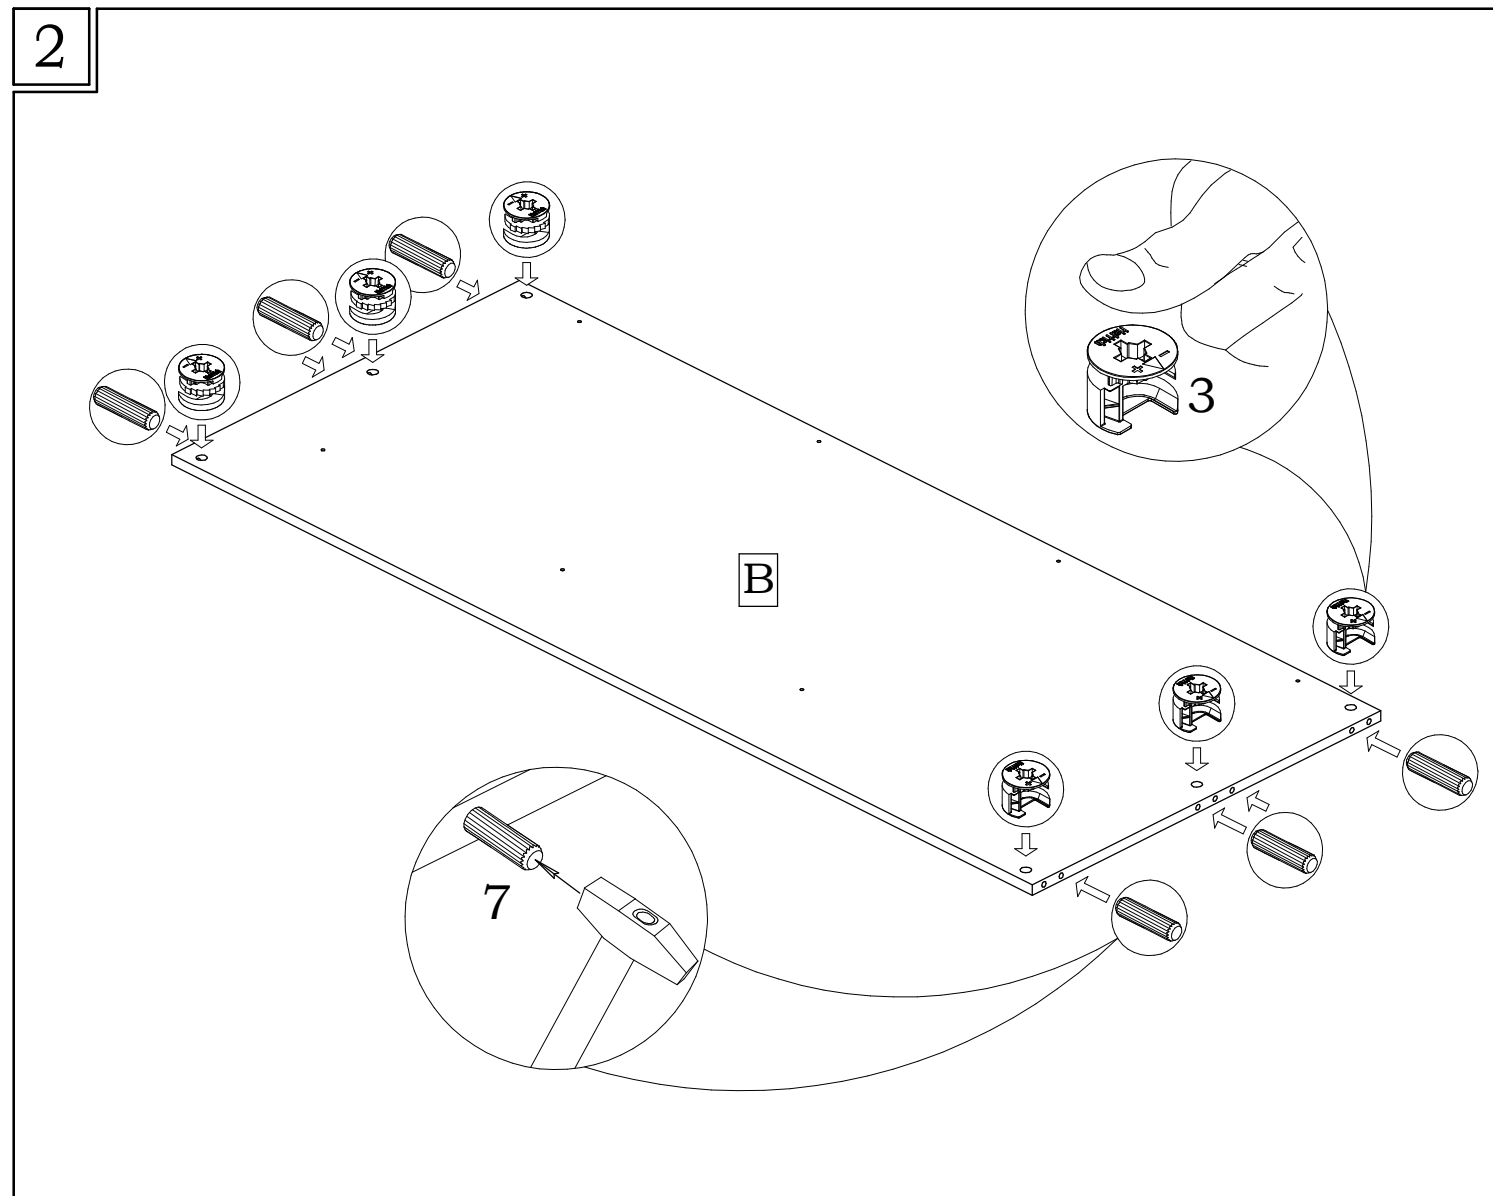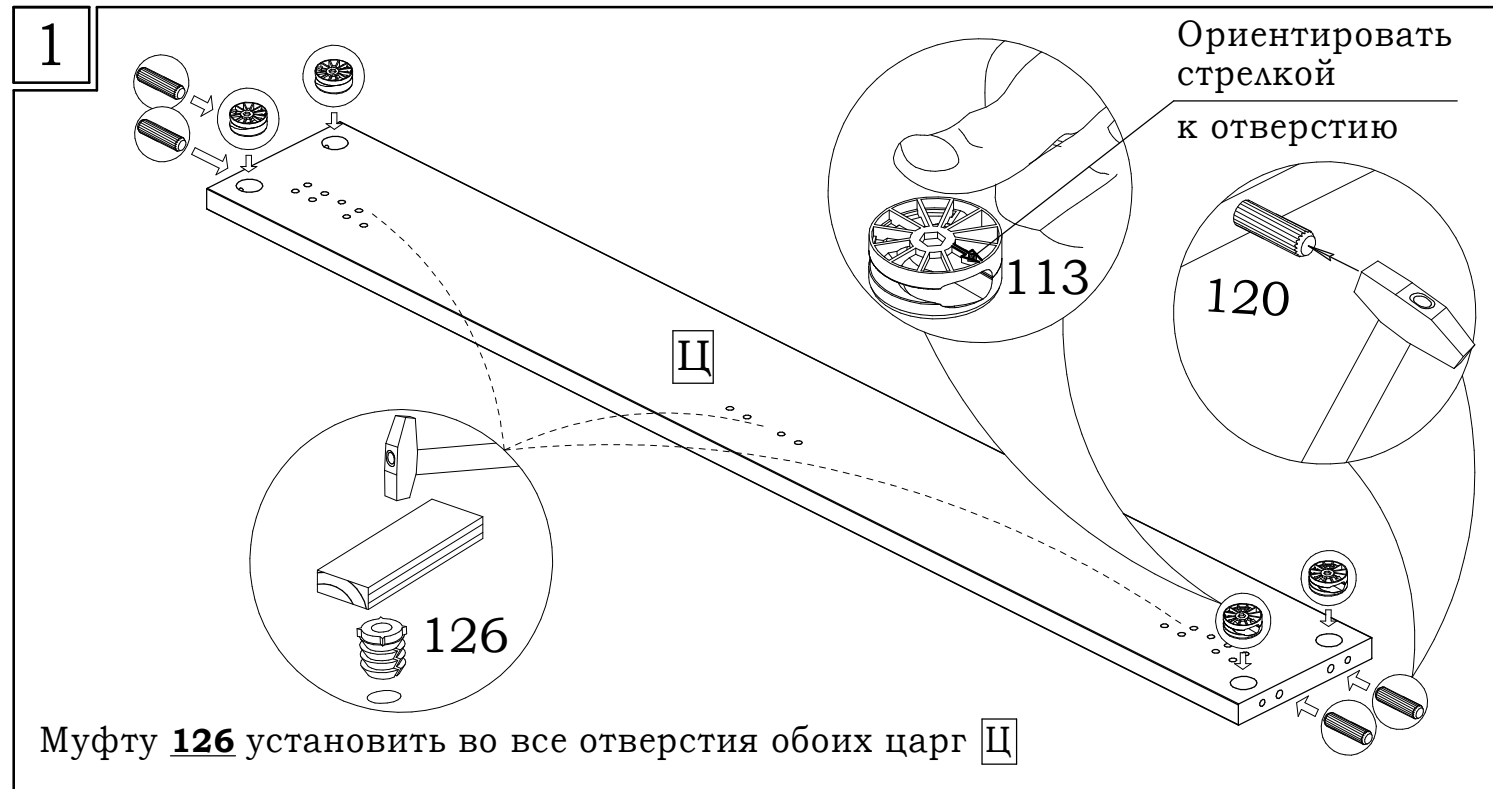

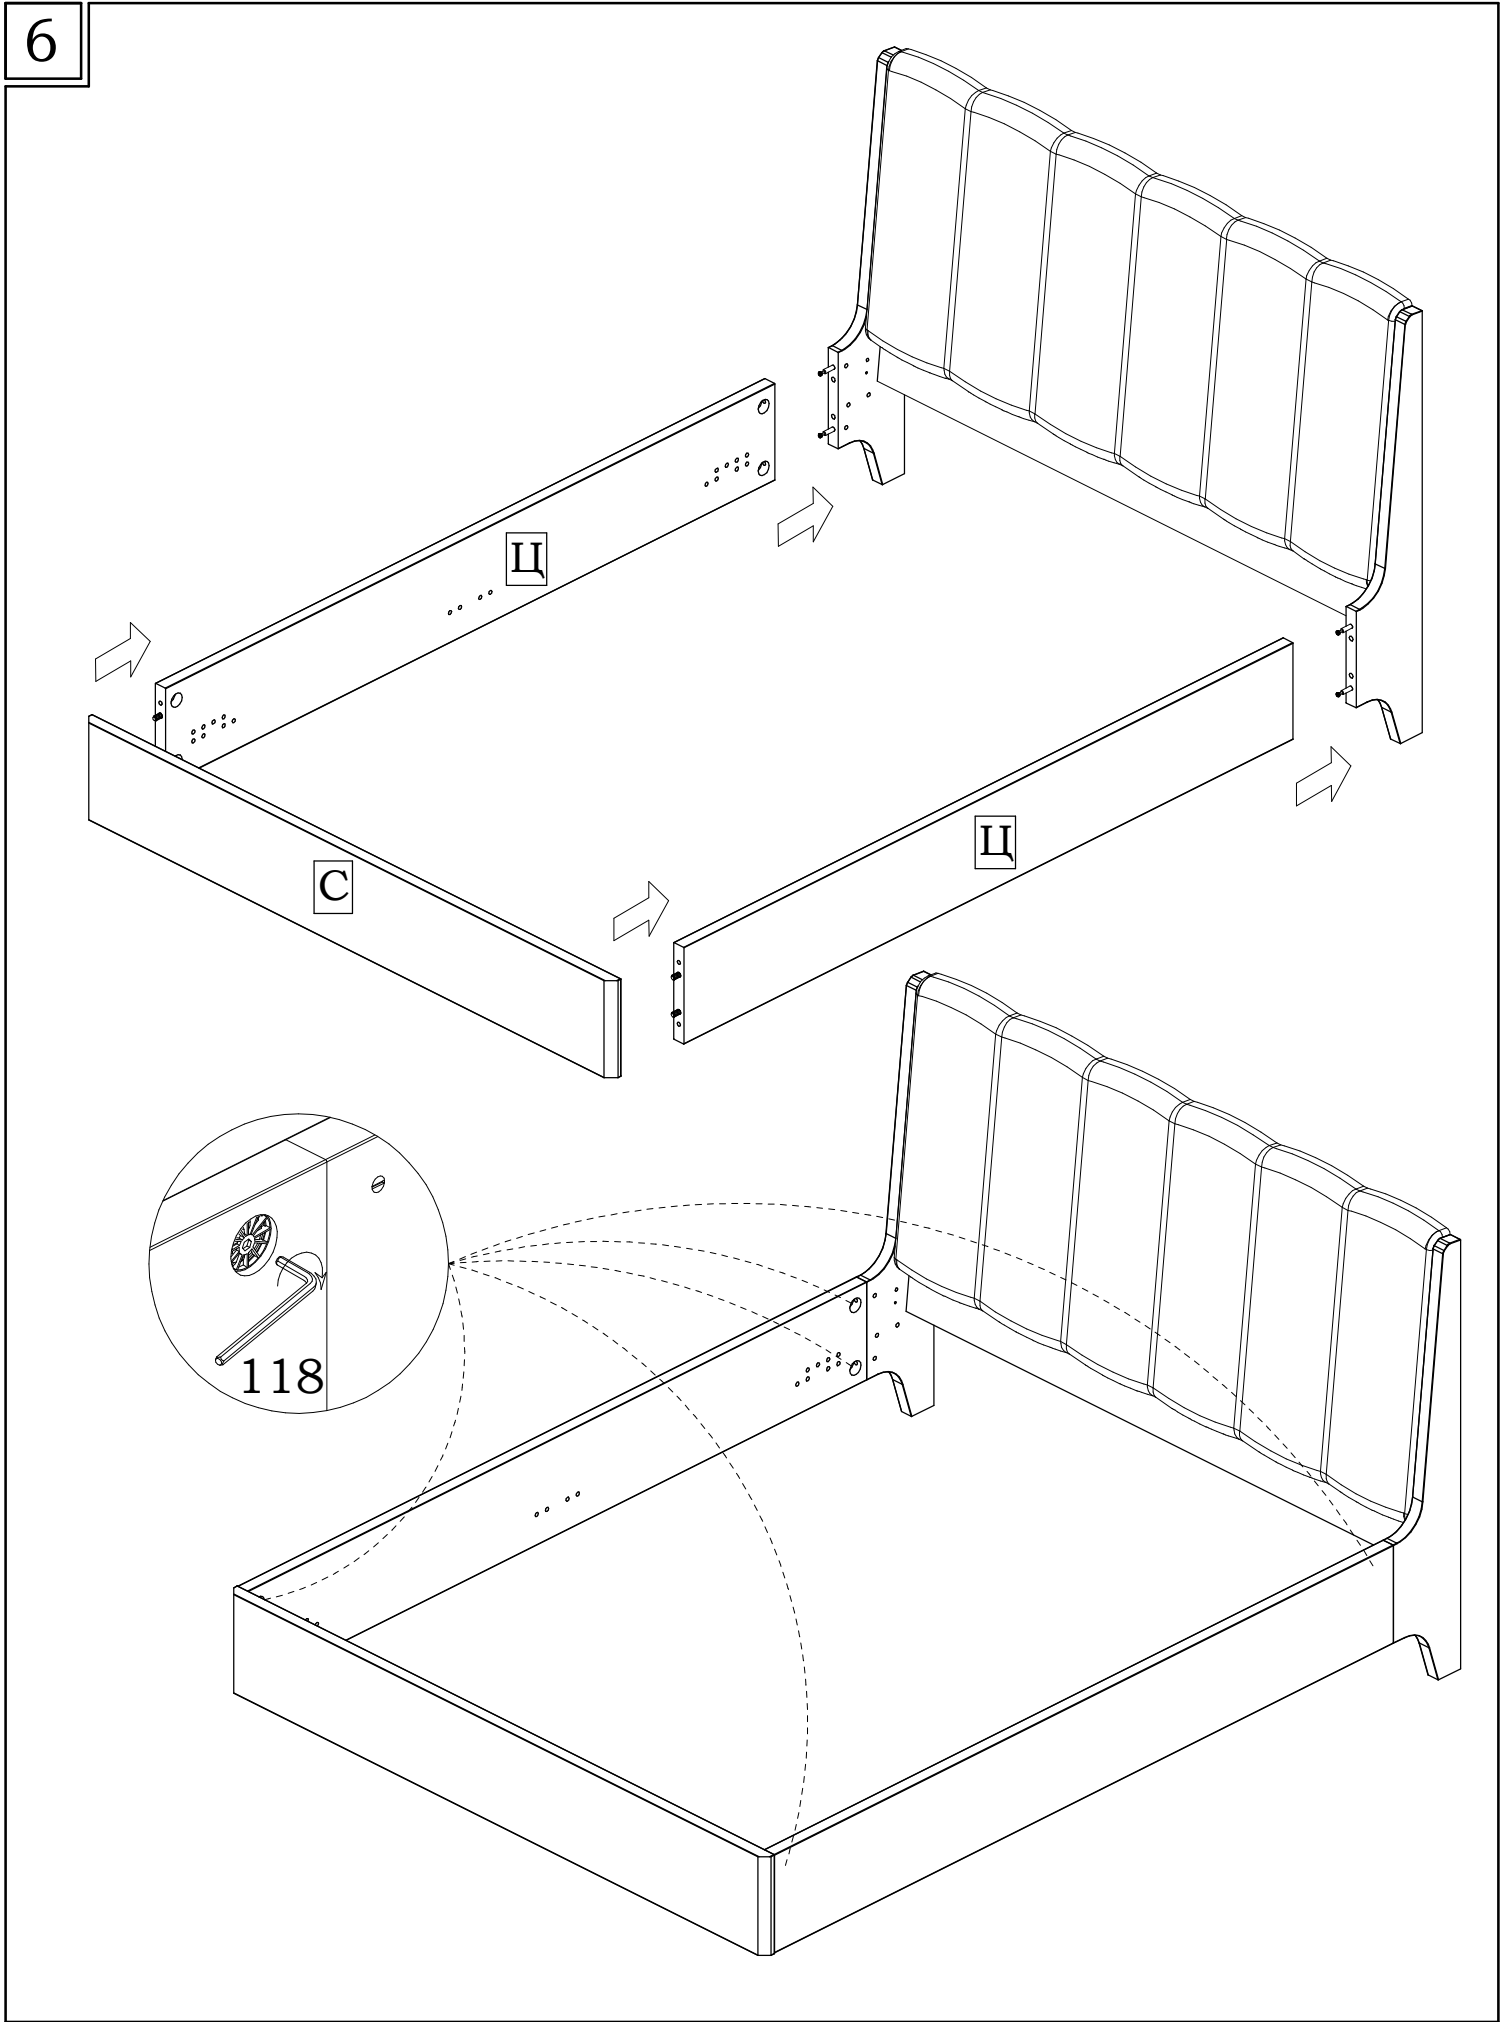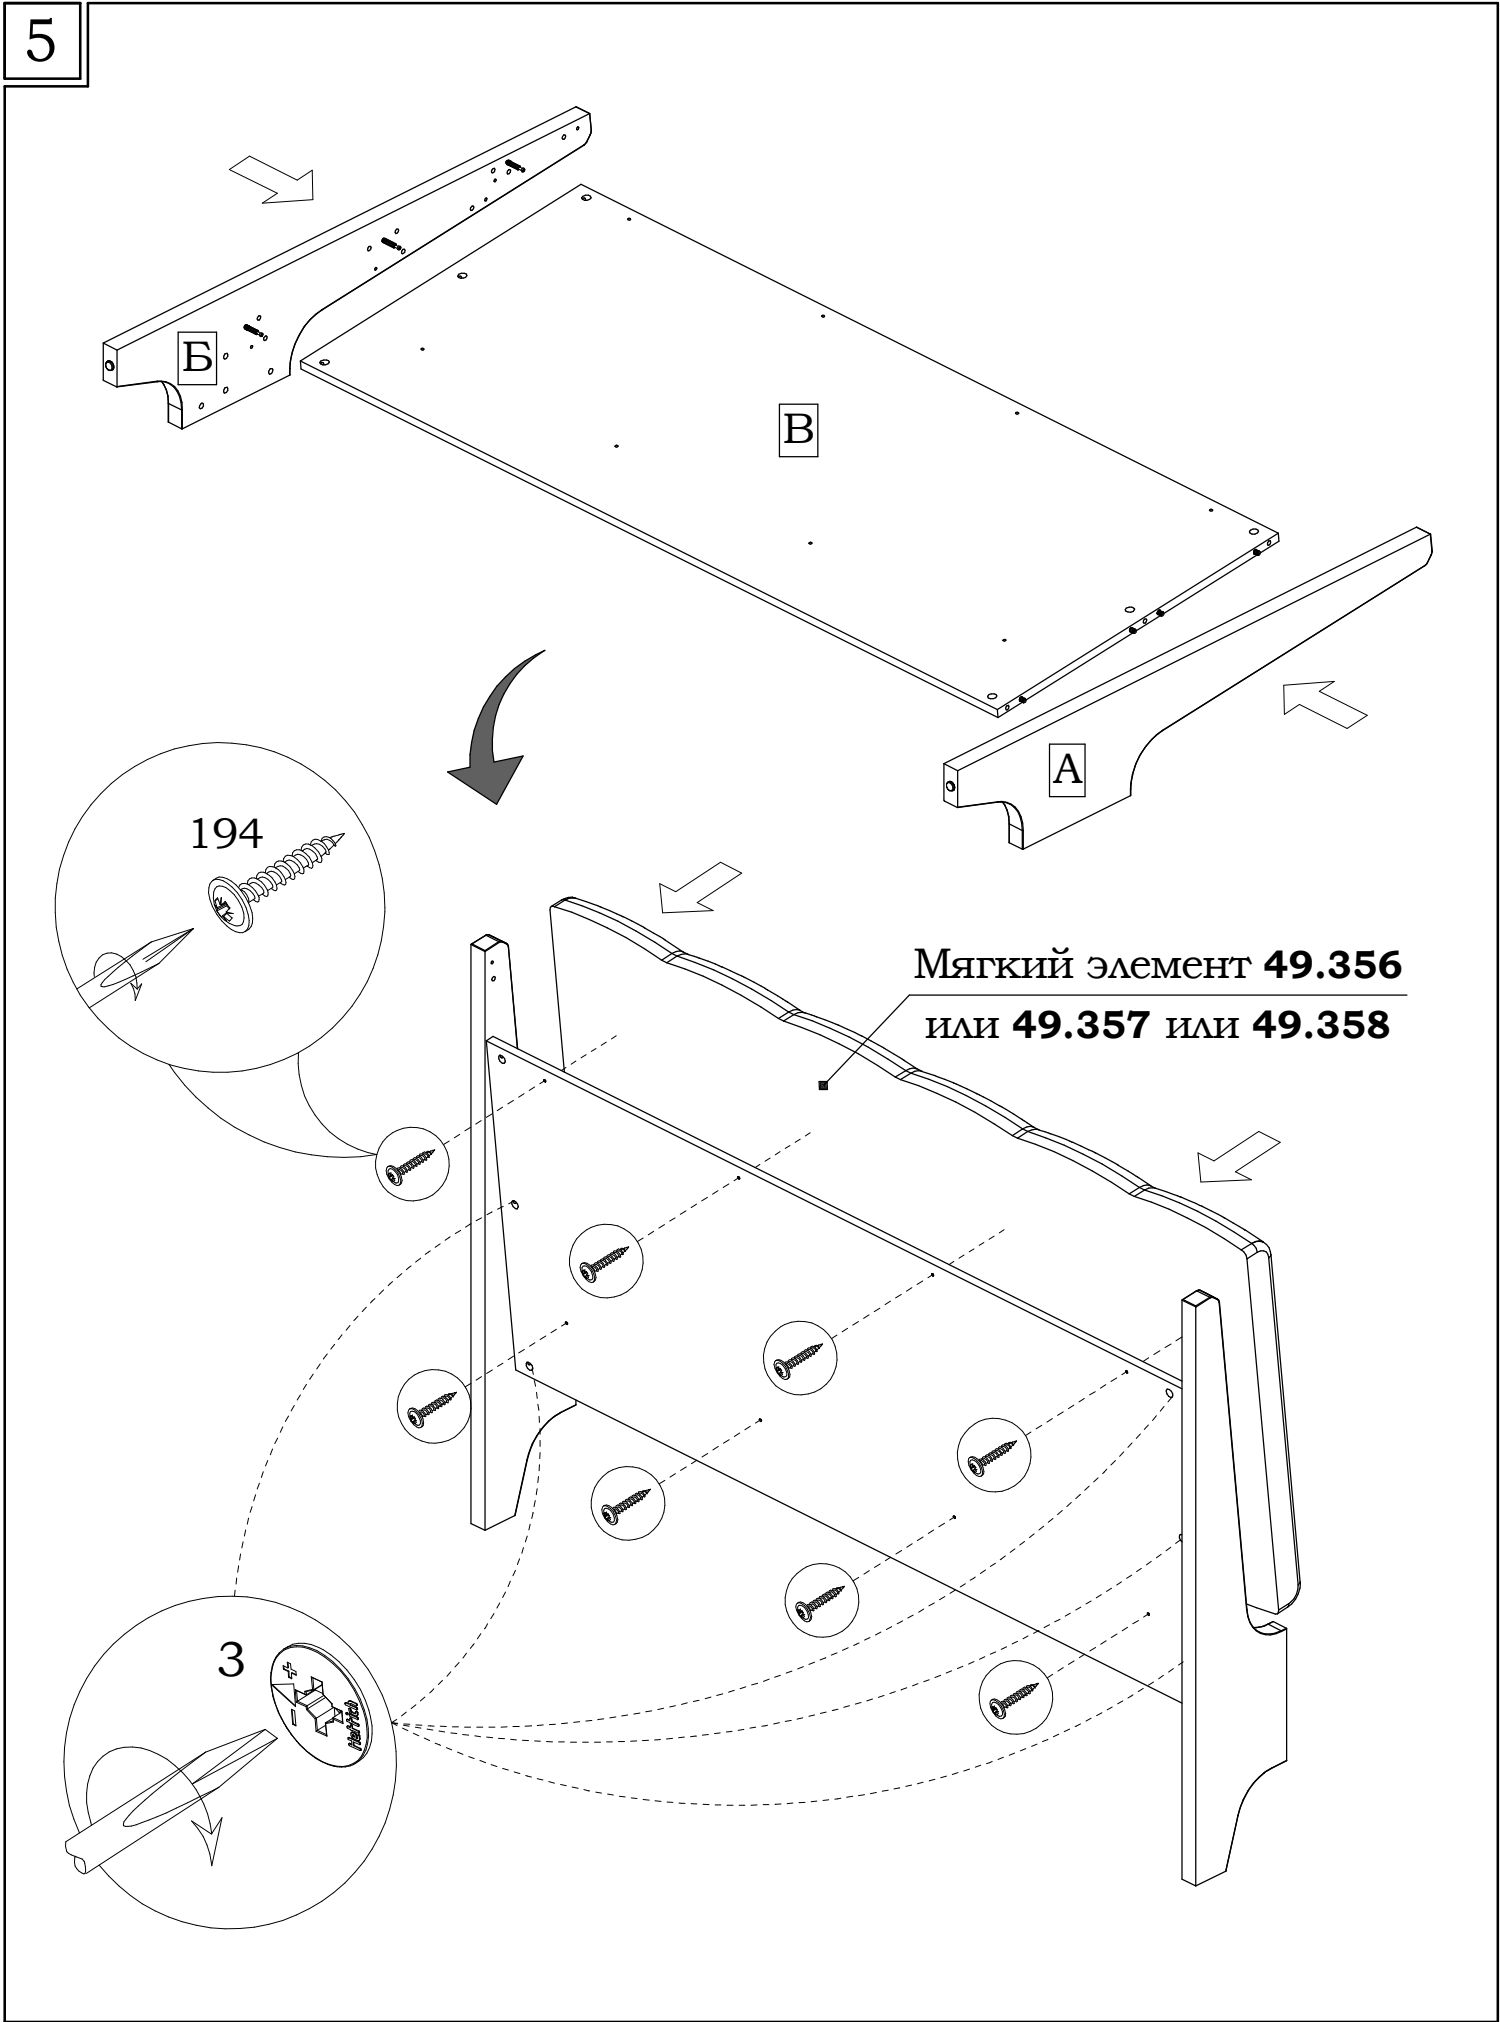


7

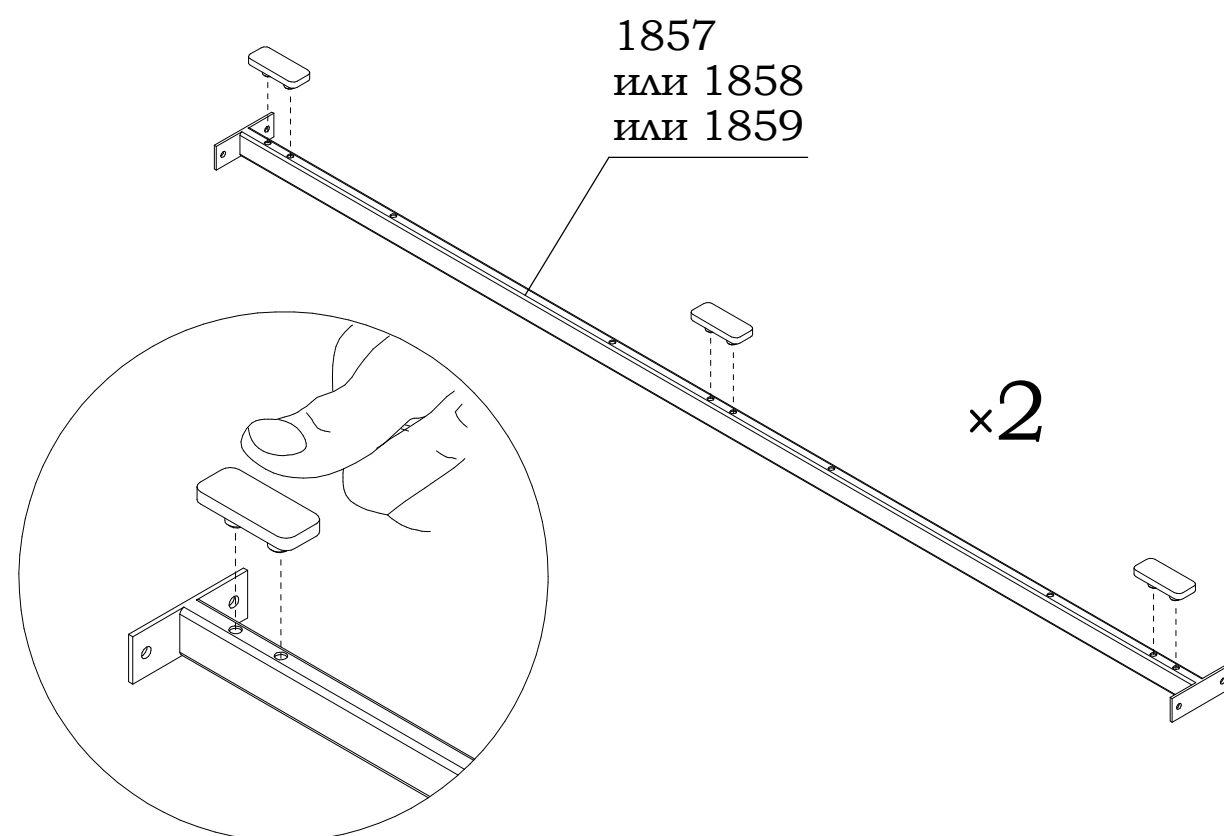

8

1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать (сборку и установку газоподъемного механизма 1161 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на ящике шурупами 400.

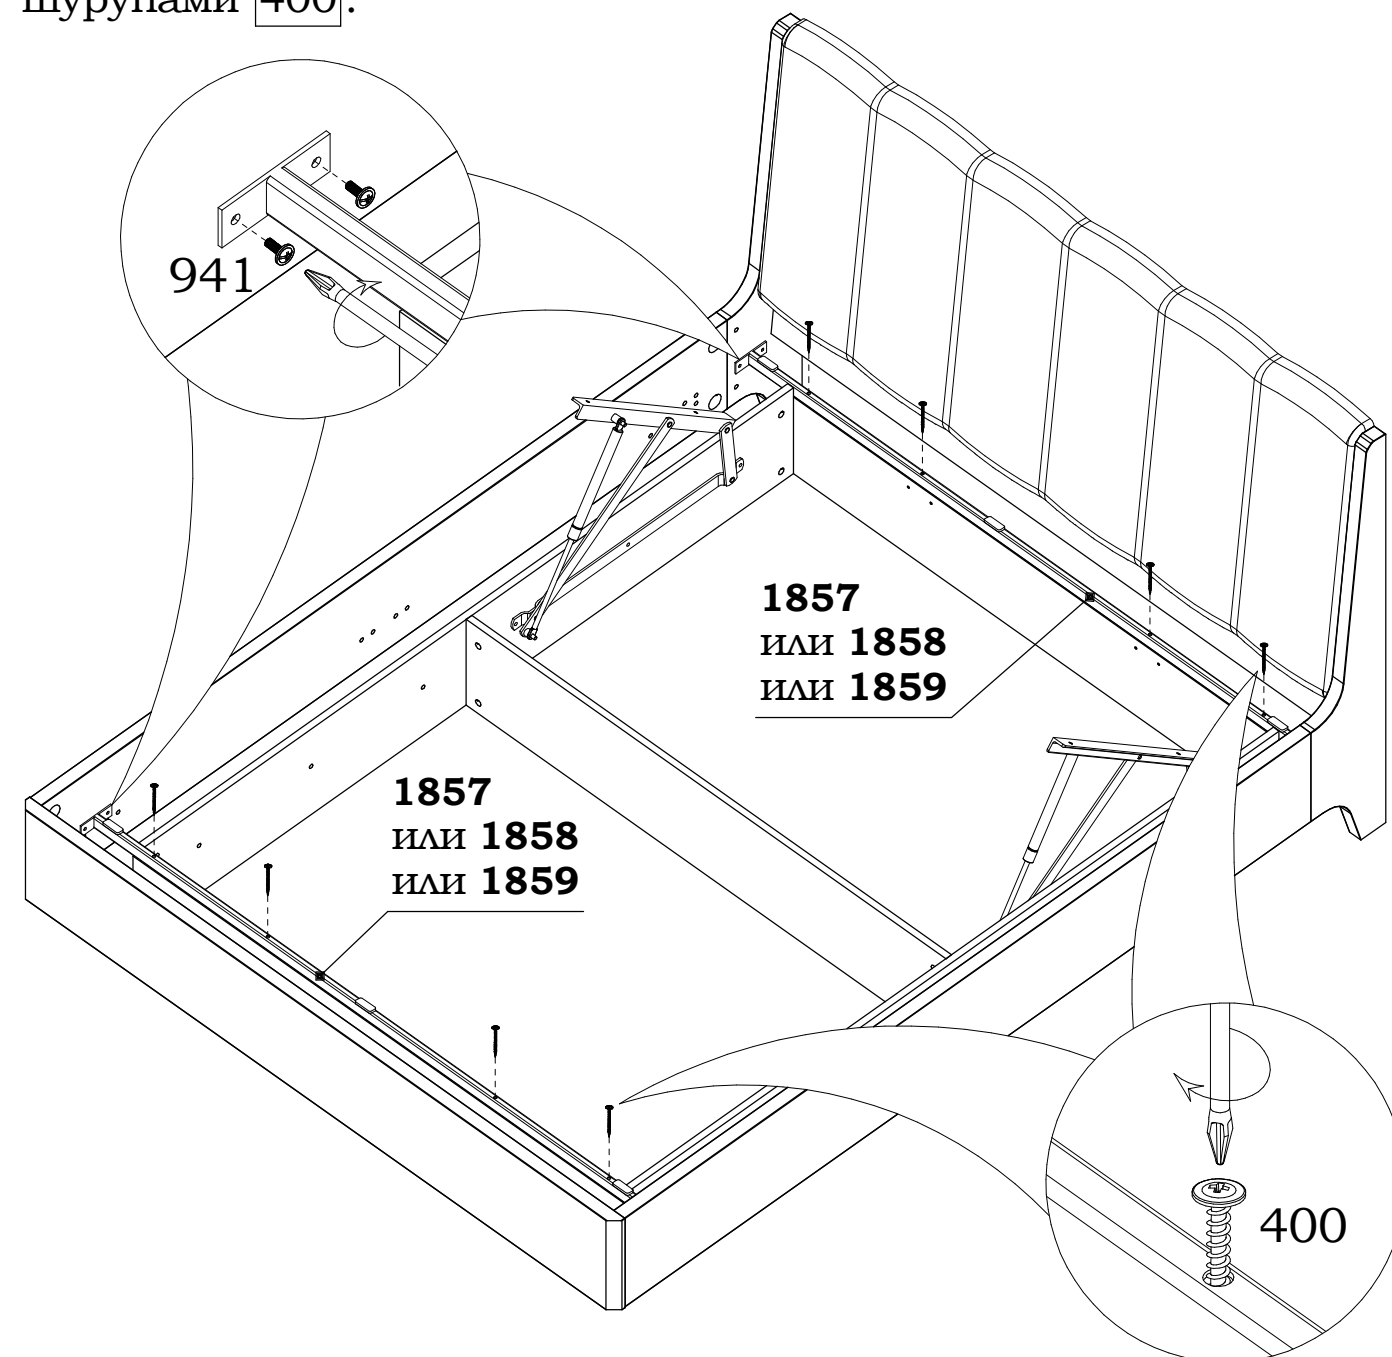


9

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Сборку решетки смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.

Опора с гибким основанием

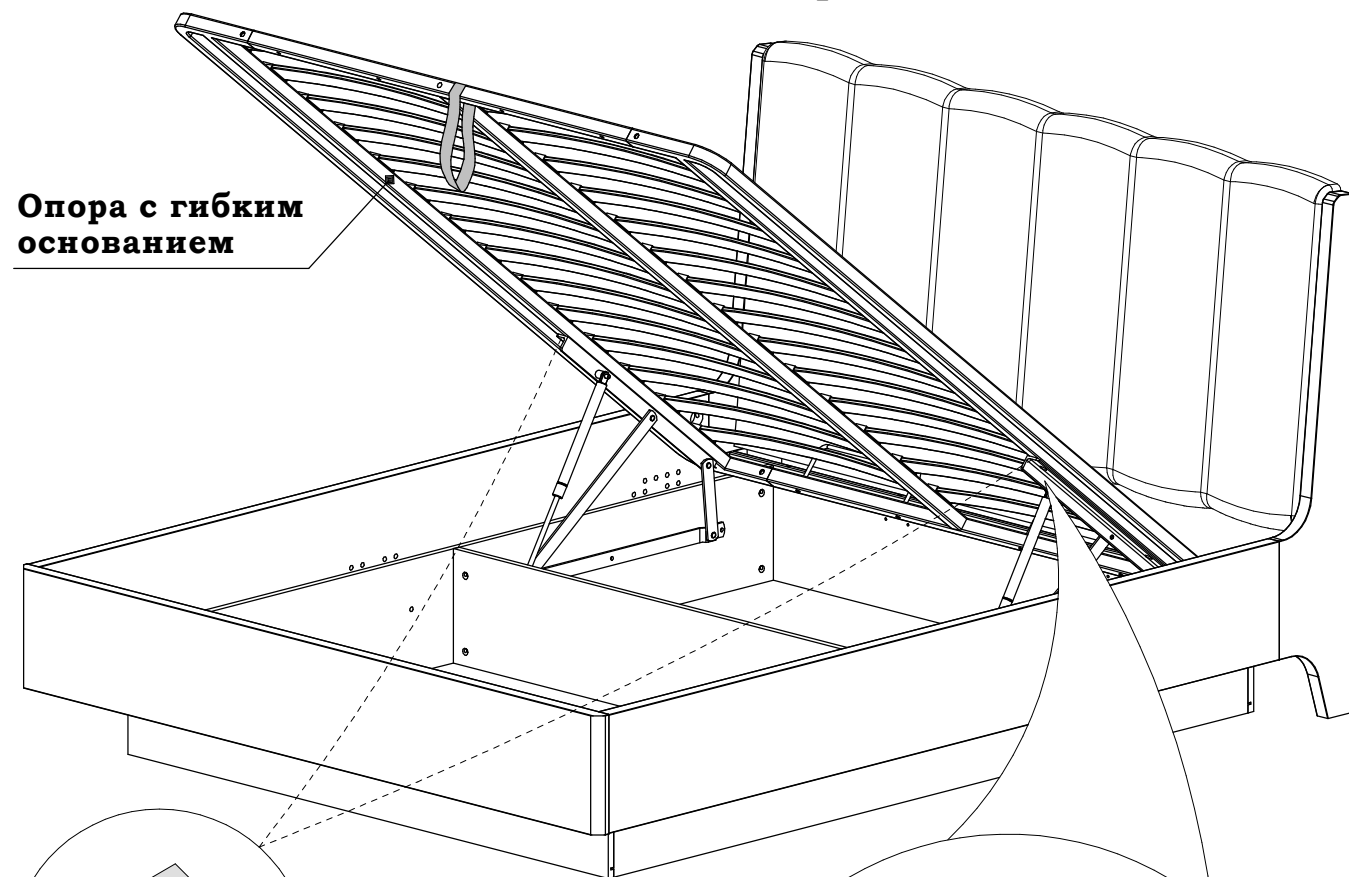

Наклеить фетровую прокладку на газоподъемный механизм в местах соприкосновения с ящиком.


- поз.1 Винт M8x30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.

См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Монтаж светового оборудования

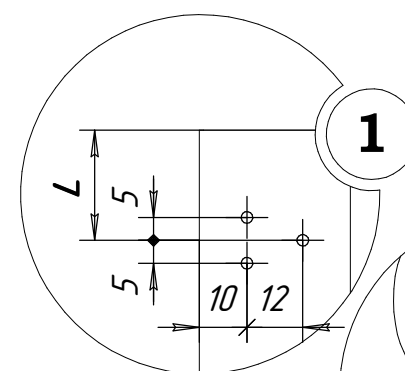


1

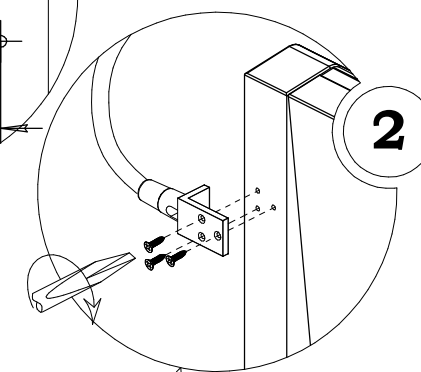


2

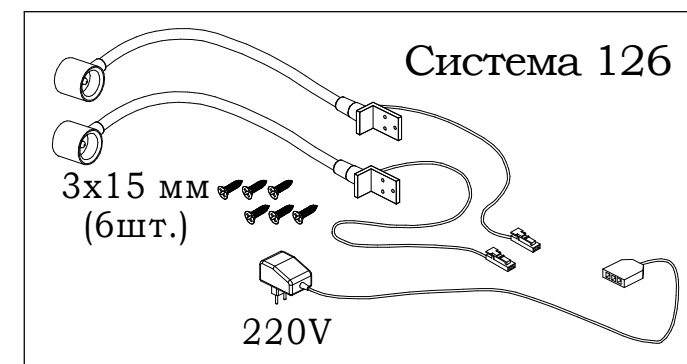

Заказывается отдельно

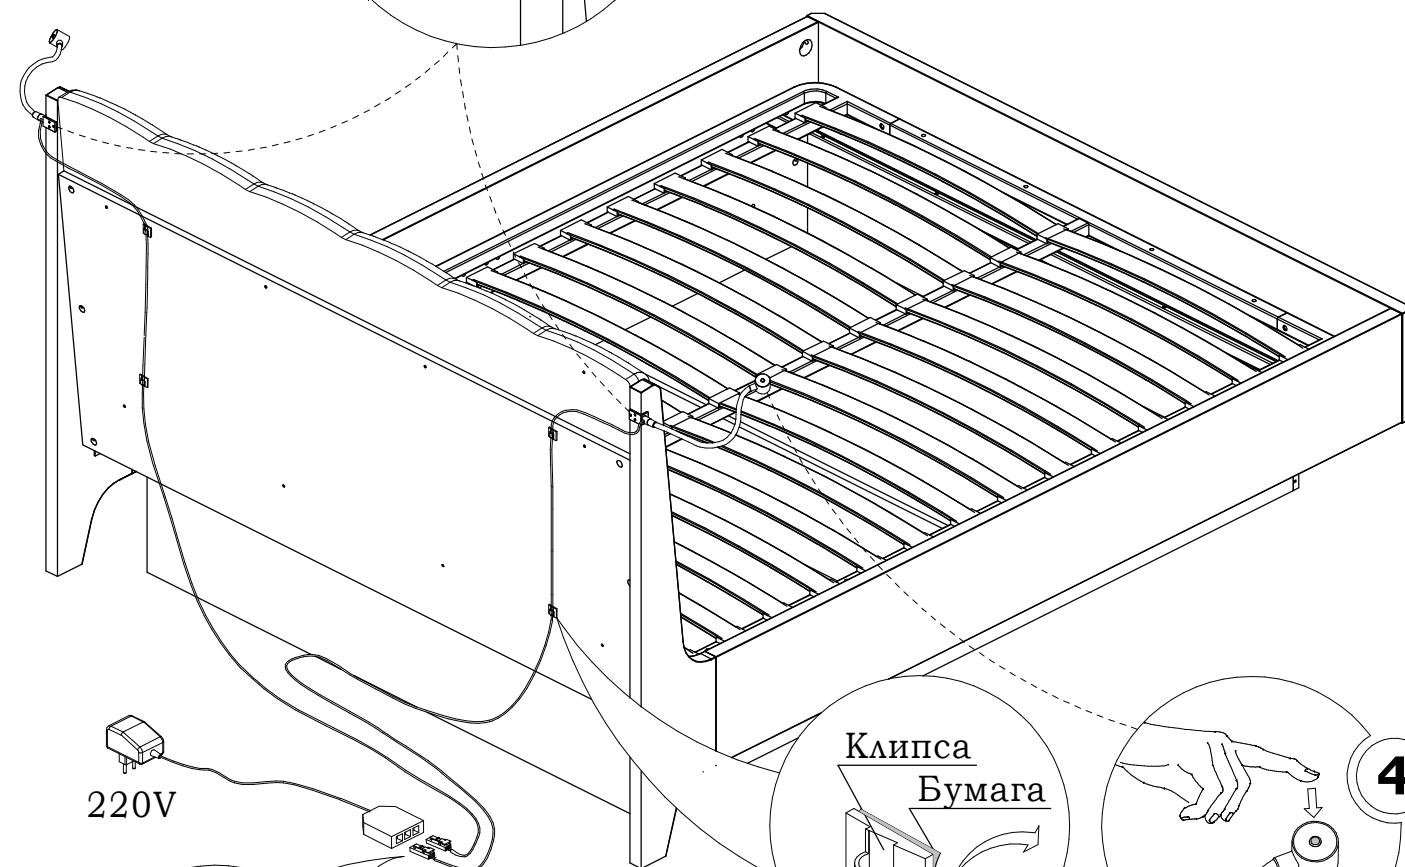

220V

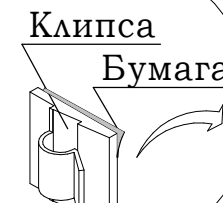

4

1. Разметьте и просверлите отверстия $\phi 2$ мм и глубиной 12 мм как показано на схеме. (Расстояние L выбирается произвольно)
2. Закрепите светильники на головной спинке кровати, используя шурупы 3x15 мм, входящие в комплект светильников.
3. Соедините разъемы проводов как показано на схеме.
4. Светильники включаются по отдельности, нажатием на кнопку на корпусе светильника.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:











- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.





Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

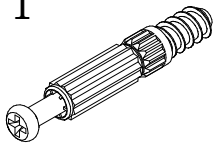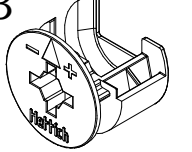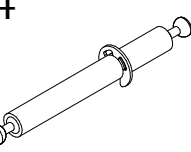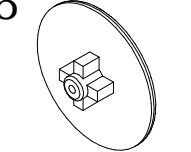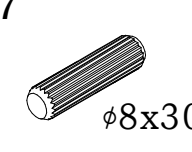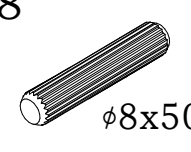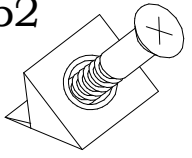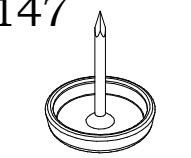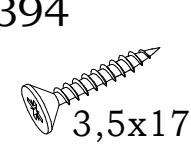
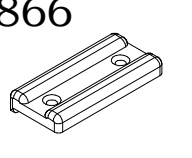
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

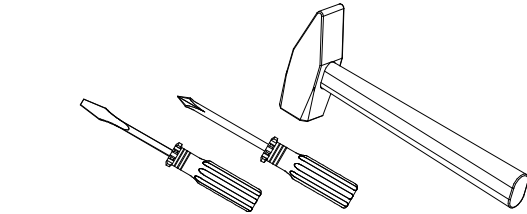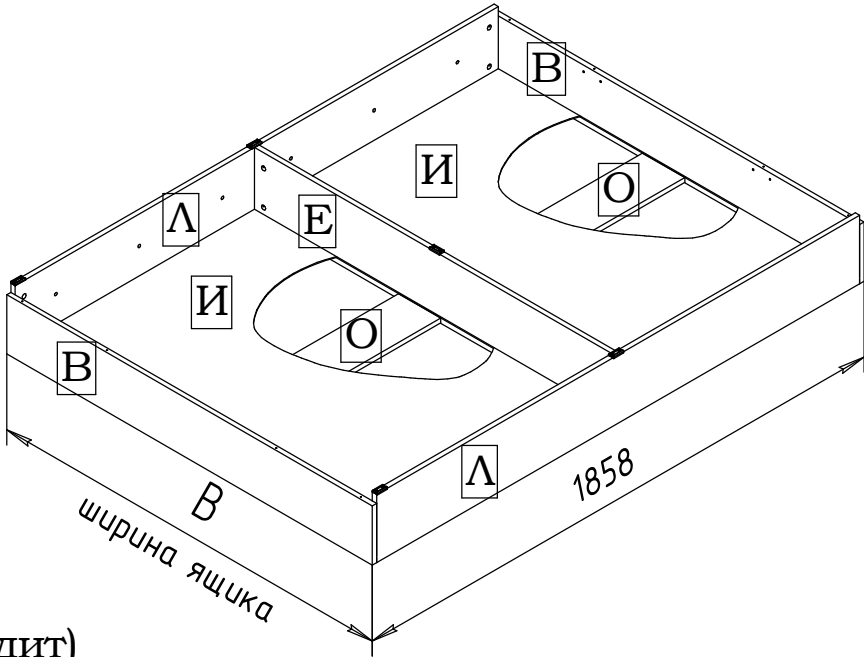

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

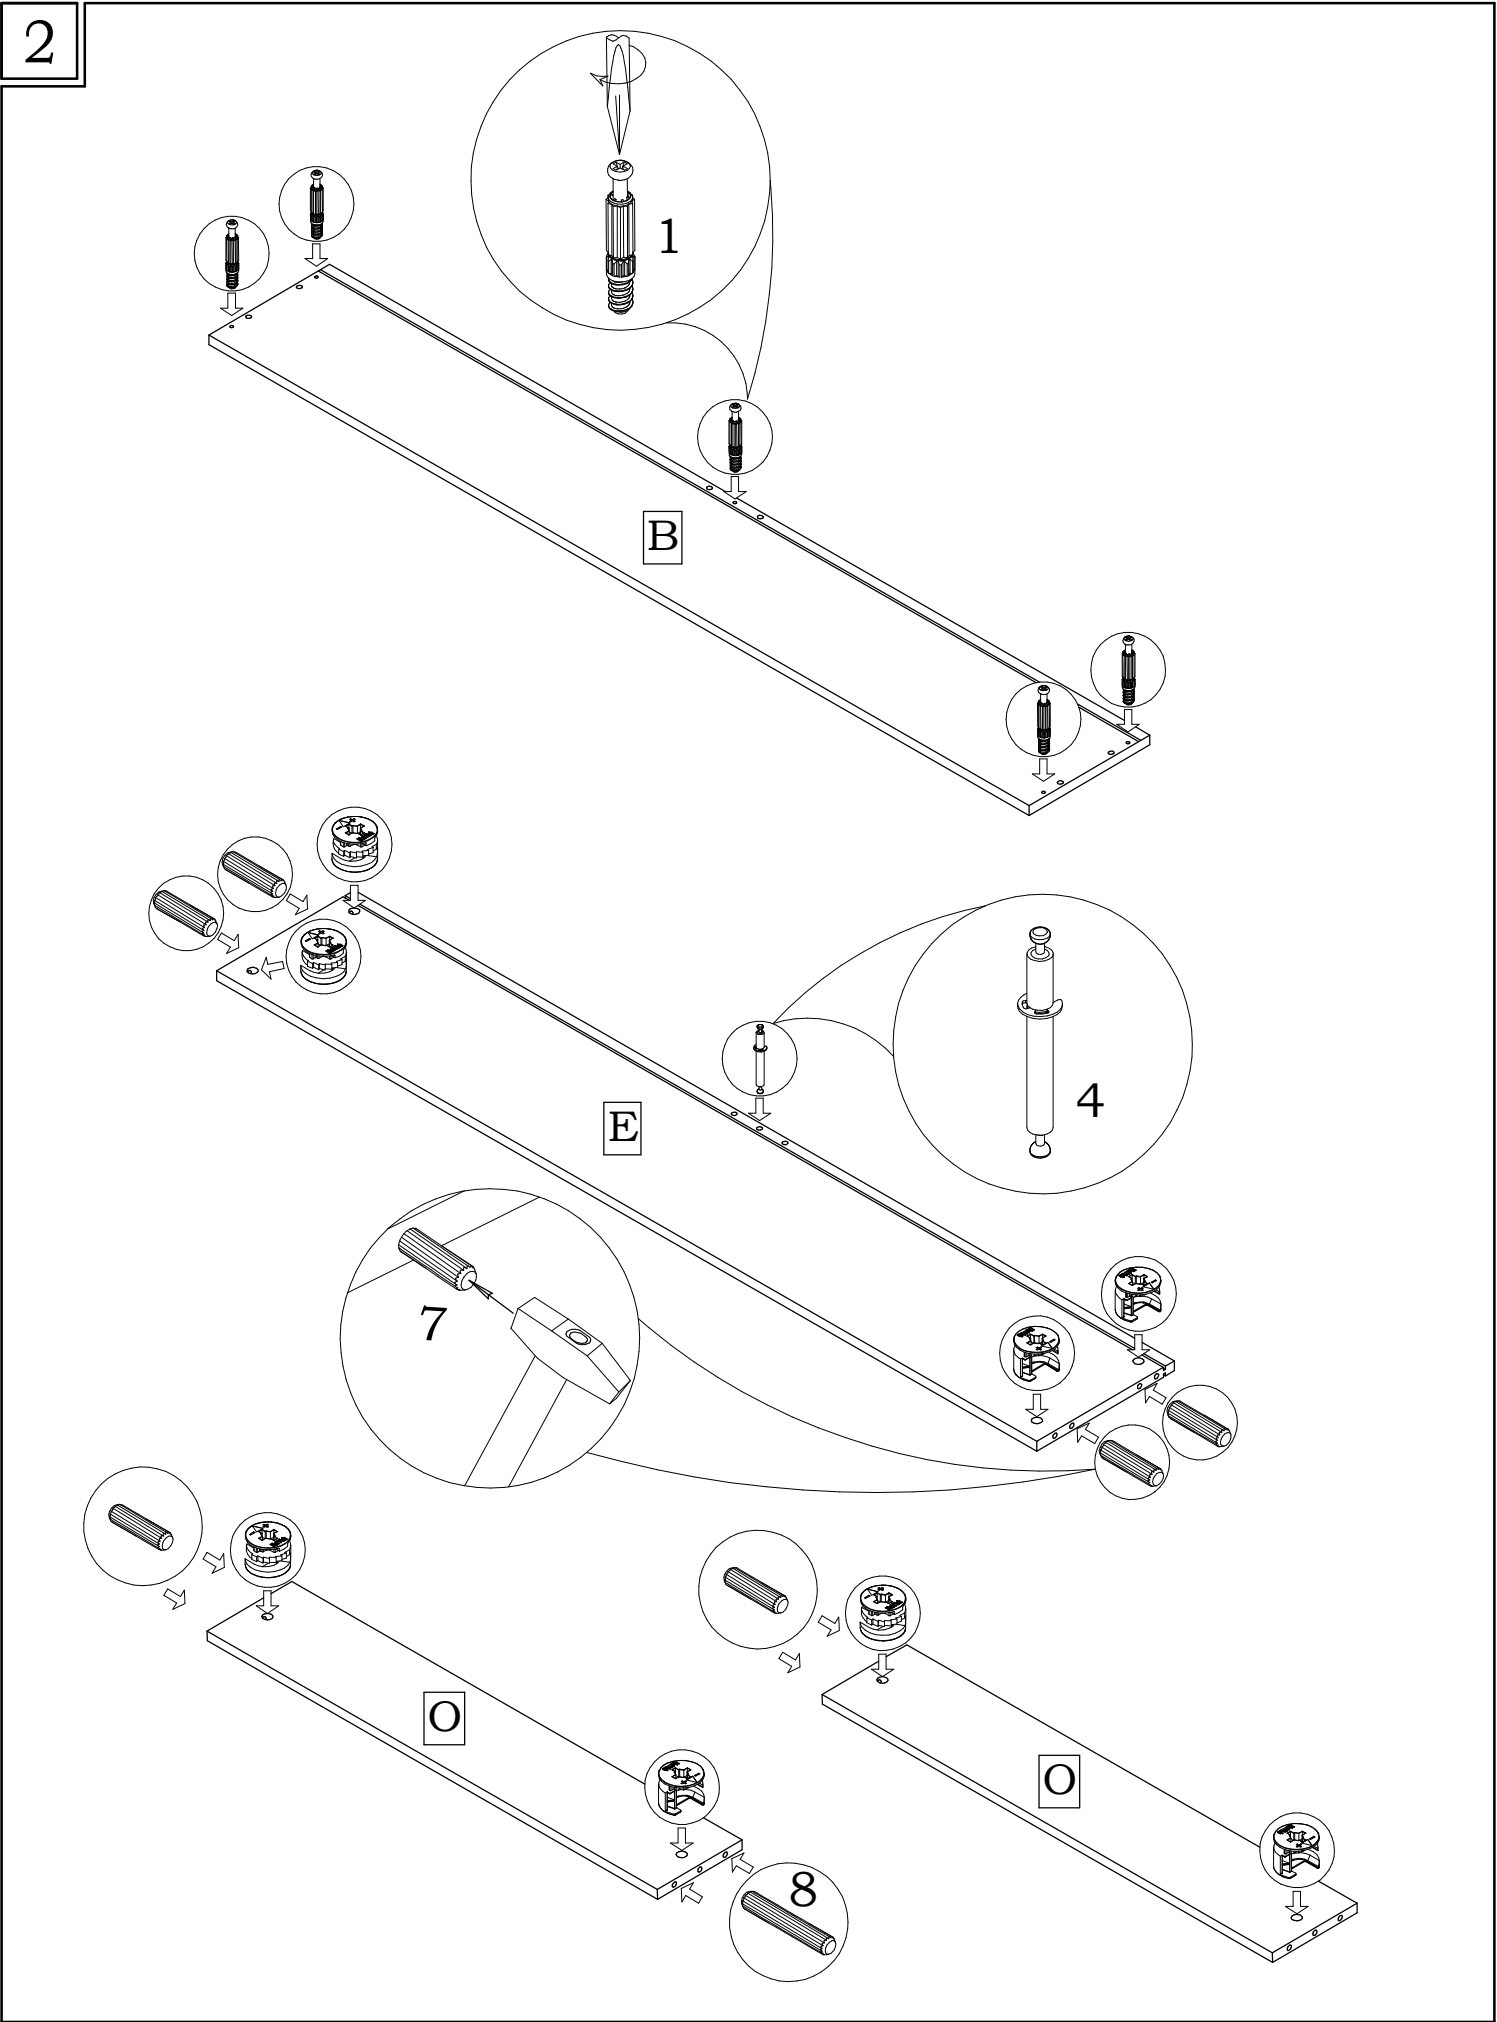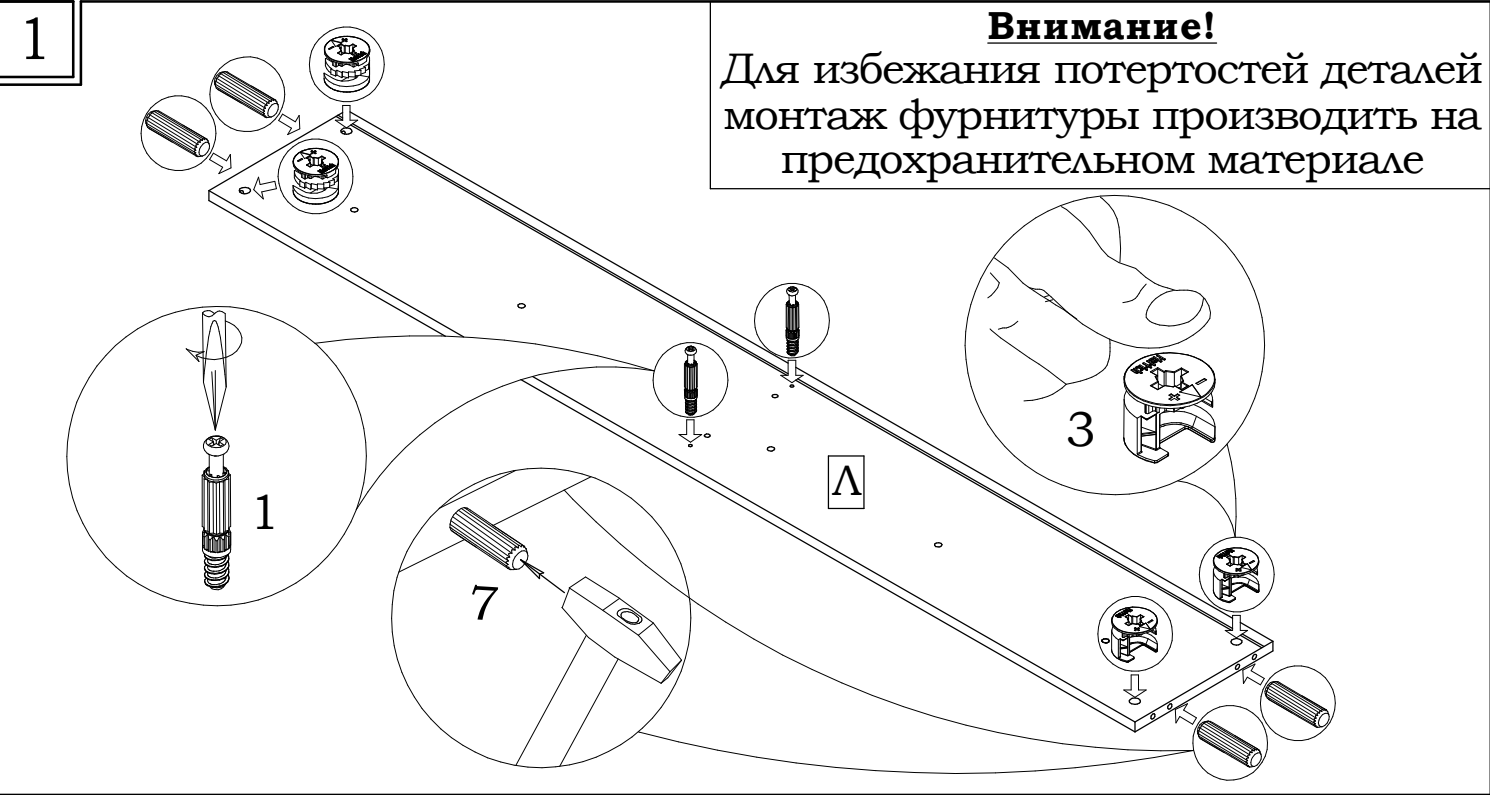

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

