



Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

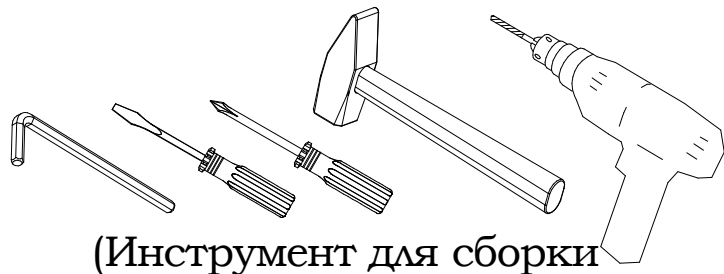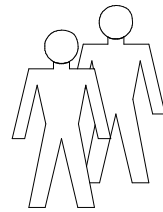


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


49.201 (-01, -02) 49.202

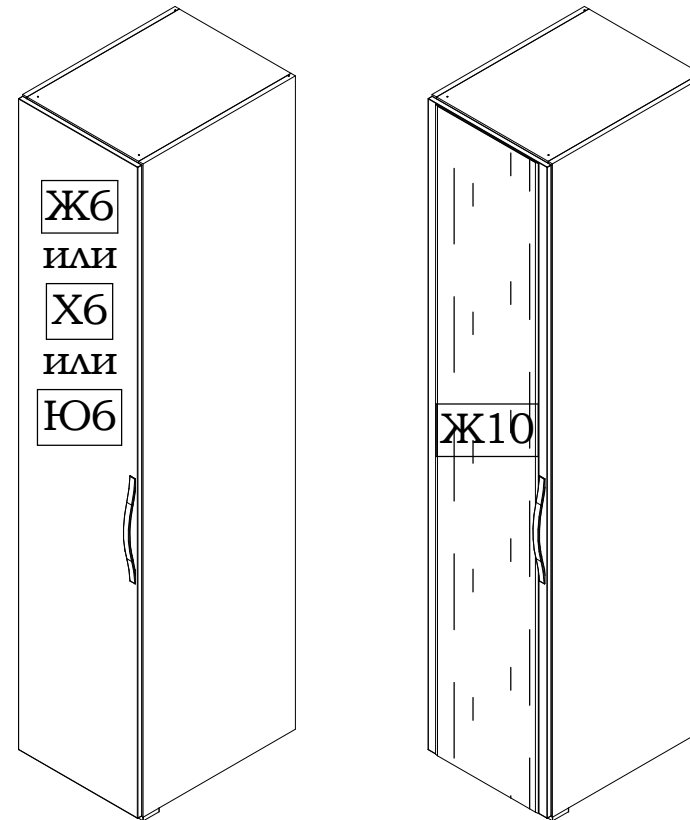


49.204 (-01, -02) 49.205

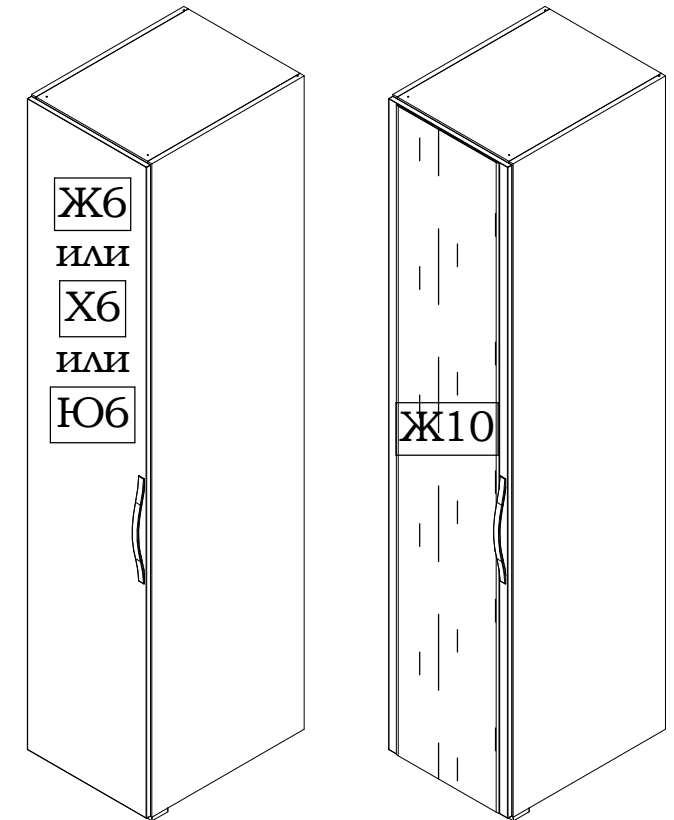


49.207 (-01, -02) 49.208

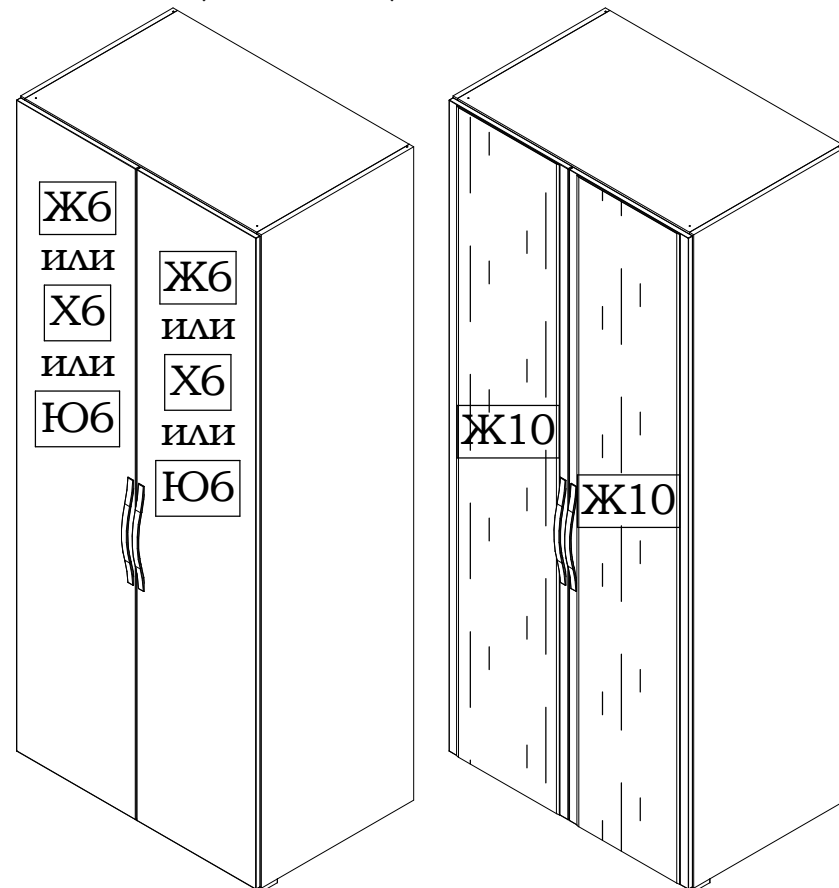


49.261 (-01, -02) 49.262

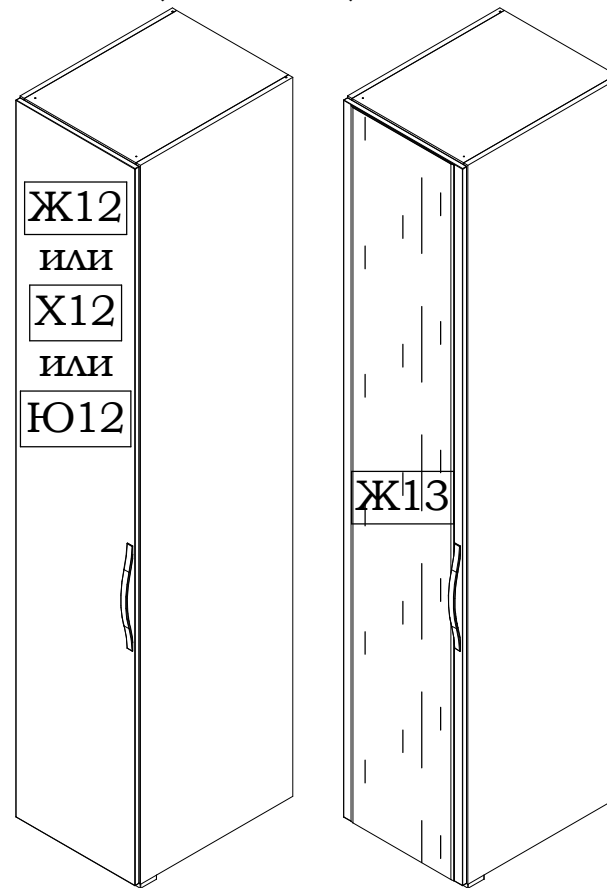
















49.264 (-01, -02) 49.265

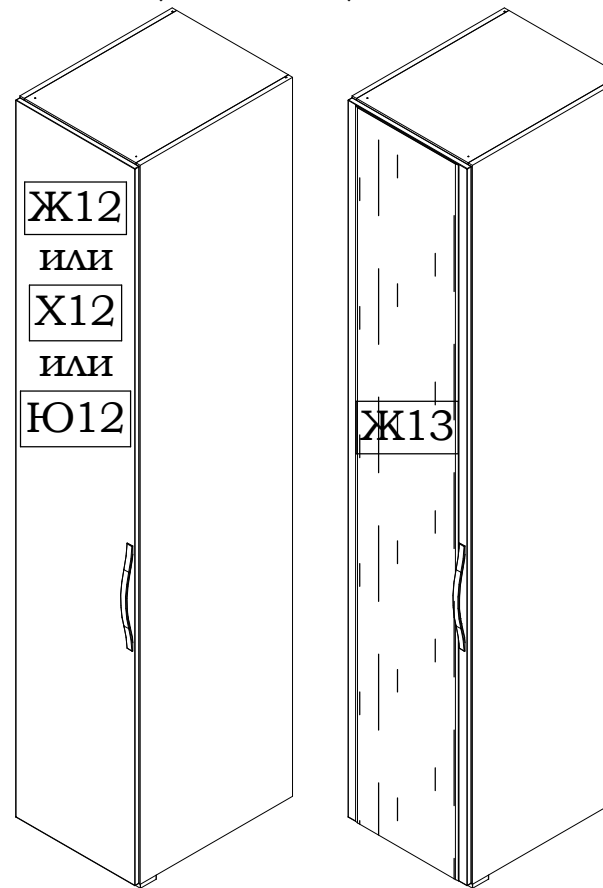



49.267 (-01, -02) 49.268

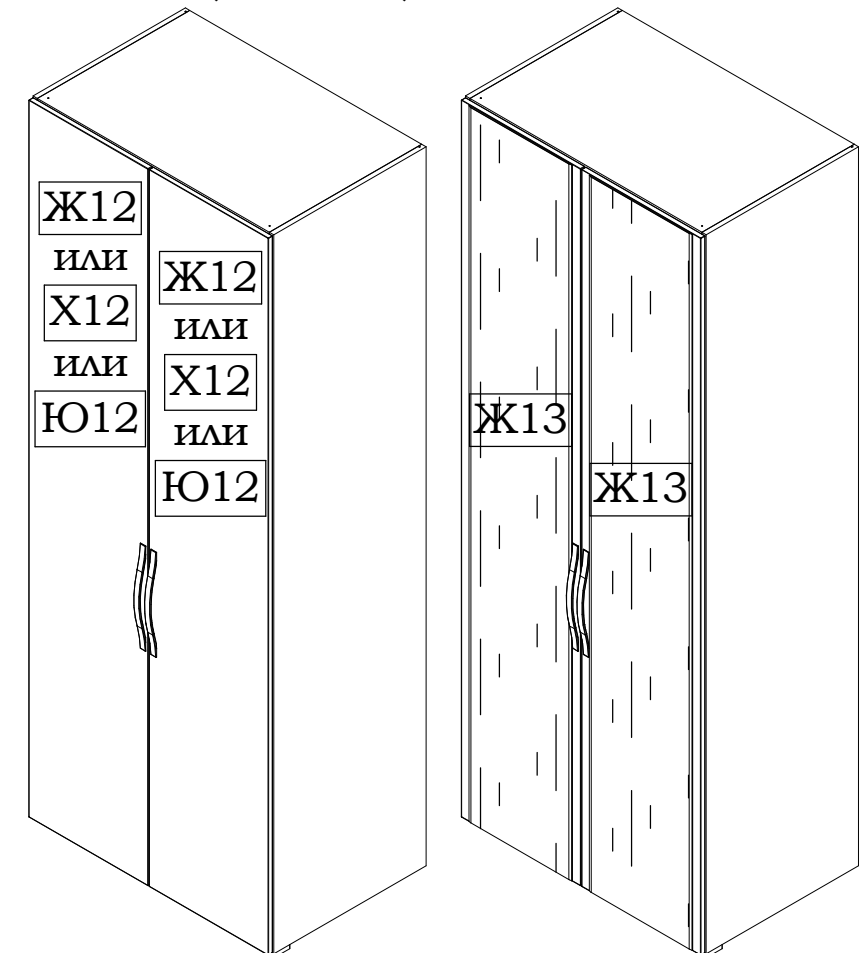




Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

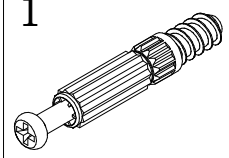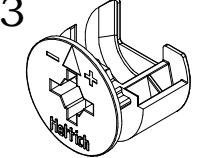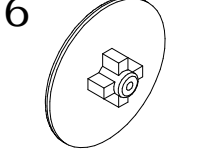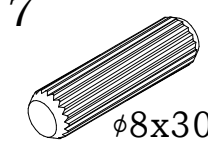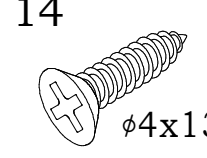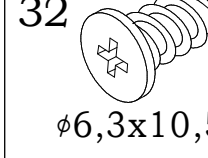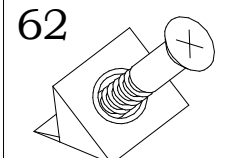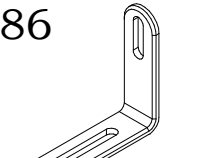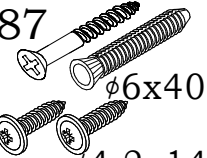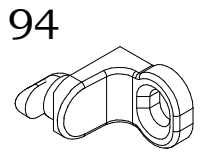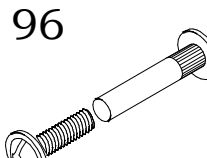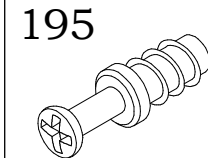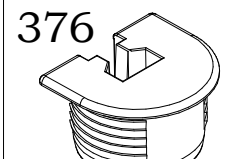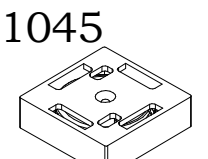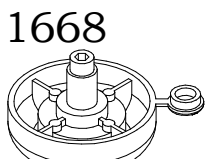1  8 шт.	3  8 шт.	6  8 шт.	7  8 шт.	14  4 шт.	32  4 шт.
62  10 шт.	86  1 шт.	87  1 КОМПЛ.	94  4 шт.	96  2 шт.	195  8 шт.
376  8 шт.	1045  2 шт.	1668  2 шт.	Фурнитура для одной двери		





Только для шкафов
 49.201 (-01, -02), 49.202
 49.261 (-01, -02), 49.262






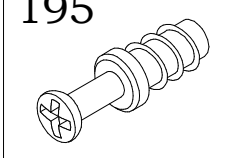
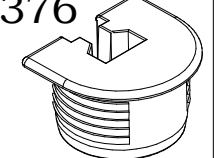
195  12 шт.	376  12 шт.
--	---

Только для шкафов
 49.204 (-01, -02), 49.205
 49.264 (-01, -02), 49.265

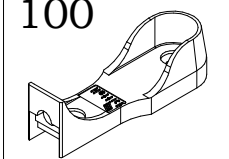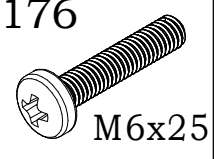
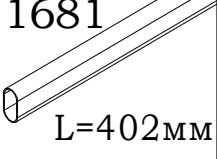
100  2 шт.	176  2 шт.	1681  1 шт.
--	---	--

Только для шкафов 49.207 (-01, -02),
 49.208 49.267 (-01, -02), 49.268

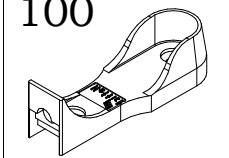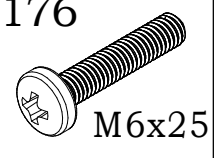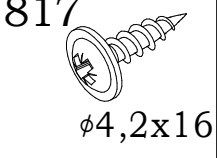
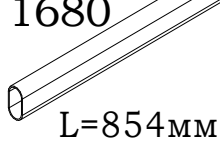
100  2 шт.	176  2 шт.	817  4 шт.	1680  1 шт.
--	---	---	--

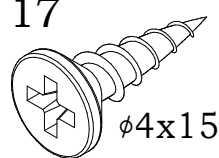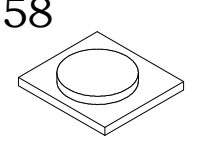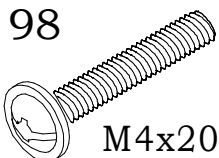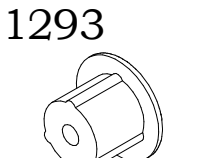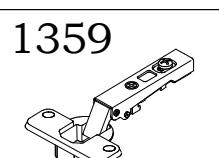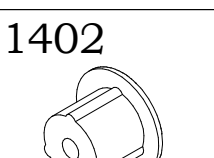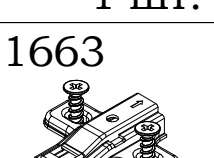17  8 шт.	58  2 шт.
98  2 шт.	1293  1 шт.
1359  4 шт.	1402  1 шт.
1660  1 шт.	1663  4 шт.

* **Внимание!**
 Максимально допустимая
 распределённая нагрузка
 на одну полку с полкодер-
 жателями **376** - 18 кг.

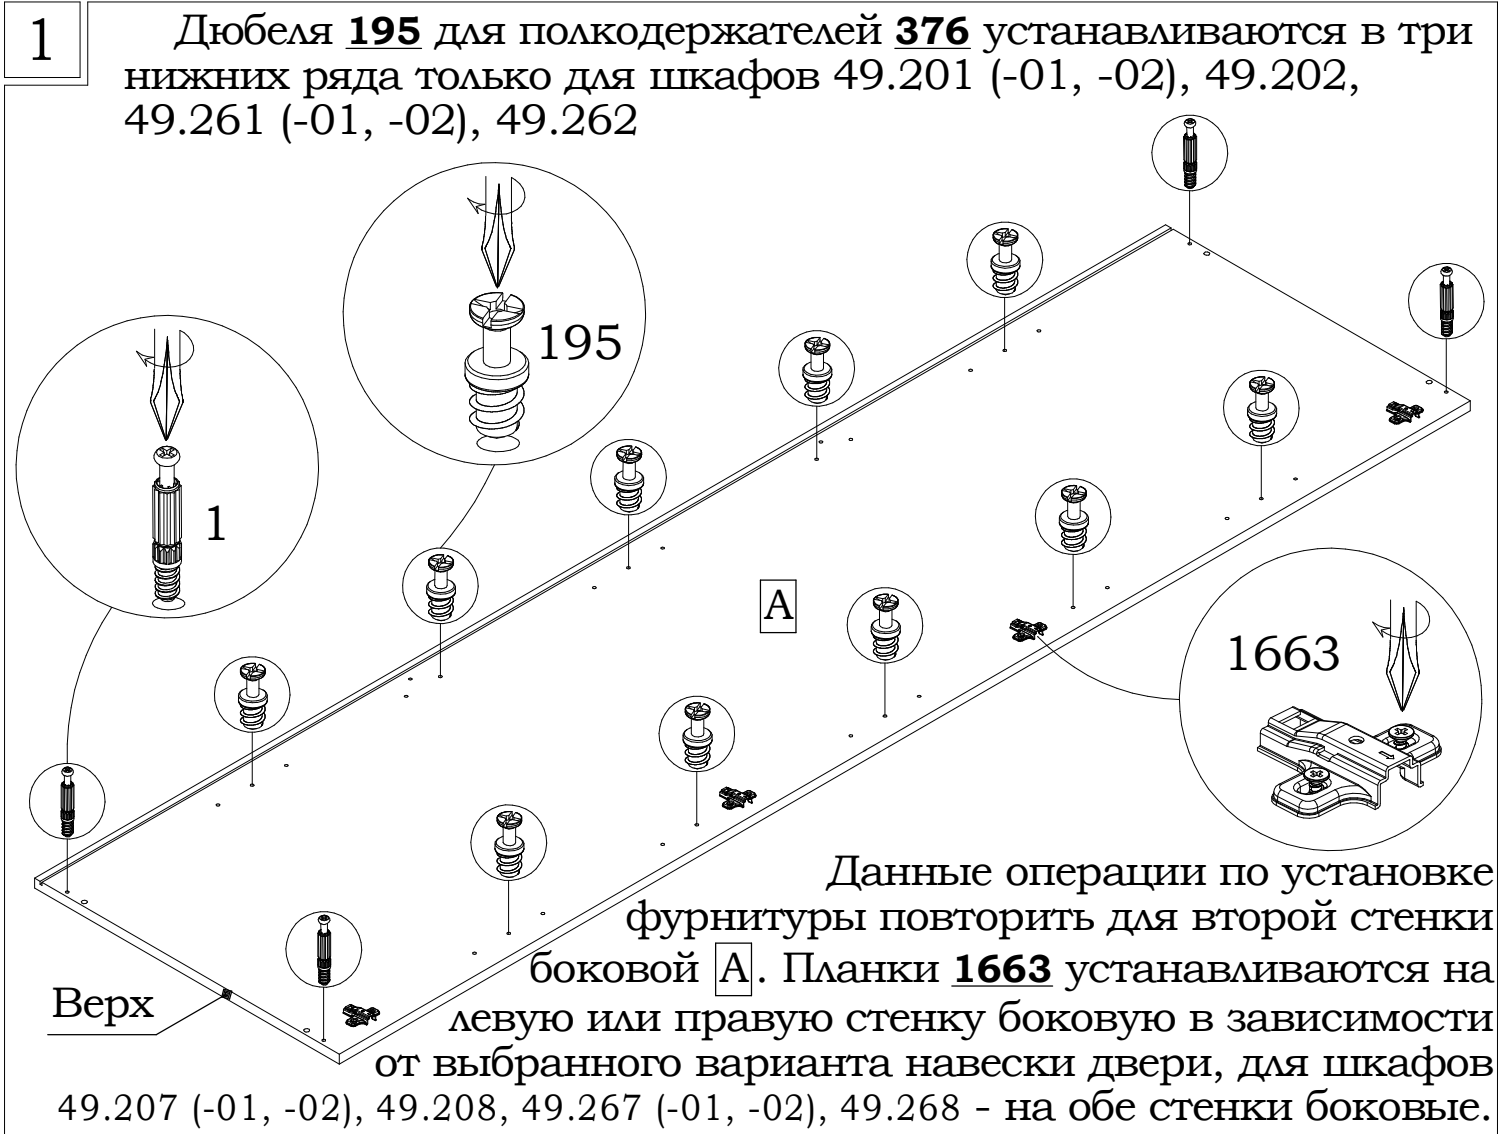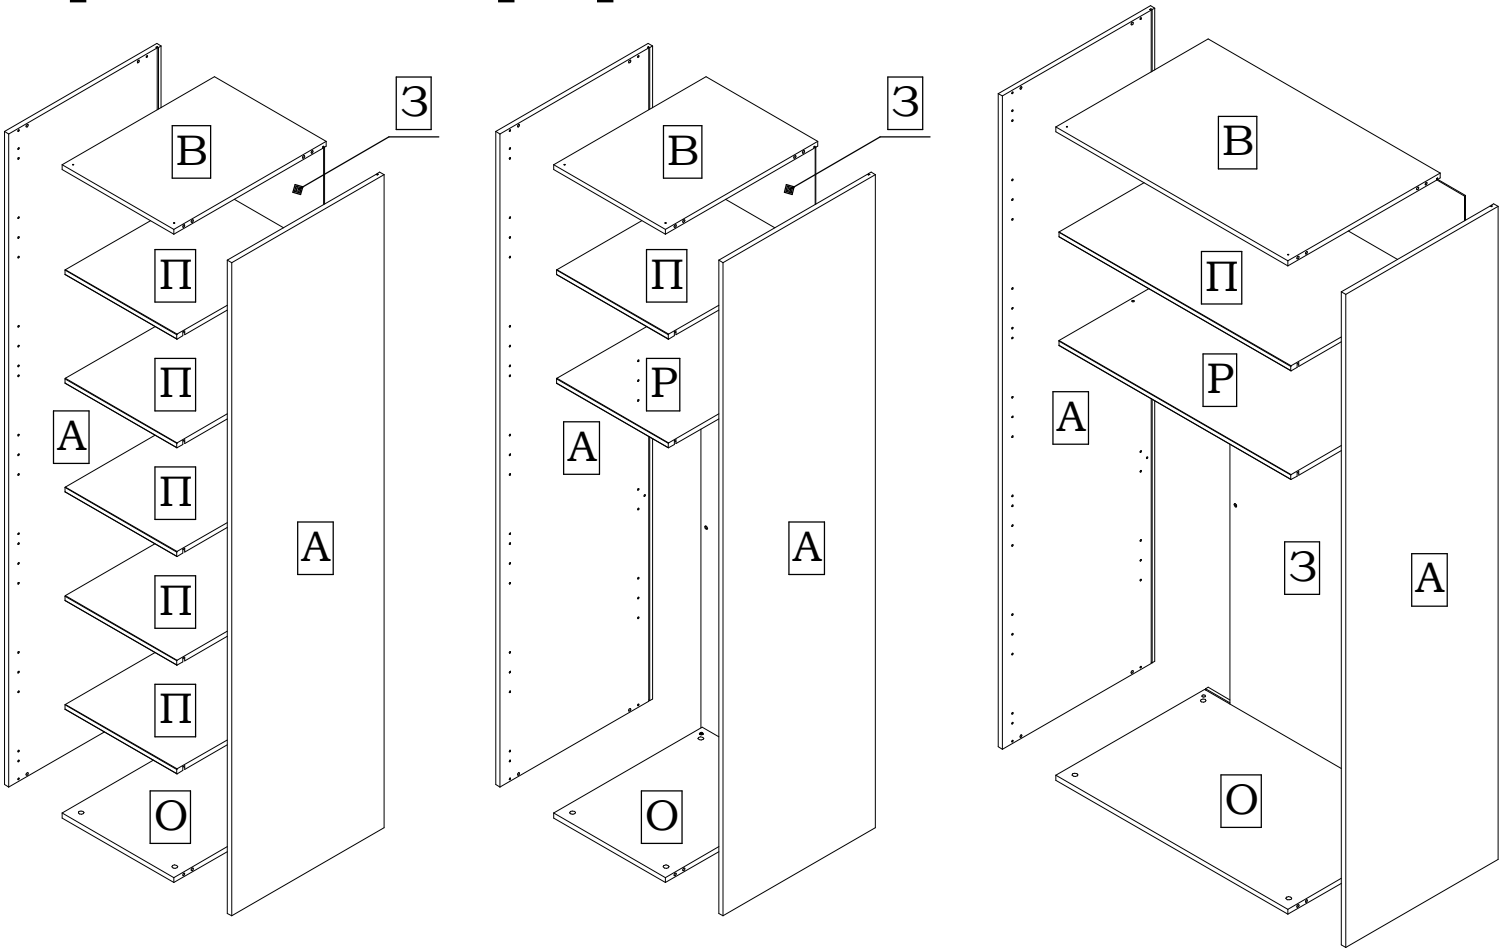


Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

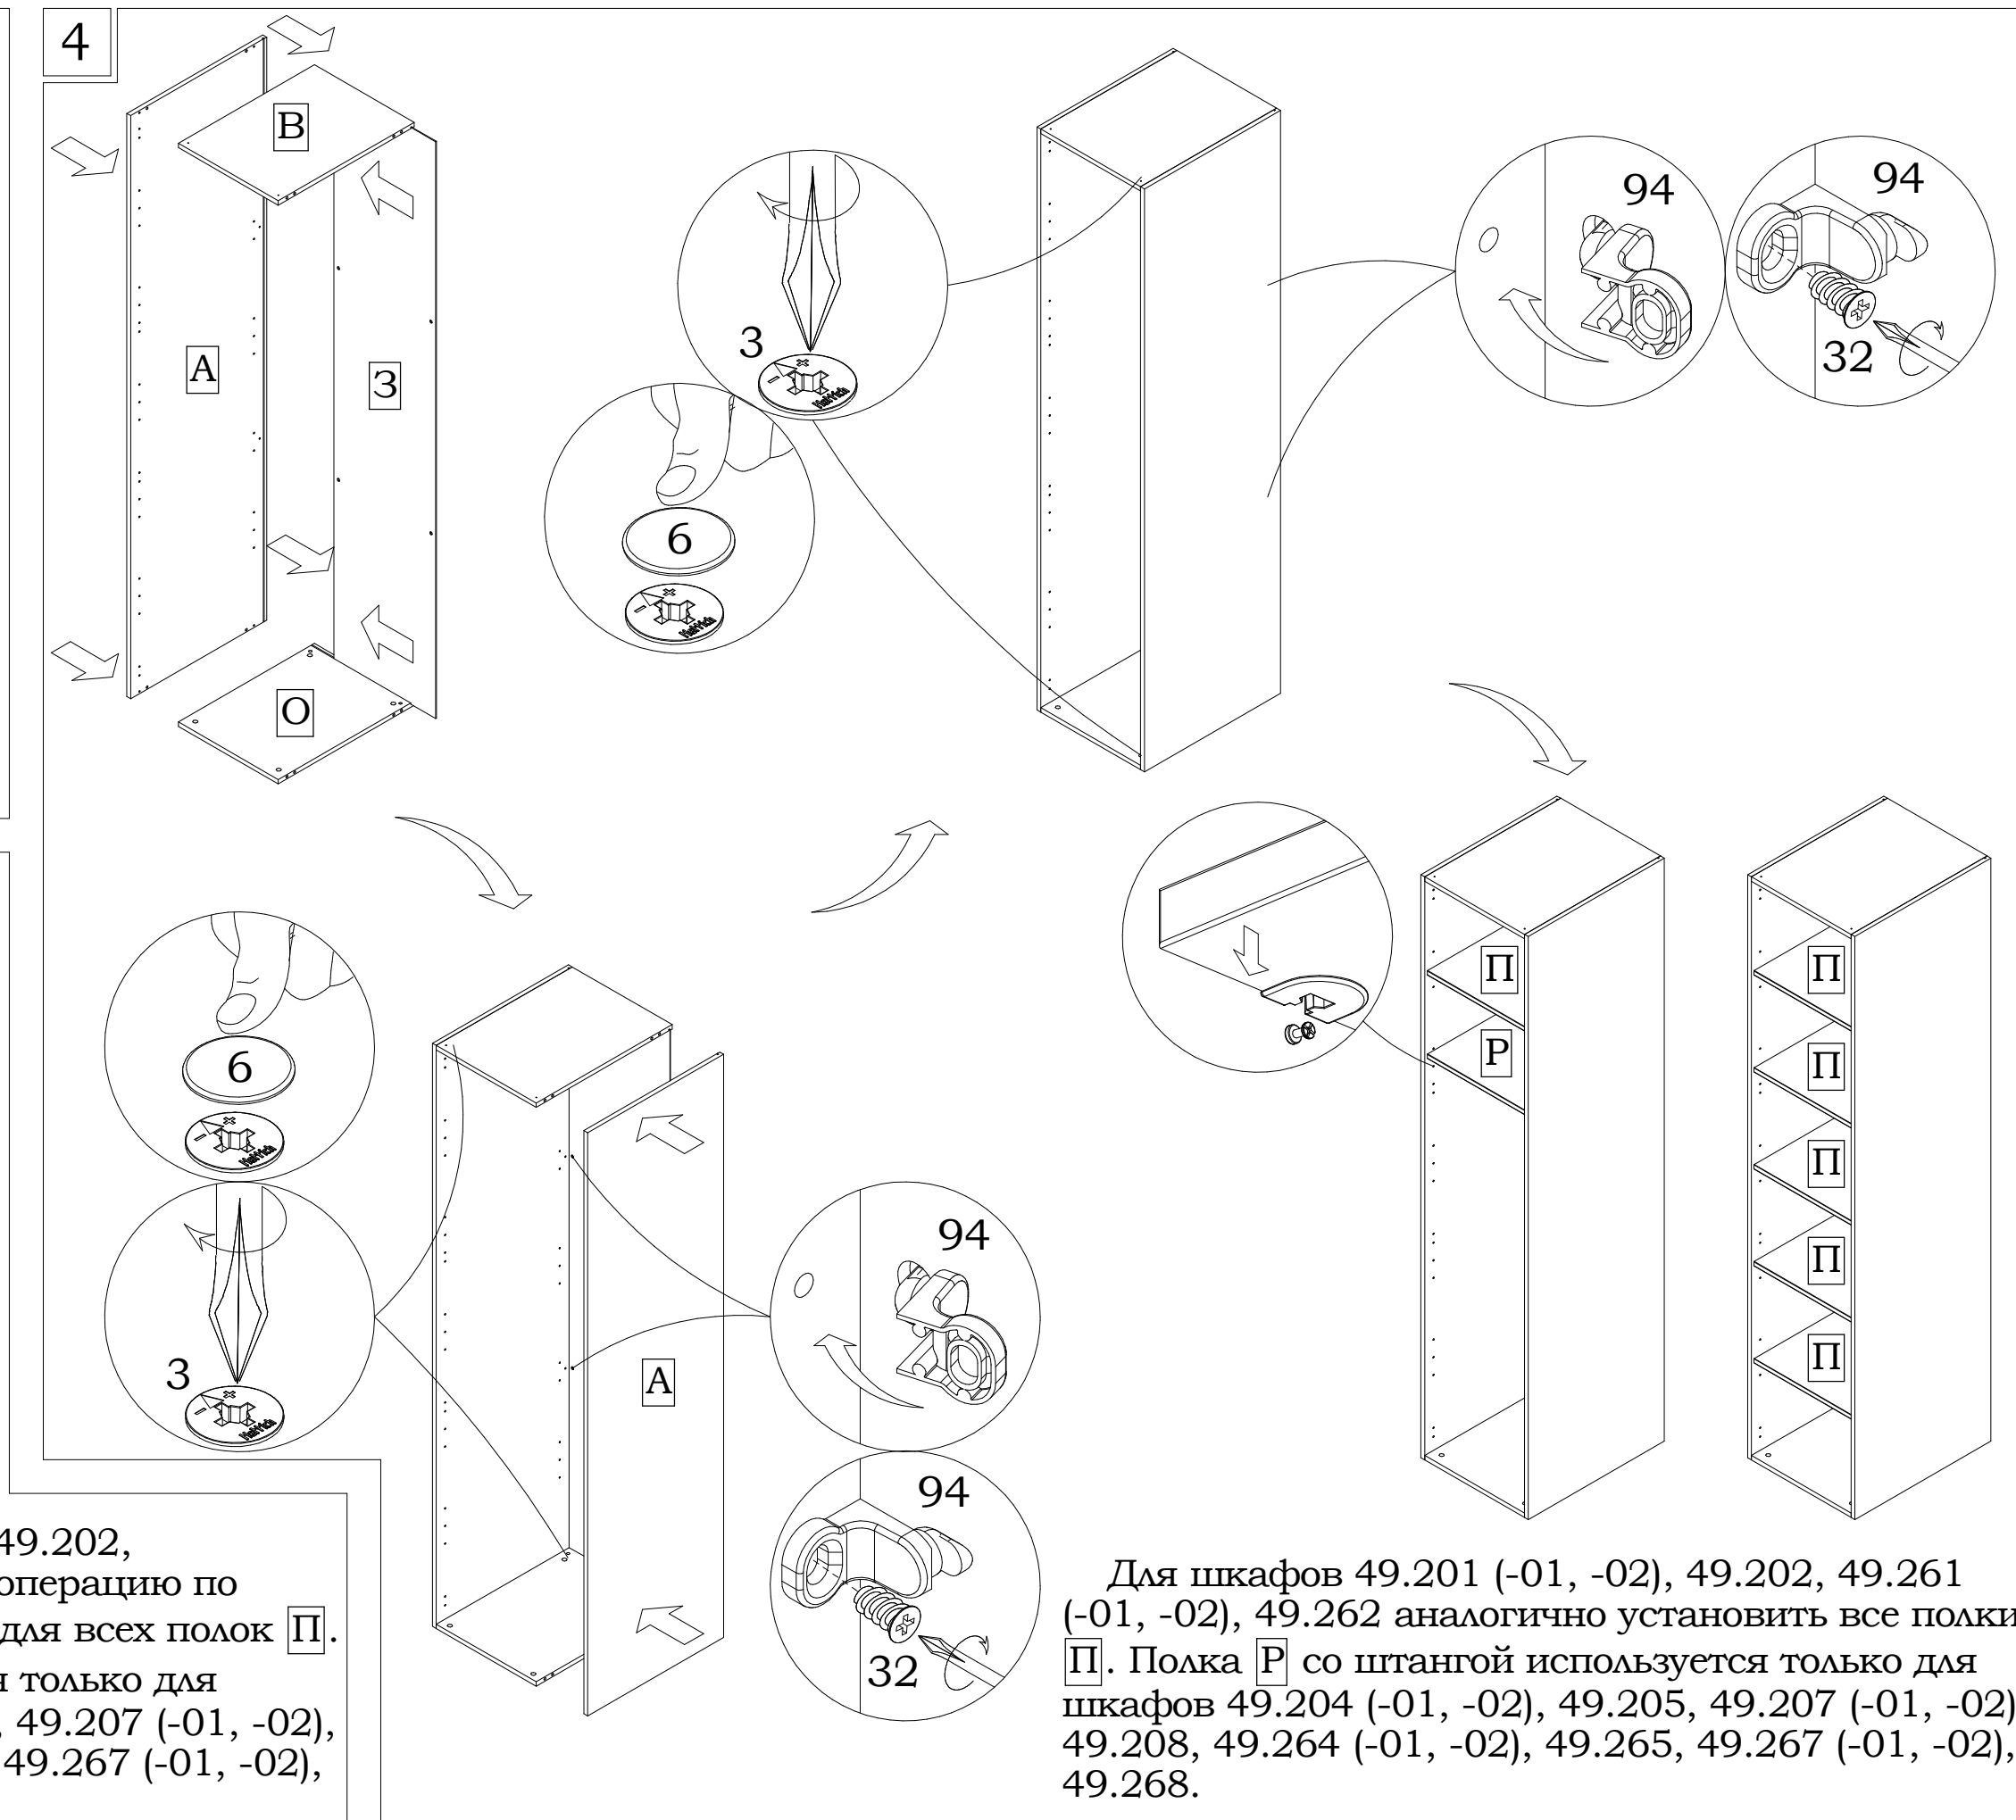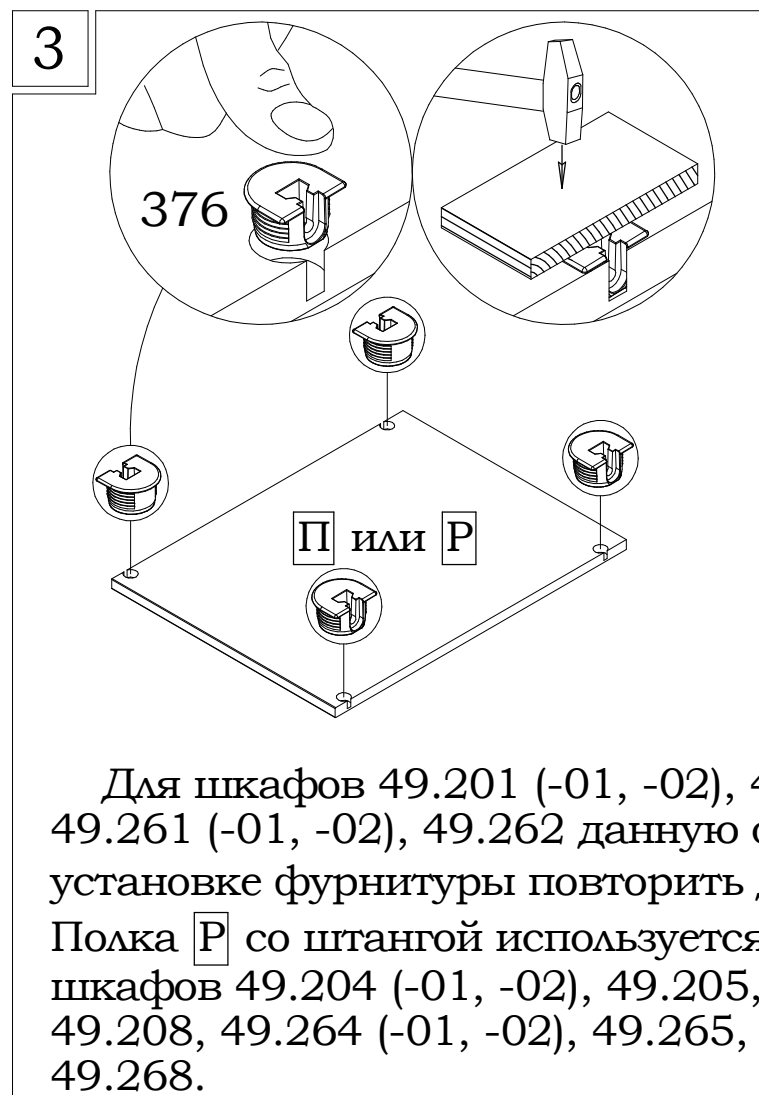


Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

5

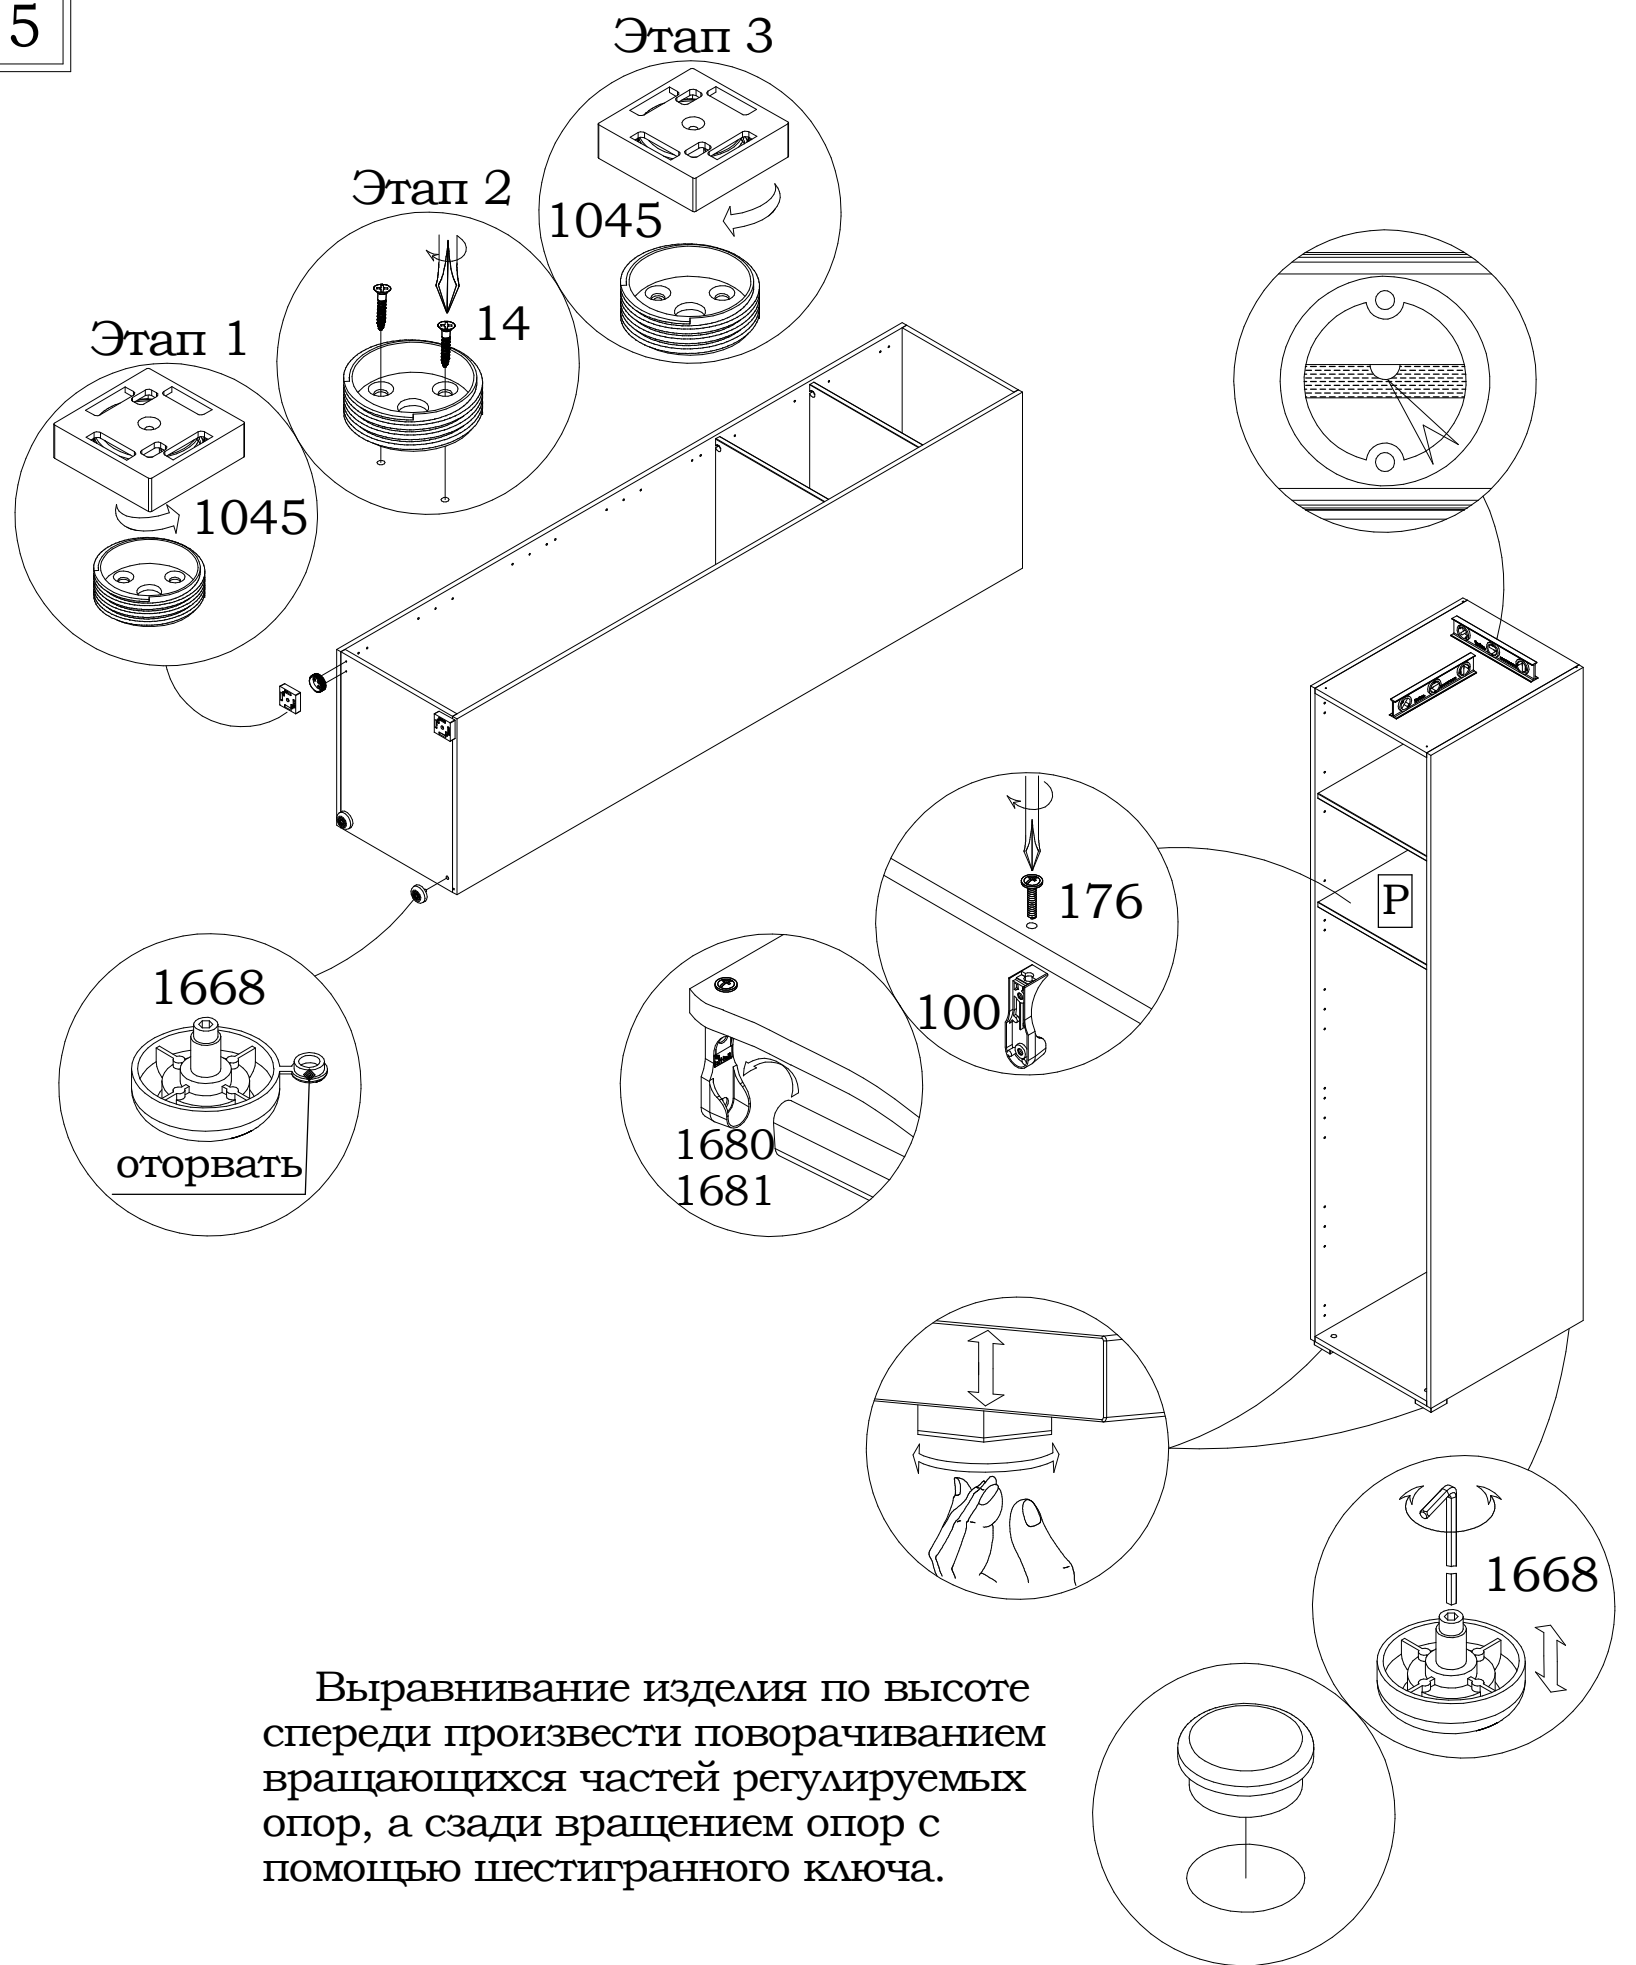

6

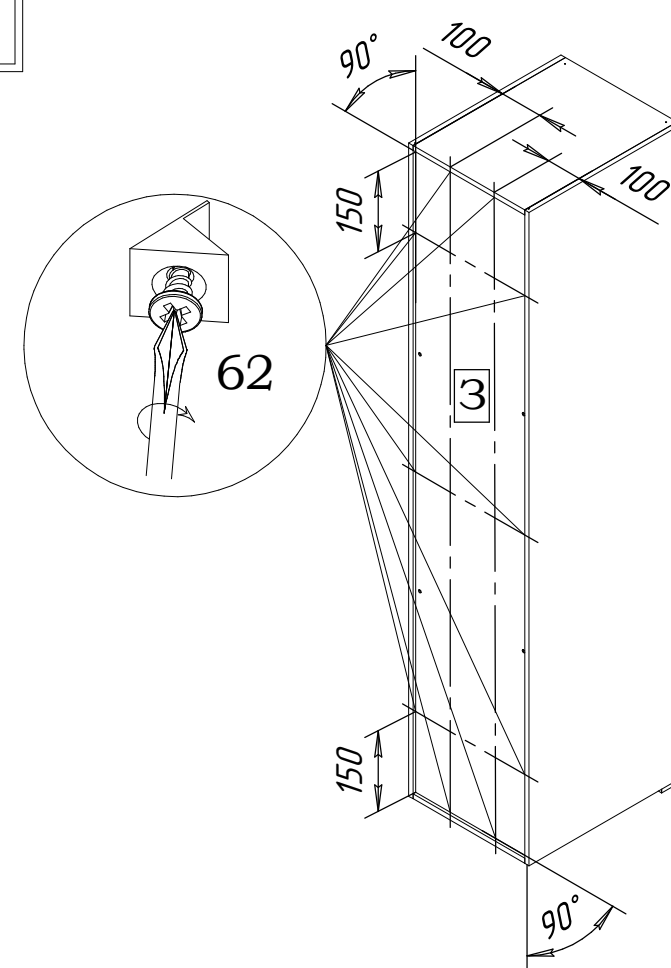


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Операция выполняется только для шкафов
49.207 (-01, -02), 49.208,
49.267 (-01, -02), 49.268.

для шкафов 49.207 (-01, -02),
49.208 - А=338, В=352 мм.

для шкафов 49.267 (-01, -02),
49.268 - А=376, В=384 мм

* - размеры могут меняться в зависимости от высоты установки полок, уточните перед выполнением операции.

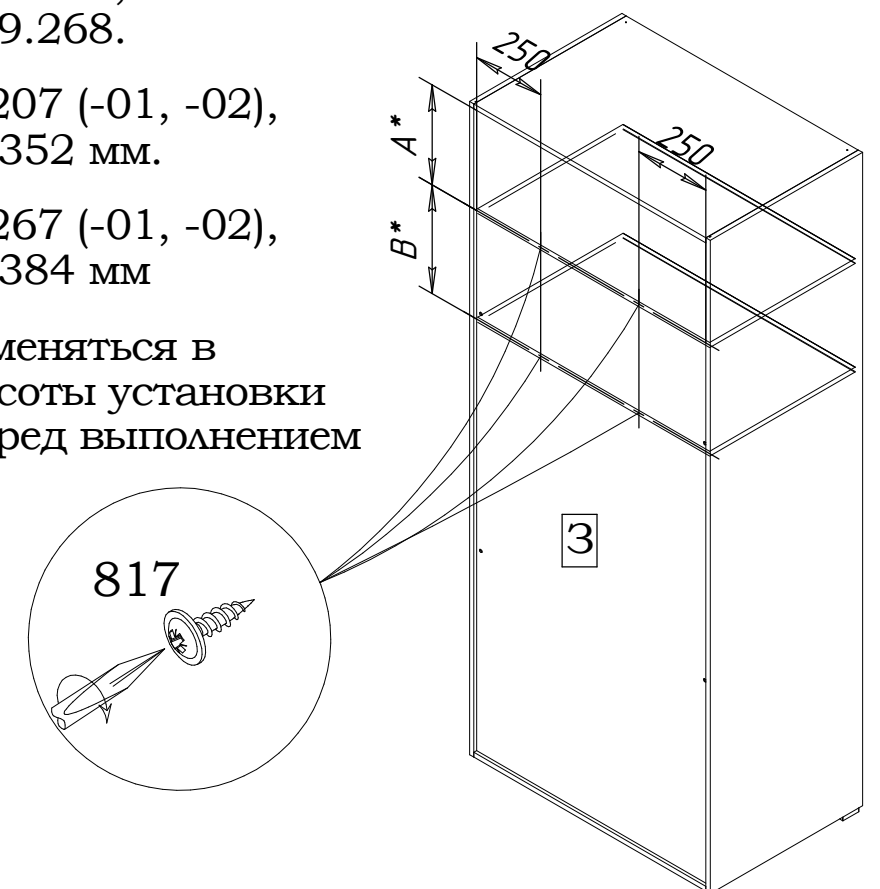

7

Внимание!


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.



Внимание!

Два нижних отверстия $\phi 5$ мм под ручку
досверлить электродрелью. К местам
выхода сверла приложите кусок ЛДСП
или дощечку для предохранения от скола.

В случае варианта шкафа с открыванием
двери в правую сторону дверь навешивается
на другую стенку боковую аналогично.

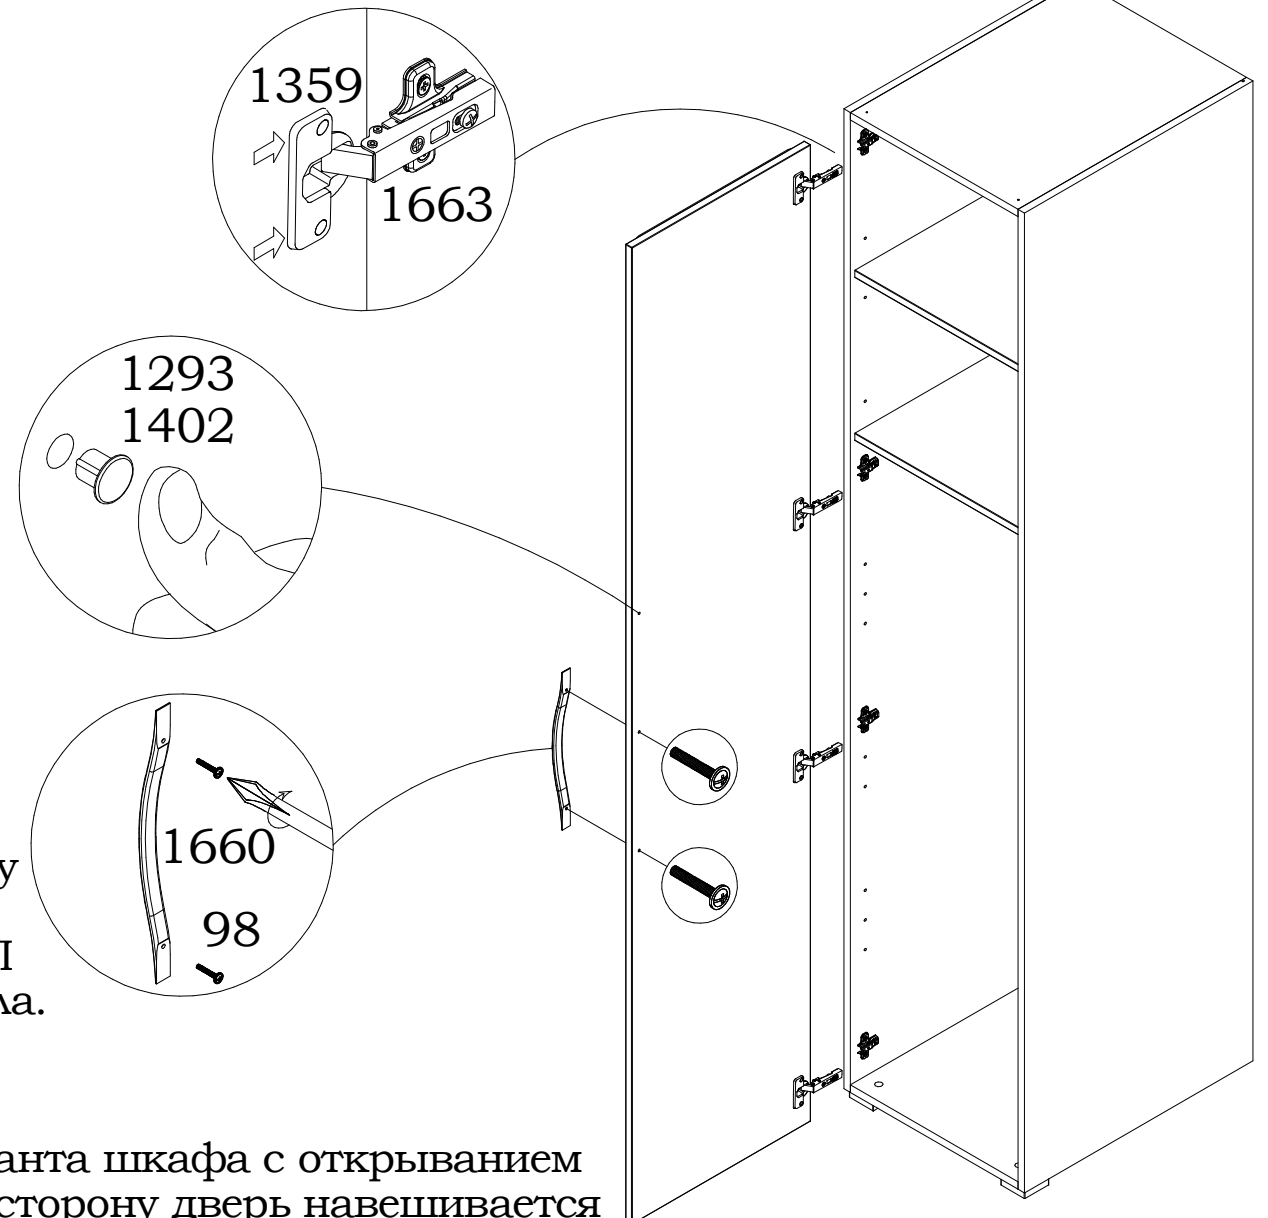


8

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.

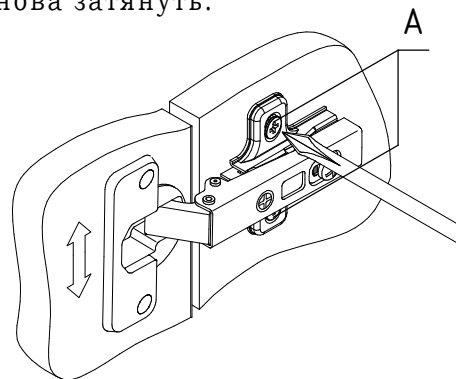


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.


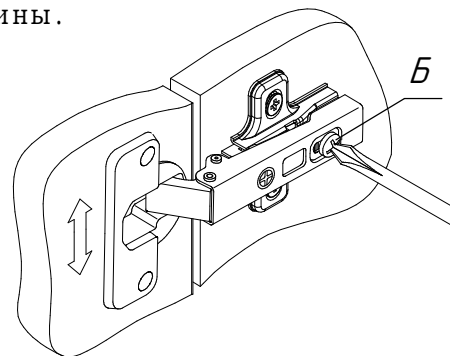


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.

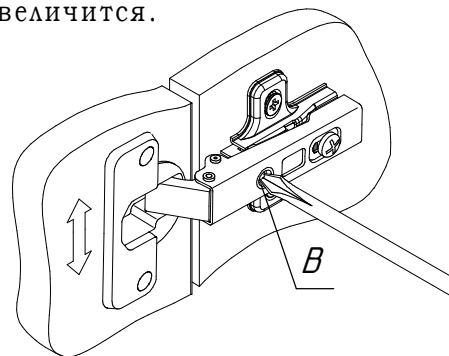





9

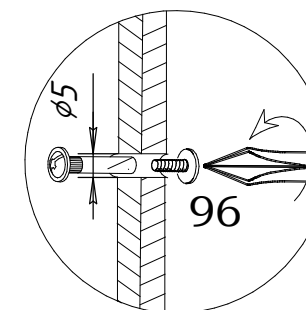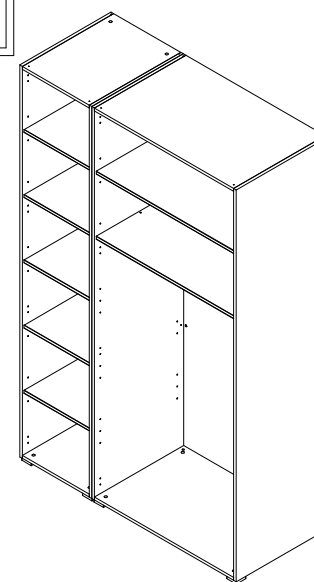

Соединить изделия при помощи
межсекционных стяжек **96** через
отверстия в стенках боковых.
Отверстия $\phi 5$ мм просверлить
электродрелью в стенках боковых,
предварительно выровняв изделия
по высоте.


10 Установка брусов вертикальных 49.560.00, 49.565.00

1. В крайних стенках боковых шкафа (-ов) досверлите по три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$, соответствующих по высоте наколкам на брусе. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. С помощью саморезов **194** (входят в комплект брусов) закрепите брусы **Б** с каждой стороны шкафа (-ов).

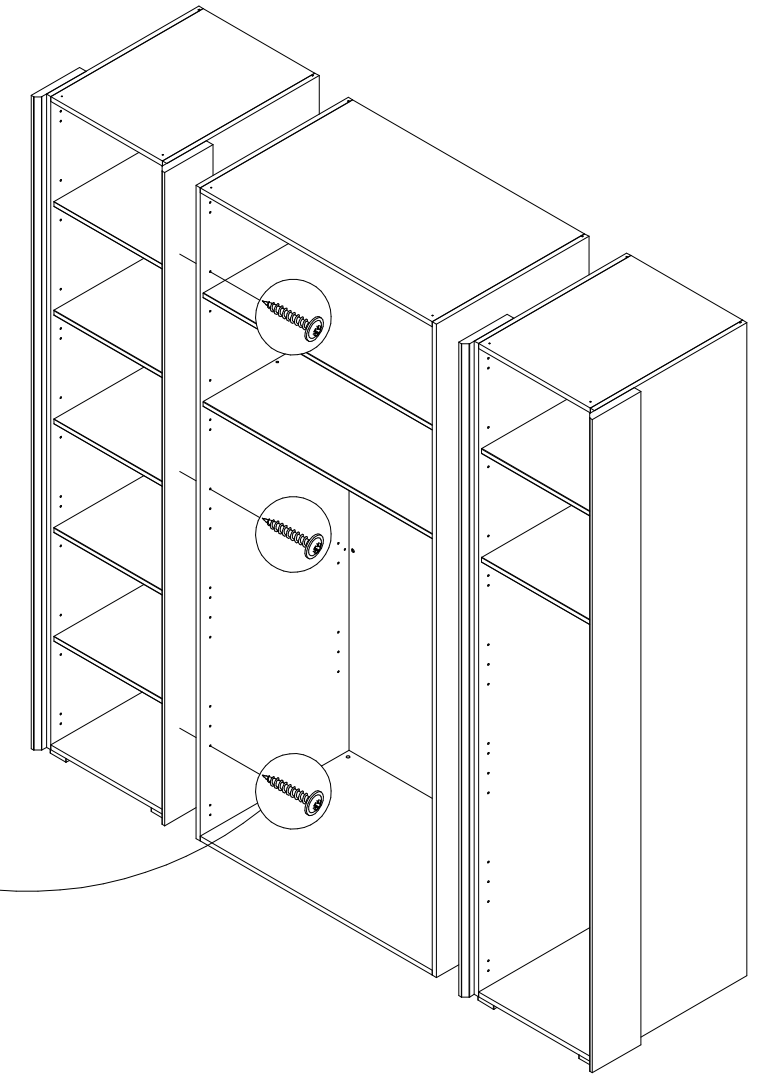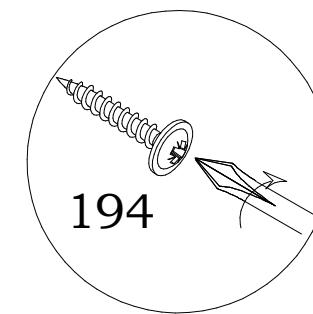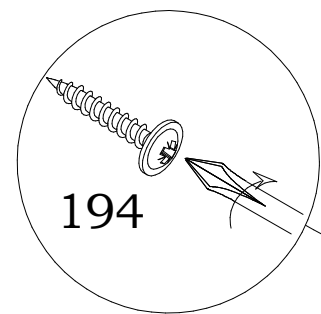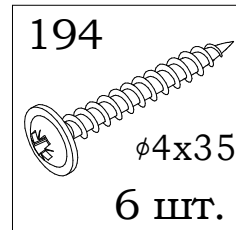

Для комбинации с промежуточными брусами вертикальными

1. Закрепите брусы вертикальные **Б** на крайние шкафы.
2. В каждой стенке боковой среднего шкафа досверлите по три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
3. Выставьте шкафы согласно схемы.

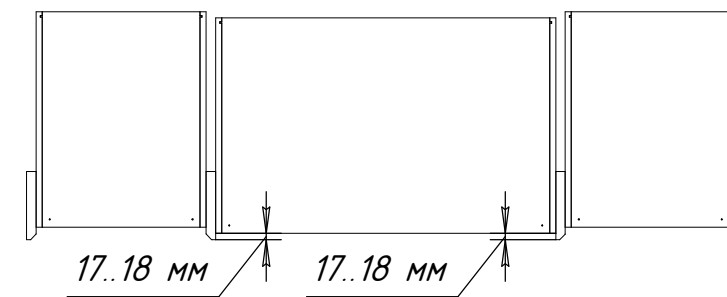



4. С помощью саморезов **194** (входят в комплект карниза 49.554.01) закрепите средний шкаф с крайними шкафами.

11



Установка карнизов

Крепление карниза начинайте с крайних отверстий



49.550.01

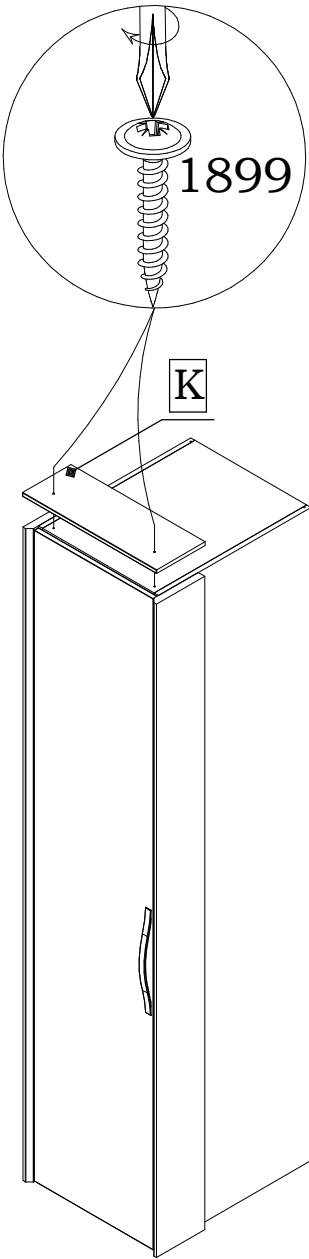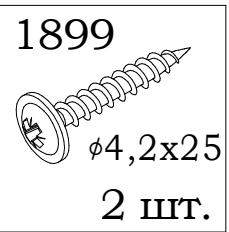



49.551.01

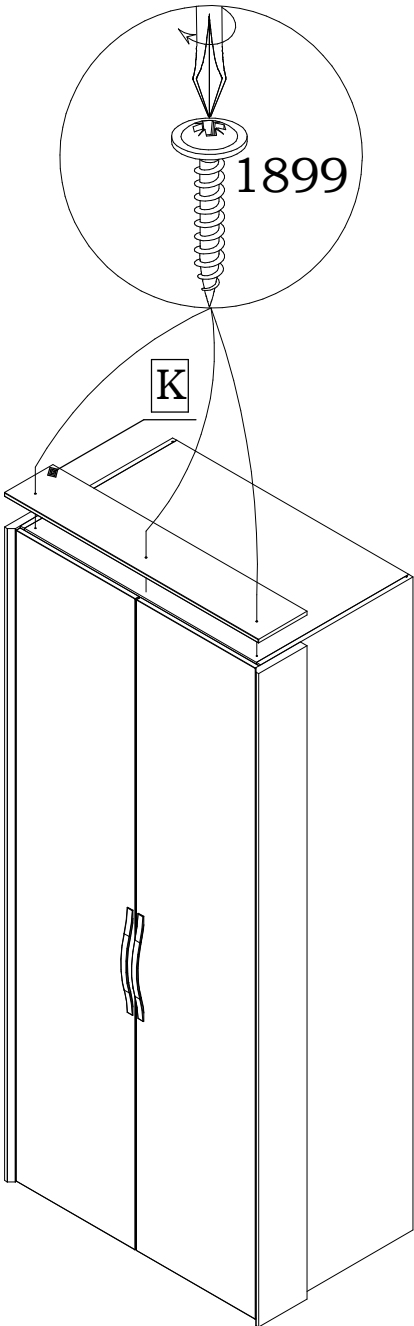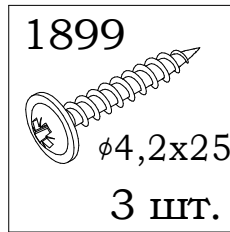


49.552.01

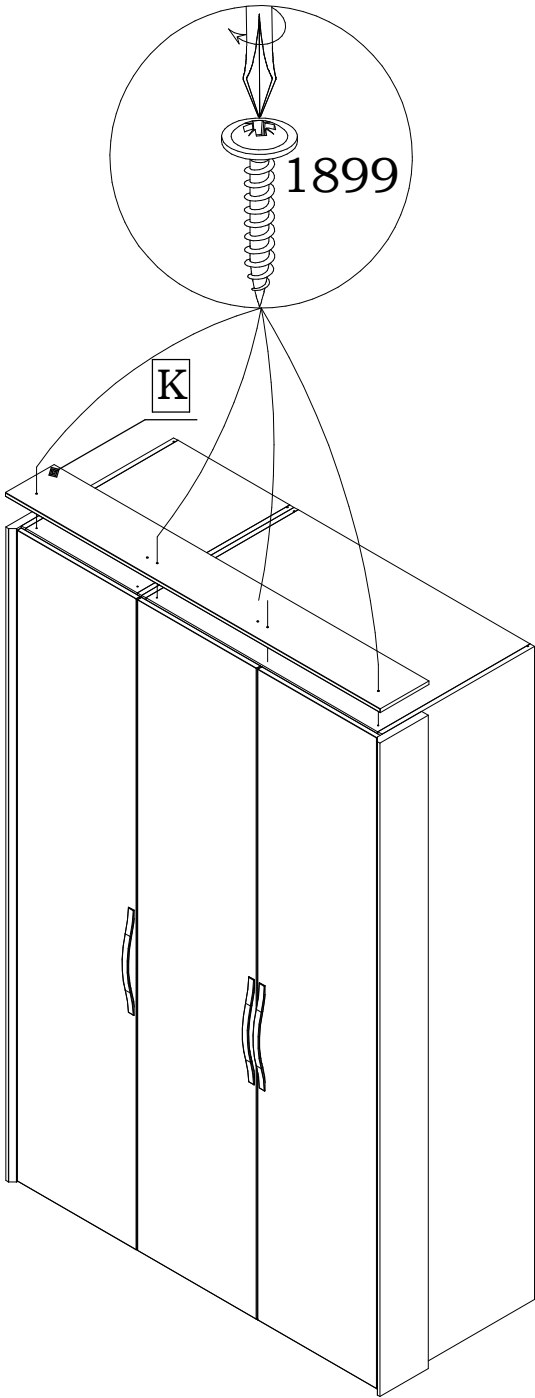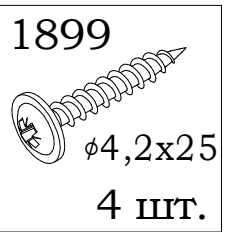


49.553.01

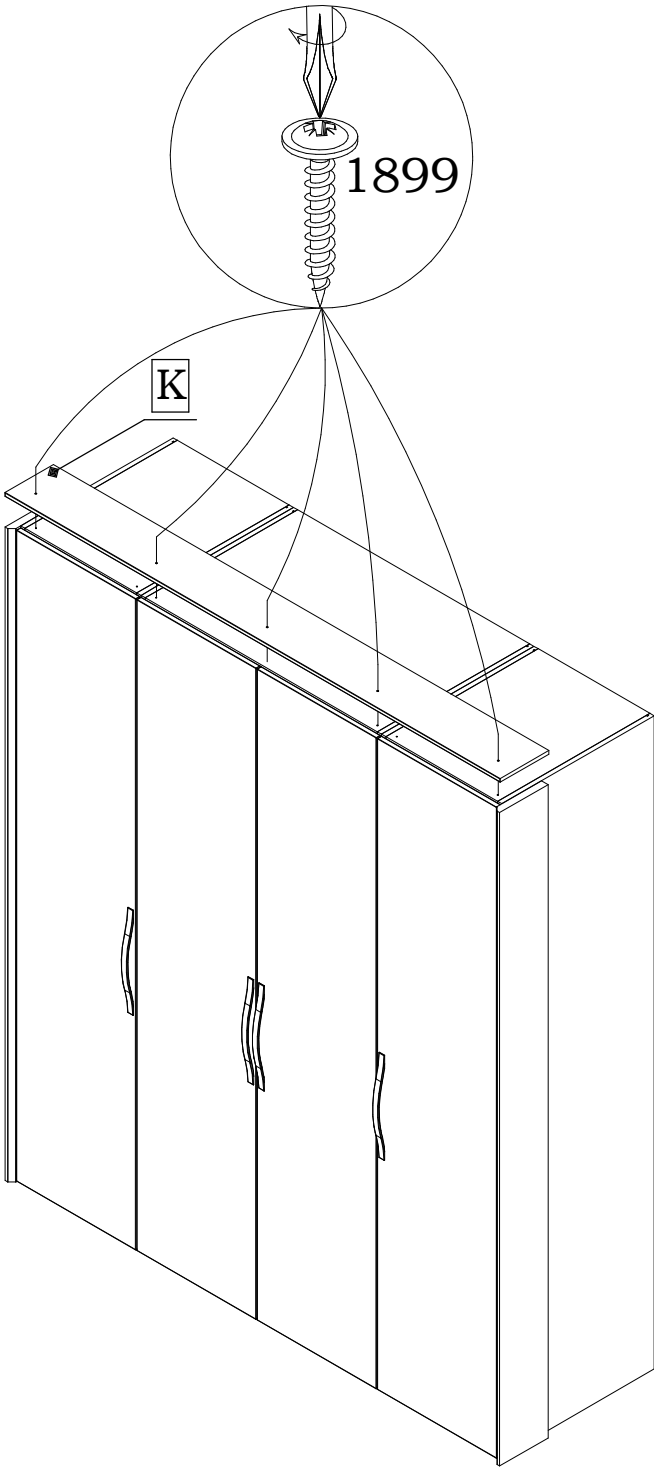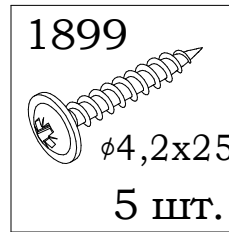


49.554.01

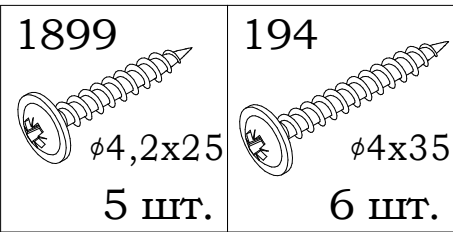

Саморезы **194** предназначены для крепления среднего шкафа к брусам вертикальным, установленным на крайние шкафы.

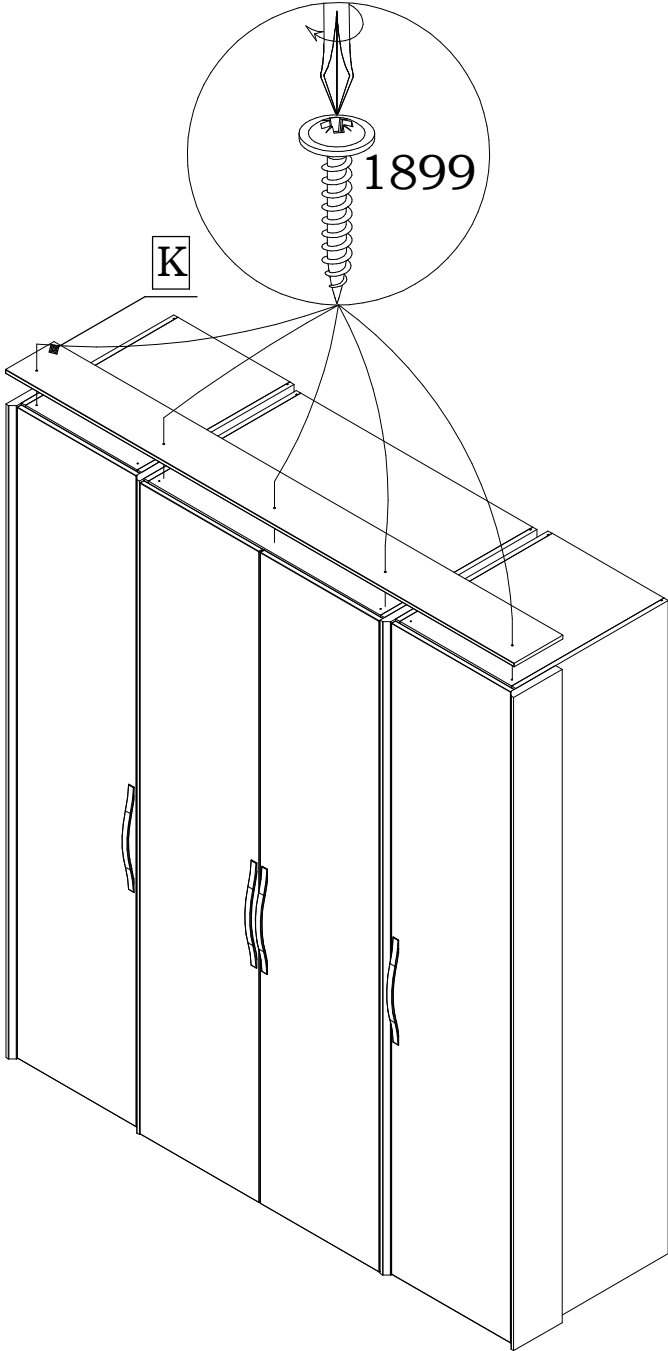

12 Крепление к стене

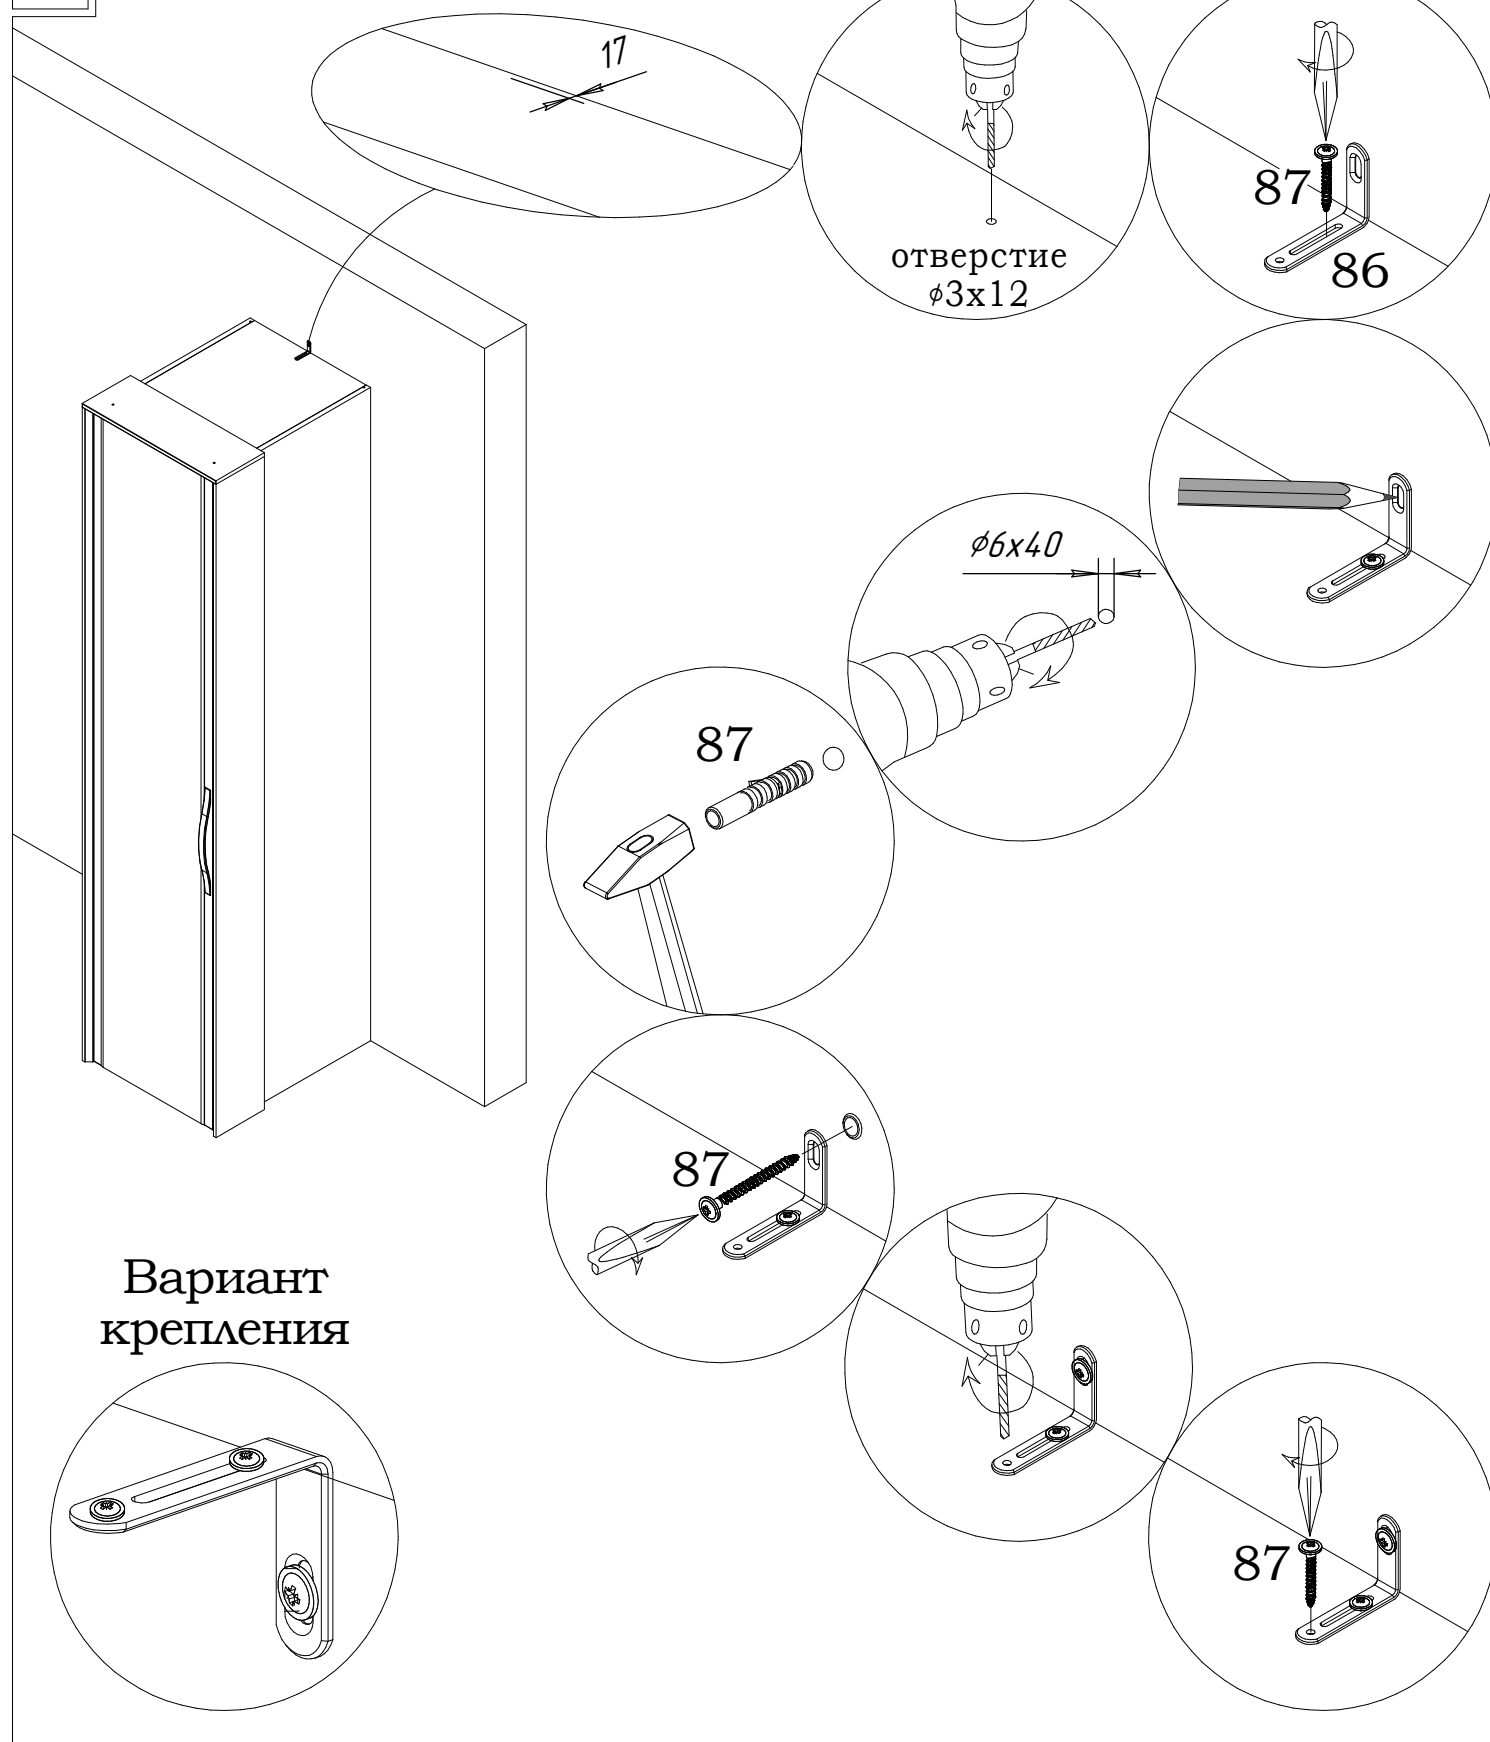

Вариант крепления

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

