


Инструкция по установке мягкого элемента 46.260 (опция)

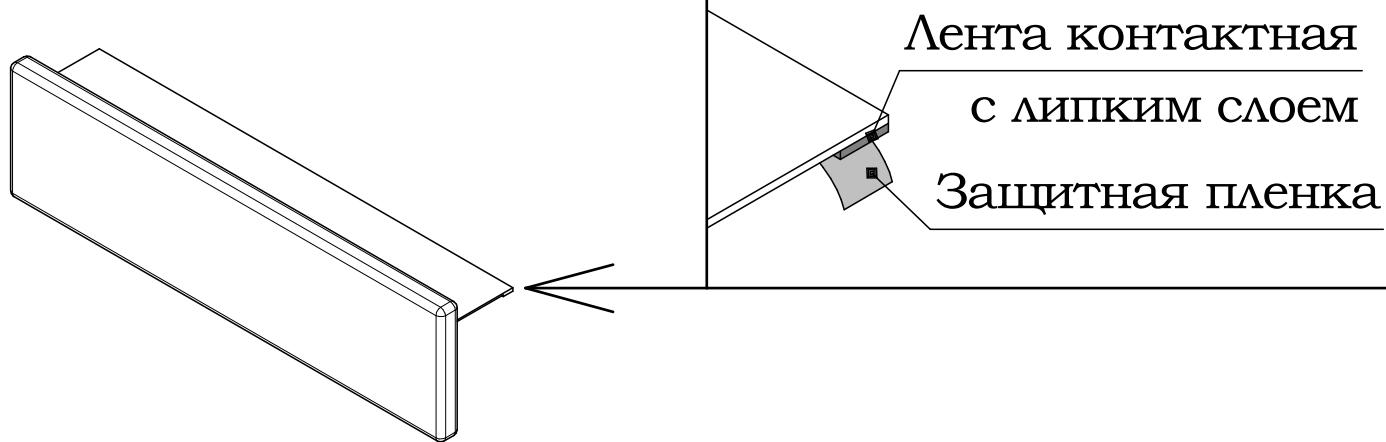

Варианты установки

1. Отклеить защитную пленку от контактной ленты.
2. Разместить мягкий элемент в соответствии с выбранным вариантом установки.
3. Наклеить контактную ленту на заднюю сторону спинки (для более надежного соединения рекомендуется обезжирить поверхность спинки).
4. При необходимости можно отстегнуть мягкий элемент.

