


Инструкция по сборке тумбы 85.001.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

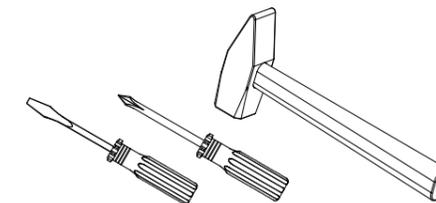


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

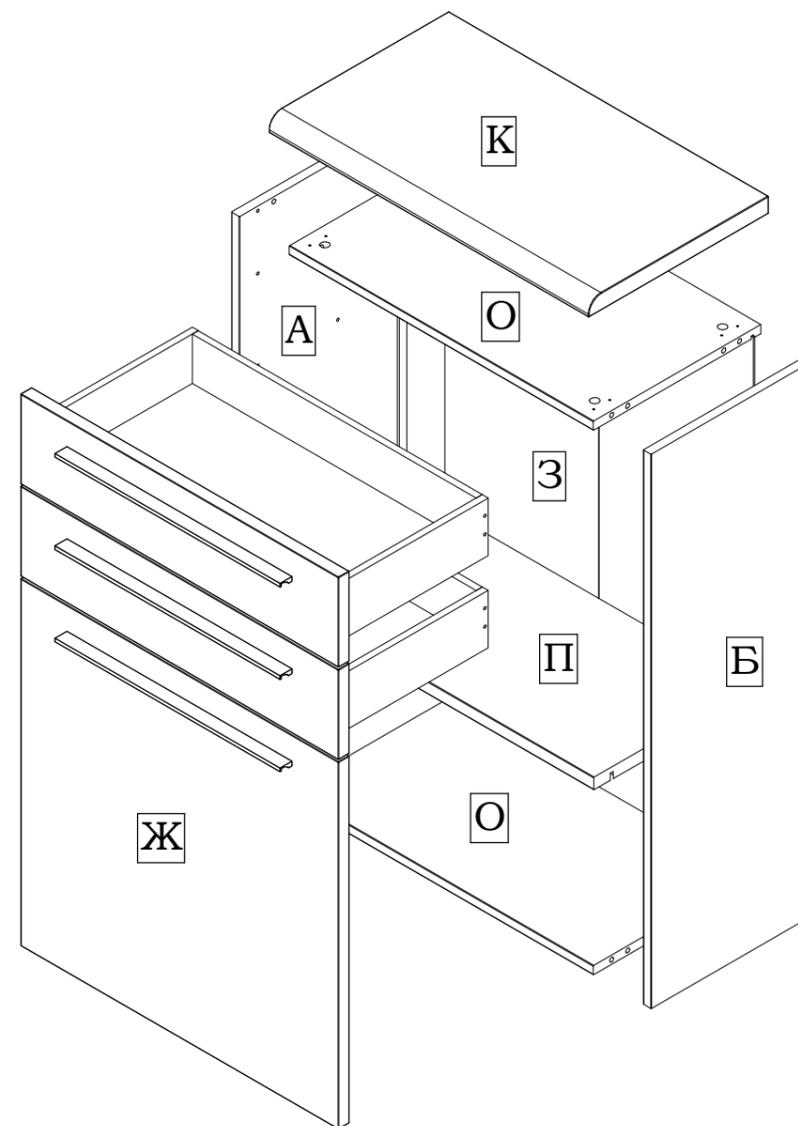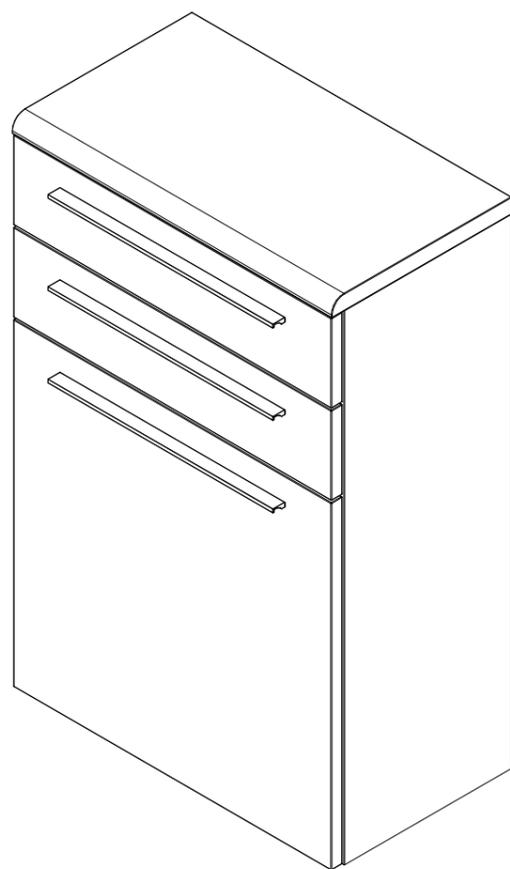

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 4 шт.	13 4 шт.	14 8 шт.	21 4 шт.	32 8 шт.	37 8 шт.	42 8 шт.	58 6 шт.	62 10 шт.	
96 2 шт.	195 4 шт.	235 8 шт.	376 4 шт.	789 4 шт.	853 2 шт.	854 2 шт.	907 3 шт.	1132 2 шт.	1293 3 шт.	2097 2 шт.	2099 2 шт.	2100 2 шт.


Инструкция по сборке тумбы 85.001.00.00.00

1

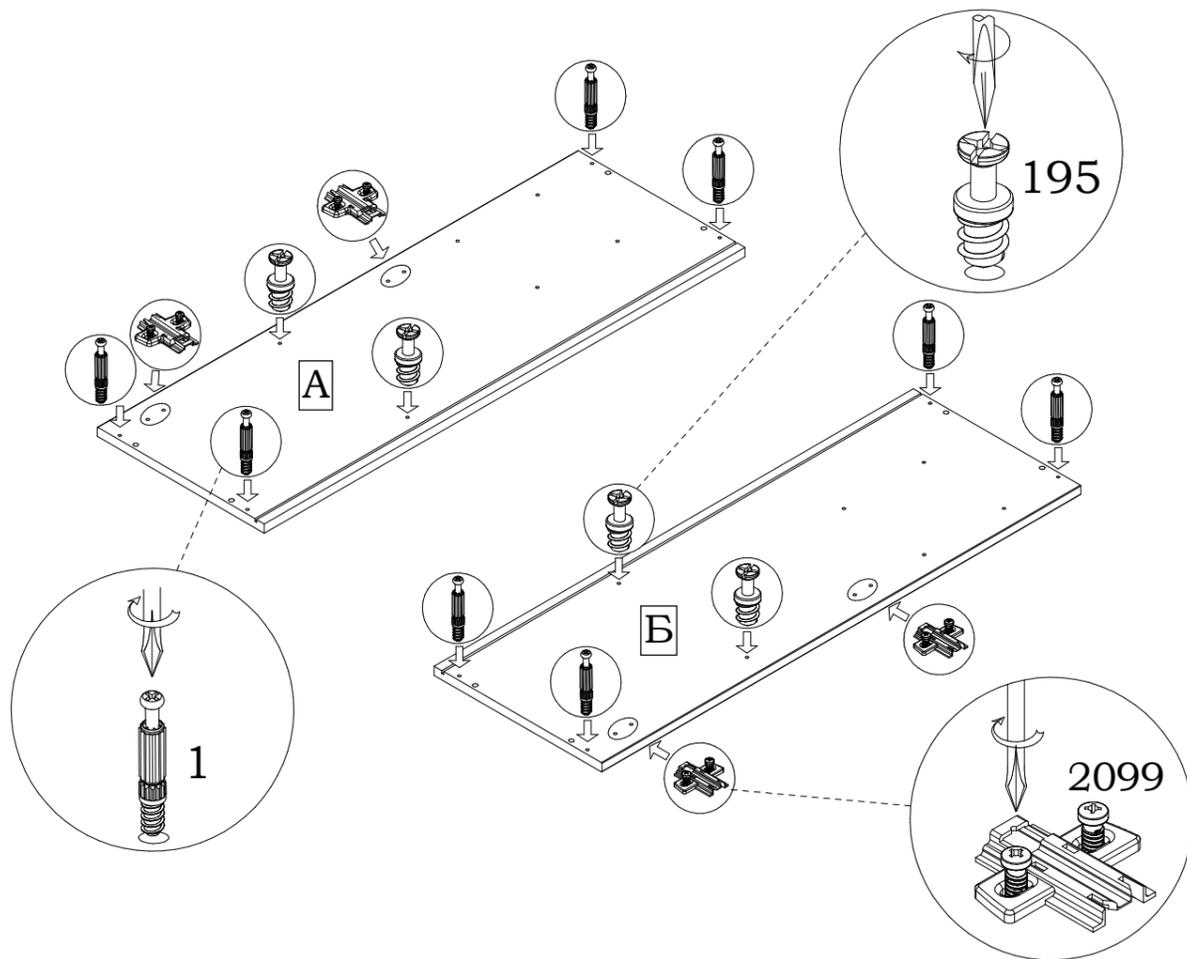


Для тумбы с левым открыванием двери планки **2099** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для тумбы с правым открыванием двери планки **2099** устанавливаются на правую стенку боковую **Б**

2

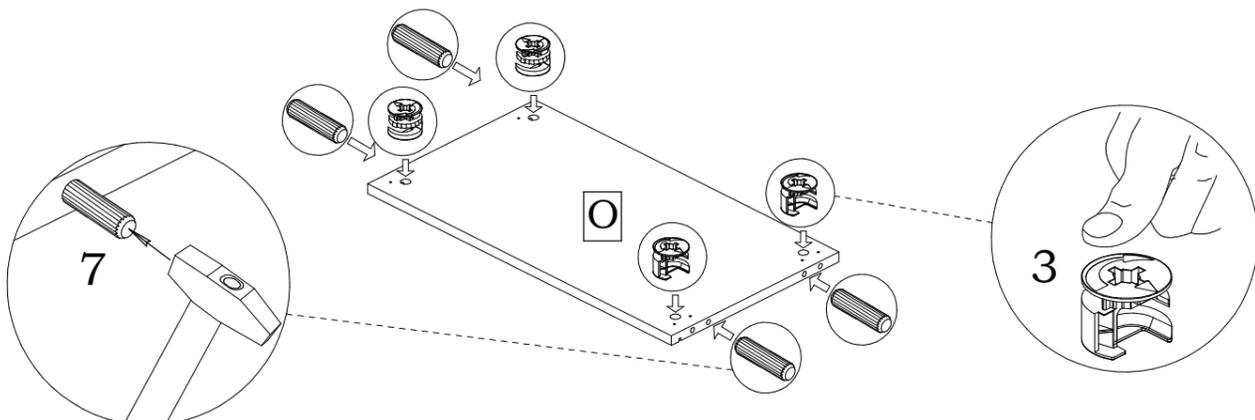


3

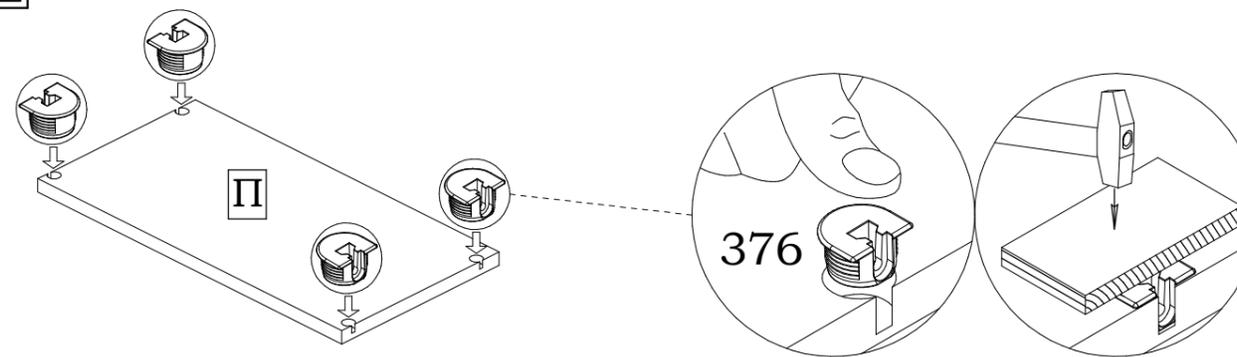

4

Сборка показана для тумбы с левым открывнием двери.


Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале!

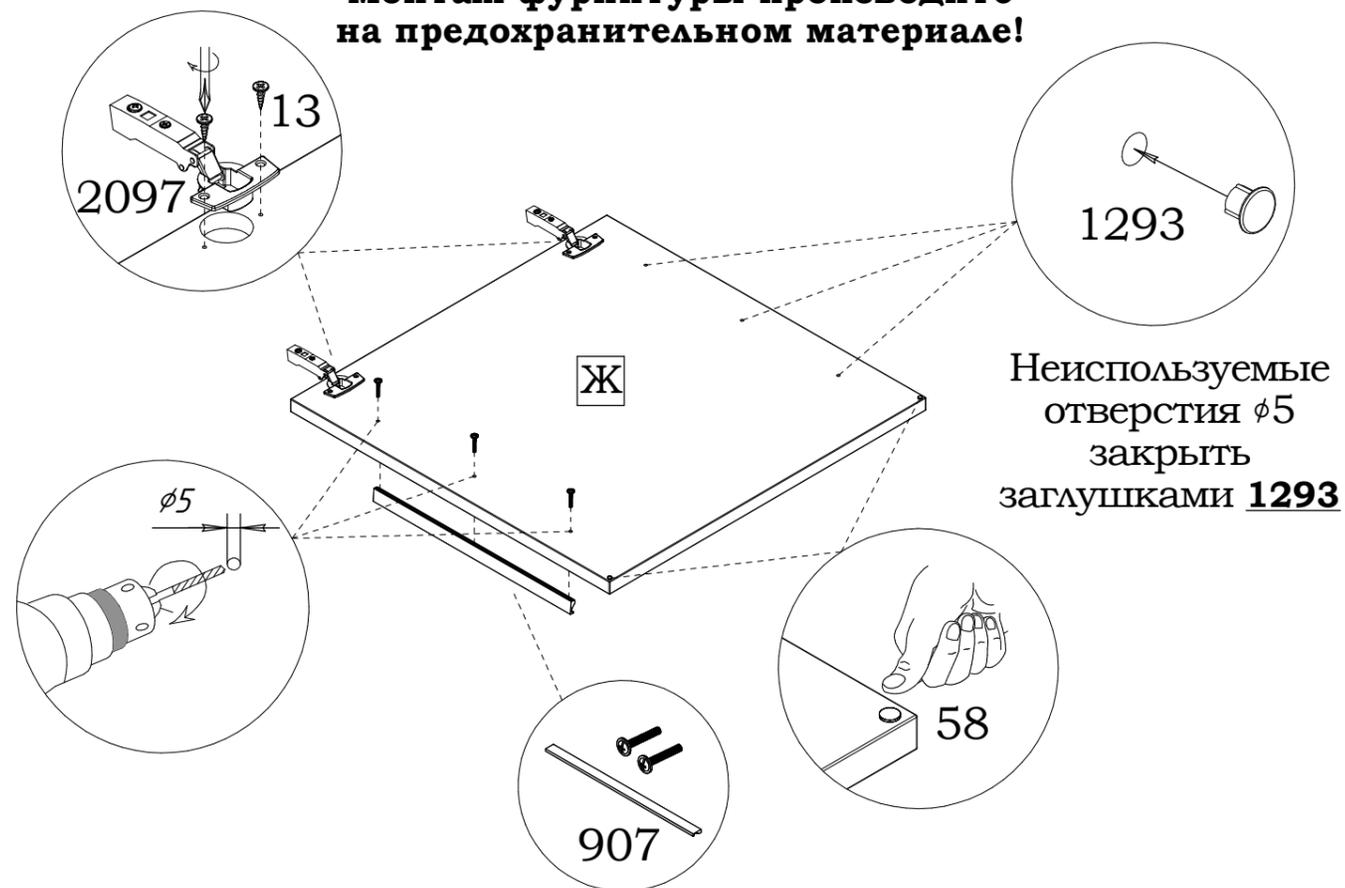


1. Аккуратно досверлить три отверстия $\phi 5$ мм под ручку.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Зафиксировать ручку **907** винтами.

Инструкция по сборке тумбы 85.001.00.00.00

5 Сборка показана для тумбы с левым открыванием двери.

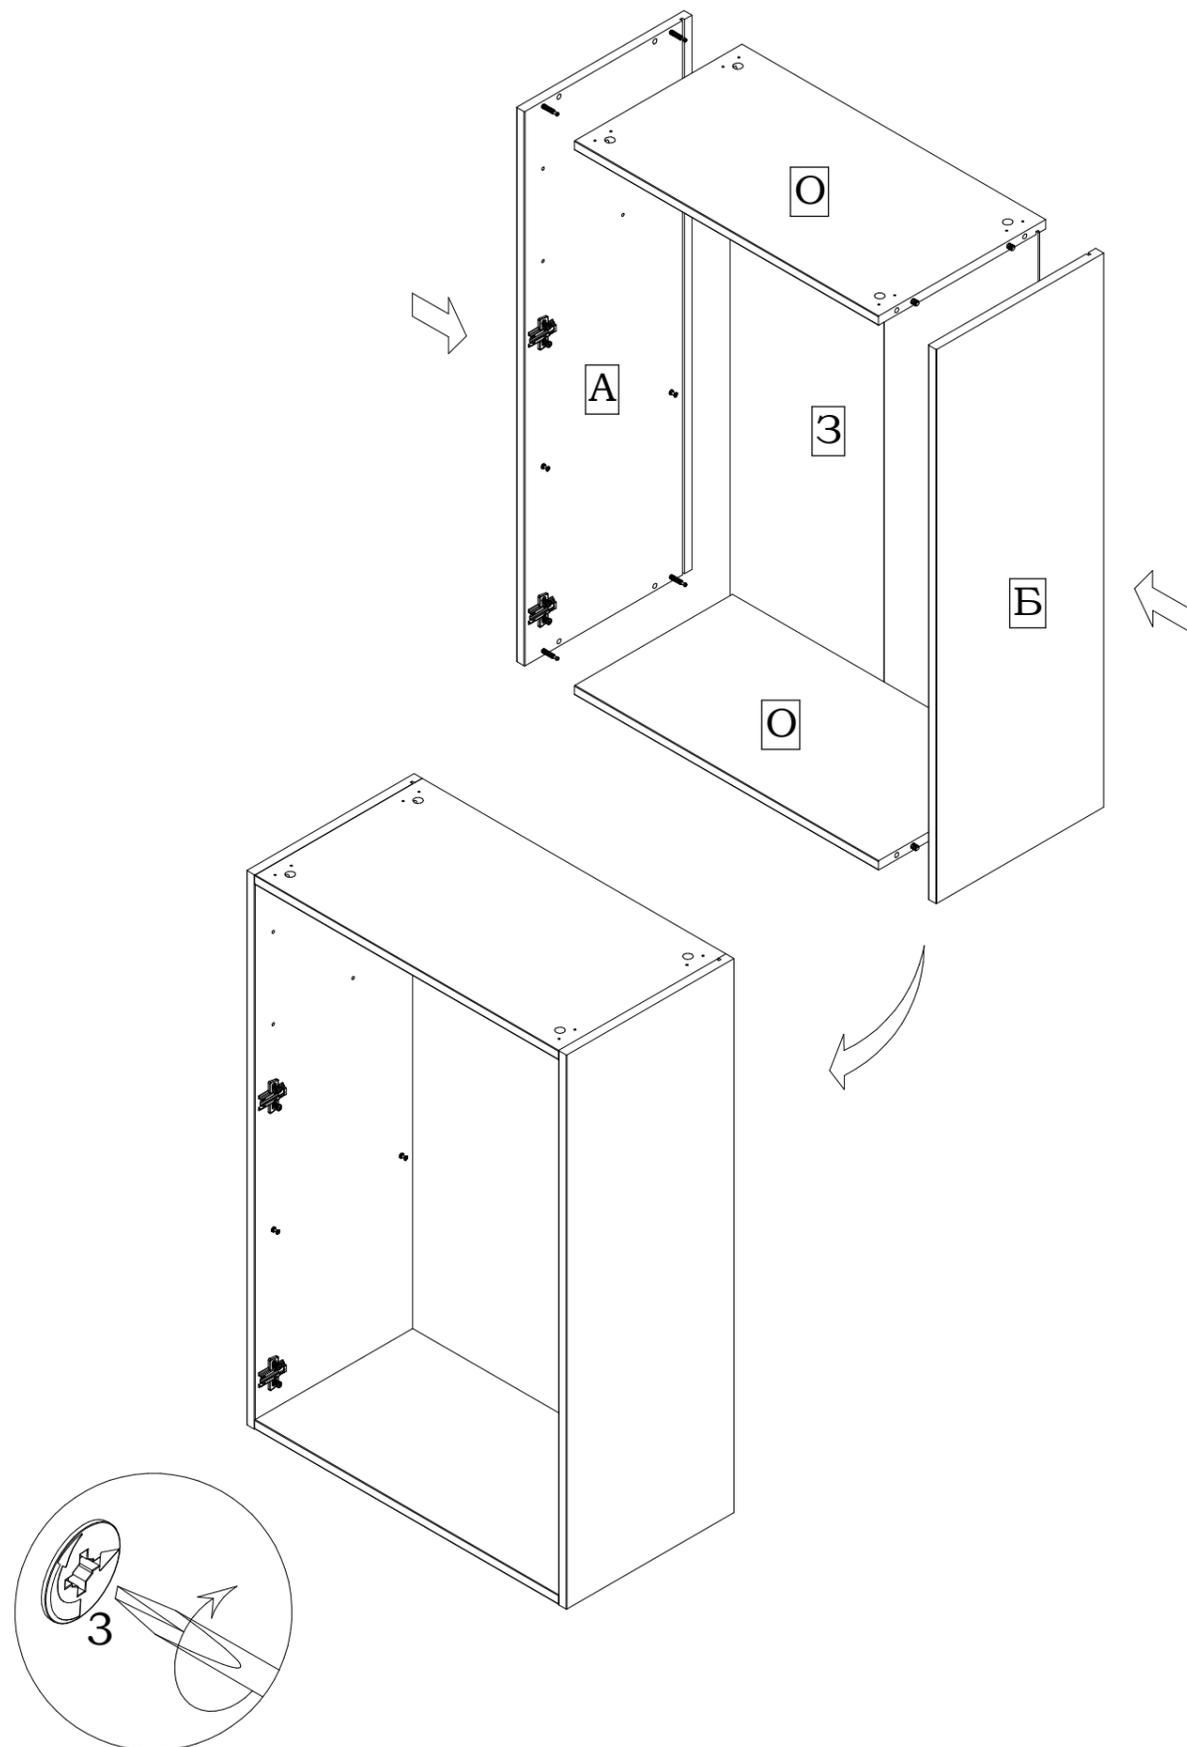





6

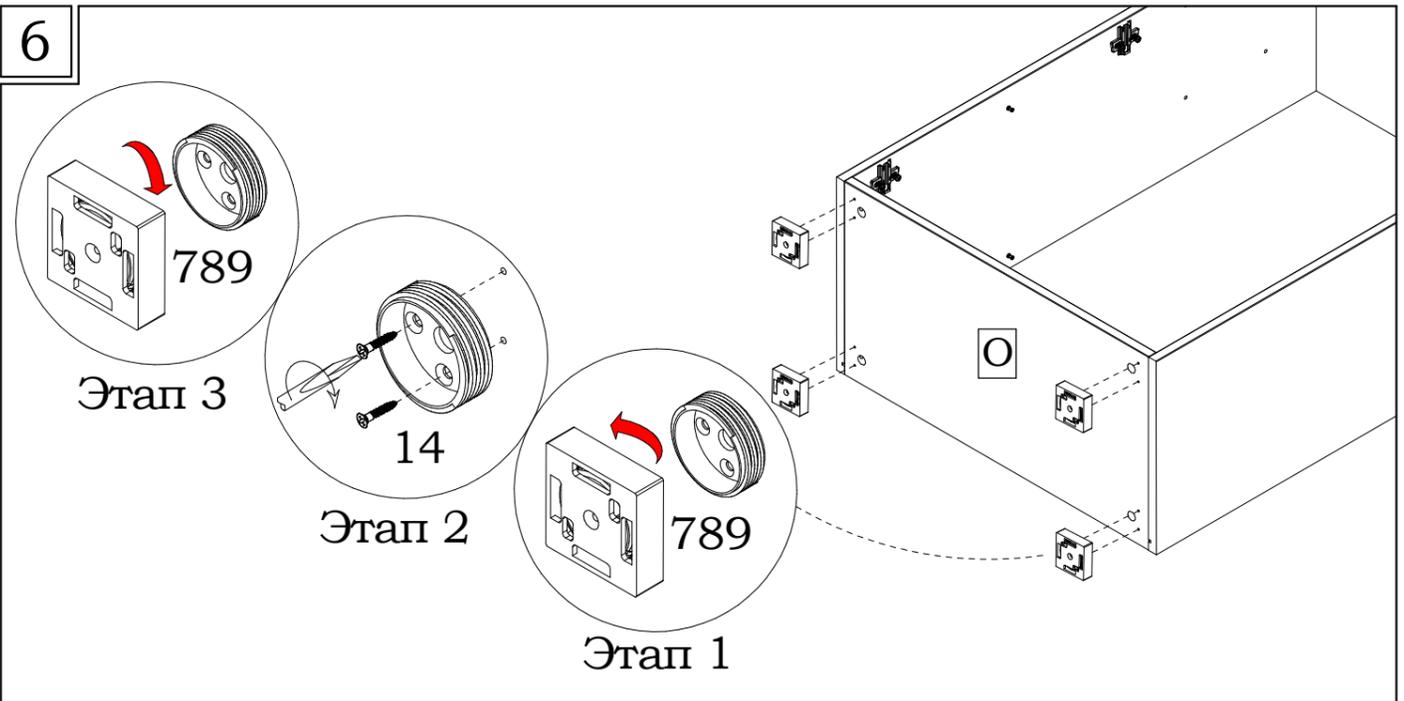


7

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

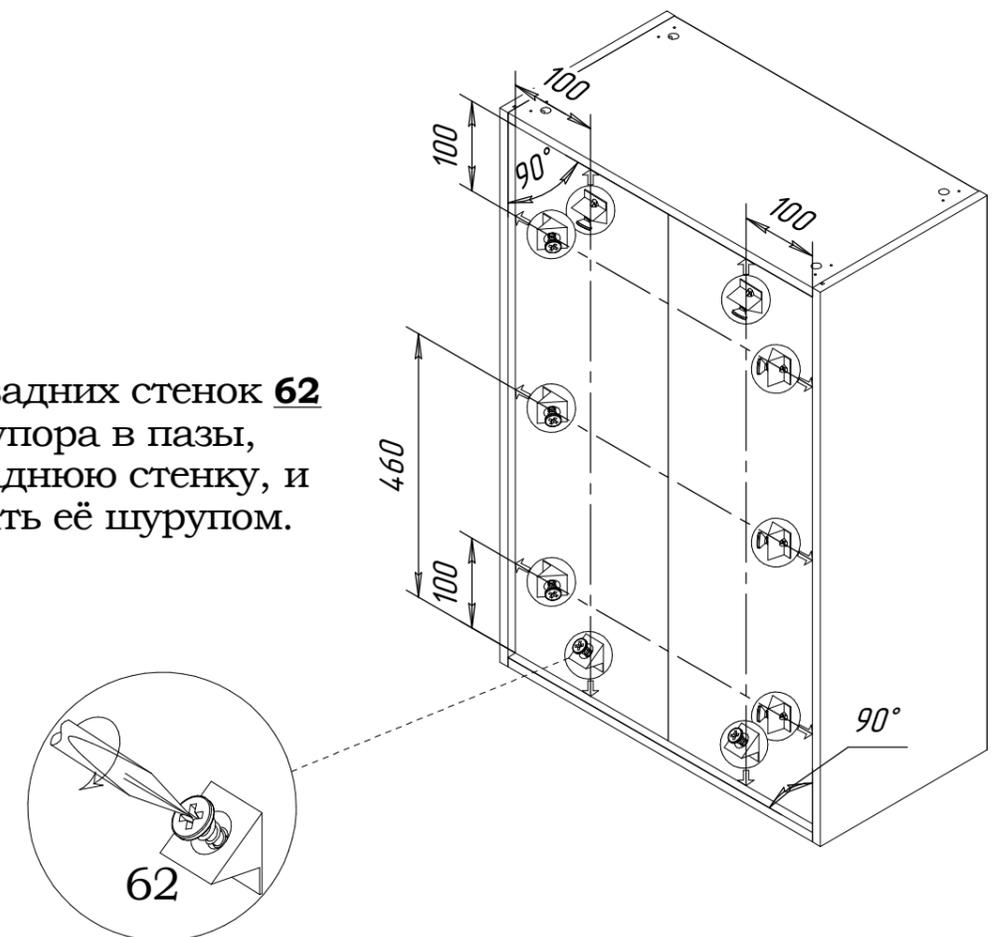

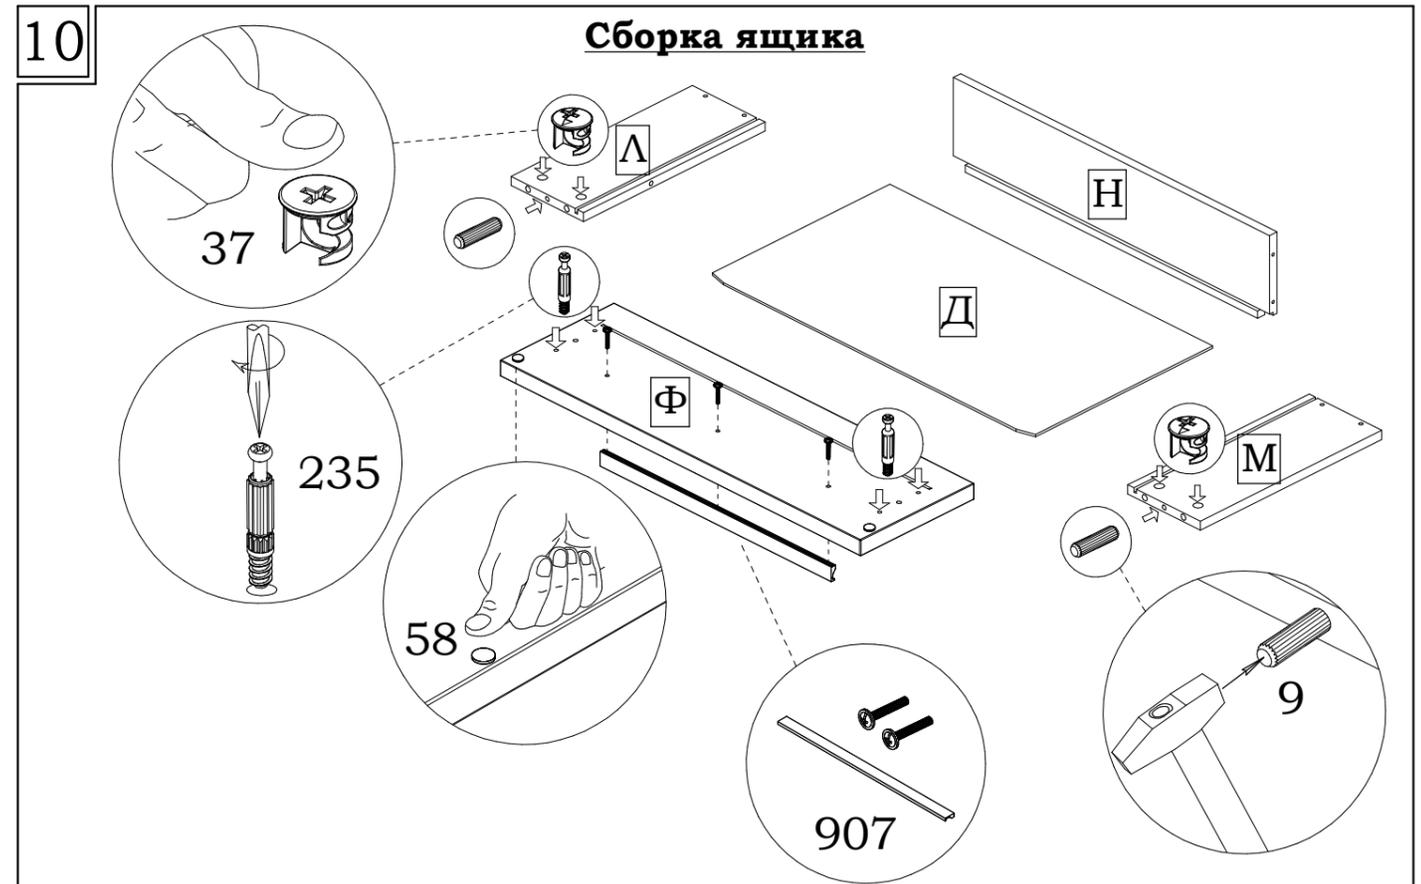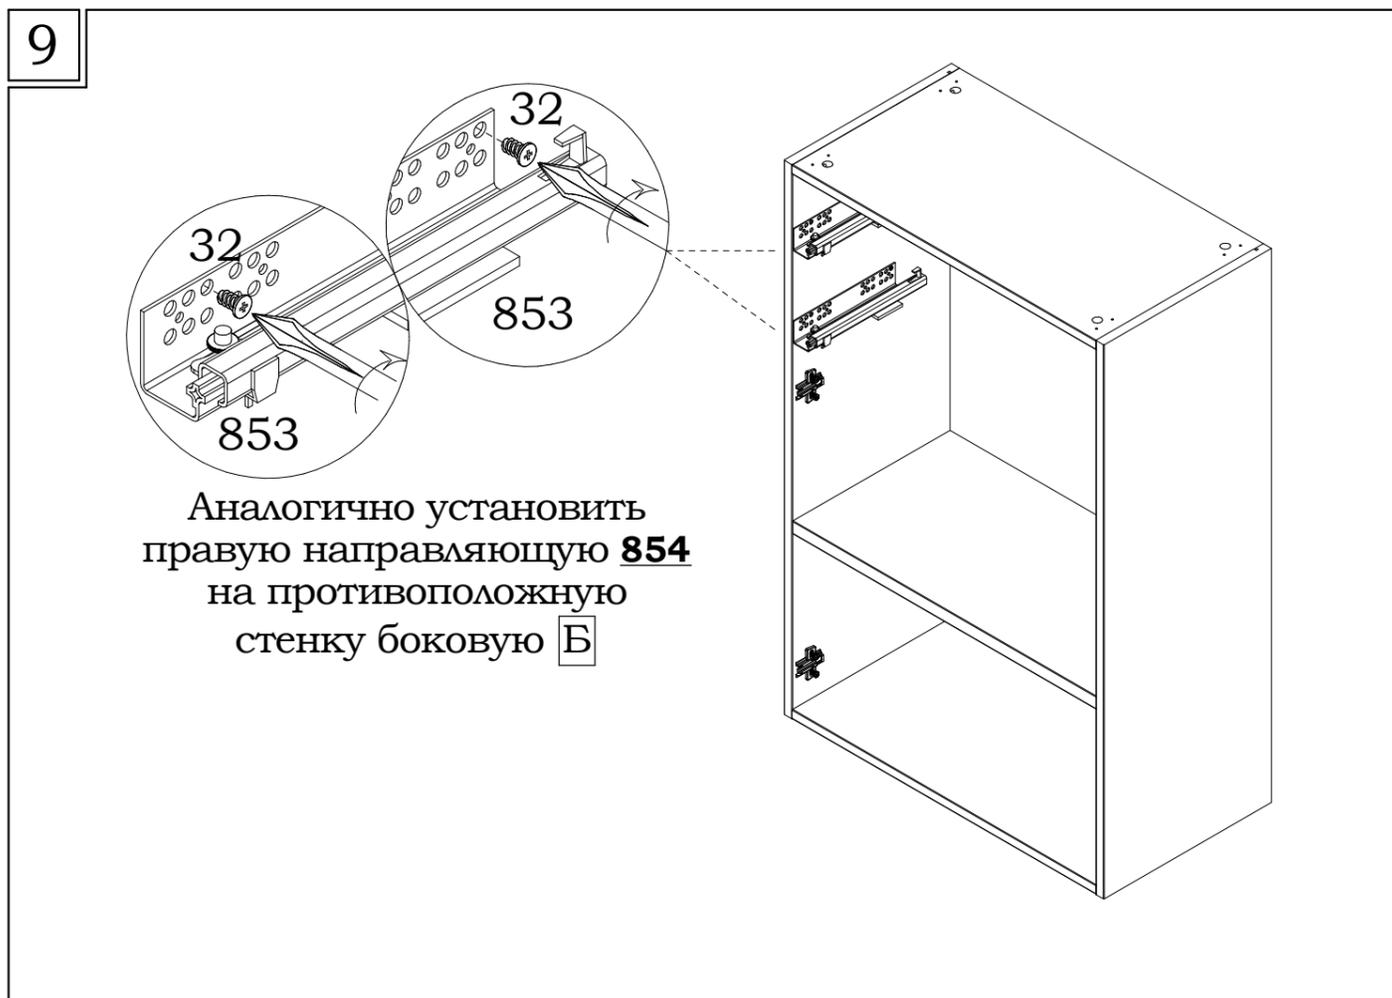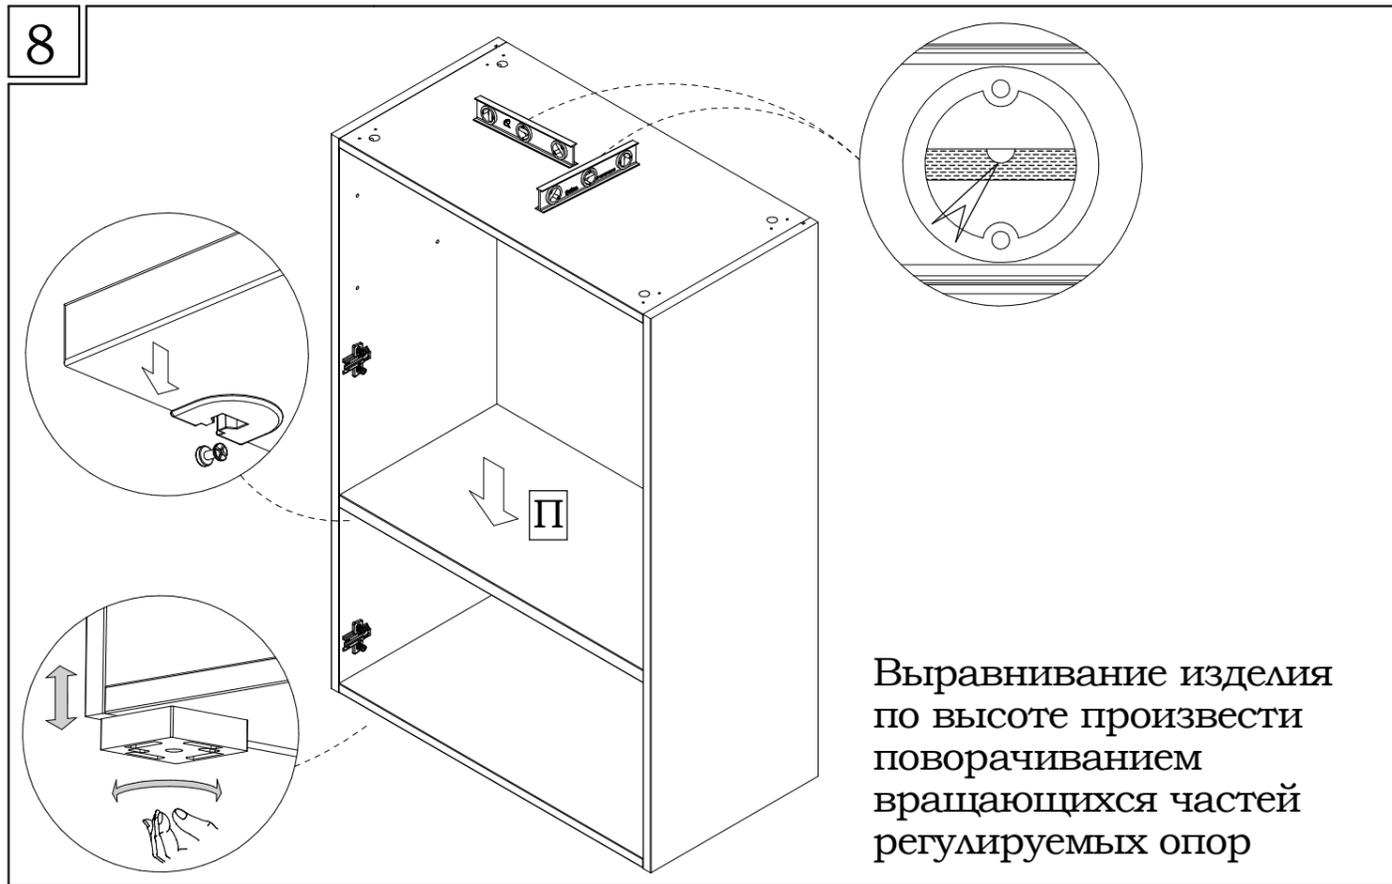


1. Аккуратно досверлить три отверстия $\phi 5\text{мм}$ под ручку.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Зафиксировать ручку **907** винтами.

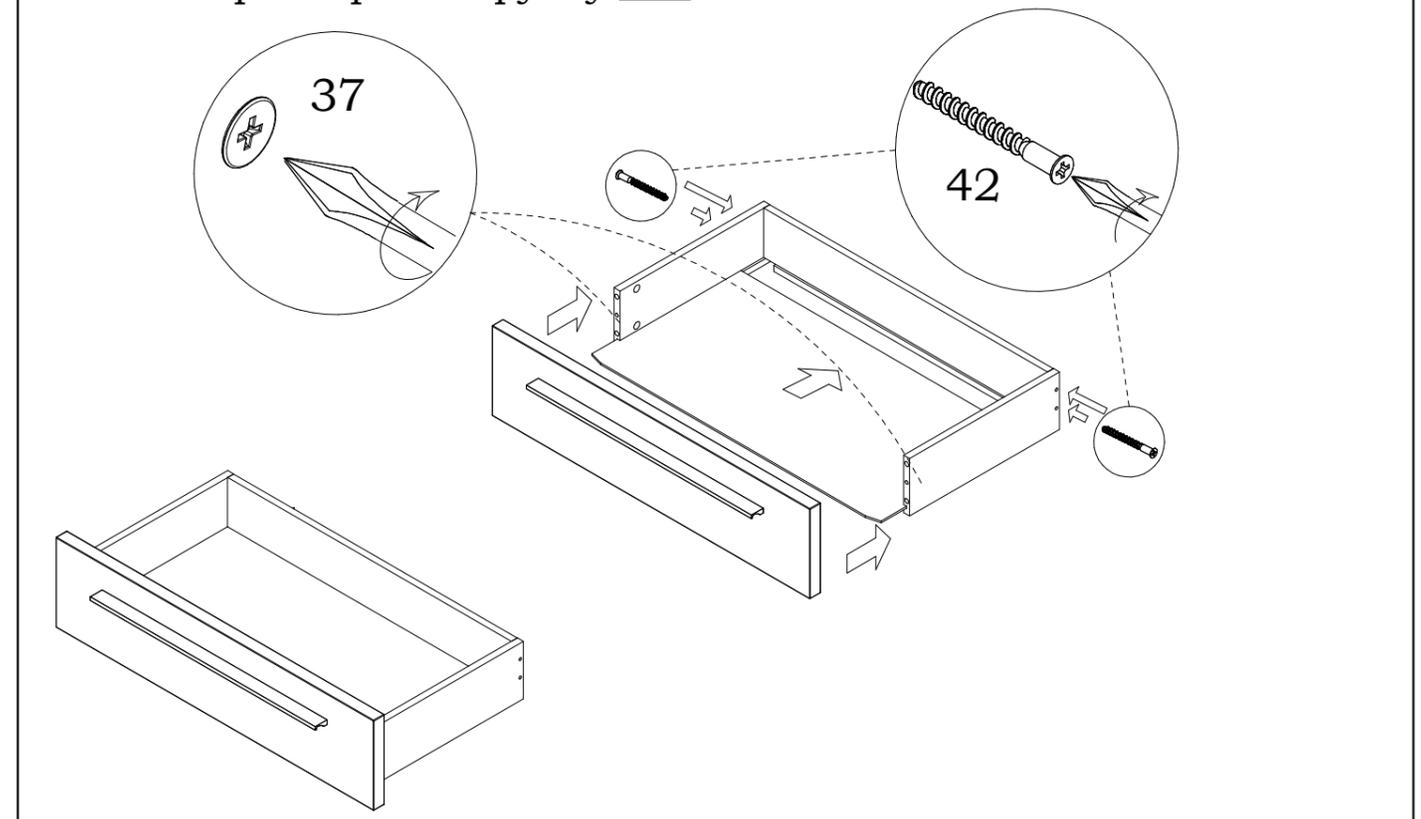


11

Установка крышки

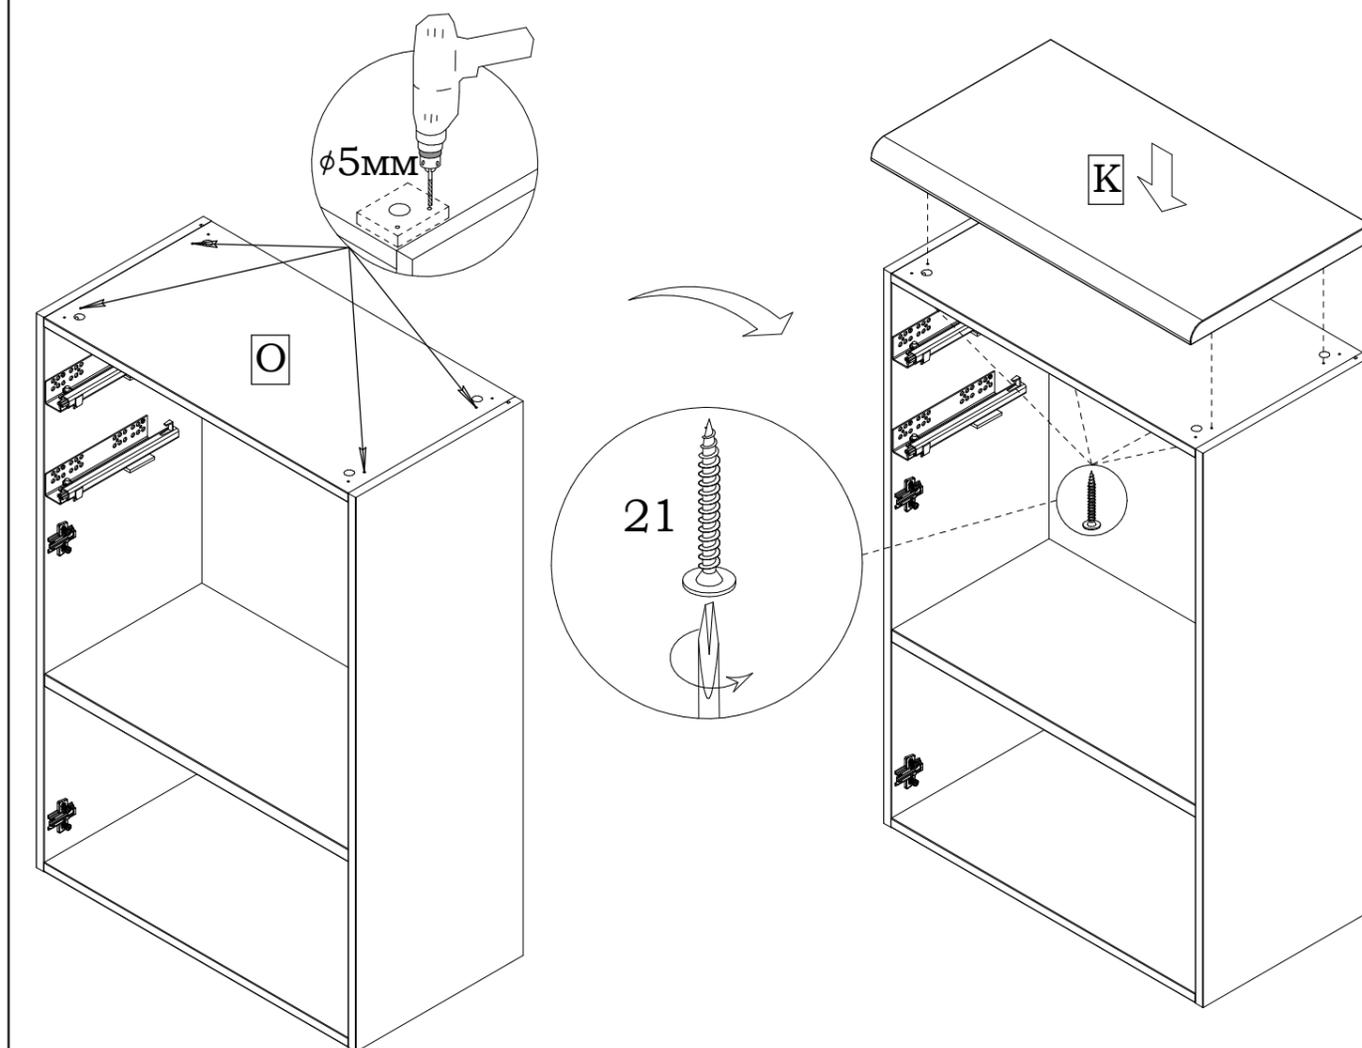


1. По имеющимся наклочкам просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5$ мм в верхней стенке горизонтальной **О** тумбы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить крышку **К** на тумбе, выровнив её по задней и по боковым кромкам.
3. Плотнo прижать крышку к тумбе и через просверленные отверстия зафиксировать её шурупами **21**.

12

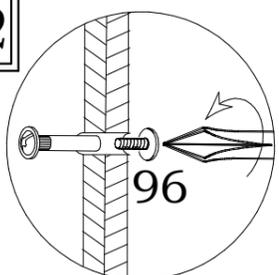

Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

13

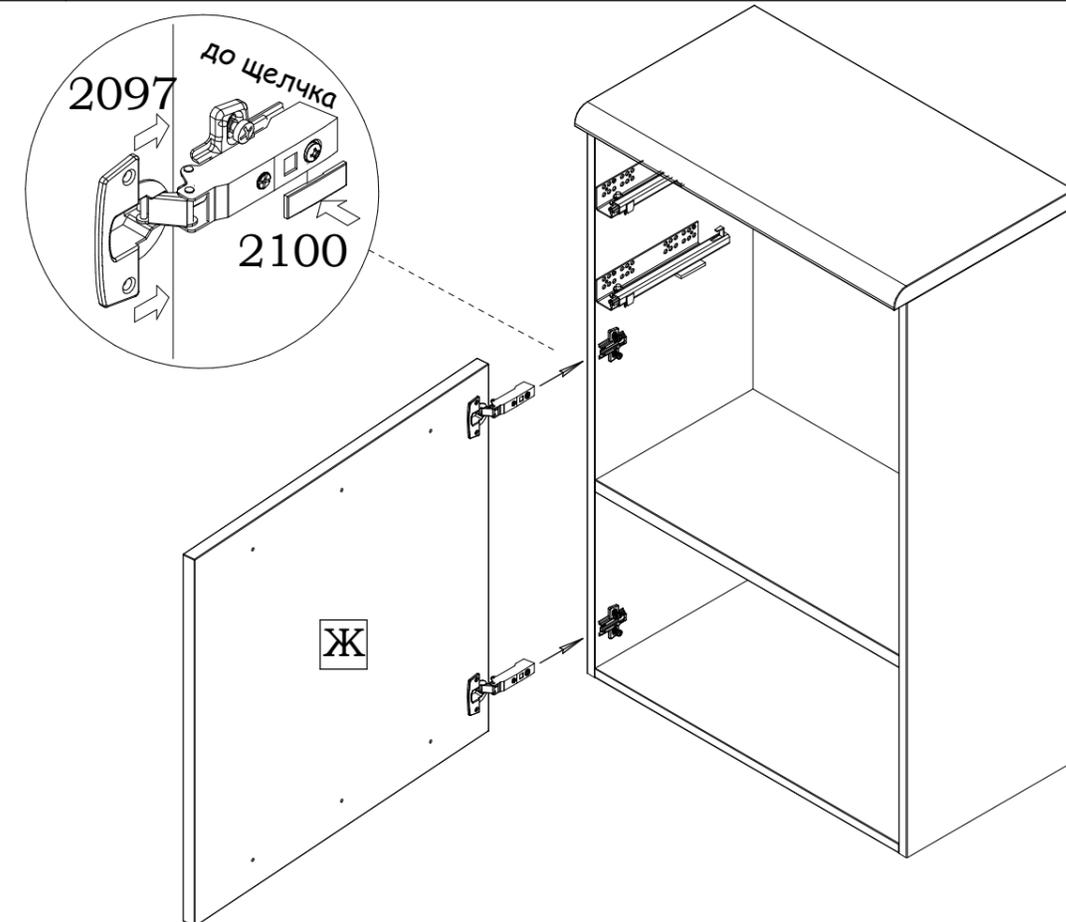


Для тумбы с левым открыванием двери навеска двери **Ж** производится на левую стенку боковую **А**, для тумбы с правым открыванием двери навеска двери **Ж** производится на правую стенку боковую **Б**.

14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

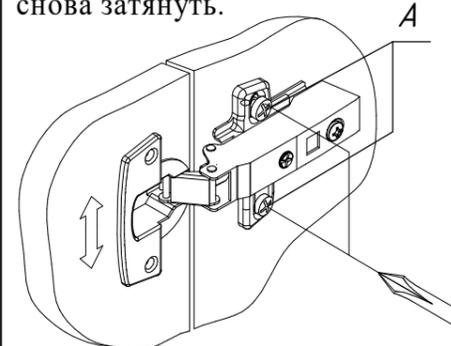


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

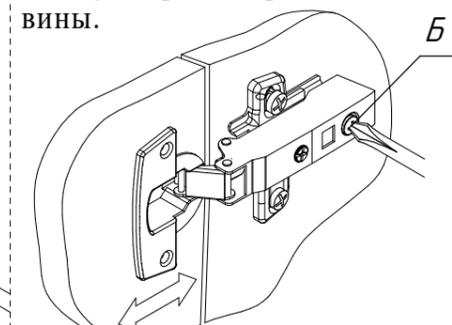

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

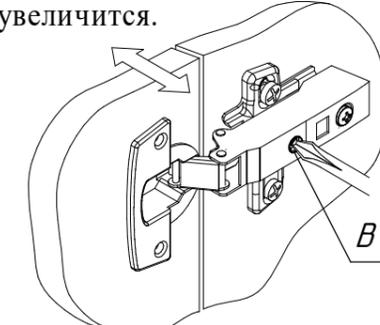

15

Крепление тумбы к стене

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики условно не показаны).

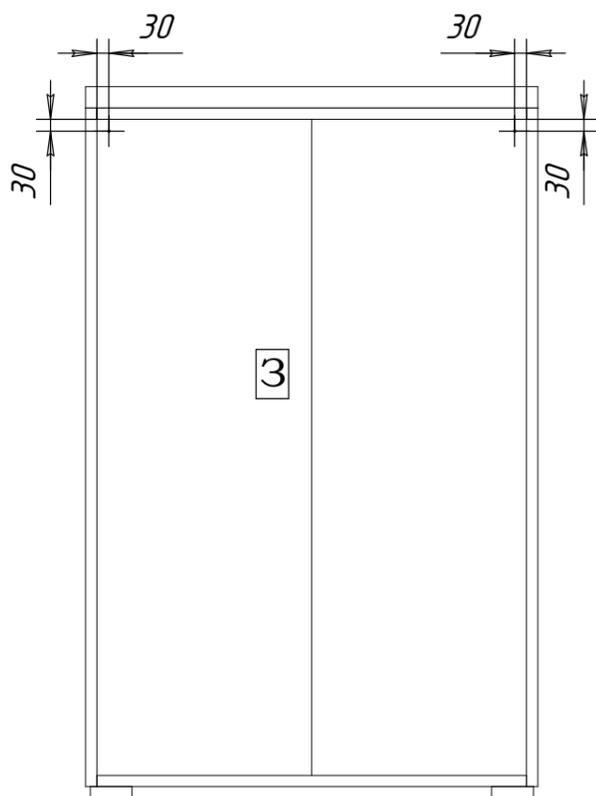

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 65$.
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

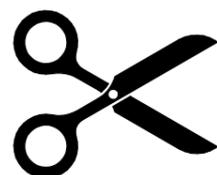

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE»

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме
детской) в наборах и отдельными предметами

Тумба

85.001.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГКО.001.И-0060