


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

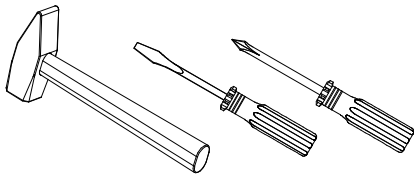


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

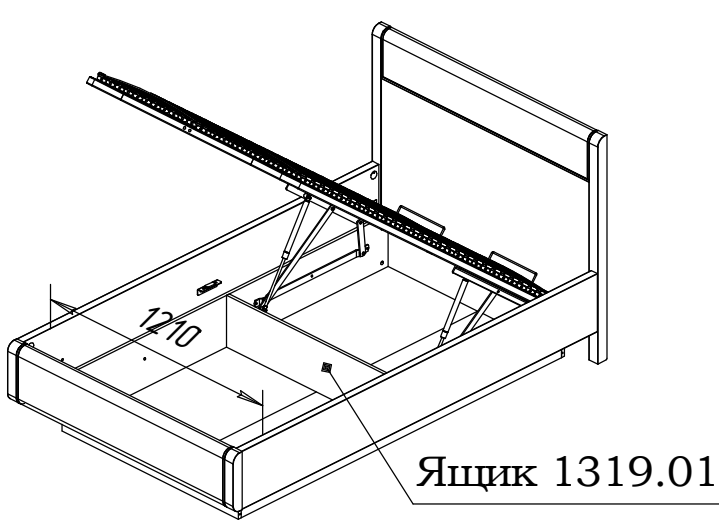


Кровать 23.109.00.00-01

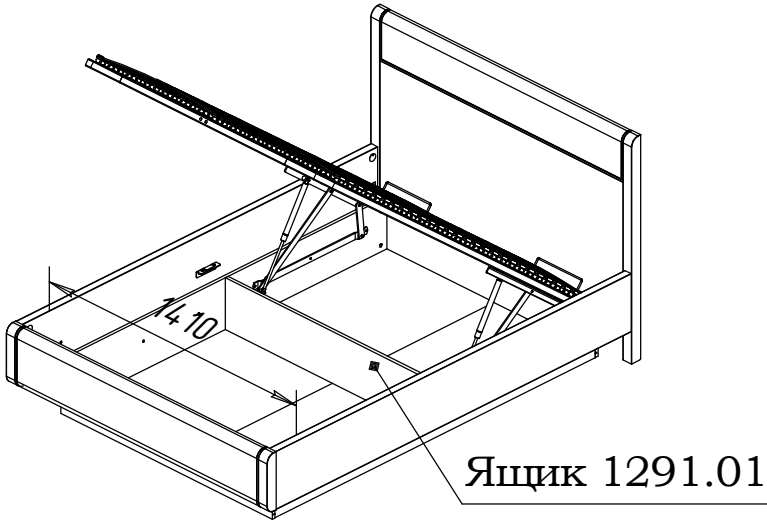


Кровать 23.110.00.00-01

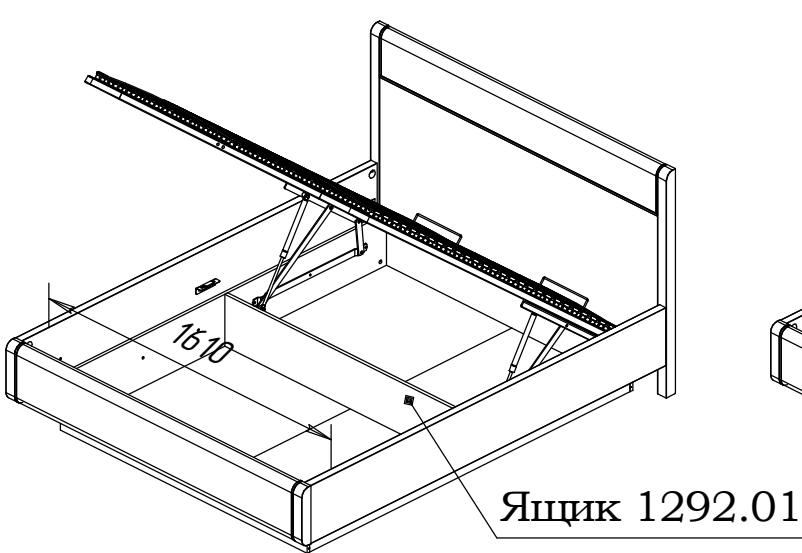

Кровать 23.111.00.00-01











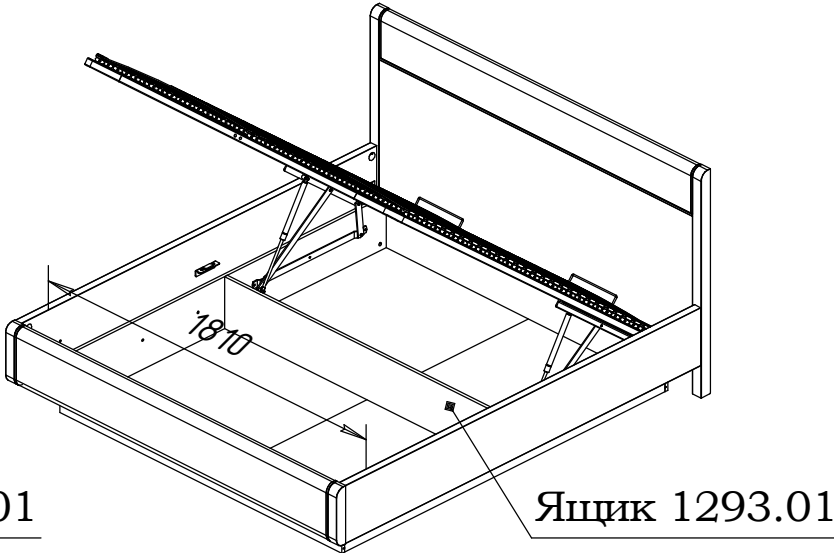






Кровать 23.112.00.00-01

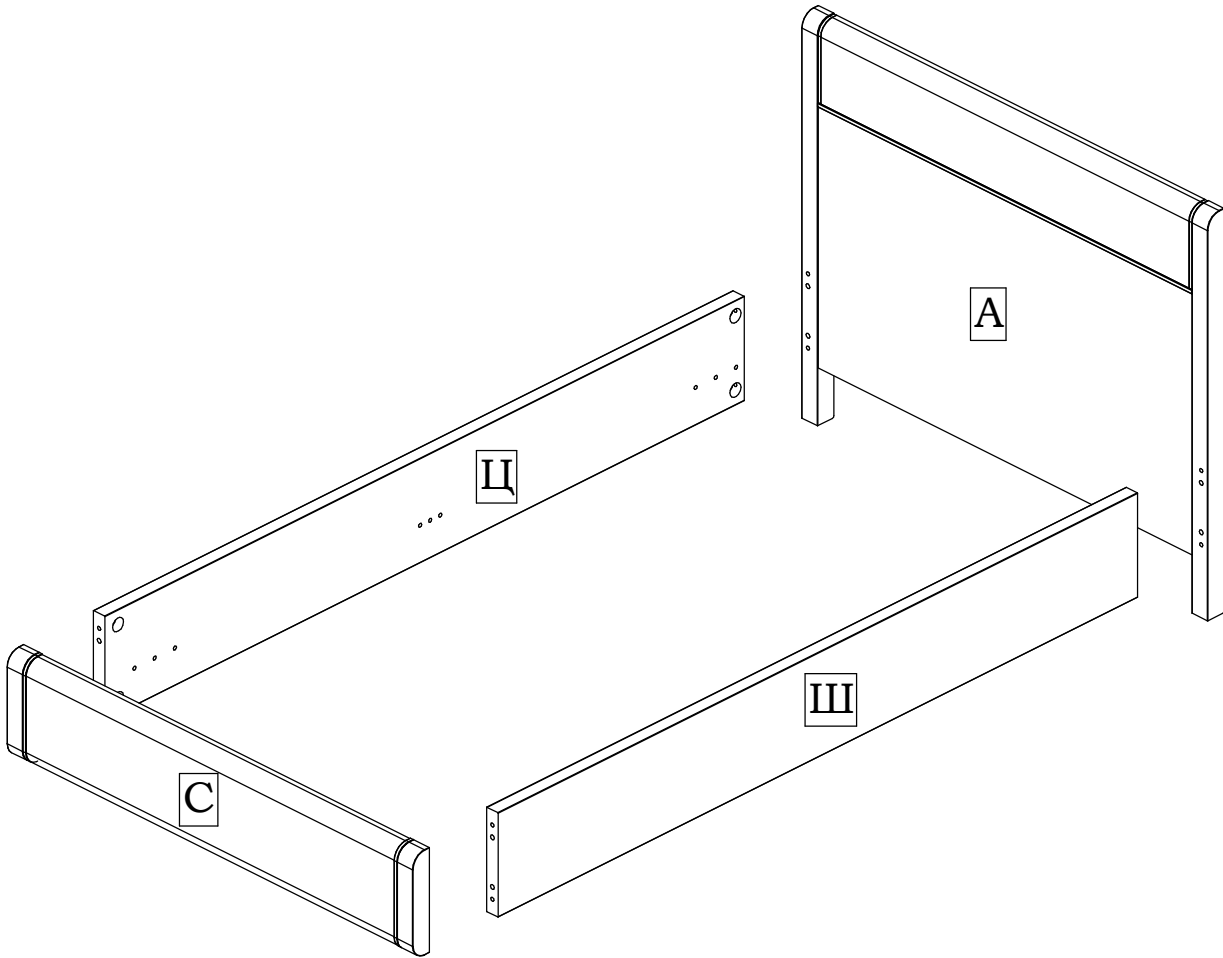


Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

01

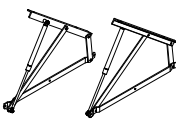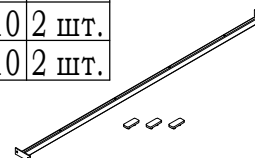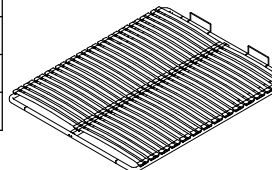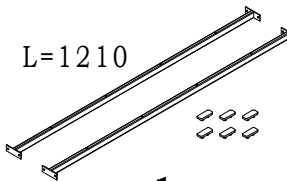113  8 шт.	116  8 шт.	118  1 шт.	120  ø12x50 8 шт.	126  18 шт.	147  2 шт.												
400  4,2x51 8 шт.	743  4 шт.	941  M6x12 12 шт.	1161  1 комп.	<table><tr><td>1857</td><td>L=1410</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1858</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1859</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr></table> 		1857	L=1410	2 шт.	1858	L=1610	2 шт.	1859	L=1810	2 шт.			
1857	L=1410	2 шт.															
1858	L=1610	2 шт.															
1859	L=1810	2 шт.															
<table><tr><td>1861</td><td>1390×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1862</td><td>1590×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1863</td><td>1790×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1916</td><td>1190×1980</td><td>1 комп.</td></tr></table> 		1861	1390×1980	1 комп.	1862	1590×1980	1 комп.	1863	1790×1980	1 комп.	1916	1190×1980	1 комп.	1869  2 шт.	1870  2 шт.	1915  L=1210 1 комп.	
1861	1390×1980	1 комп.															
1862	1590×1980	1 комп.															
1863	1790×1980	1 комп.															
1916	1190×1980	1 комп.															

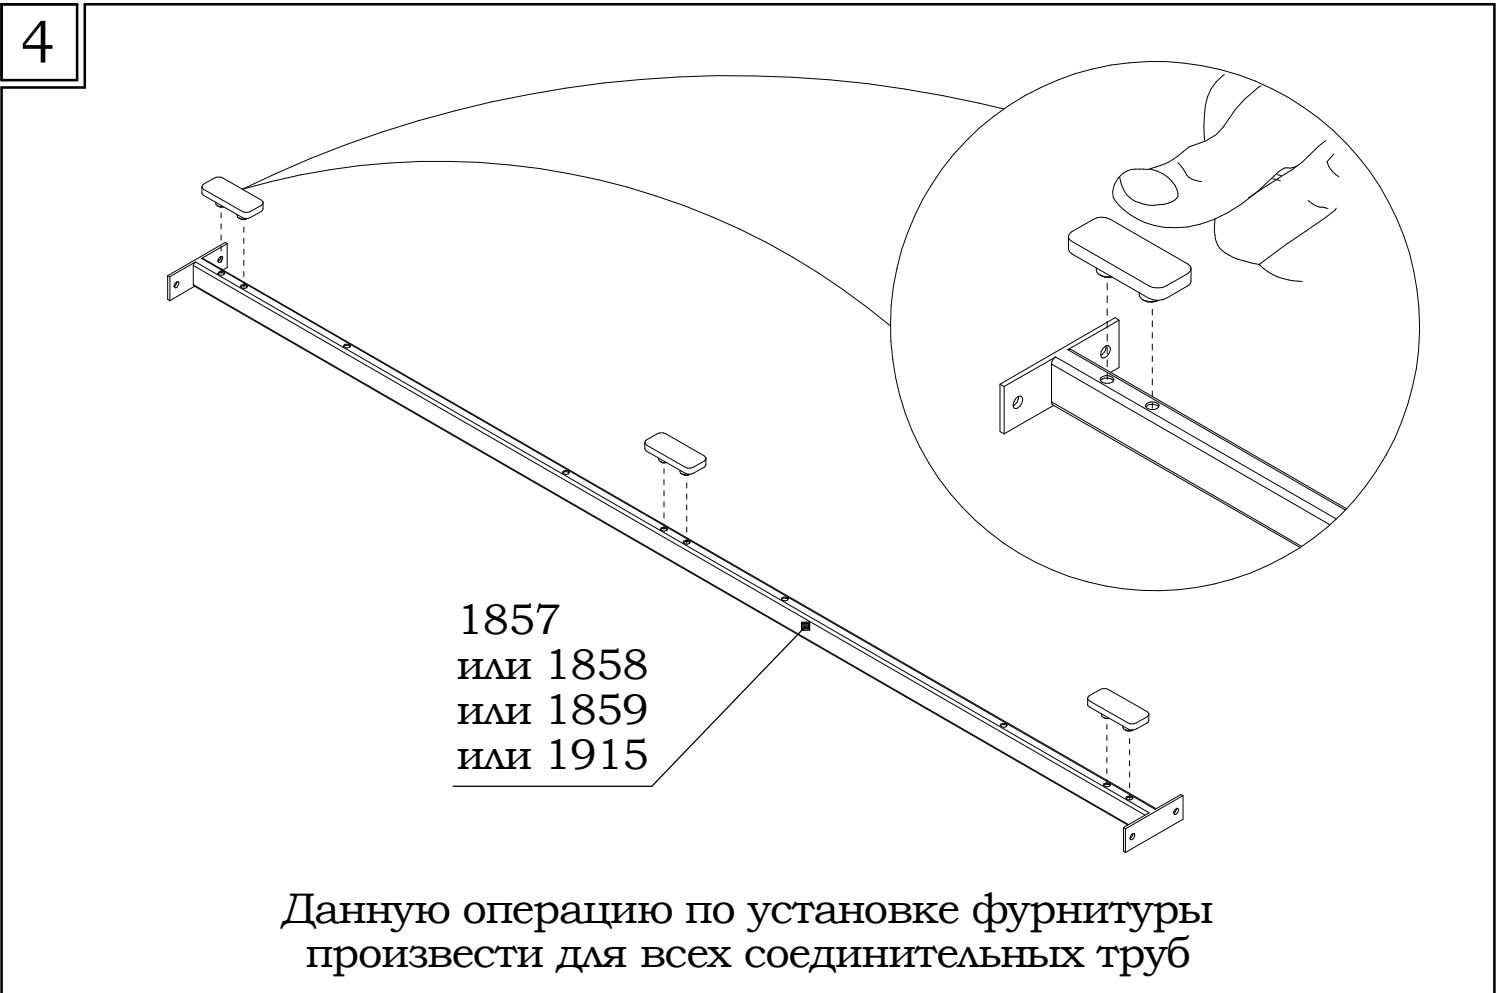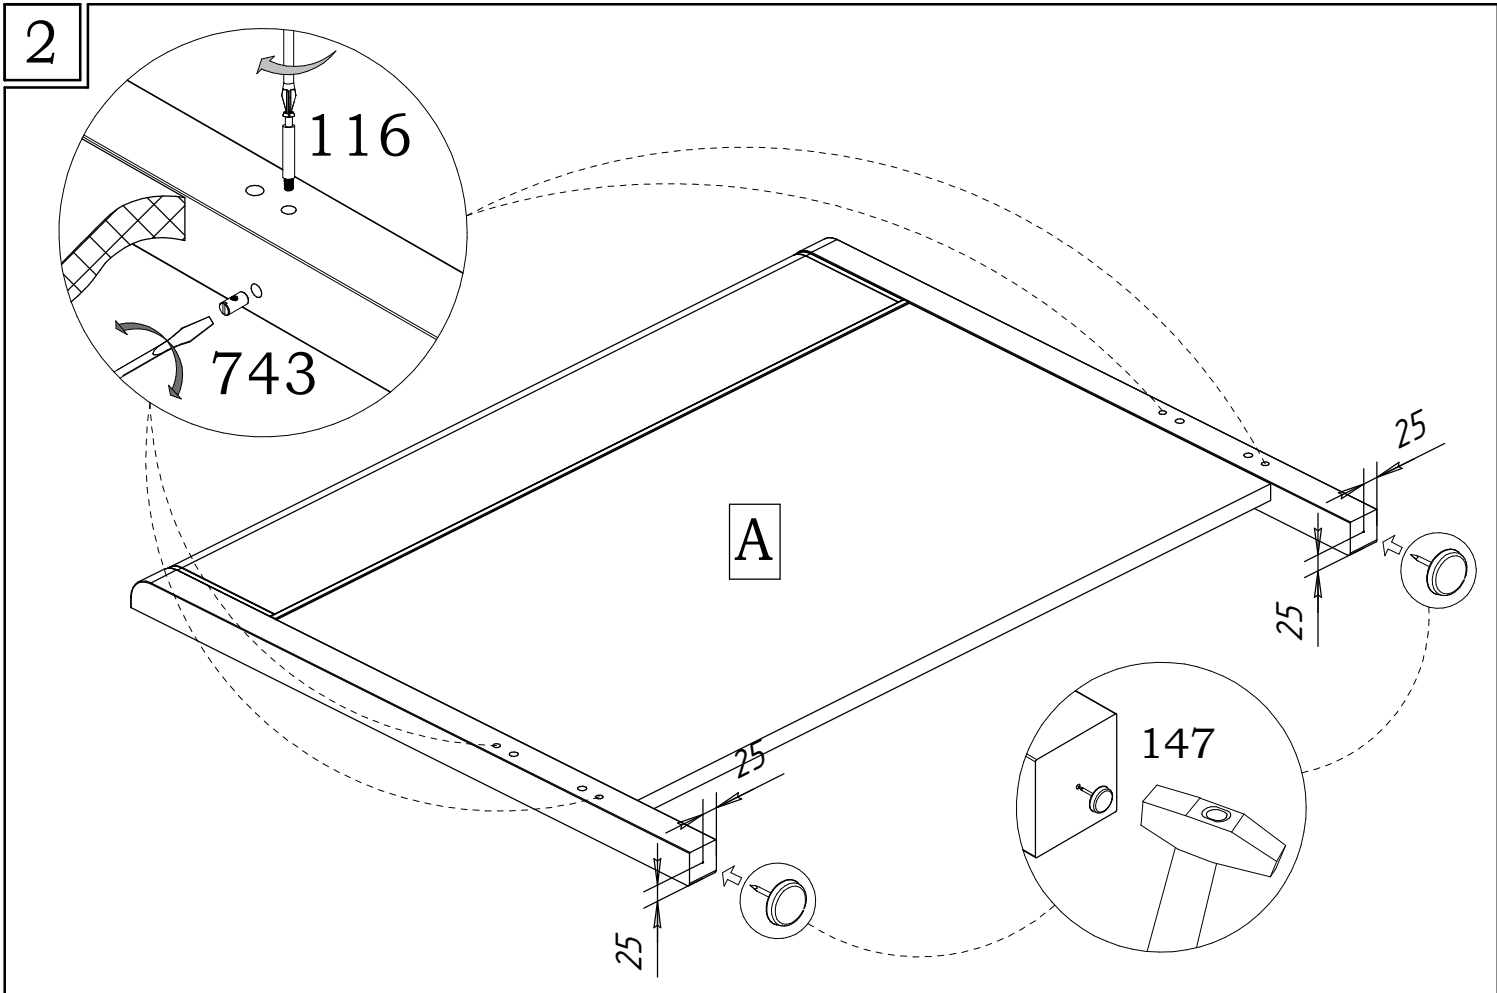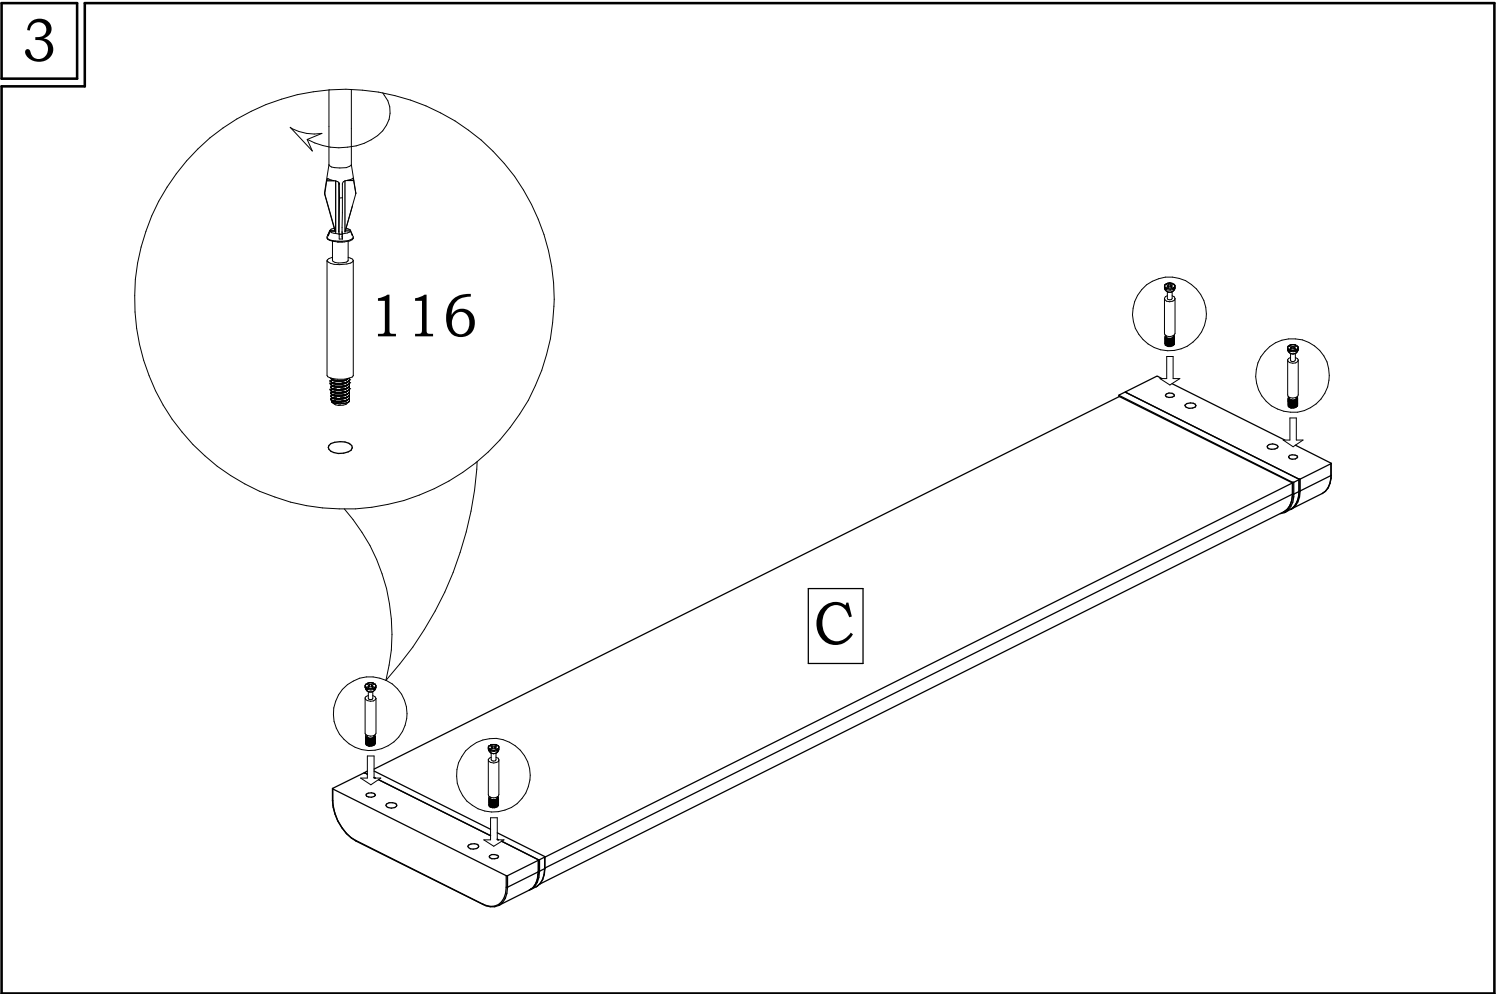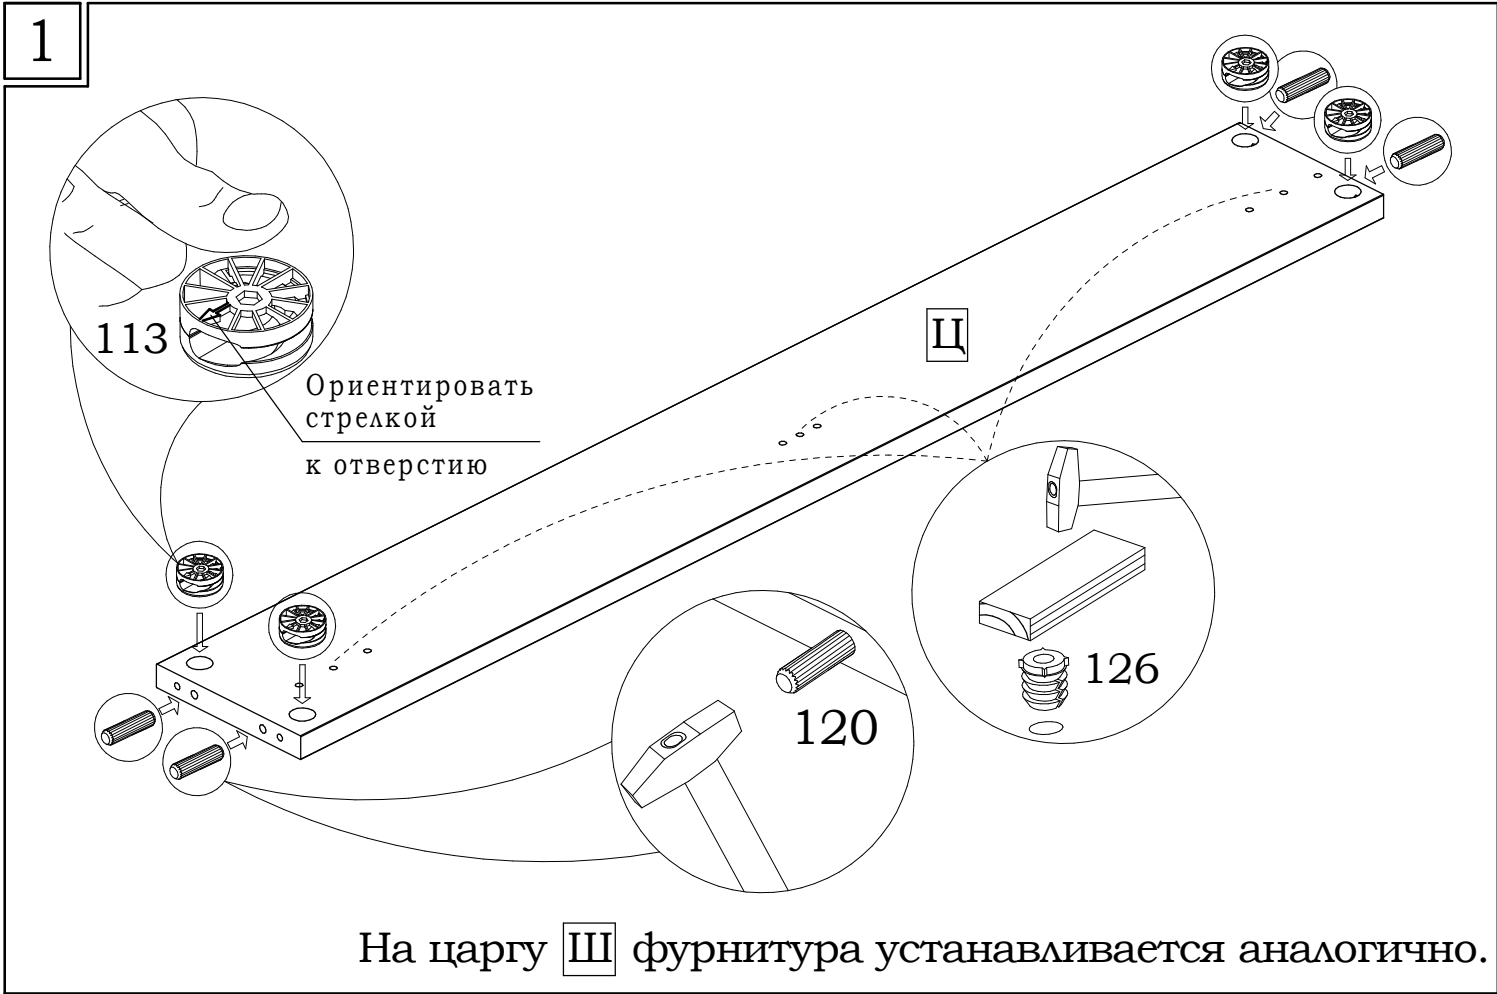


5

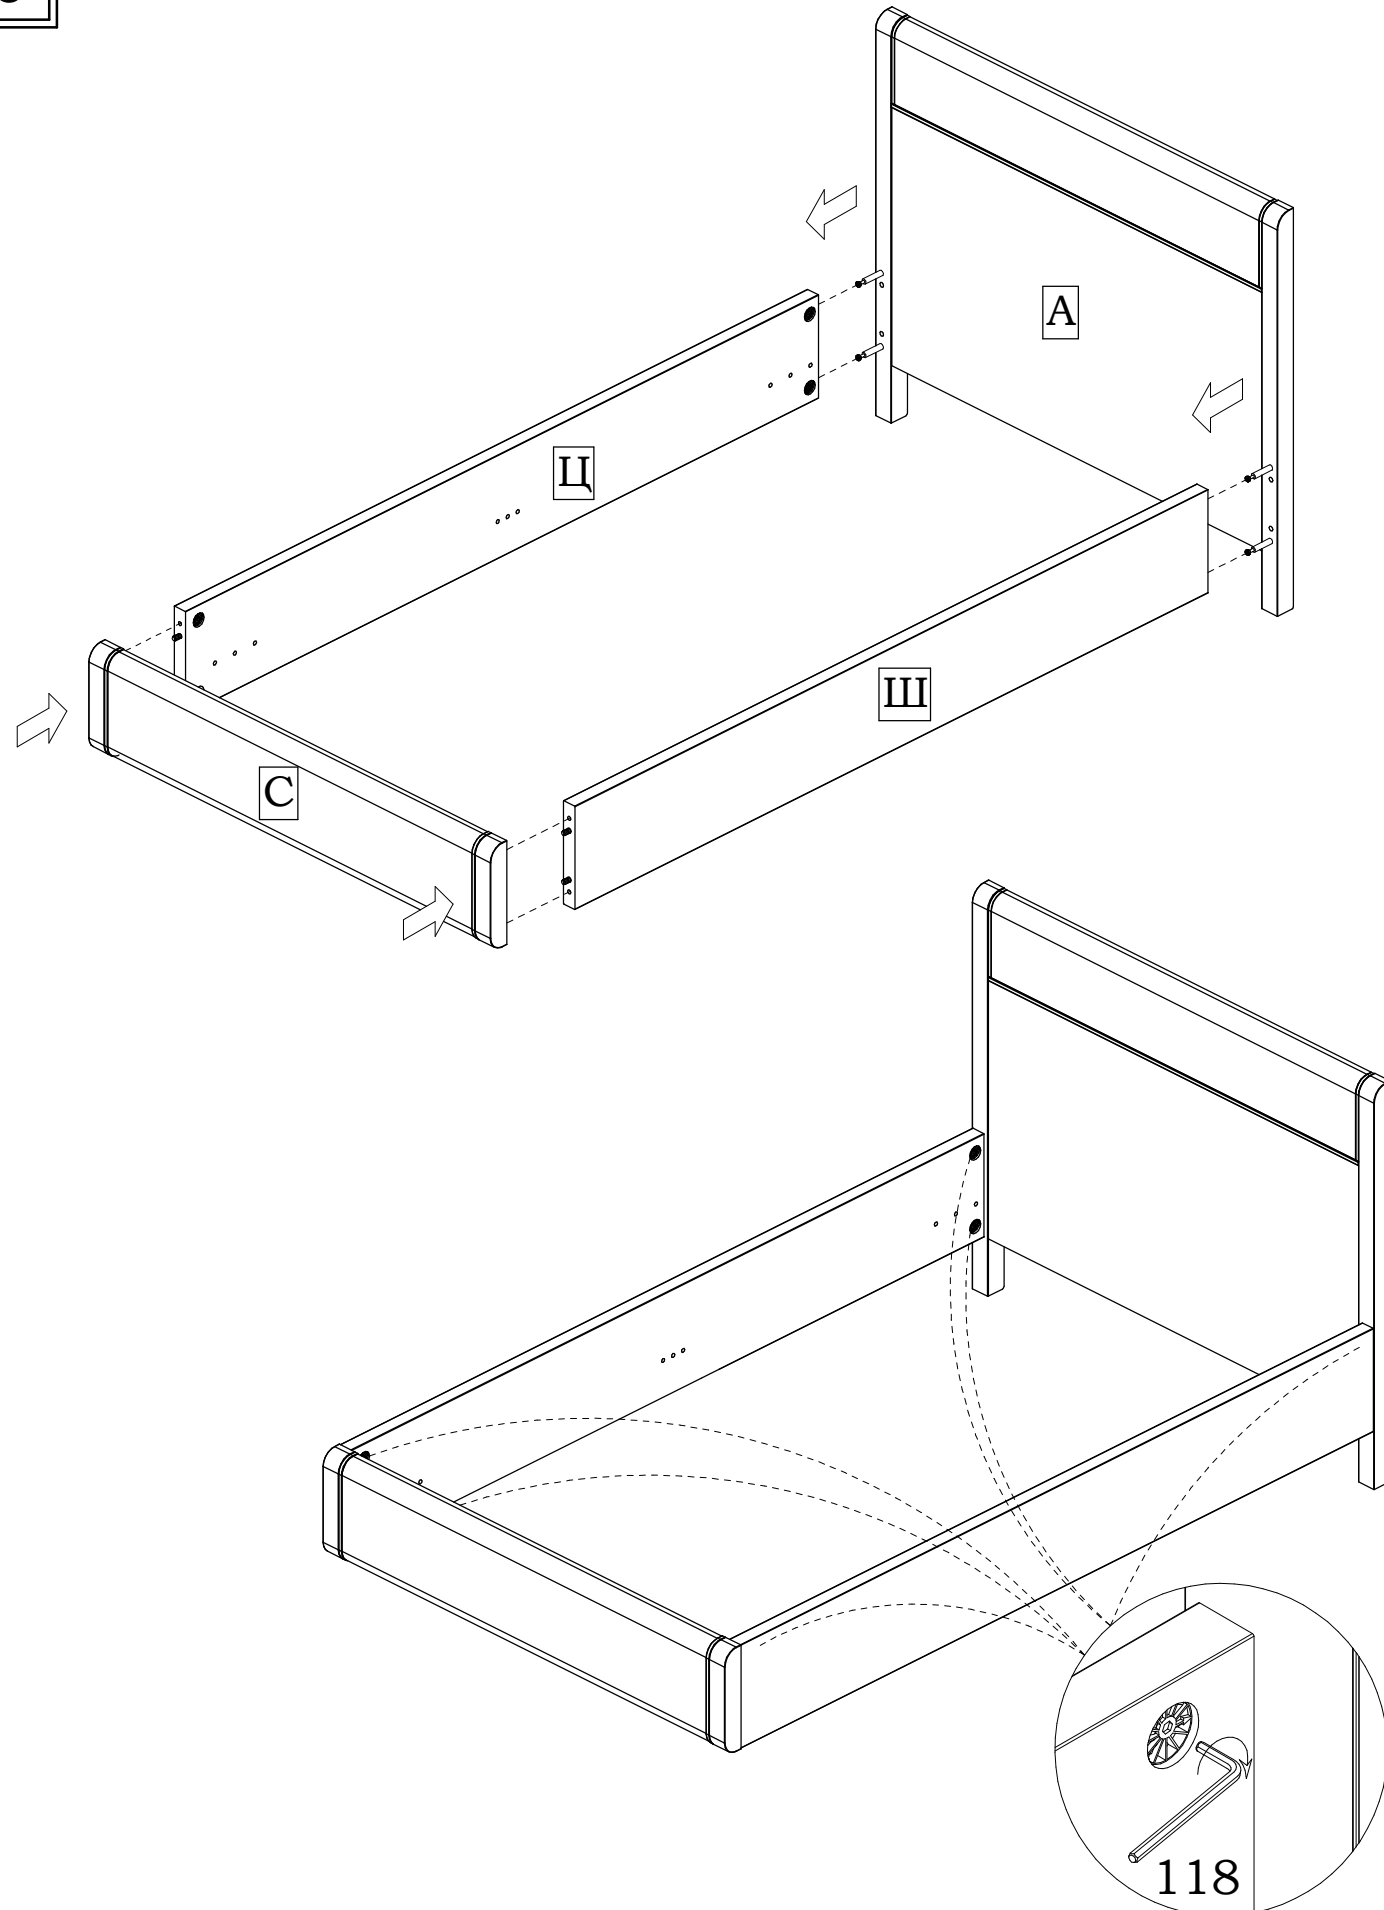

6

Сборка опоры с гибким основанием

1861	1390×1980
1862	1590×1980
1863	1790×1980
1916	1190×1980

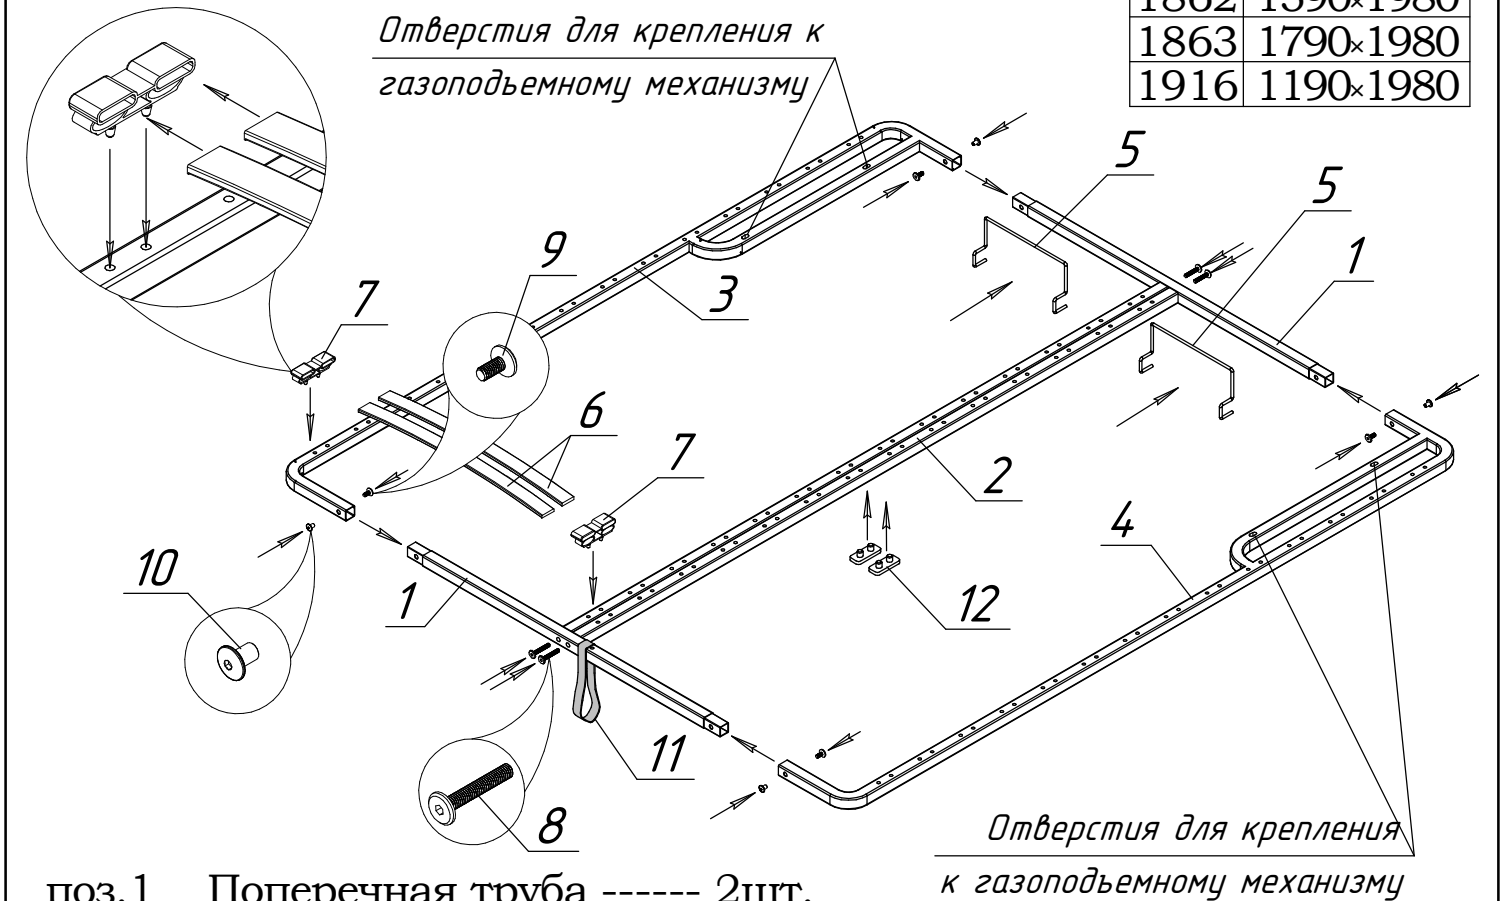


- поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
 поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
 поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
 поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
 поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
 поз.6 Ламель ----- 56 шт.
 поз.7 Фиксатор ----- 56 шт.
 поз.8 Винт M8x45 ----- 4шт.
 поз.9 Винт M8x20 ----- 4шт.
 поз.10 Гайка Эриксона M8 --- 4 шт.
 поз.11 Ручка-ремень ----- 1 шт.
 поз.12 Демпфер ----- 2 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.8, 9 и гайками поз.10 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных (поз.3-4) и центральных (поз.2) труб.
4. Установить демпферы поз.12 в отверстия центральной трубы поз.2.
5. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 на поперечную трубу поз.1.

7

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

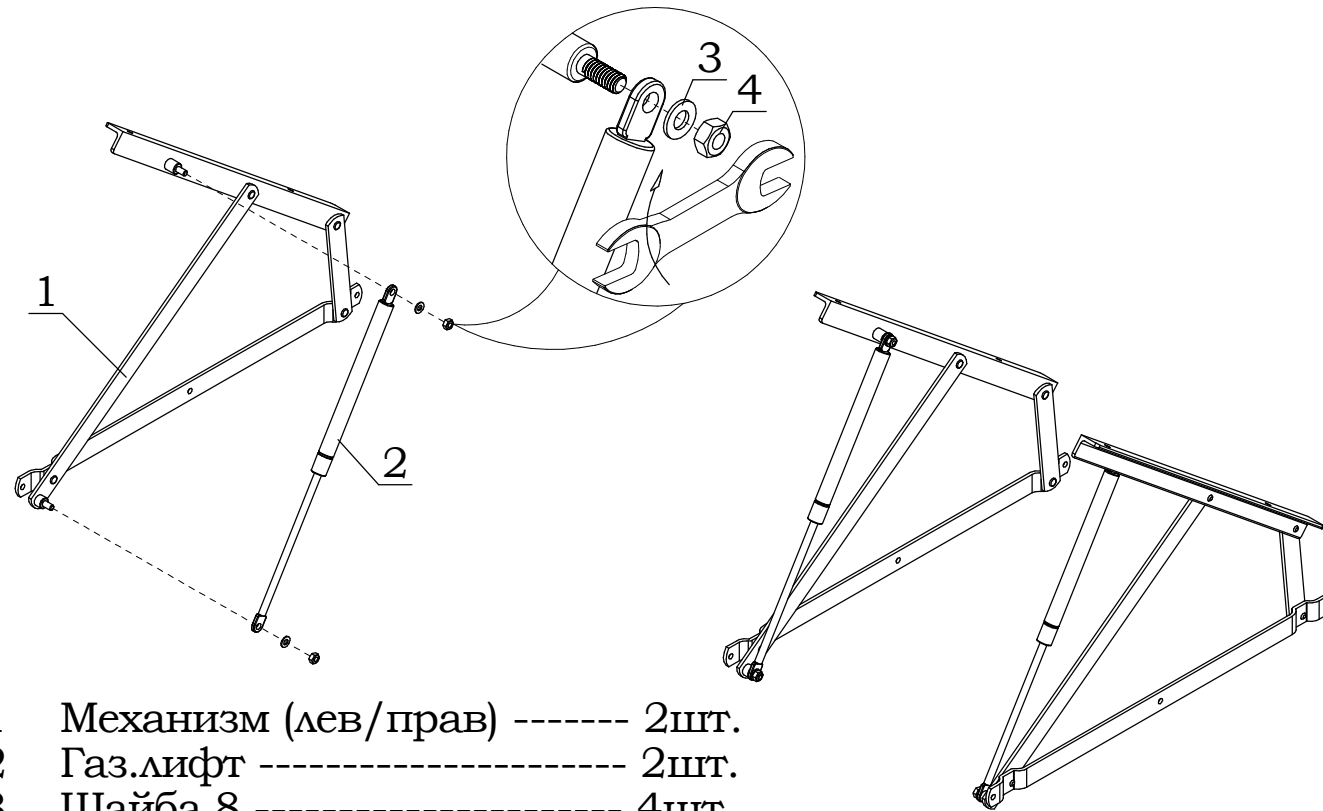


- поз.1 Механизм (лев/прав) ----- 2шт.
 поз.2 Газ.лифт ----- 2шт.
 поз.3 Шайба 8 ----- 4шт.
 поз.4 Гайка М8 ----- 4шт.
 поз.5 Винт М8×16 ----- 6шт.
 поз.6 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 6шт.

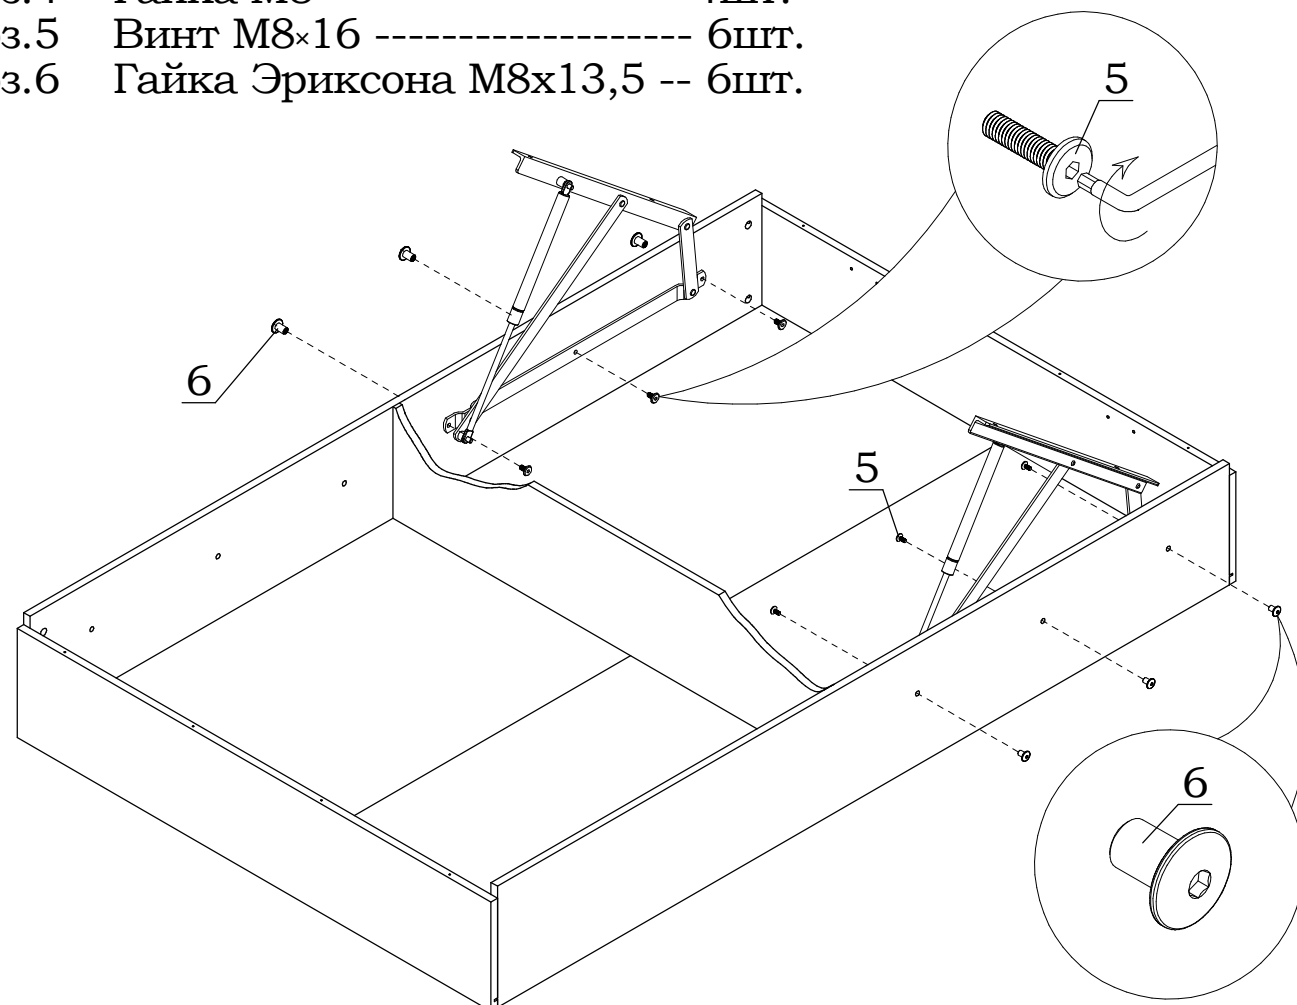

8

1. Закрепить уголки 1869 на царгах кровати винтами 941.
2. Установить демпферы 1870 на уголки 1869.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 или 1915 на царгах кровати винтами 941.
5. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 или 1915 на ящике шурупами 400.


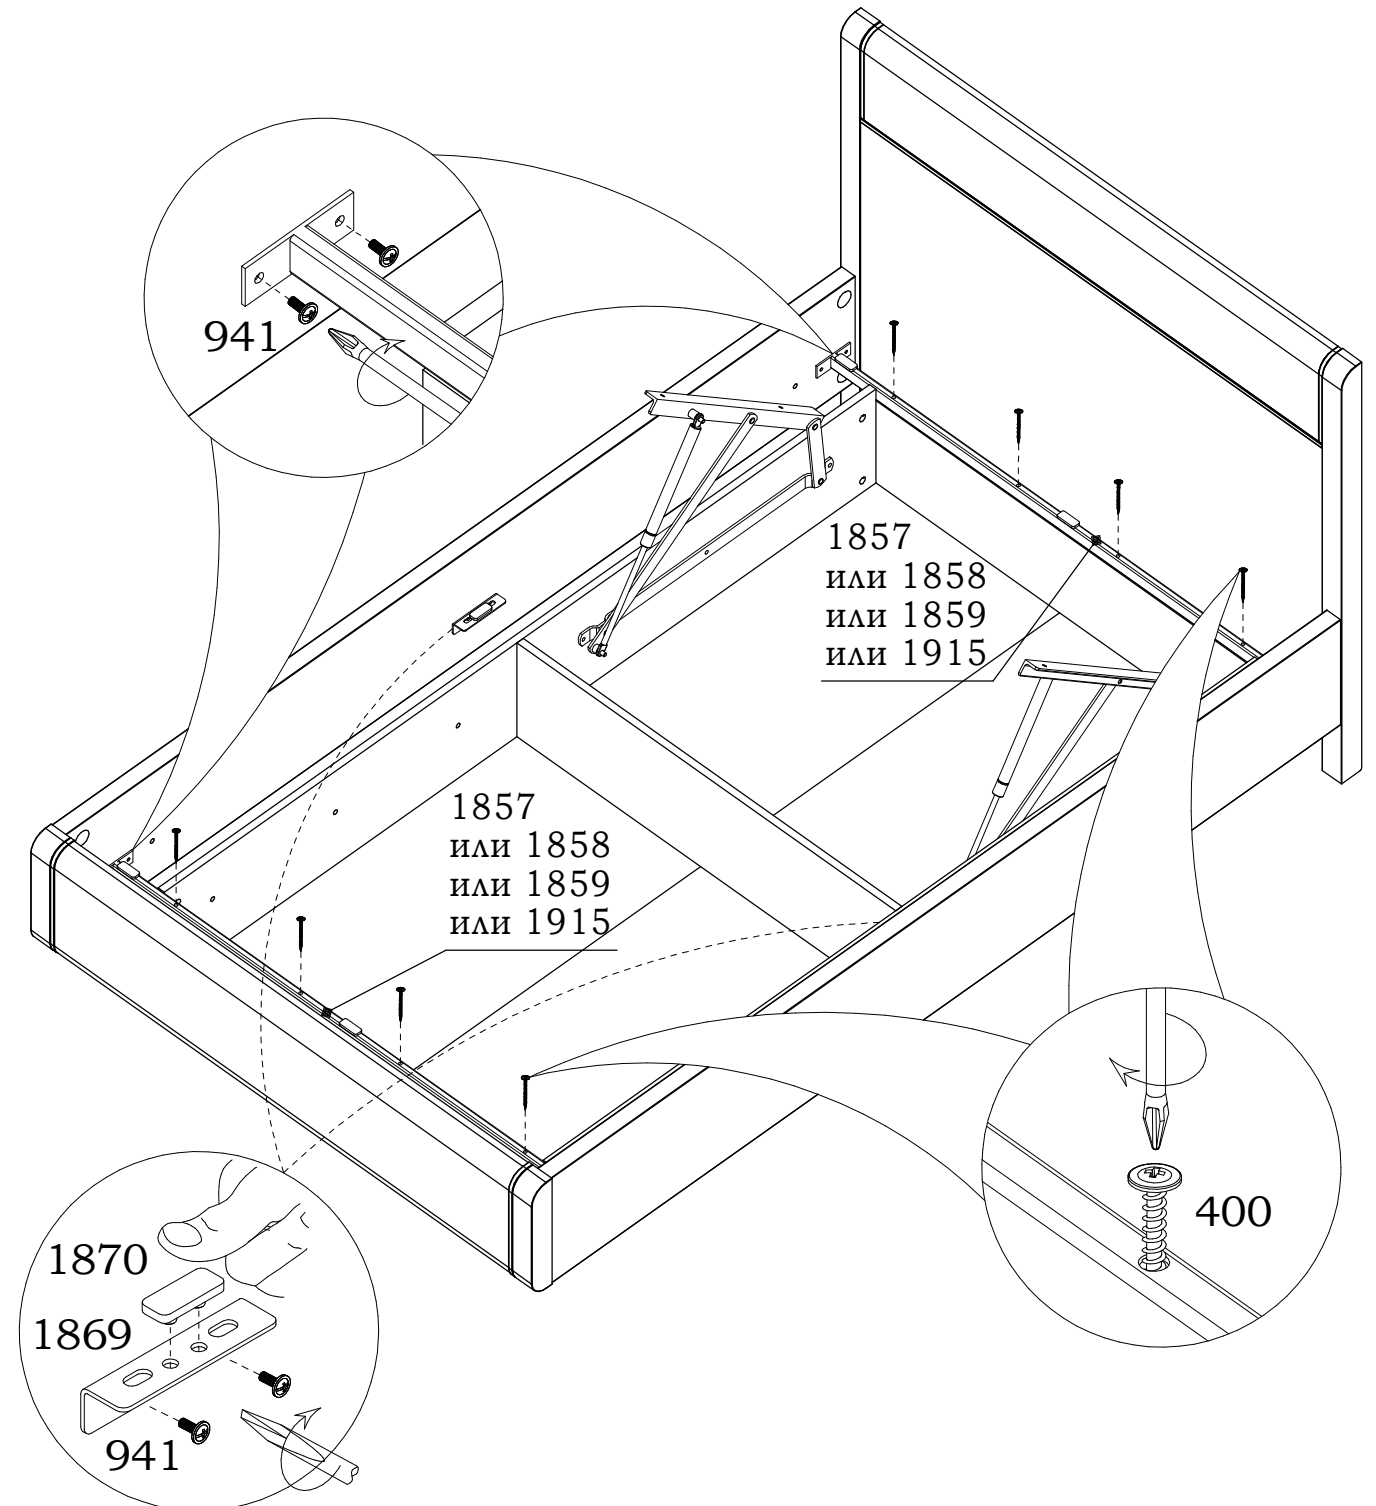


9

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

1861
или 1862
или 1863
или 1916

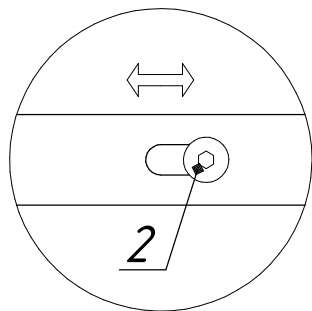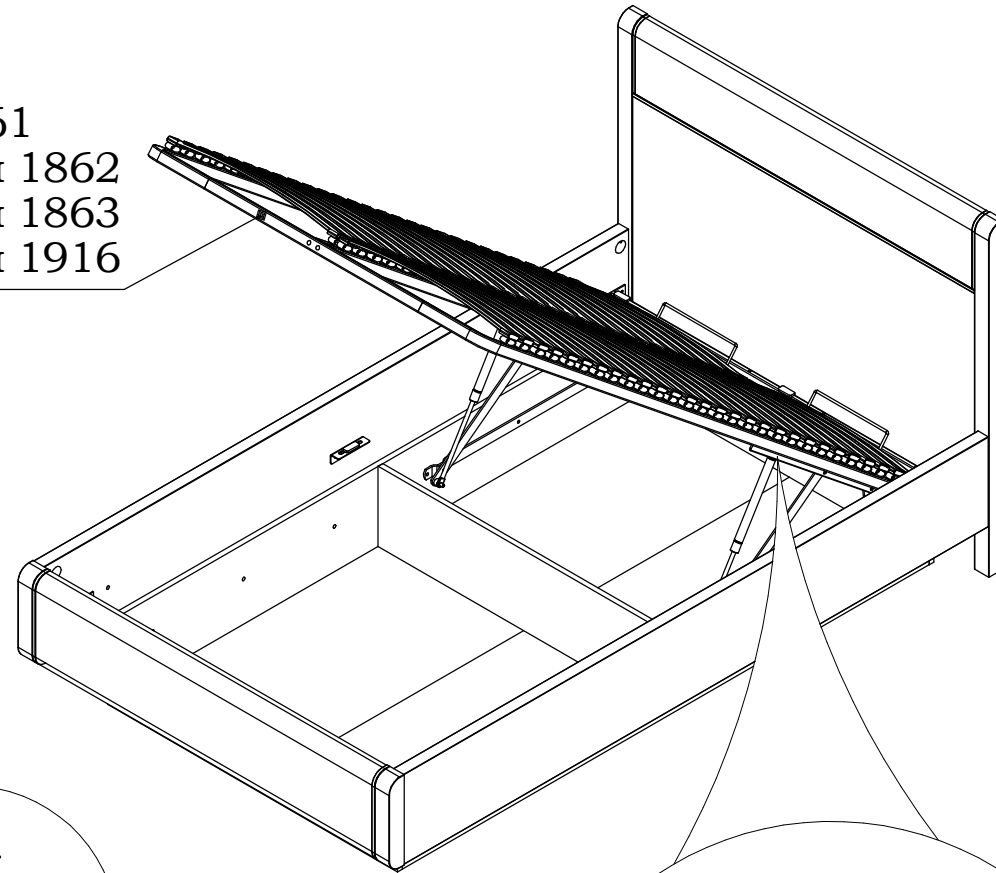

При необходимости выполнить регулировку положения опоры с гибким основанием ослабив гайки поз.2

поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.











Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:



- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01

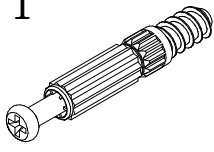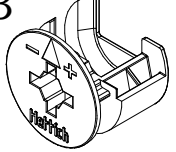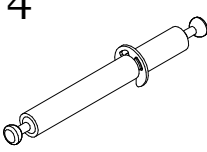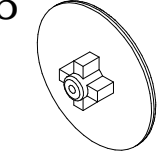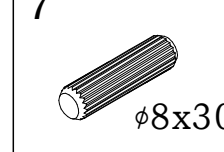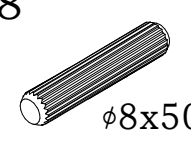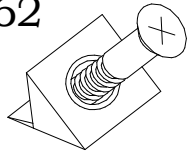
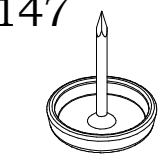
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.				

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.





Ящик	ширина
1319.01	1005 мм
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм

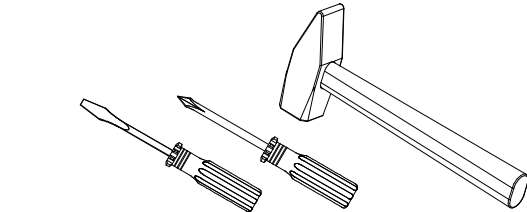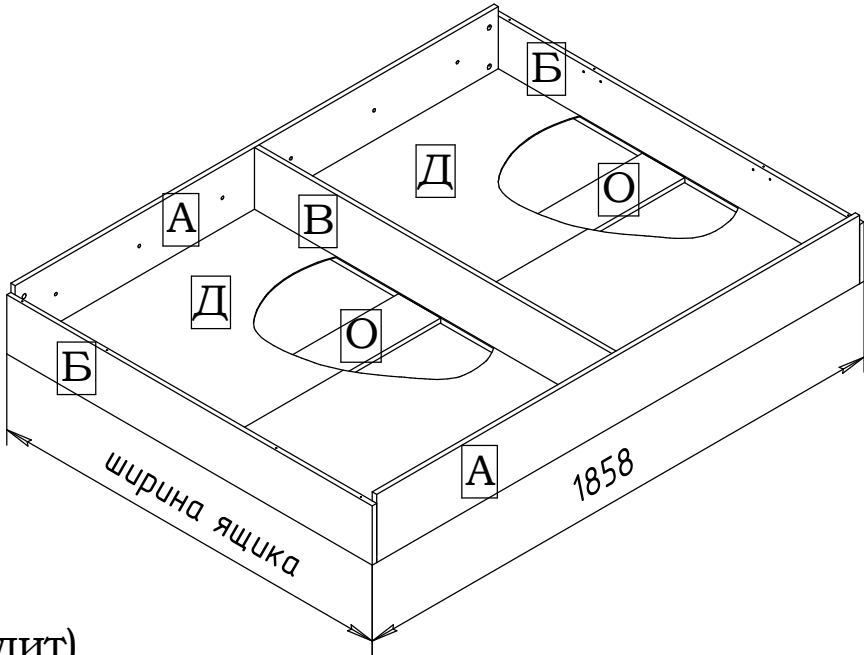

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

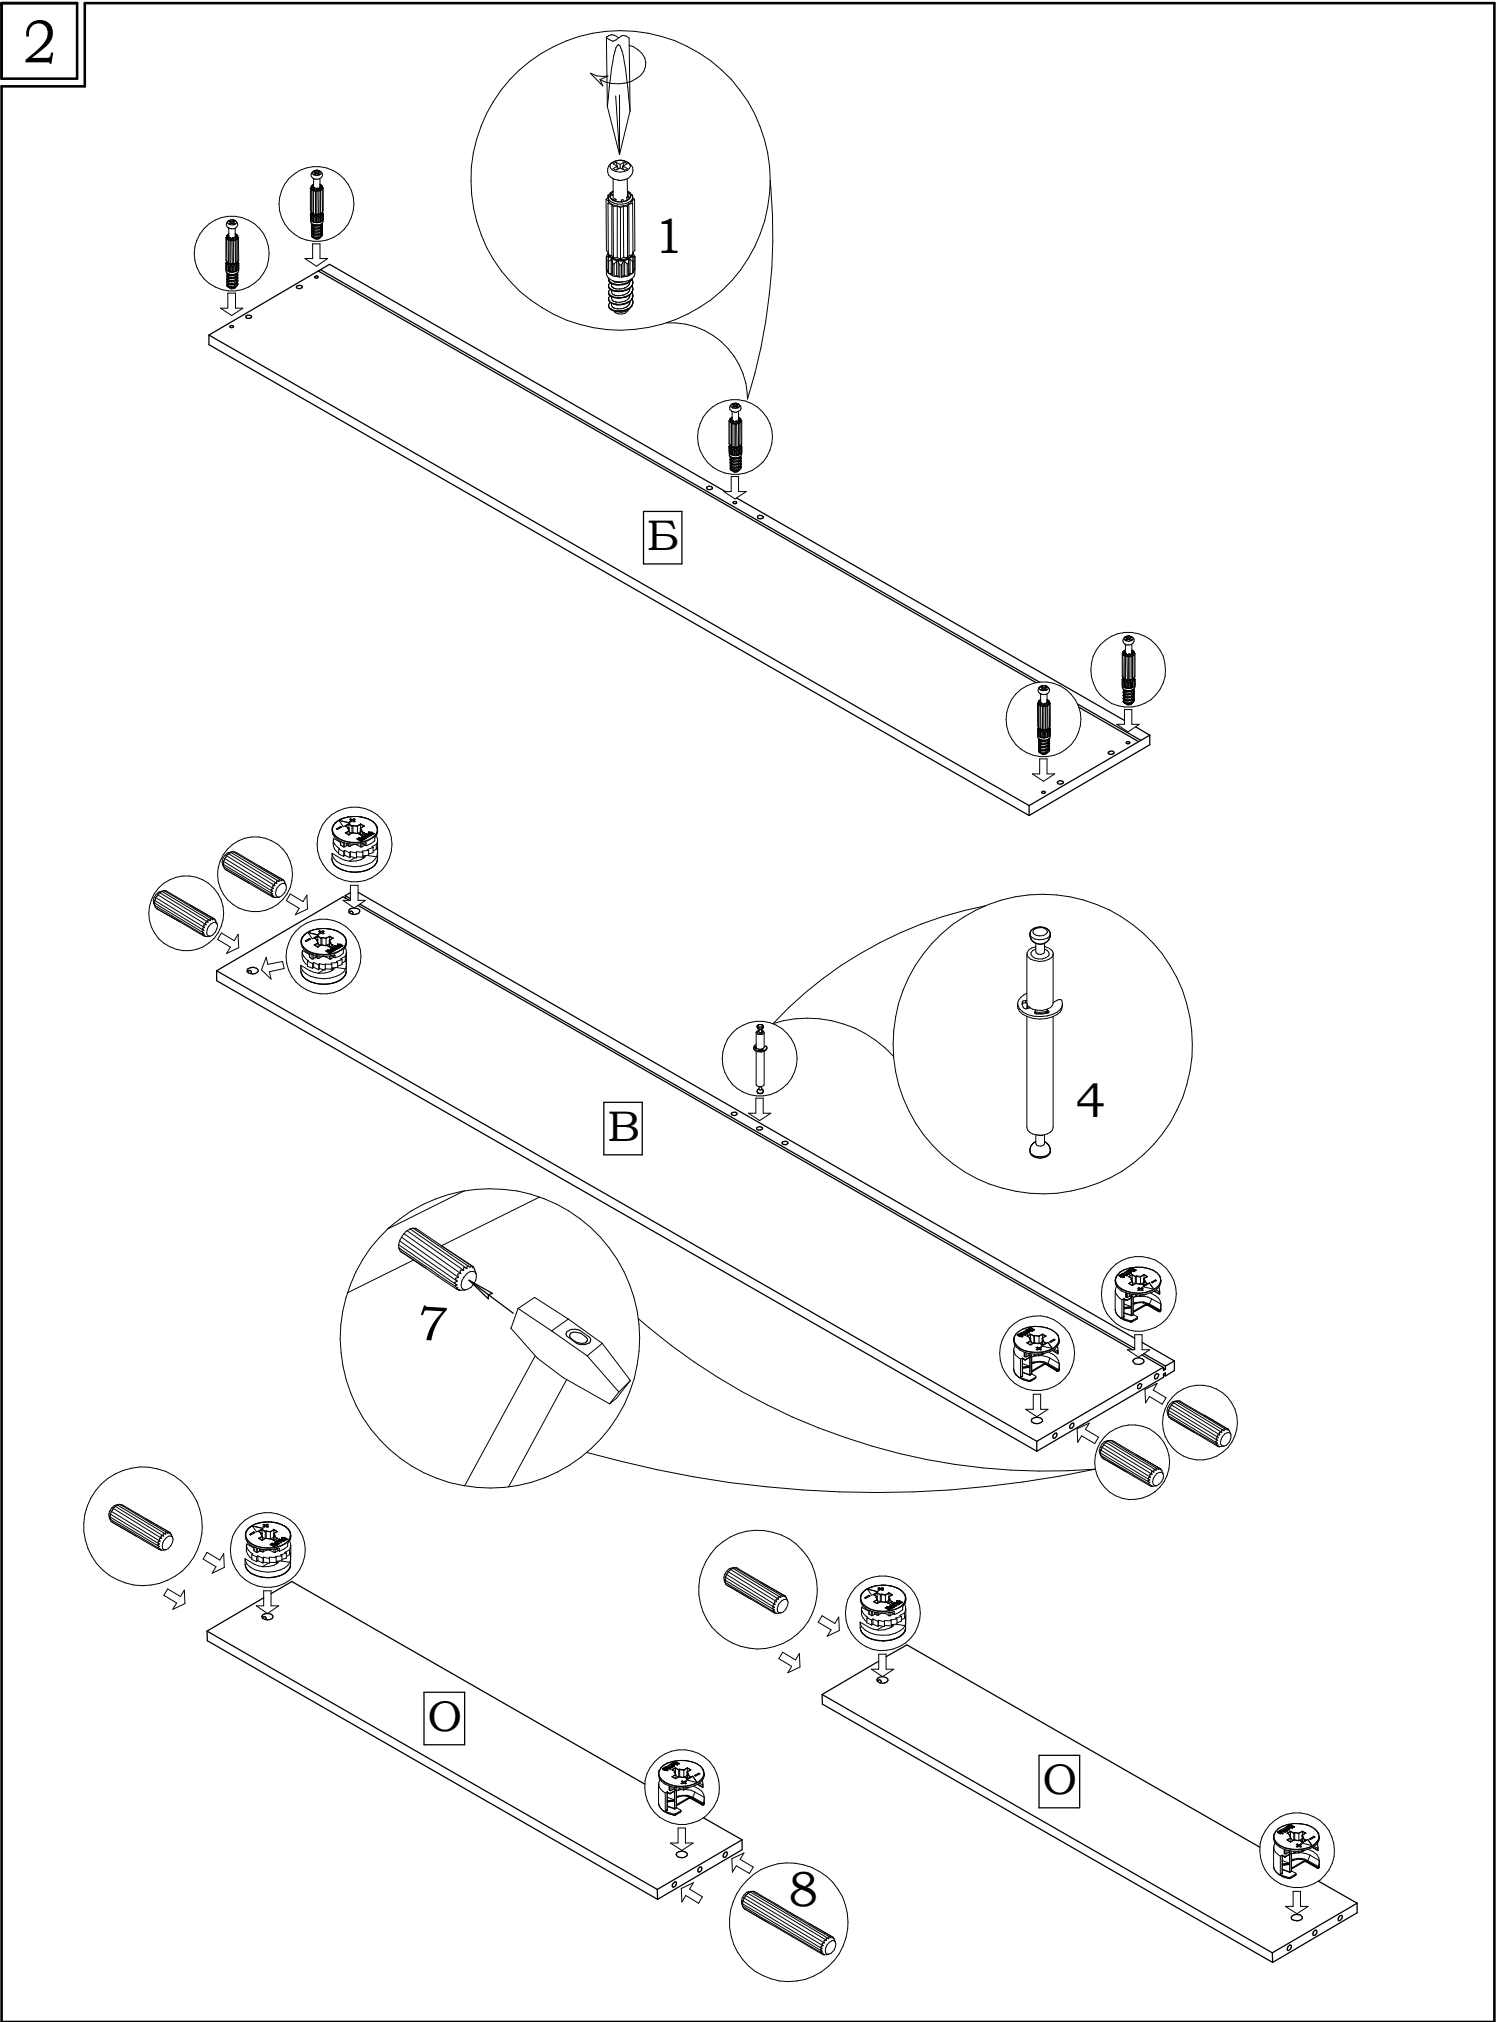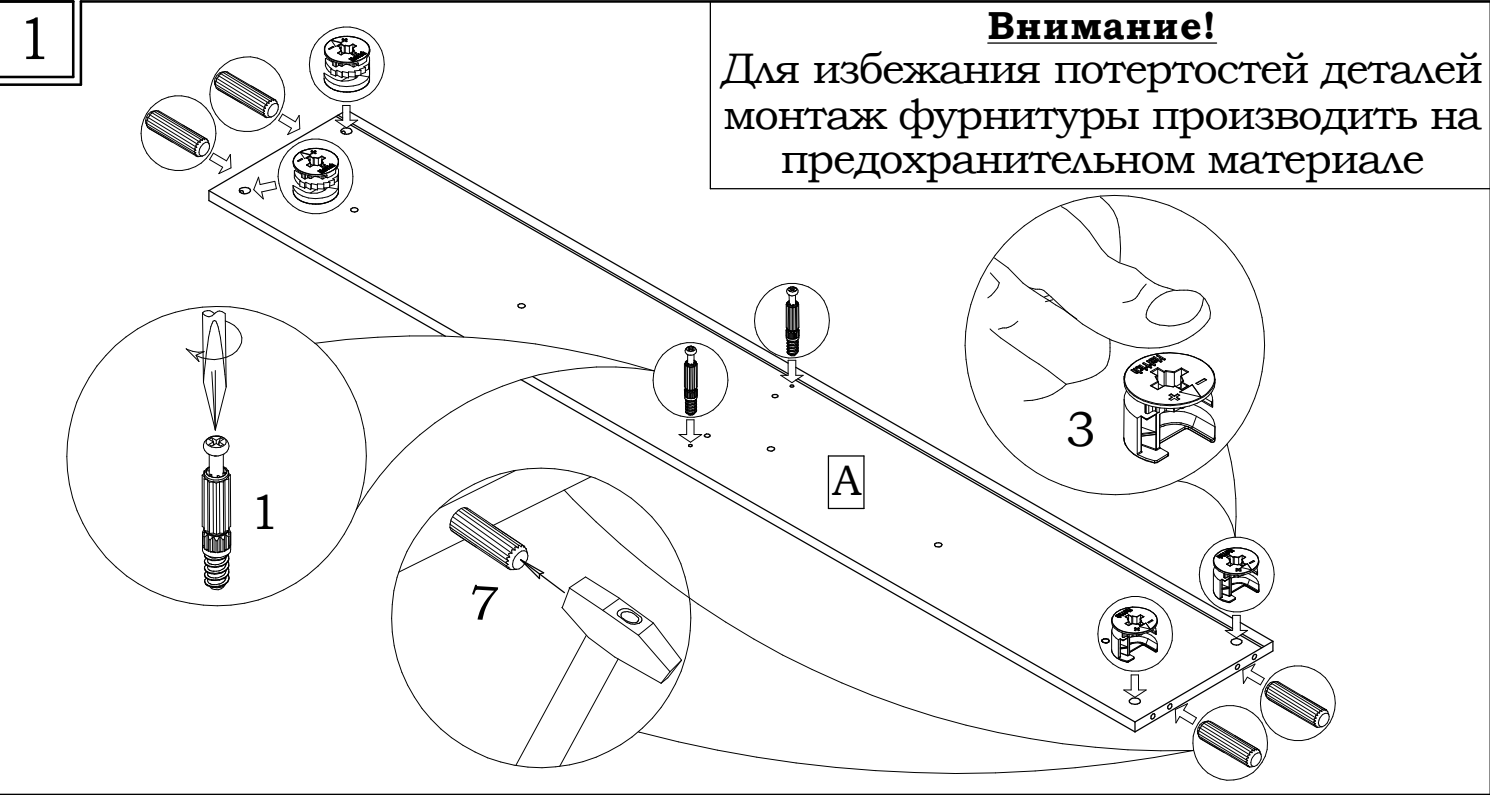


Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01

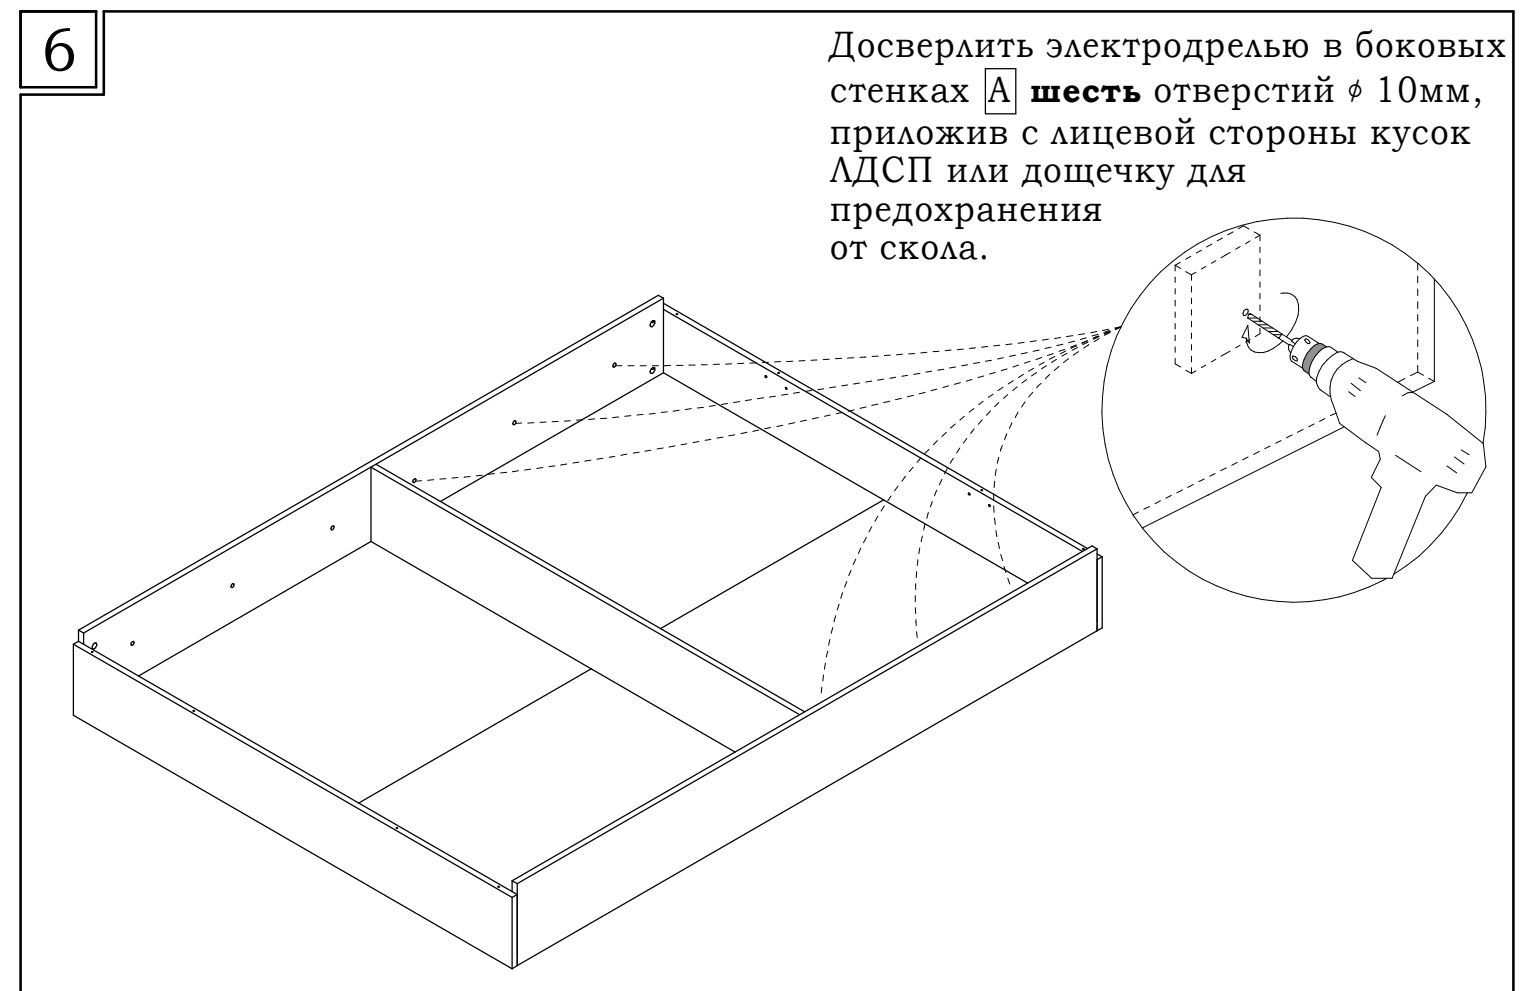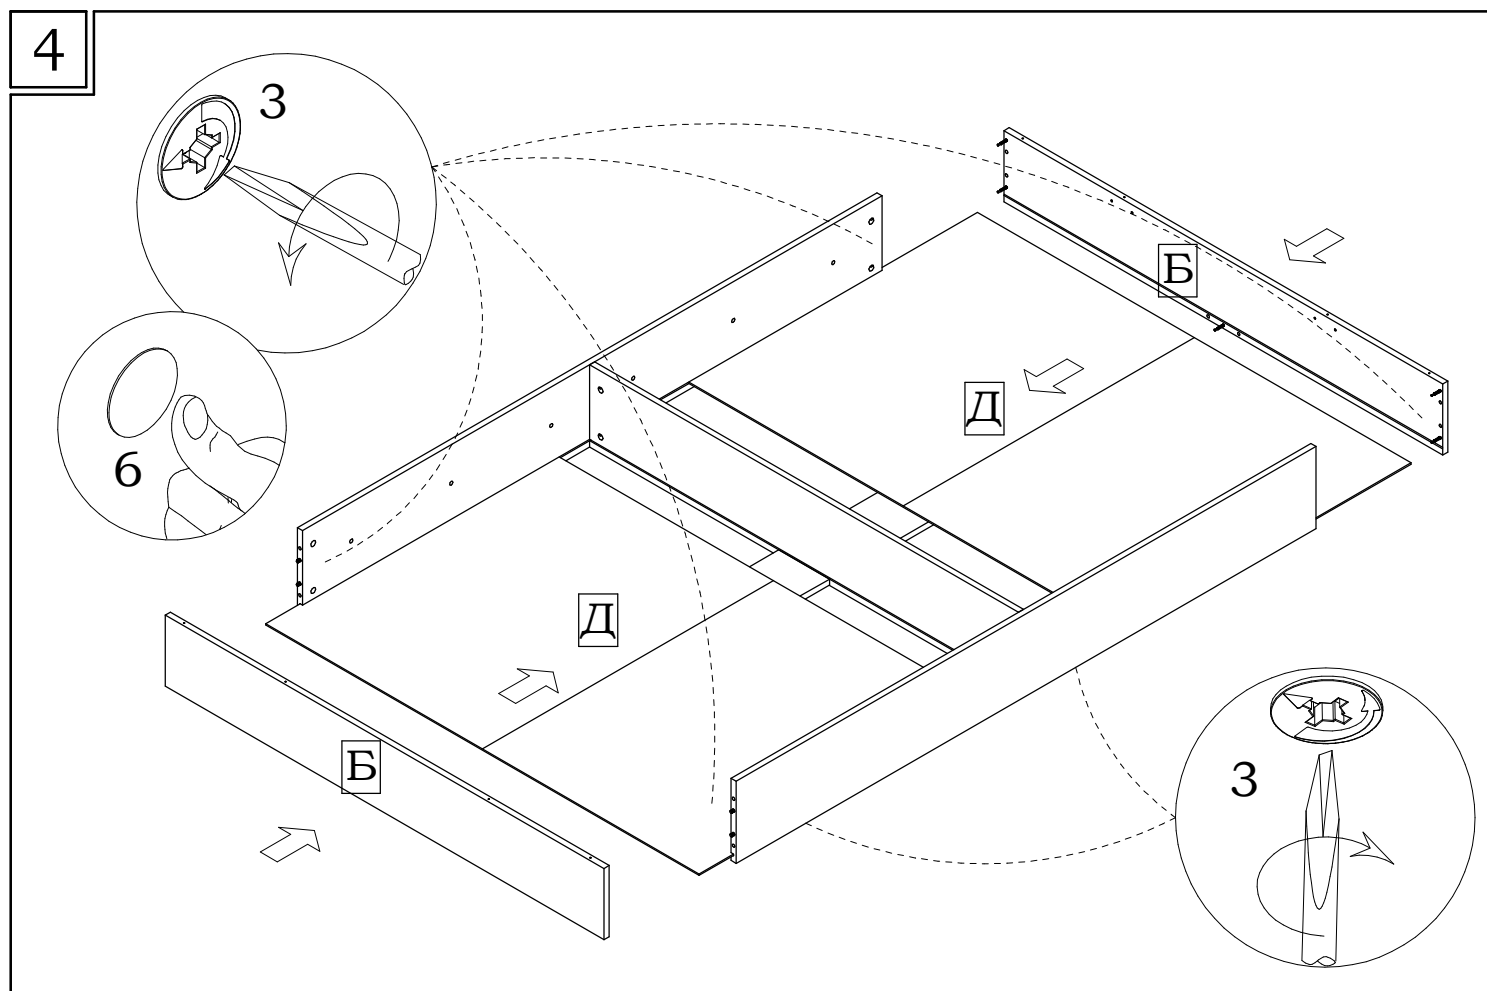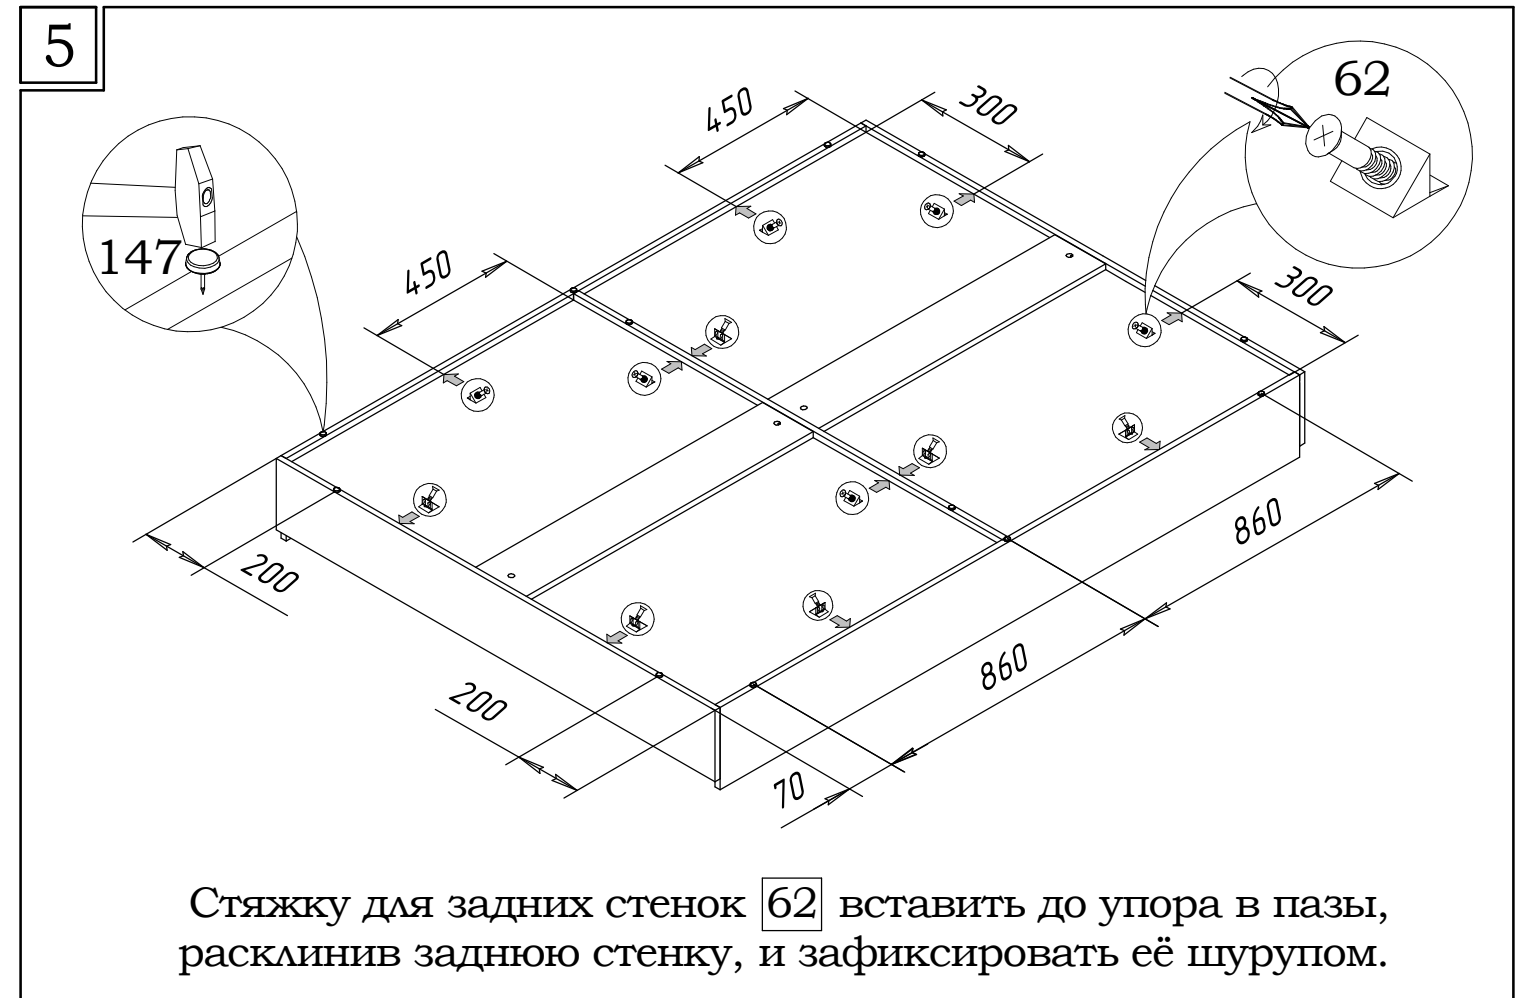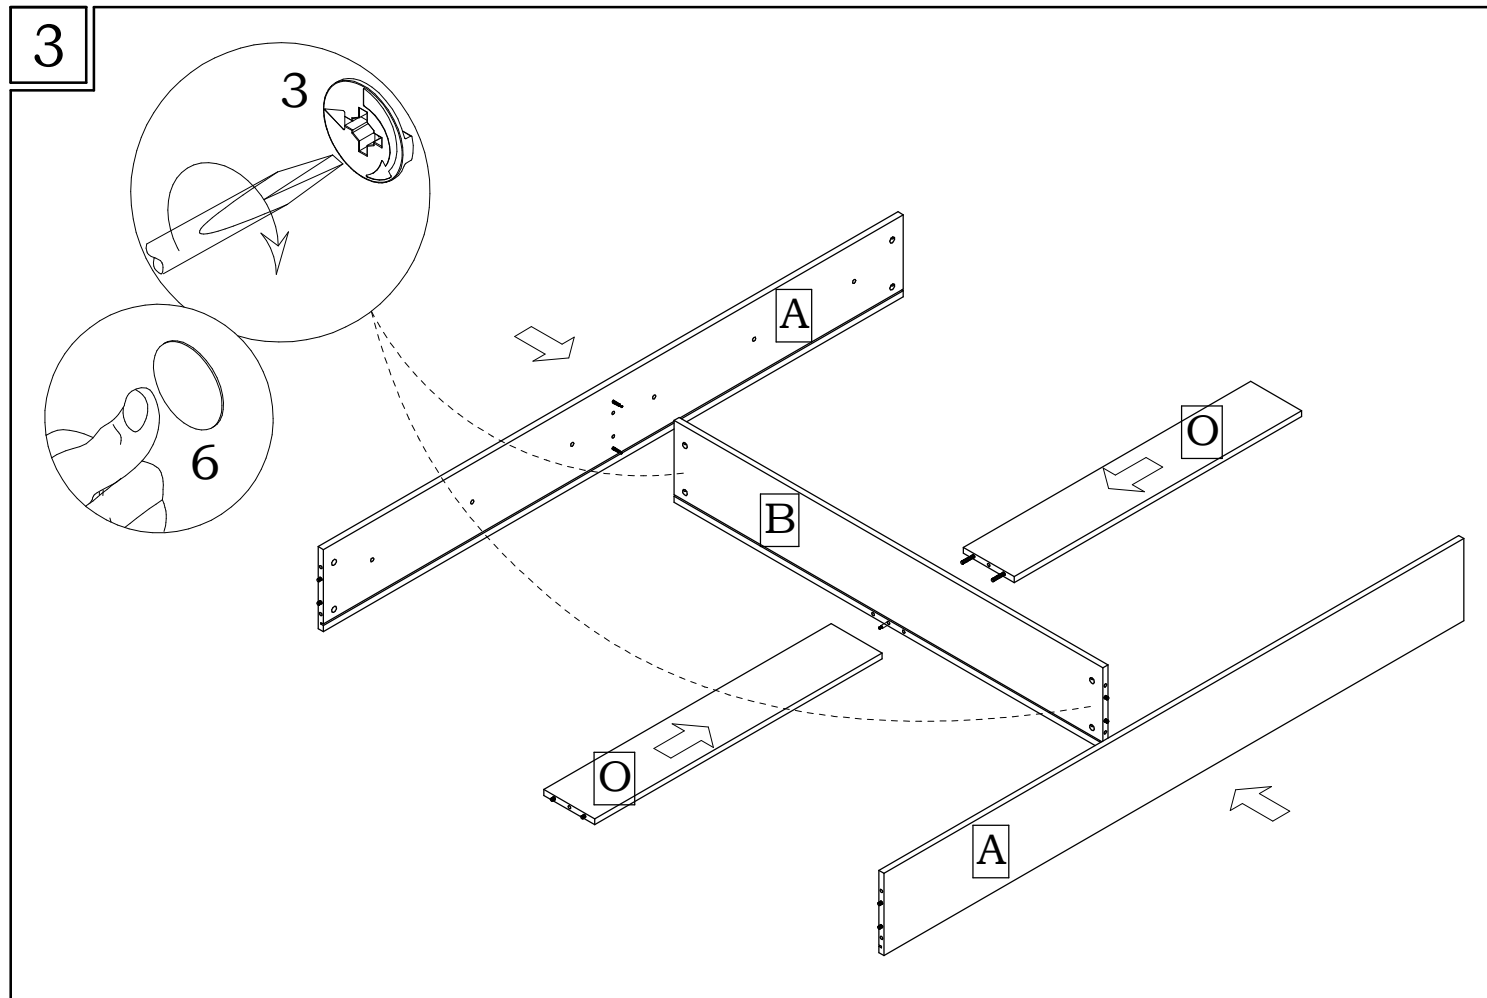

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

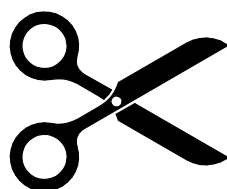

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE»

Мебель бытовая для спальни и гостиной

Кровать 23.109.00.00-01

Кровать 23.110.00.00-01

Кровать 23.111.00.00-01

Кровать 23.112.00.00-01

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839