


Инструкция по сборке шкафов 45.541, 45.542

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

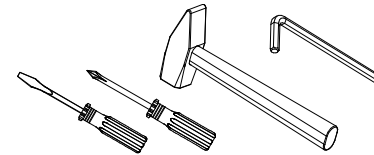


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

45.541

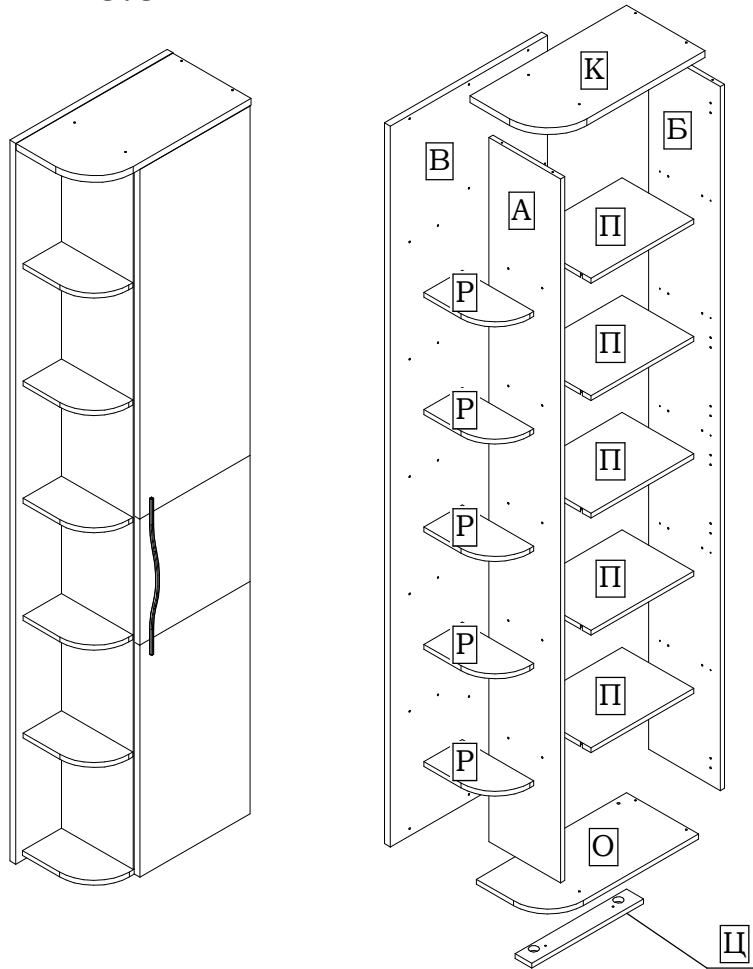




45.542

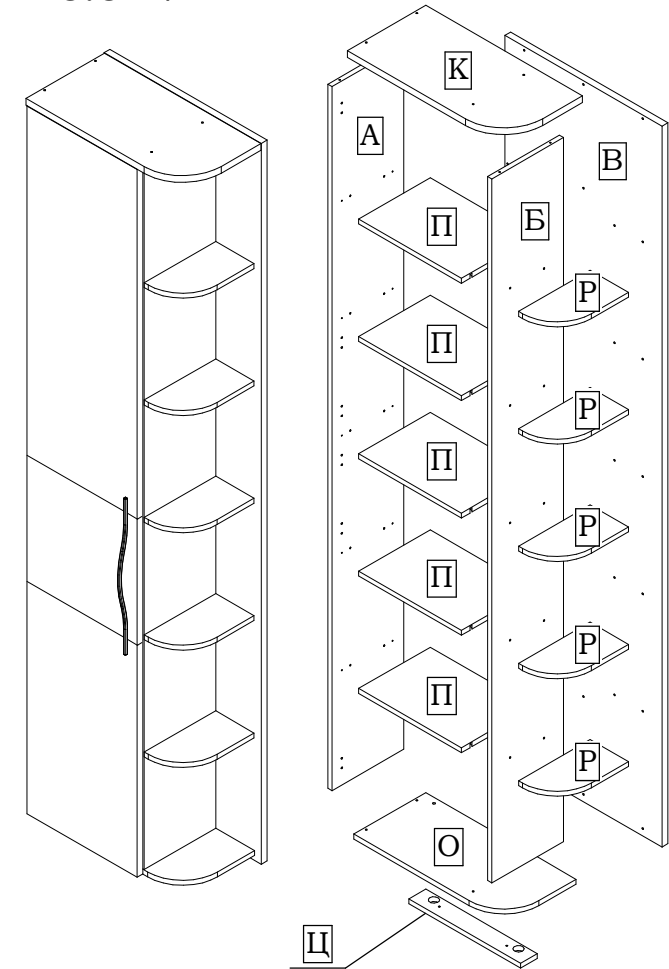


17 4x15 10 шт.	42 5x50 39 шт.	58 2 шт.	59 2 шт.	97 2 шт.	772 5 шт.	801 D=3 5 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1846 2 шт.	1899 4,2x25 2 шт.	1907 5 шт.
--------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ




1

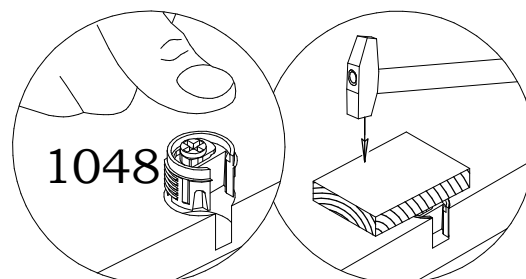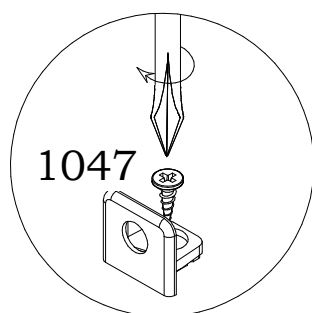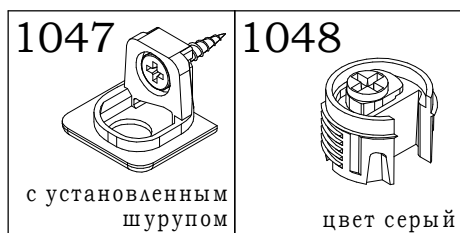


ВНИМАНИЕ

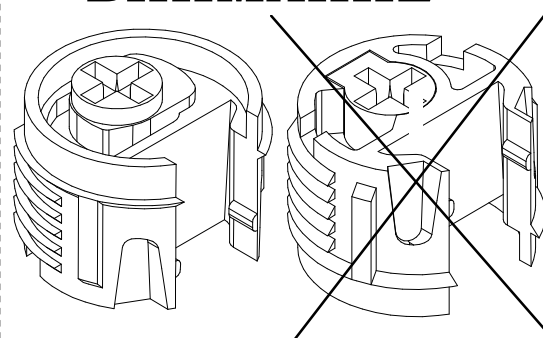






2

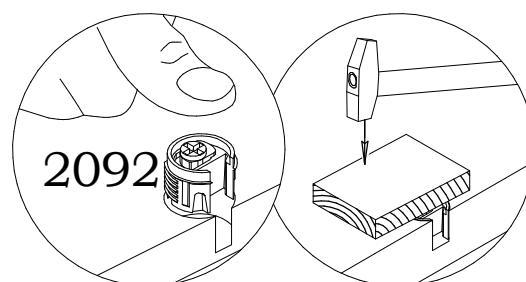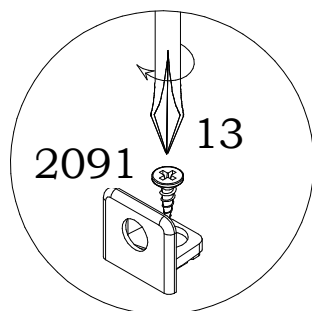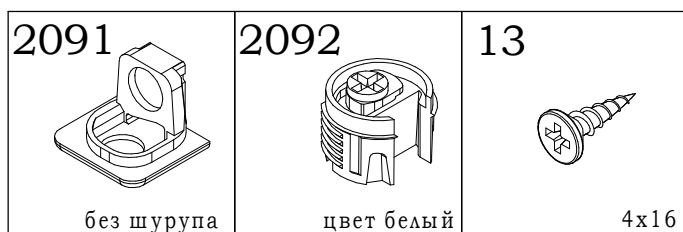




ВНИМАНИЕ

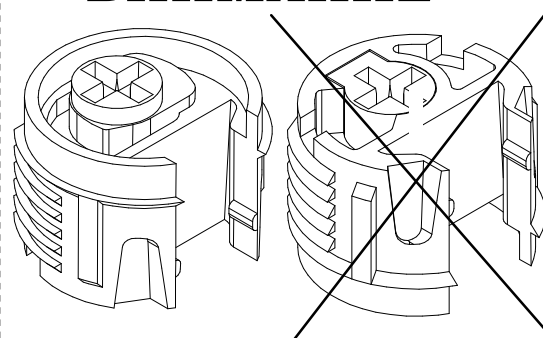

Инструкция по сборке шкафов 45.541, 45.542

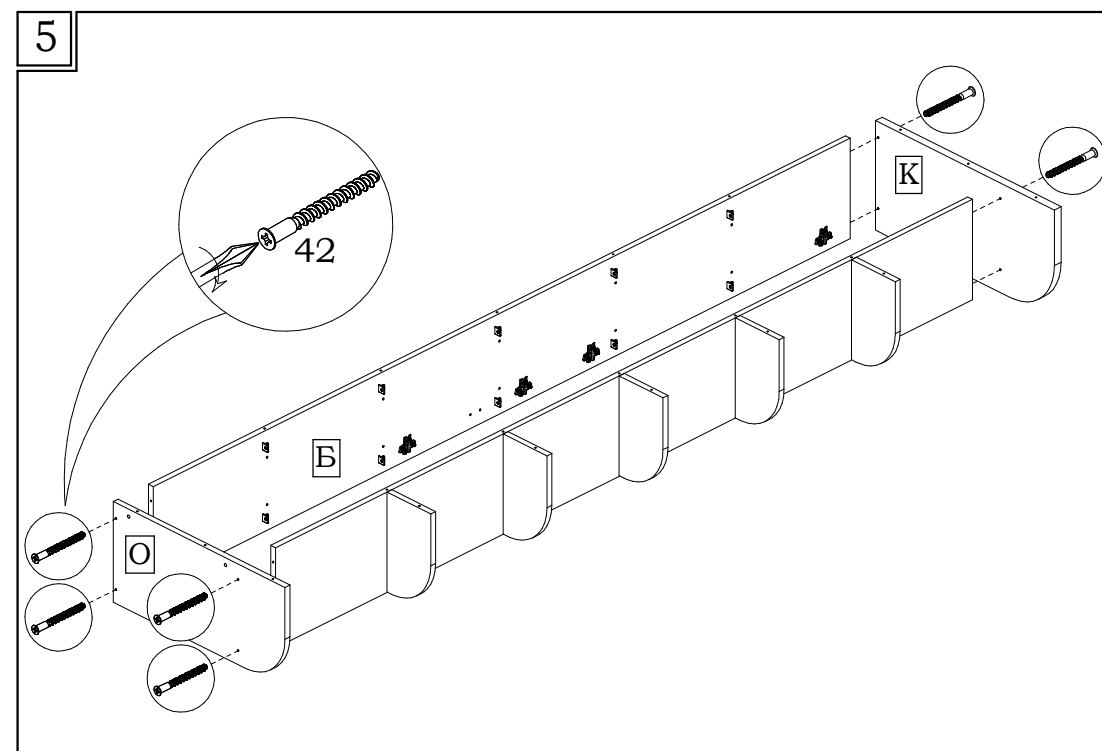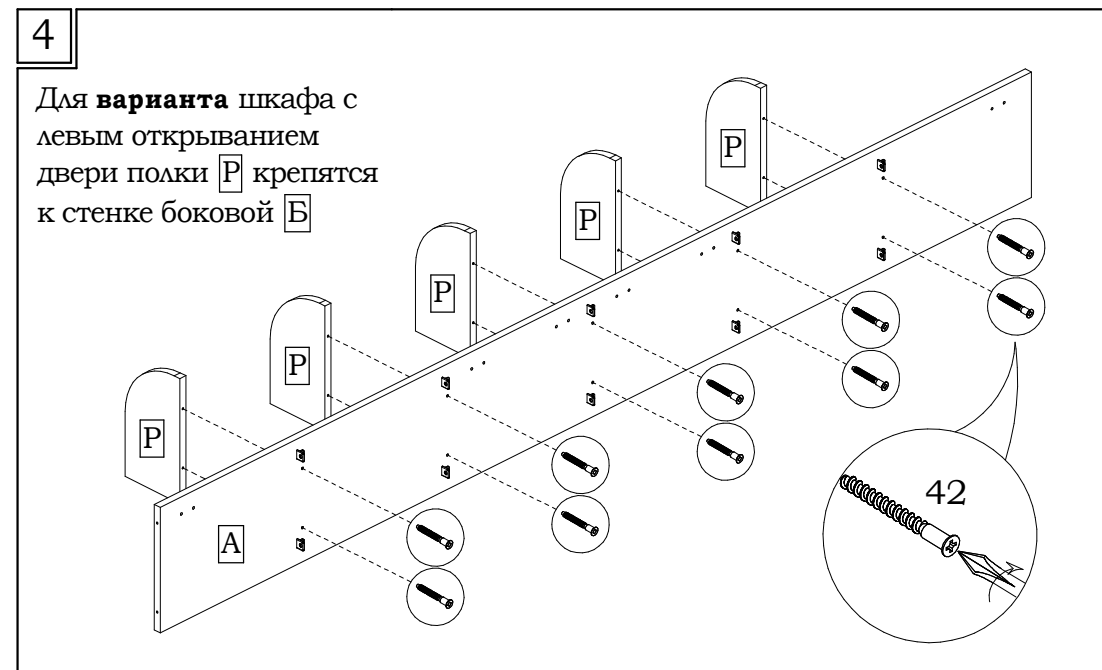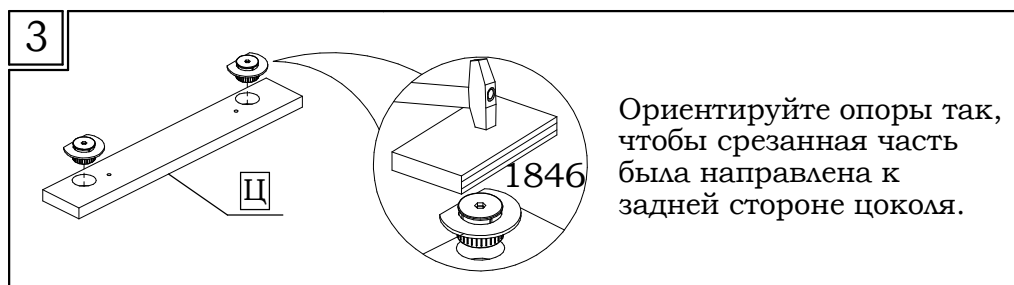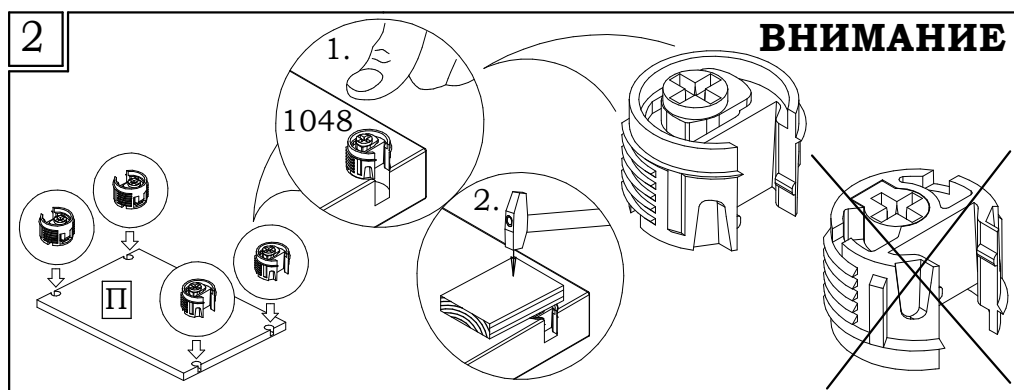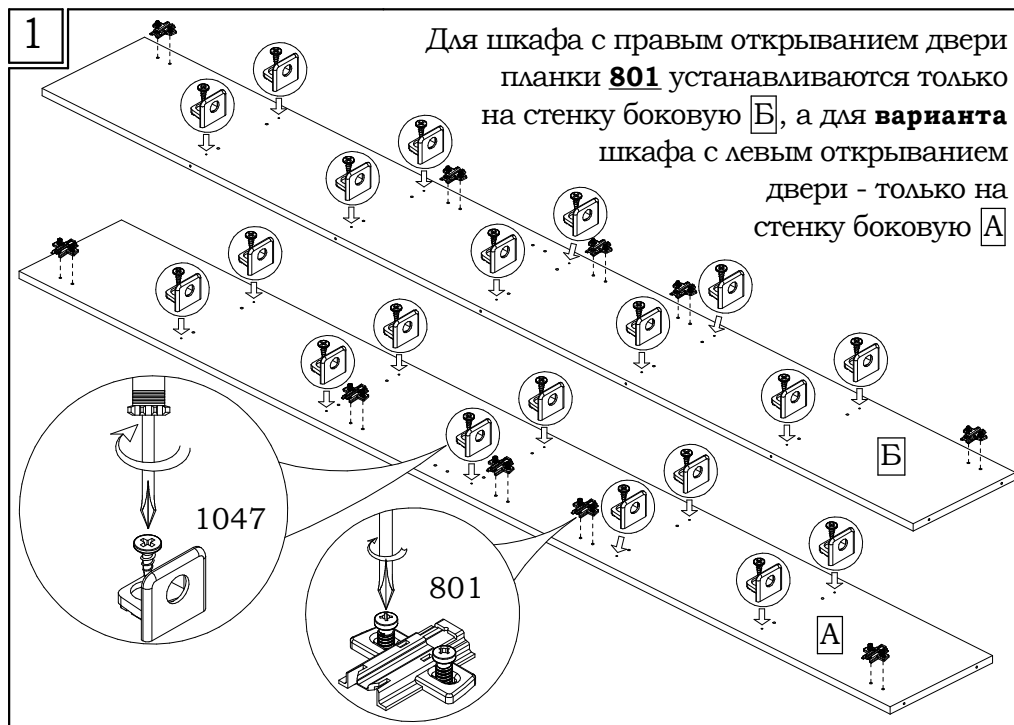


Инструкция по сборке шкафов 45.541, 45.542

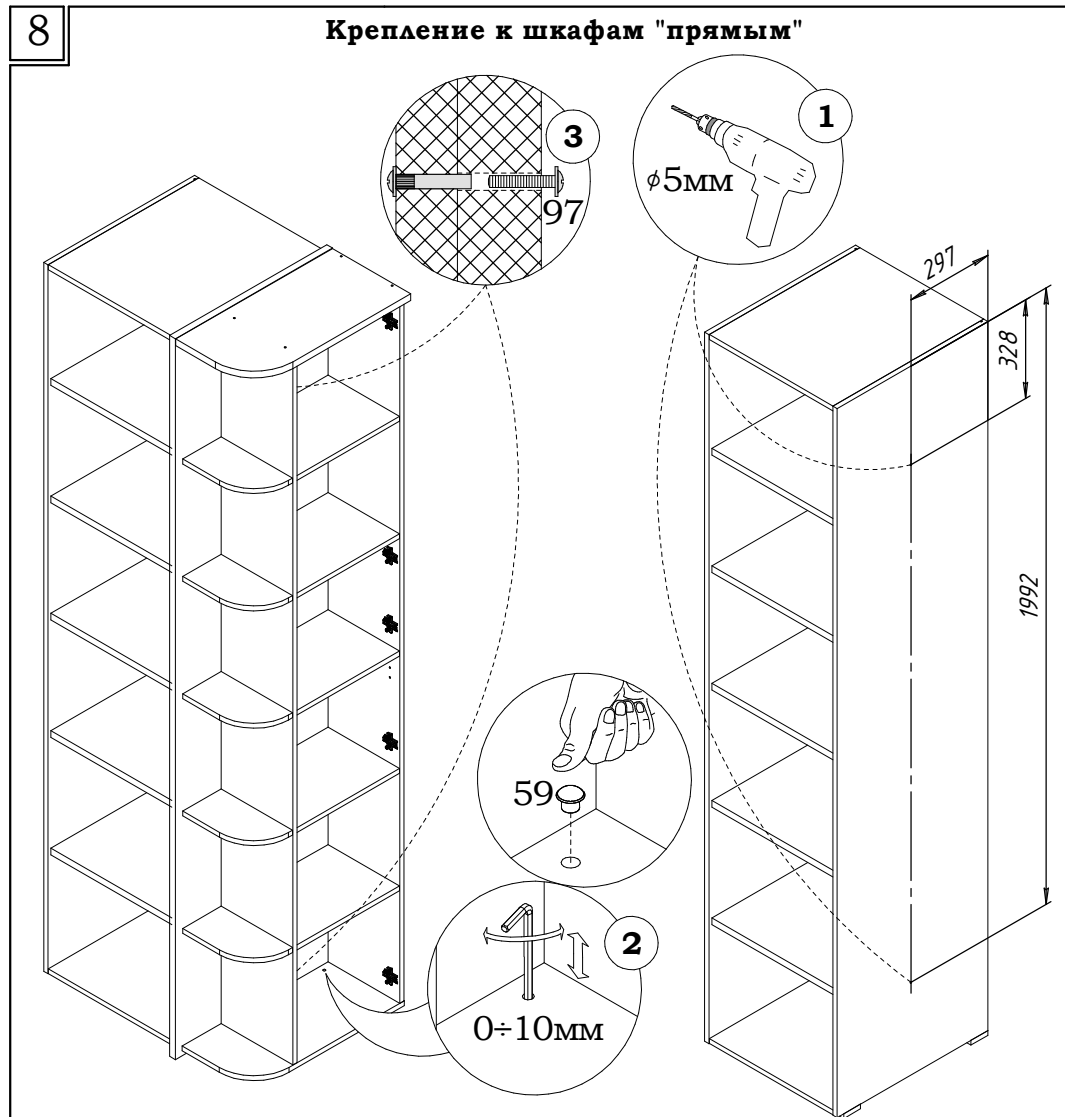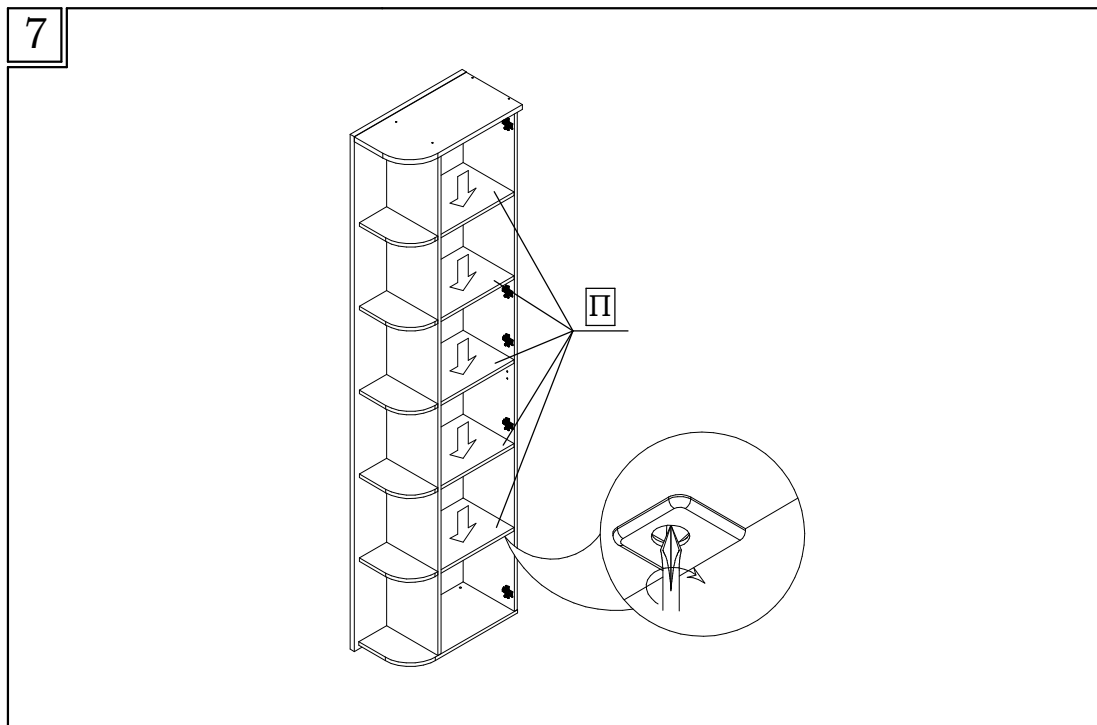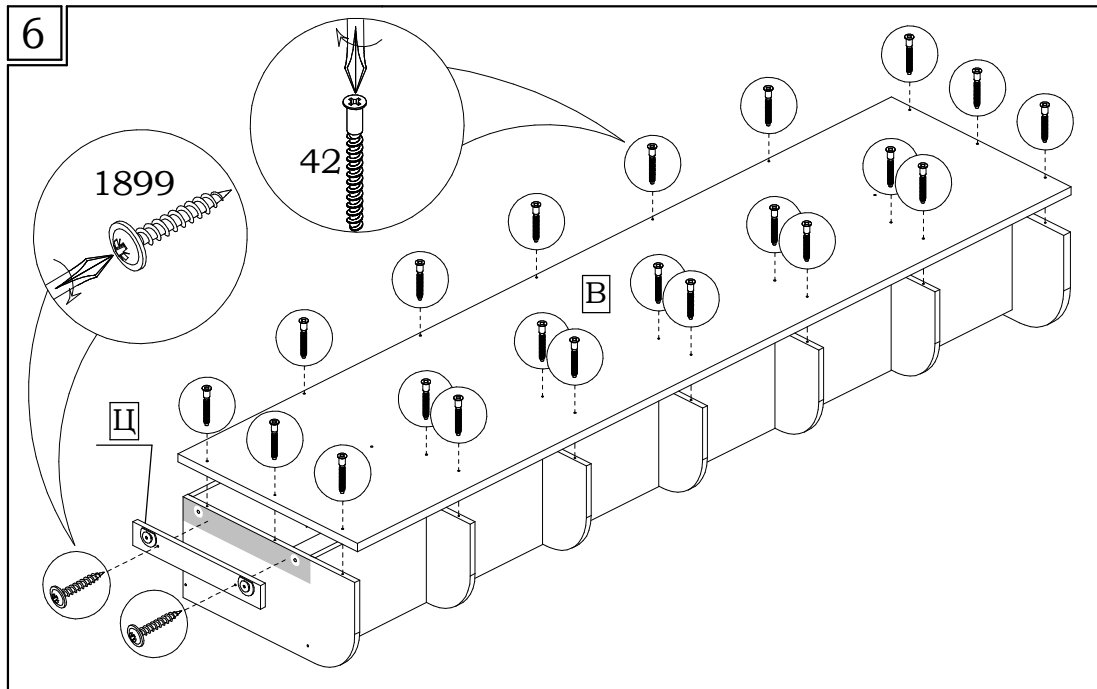

1. В правой стенке боковой "прямого" шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицем.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной В шкафа 45.541 и через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа, соединить изделия между собой при помощи стяжки межсекционной 97.

Инструкция по сборке шкафов 45.541, 45.542

9 Крепление к шкафам угловым

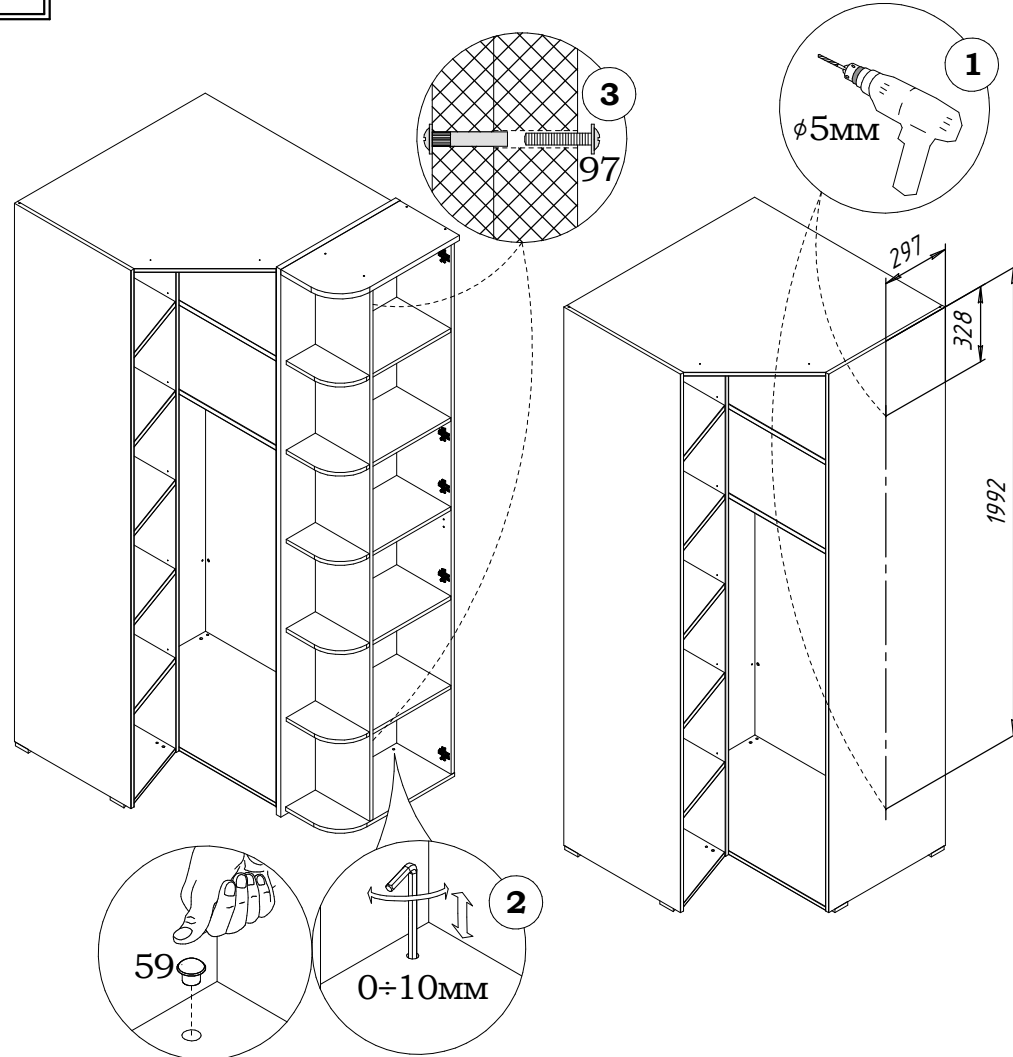

1. В правой стенке боковой углового шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**

2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.

3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной В шкафа 45.541 и через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа, соединить изделия между собой при помощи стяжки межсекционной 97.


10 Будьте осторожны с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Фурнитура только для сборных дверей


8 $\phi 8 \times 50$ 6 шт.	1847 L=13 8 шт.	1062 4 шт.
1063 8 шт.	1775 8 шт.	

Подготовка дверей

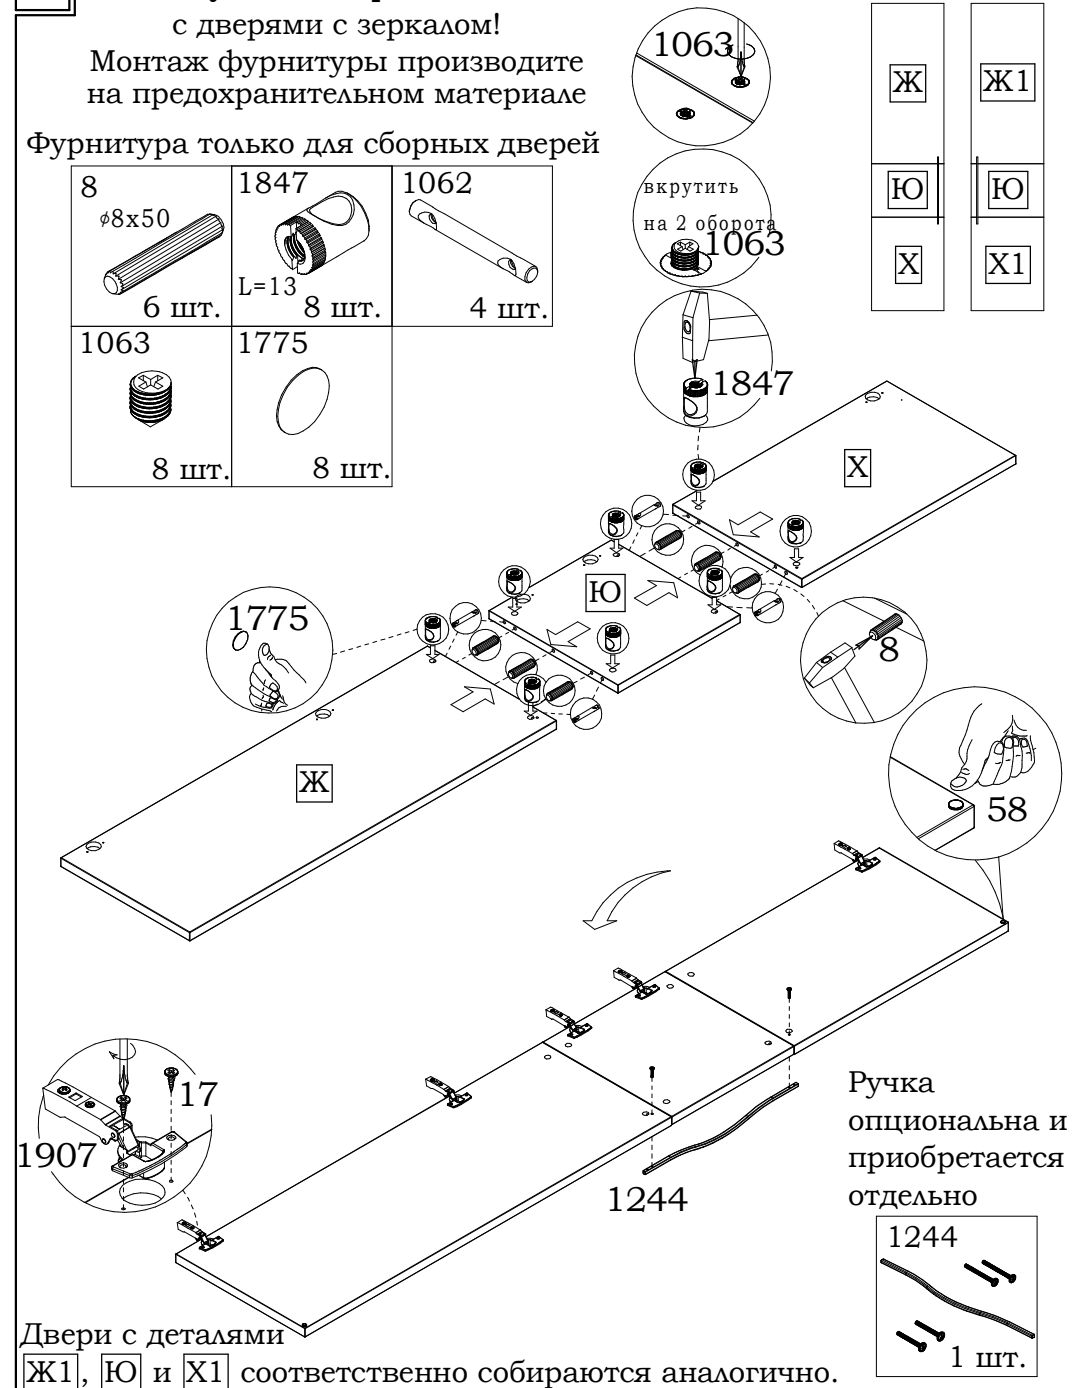


Двери с деталями Ж1, Ю и X1 соответственно собираются аналогично.

Ручка опциональна и приобретается отдельно

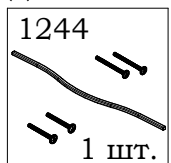

11

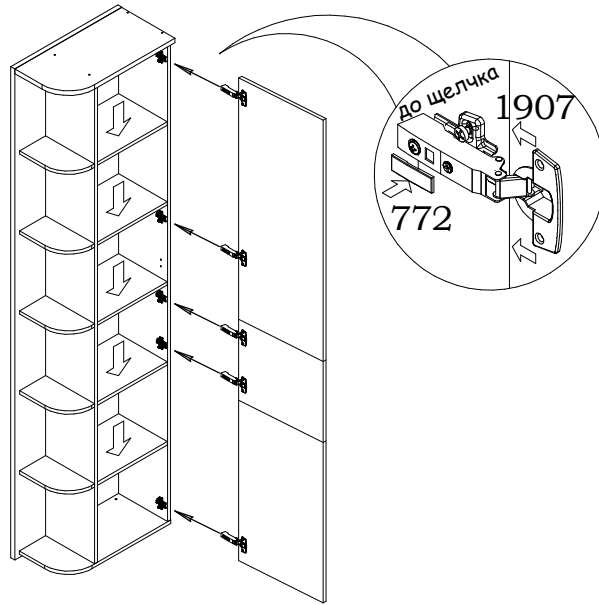


12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

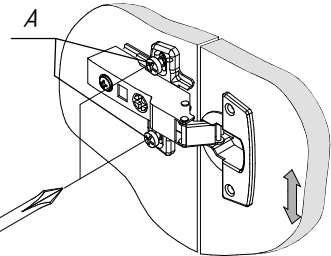


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

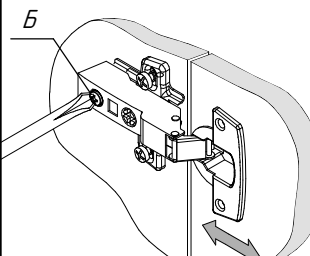

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

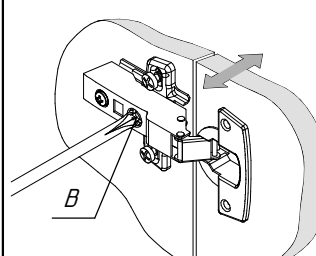

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

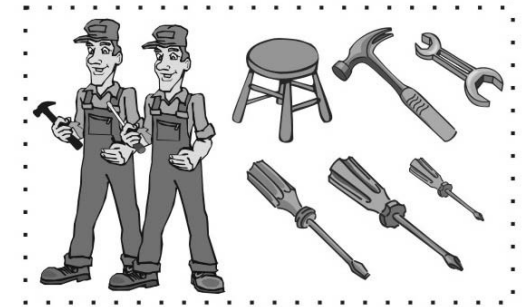

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.