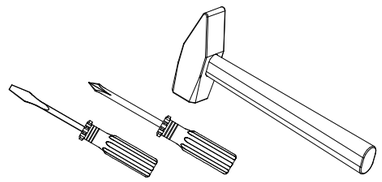
Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

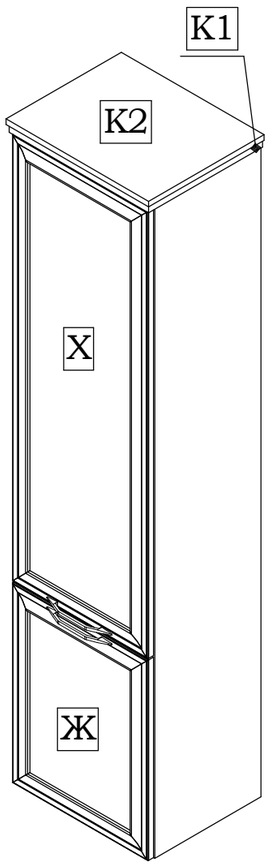
Шкаф 75.105.00.00.00




Шкаф 75.106.00.00.00

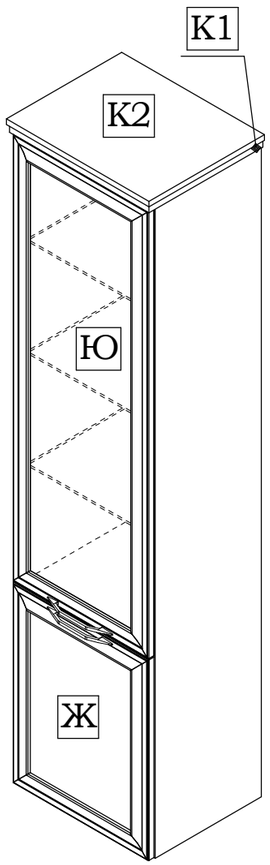

Шкаф 75.115

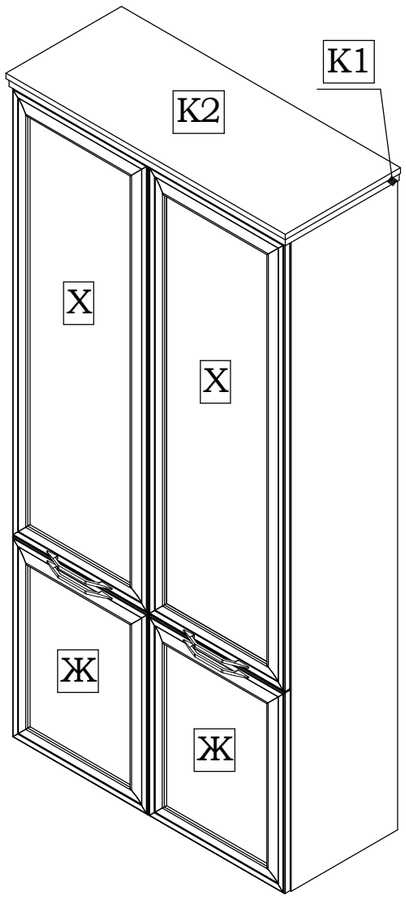



Шкаф 75.116

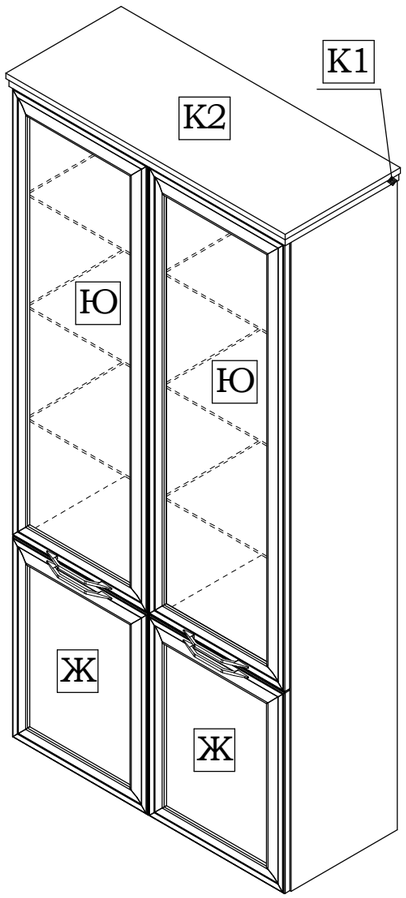

Шкаф 75.117

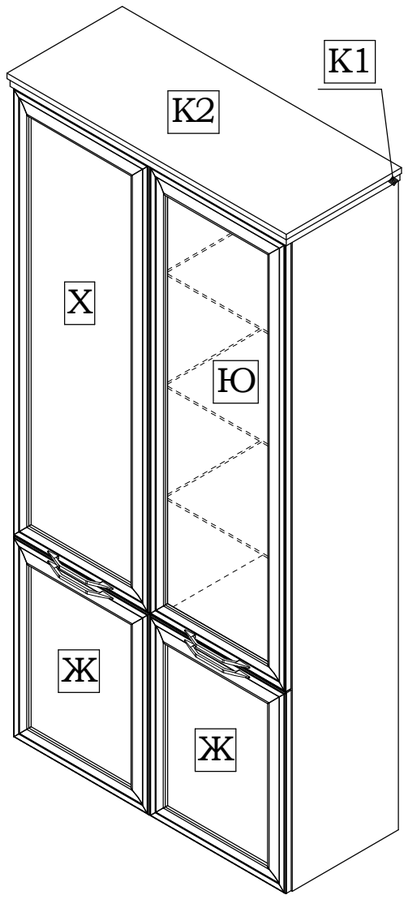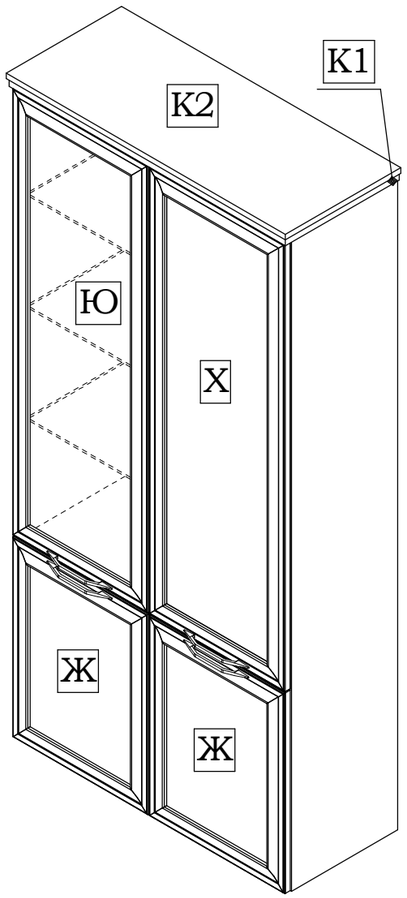Вариант























Дата 14.07.2022

Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

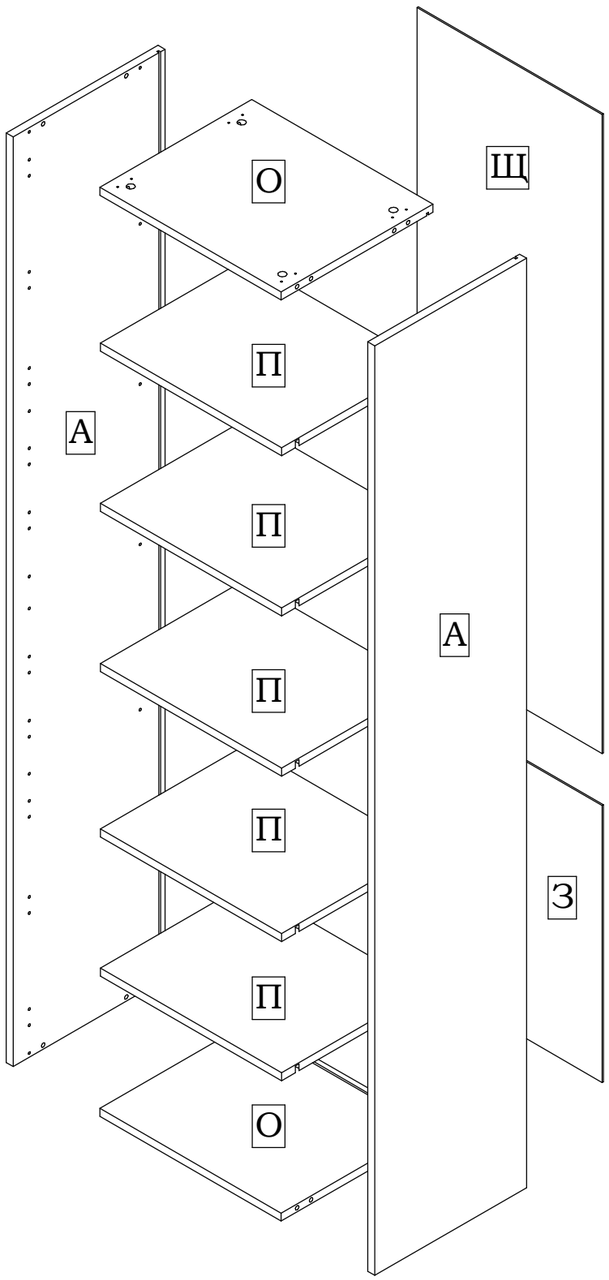
Комплект корпуса №1





















Комплект фурнитуры №1

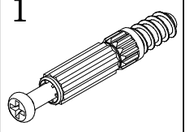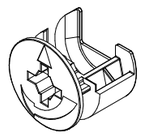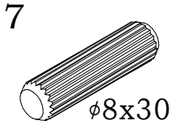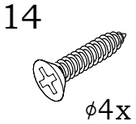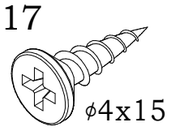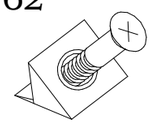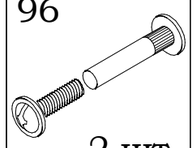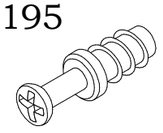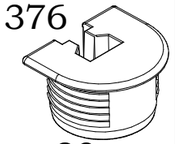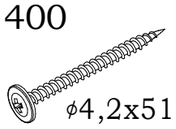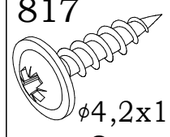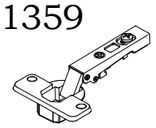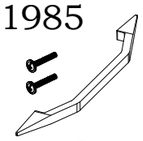1  8 шт.	3  8 шт.	7  ϕ8x30 8 шт.
14  ϕ4x13 8 шт.	17  ϕ4x15 10 шт.	58  4 шт.
62  14 шт.	96  2 шт.	195  20 шт.
376  20 шт.	400  ϕ4,2x51 4 шт.	817  ϕ4,2x16 2 шт.
1045  4 шт.	1132  2 шт.	1359  5 шт.
1663  5 шт.	1893  2 шт.	1985  2 шт.
1987 M4x25  4 шт.		

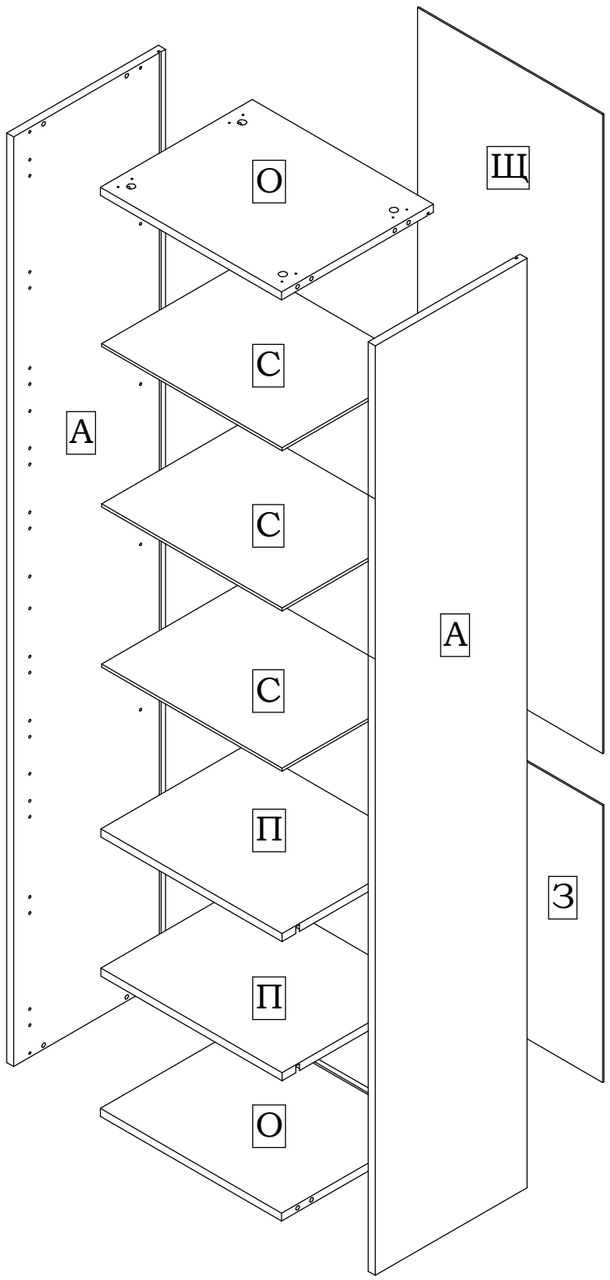Комплект корпуса №2



Комплект фурнитуры №2

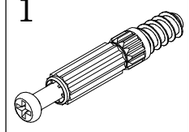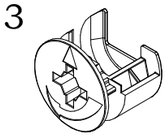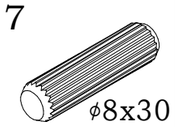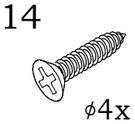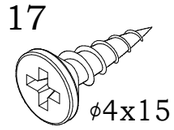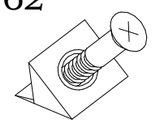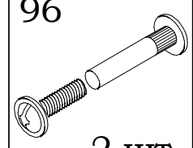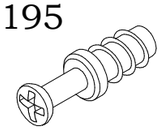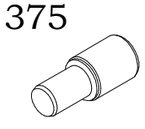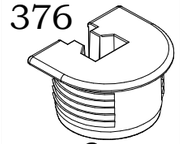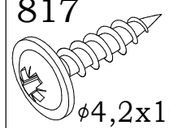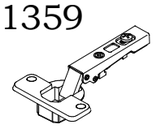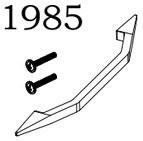
1  8 шт.	3  8 шт.	7  ϕ8x30 8 шт.
14  ϕ4x13 8 шт.	17  ϕ4x15 10 шт.	58  4 шт.
62  14 шт.	96  2 шт.	195  8 шт.
375  12 шт.	376  8 шт.	400  ϕ4,2x51 4 шт.
817  ϕ4,2x16 2 шт.	1045  4 шт.	1132  2 шт.
1359  5 шт.	1663  5 шт.	1893  2 шт.
1985  2 шт.	1987 M4x25 4 шт.	

Шкаф 75.105.00.00.00: комплект корпуса №1 + комплект фурнитуры №1.
Шкаф 75.106.00.00.00: комплект корпуса №2 + комплект фурнитуры №2.
Шкаф 75.115: 2 комплекта корпуса №1 + 2 комплекта фурнитуры №1.
Шкаф 75.116: 2 комплекта корпуса №2 + 2 комплекта фурнитуры №2.
Шкаф 75.117: комплект корпуса №1 + комплект корпуса №2 + комплект фурнитуры №1 + комплект фурнитуры №2.

Дата 14.07.2022


Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

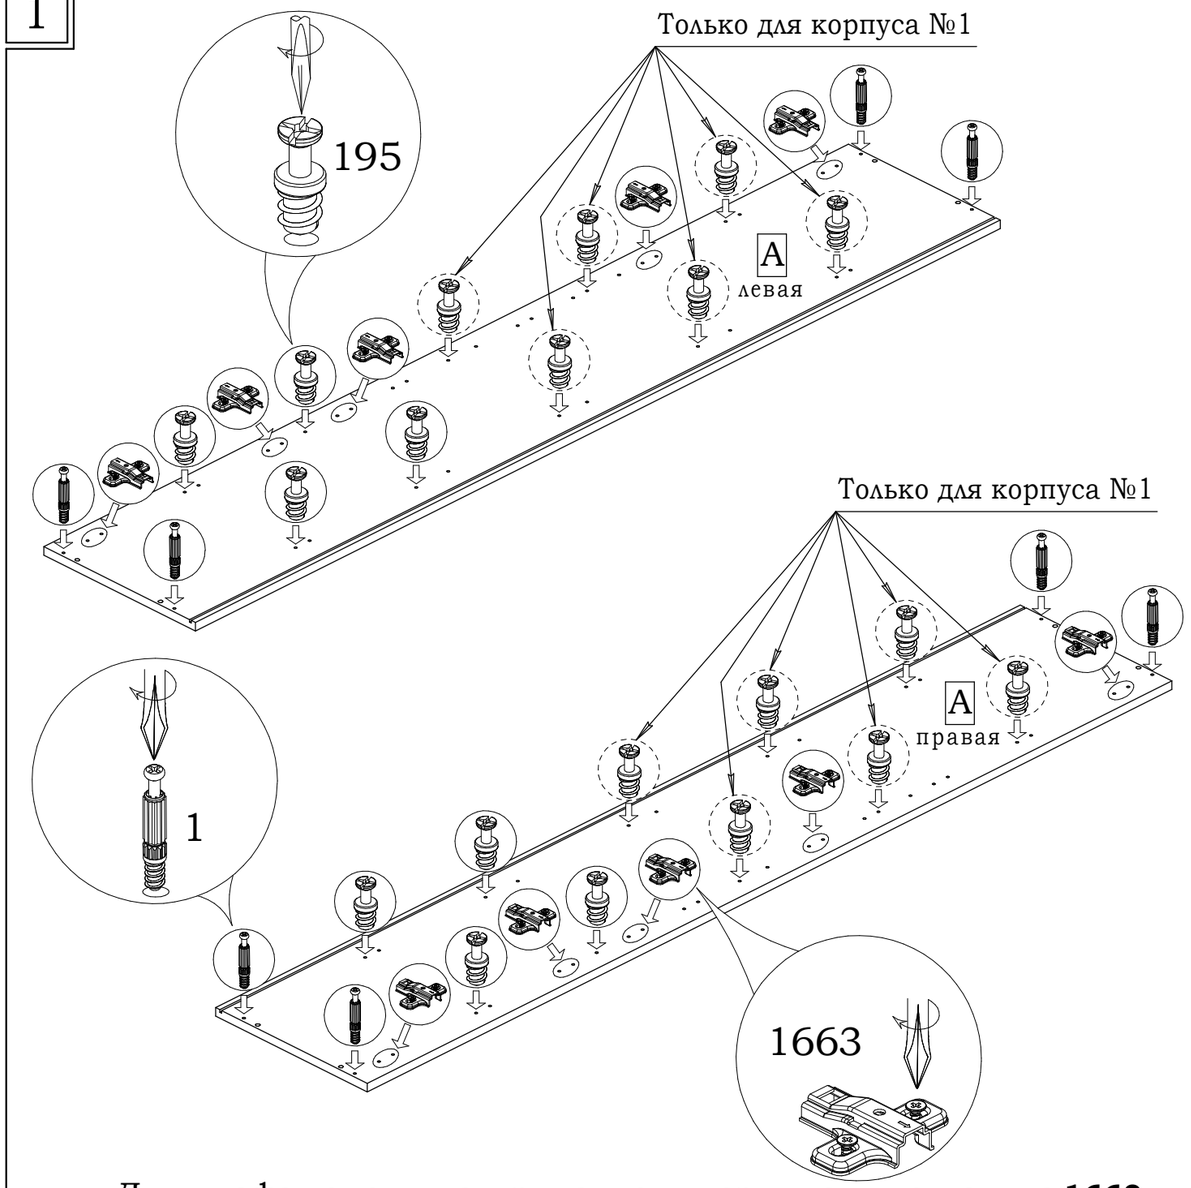1




Для шкафов с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую А, для шкафов с правым открыванием двери - на правую стенку боковую А.

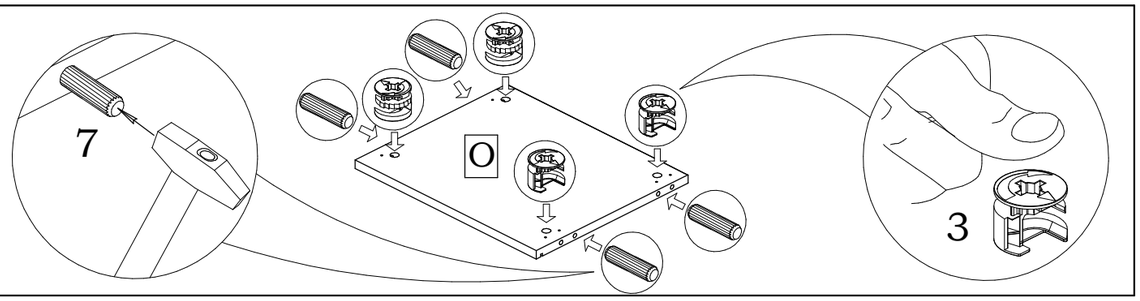
2



3

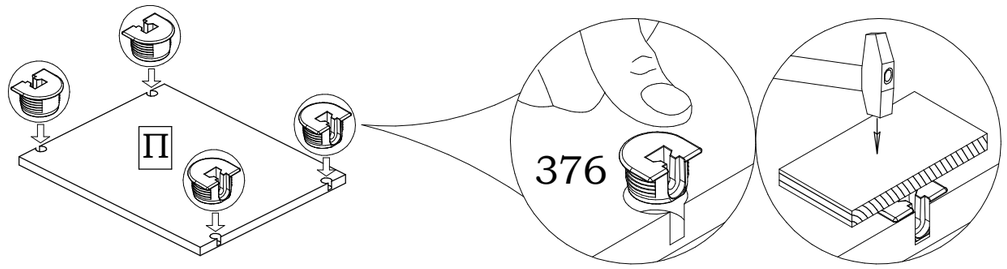

4

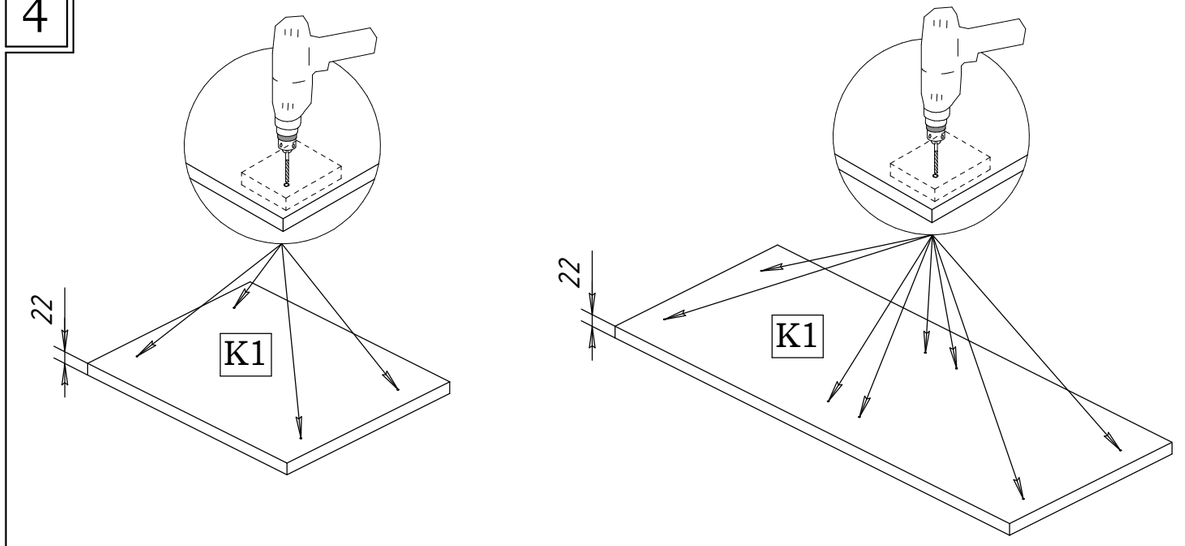


По имеющимся наколкам просверлить сквозные отверстия ϕ5 мм в крышках К1, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

5

Внимание!

Будьте осторожней с дверями со стеклом.

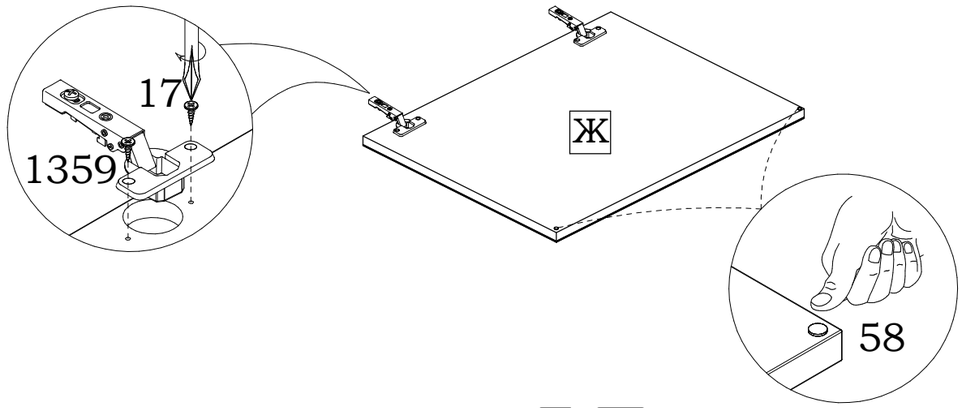Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.




Установка фурнитуры на двери Х, Ю производится аналогично.


Дата 14.07.2022

Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

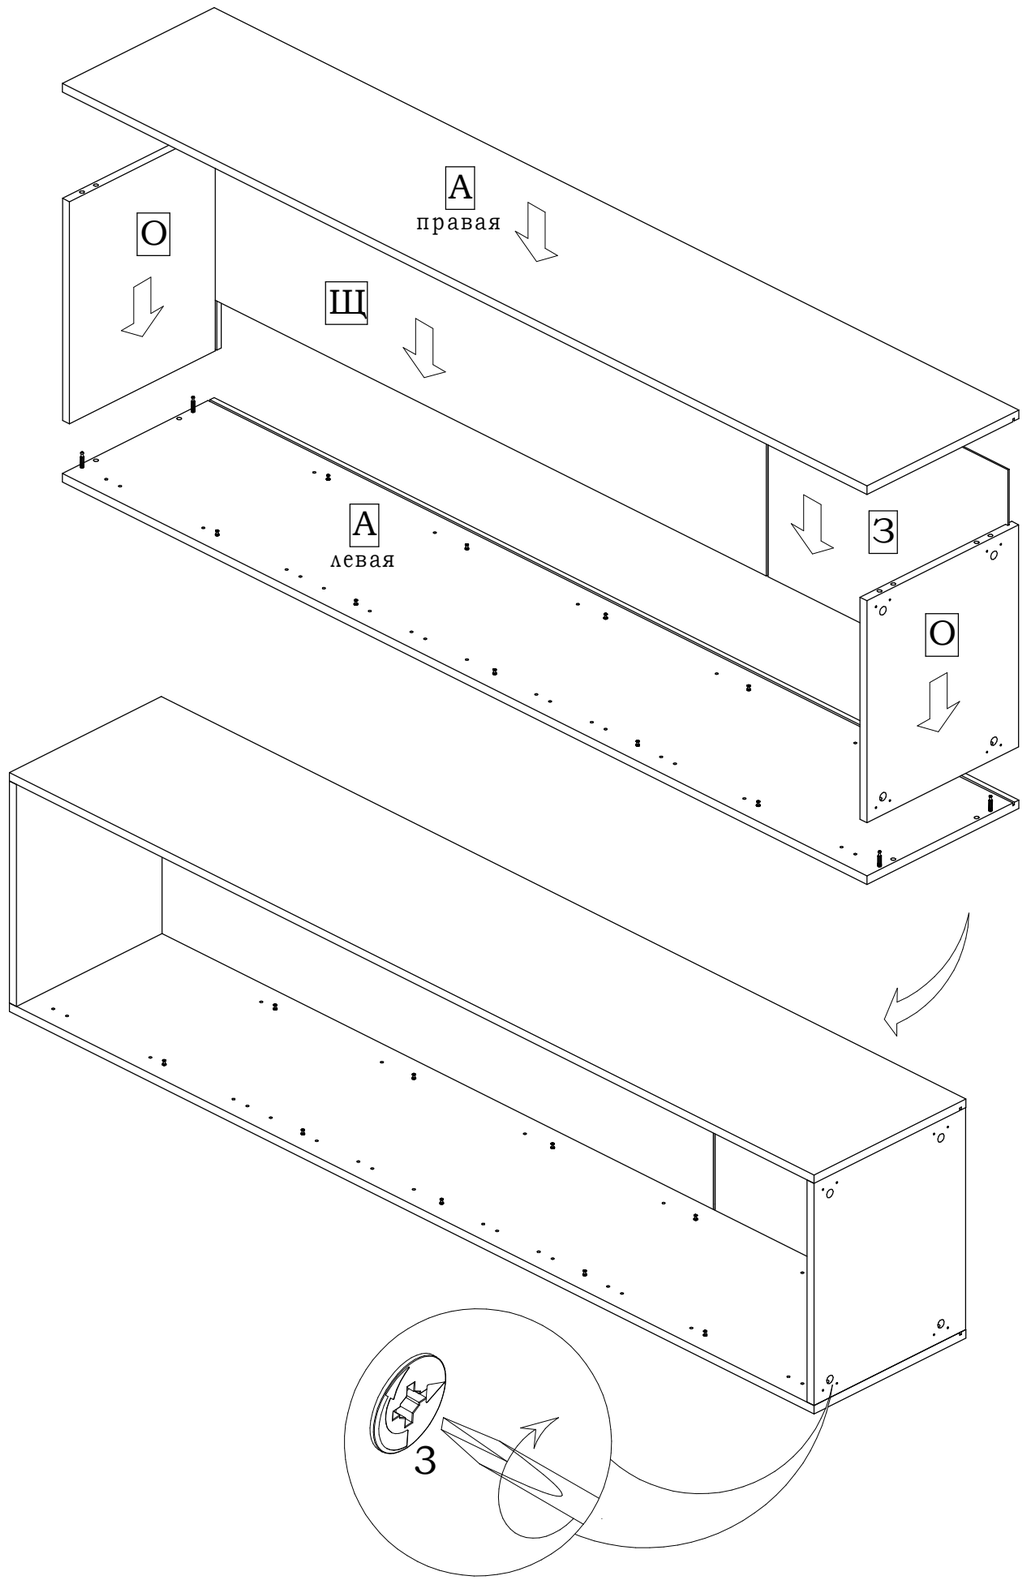6




7

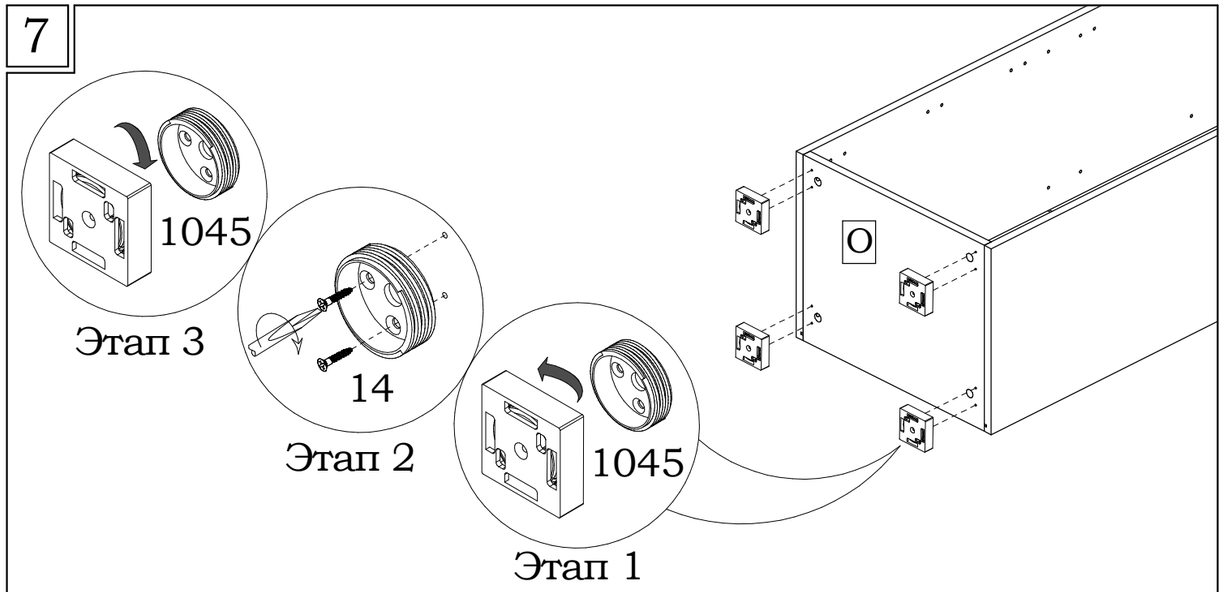

8

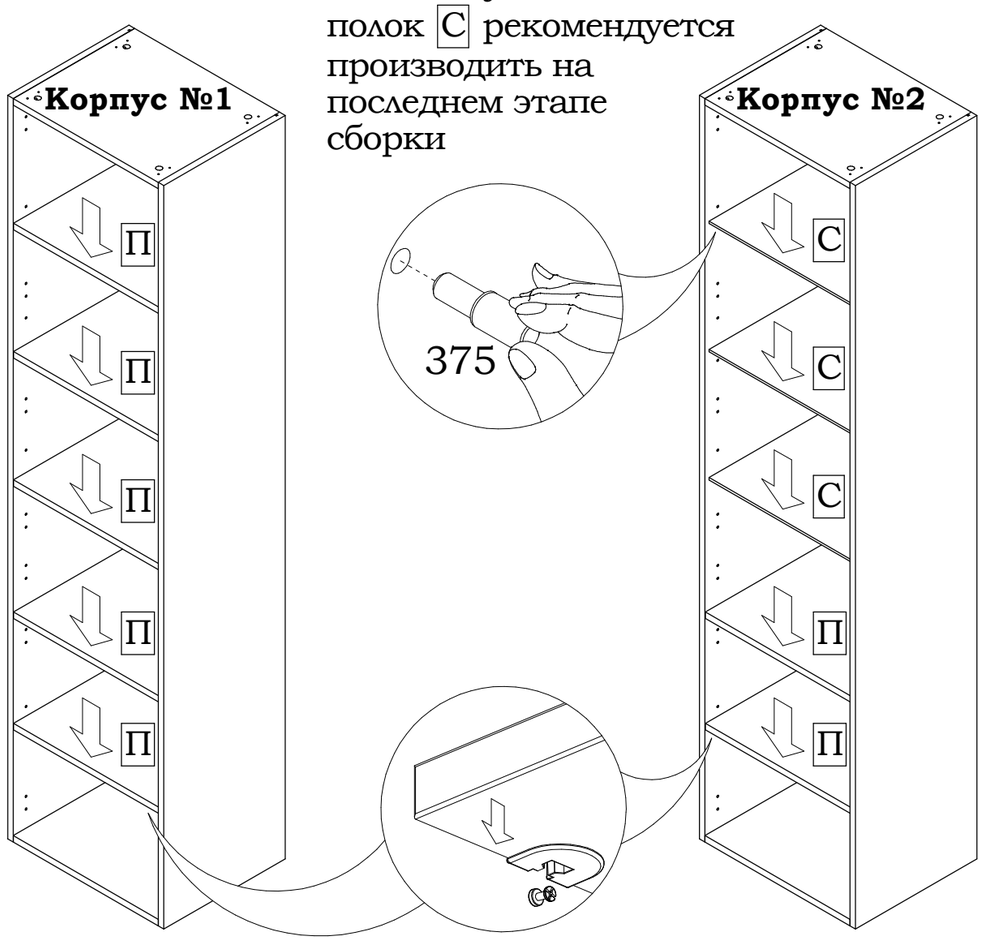Установку стеклянных полок С рекомендуется производить на последнем этапе сборки




Дата 14.07.2022

Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

9

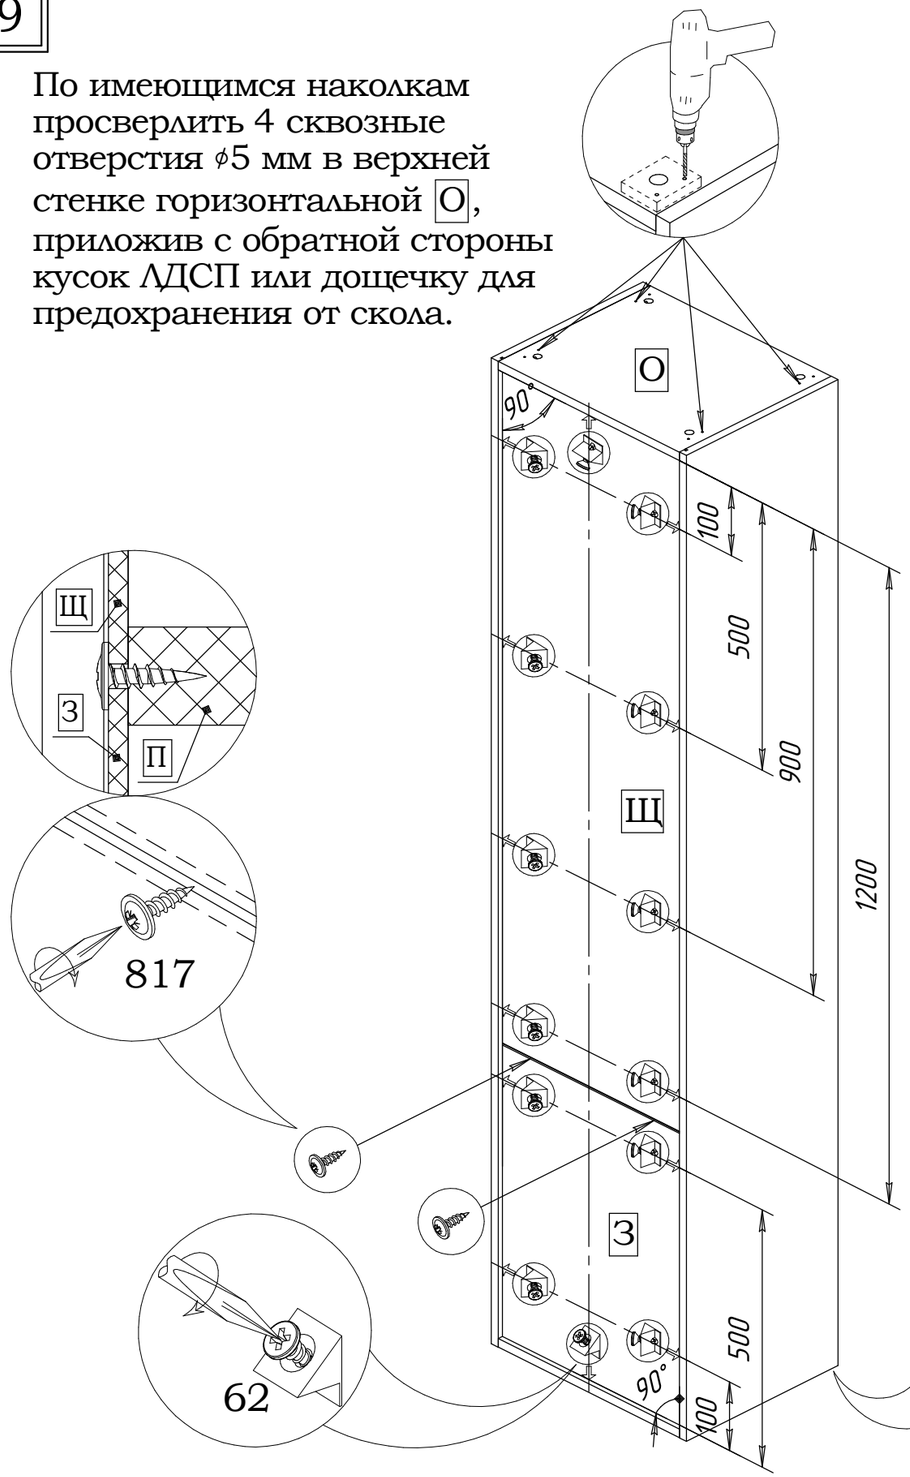По имеющимся наколкам просверлить 4 сквозные отверстия ϕ5 мм в верхней стенке горизонтальной О, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.




Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

10а

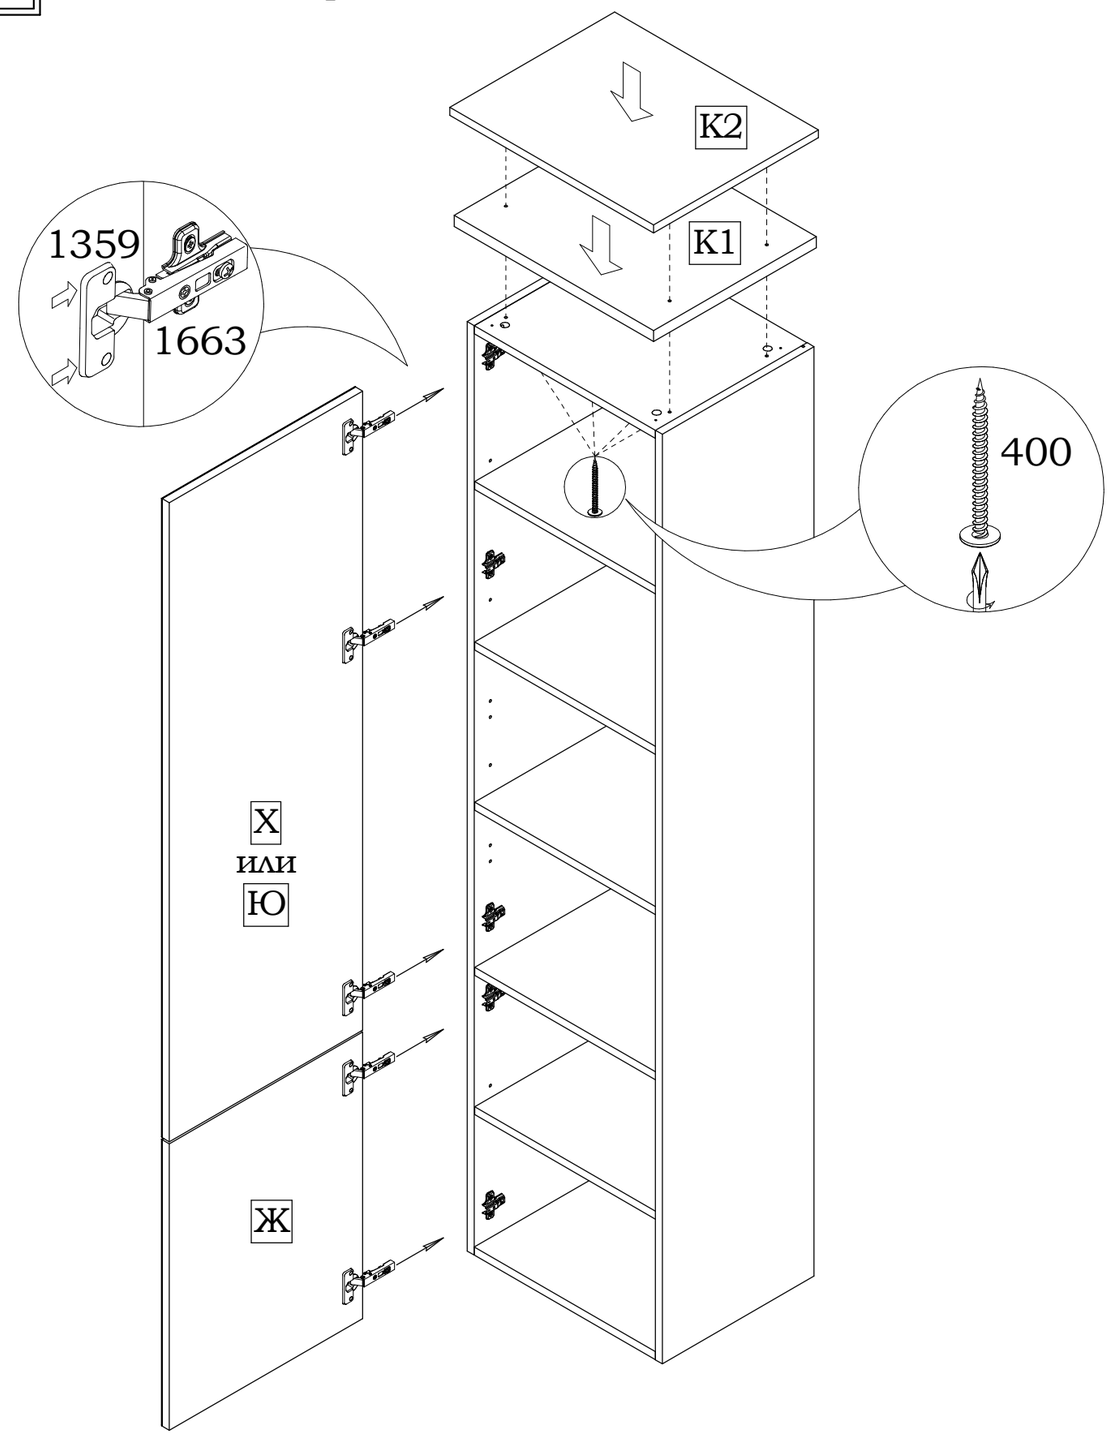Шкафы 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00





Для шкафов с левым открыванием двери навеска двери производится на левую стенку боковую А, для шкафов с правым открыванием двери - на правую стенку боковую А.

Дата 14.07.2022

10б

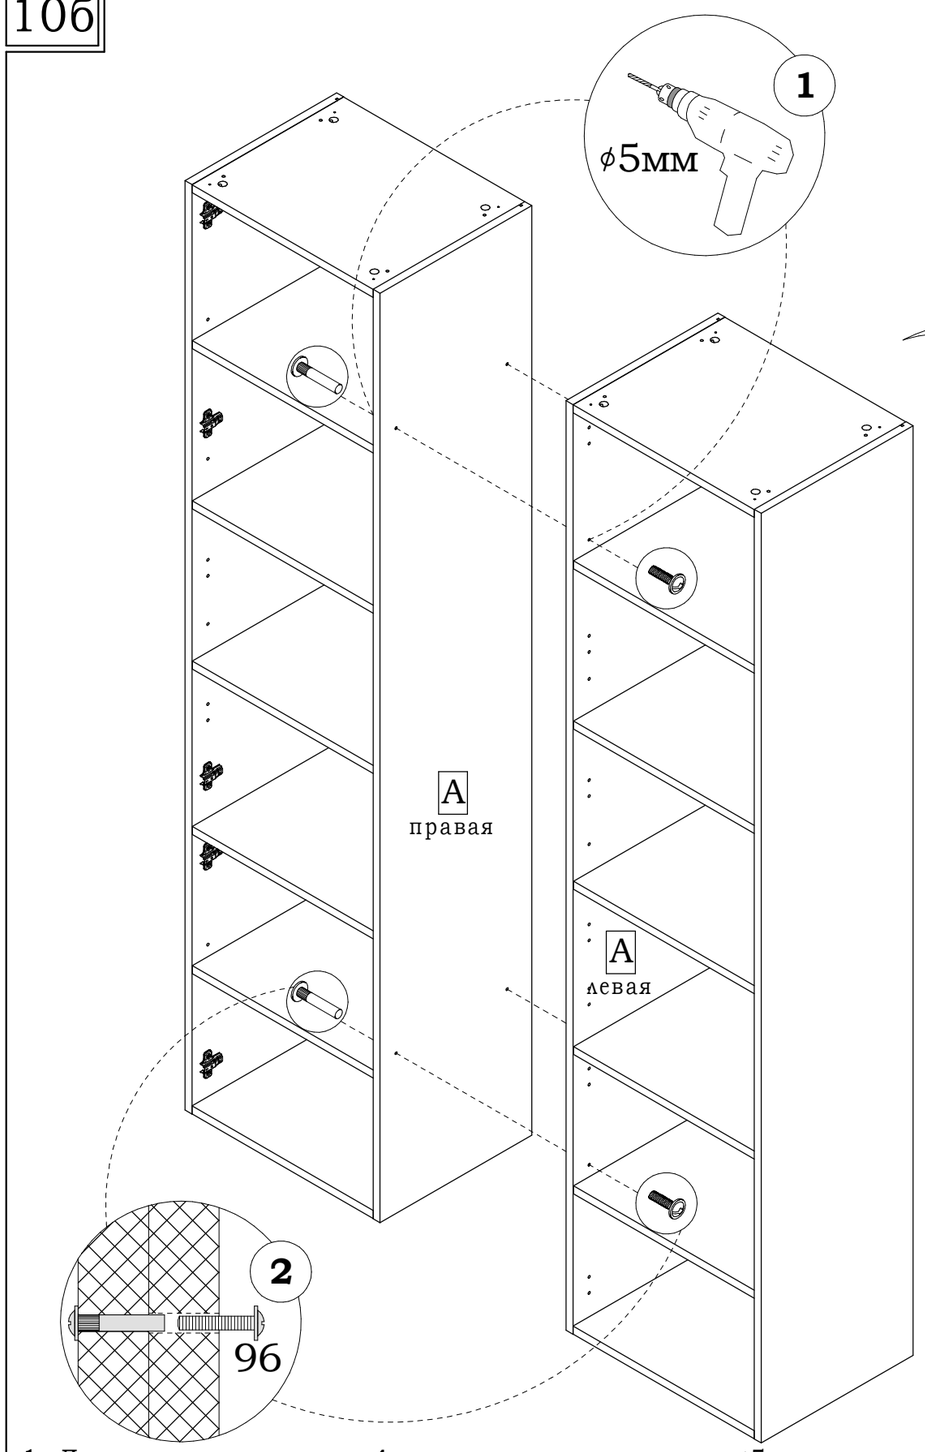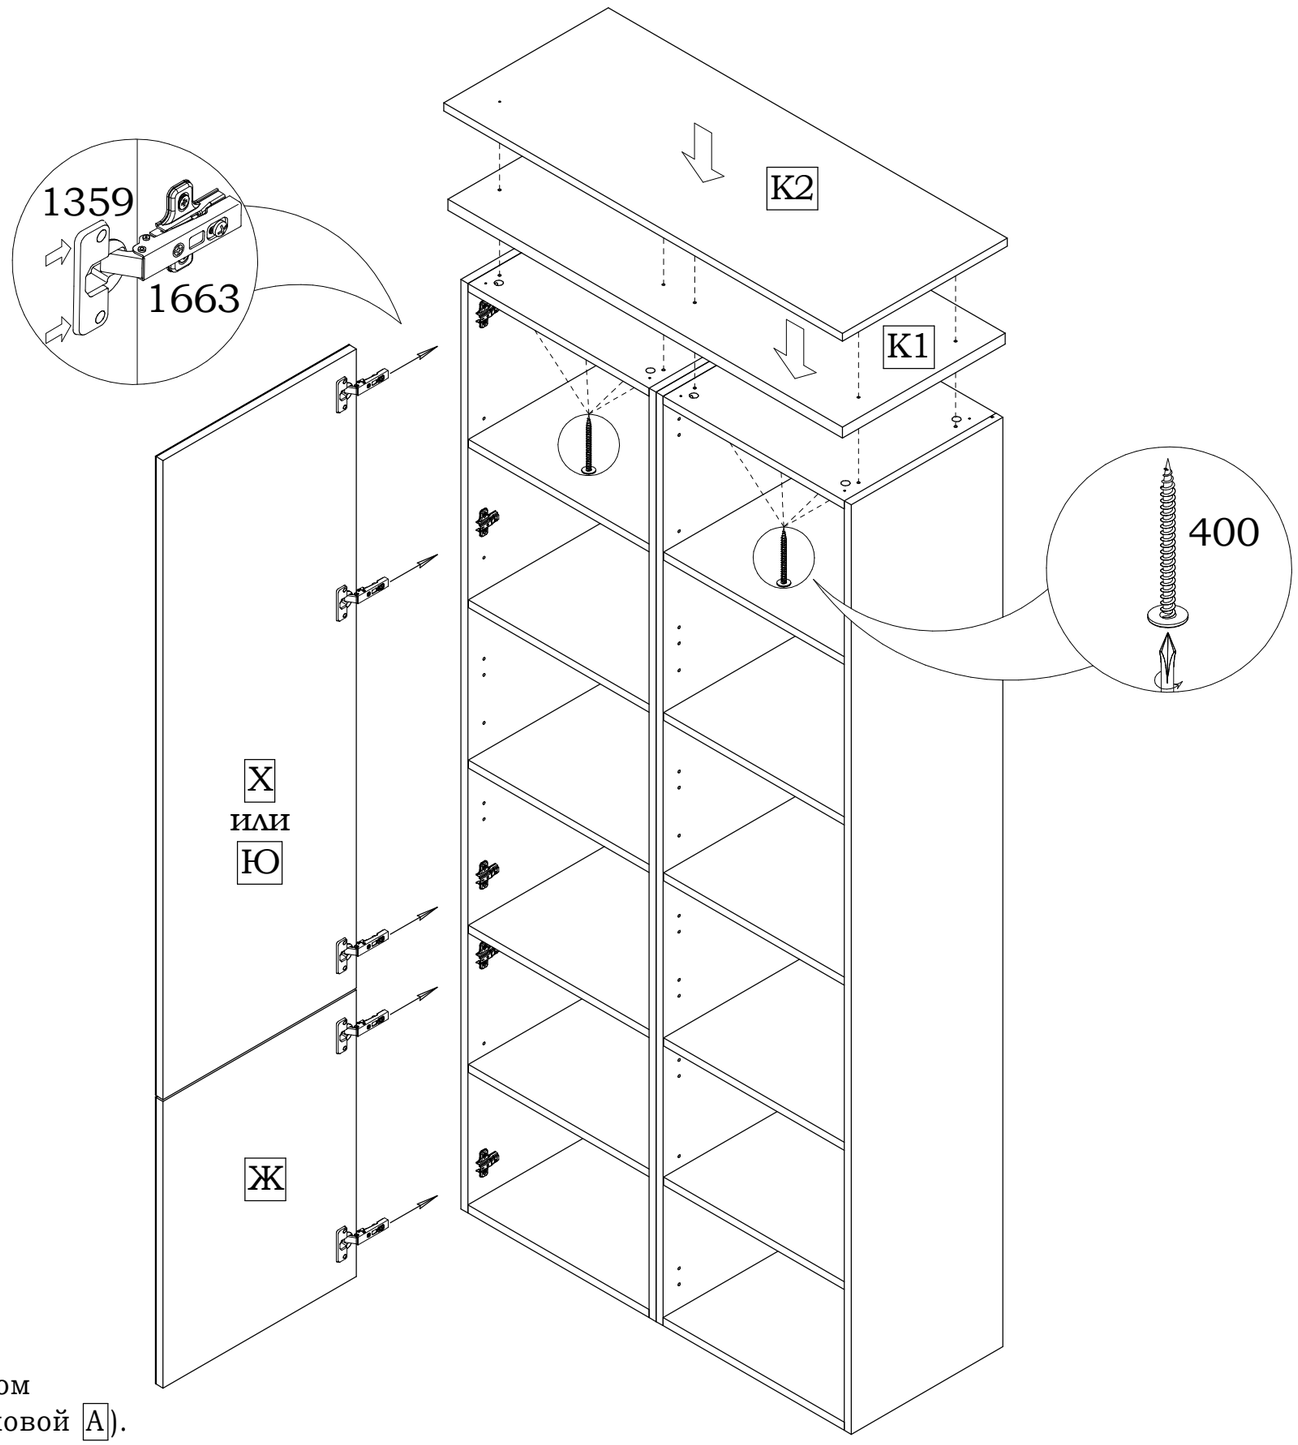Шкафы 75.115, 75.116, 75.117






1. Досверлить насквозь 4 имеющихся отверстия ϕ5 мм согласно схеме (в левом корпусе - в правой стенке боковой A, в правов корпусе - в левой стенке боковой A).
Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Через просверленные отверстия соединить два корпуса между собой при помощи стяжки межсекционной **96**, предварительно выровнив их между собой.

На правый корпус двери навешиваются аналогично

Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

11 Установка и регулировка доводчика петли

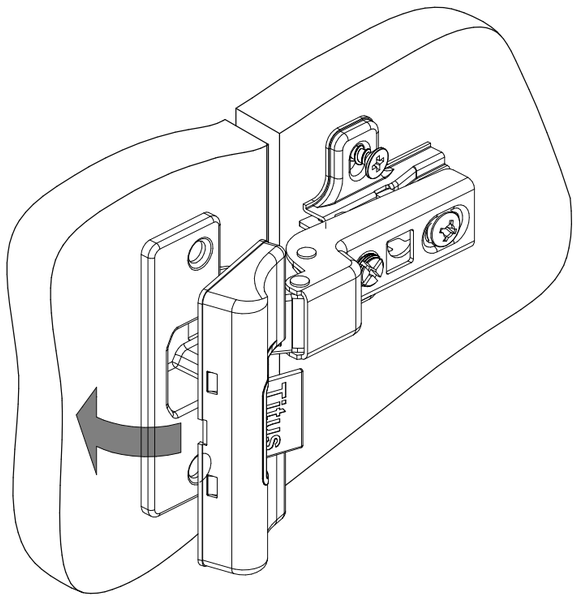Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.




до щелчка

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

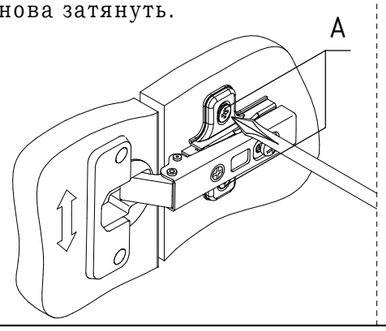Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

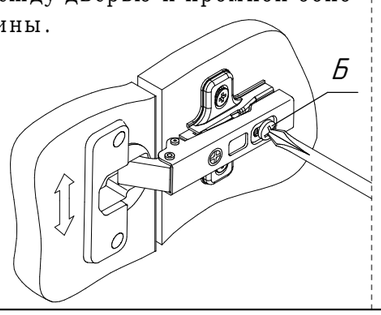Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.





в) Регулирование наложения

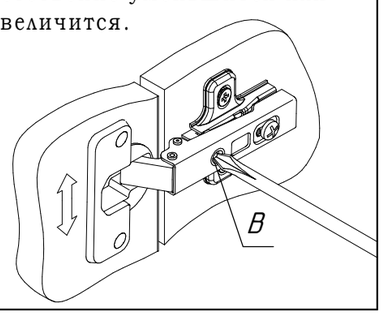Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



13 Установка ручек

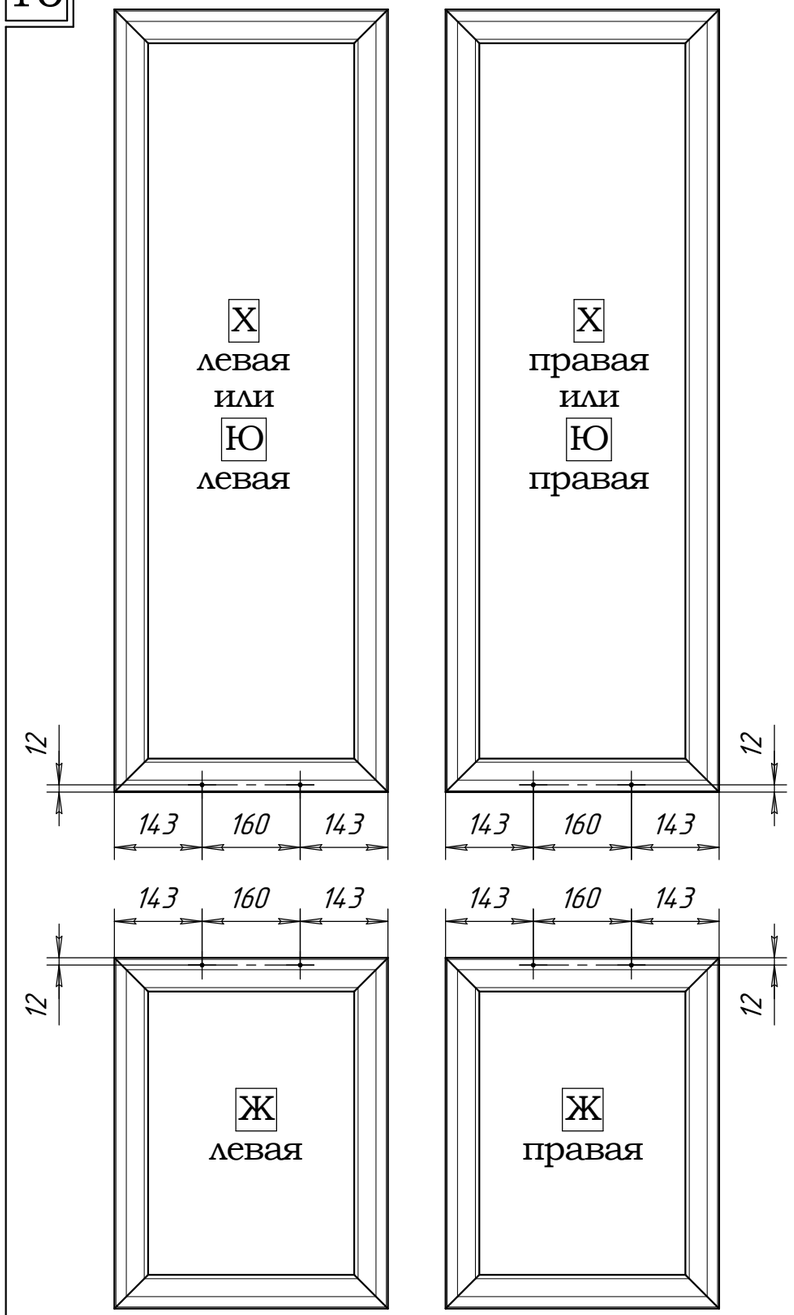

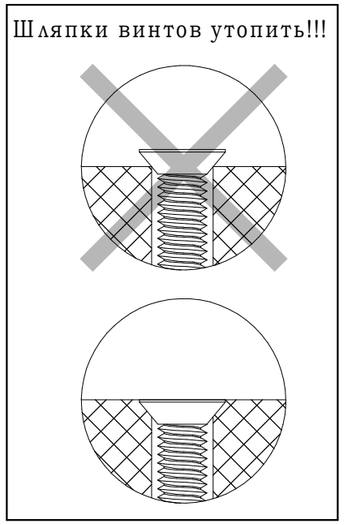

1. На лицевой поверхности дверей аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия ϕ5мм согласно схеме.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Зафиксировать ручку винтами с "потайной головкой" **1987**.
Внимание!!! Не используйте винты, которые входят в комплект поставки ручки, во избежание повреждений стенки горизонтальной за дверями головками винтов.


Дата 14.07.2022

Инструкция по сборке шкафов 75.105.00.00.00, 75.106.00.00.00, 75.115, 75.116, 75.117

14

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить шкаф к стене.

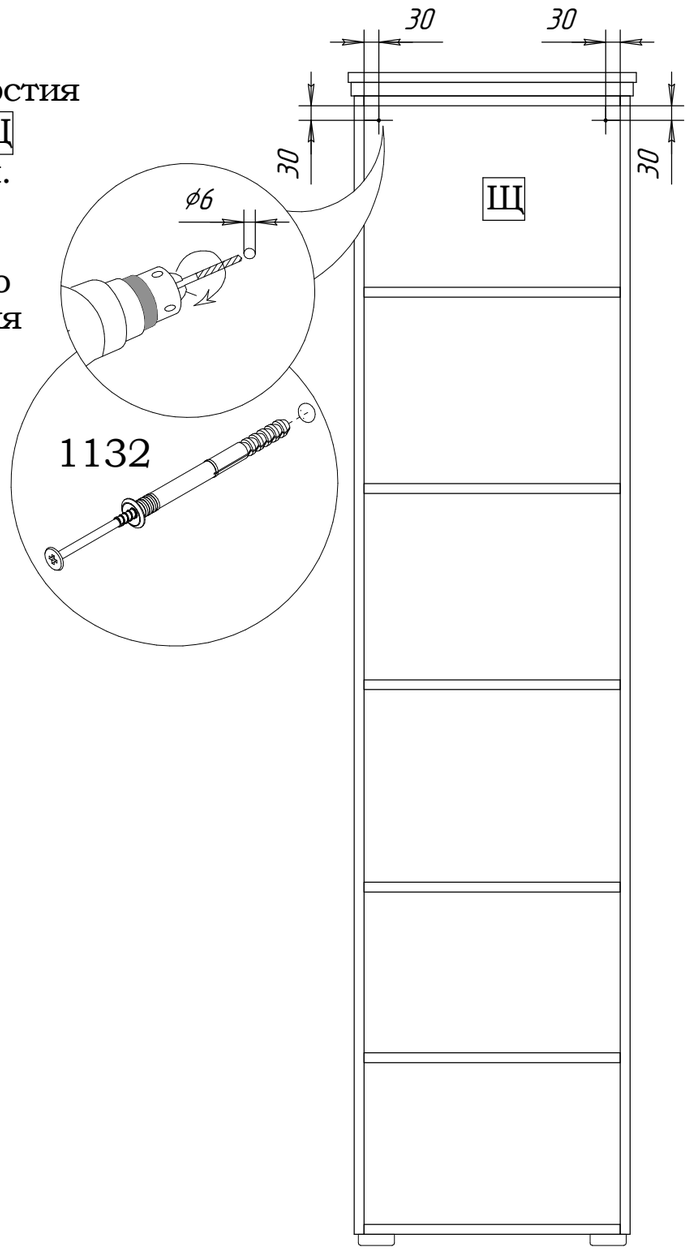1.Просверлить два отверстия ϕ6 мм в задней стенке Щ на заданном расстоянии.
2.Установить шкаф на место его эксплуатации, выставить его по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
3.Просверлить в стене отверстия ϕ6х60.
4.Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.



Внимание!

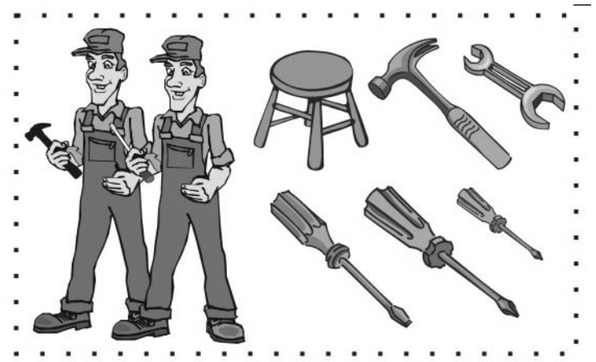
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 14.07.2022