

Инструкция по сборке шкафов 62.321(-01), 62.322(-01), 62.323(-01), 62.324(-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


62.321(-01)

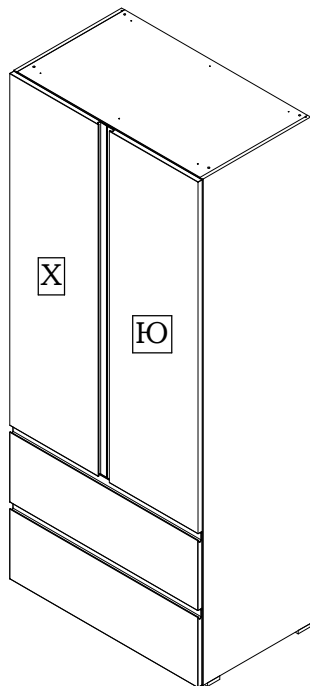



62.322(-01)

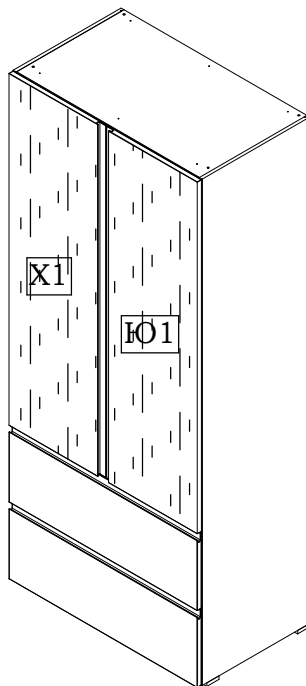

62.323(-01)

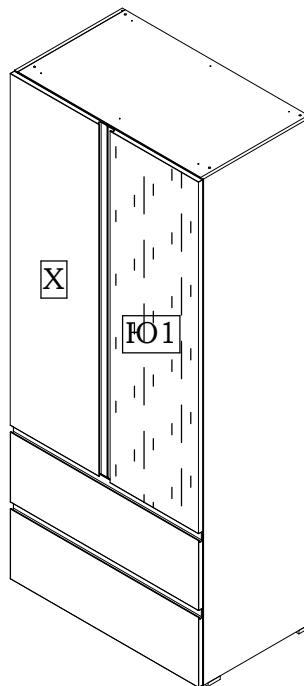


62.324(-01)

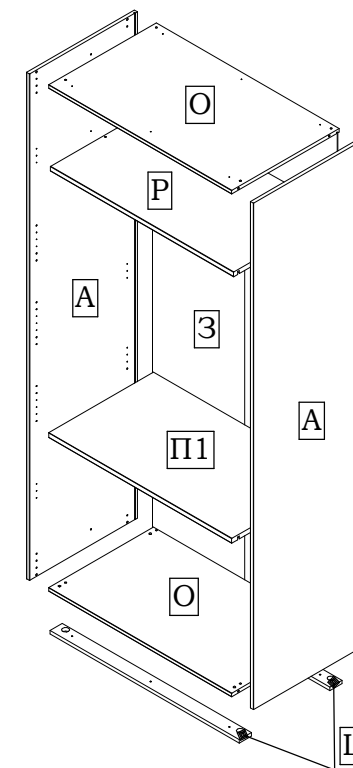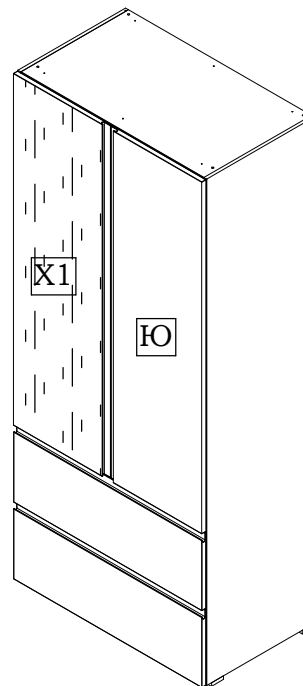





9 8 шт.	17 28 шт.	32 4 шт.	42 8 шт.	58 8 шт.	59 8 шт.	61 1 шт.	62 18 шт.	86 1 шт.						
87 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 2 шт.	772 6 шт.	801 6 шт.	892 4 шт.	910 2 шт.	911 2 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.		
1063 8 шт.	1064 8 шт.	1692 2 шт.	1775 8 шт.	1798 8 шт.	1799 8 шт.	1835 8 шт.	1846 4 шт.	1847 8 шт.	1851 1 шт.	1854 1 шт.	1899 6 шт.	1907 6 шт.		

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ

1

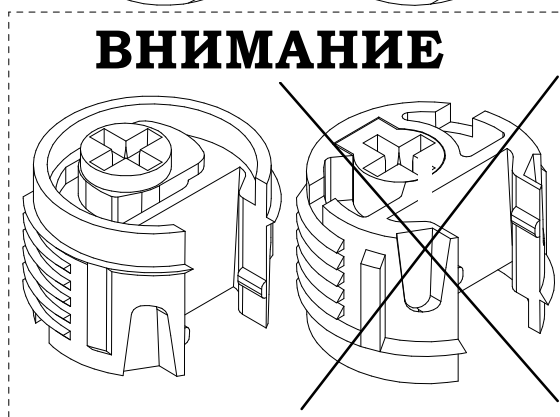


2

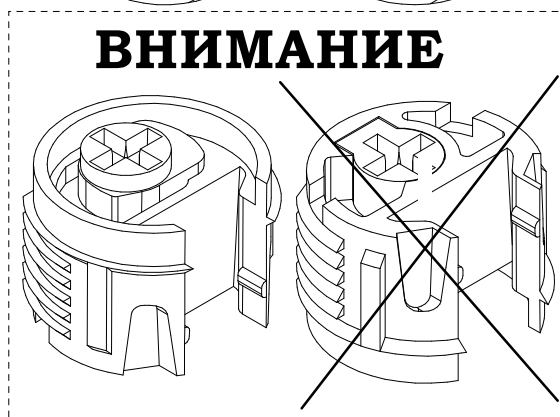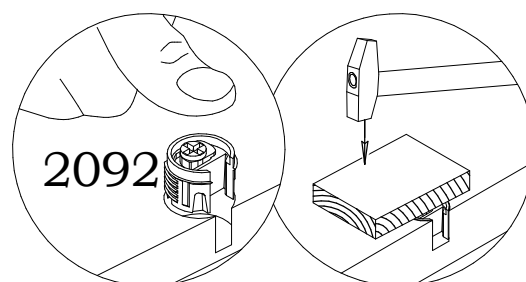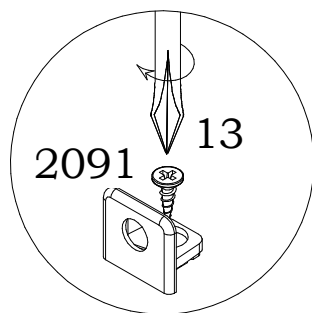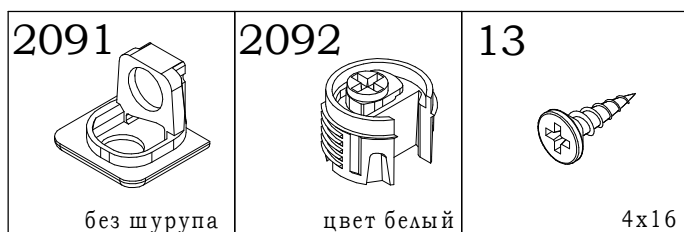


Инструкция по сборке шкафов 62.321(-01), 62.322(-01), 62.323(-01), 62.324(-01)

1

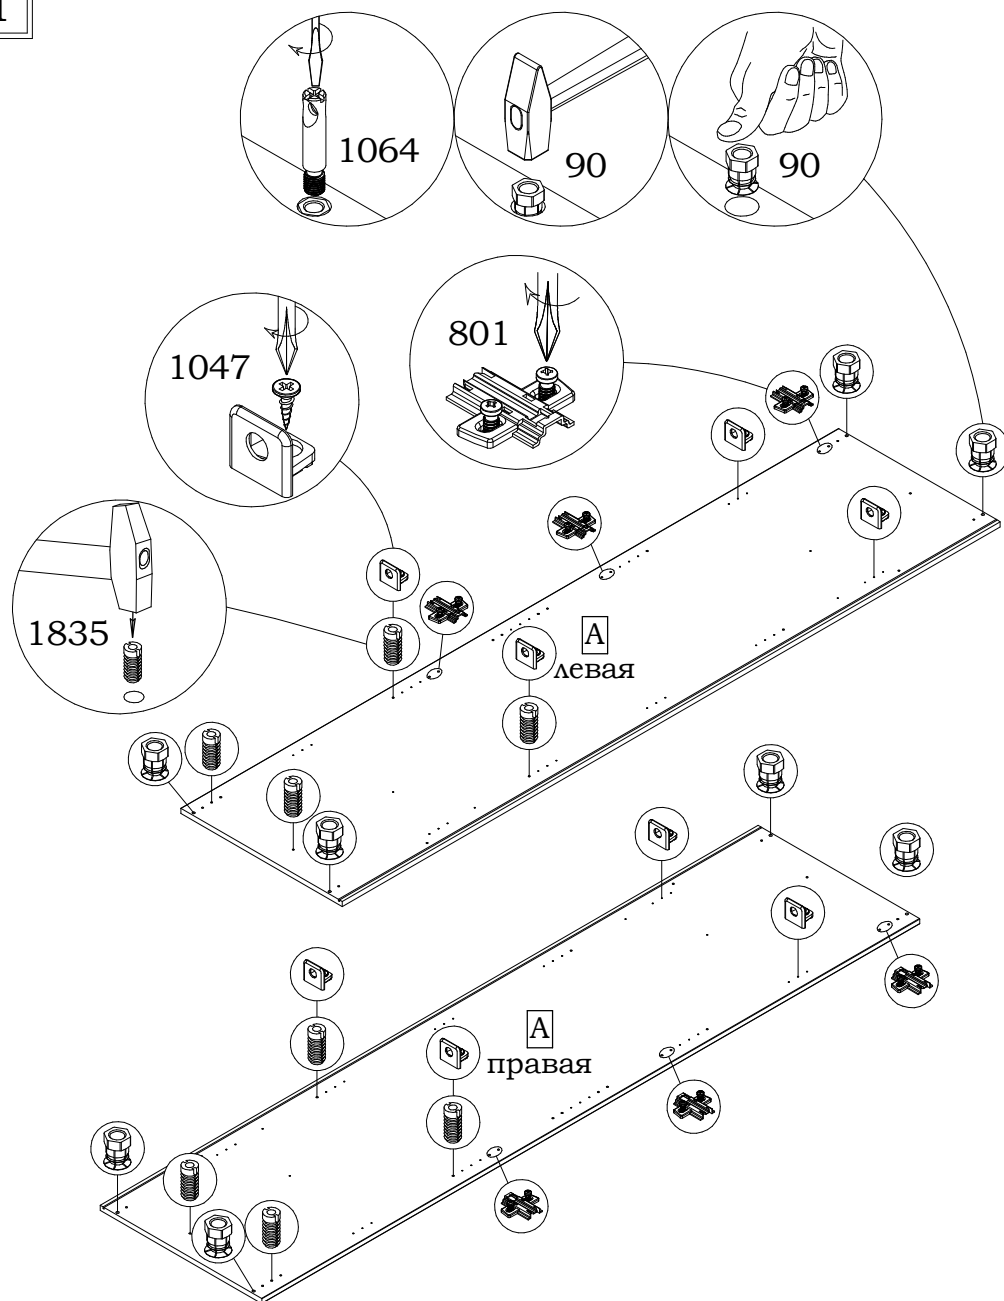


2

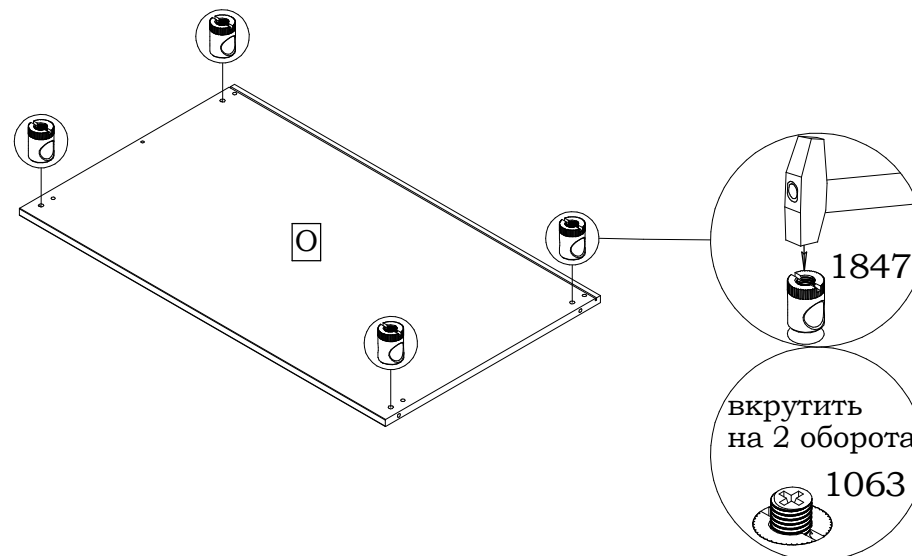





Для второй стенки горизонтальной O фурнитура устанавливается аналогично

3

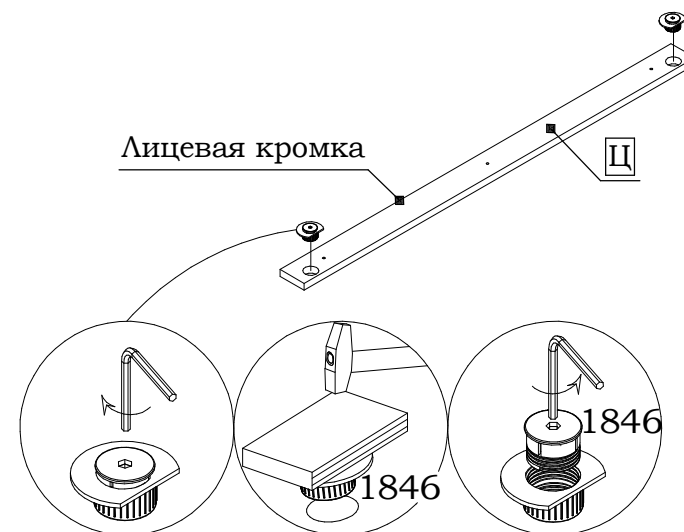

Для второго цоколя Б фурнитура устанавливается аналогично

Инструкция по сборке шкафов 62.321(-01), 62.322(-01), 62.323(-01), 62.324(-01)

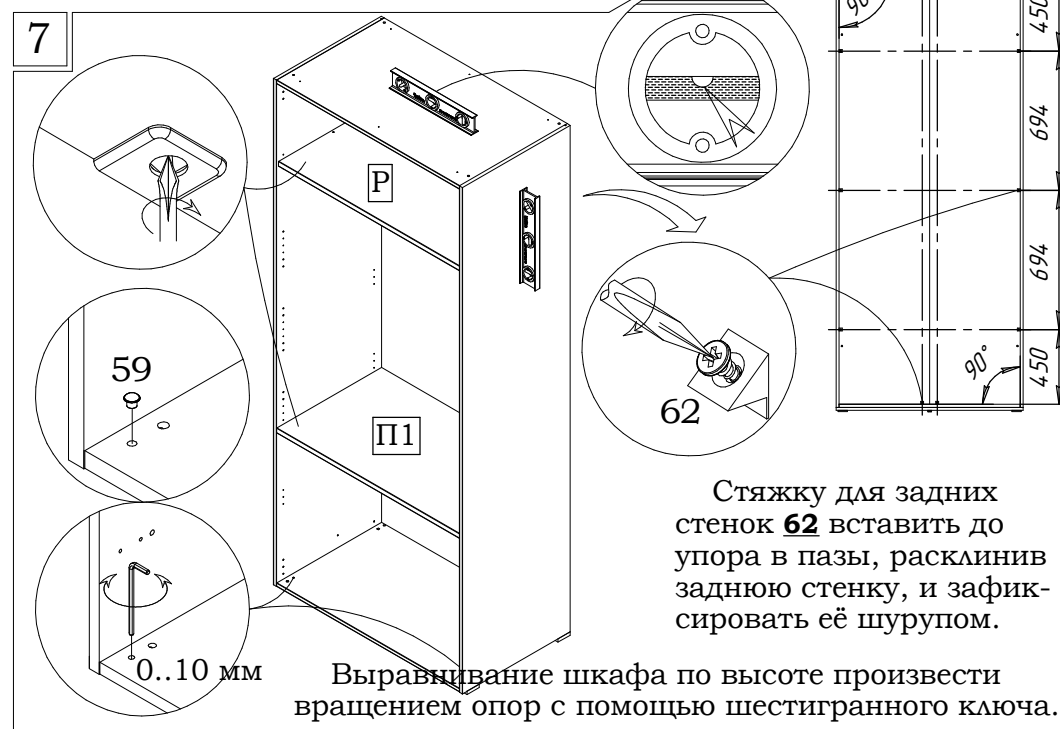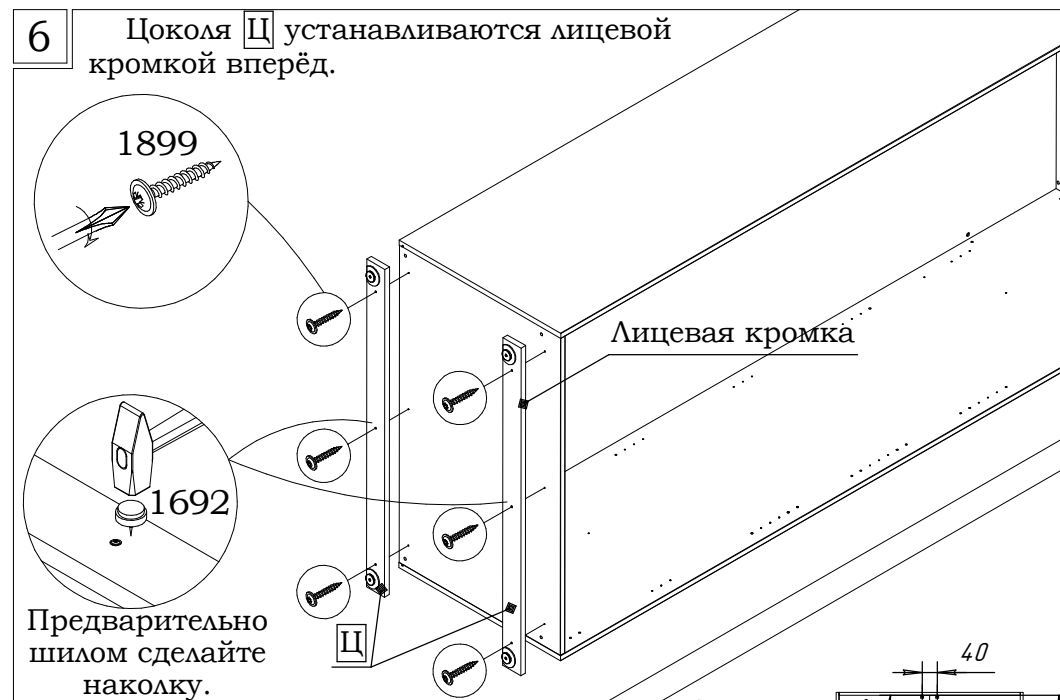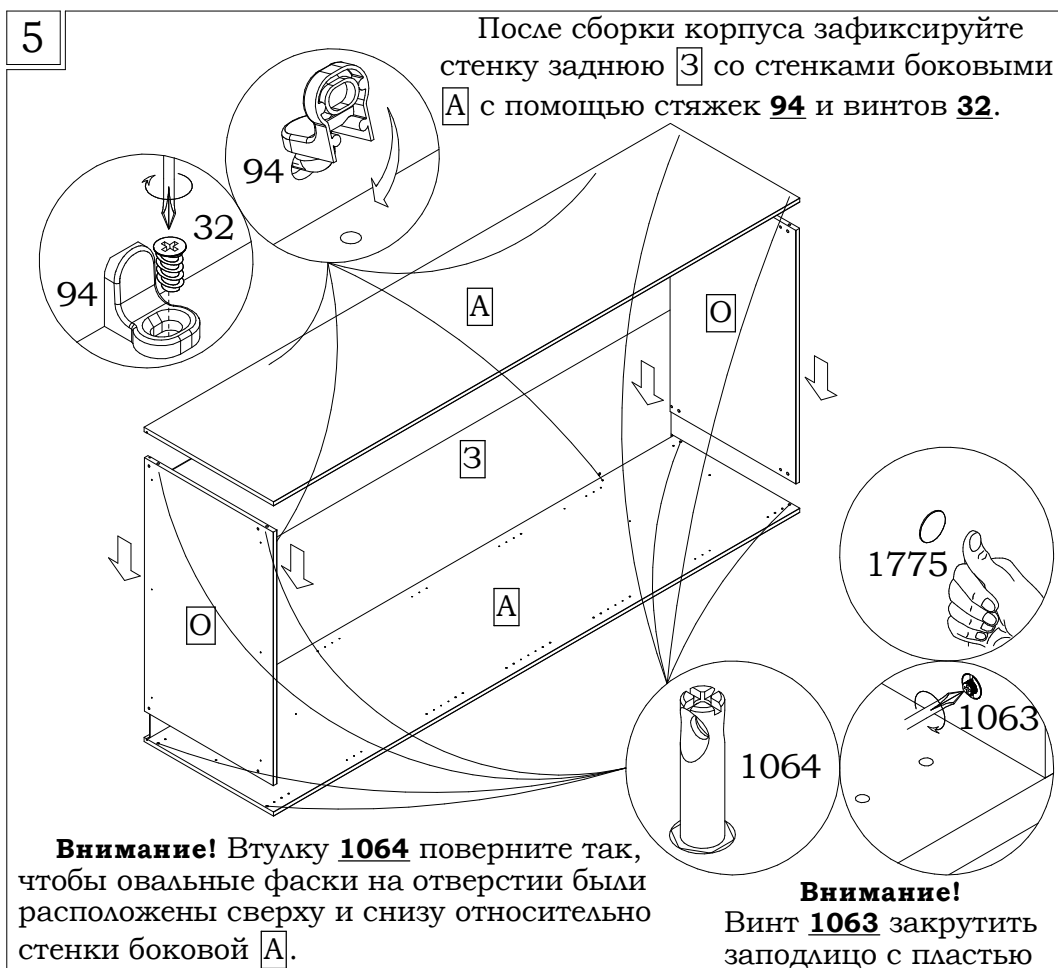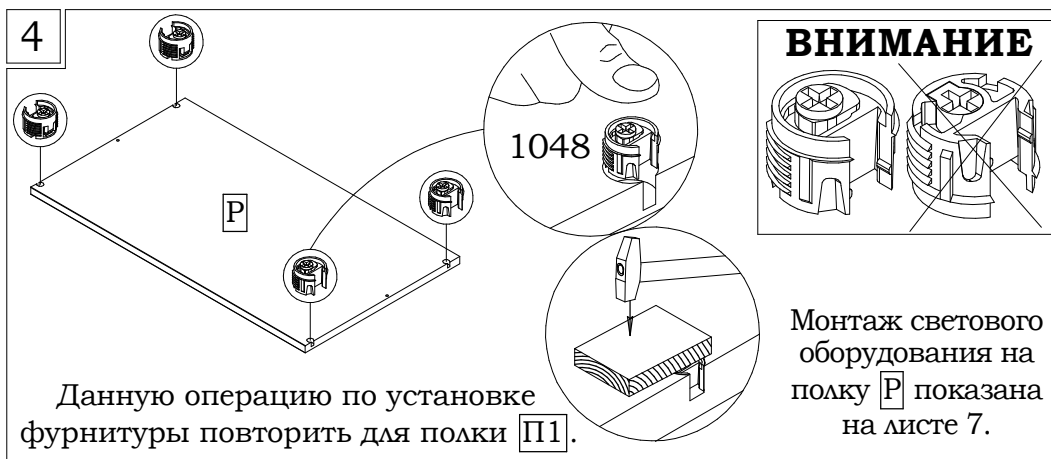


8

Установка стенок боковых 62.170.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

21

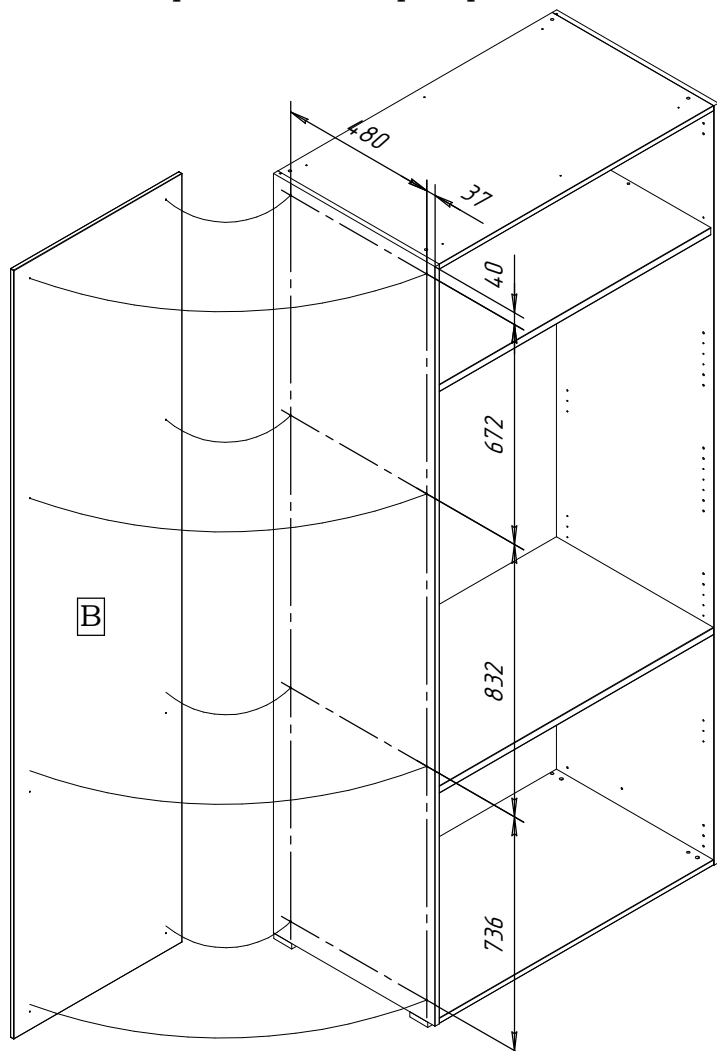


Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия сверлом $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.

9

Сборка ящика

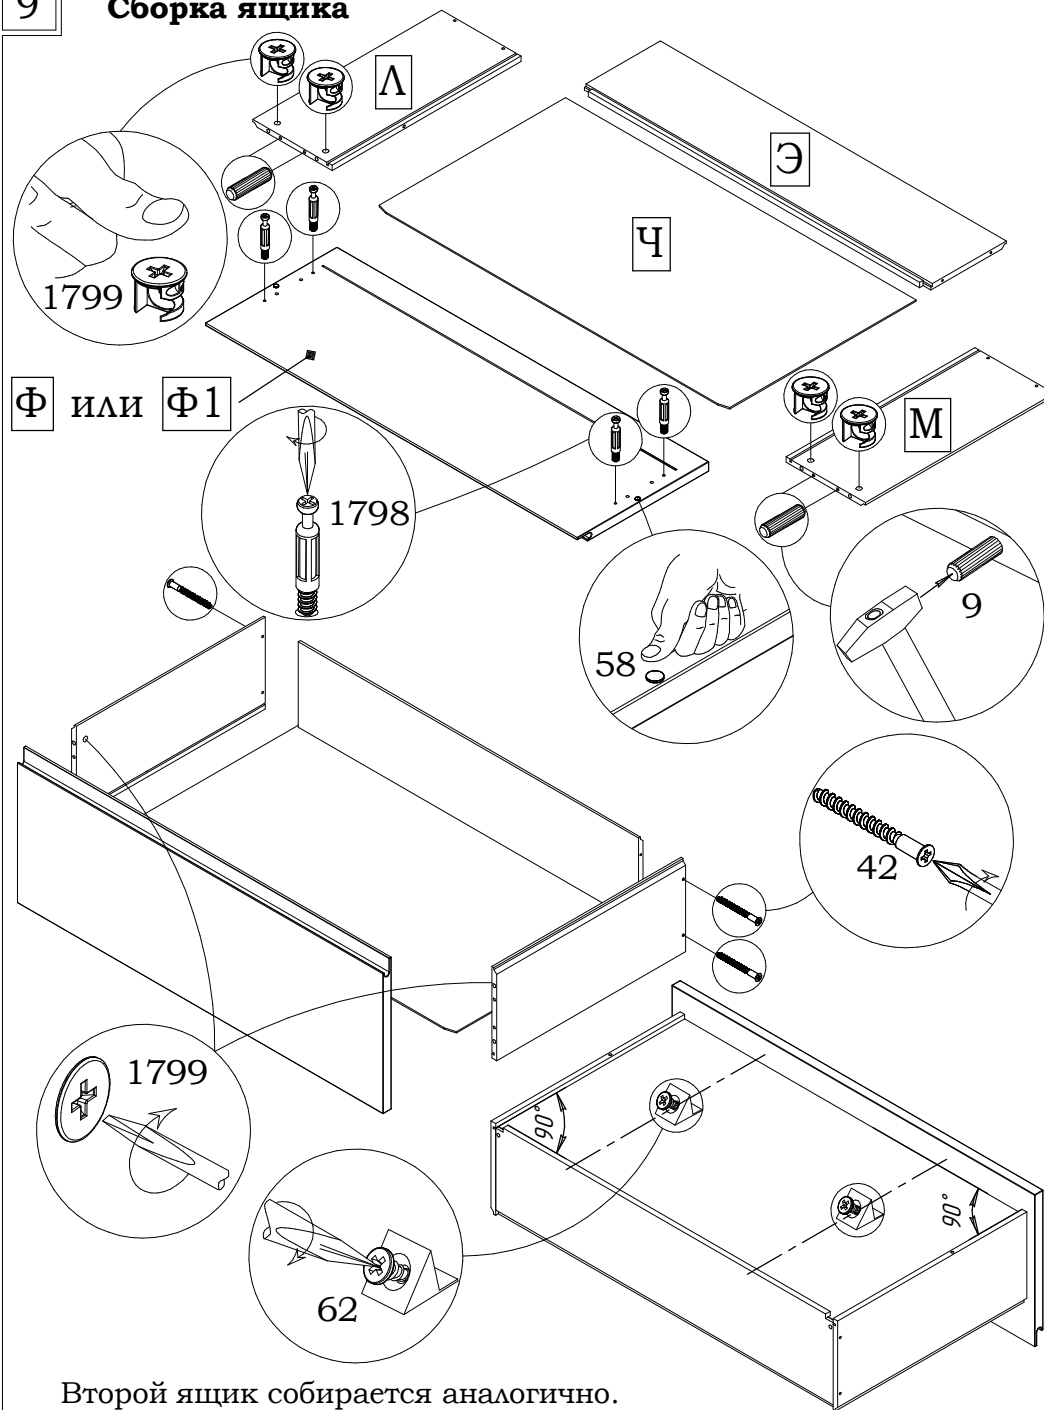




Второй ящик собирается аналогично.

10


Установка направляющих **911** на правую стенку боковую производится аналогично.

Обратите внимание - нижние направляющие крепятся шурупами **17** в забитые пластиковые футорки **1835**.


Закрепите дополнительно каждую направляющую ещё двумя шурупами **17**.

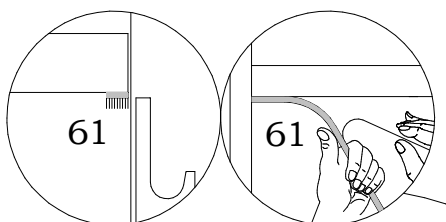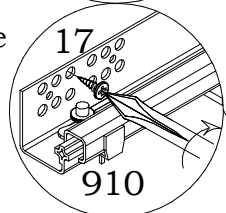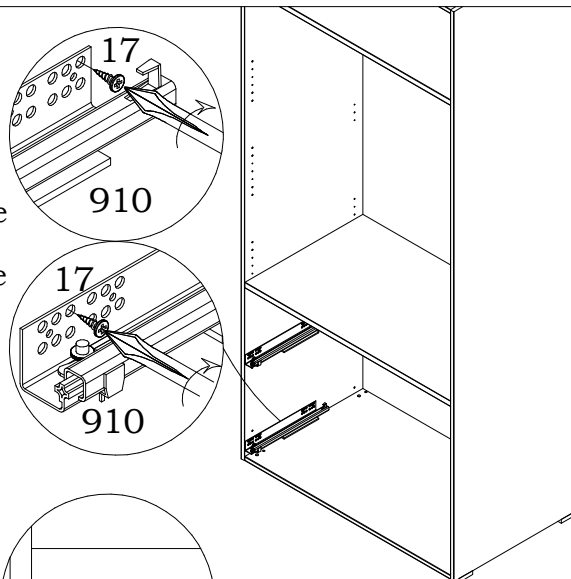


Щёточный уплотнитель **61** наклеить на полку **П1** согласно схемы, предварительно сняв защитную плёнку.

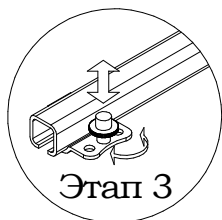

Этап 3

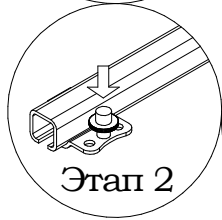

Этап 2

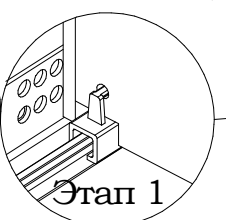

Этап 1

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Второй ящик устанавливается аналогично.

11

Сборка и навеска дверей


Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

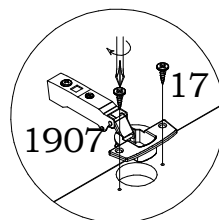


1907



до щелчка
1907
772

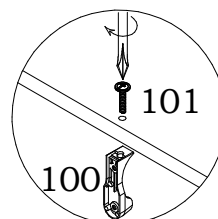


100

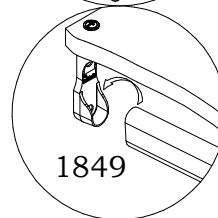


1849

X или Ю или
X1 или Ю1

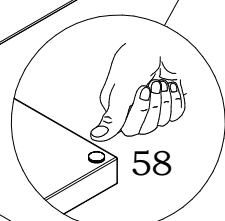

58

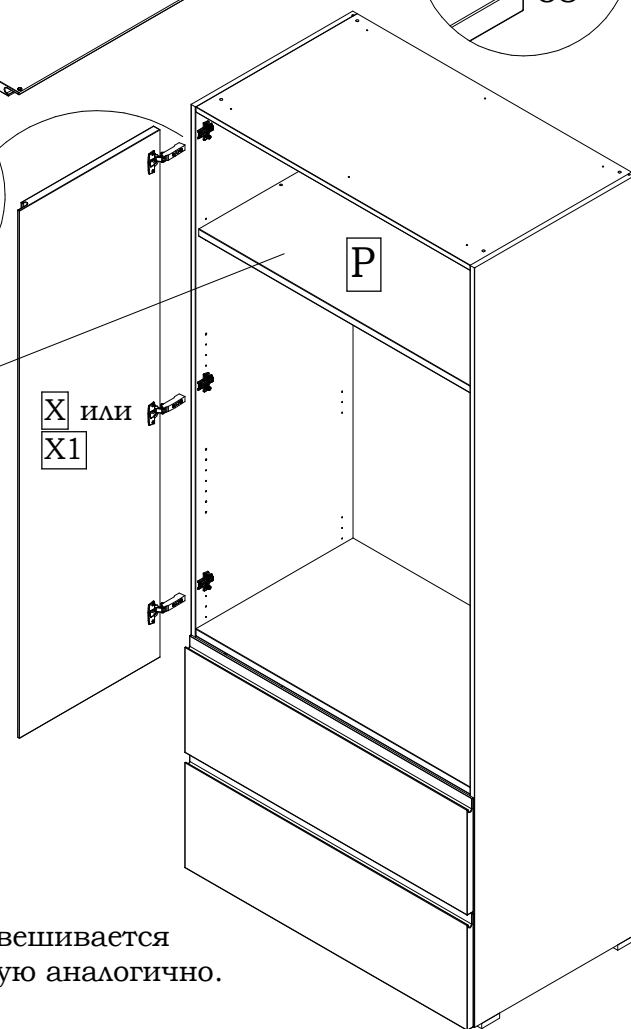


Дверь **Ю** или **Ю1** навешивается на правую стенку боковую аналогично.

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

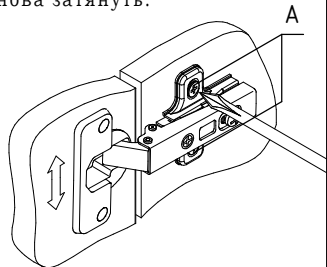


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


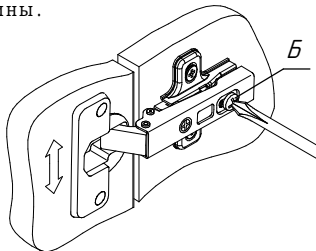


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

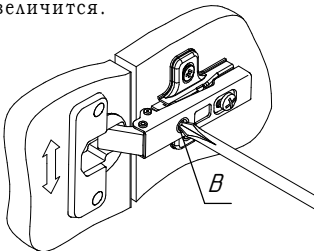


13 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

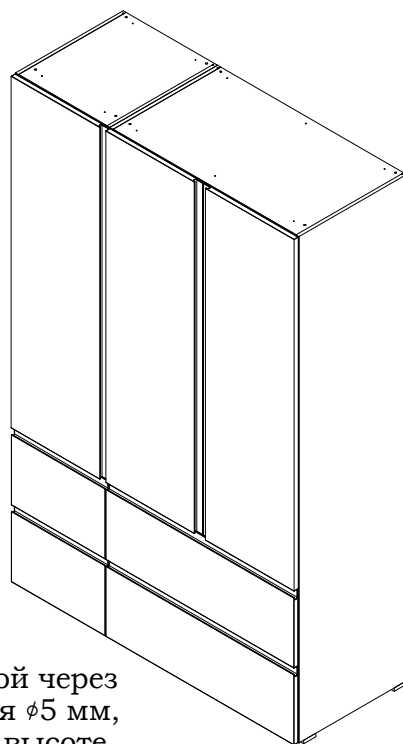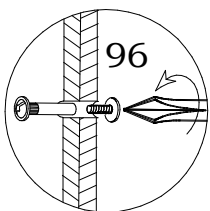

Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соедините их при помощи межсекционных стяжек 96.

14 Крепление к стене

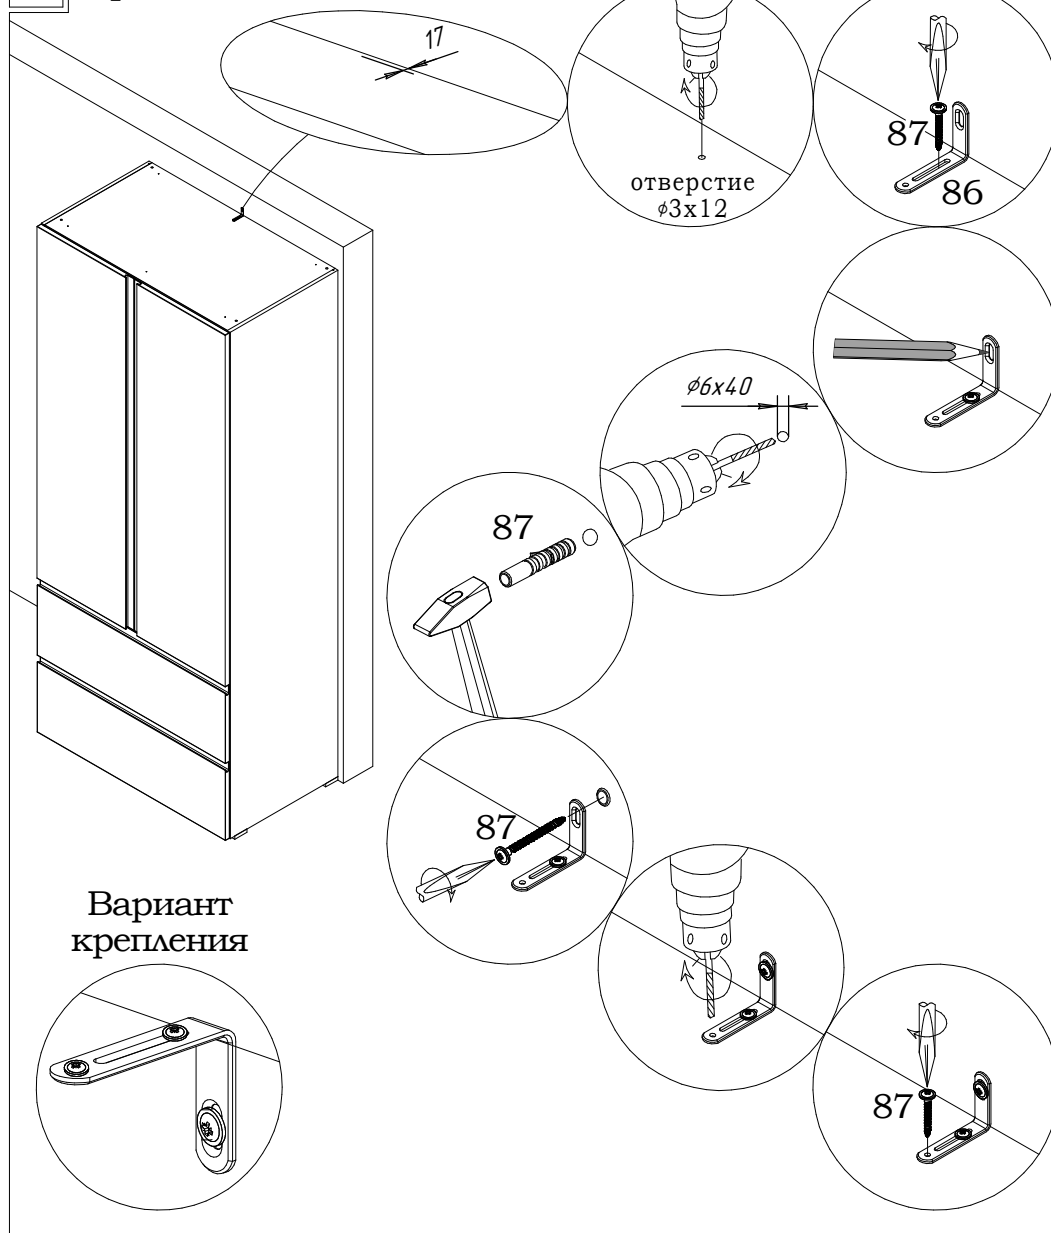

Вариант
крепления


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

15

Монтаж светового оборудования

1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

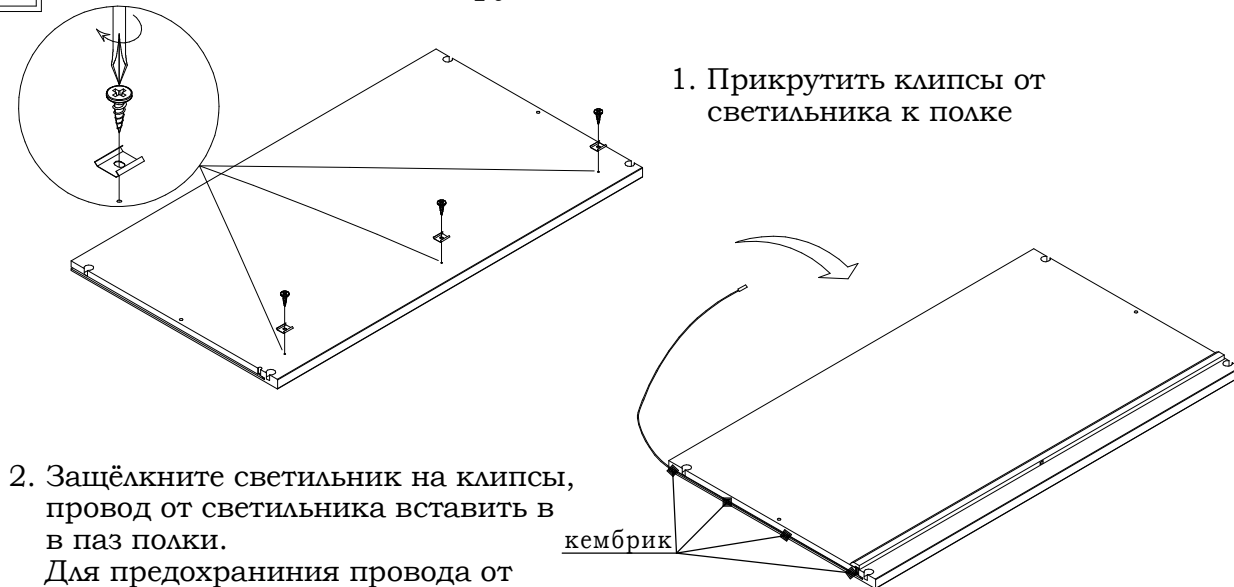


2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки.
Для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики **892**, равномерно распределив их по длине паза.



кембрик

3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установить полку на полкодержатели см. п.9.


4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

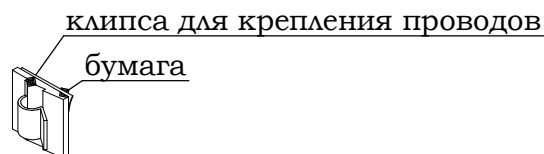

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**

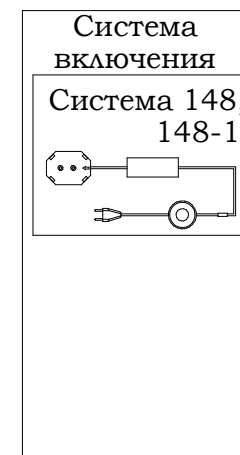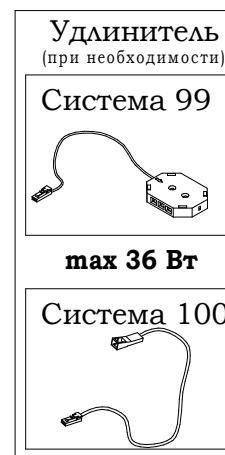

от светильника (удлинителя)

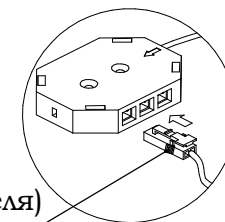

Инструкция по сборке шкафов 62.321(-01), 62.322(-01), 62.323(-01), 62.324(-01)

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ARTA»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.321 (-01), Шкаф 62.322 (-01)

Шкаф 62.323 (-01), Шкаф 62.324 (-01)

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.