


Инструкция по сборке шкафа 83.141.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


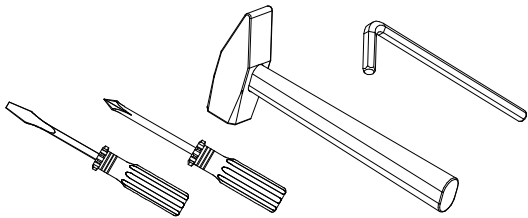


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!






Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Вариант

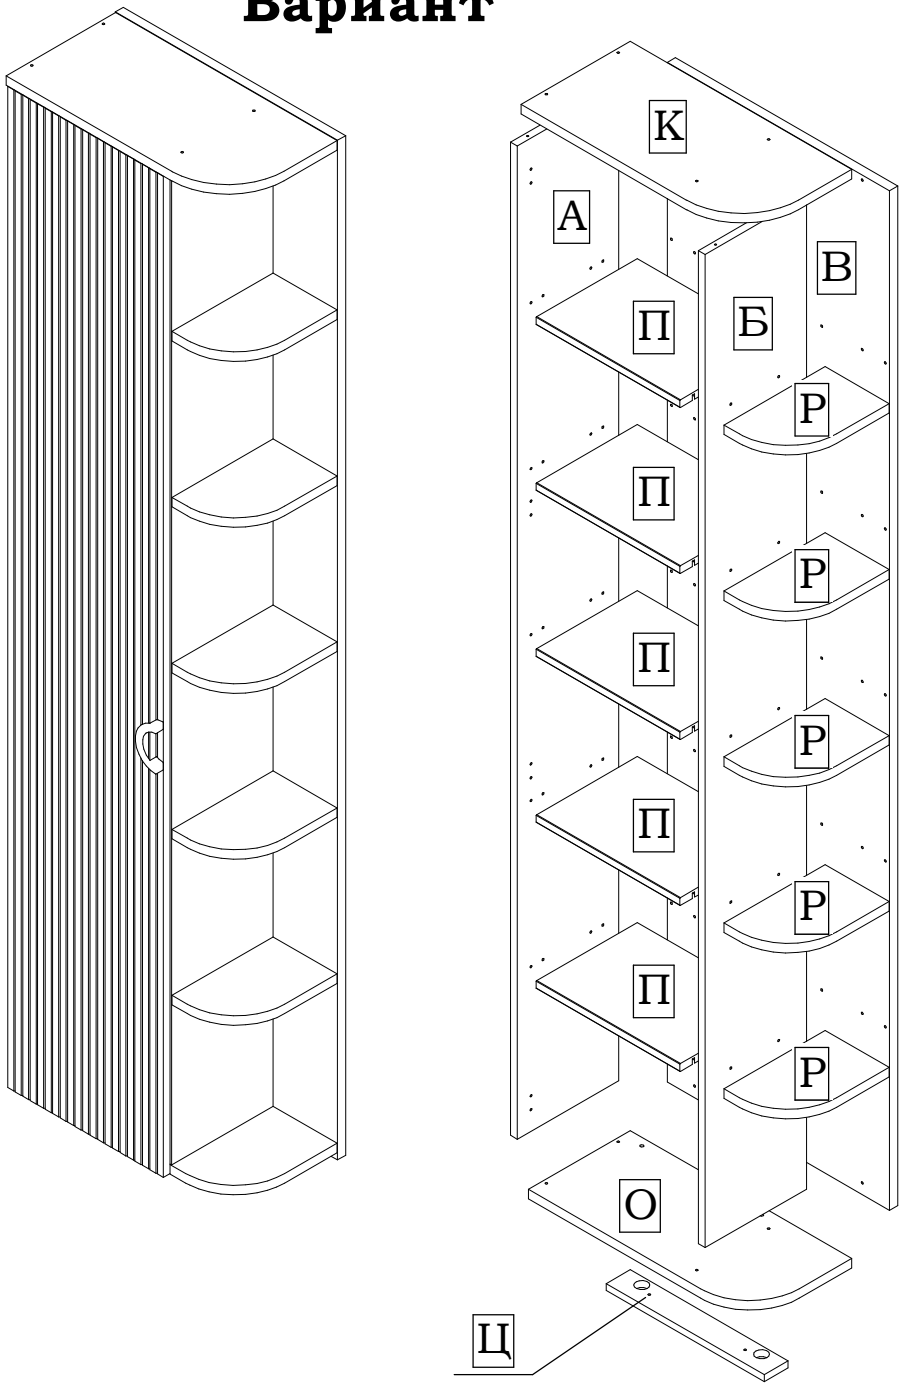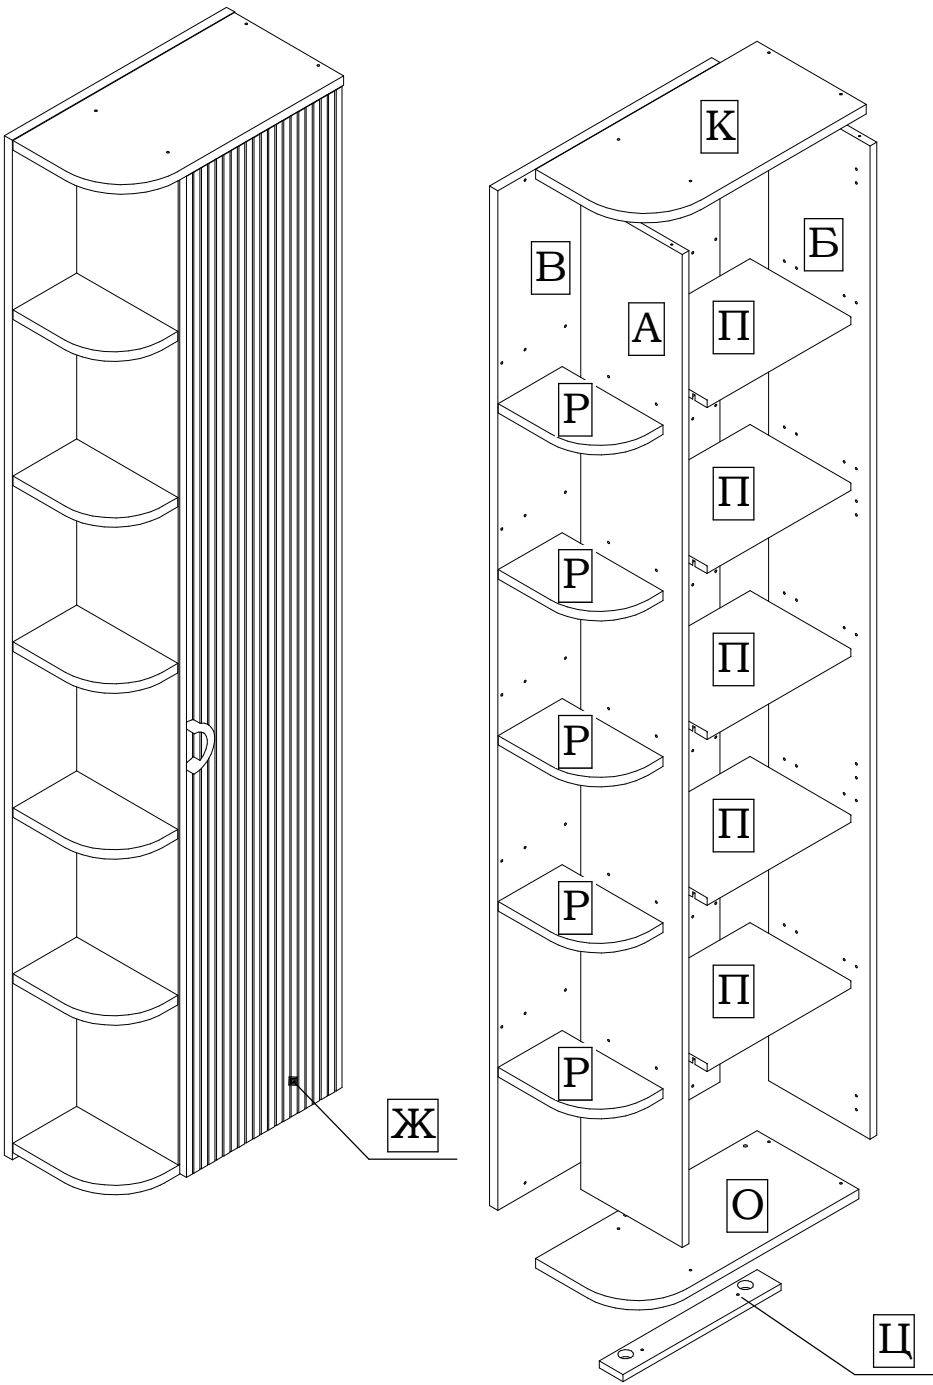


13	42	58	59	97	195	376	772	801	1846	1899	1907	1987	2085
4x16	5x50							D=3		4,2x25		M4x25	
8 шт.	39 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.	20 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.

Инструкция по сборке шкафа 83.141.00.00

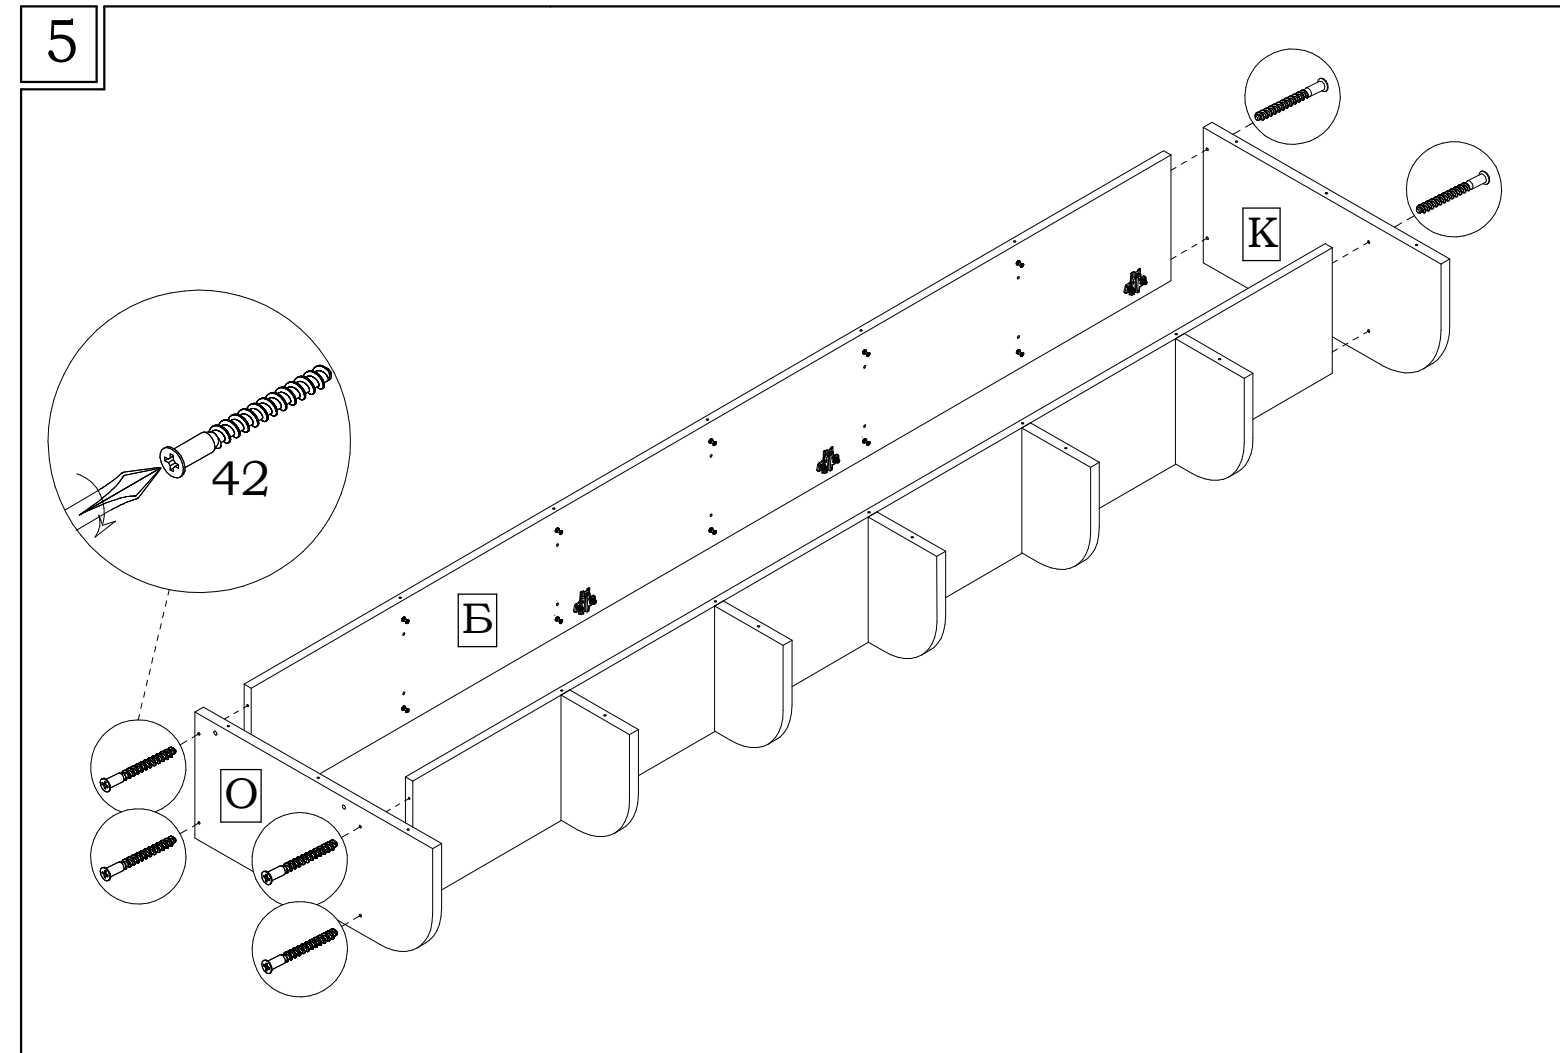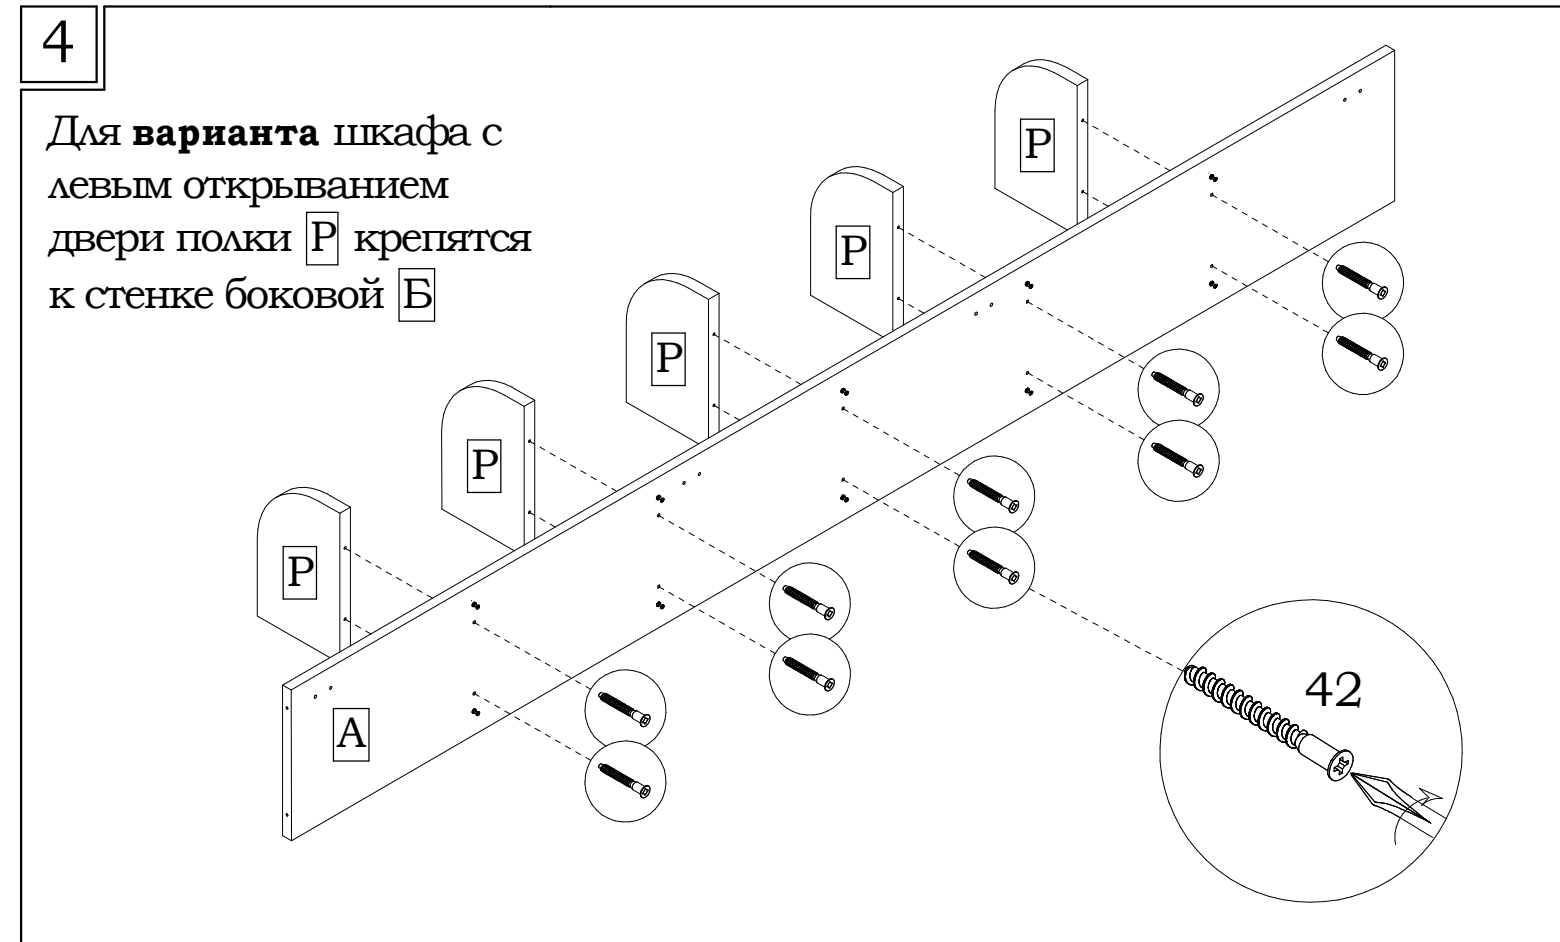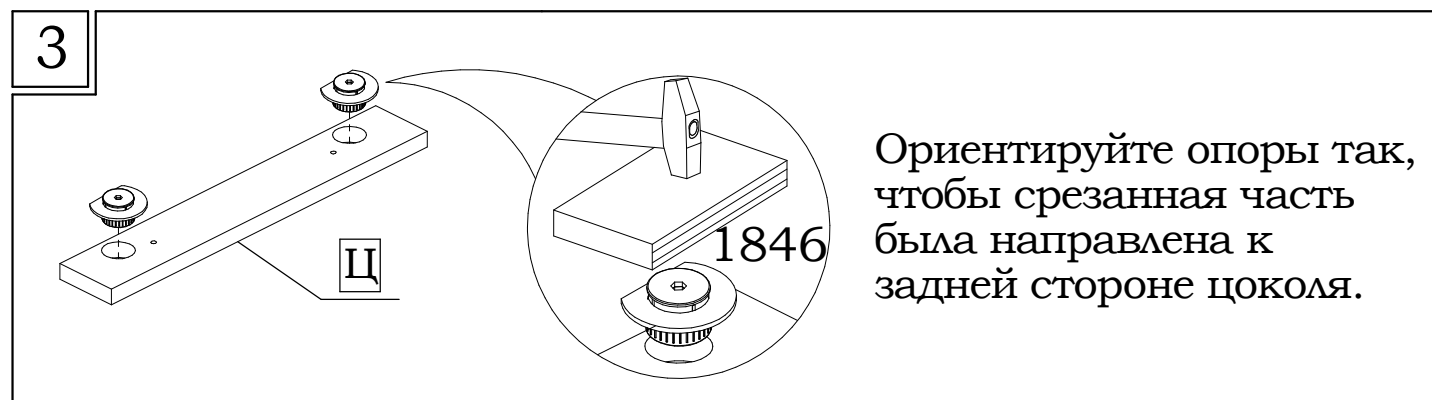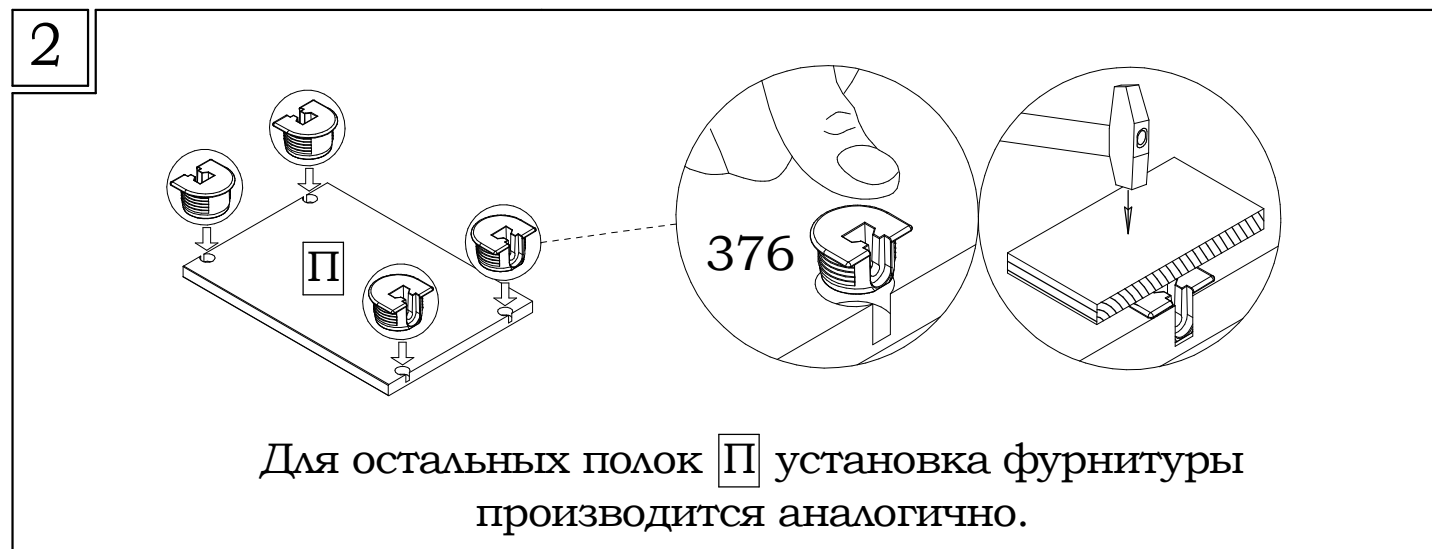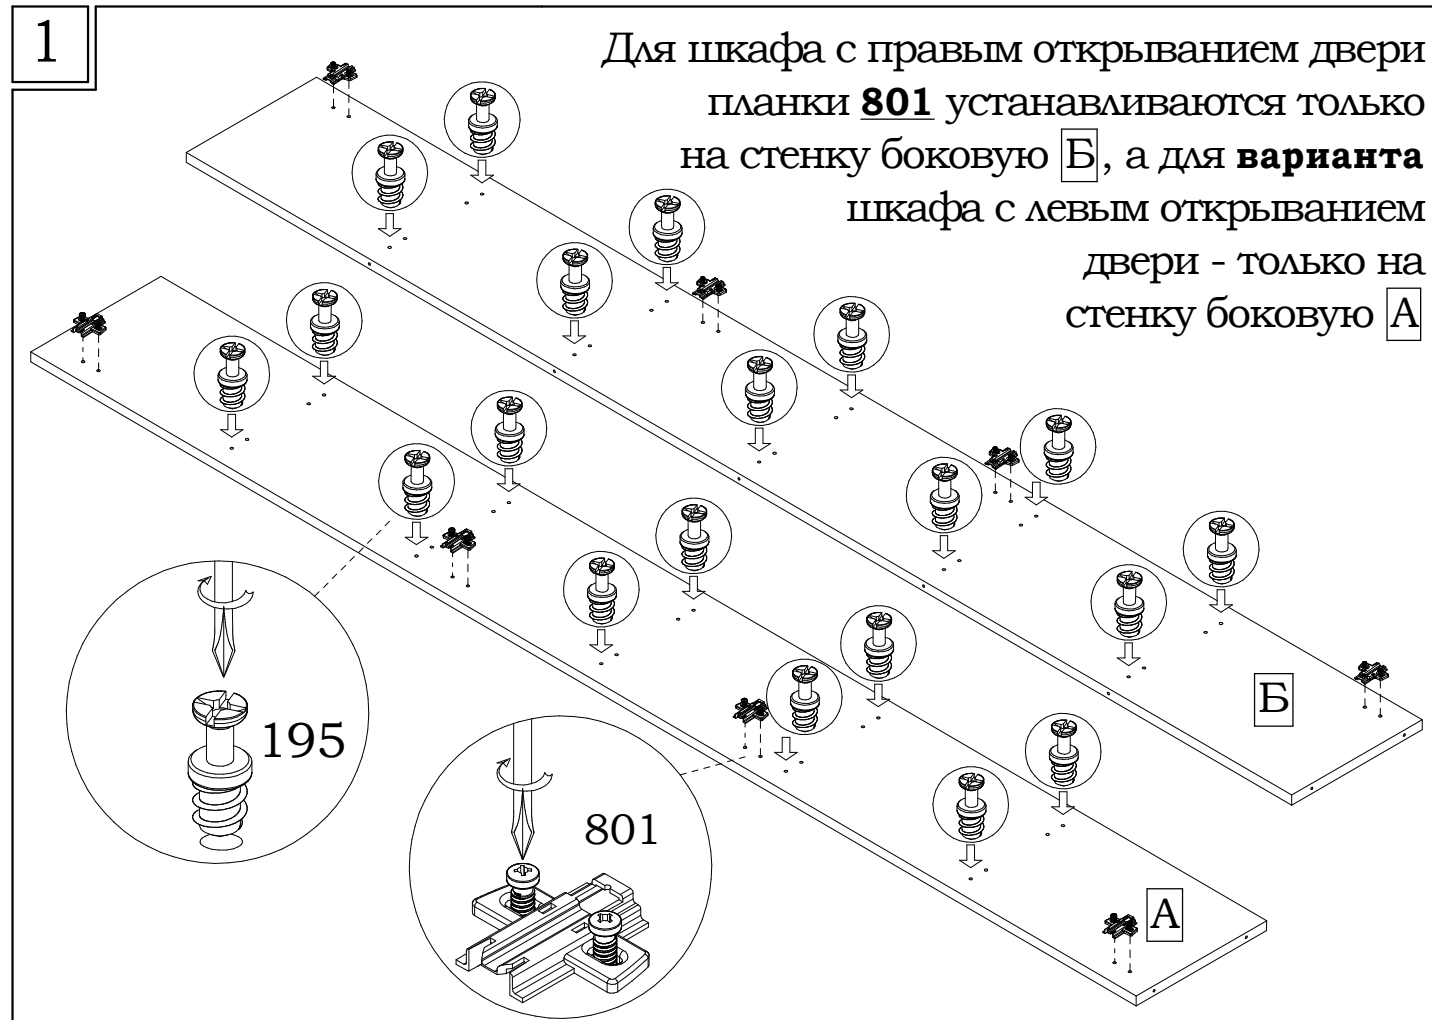


Инструкция по сборке шкафа 83.141.00.00

6

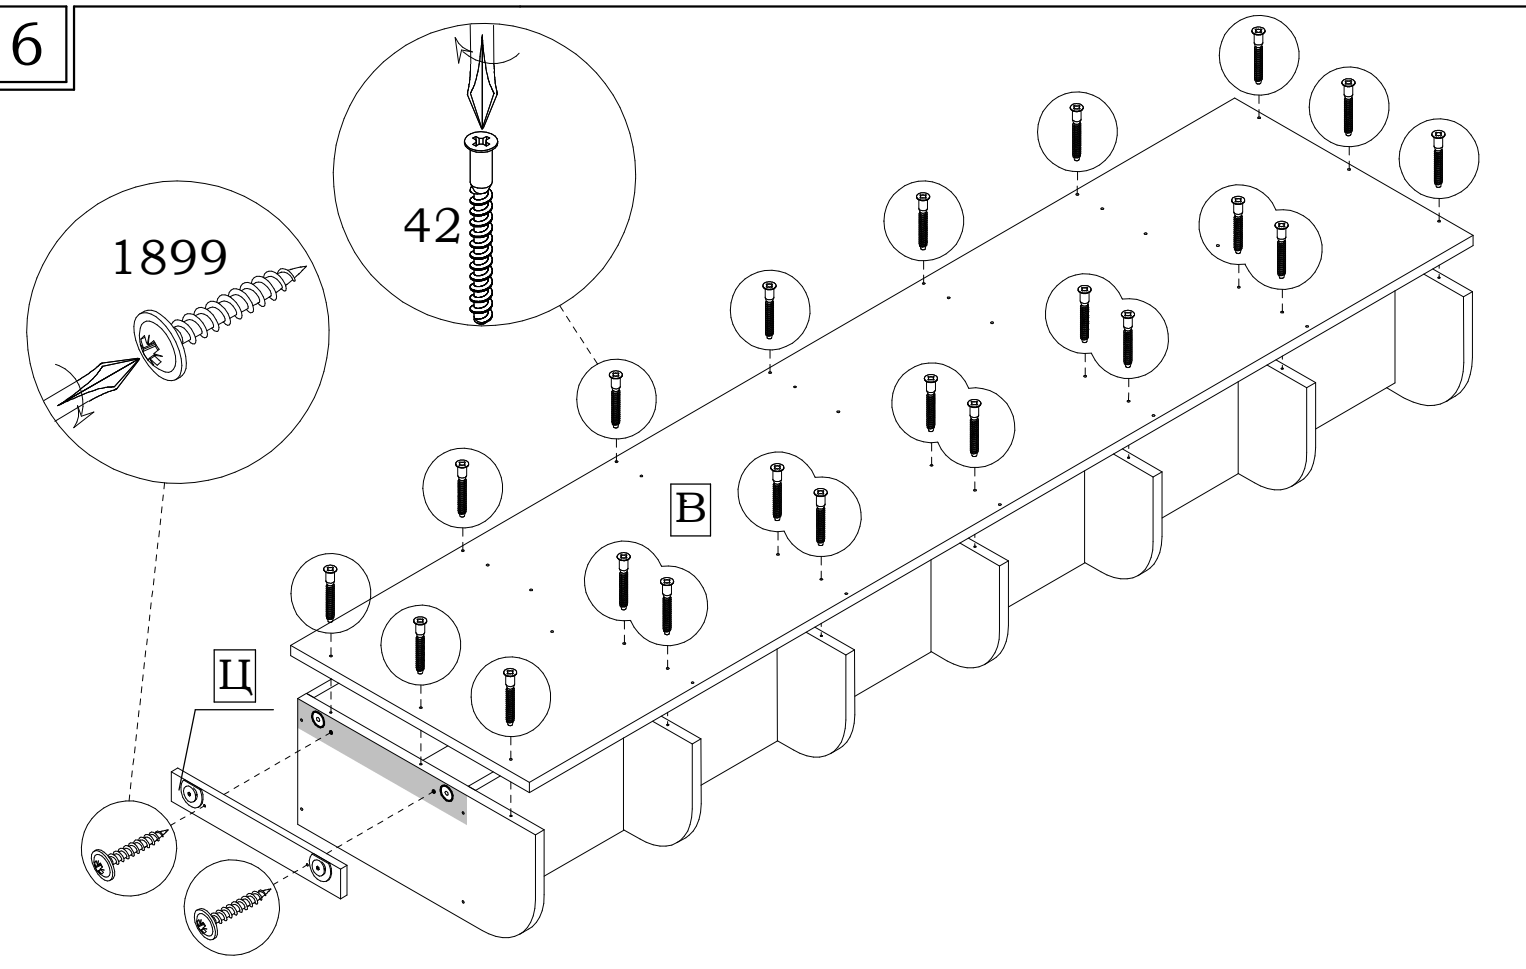


7

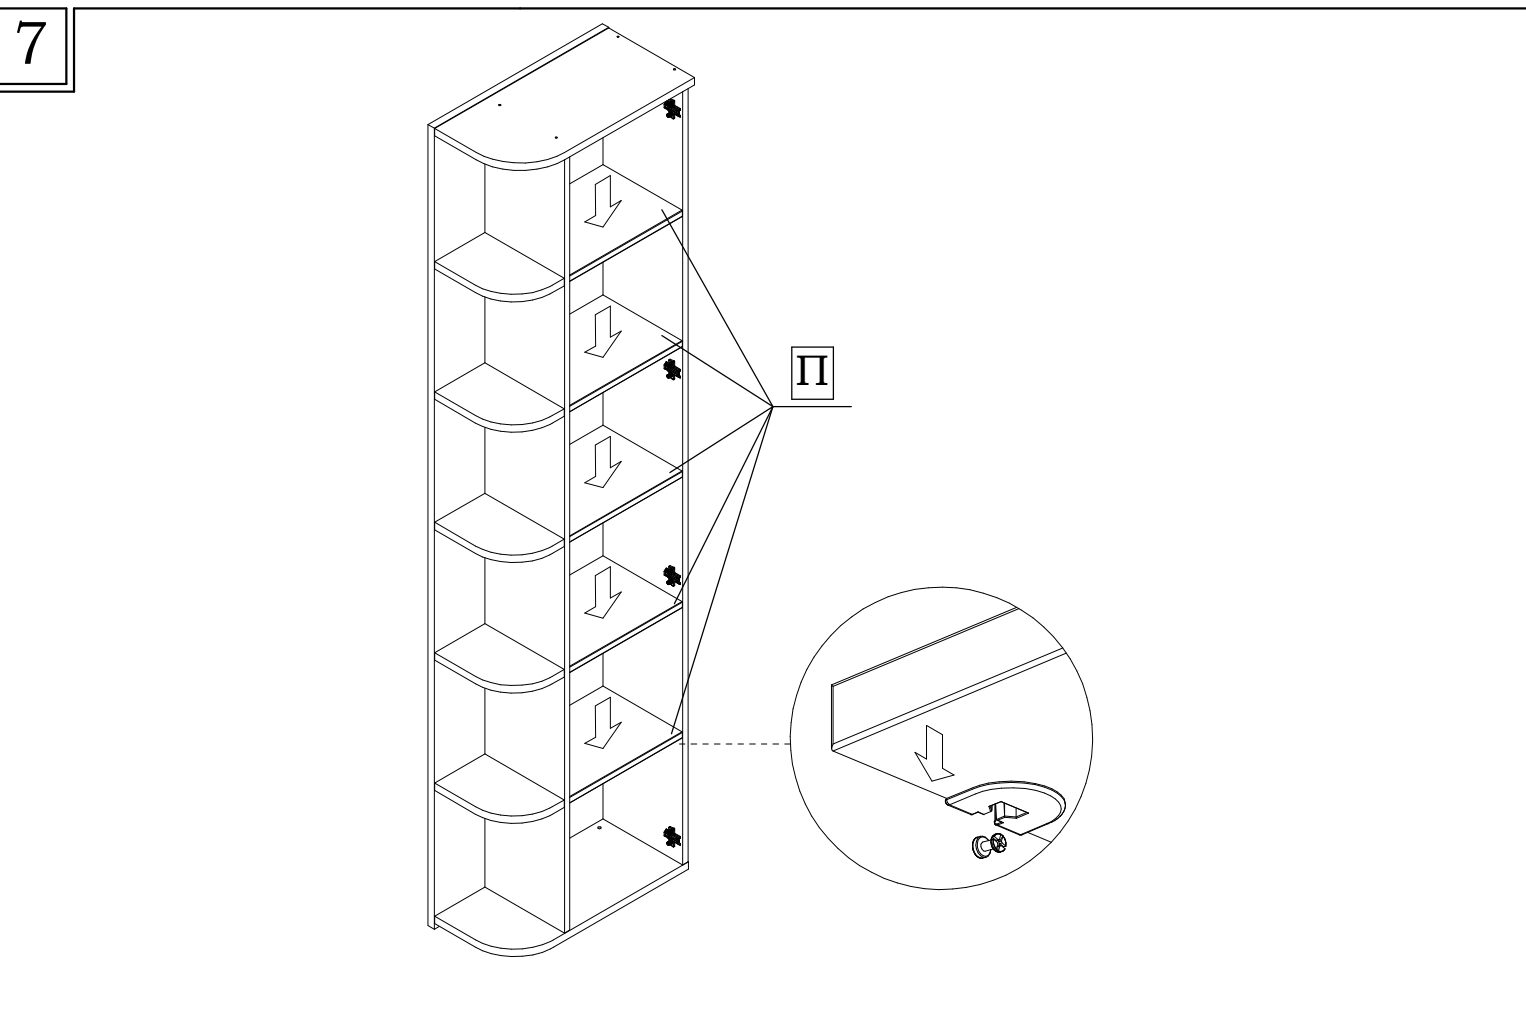

8


Крепление к шкафам "прямым"

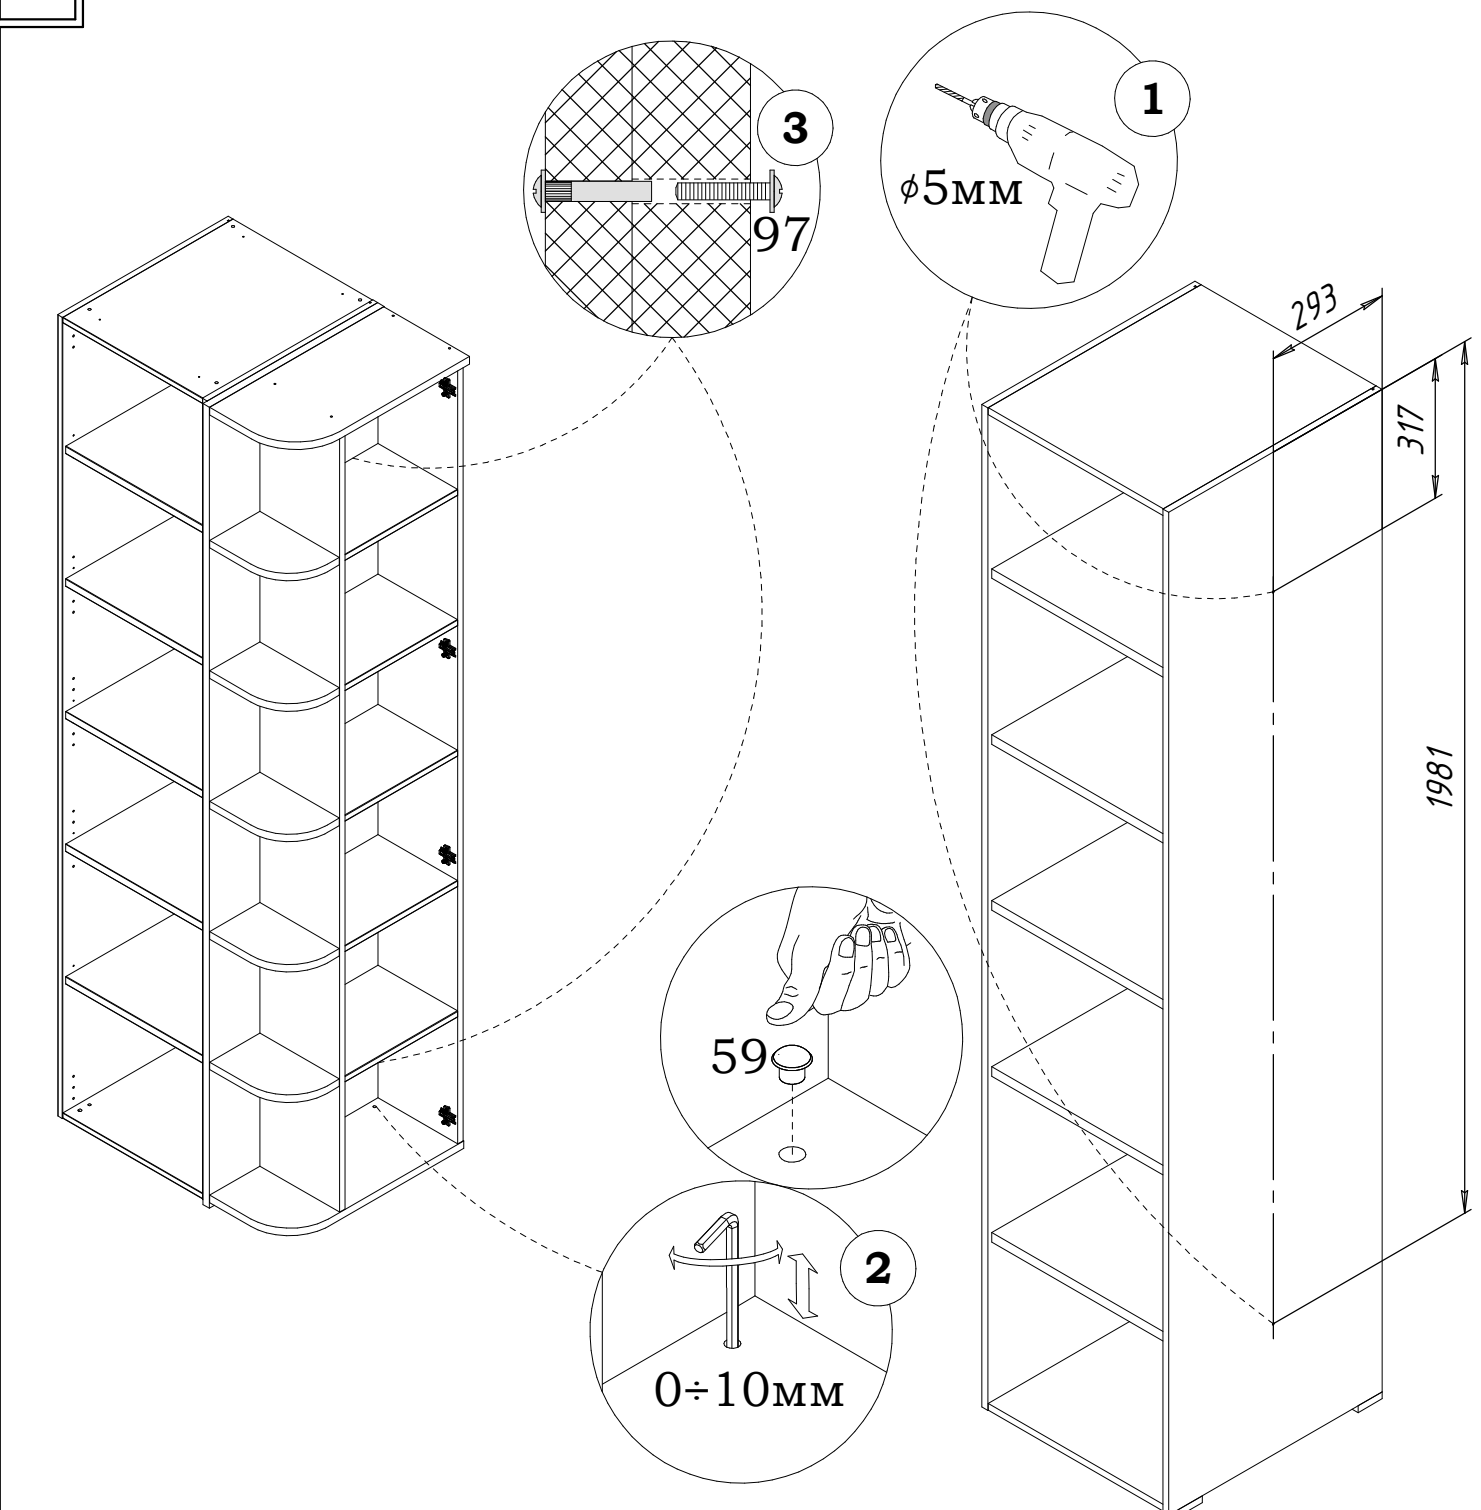

1. В правой стенке боковой "прямого" шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной **В** шкафа 23.541 и через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа, соединить изделия между собой при помощи стяжки межсекционной **97**.


Инструкция по сборке шкафа 83.141.00.00

9 Крепление к шкафам угловым

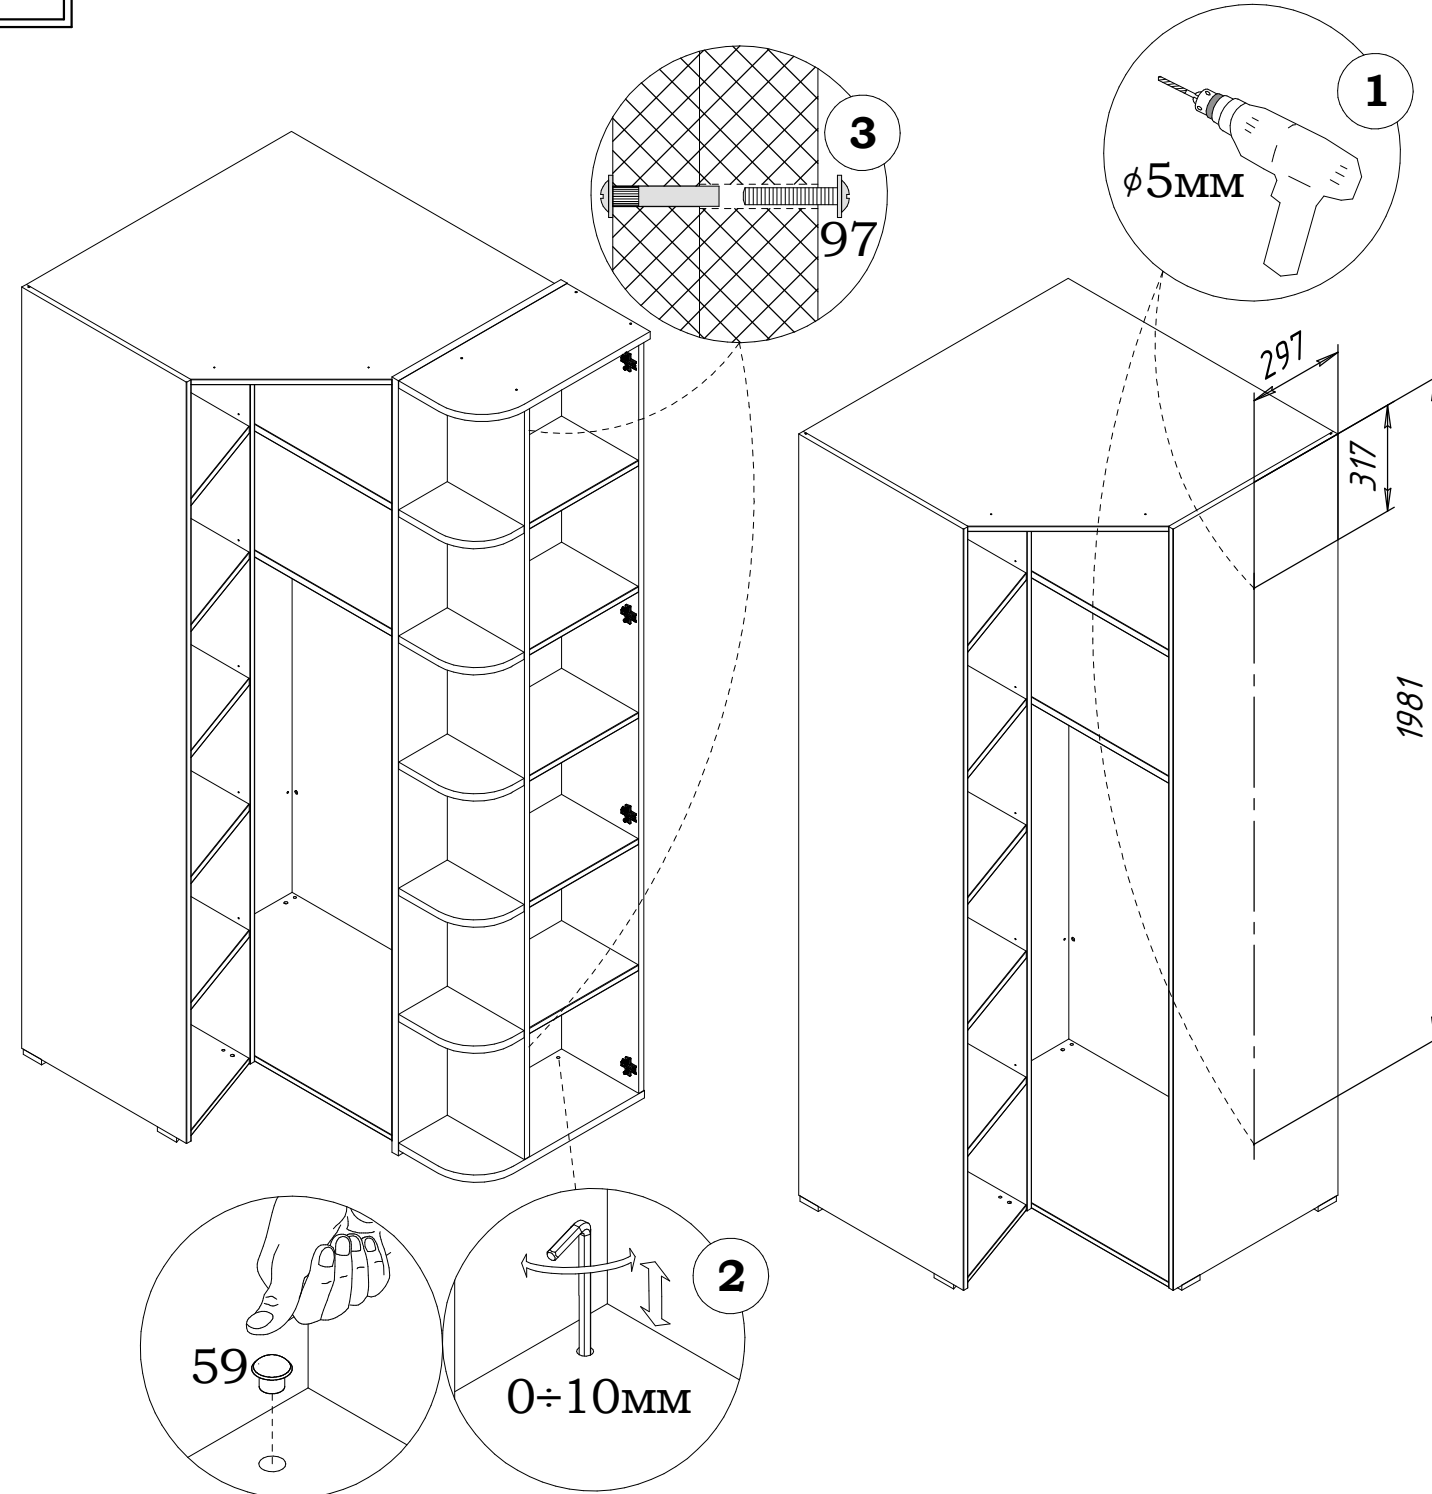

1. В правой стенке боковой углового шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной В шкафа 23.541 и через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа, соединить изделия между собой при помощи стяжки межсекционной 97.


10 левая правая

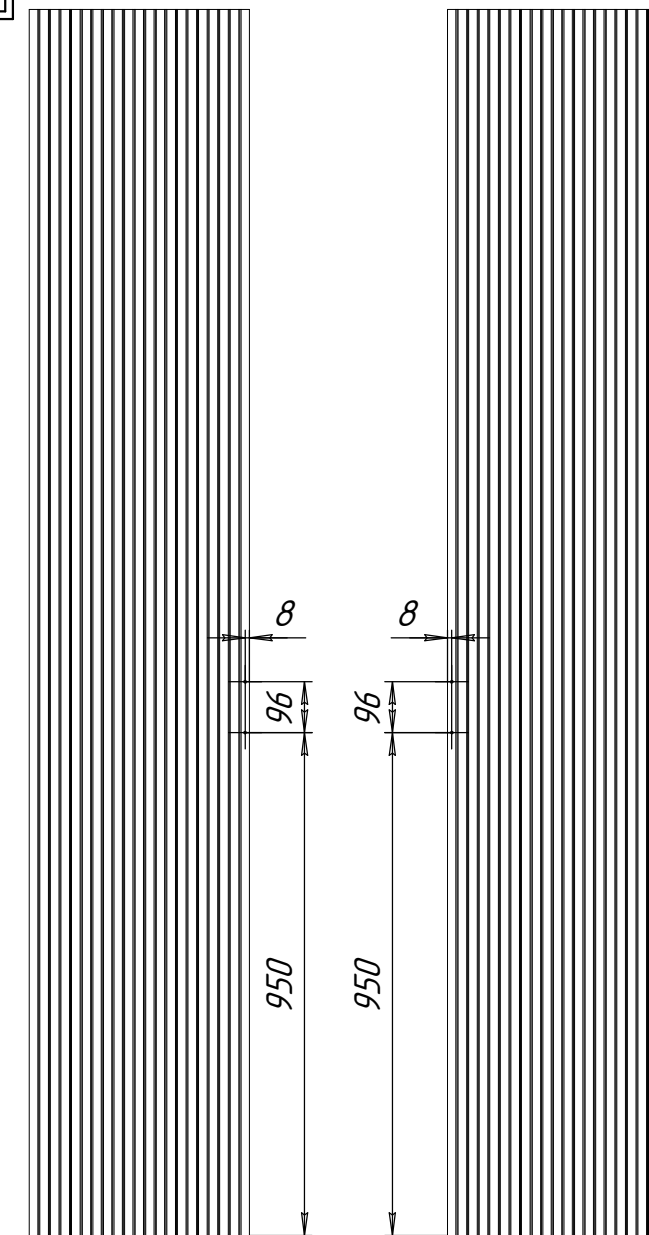

На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схемы.


Внимание:

при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

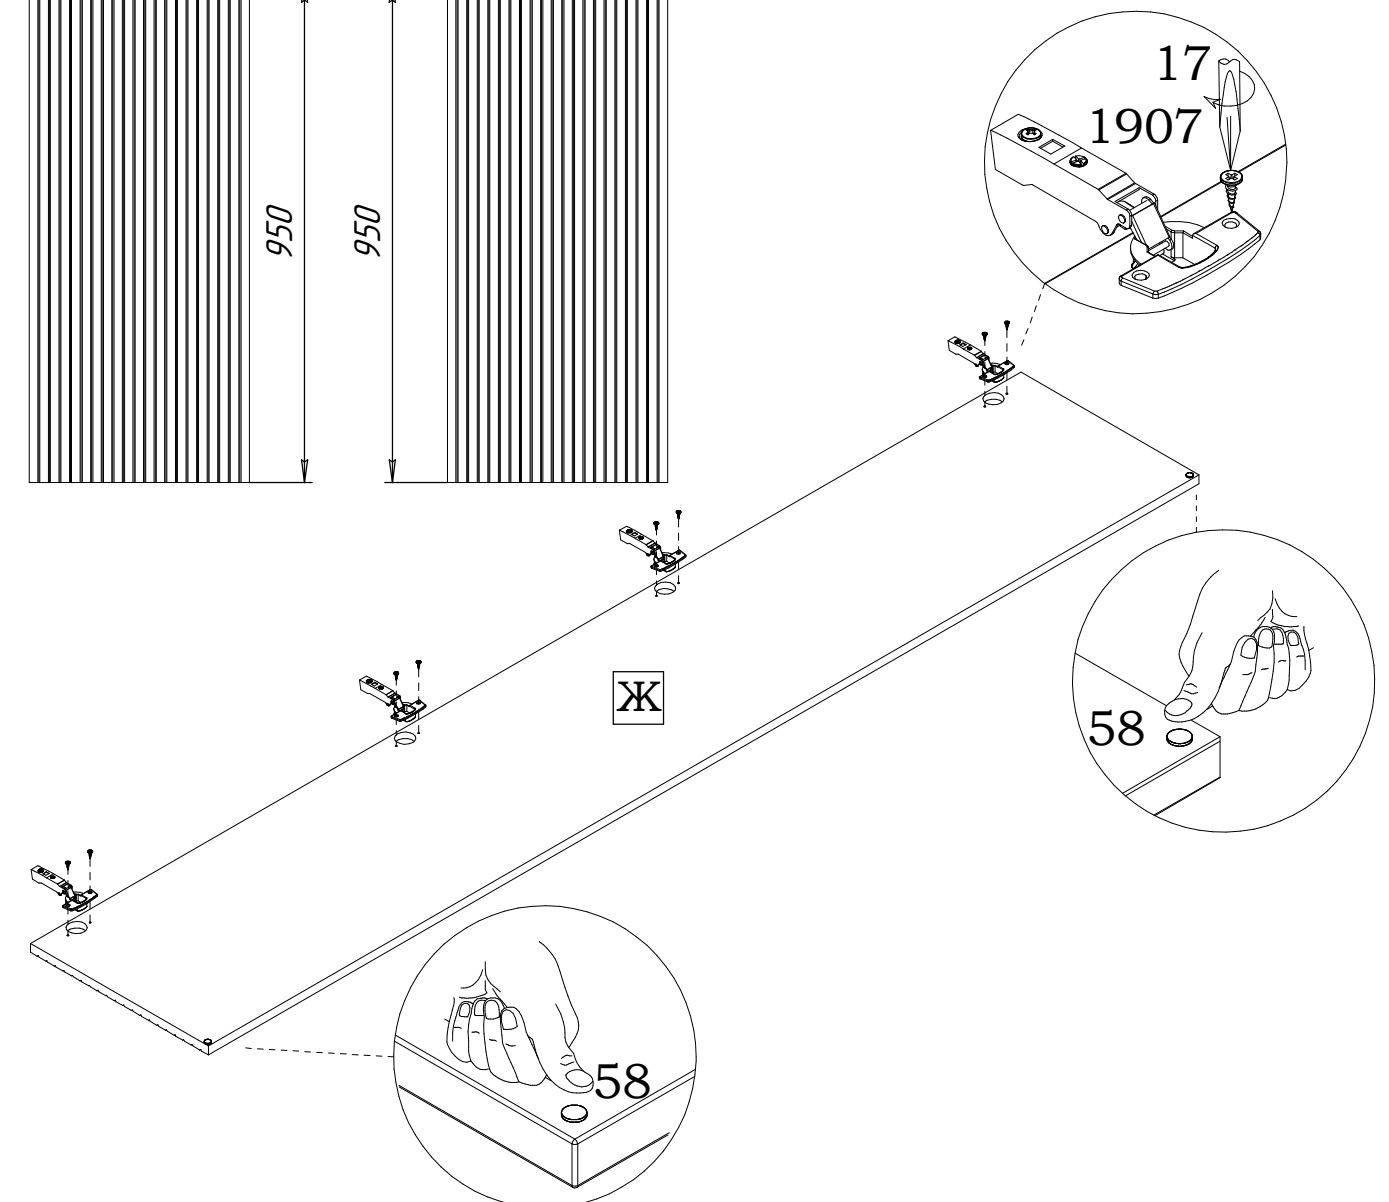

Инструкция по сборке шкафа 83.141.00.00

11

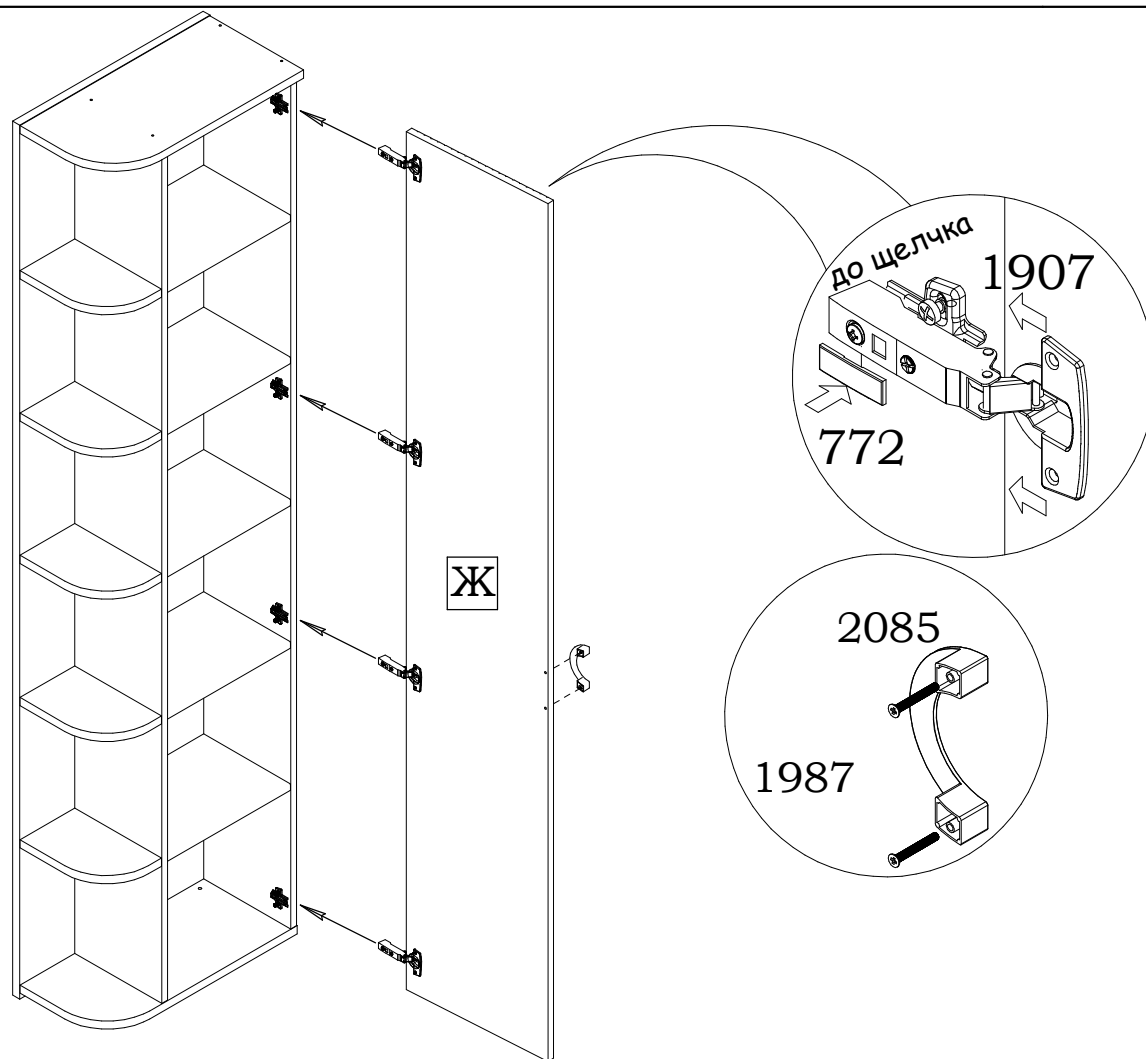

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

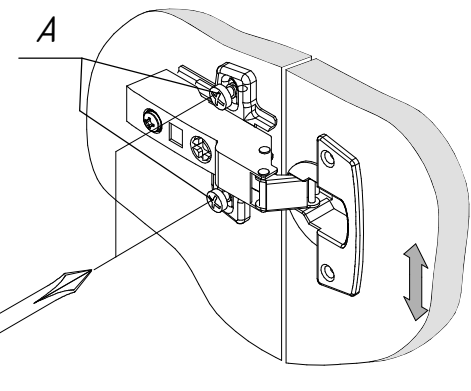


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

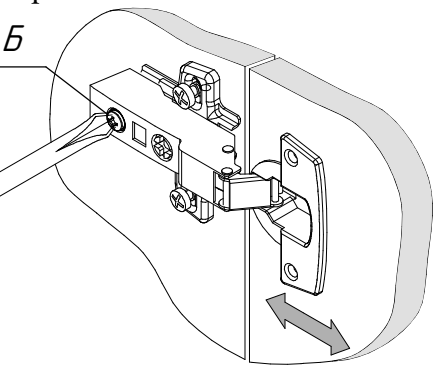

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

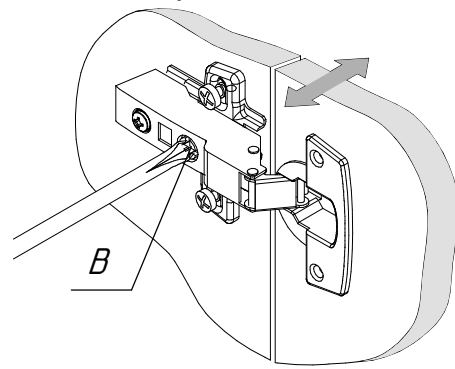

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

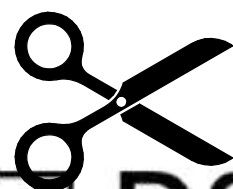

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «Арт-деко»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф

83.141.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038