


Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

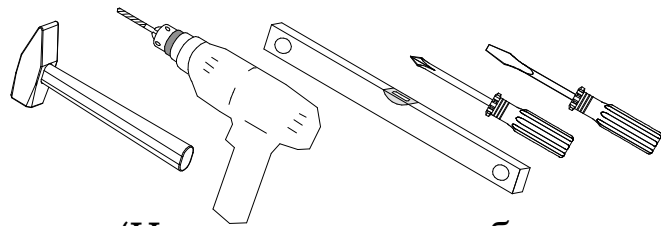

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)



Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

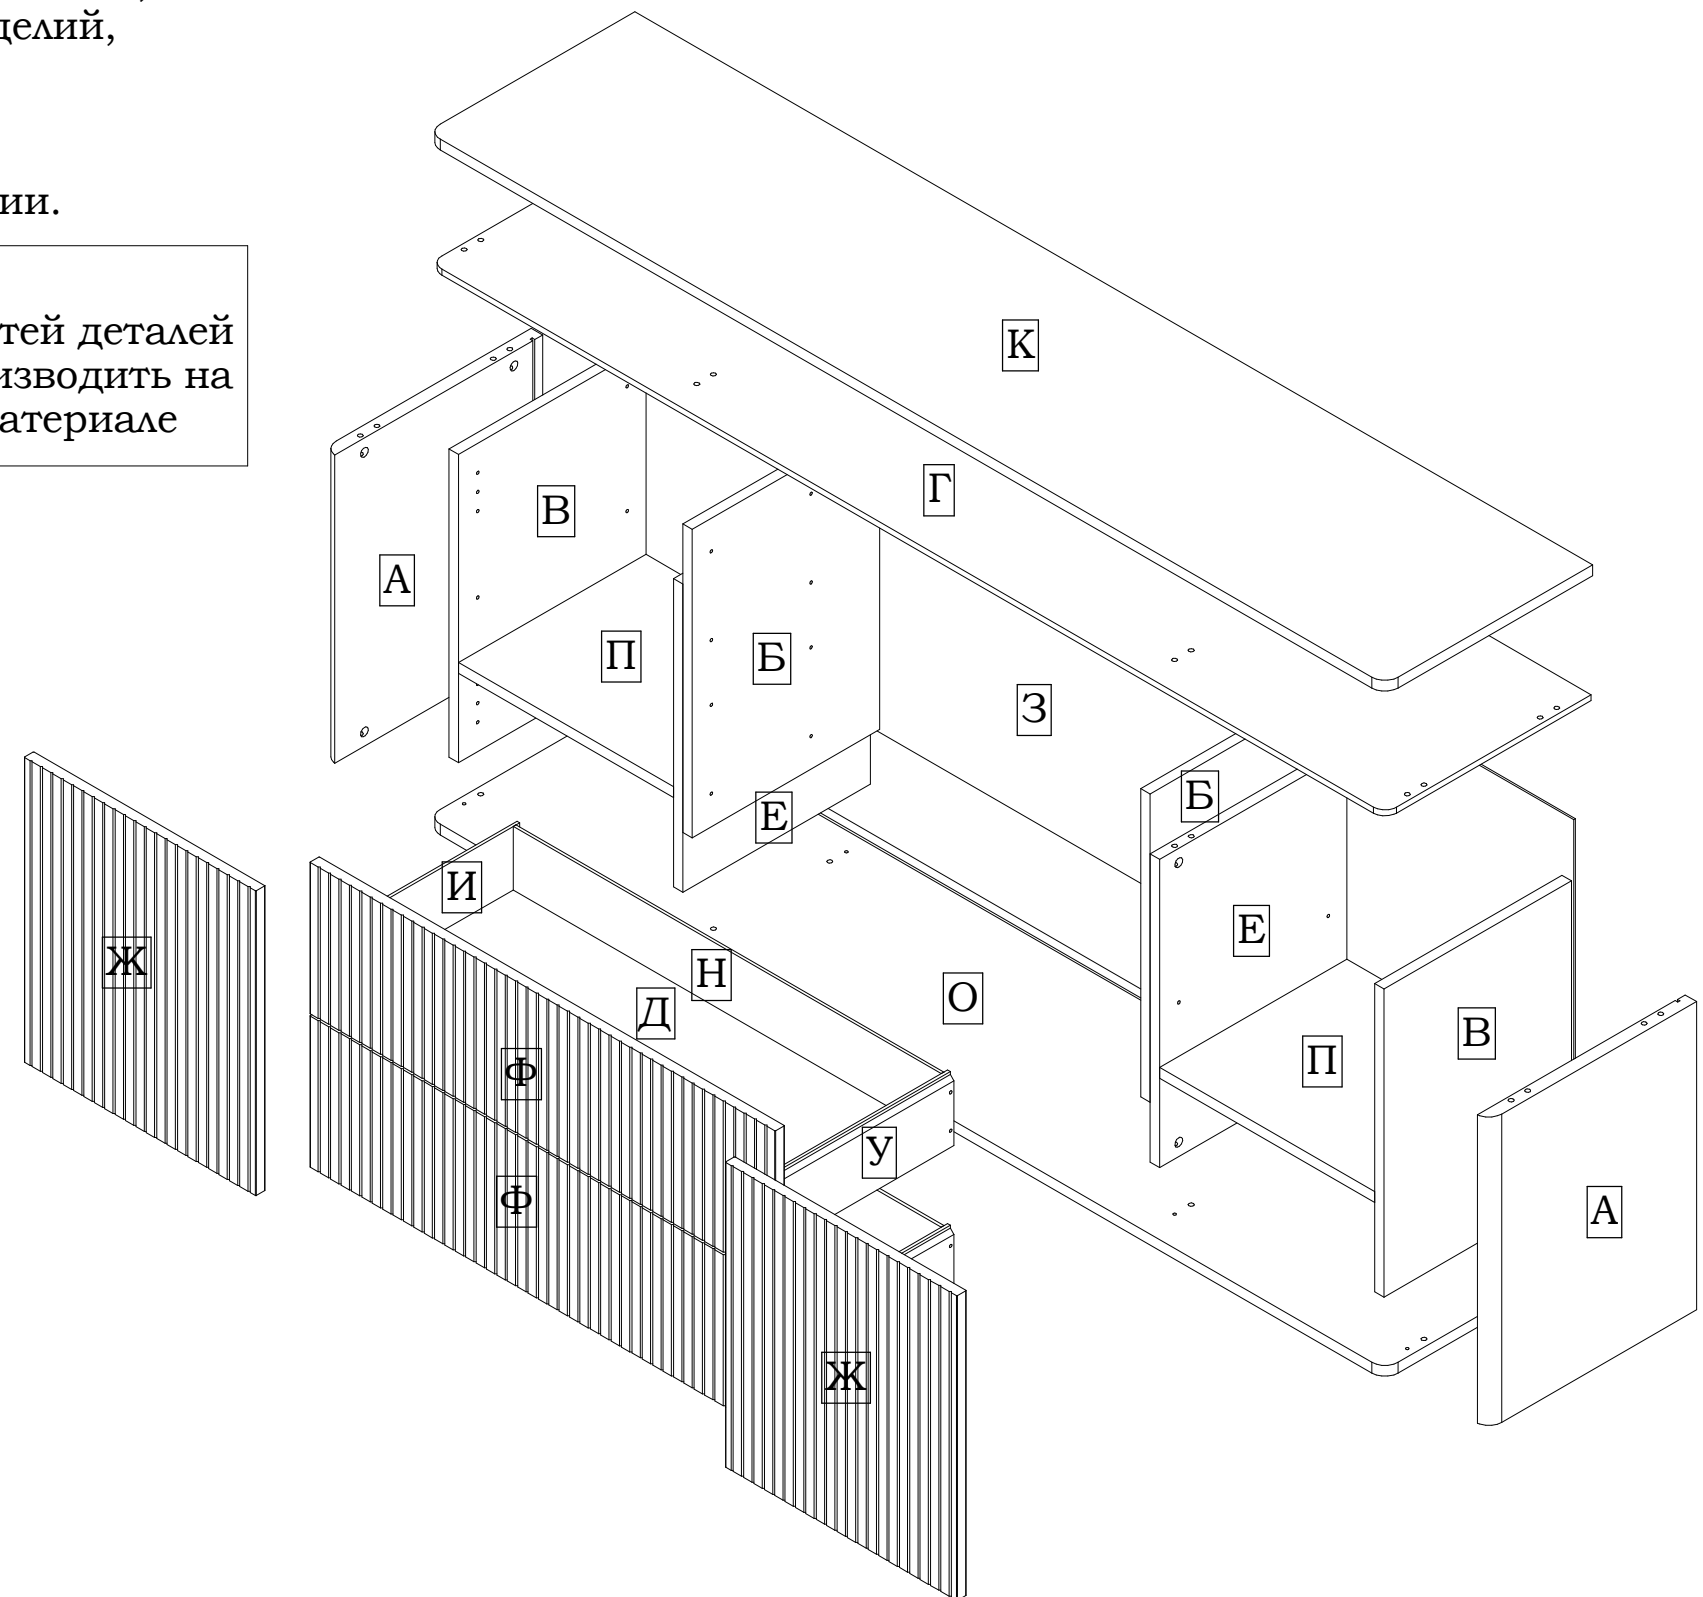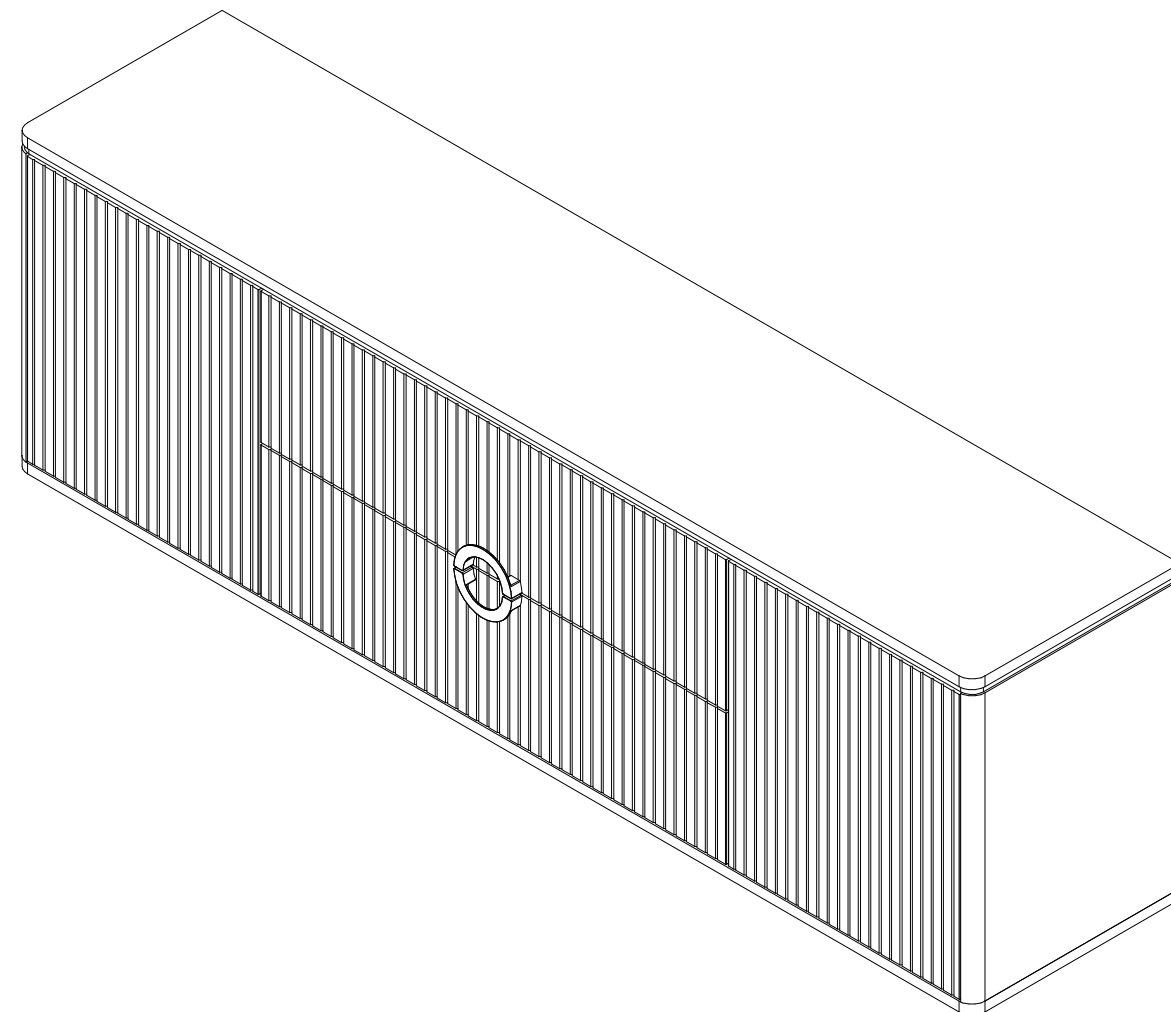

Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00





1 8 шт.	3 16 шт.	6 8 шт.
7 16 шт. φ8x30	9 8 шт. φ6x30	13 8 шт. φ4x16
14 16 шт. φ4x13	21 16 шт. φ4x30	32 8 шт. φ6,3x10,5
37 4 шт.	42 8 шт. φ5x50	58 4 шт.
62 22 шт.	195 8 шт.	376 8 шт.
772 4 шт.	803 D=1,5 4 шт.	879 2 шт.
880 2 шт.	916 4 шт. φ4,2x16	1132 2 шт. φ6x80
1879 8 шт.	1907 4 шт.	1982 12 шт.
1987 4 шт. M4x25	2006 2 шт.	2085 2 шт.

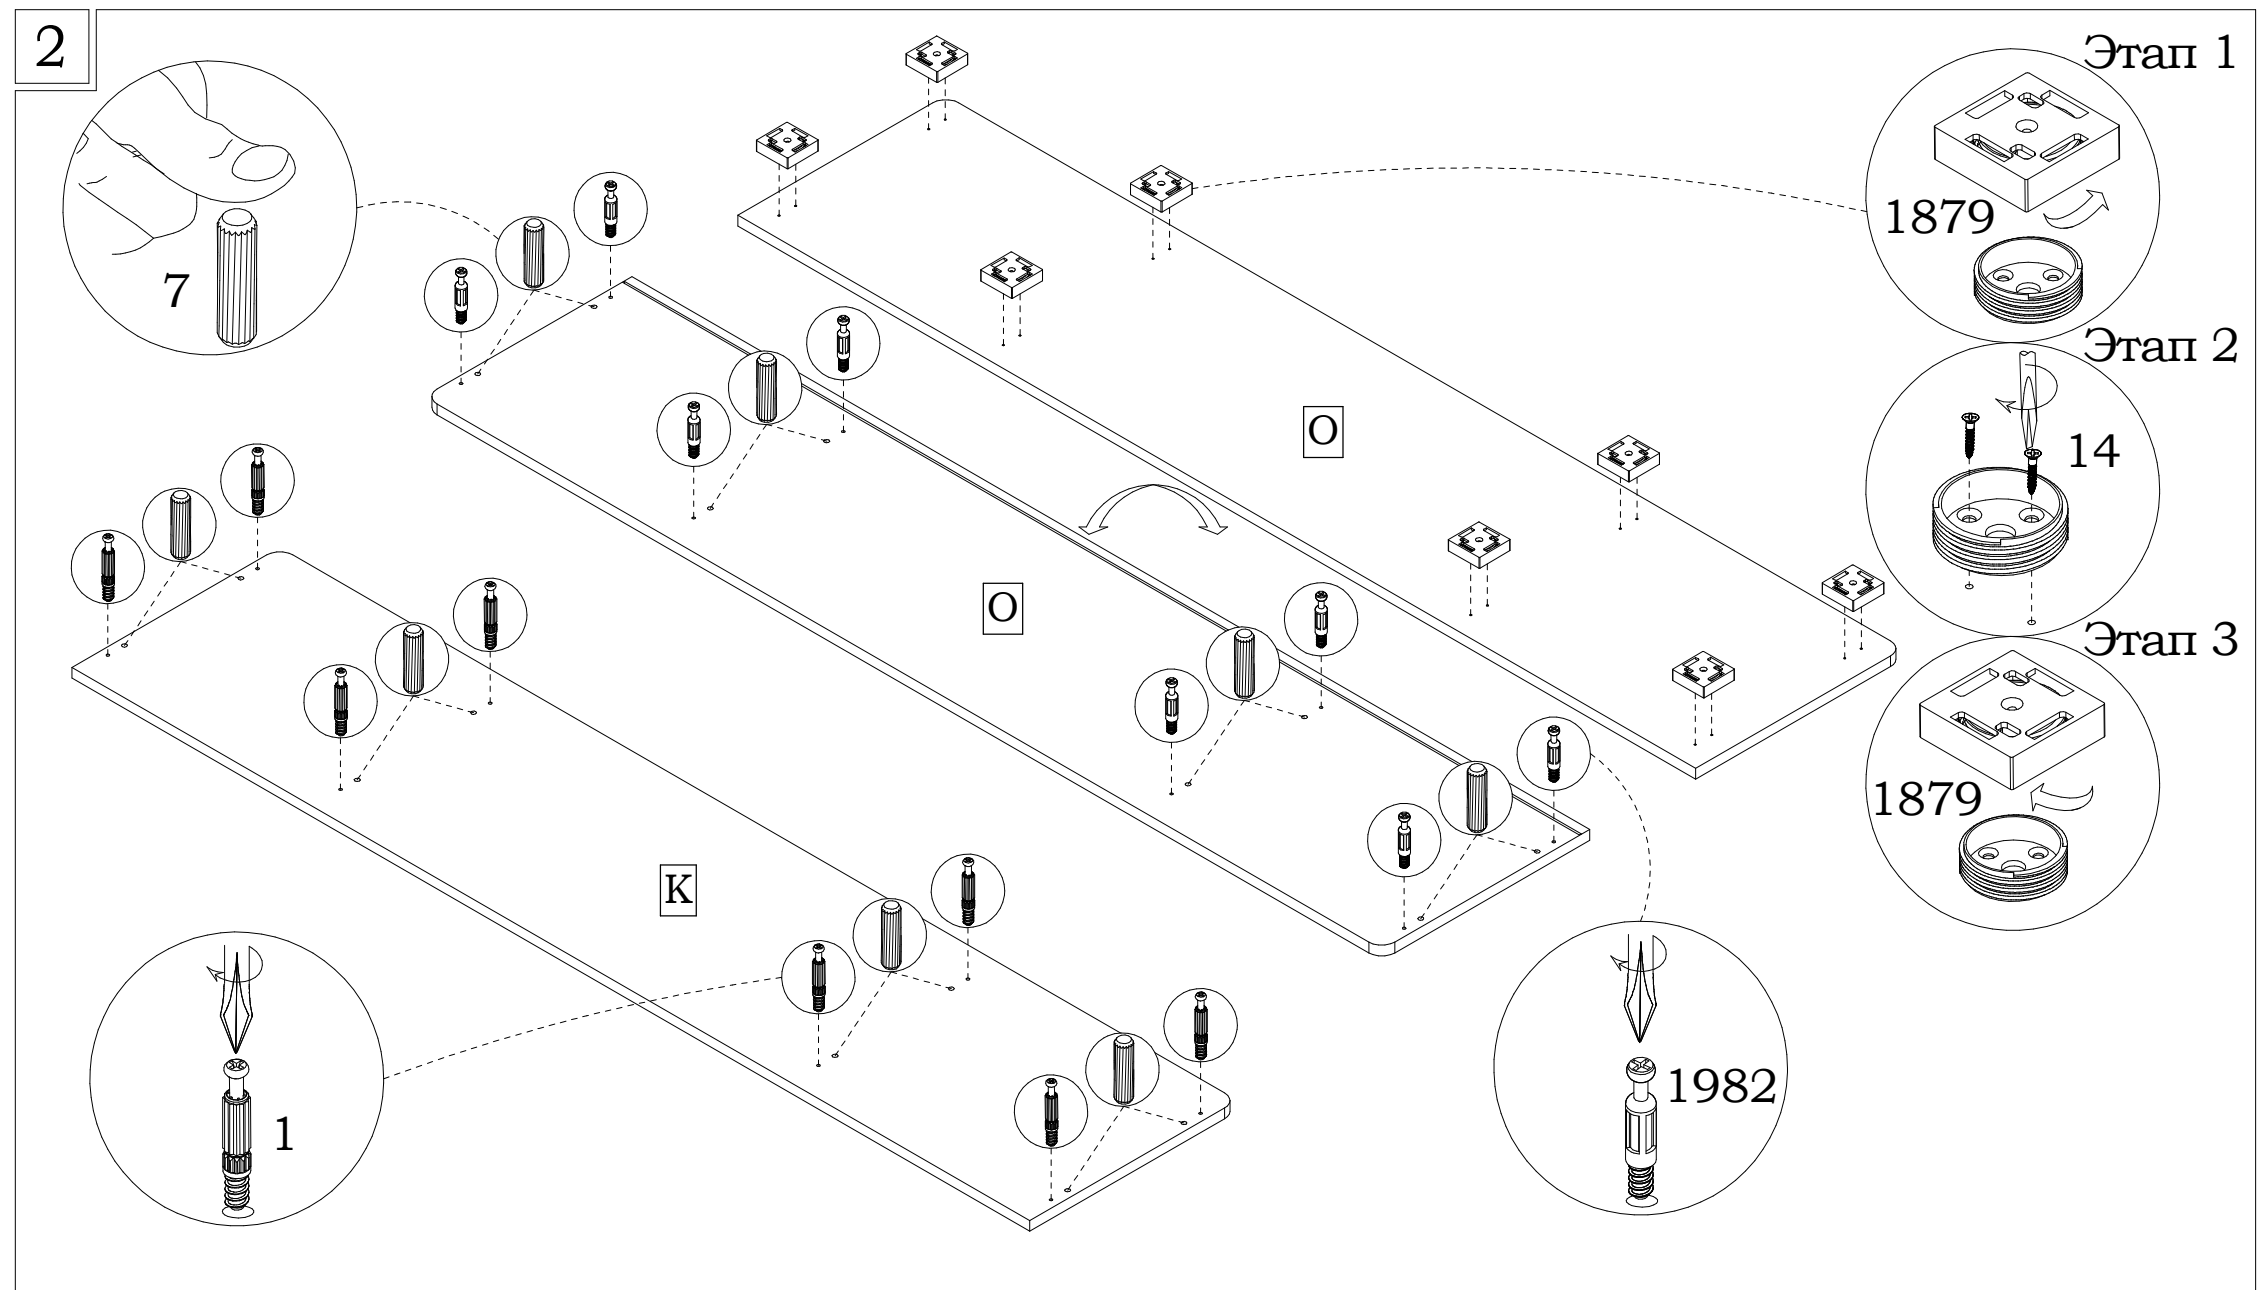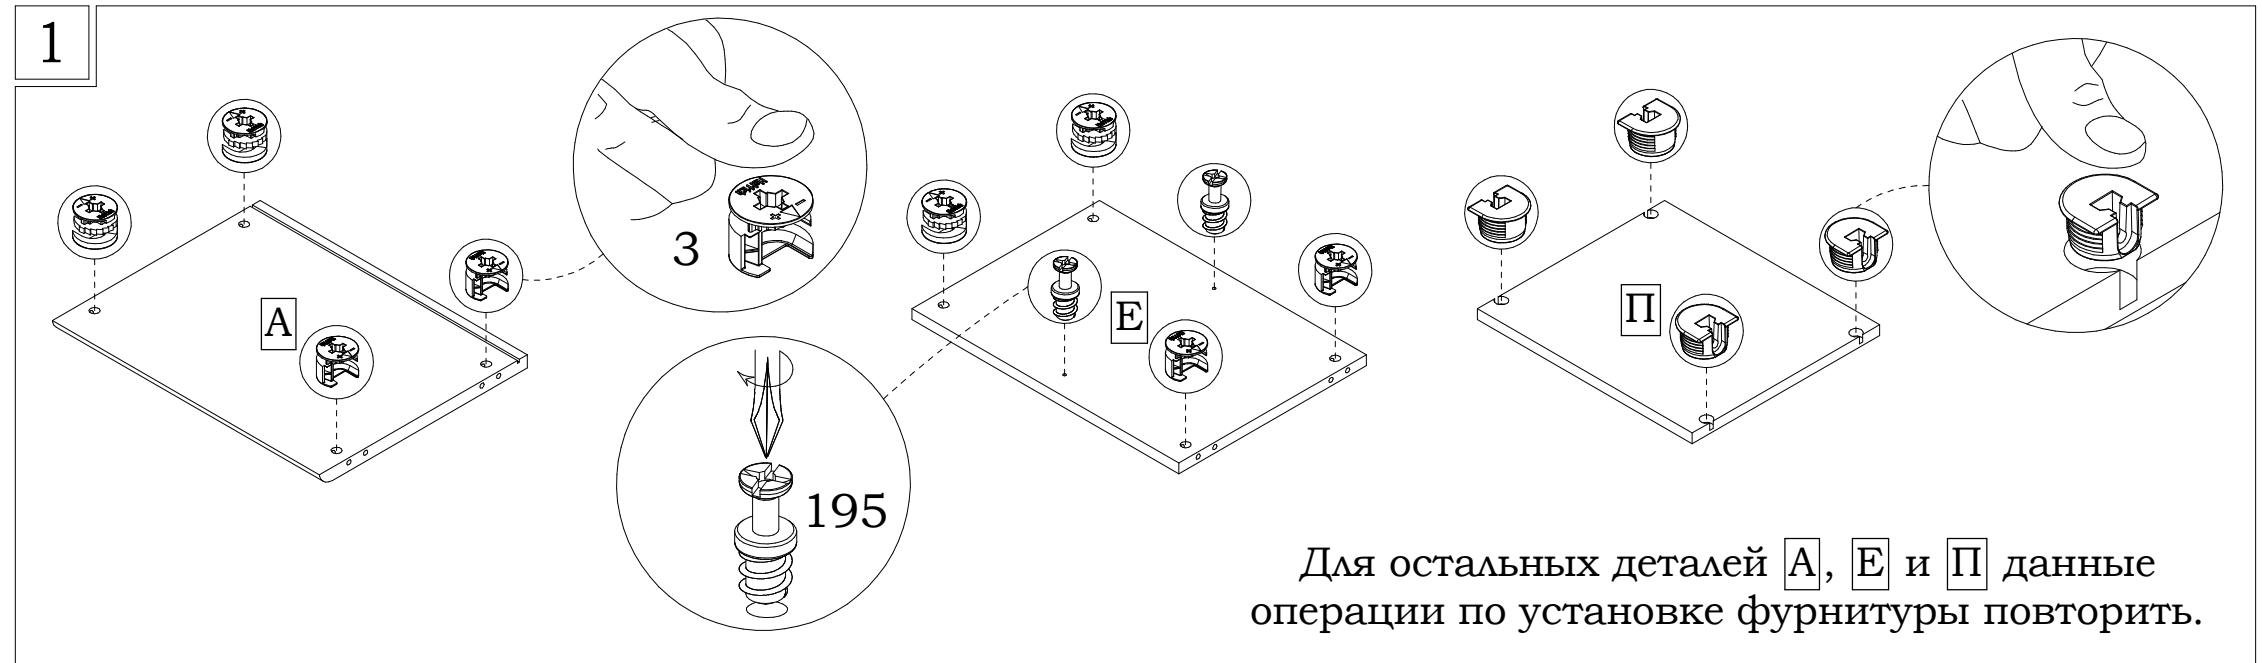




Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00

3

Заглушки
устанавливаются
только на детали **Е**.

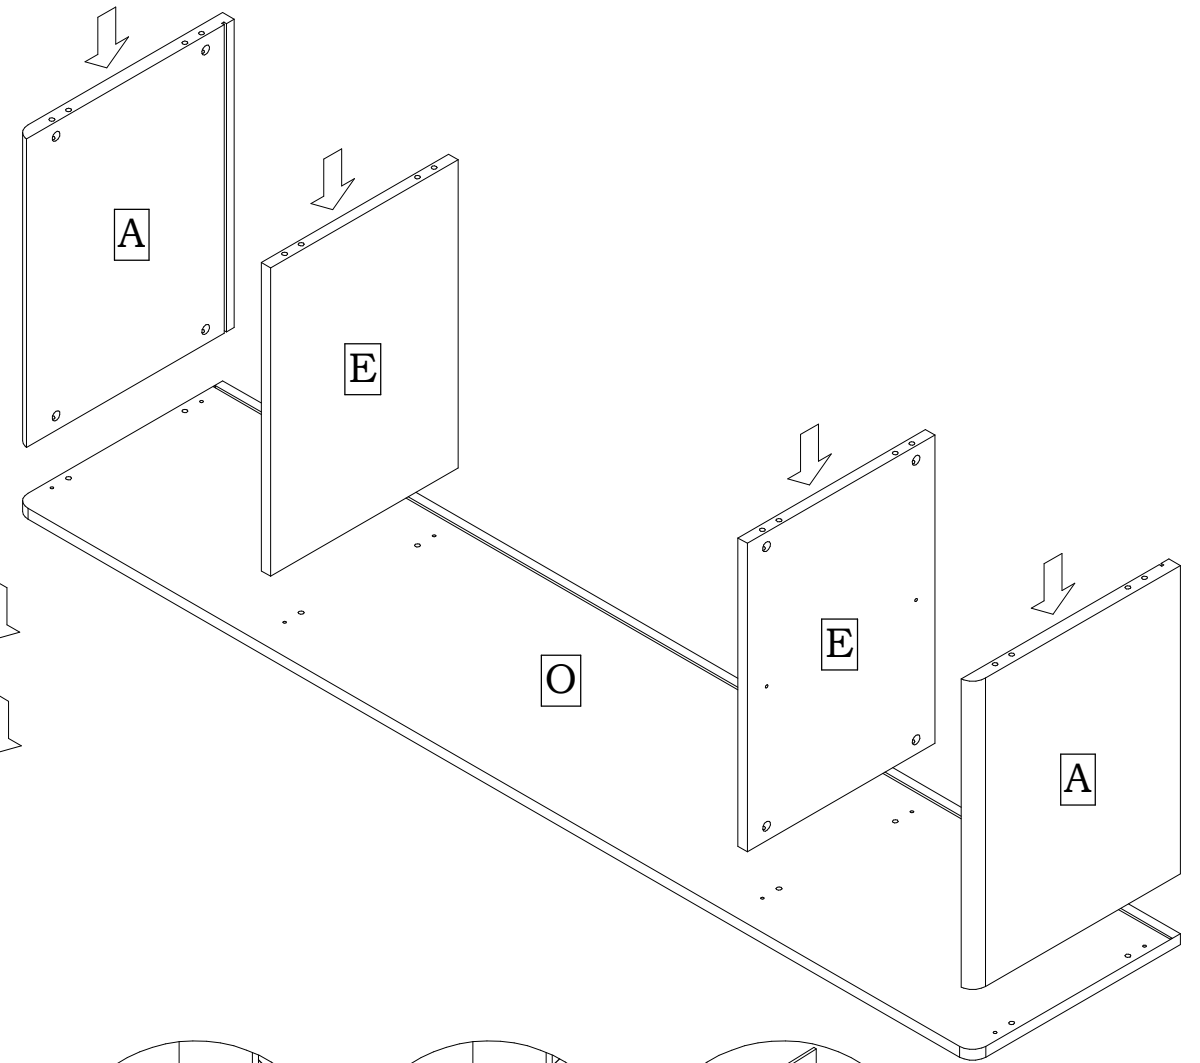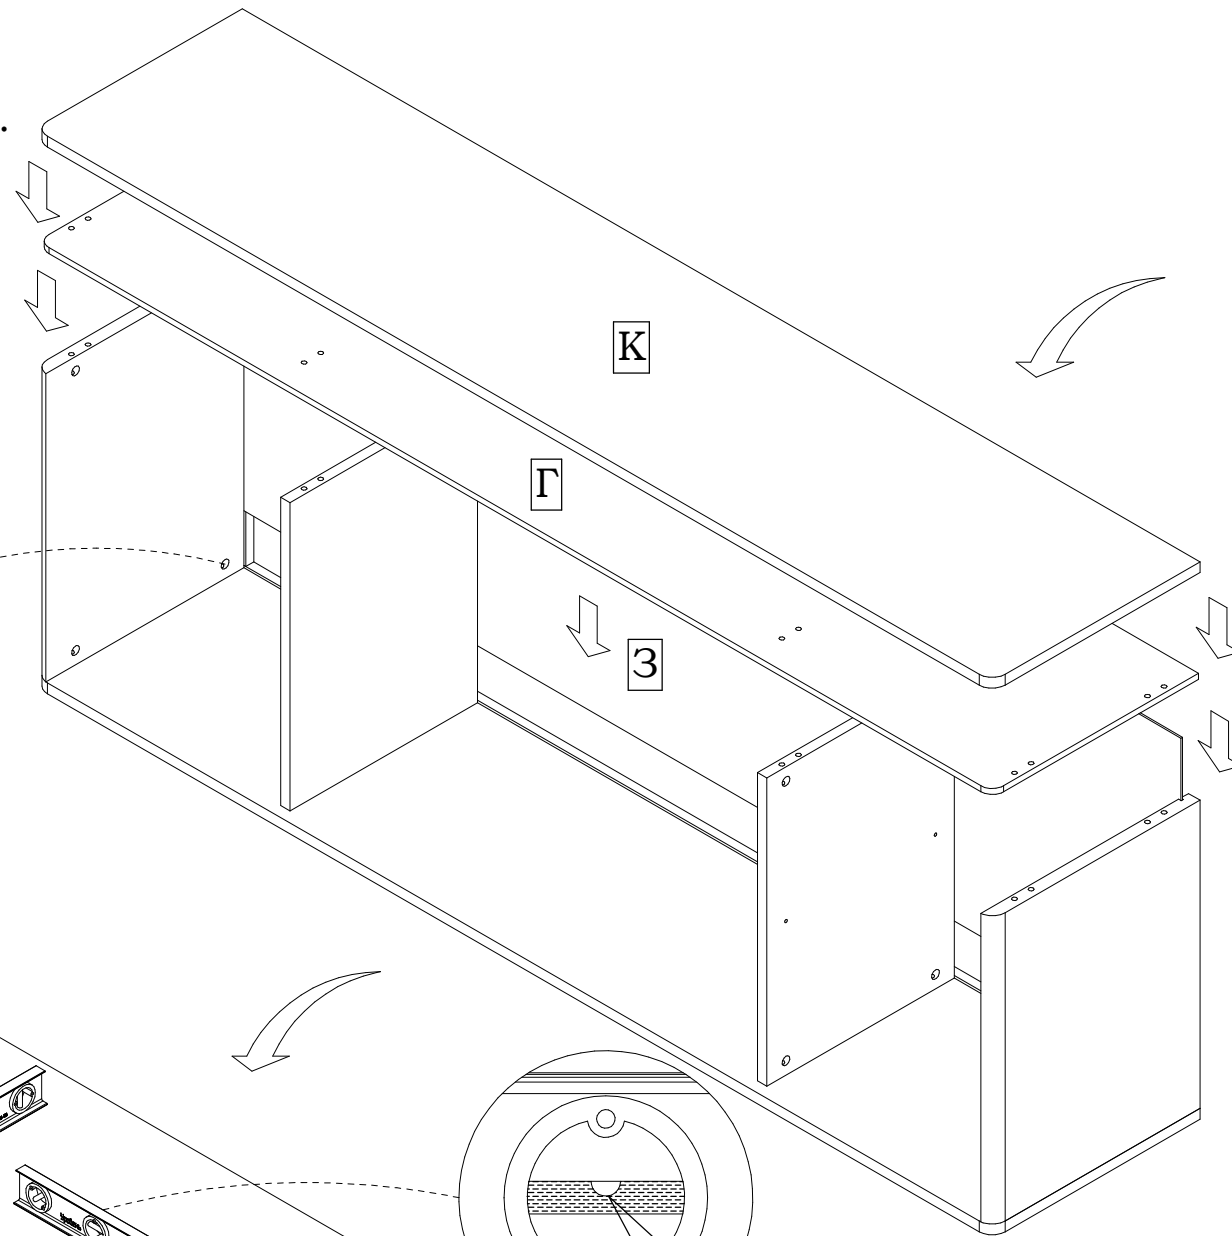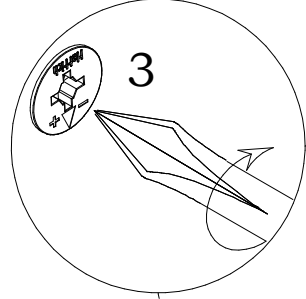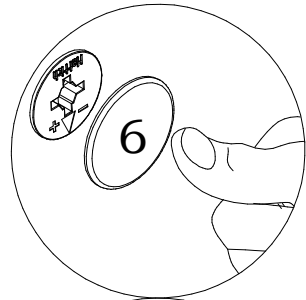


Выравнивание изделия по высоте
произвести поворачиванием вращающихся
частей регулируемых опор.

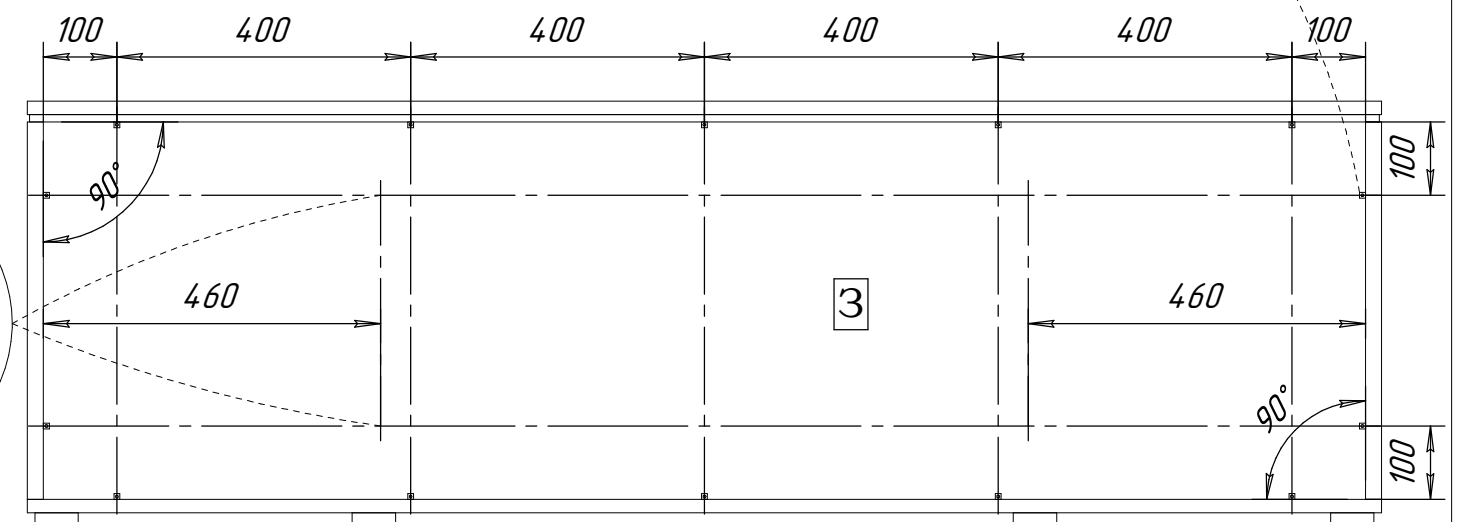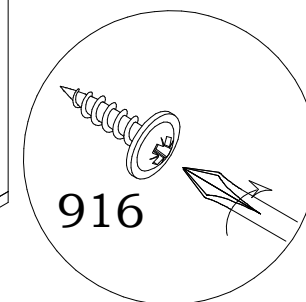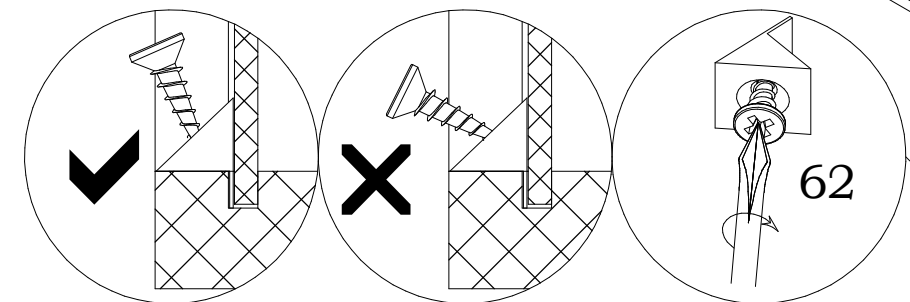


Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00

4

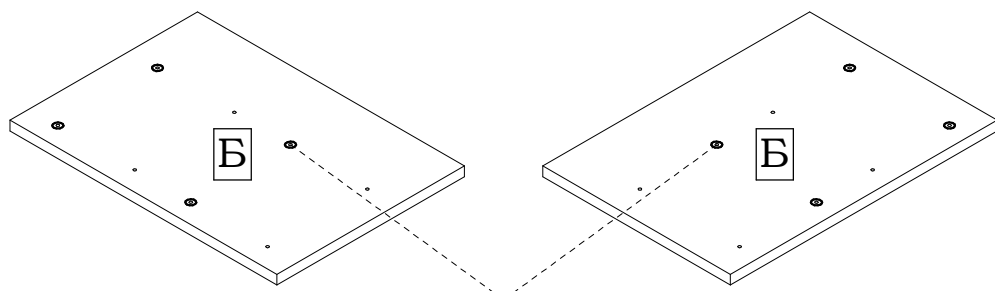


Аккуратно досверлить 4 отверстия $\phi 5$ мм насквозь.
Внимание! При сверлении во избежание образования вырывов и сколов с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

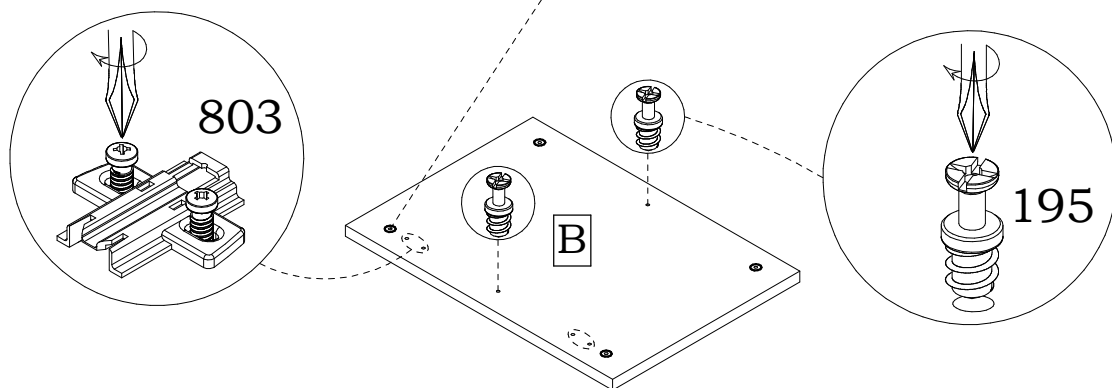

Для второй детали **В** данные операции по установке фурнитуры повторить.


5

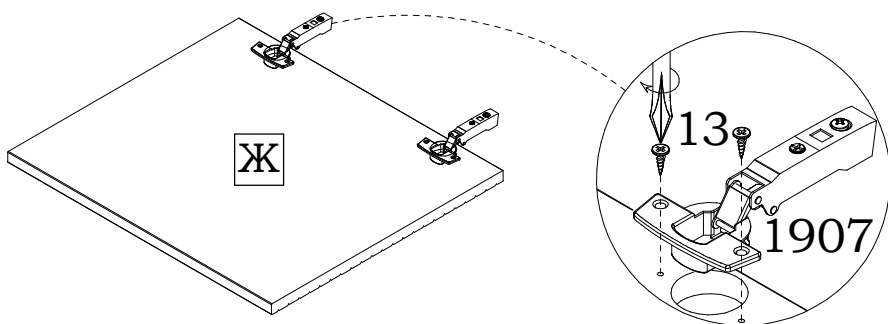

Для второй двери **Ж** данные операции по установке фурнитуры повторить.

6

1. Вставить детали до упора.
2. Закрепить через сквозные отверстия с помощью саморезов.

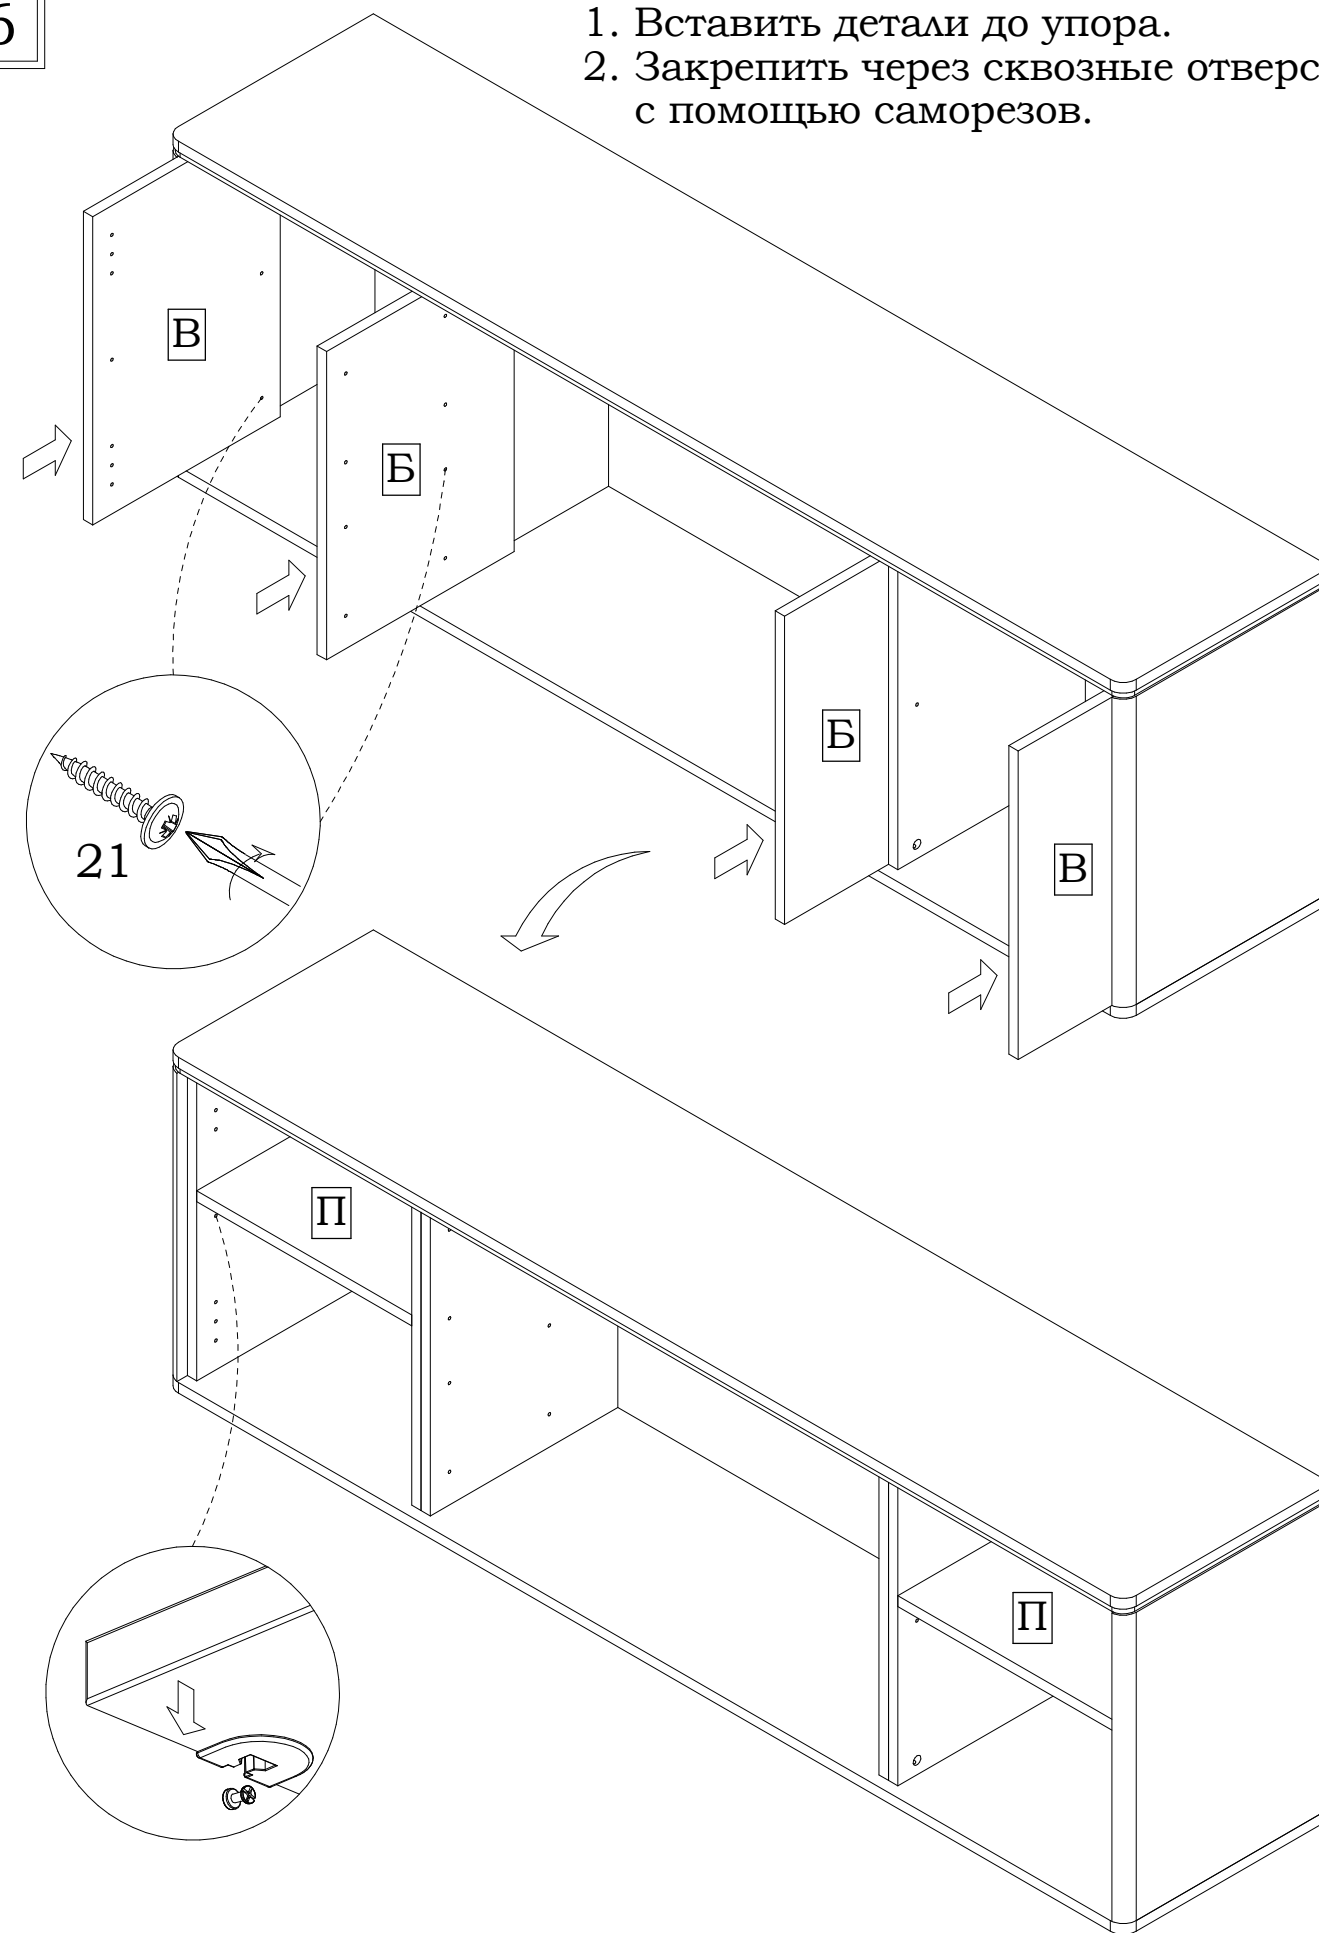


Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00

7



На обратной (не лицевой) стороне передних стенок аккуратно разметить и просверлить по два сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схем.

Внимание! При сверлении во избежание образования вырывов и сколов с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.


Для верхнего ящика:

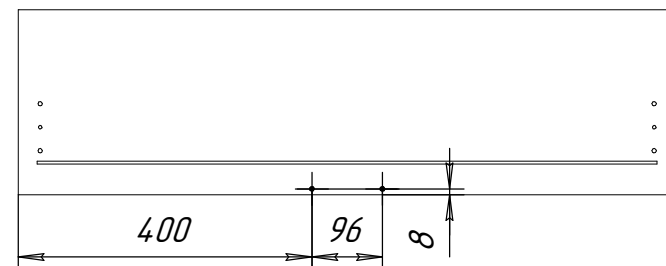


Для нижнего ящика:

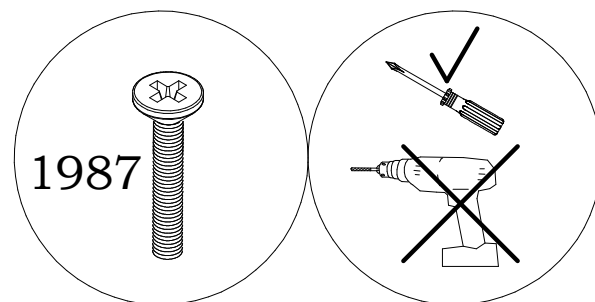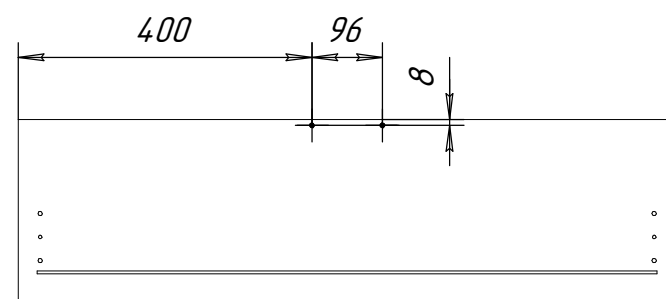


верхний ящик

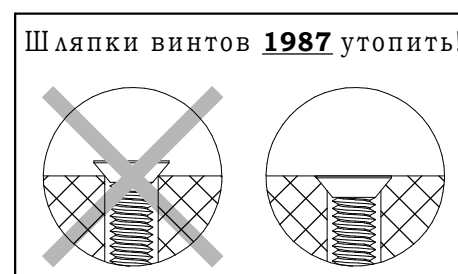


нижний ящик

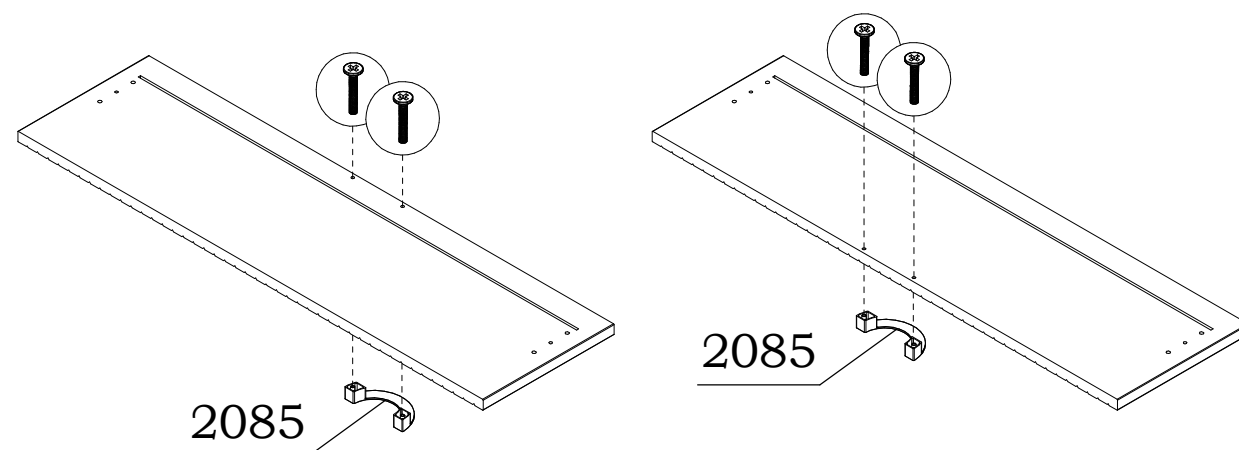

8

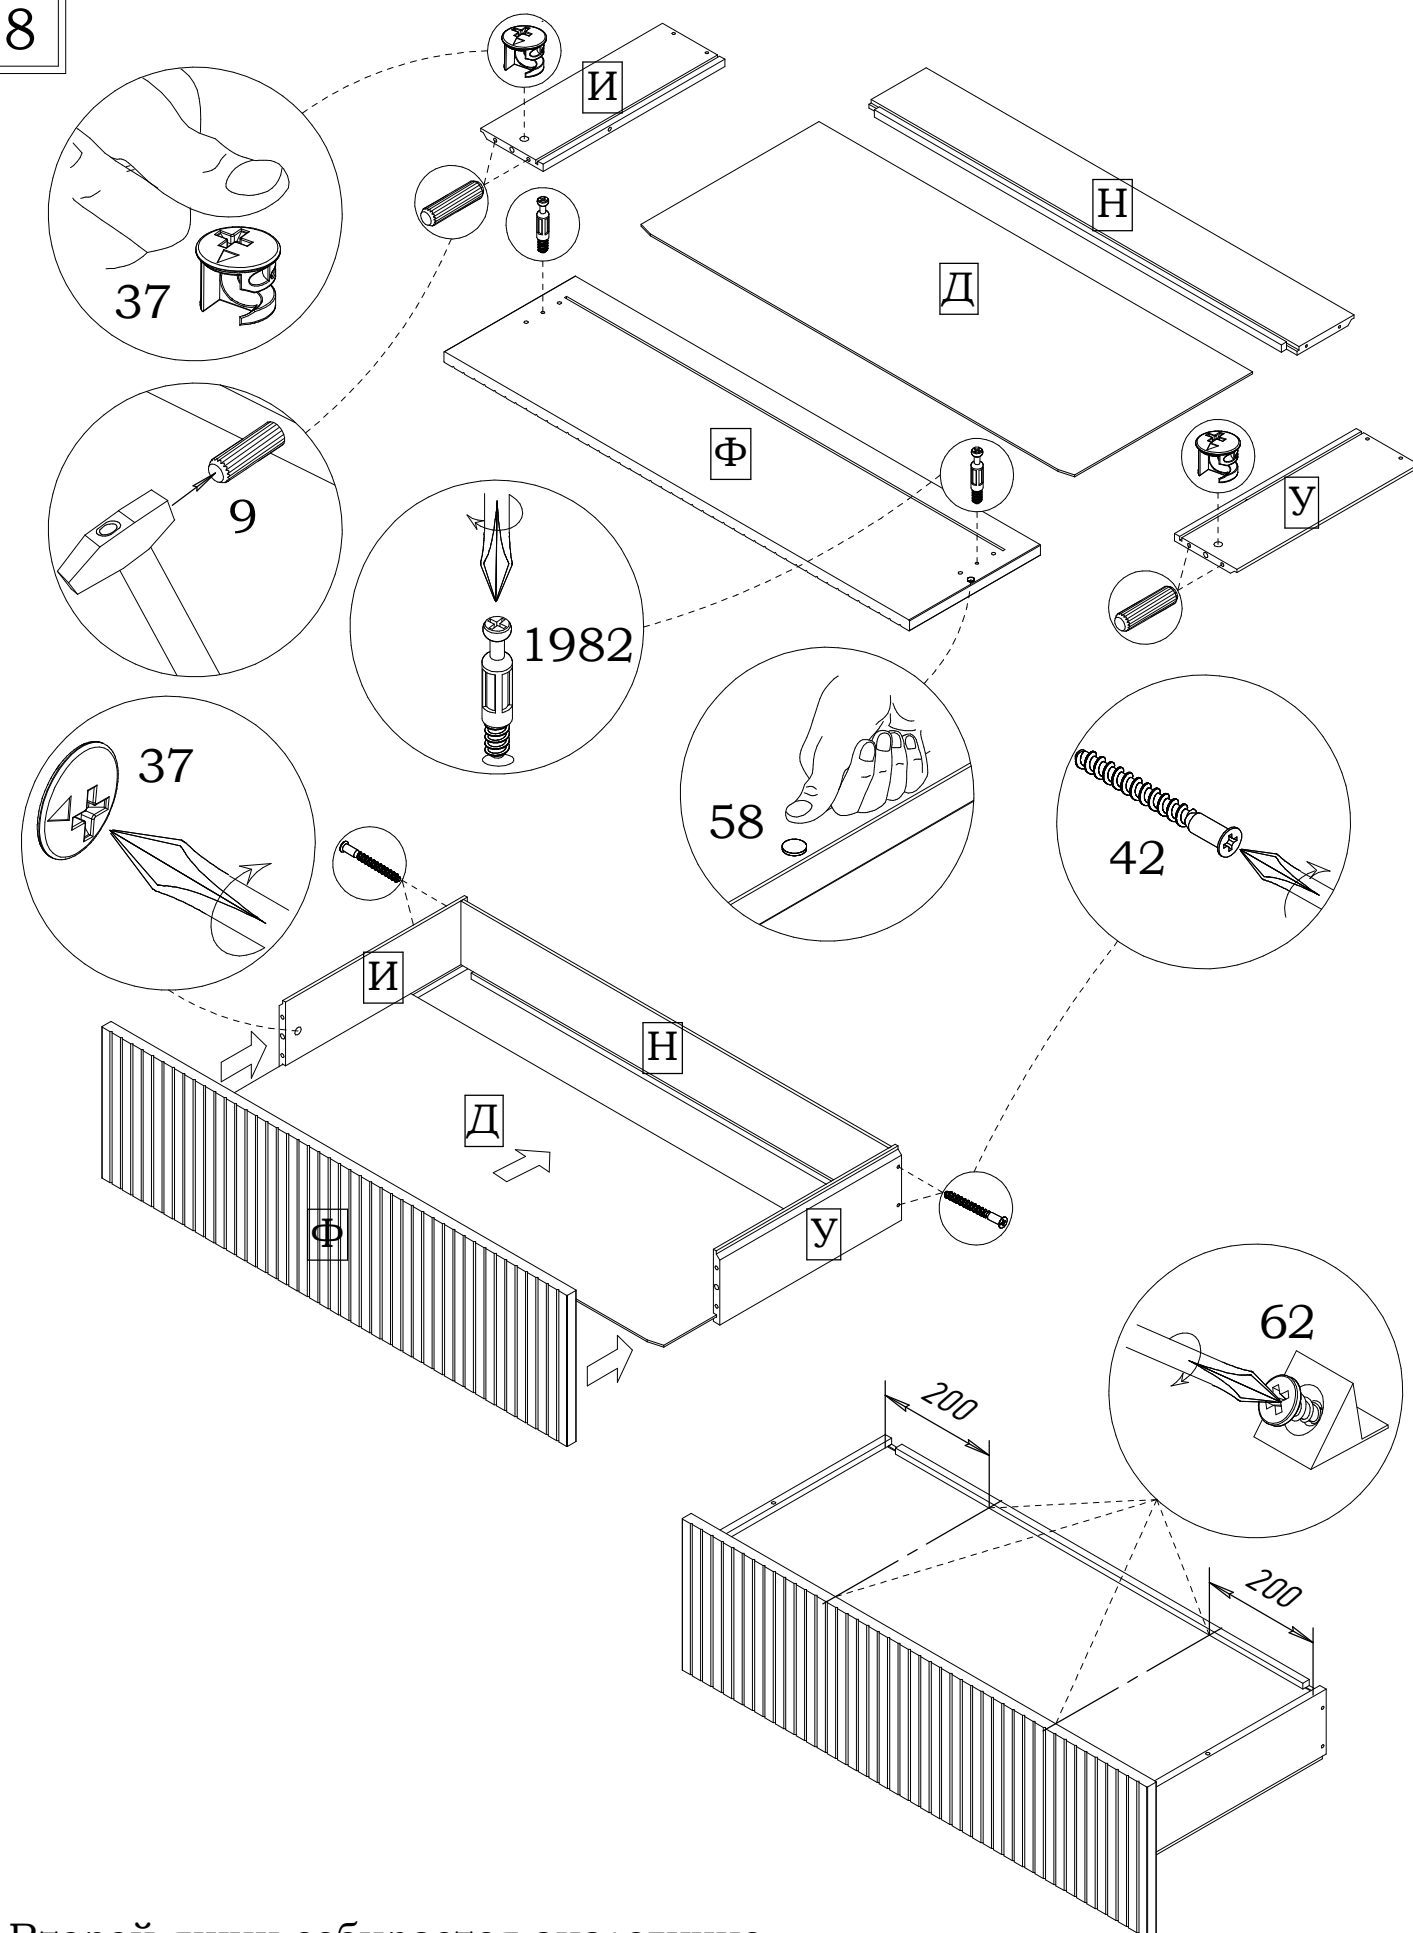

9

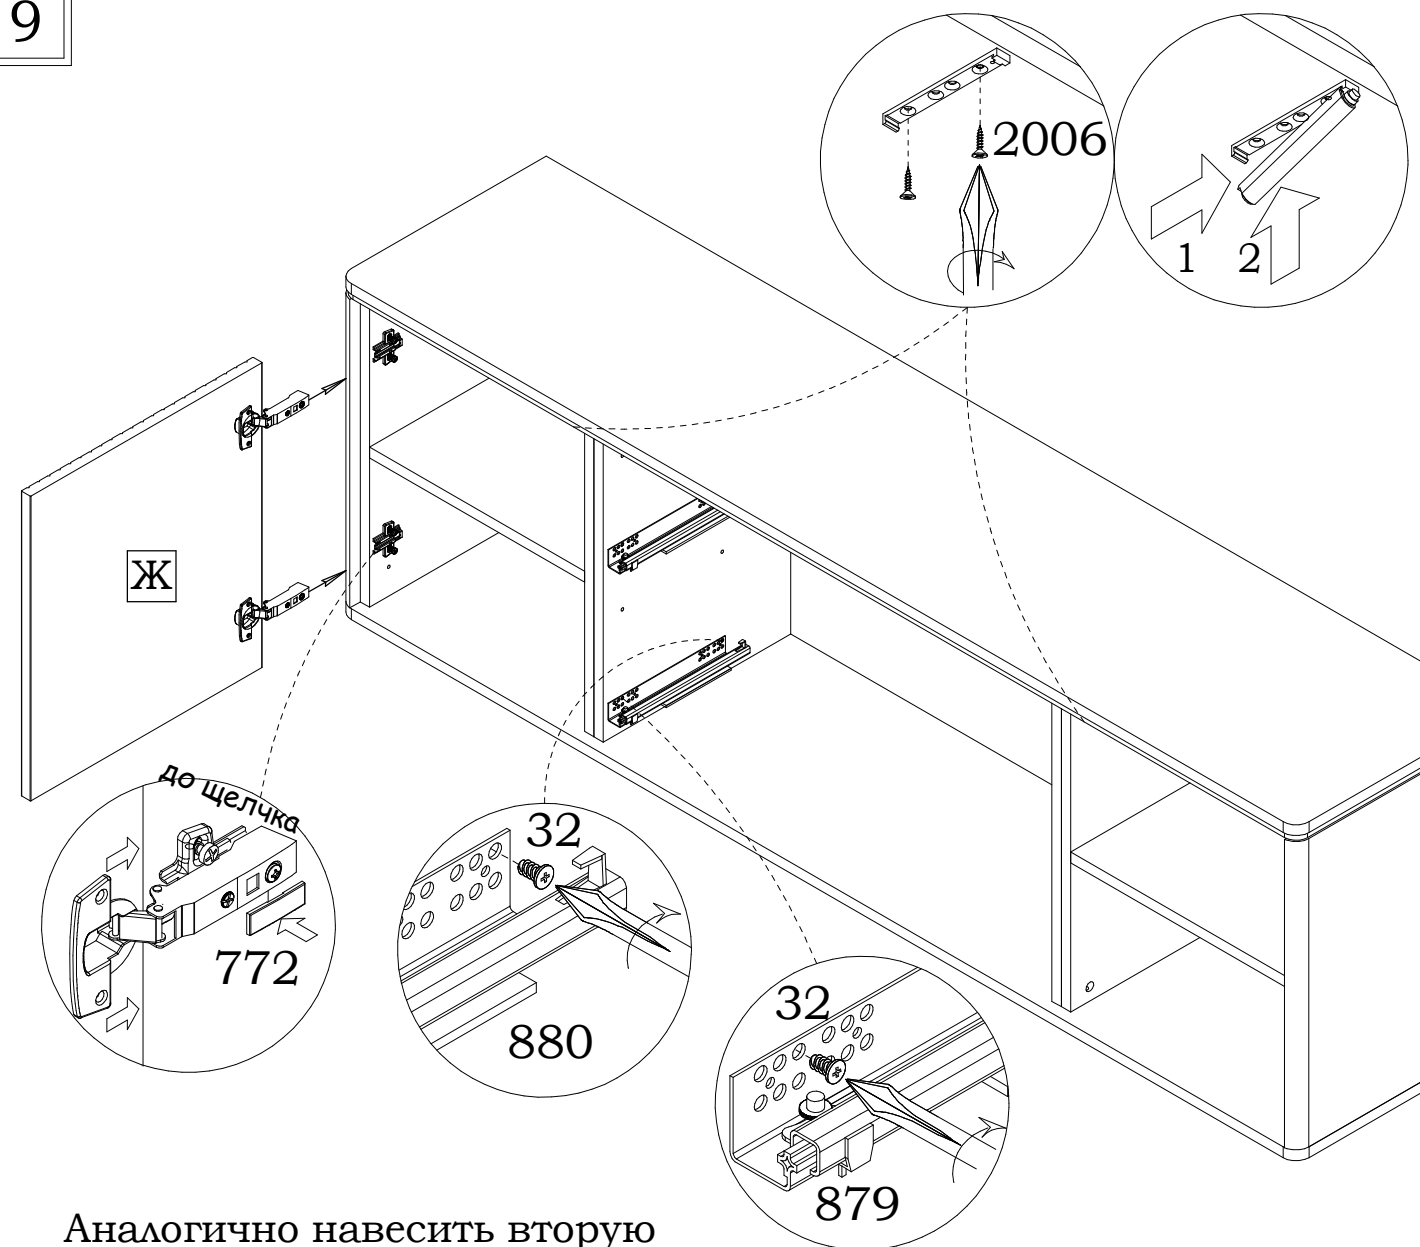


Аналогично навесить вторую дверь и установить направляющие на правую сторону.

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

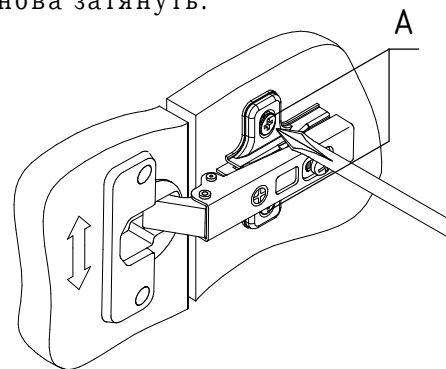


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




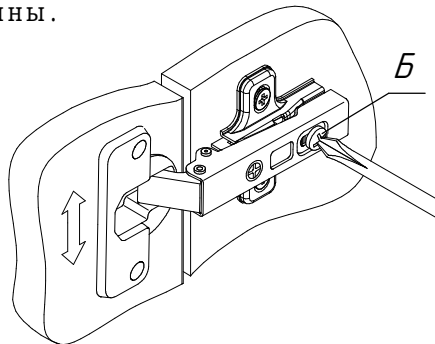


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

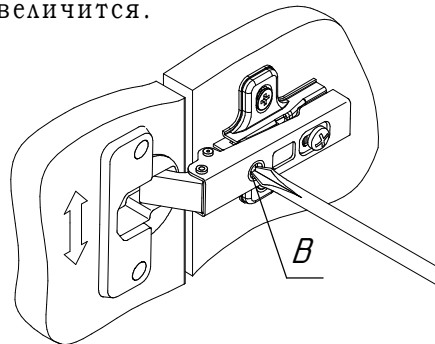

11

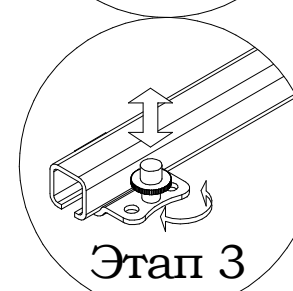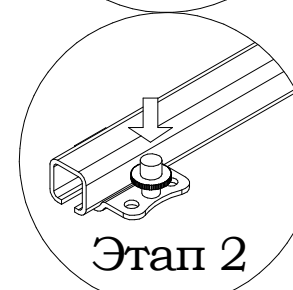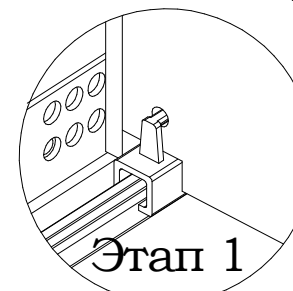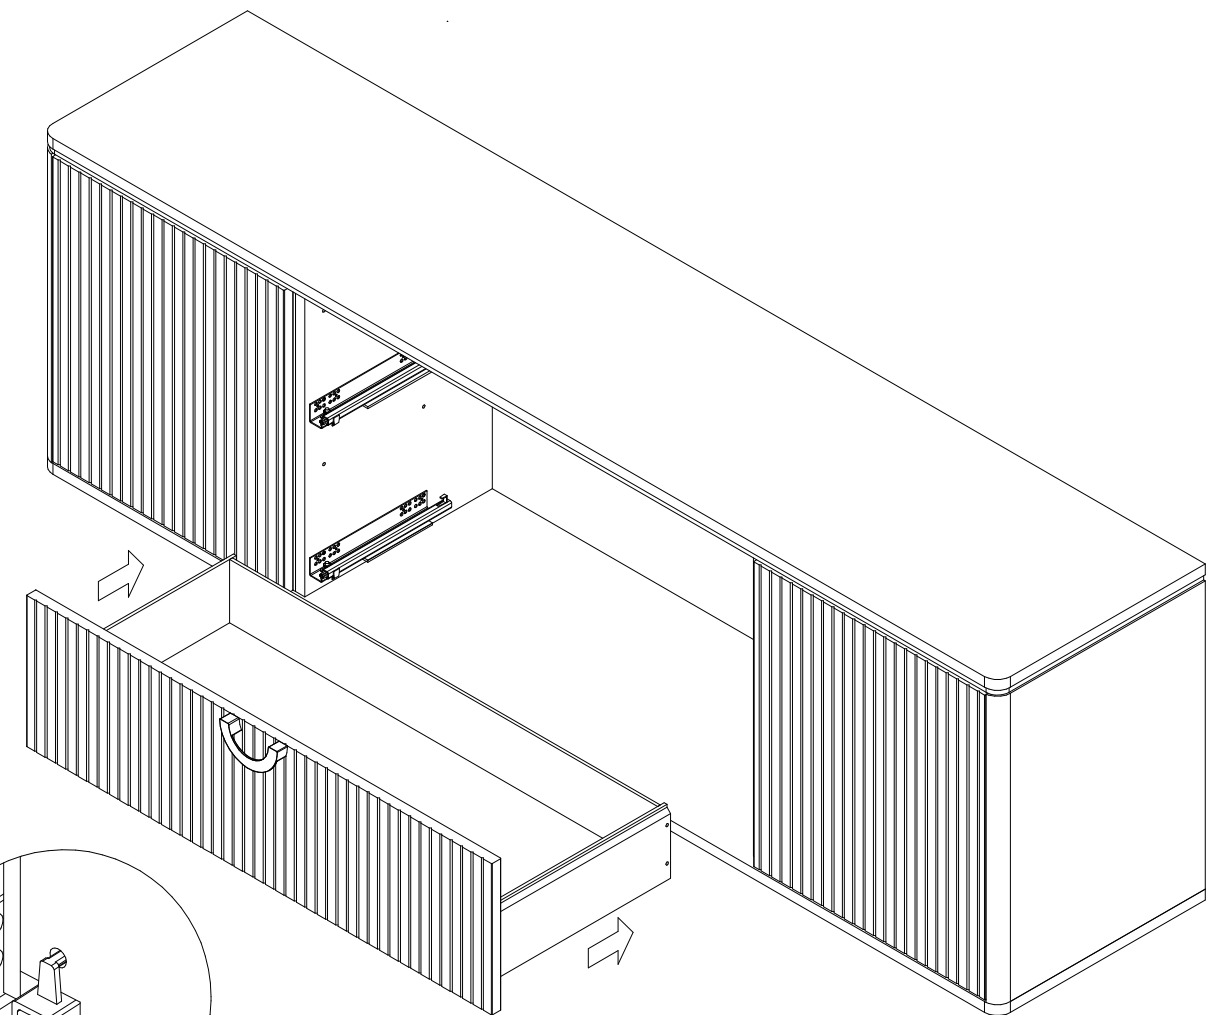

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Аналогично установить второй ящик.


Инструкция по сборке тумб 83.401.00.00.00, 83.403.00.00

12

Крепление изделия к стене

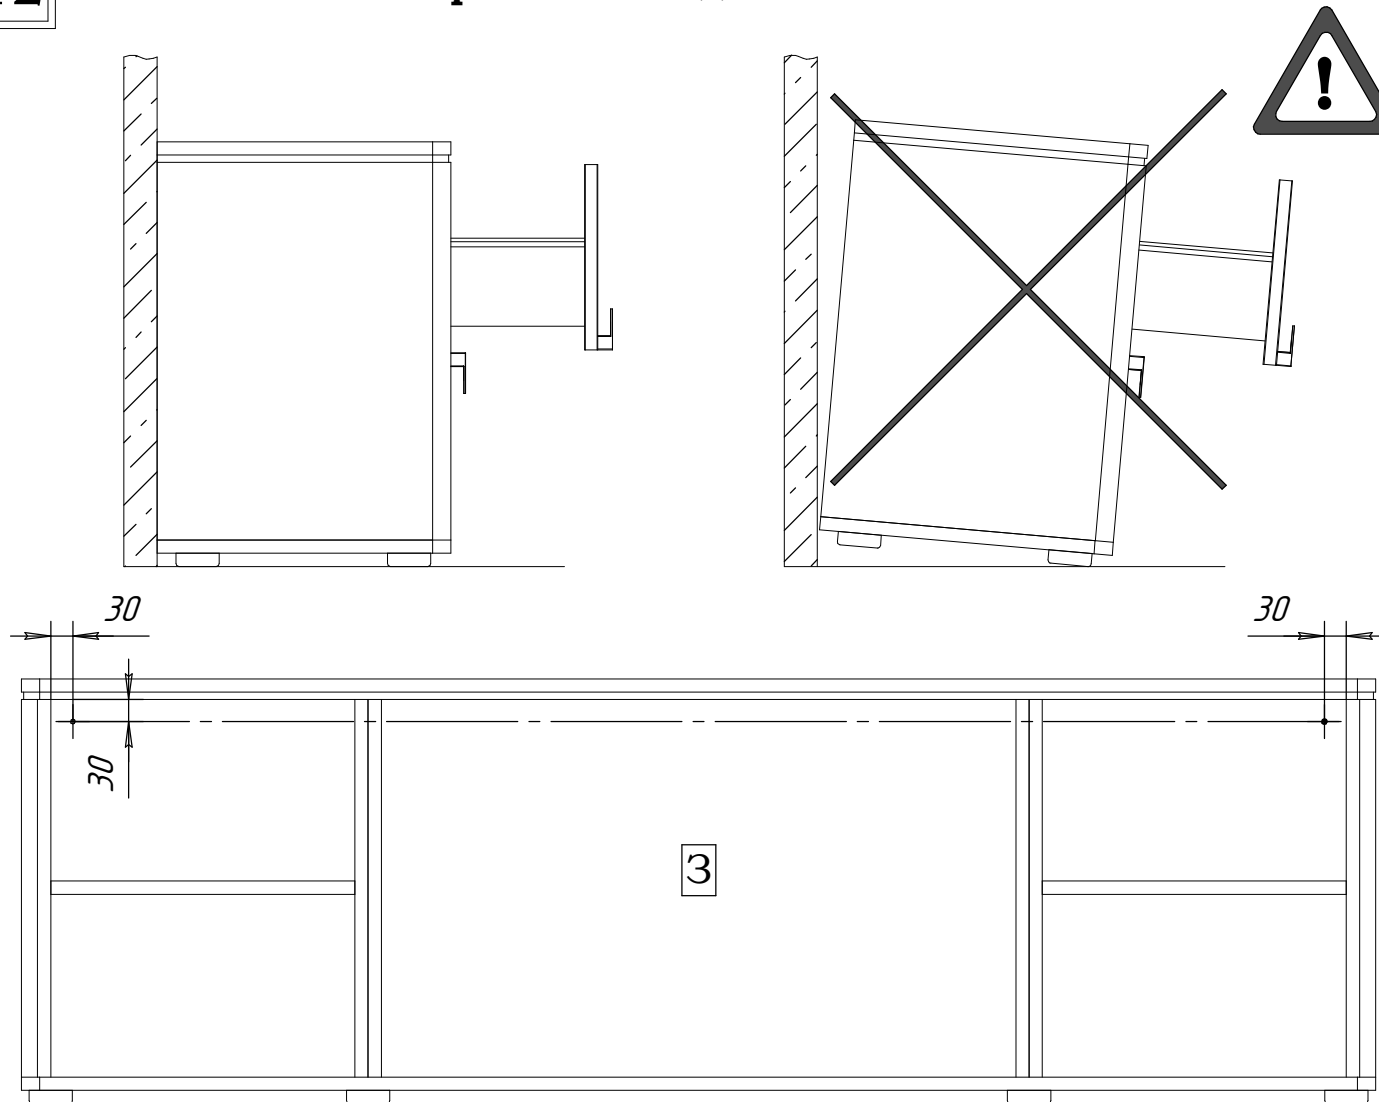

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке [3] согласно схемы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или досочку для предохранения от скола
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене через отверстия, предварительно выставив изделие по уровню.
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия диаметром **6** мм и глубиной **70** мм.
4. С помощью дюбель-гвоздей через отверстия в задней стенке [3] зафиксировать изделие.

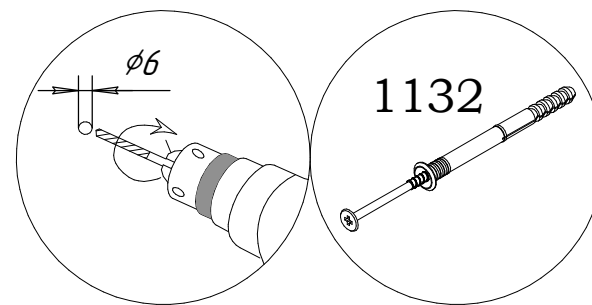

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ([1], [2], [3] и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

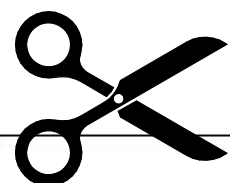

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «Арт-деко»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 83.401.00.00.00

Тумба 83.403.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038