


Инструкция по сборке шкафов 46.458.00.00.00 (-01, -02, -03)






Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

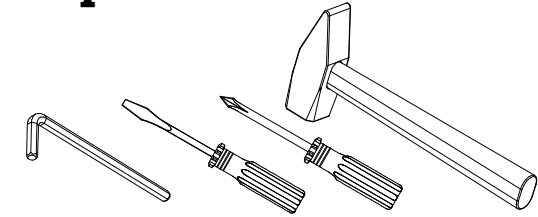

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

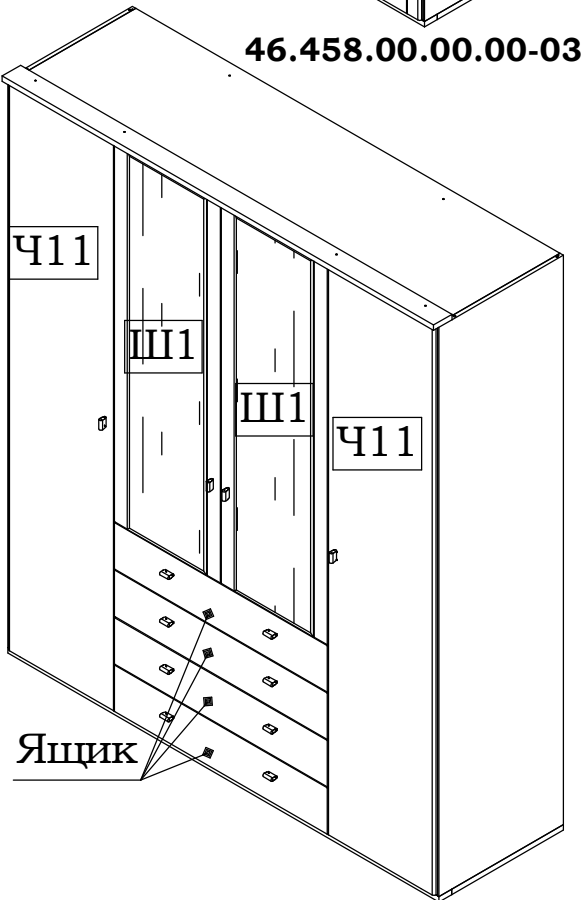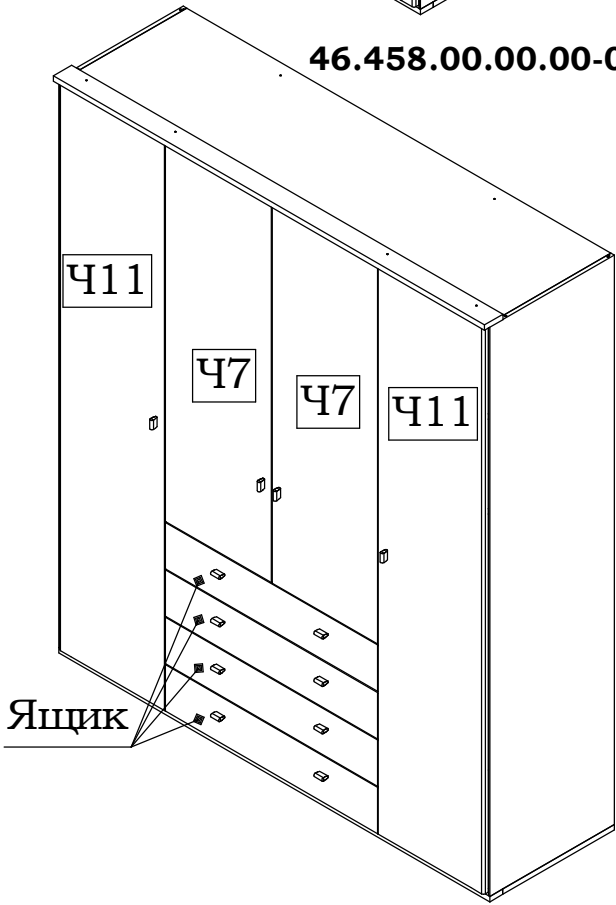
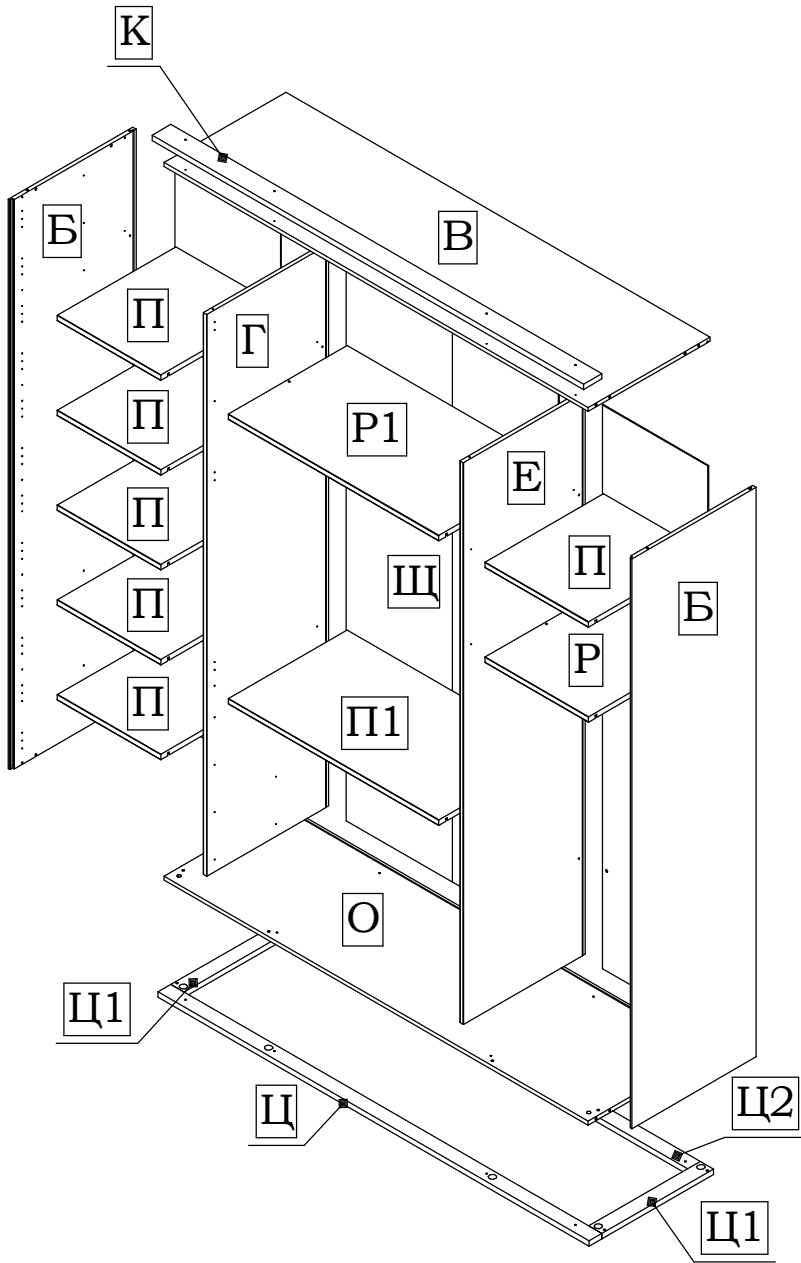
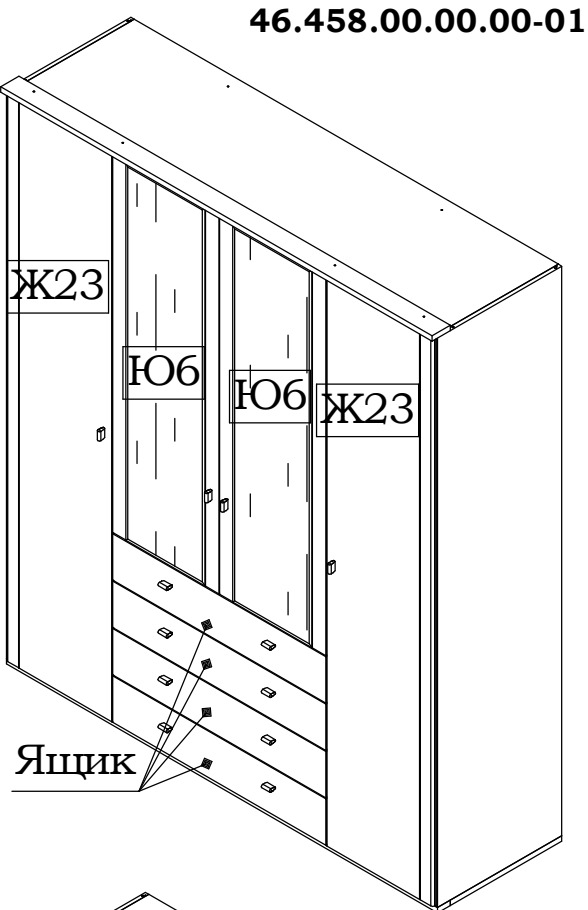
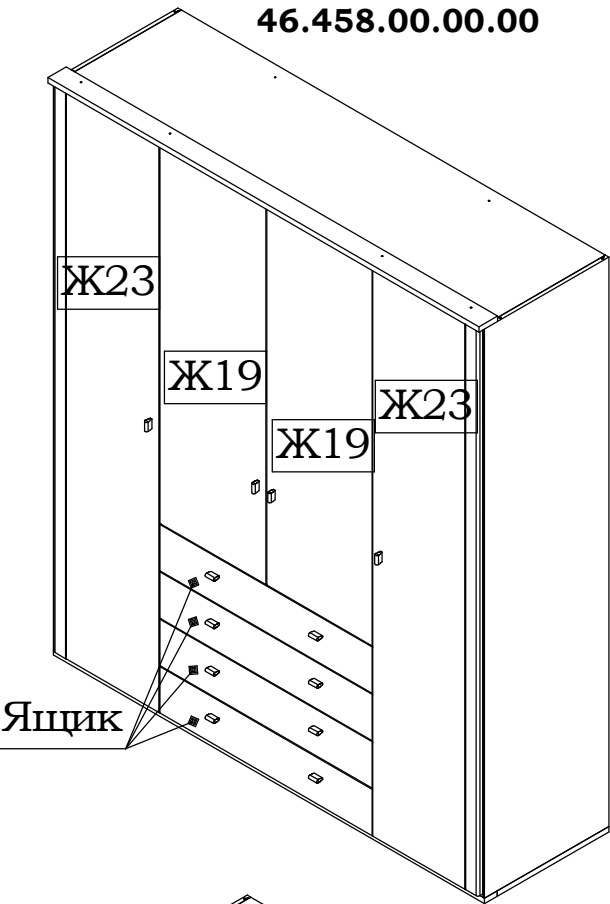


1 16 шт.	3 16 шт.	6 16 шт.	7 8 шт.	10 32 шт.	37 16 шт.	58 8 шт.	62 2 шт.	87 12 шт.	95 2 шт.	100 4 шт.	194 16 шт.	352 4 шт.	910 4 шт.	1235 1 шт.	1352 16 шт.	1360* 36 шт.	1385 *ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг., ** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.
-----------------	-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------	-----------------	---





Ручка**

12 КОМПЛ.

Инструкция по сборке шкафов 46.458.00.00.00 (-01, -02, -03)

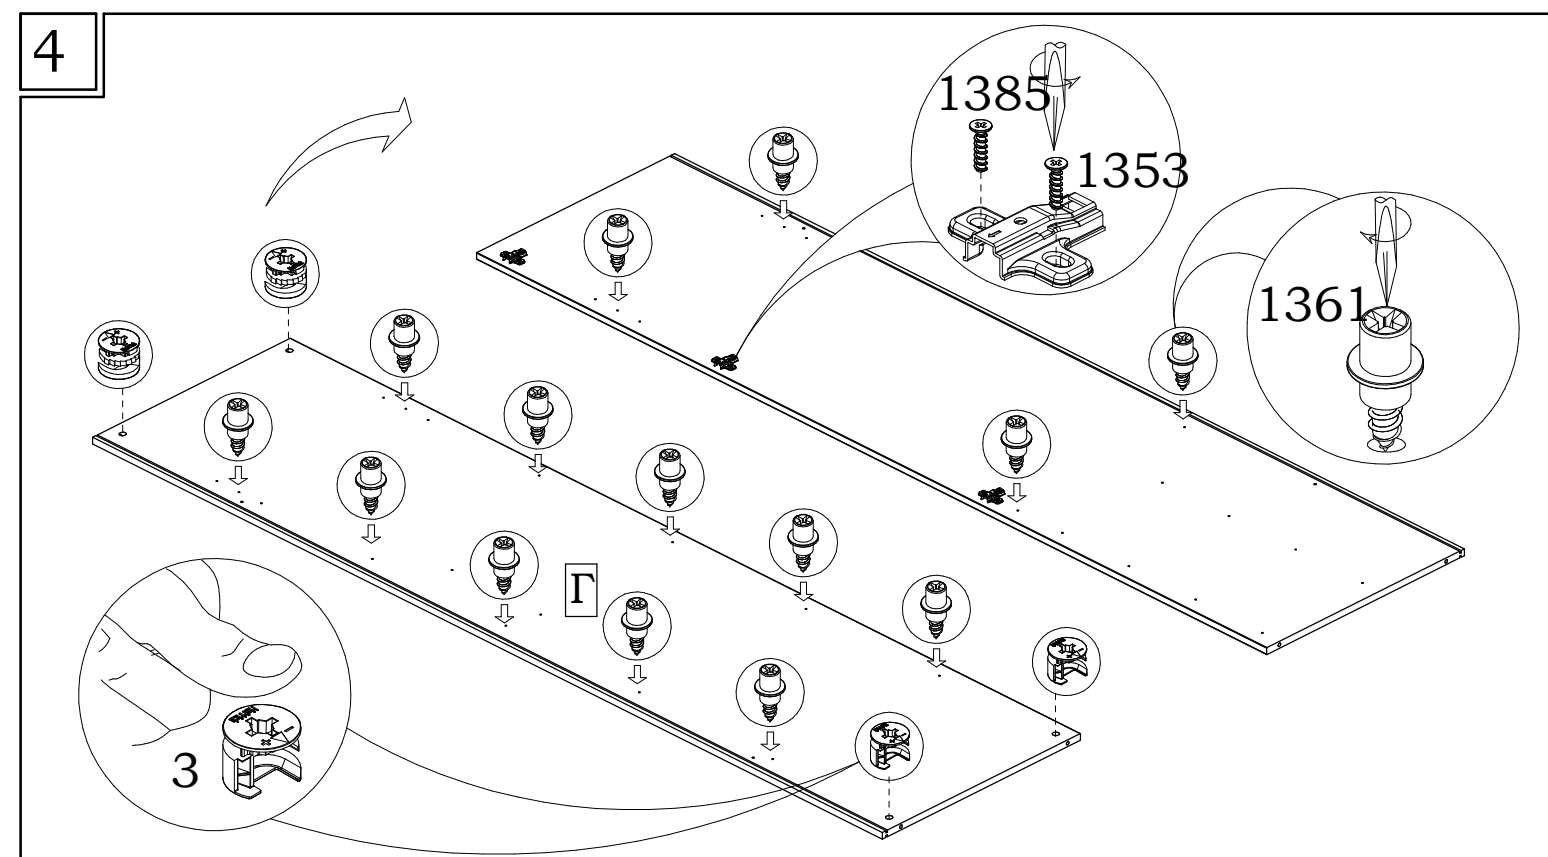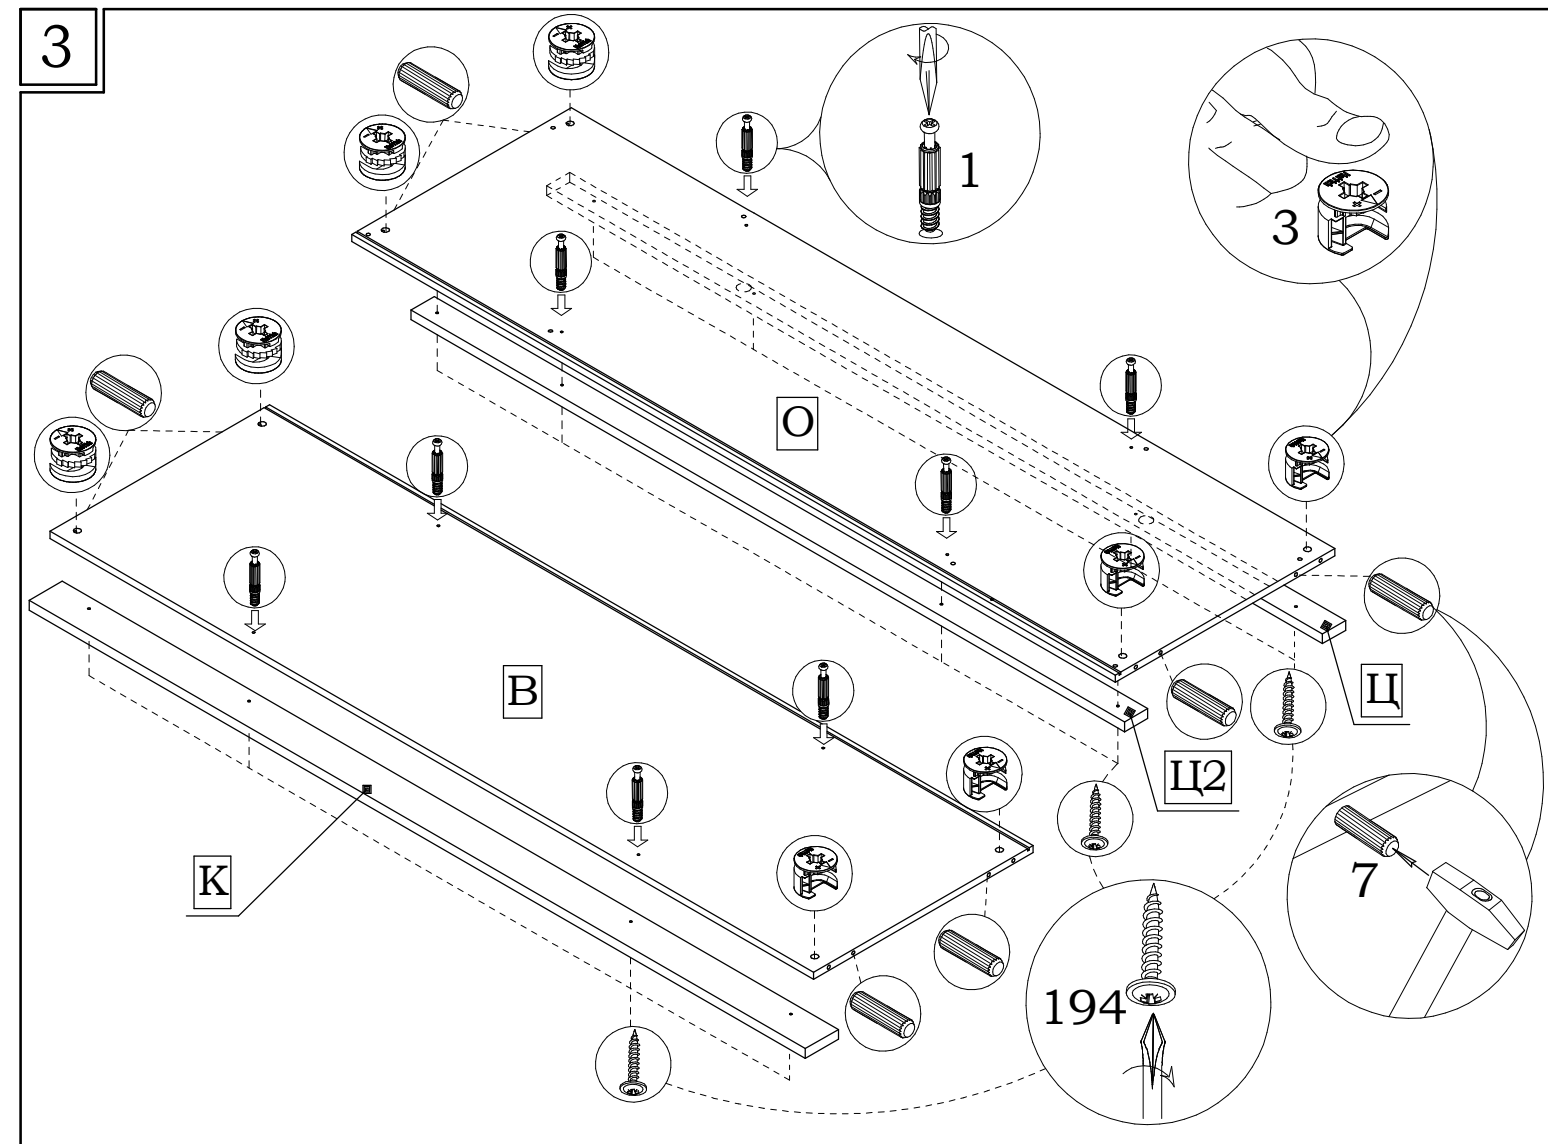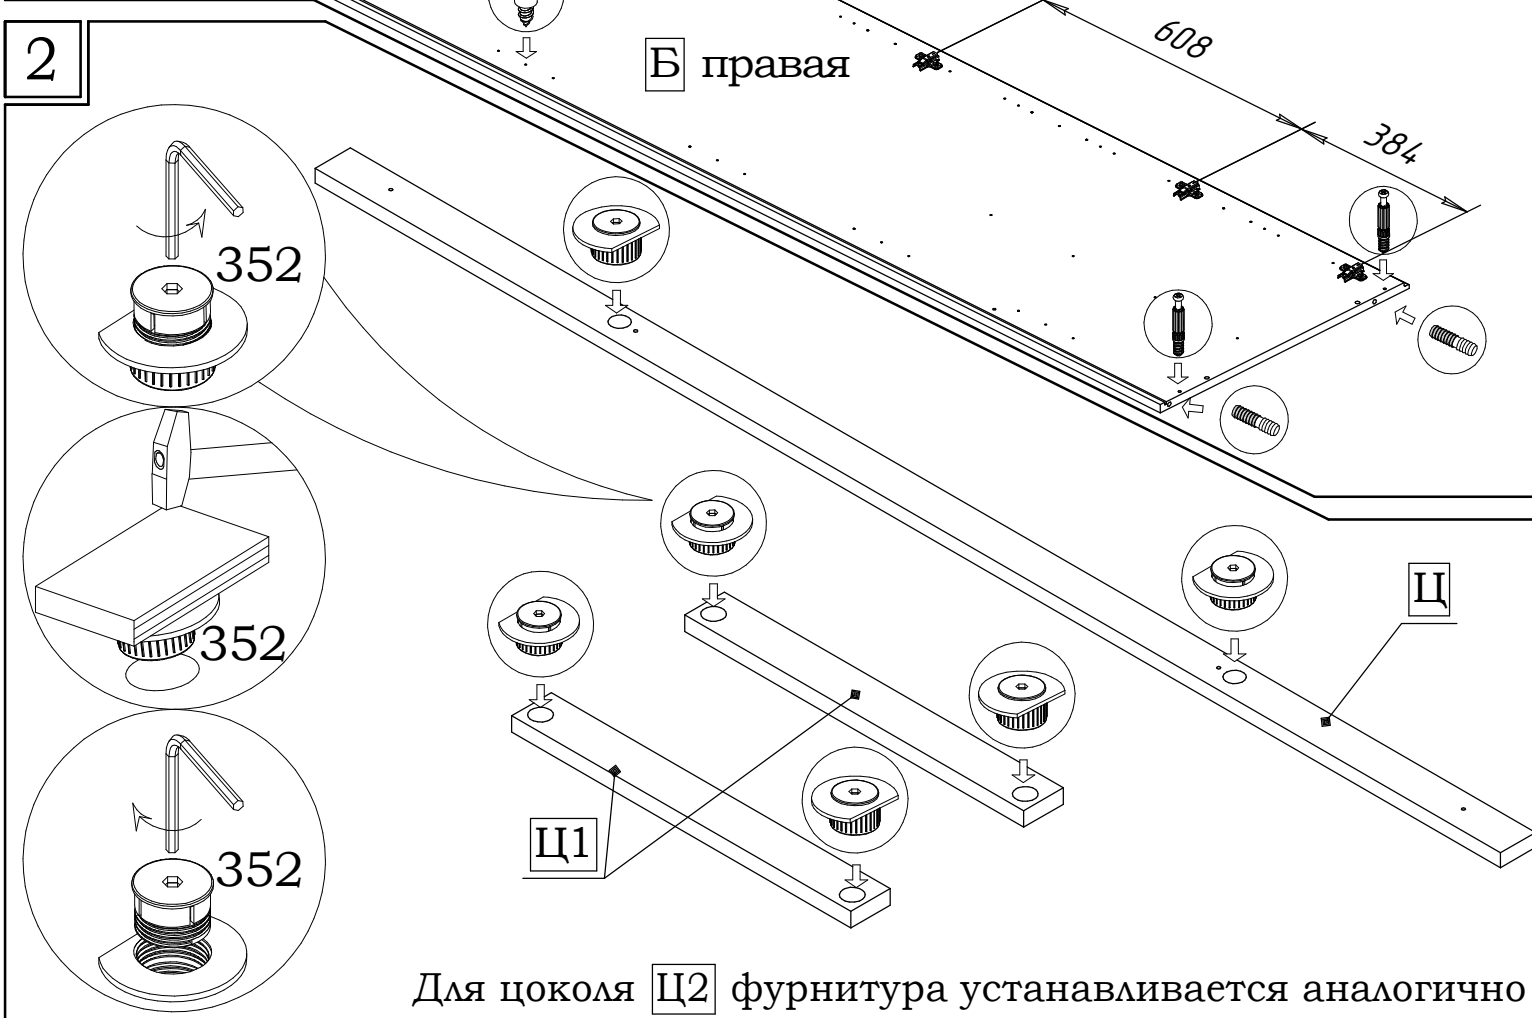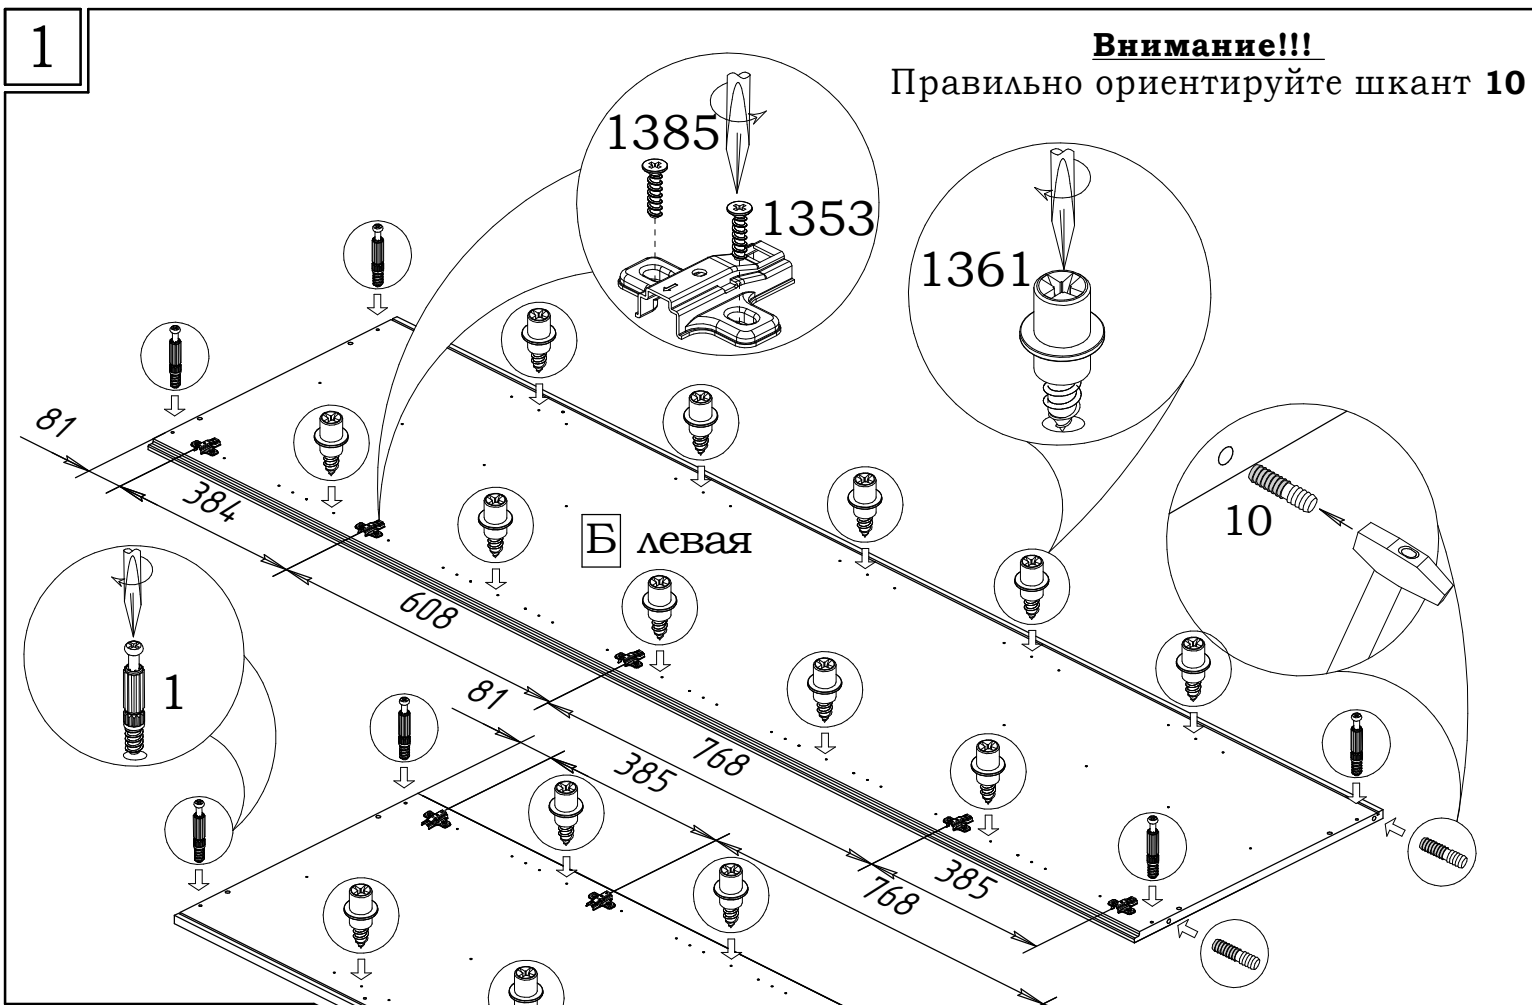


Инструкция по сборке шкафов 46.458.00.00.00 (-01, -02, -03)

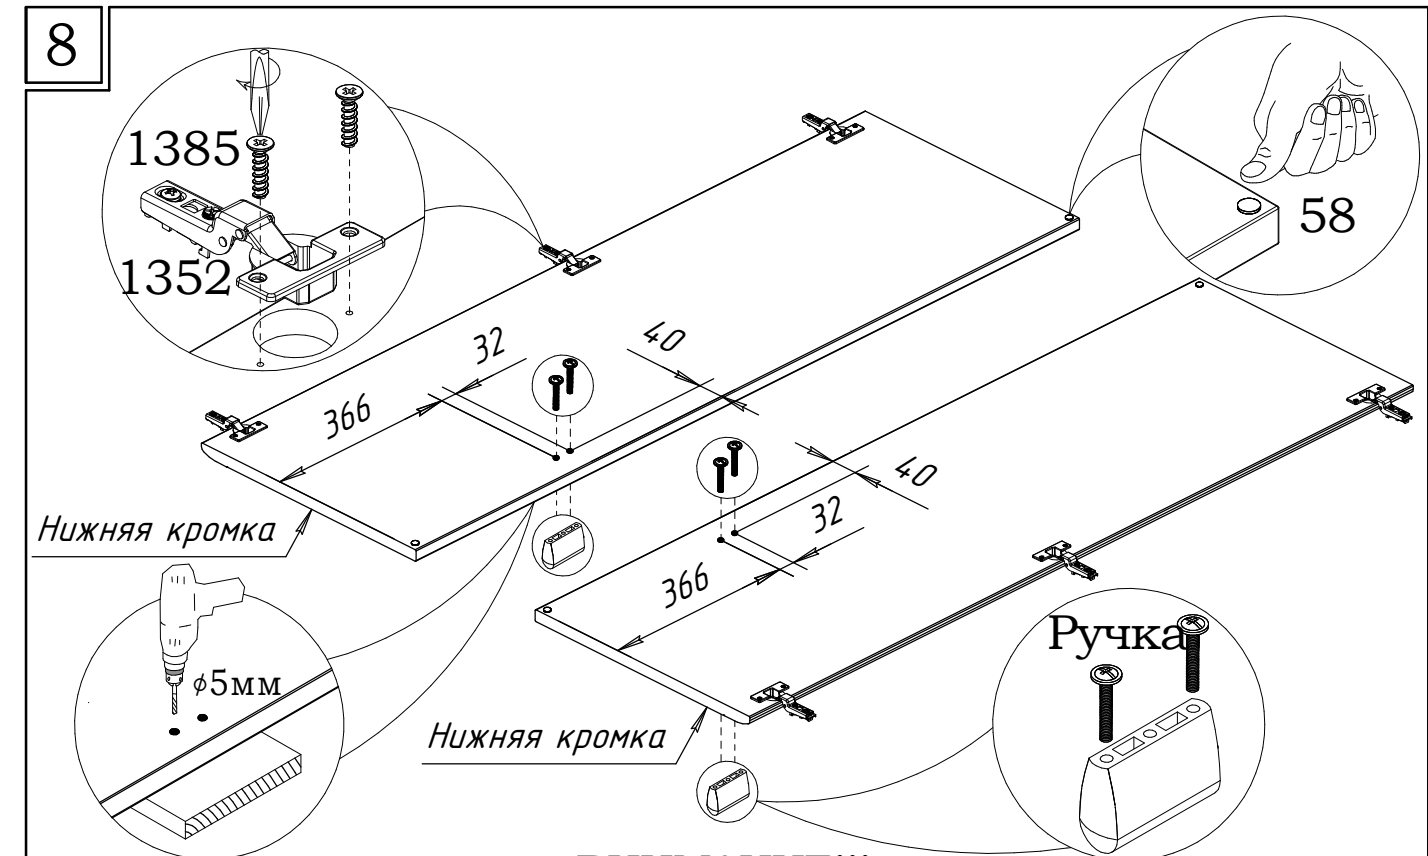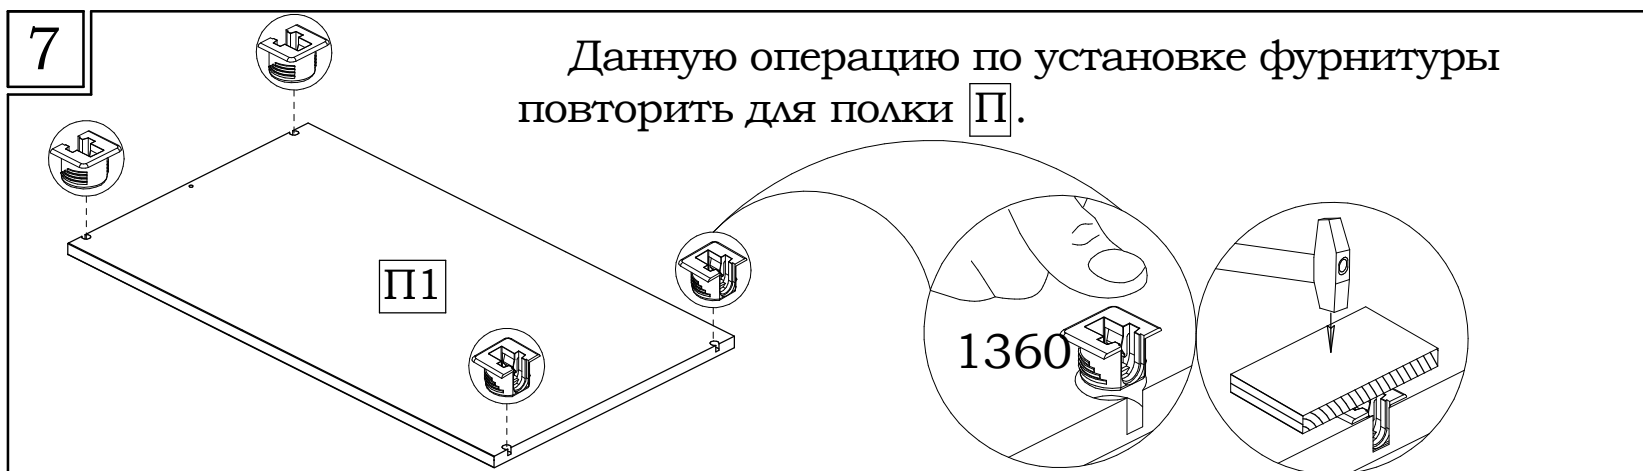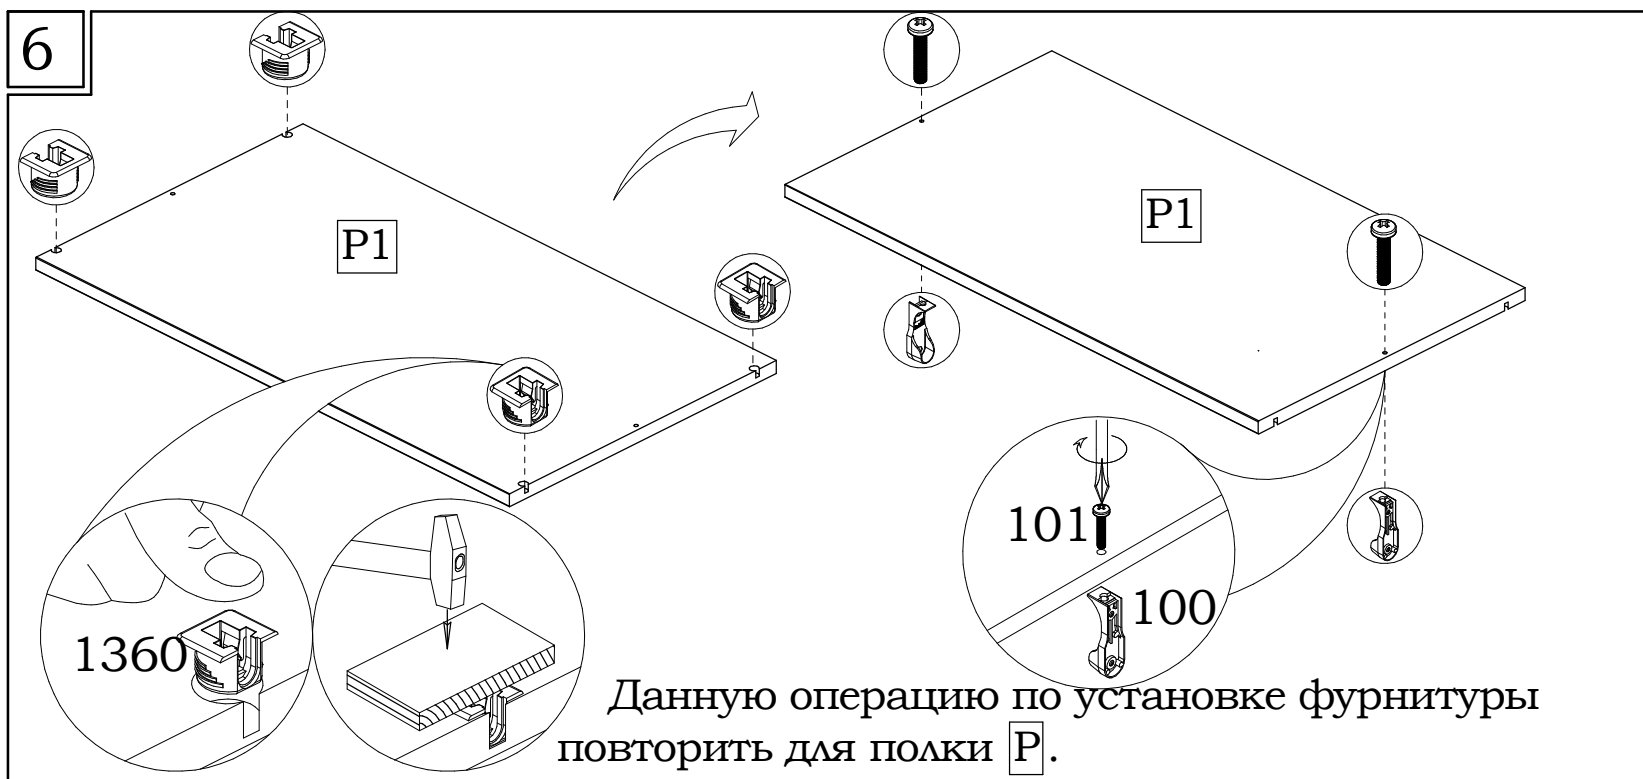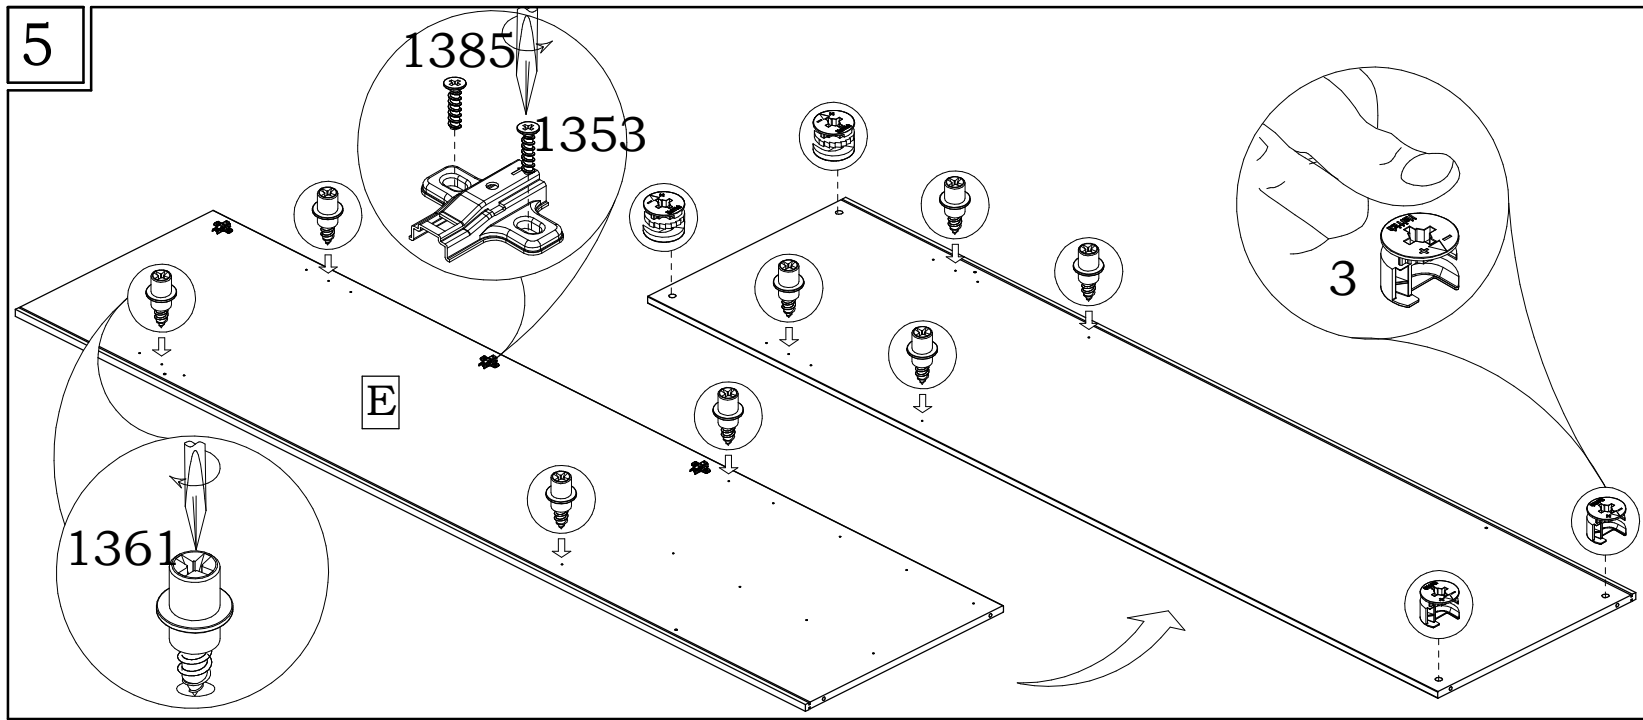

ВНИМАНИЕ!!!

При сверлении сквозных отверстий, согласно схеме, во избежание образования вырывов и сколов, с лицевой стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.


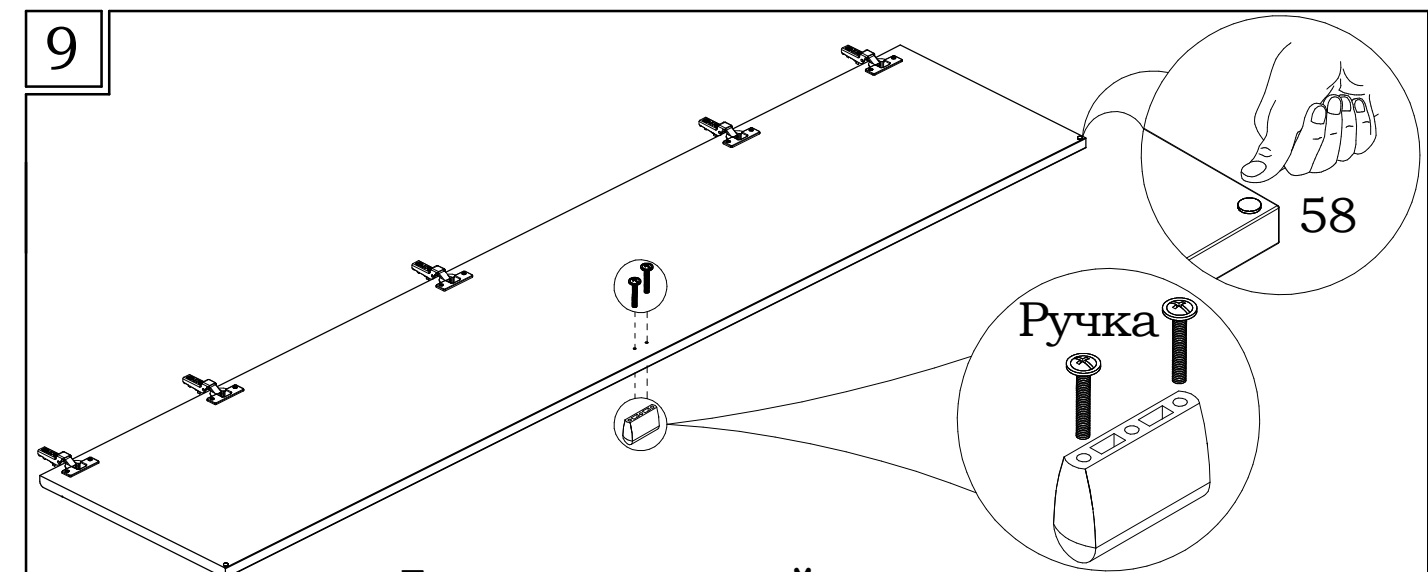


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!


Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм. Для предотвращения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку. Смотри так же памятку по установке ручки в конце инструкции по сборке.

Инструкция по сборке шкафов 46.458.00.00.00 (-01, -02, -03)

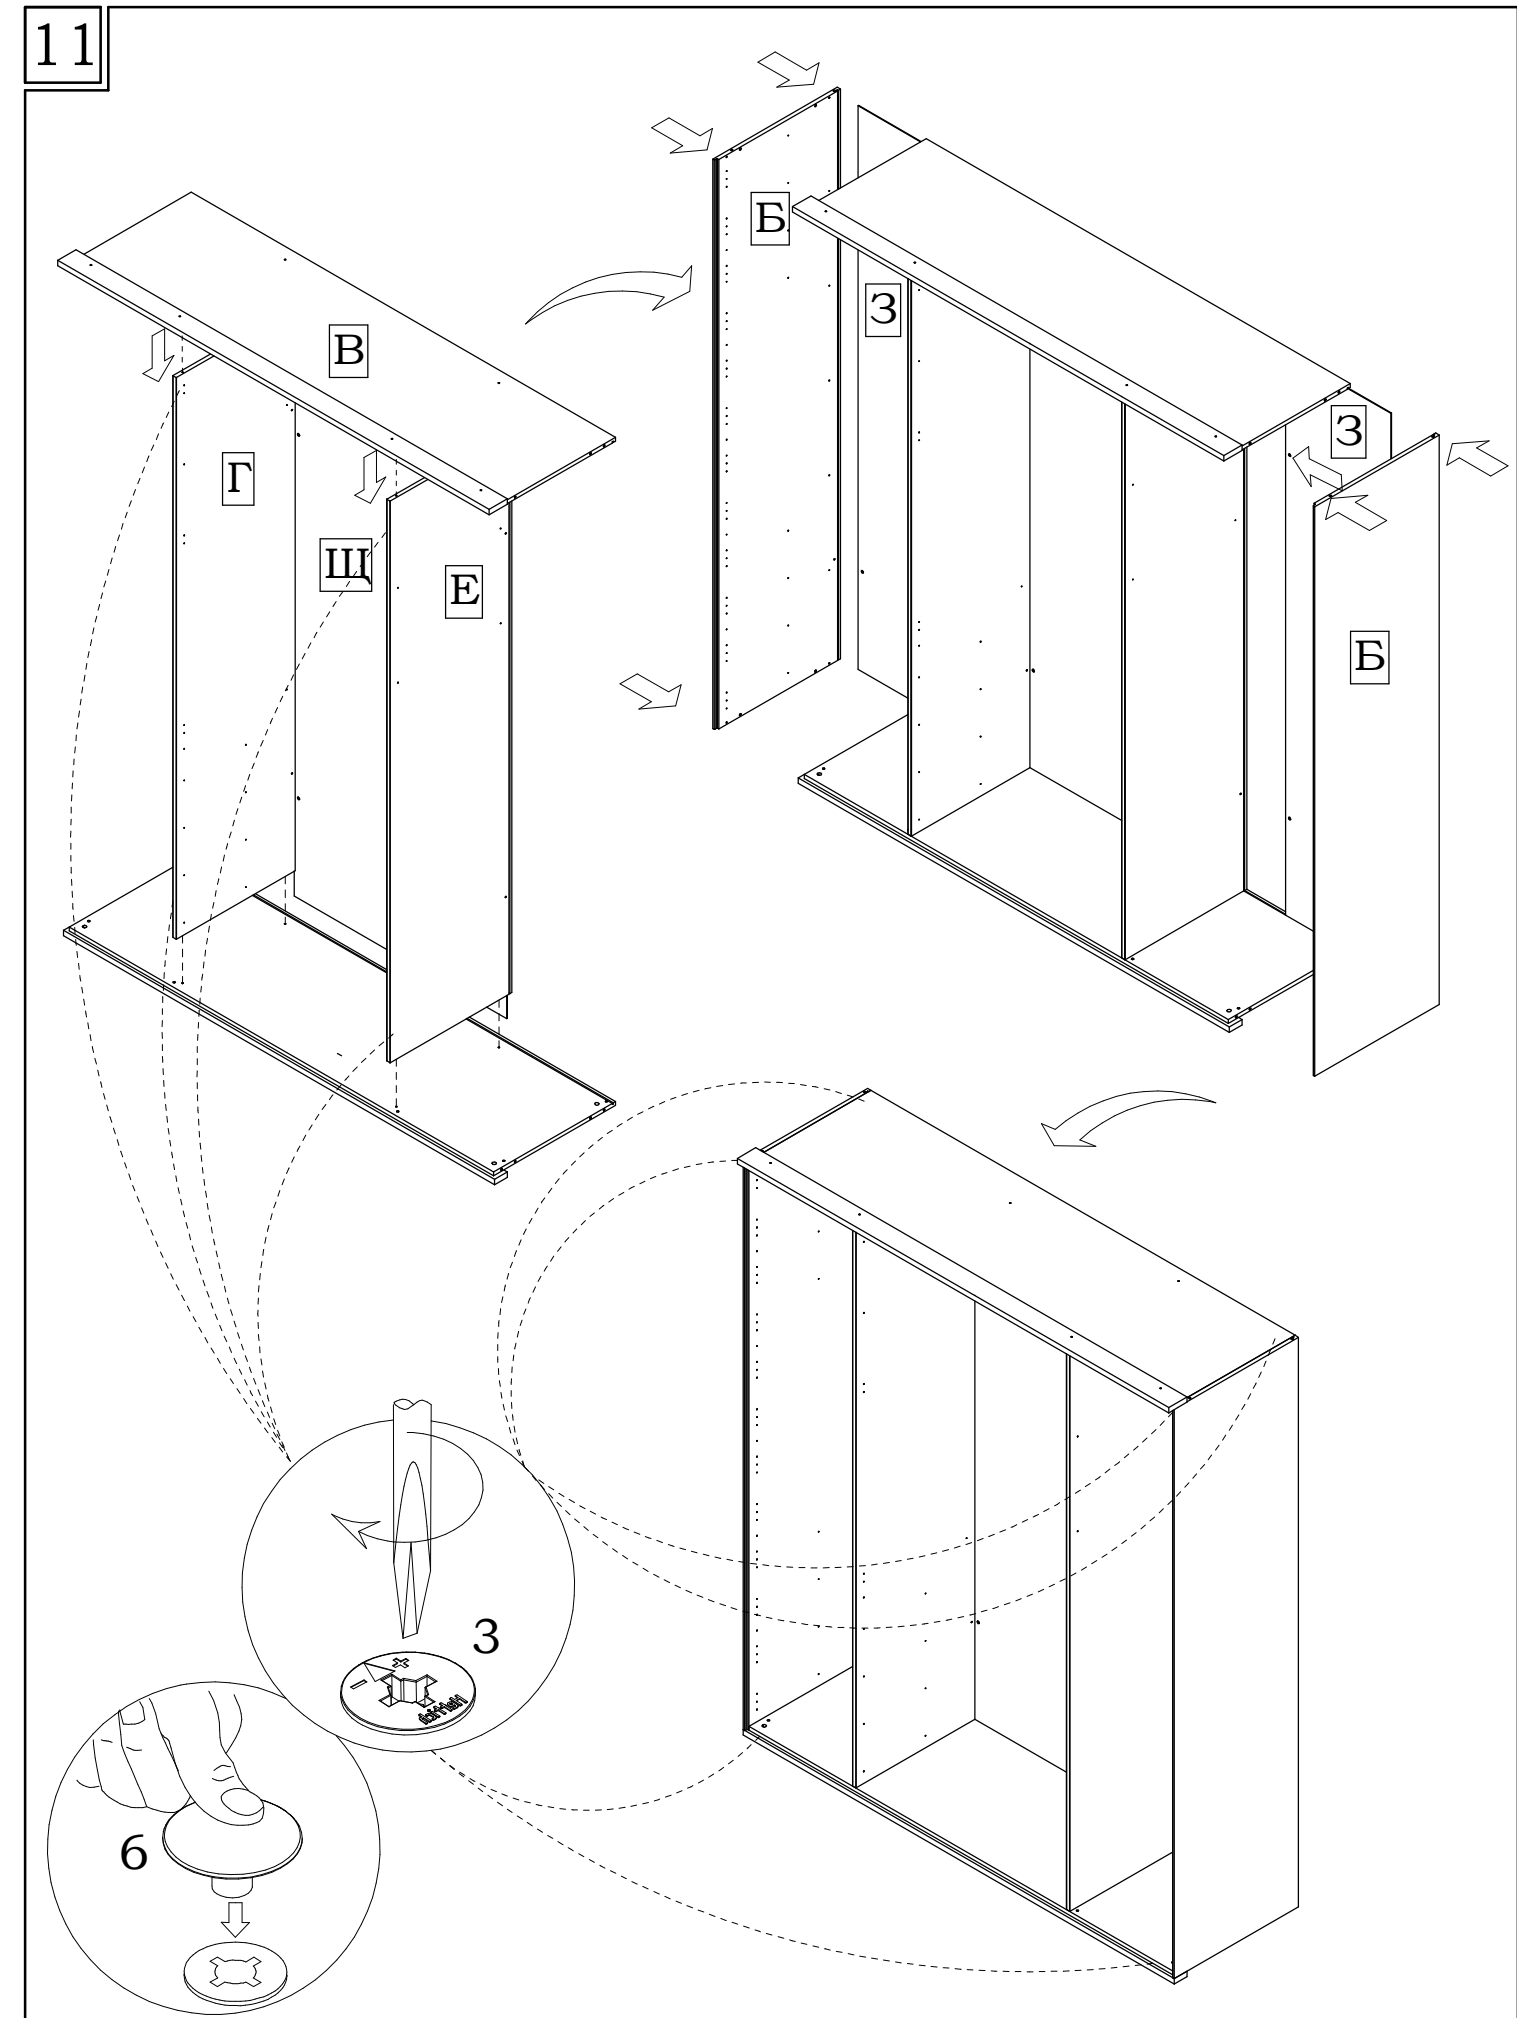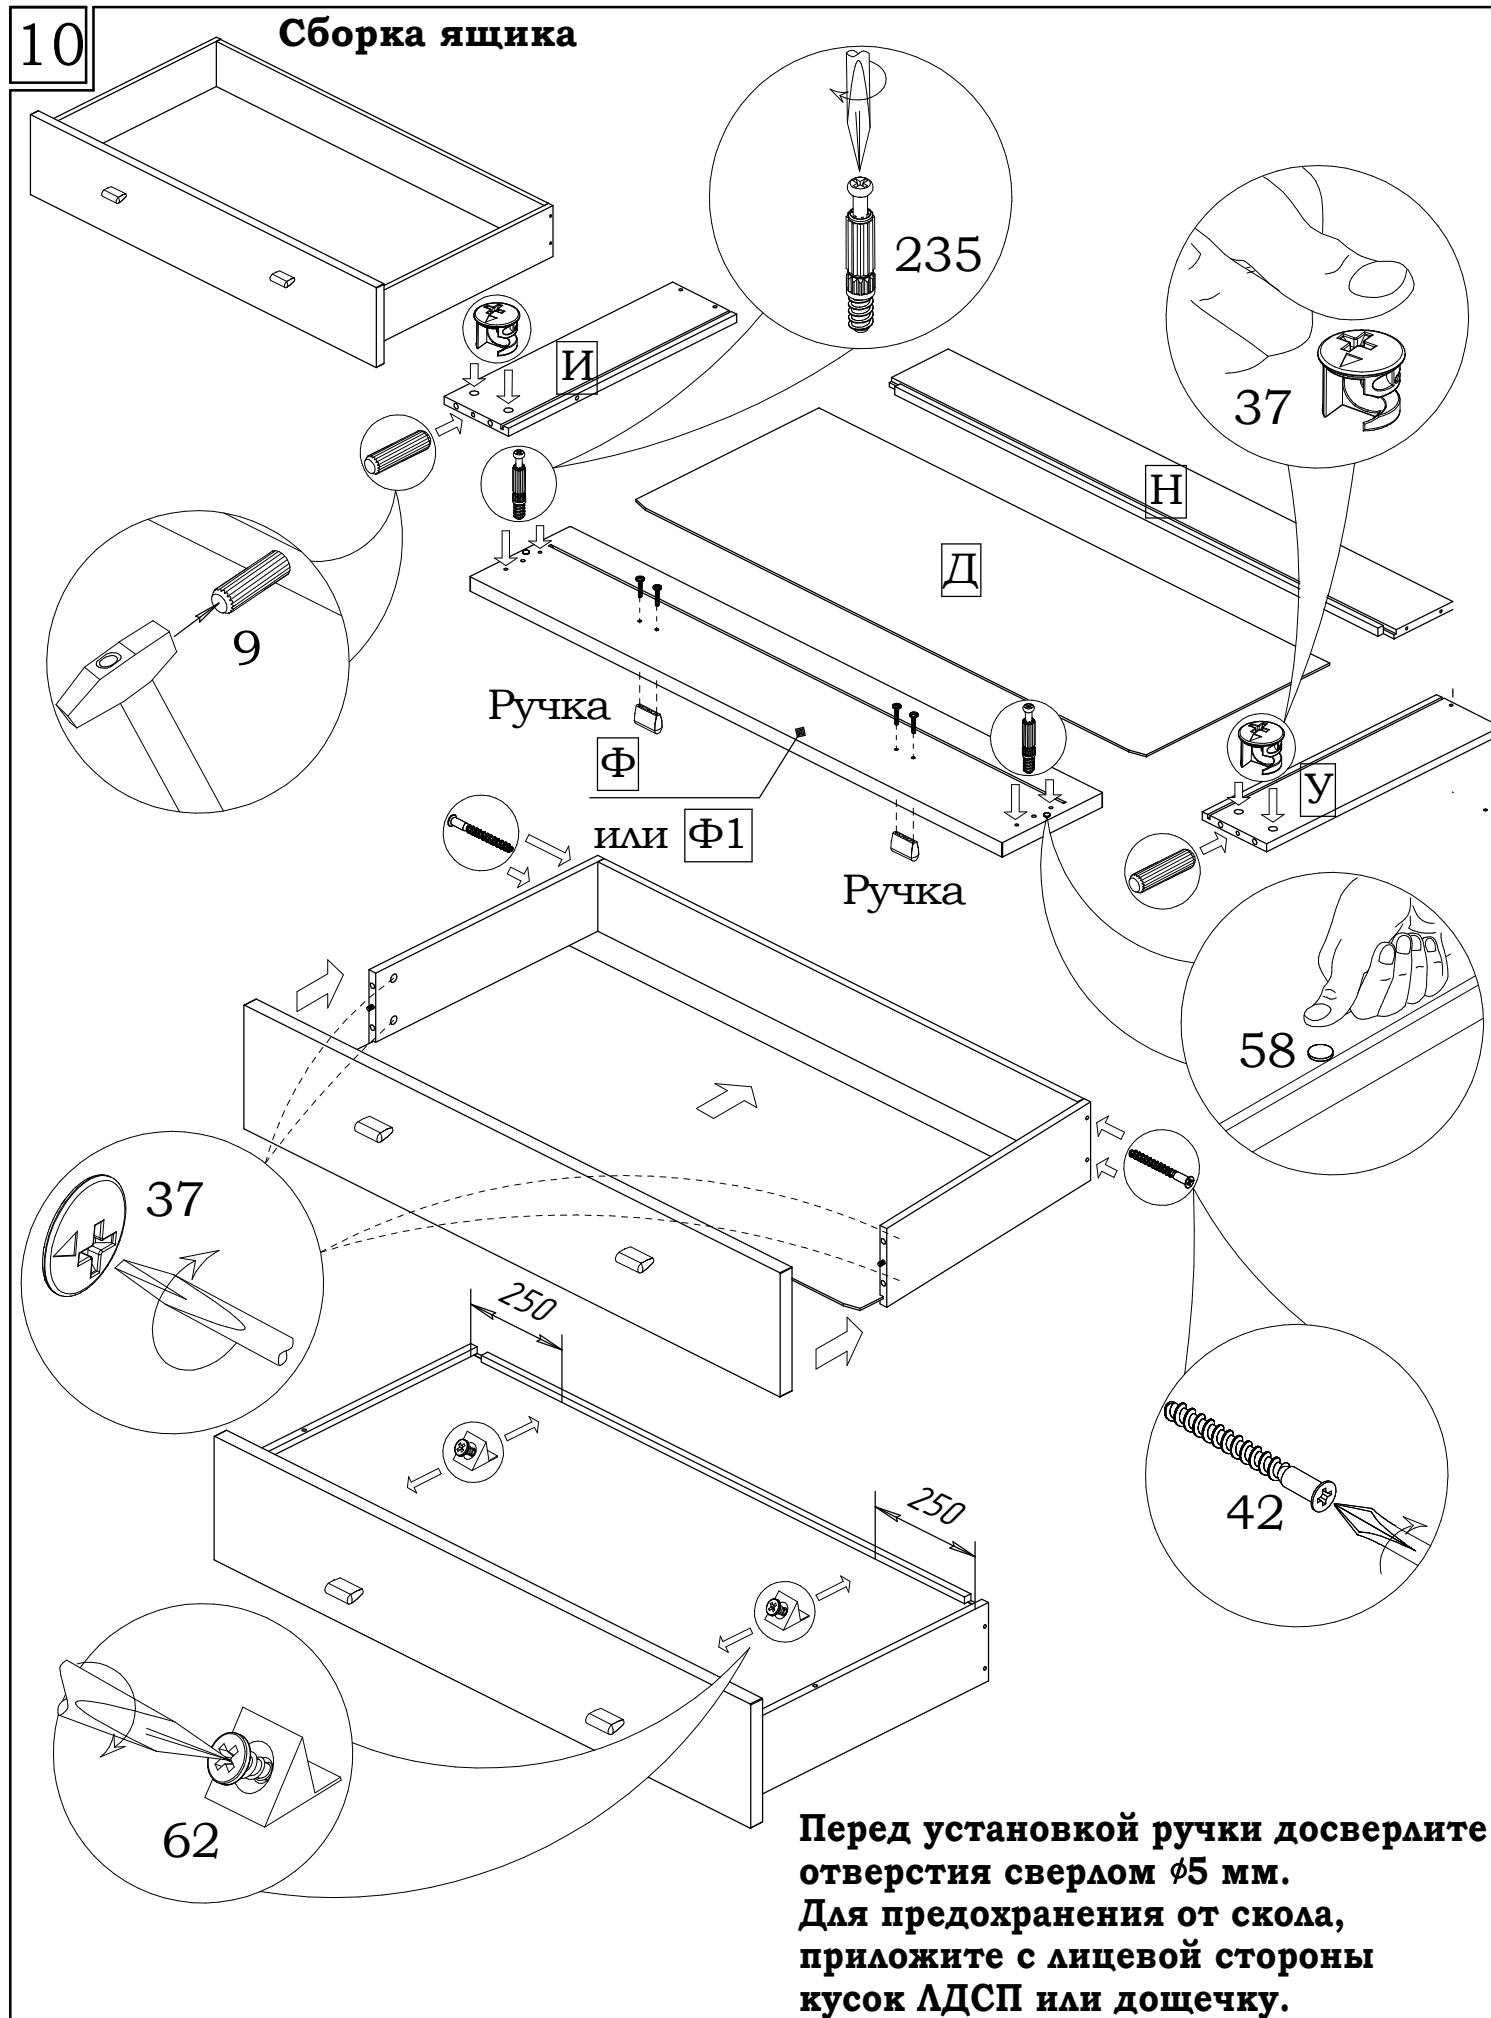


12

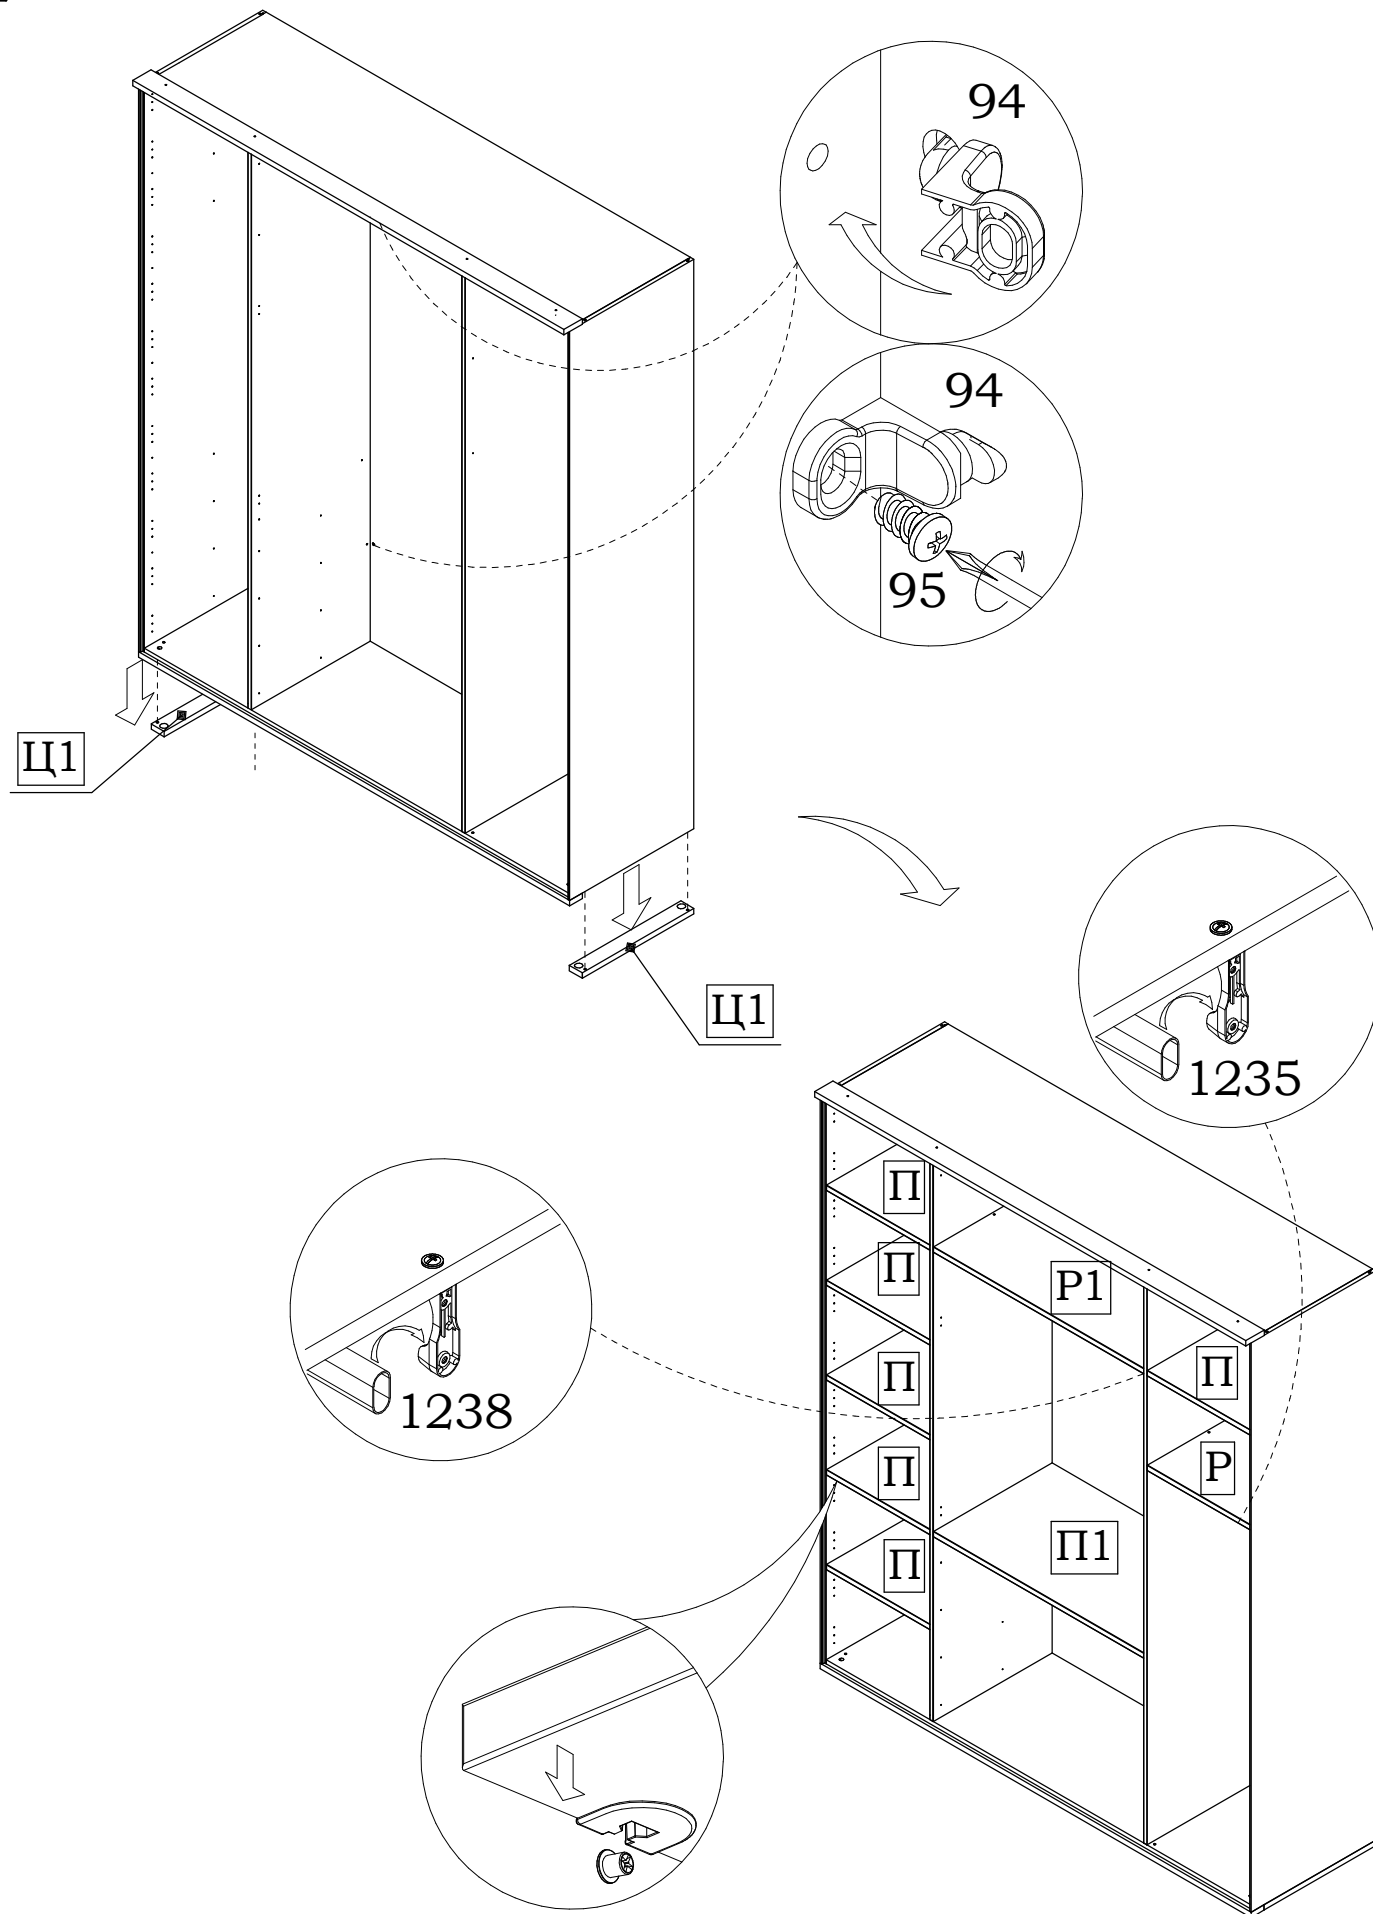


13

1. Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в паз, расклинив заднюю стенку 3 и зафиксировать её шурупом.
2. Закрепить заднюю стенку 3 шурупом поз. 817.

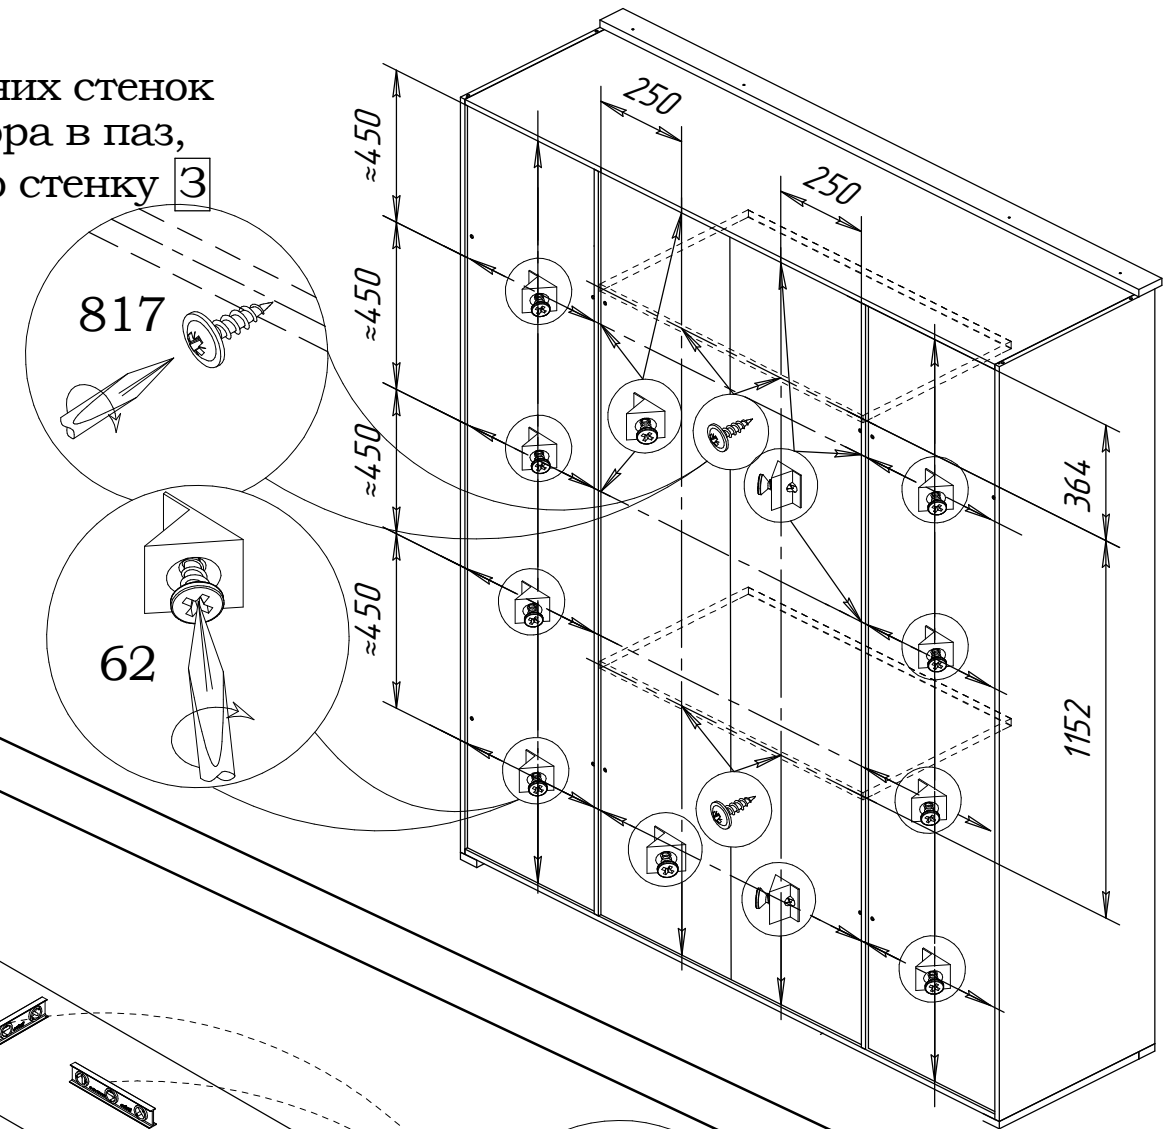

14

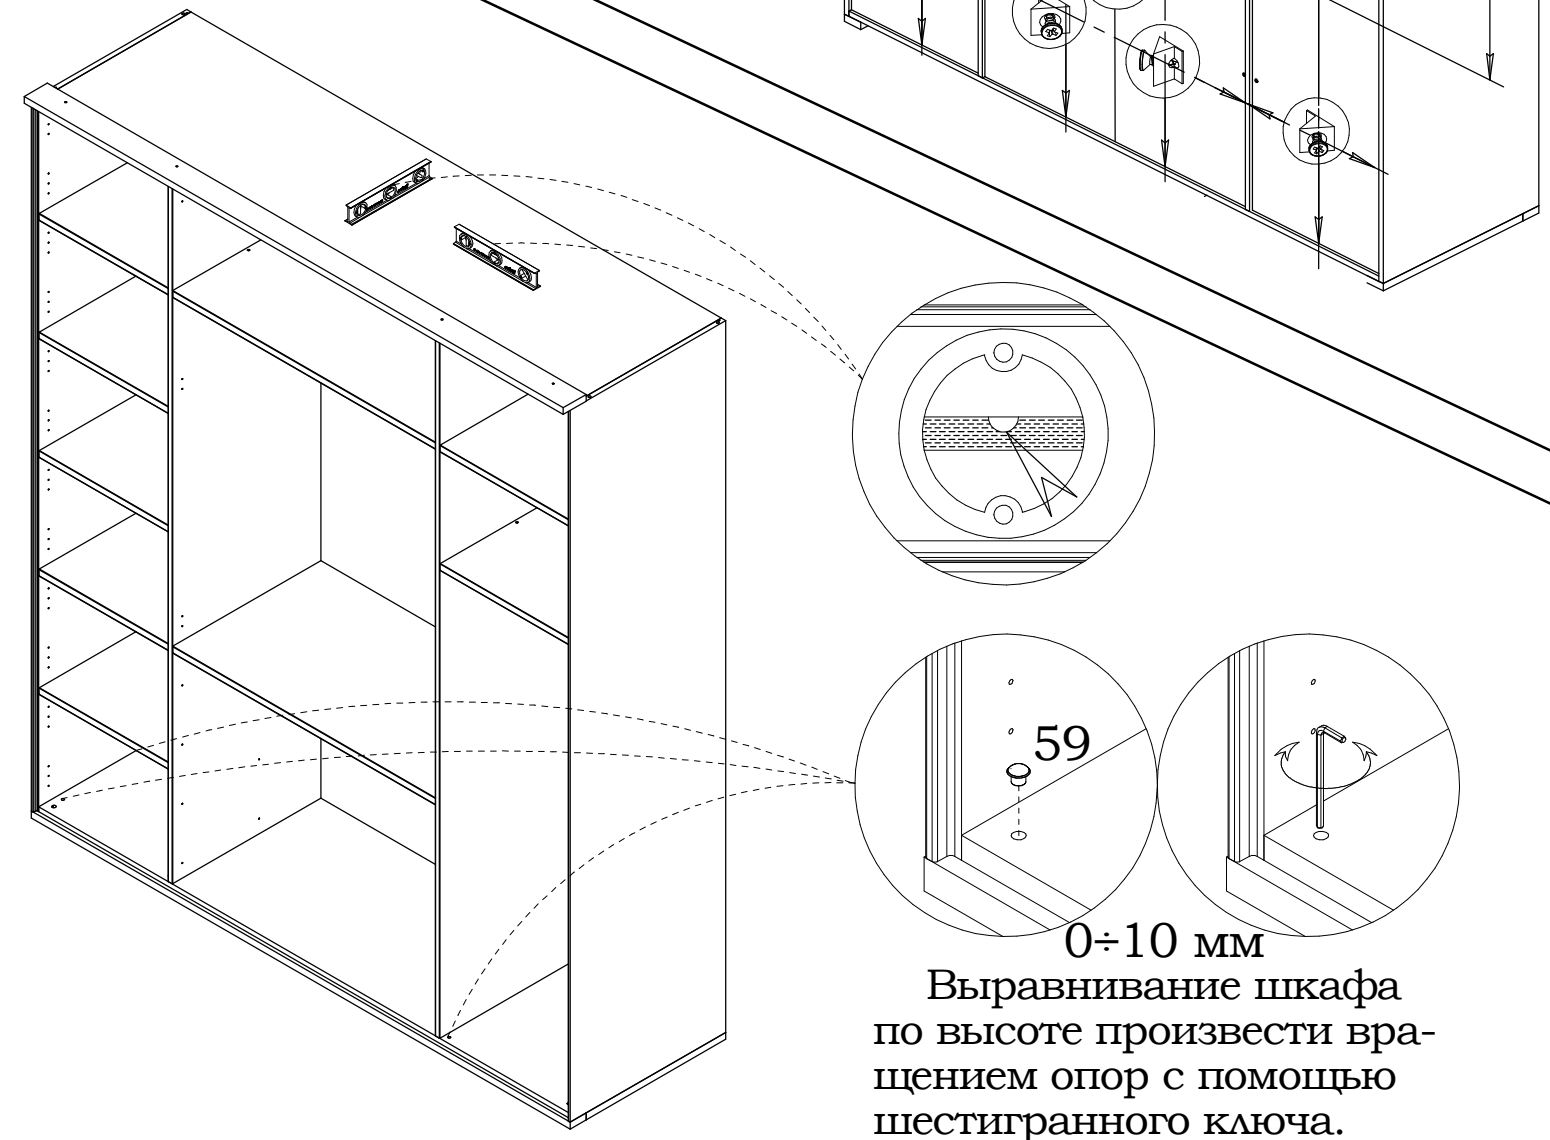

0÷10 мм
Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

Инструкция по сборке шкафов 46.458.00.00.00 (-01, -02, -03)

15

1353 1385

Установку планок **1353** на перегородку **Е** произвести аналогичным образом

17 910

17 910

Установку направляющей **911** произвести аналогичным образом

Этап 1 Этап 2 Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично устанавливаются и остальные ящики.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

16

1352 1353 до щелчка

Аналогично навесить все двери.

17


5 96

Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.
Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

18 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

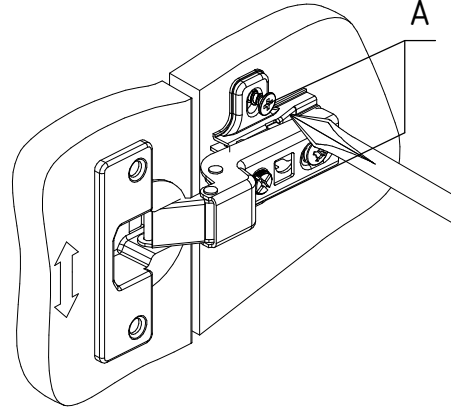


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

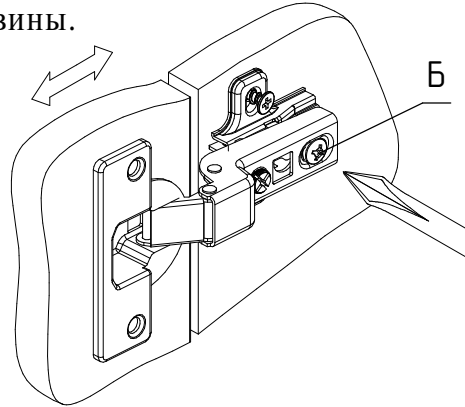

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

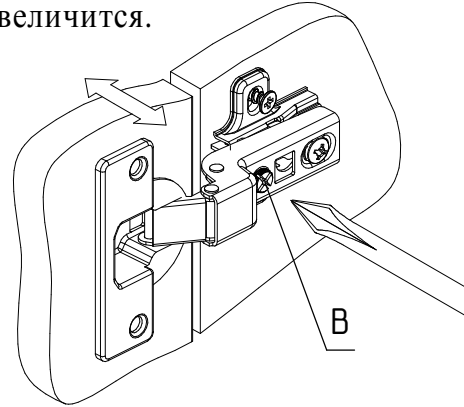




19 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

Доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1893

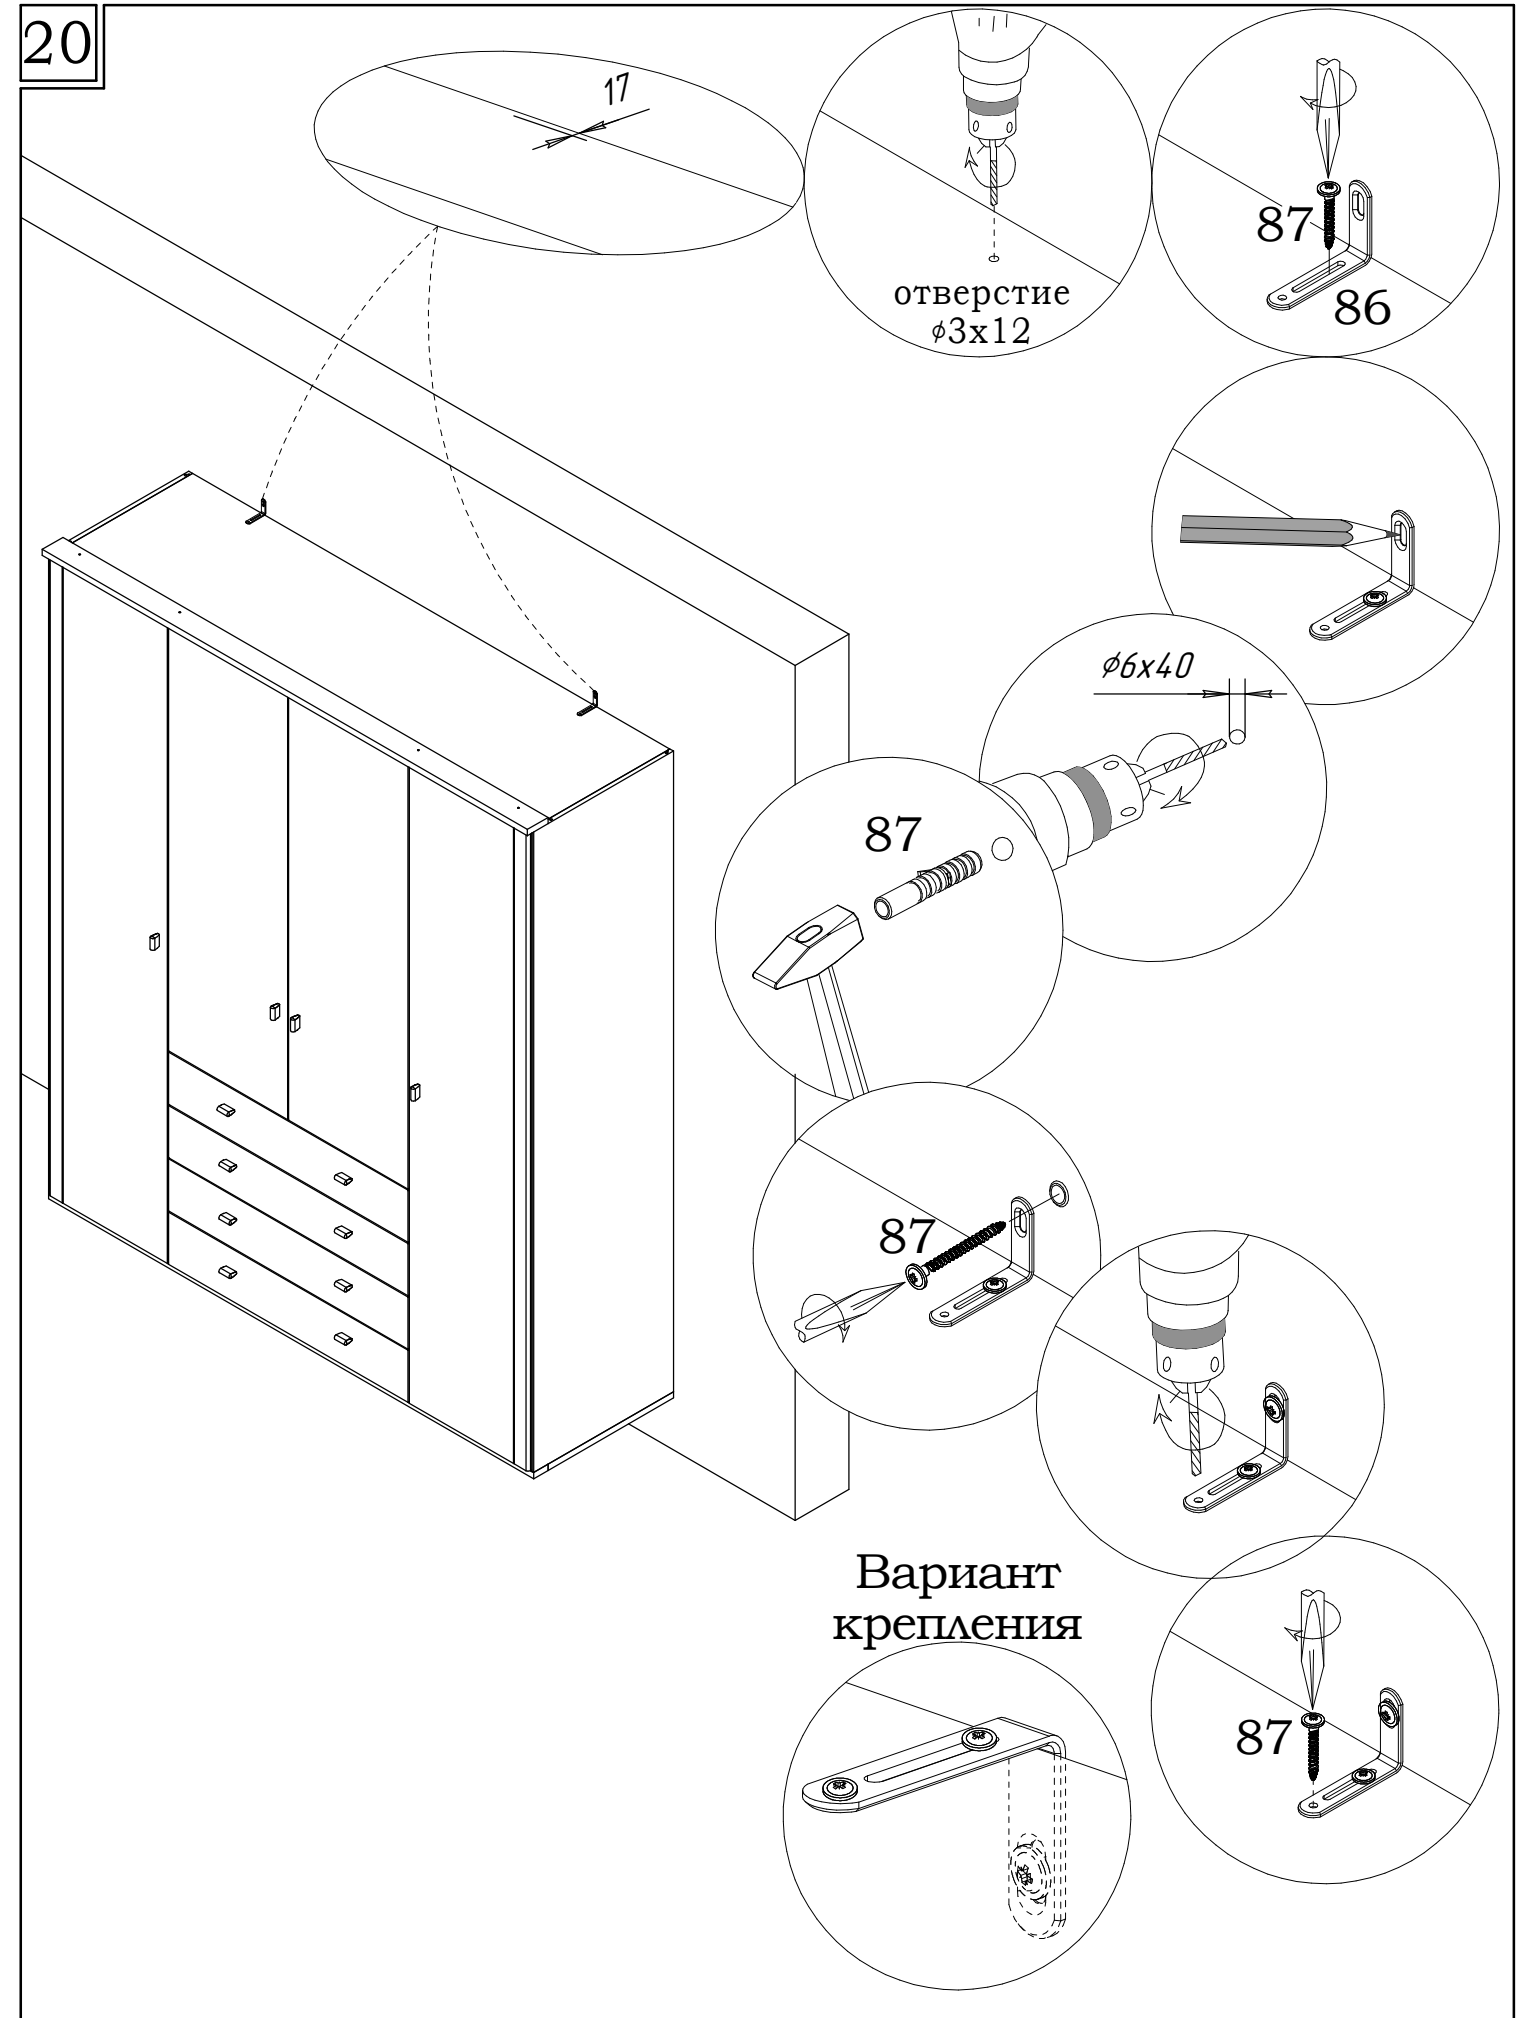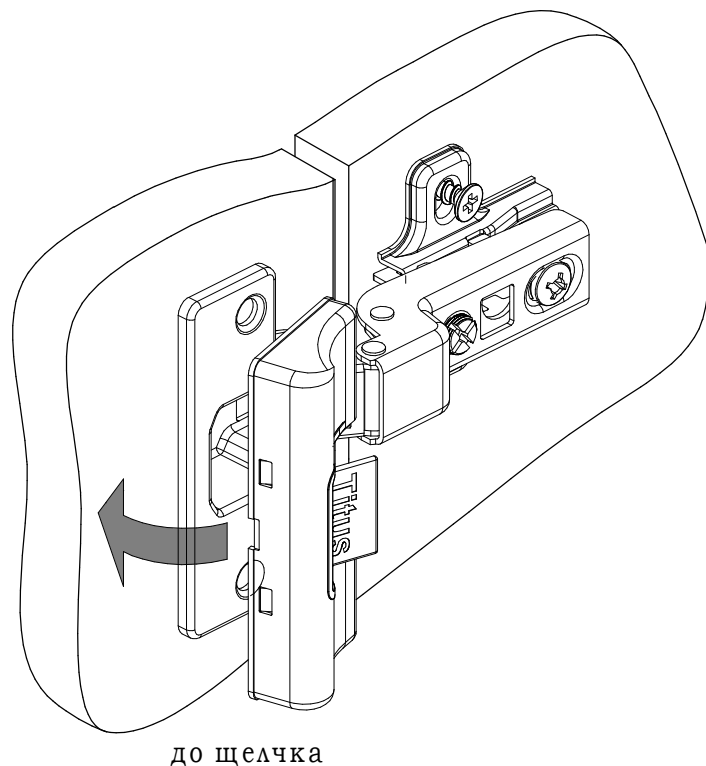

21

Установка планок карниза


Внимание!

Планка карниза  является опцией и не входит в стандартный комплект поставки.

Планки могут устанавливаться:

1. На отдельностоящие шкафы (Рис. 1).
2. На шкафы, завершающие комбинацию (Рис. 2).

10

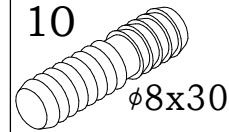

2 шт. для
1 планки

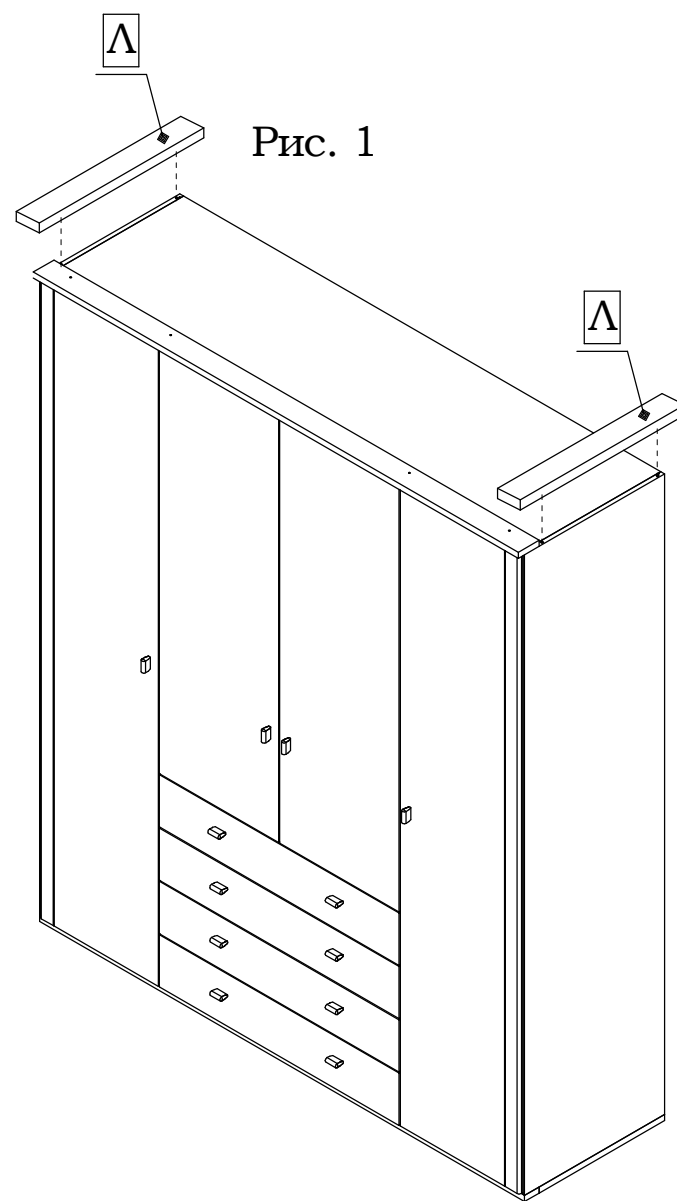


Рис. 1


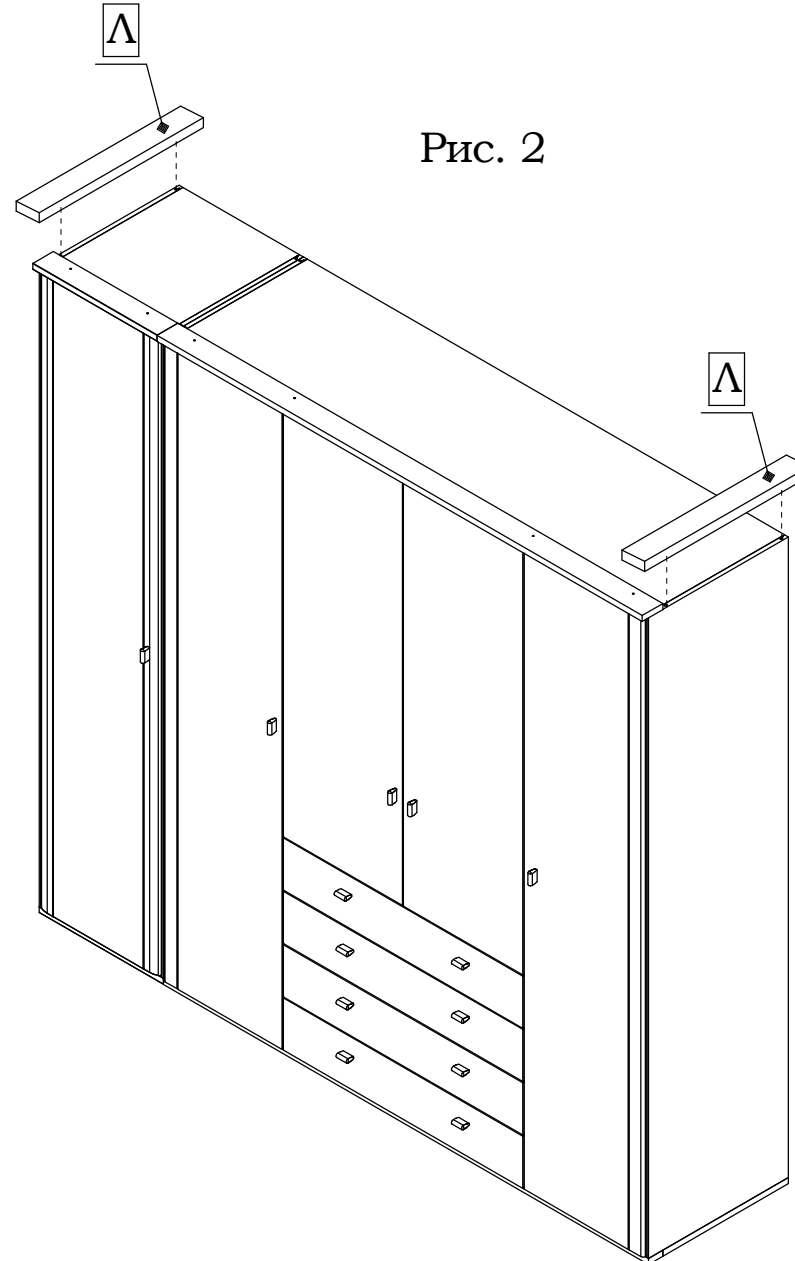


Рис. 2

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Памятка по монтажу ручек.


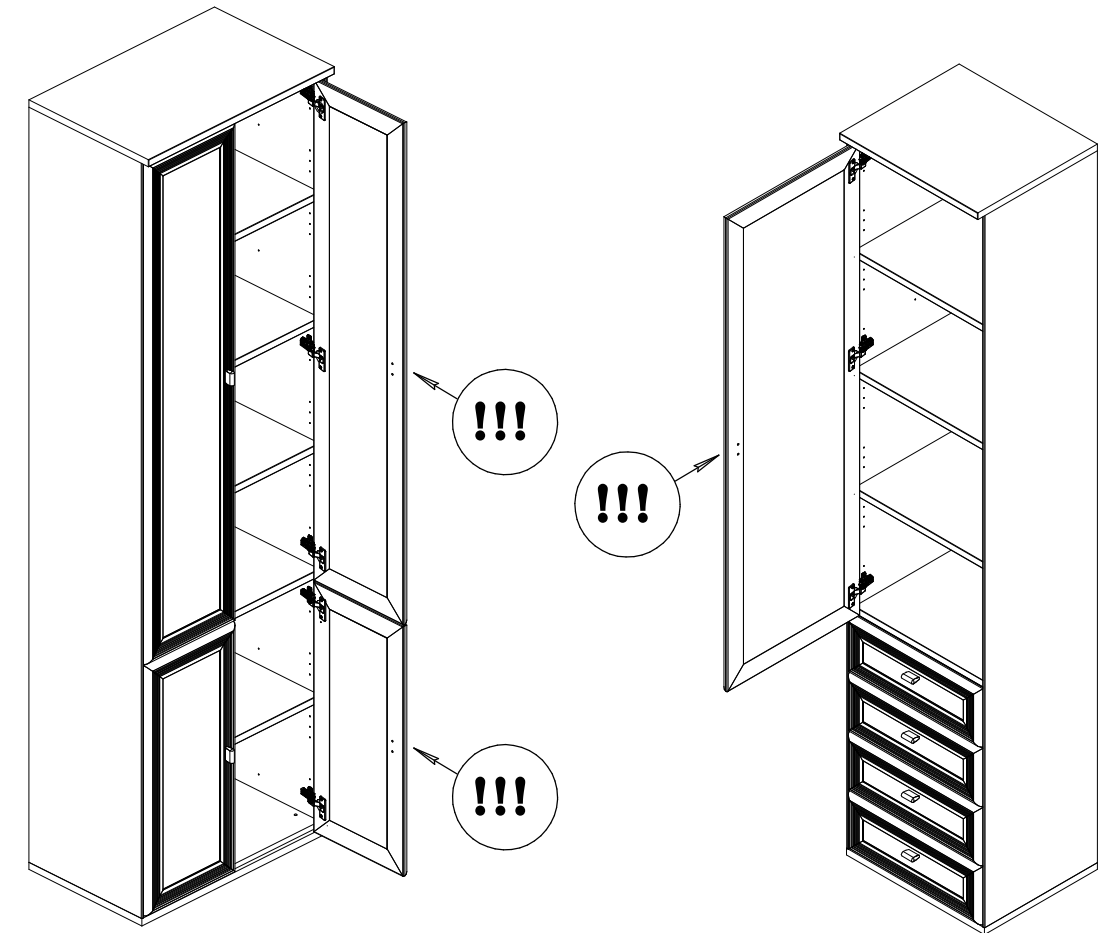


Внимание!!!

в случае необходимости, для предотвращения повреждений полок за дверями головками винтов, которые входят в комплект поставки ручки, используйте специальные винты с "потайной головкой", находящиеся в пакете с петлями.

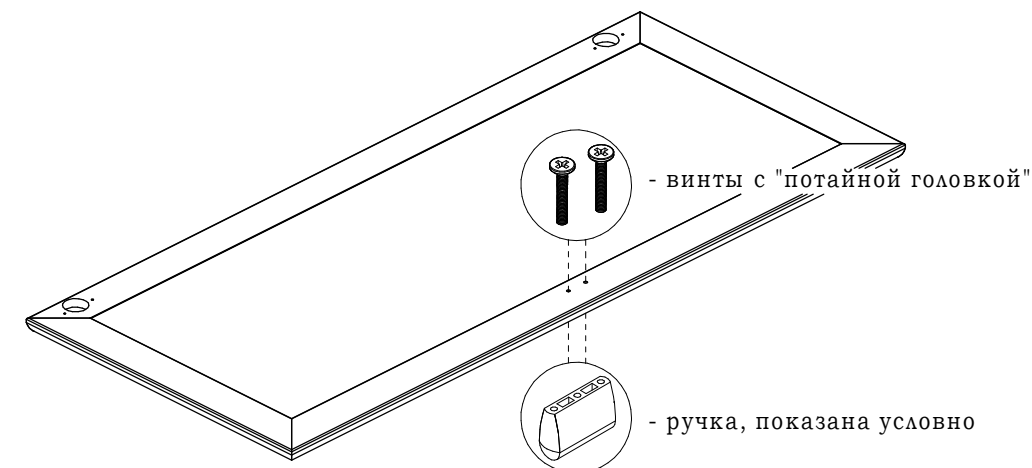

Шляпки винтов утопить!!!

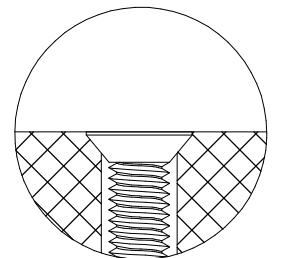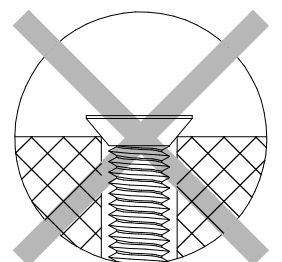

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

