

Инструкция по сборке шкафов 75.651, 75.652

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.




Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

75.651

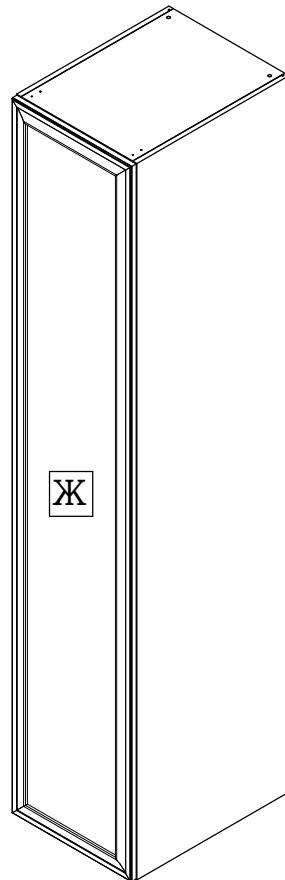

75.652


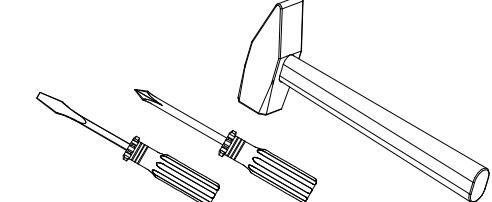
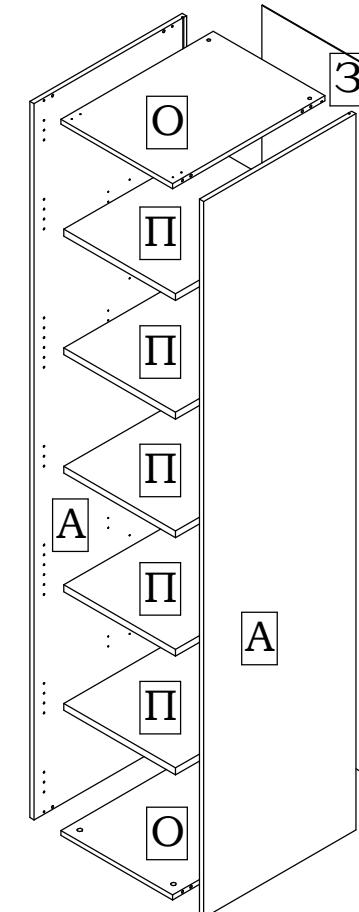
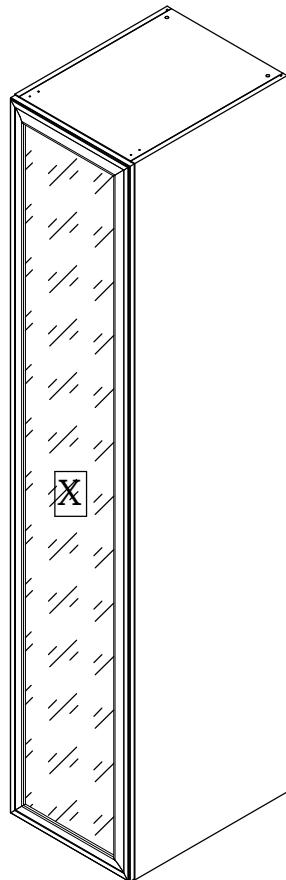


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

1	3	6	7	14	17	32	58	62	86	87	93
8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	4 шт.	8 шт.	6,3x10,5	20 шт.	2 шт.	10 шт.	1 шт.	20 шт.
94	95	96	1045	1359	1663	1668	1775	1893	1987	Ручка*	
4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.			2 шт.	M4x25	2 шт.	1 шт.

* В инструкции
по сборке указан
один из возможных
вариантов ручки.

Инструкция по сборке шкафов 75.651, 75.652

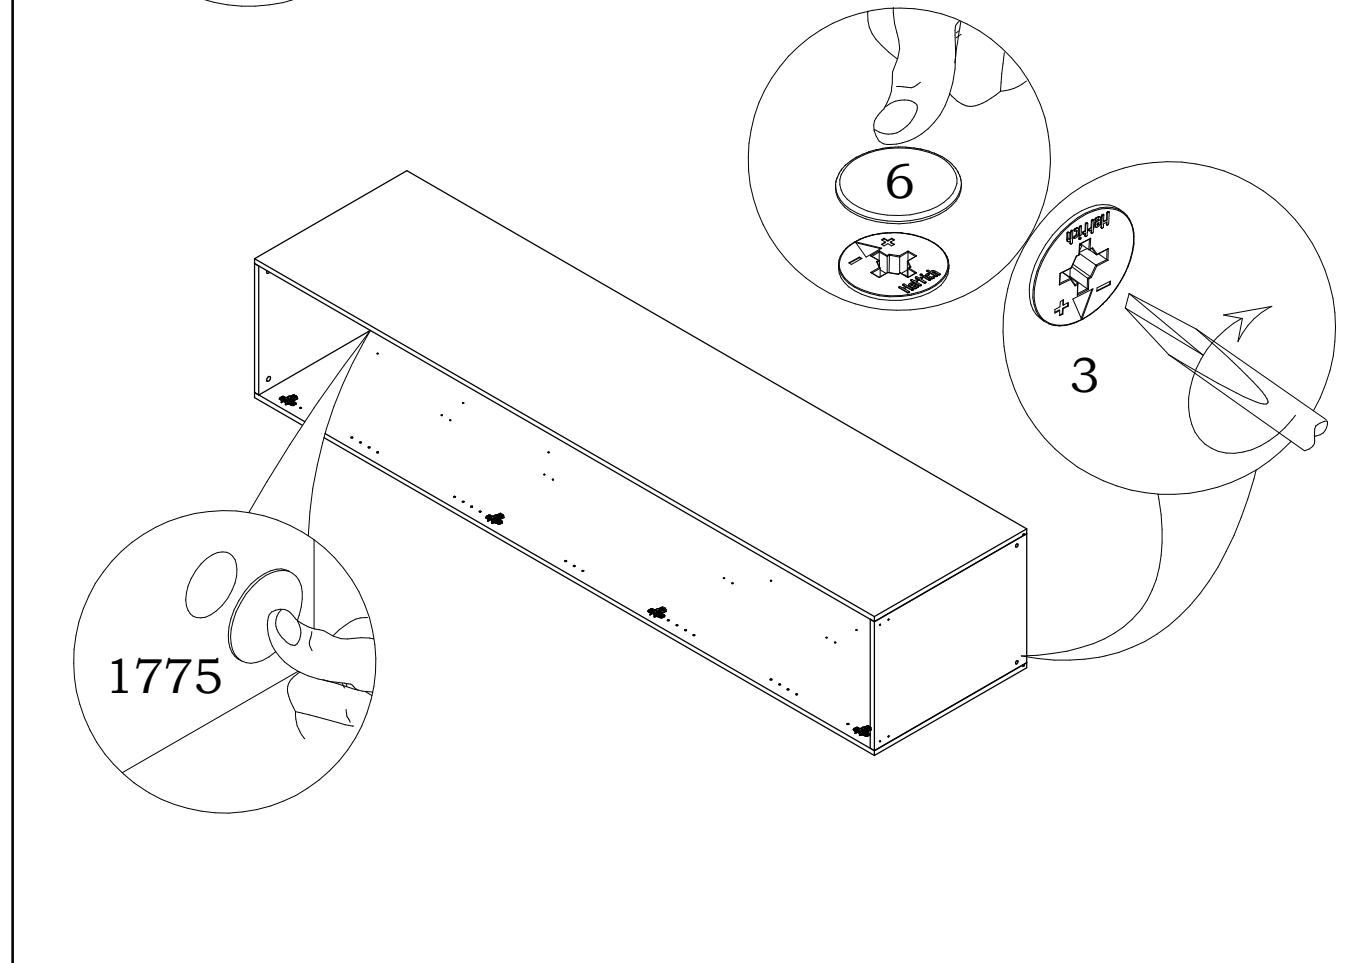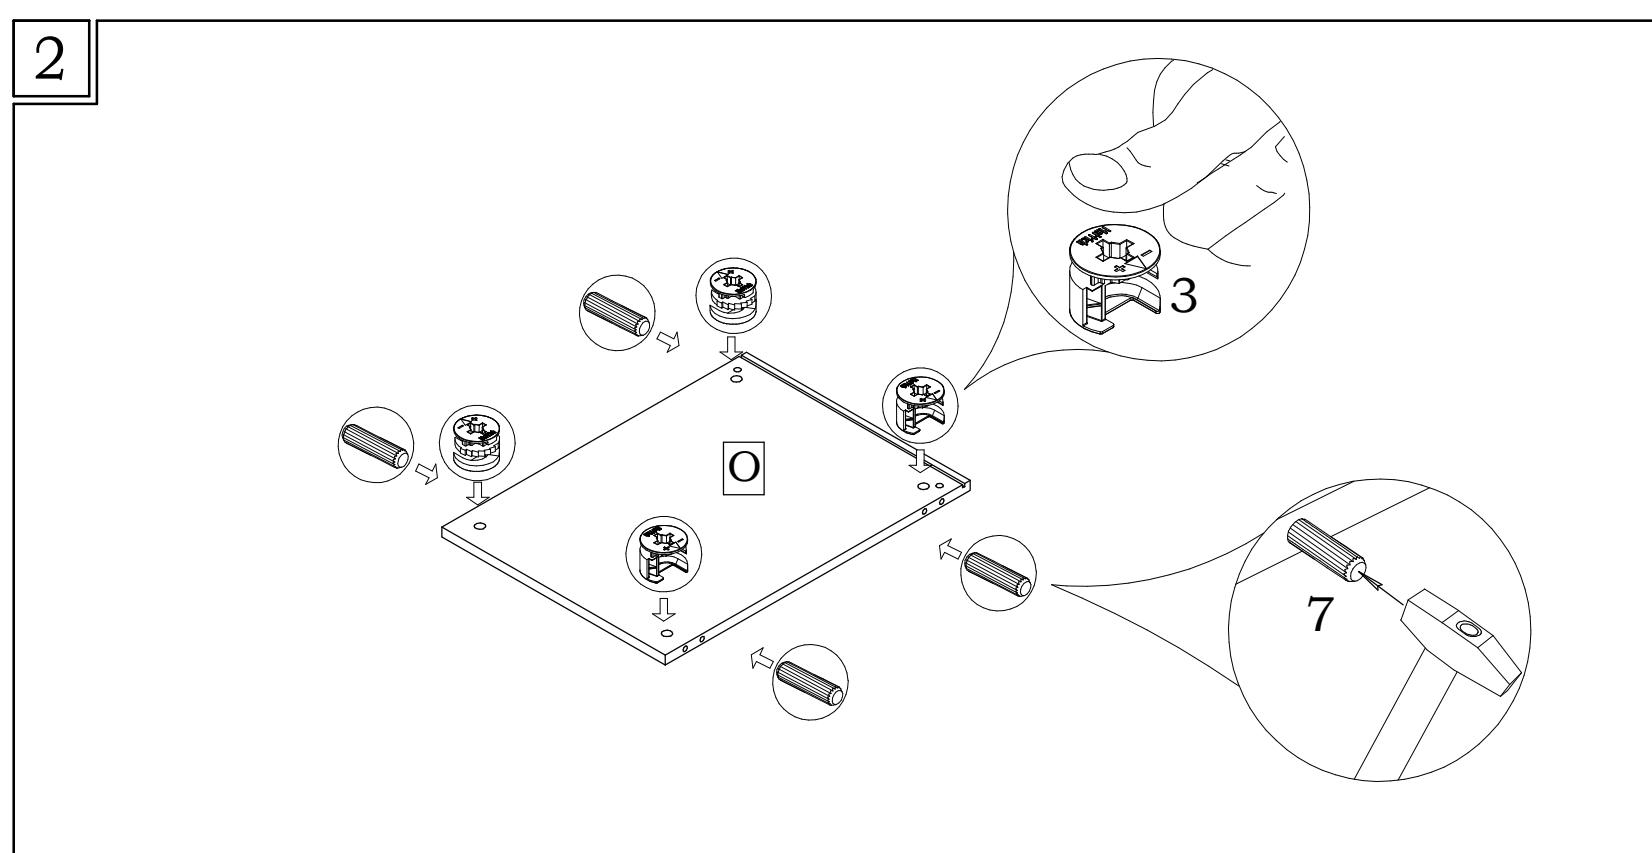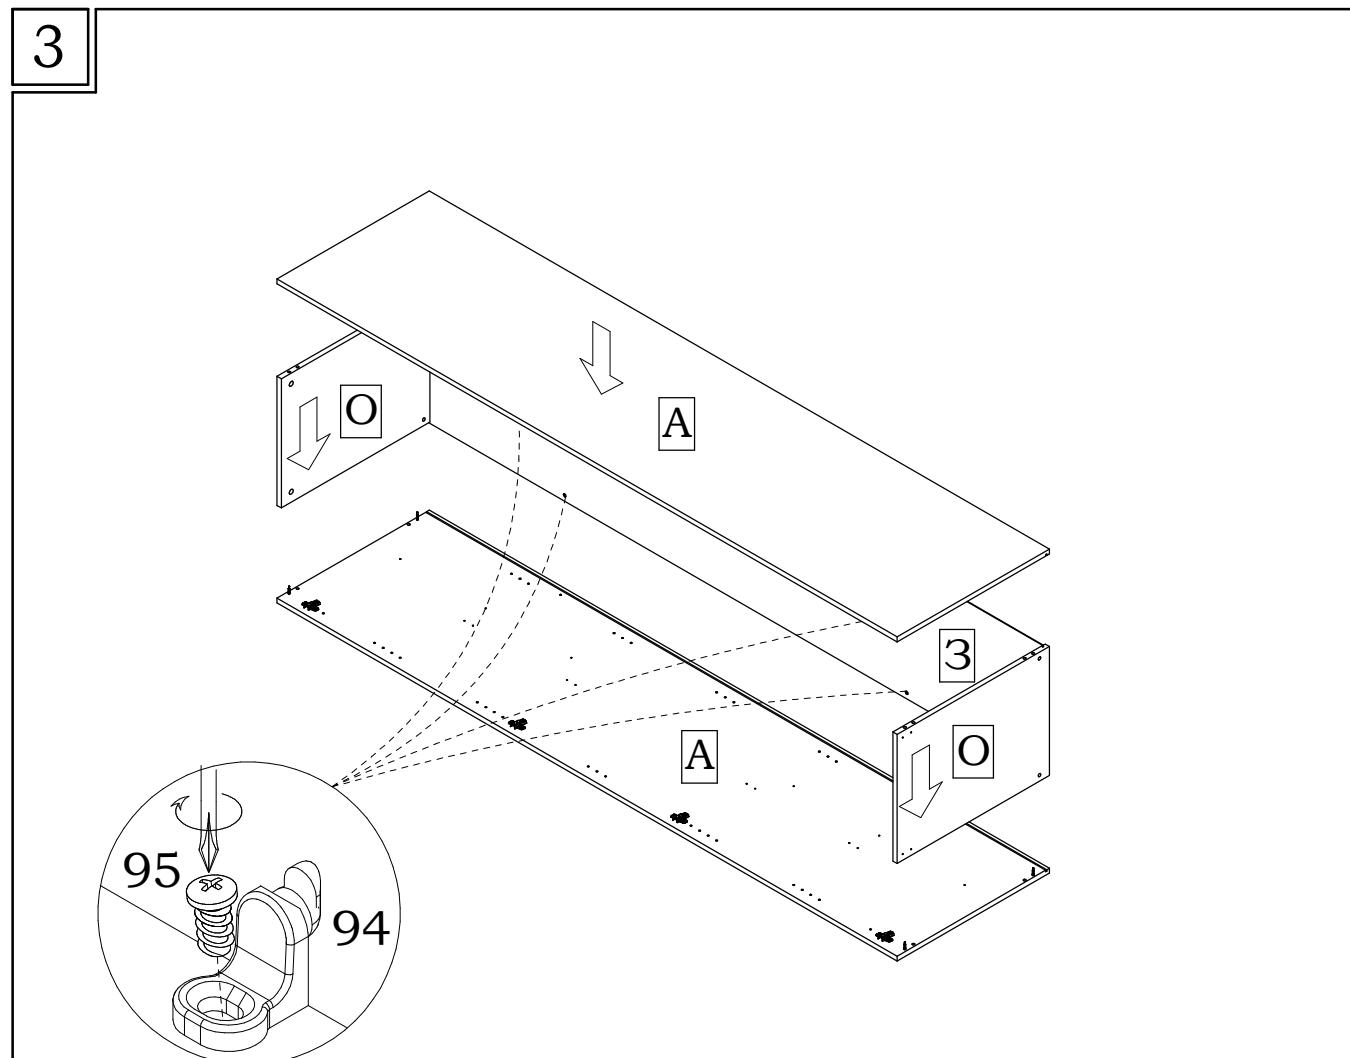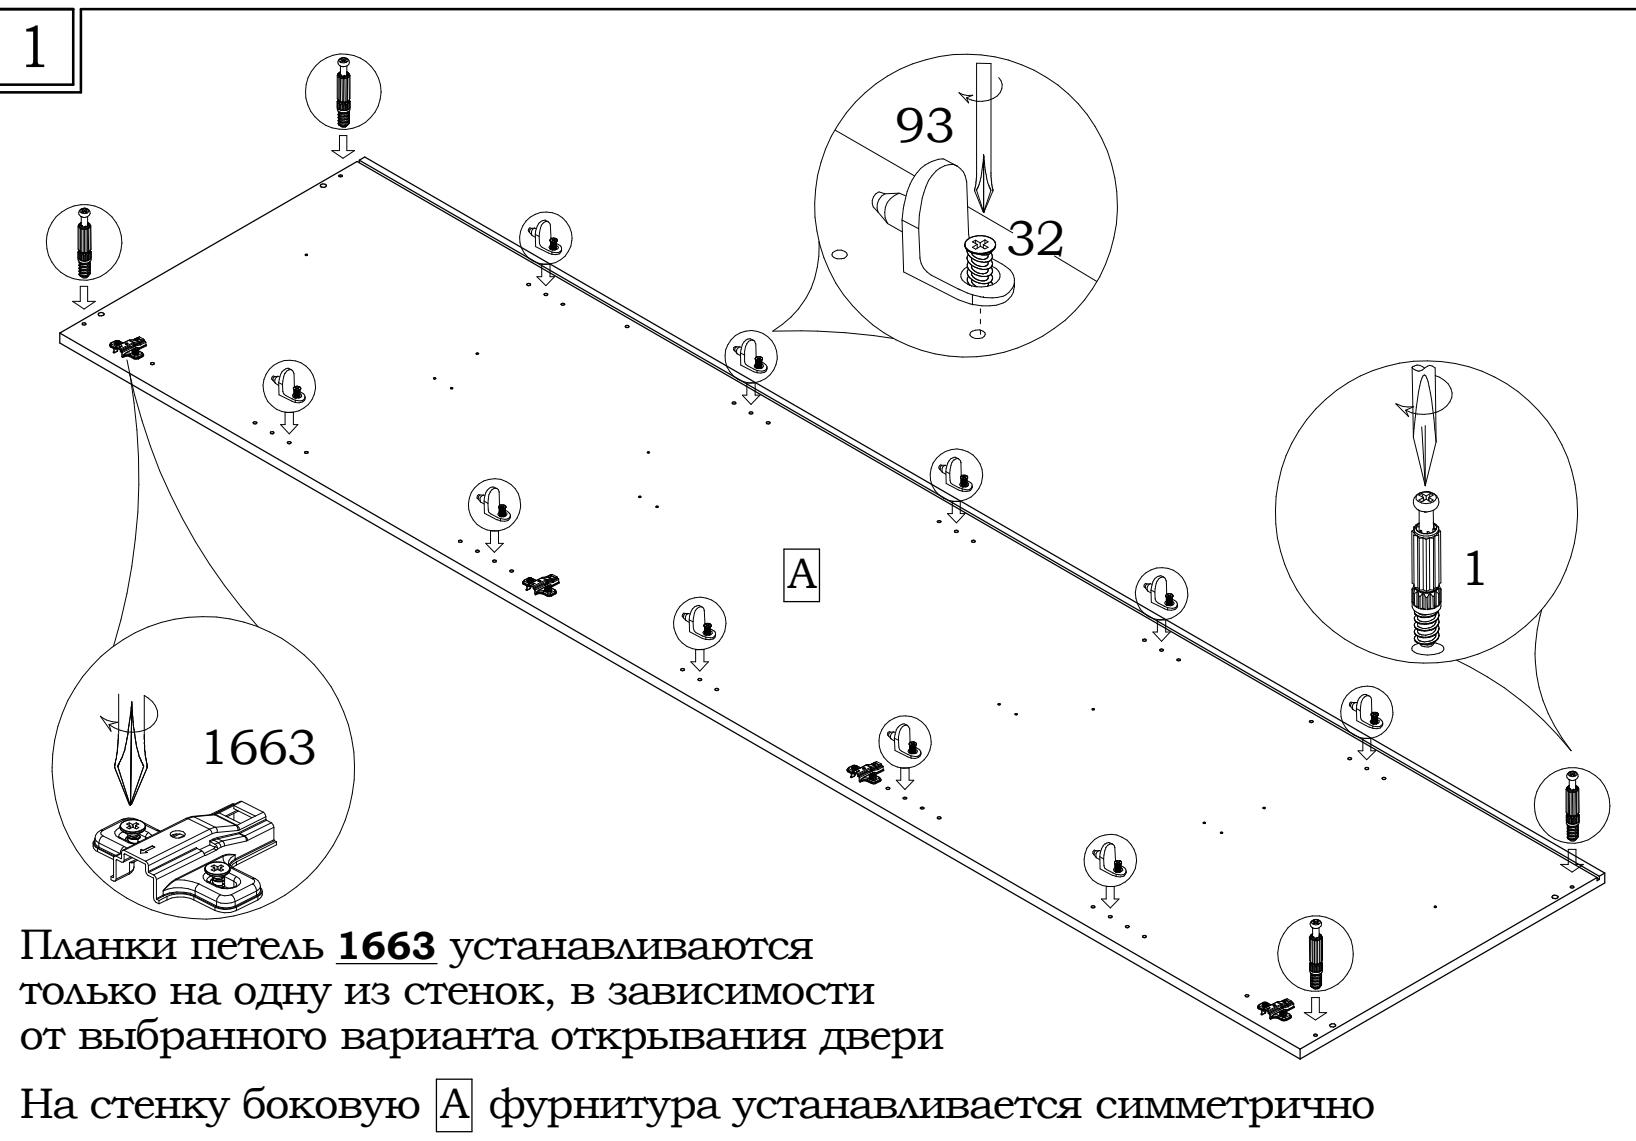


Инструкция по сборке шкафов 75.651, 75.652

4




Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

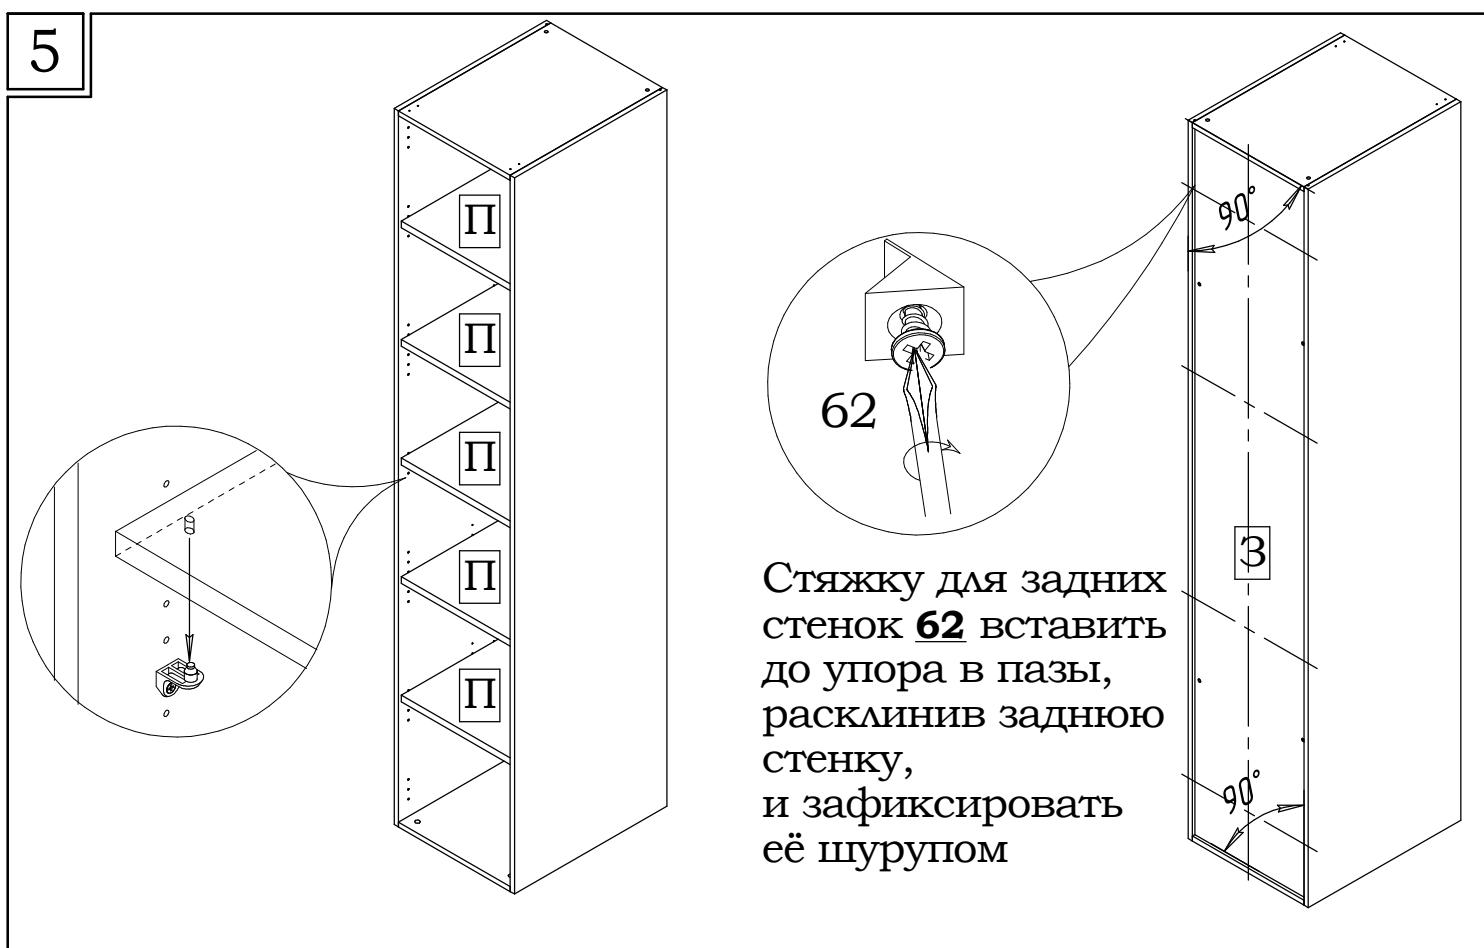

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

6

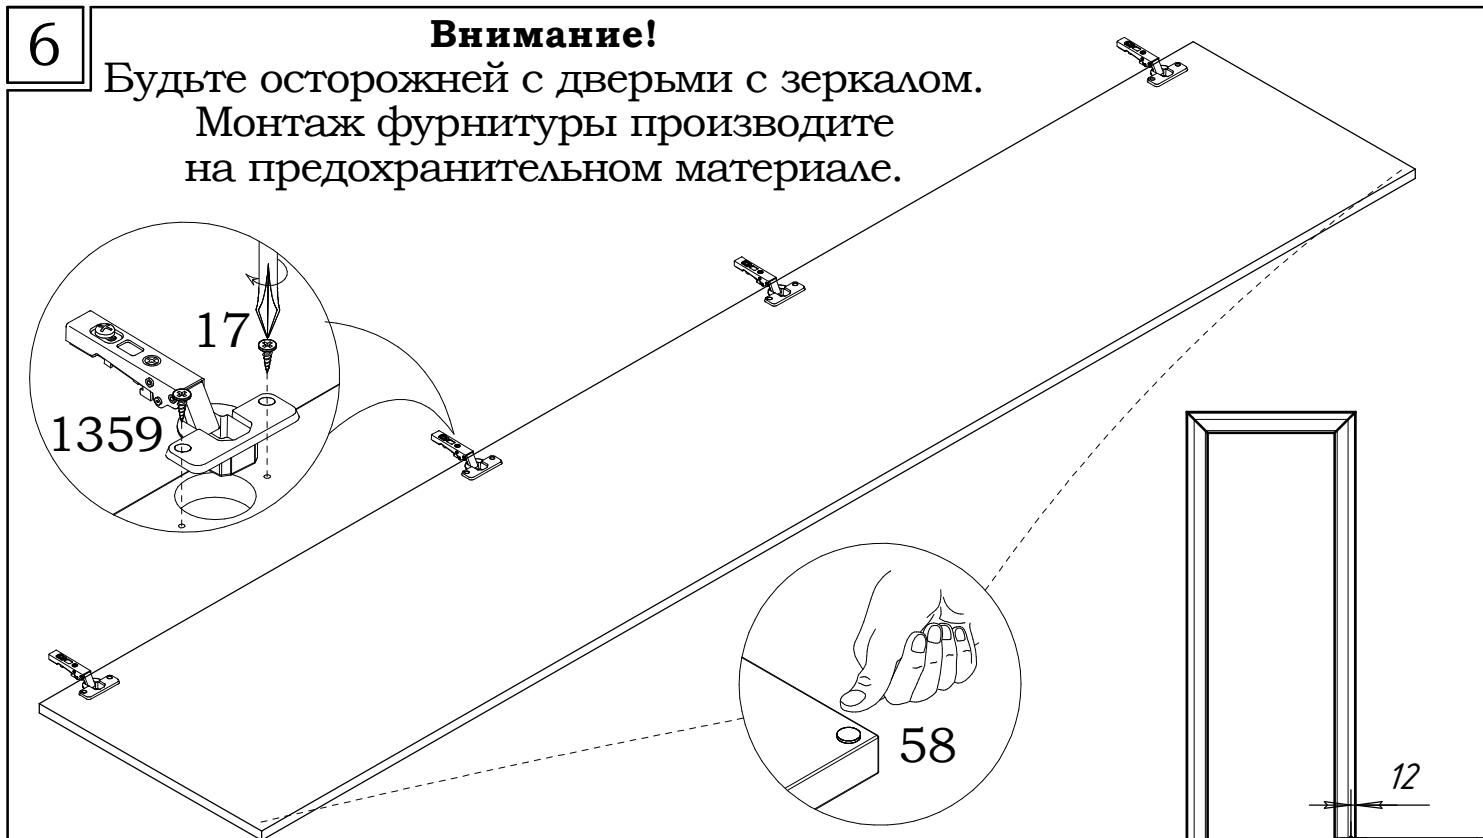




На лицевой поверхности двери, в соответствии с межосевым расстоянием используемой ручки, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный бруск.

Правая дверь размечается симметрично.

Внимание!!!

для предотвращения повреждений стенки боковой за дверями головками винтов, которые входят в комплект поставки ручки, используйте специальные винты **1987** с "потайной головкой", находящиеся в этом пакете.

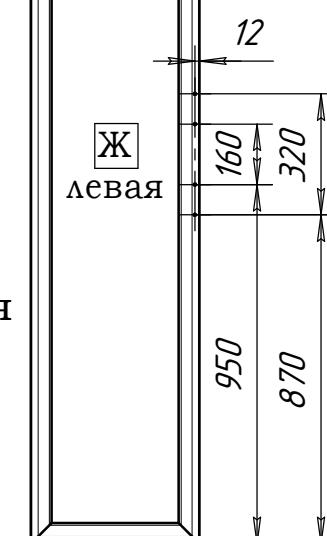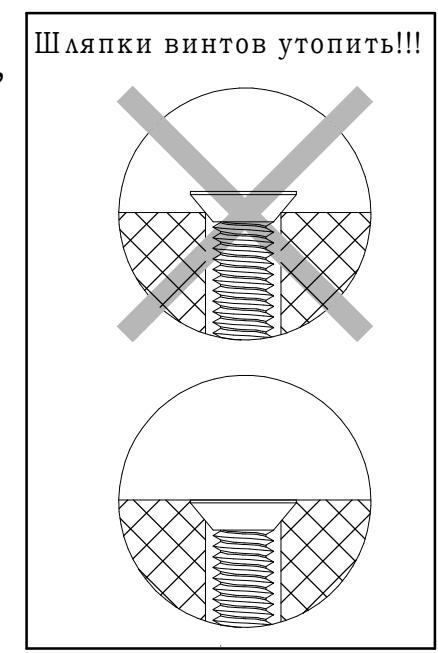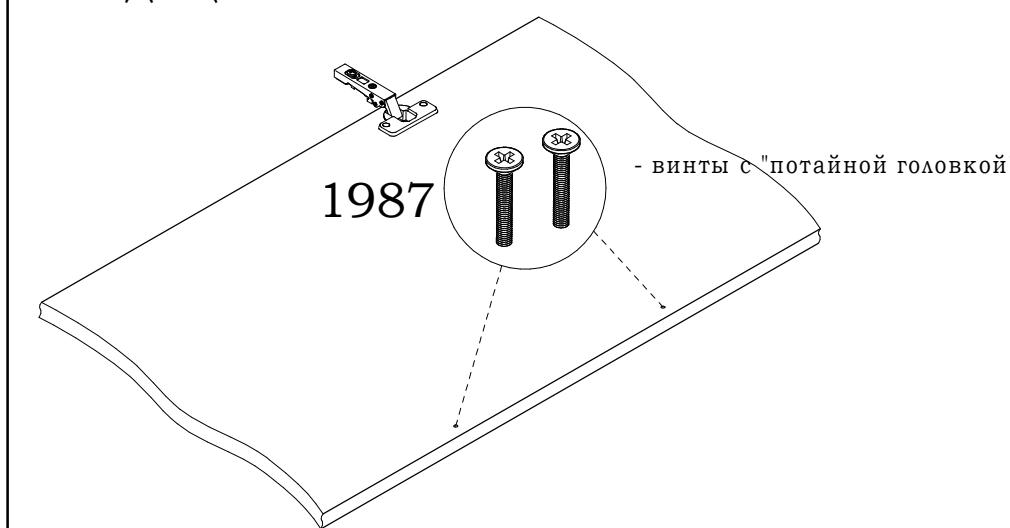


Инструкция по сборке шкафов 75.651, 75.652

7

Установка и регулировка доводчика петли

Установите доводчик 1893 на любые из петель двери, согласно схемы.

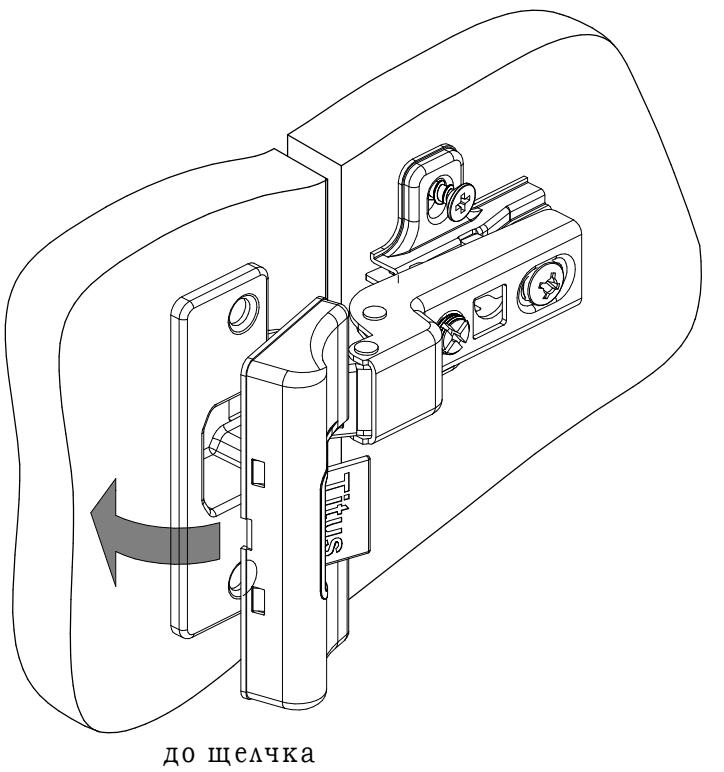


8

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

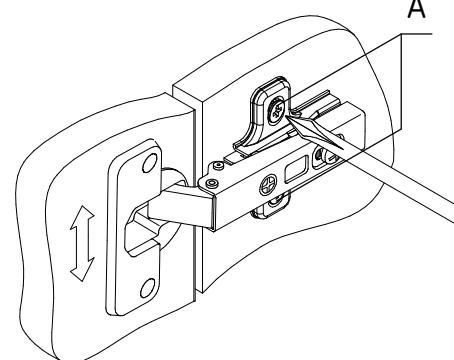


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

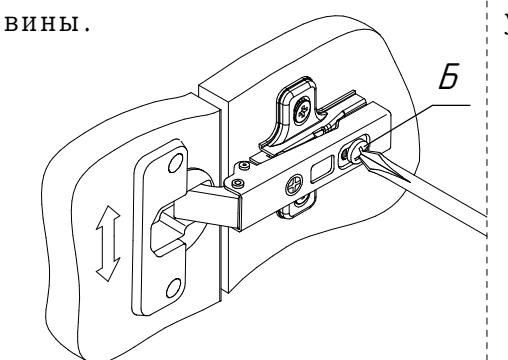


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

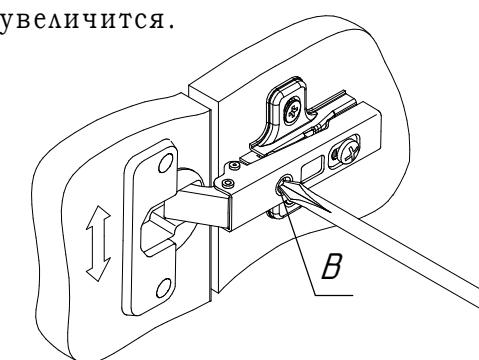


9

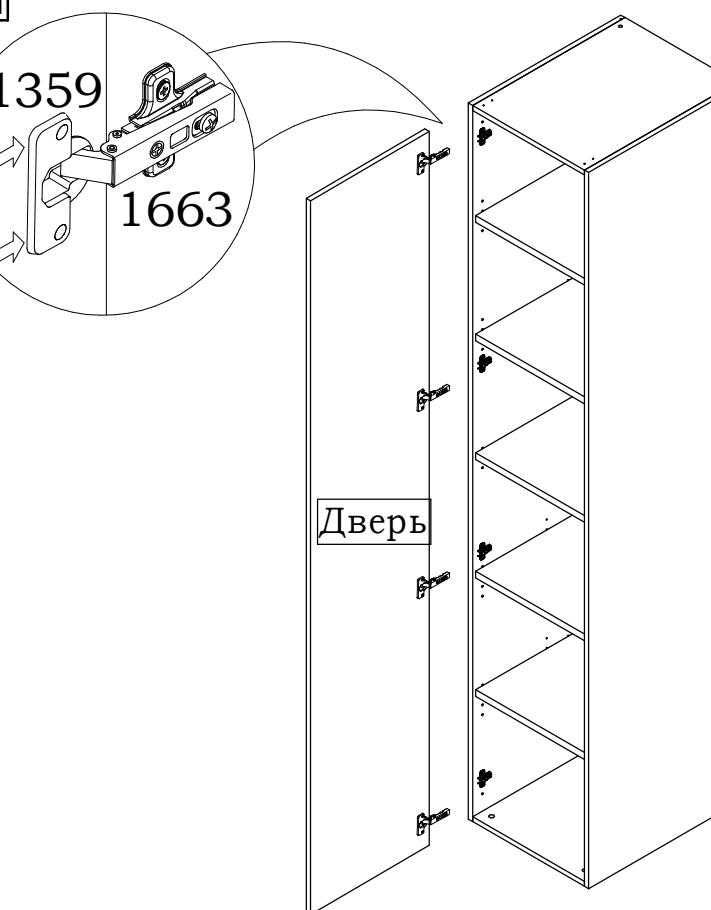


10

Крепление к стене

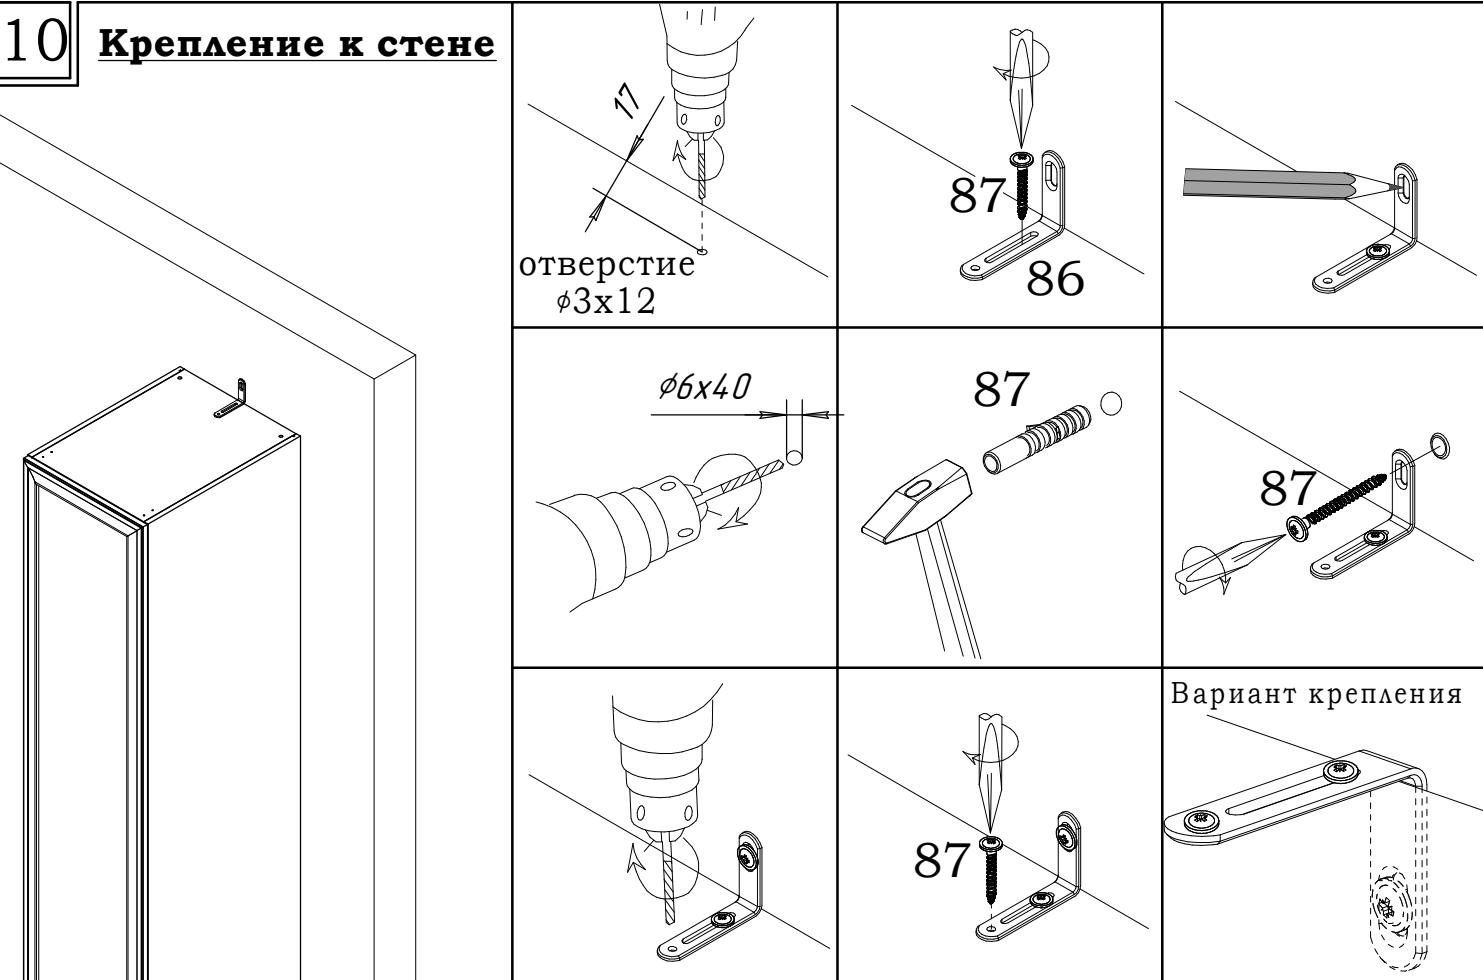

Соединять изделия при помощи межсекционных стяжек 96 через отверстия в стенках боковых.

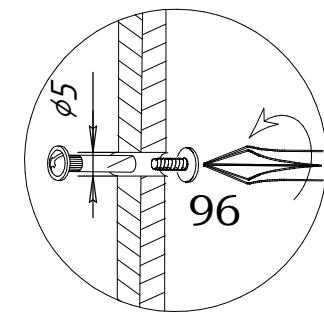


Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

Инструкция по сборке шкафов 75.651, 75.652

11


Установка карниза

400
φ4,2x51
2 шт.

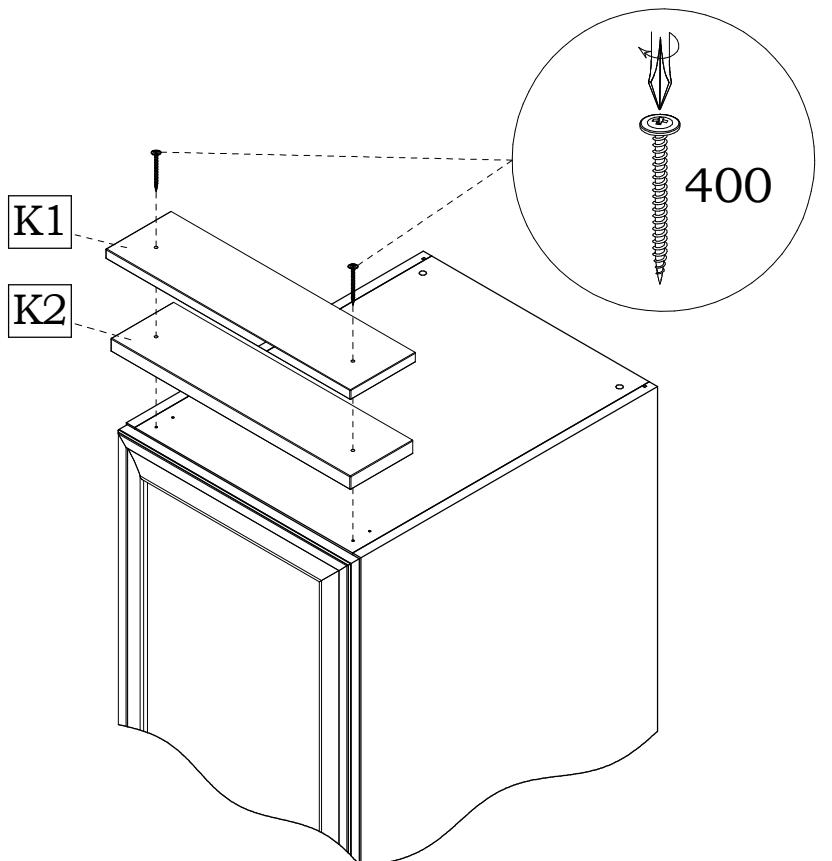

Установка планок карниза

400
φ4,2x51
2 шт.

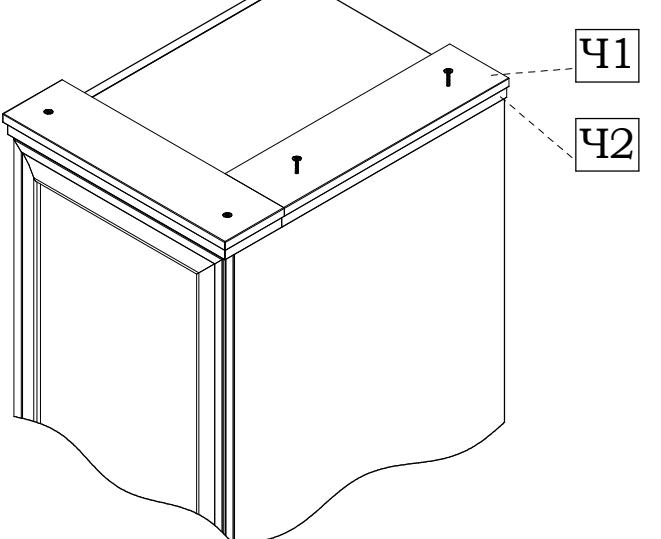

Выравните карнизную планку по карнизу, затем прикрутите саморезами **400** по месту. Вторая карнизная планка крепится по аналогии симметрично.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

