


Инструкция по сборке шкафов навесных 83.445.00.00, 83.446, 83.447, 83.448

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

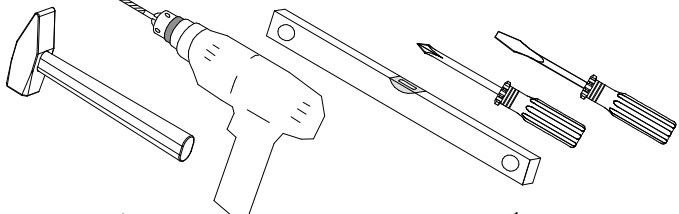


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 15 кг

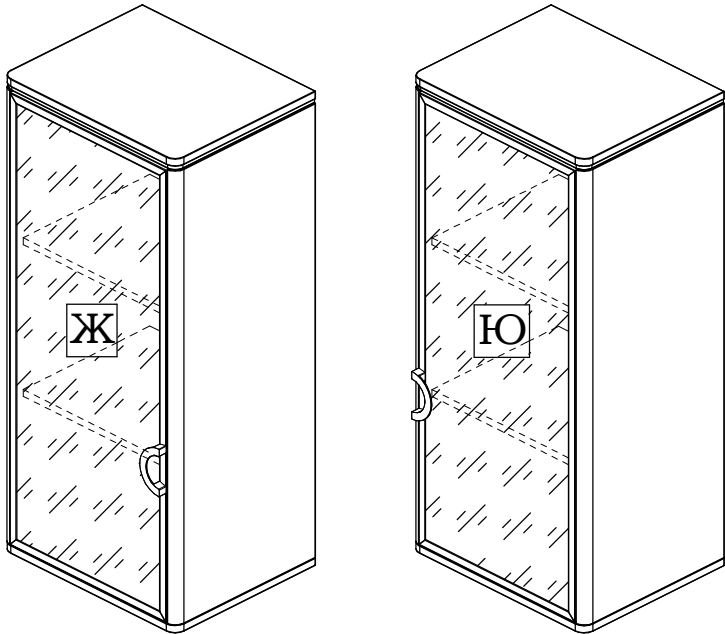


Шкаф навесной
83.445.00.00

Шкаф навесной
83.446

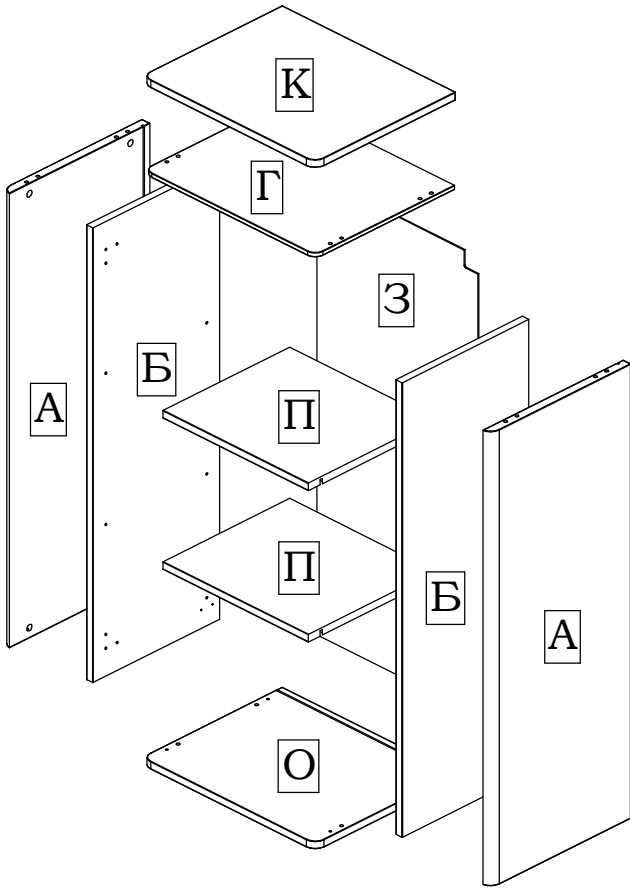


Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 15 кг

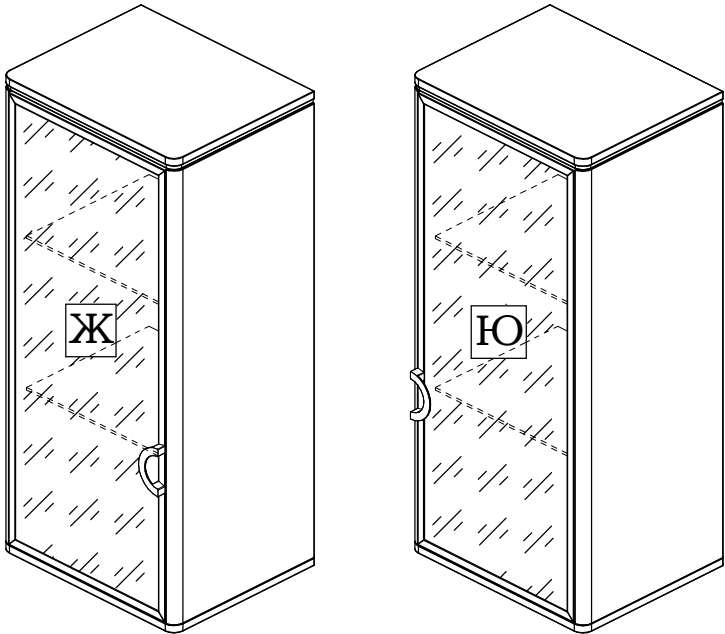

Шкаф навесной
83.447

Шкаф навесной
83.448

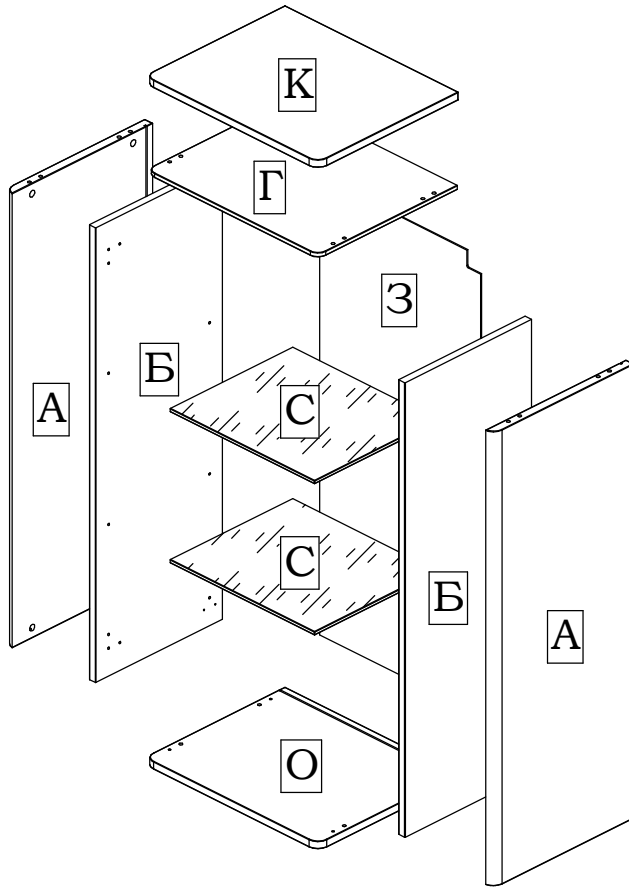

1 4 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	13 4 шт.	21 8 шт.	23 4 шт.	46 4 шт.
58 2 шт.	62 10 шт.	772 2 шт.	803 2 шт.	1148 1 шт.	1149 1 шт.	1150 1 шт.
1151 1 шт.	1152 2 шт.	1227 2 шт.	1293 4 шт.	1982 4 шт.	1987 2 шт.	2085 1 шт.

для шкафов
навесных
83.445.00.00
и 83.446


195 8 шт.	376 8 шт.	817 2 шт.
------------------	------------------	------------------

для шкафов
навесных
83.447
и 83.448


1787 8 шт.	2086 8 шт.
-------------------	-------------------

Инструкция по сборке шкафов навесных 83.445.00.00, 83.446, 83.447, 83.448

1

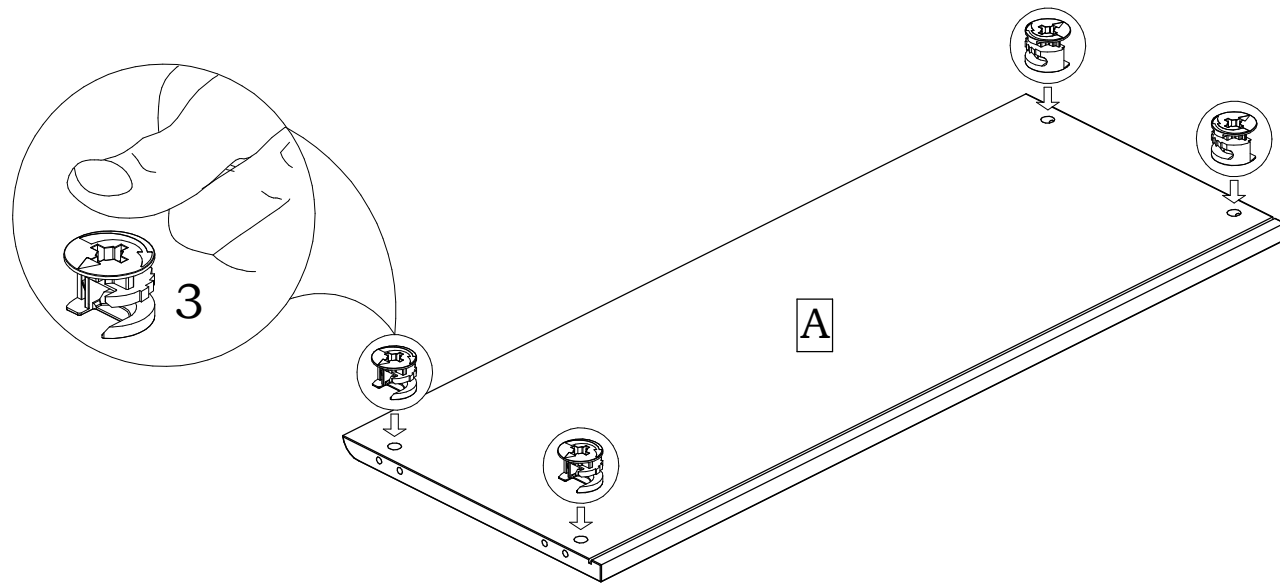


2

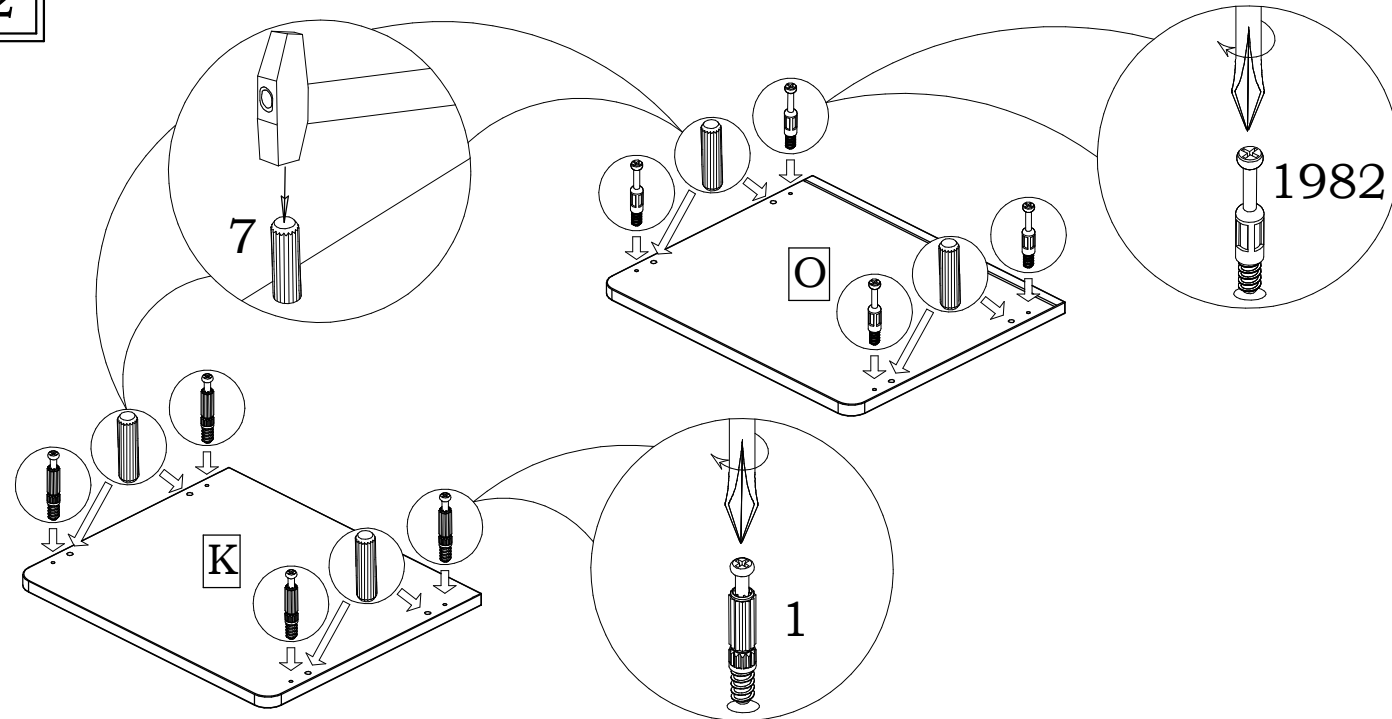

3

Данный этап проводится
только для шкафов навесных
83.445.00.00 и 83.446

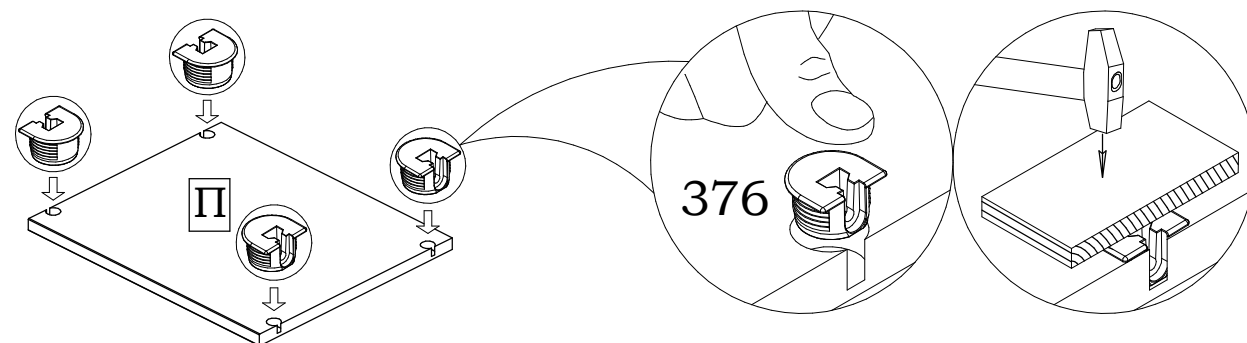


4

Внимание!

Ответные планки петель **803** устанавливаются:


- на левую боковую стенку **Б**
для шкафов **83.445.00.00** и **83.447**
(с левым открыванием двери)
- на правую боковую стенку **Б**
для шкафов **83.446** и **83.448**
(с правым открыванием двери)

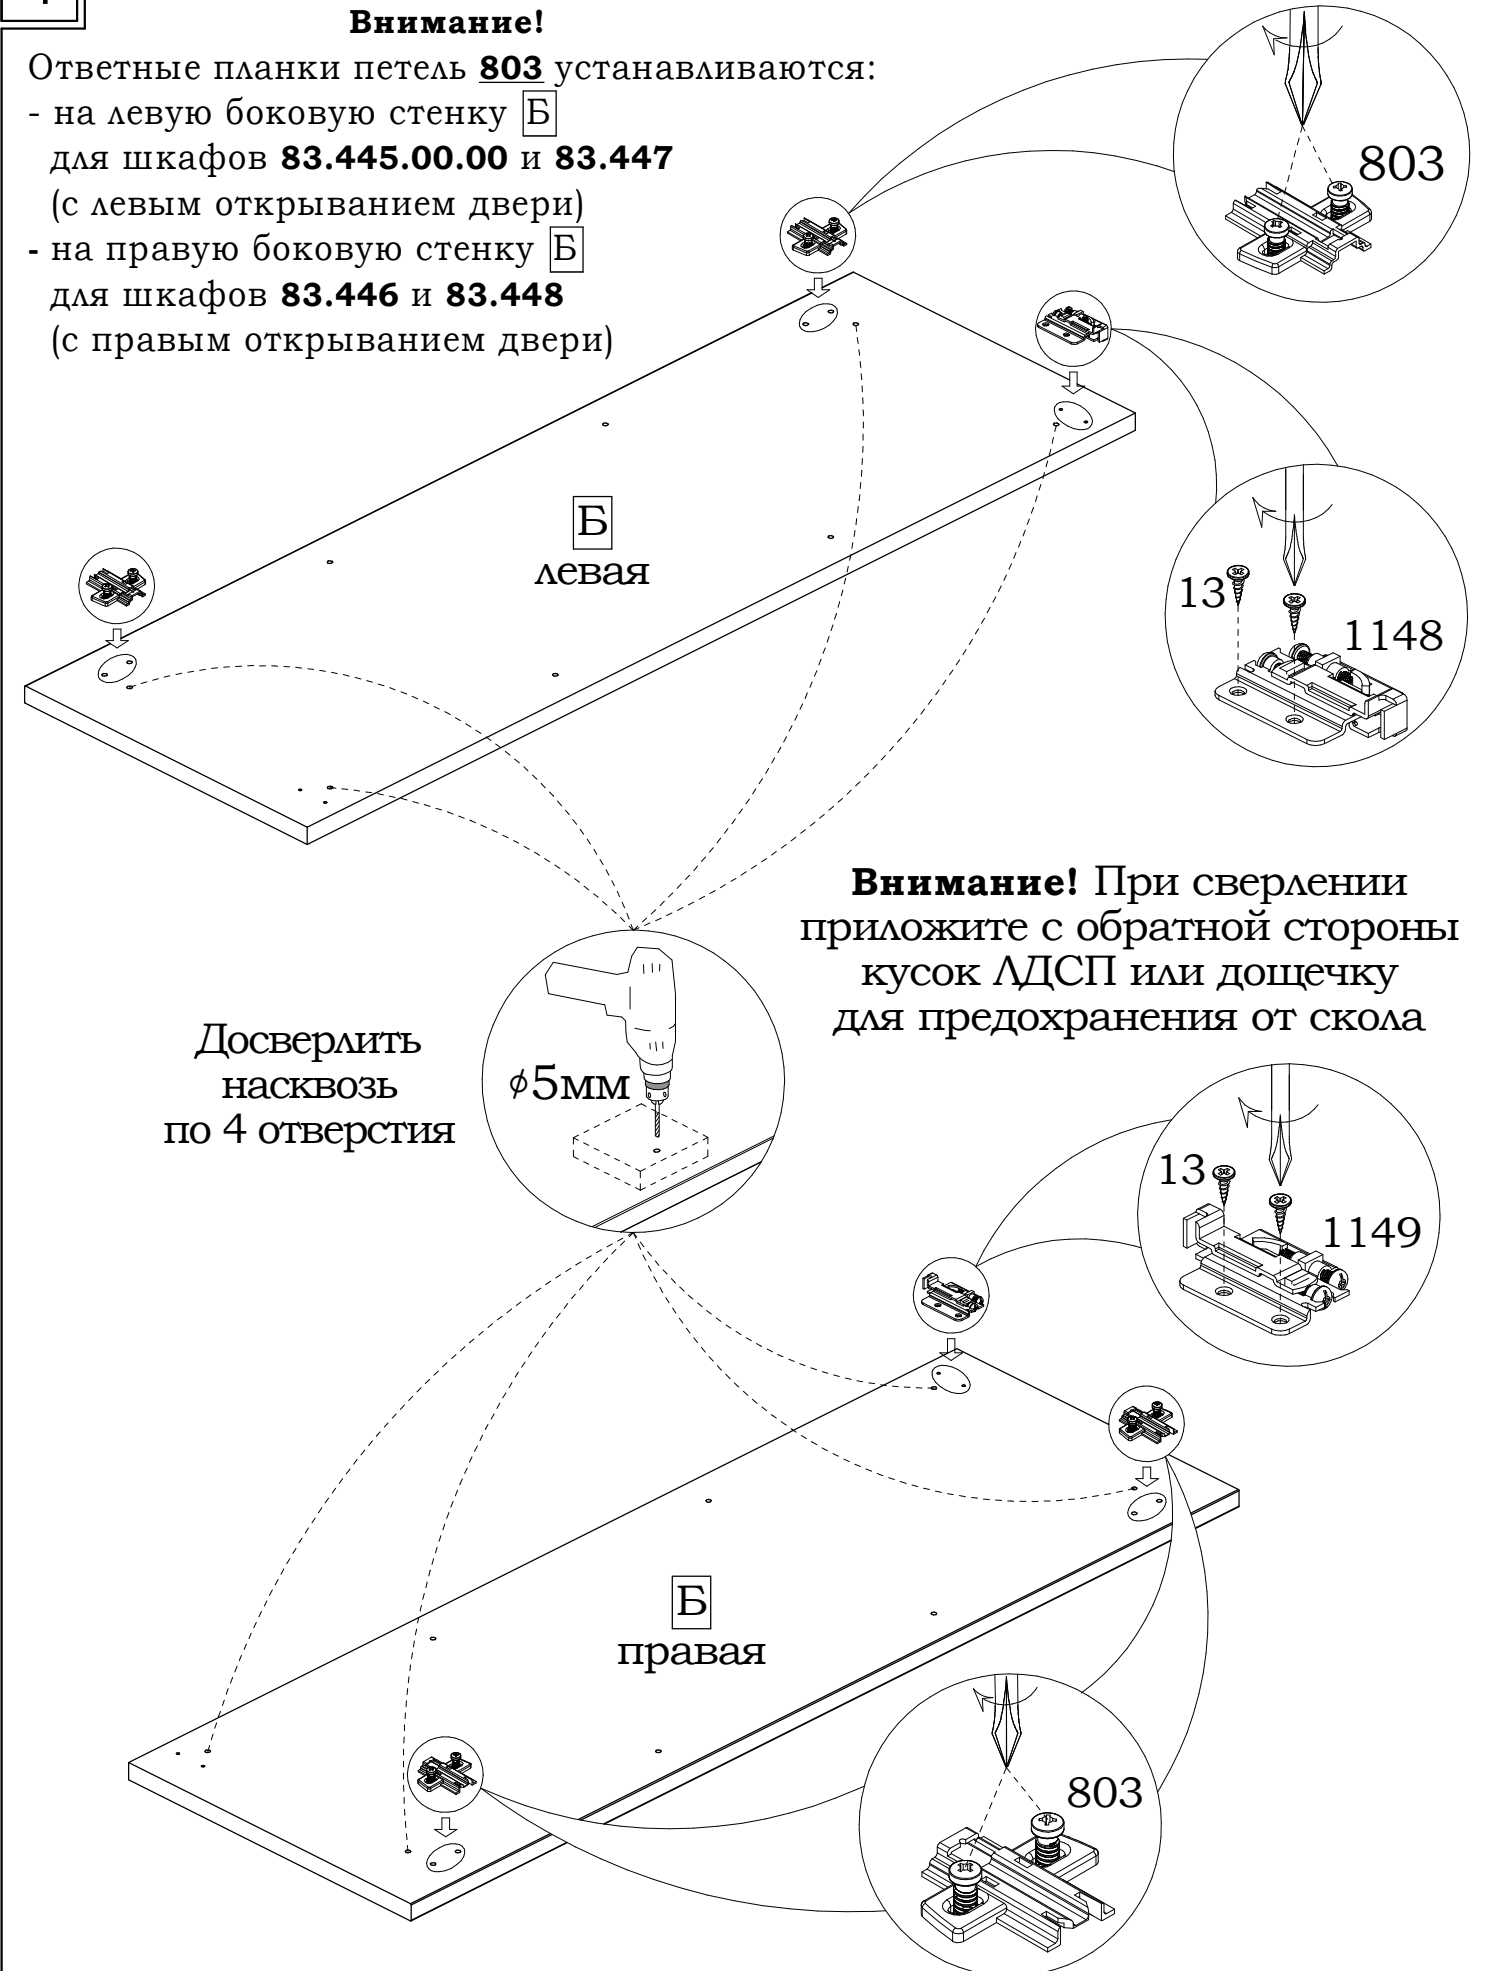

Инструкция по сборке шкафов навесных 83.445.00.00, 83.446, 83.447, 83.448


5

Осторожно!
Стекло!

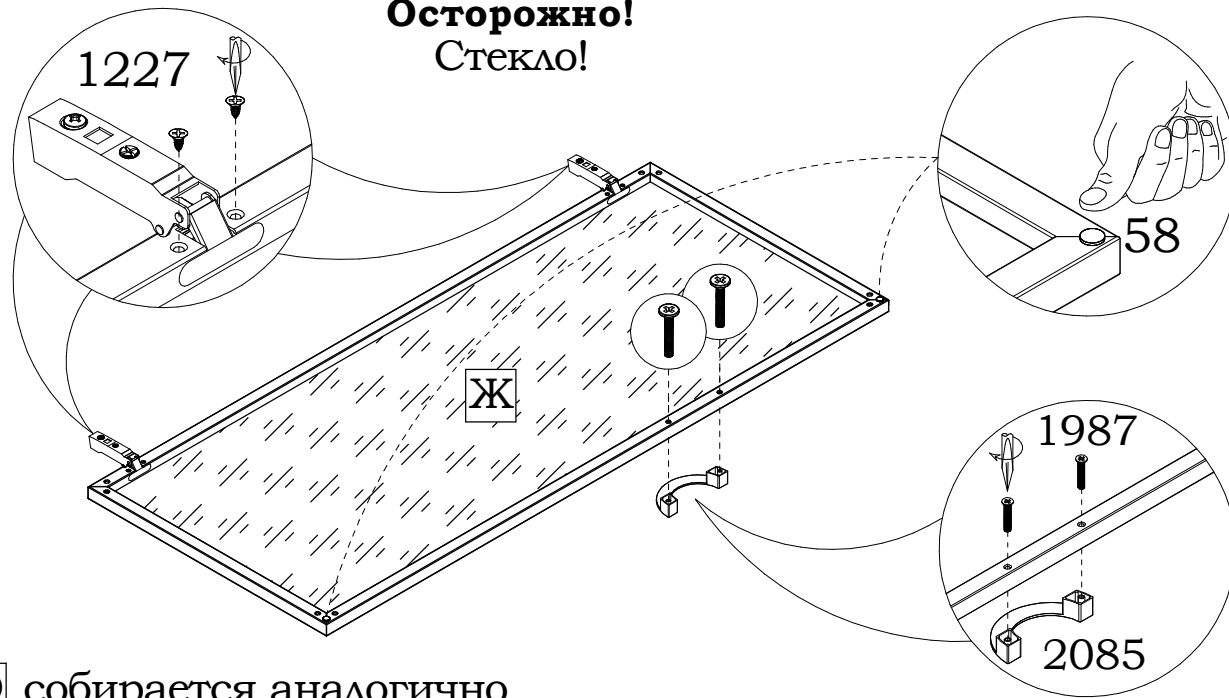


Дверь Ю собирается аналогично

6

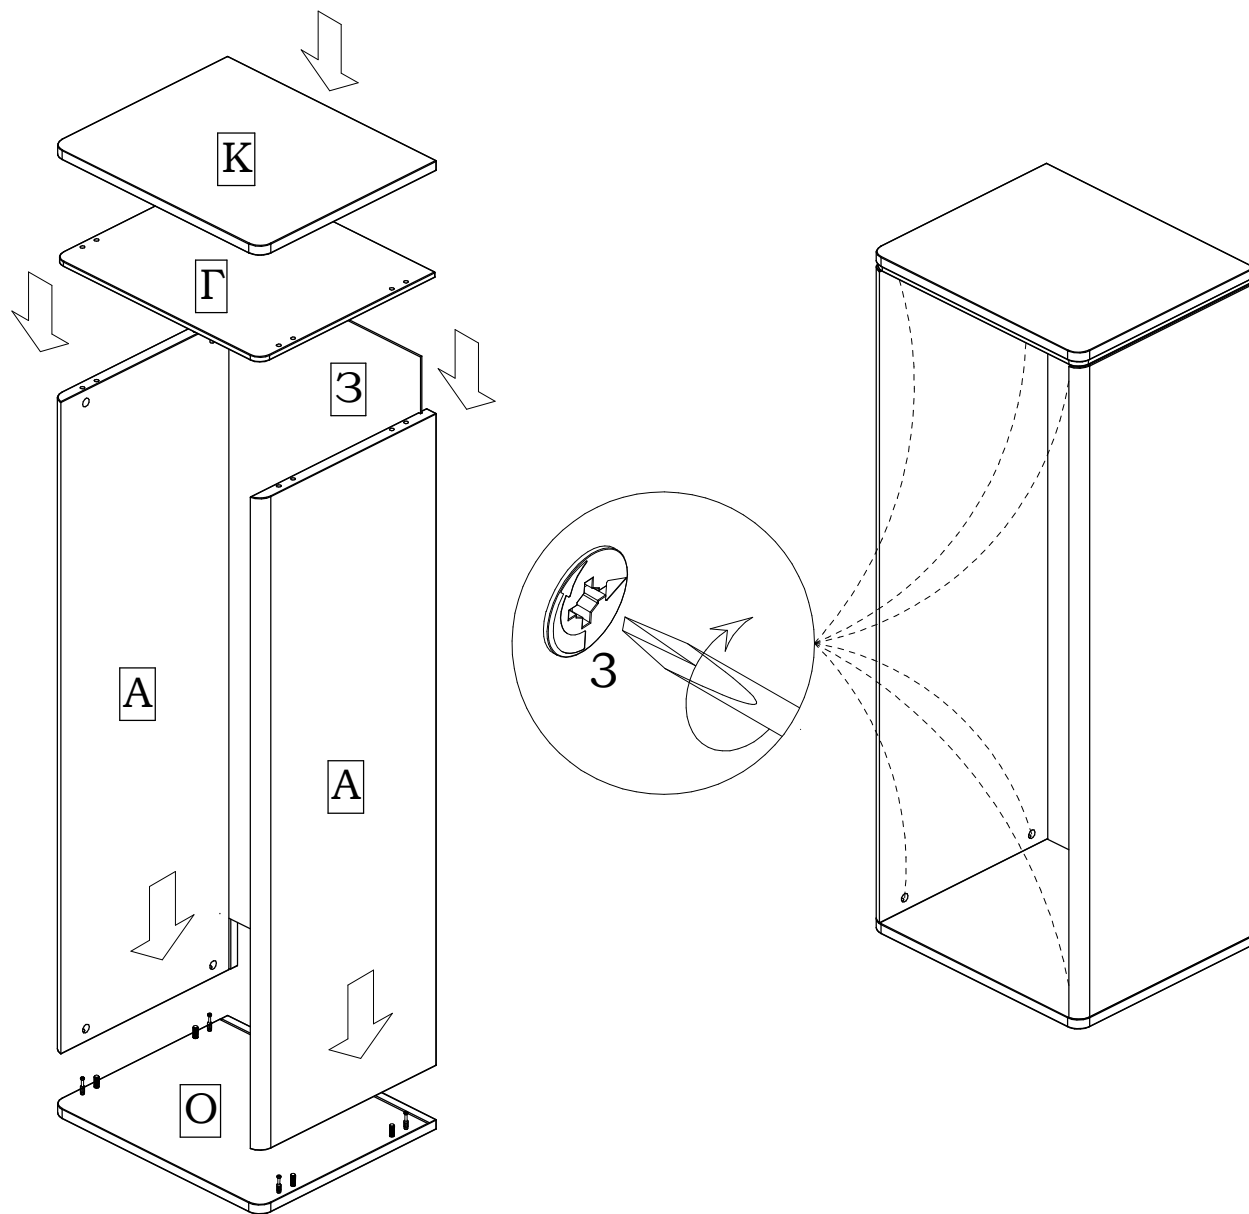


7

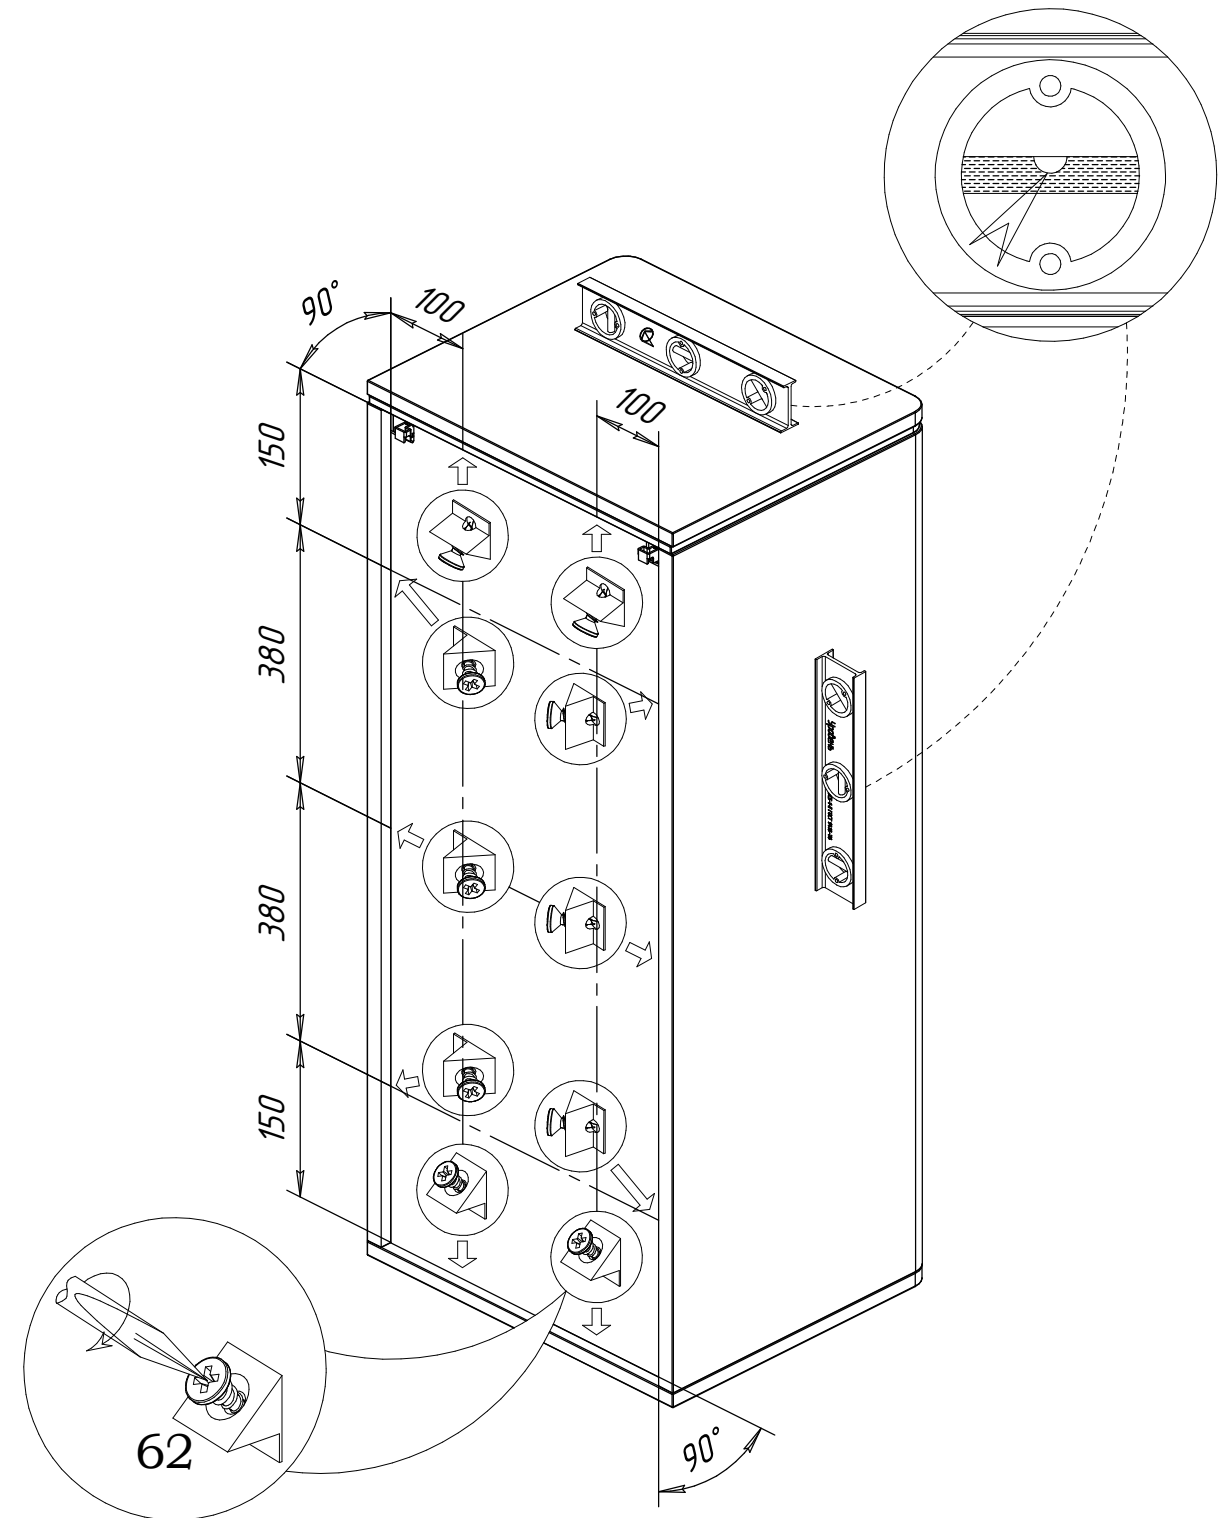

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку
и зафиксировать её шурупом.


8

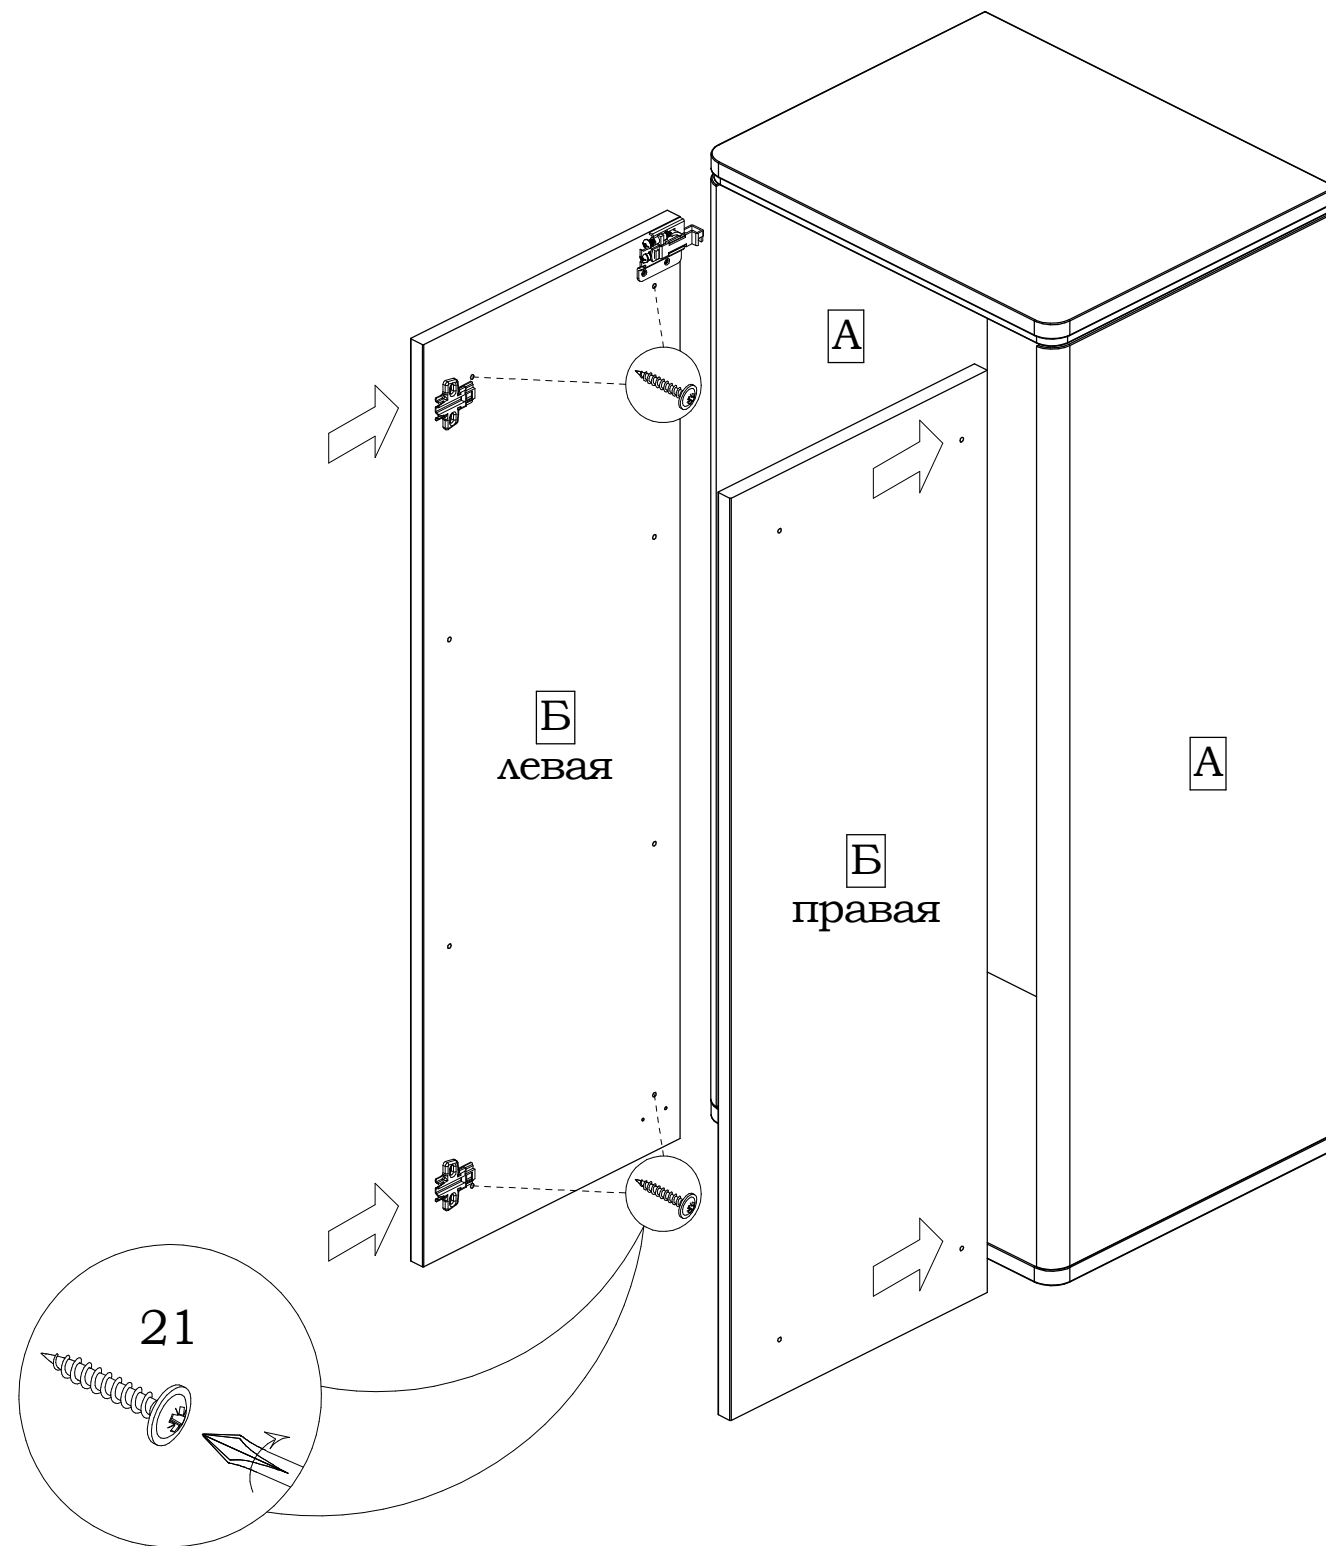

1. Вставить стенки вертикальные **Б** в корпус шкафа до упора в стенку заднюю **З**.
2. Закрепить стенки вертикальные **Б** к стенкам боковым **А** шурупами **21** через просверленные ранее сквозные отверстия $\phi 5$ мм


9

Данный этап проводится
только для шкафов навесных
83.445.00.00 и **83.446**

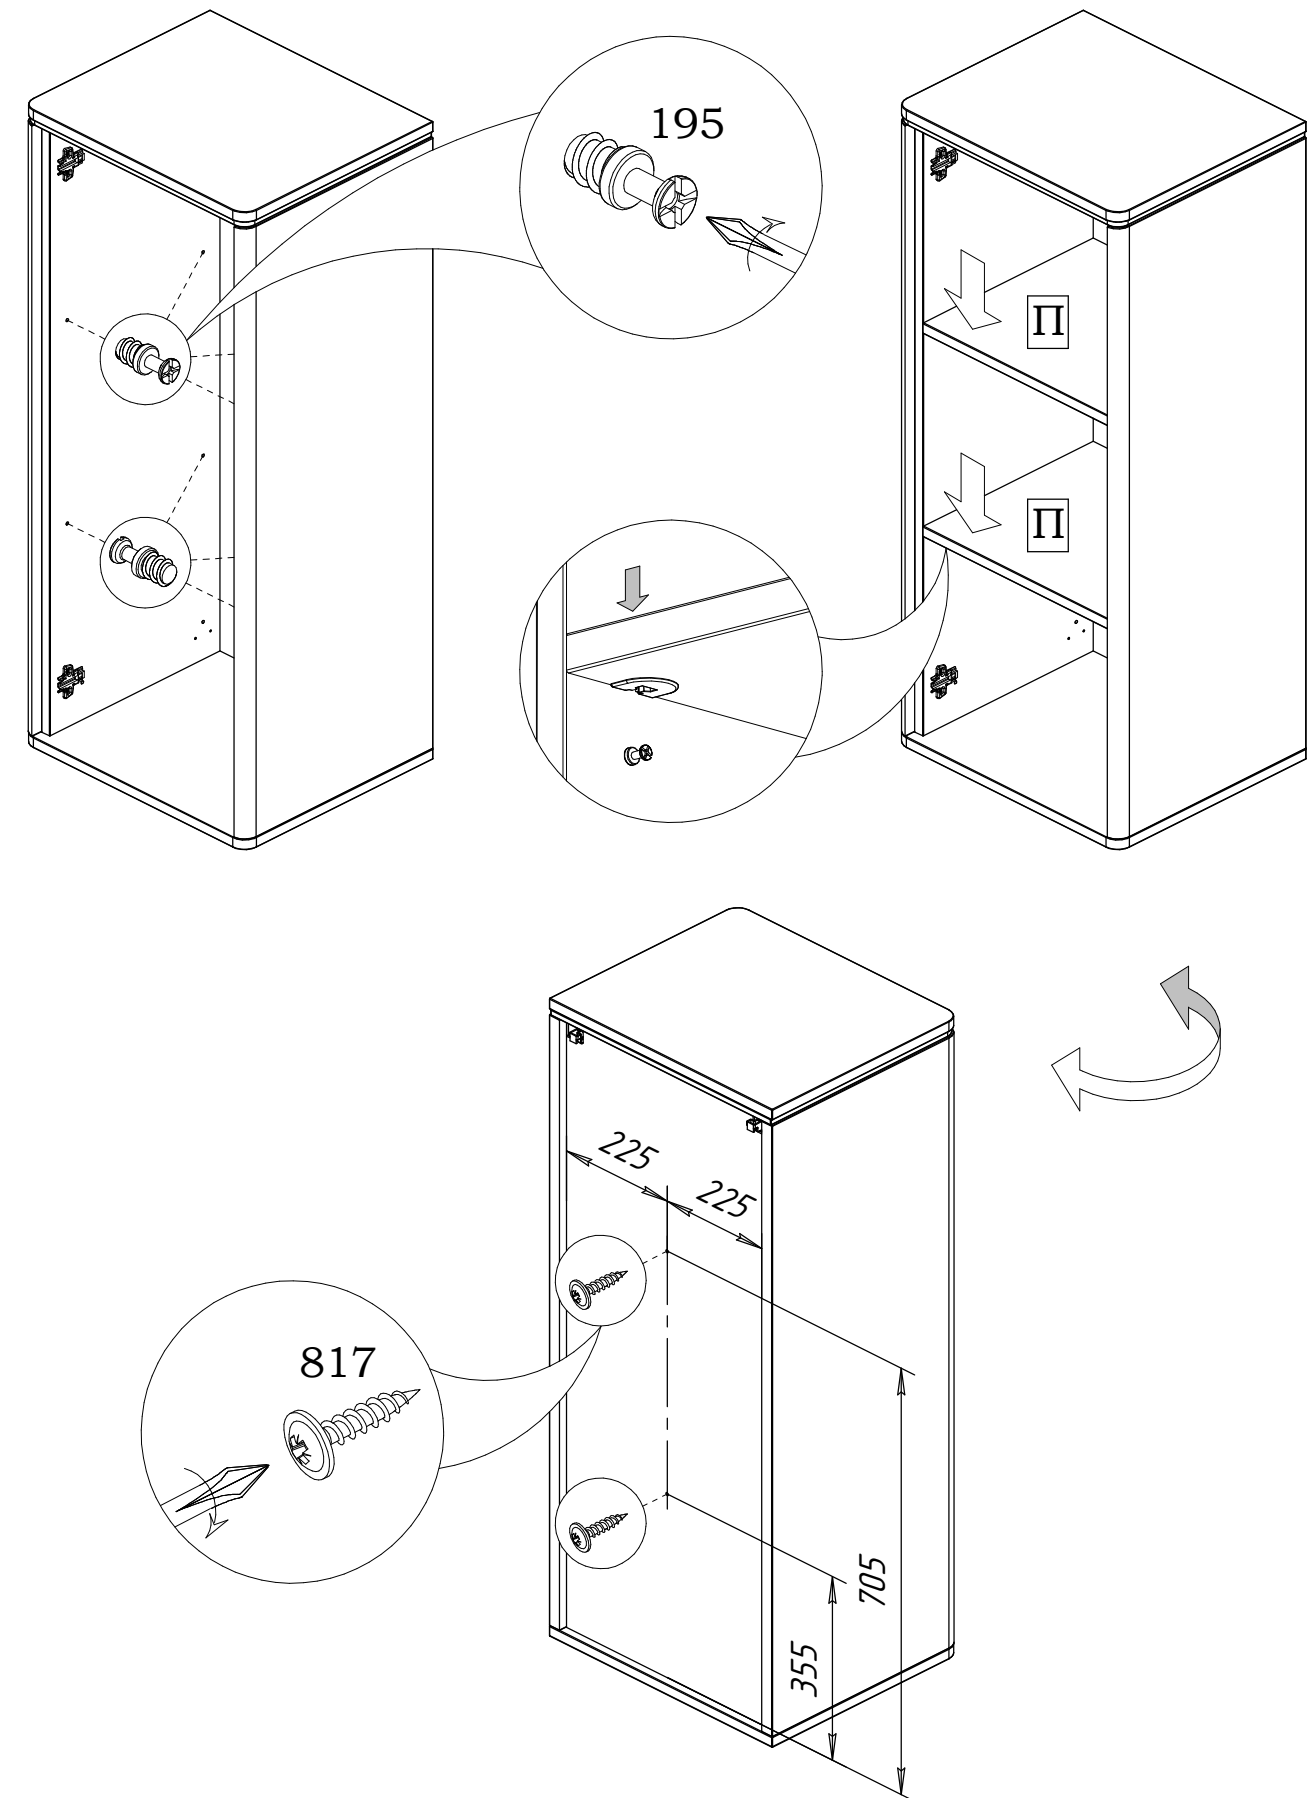


Инструкция по сборке шкафов навесных 83.445.00.00, 83.446, 83.447, 83.448


10

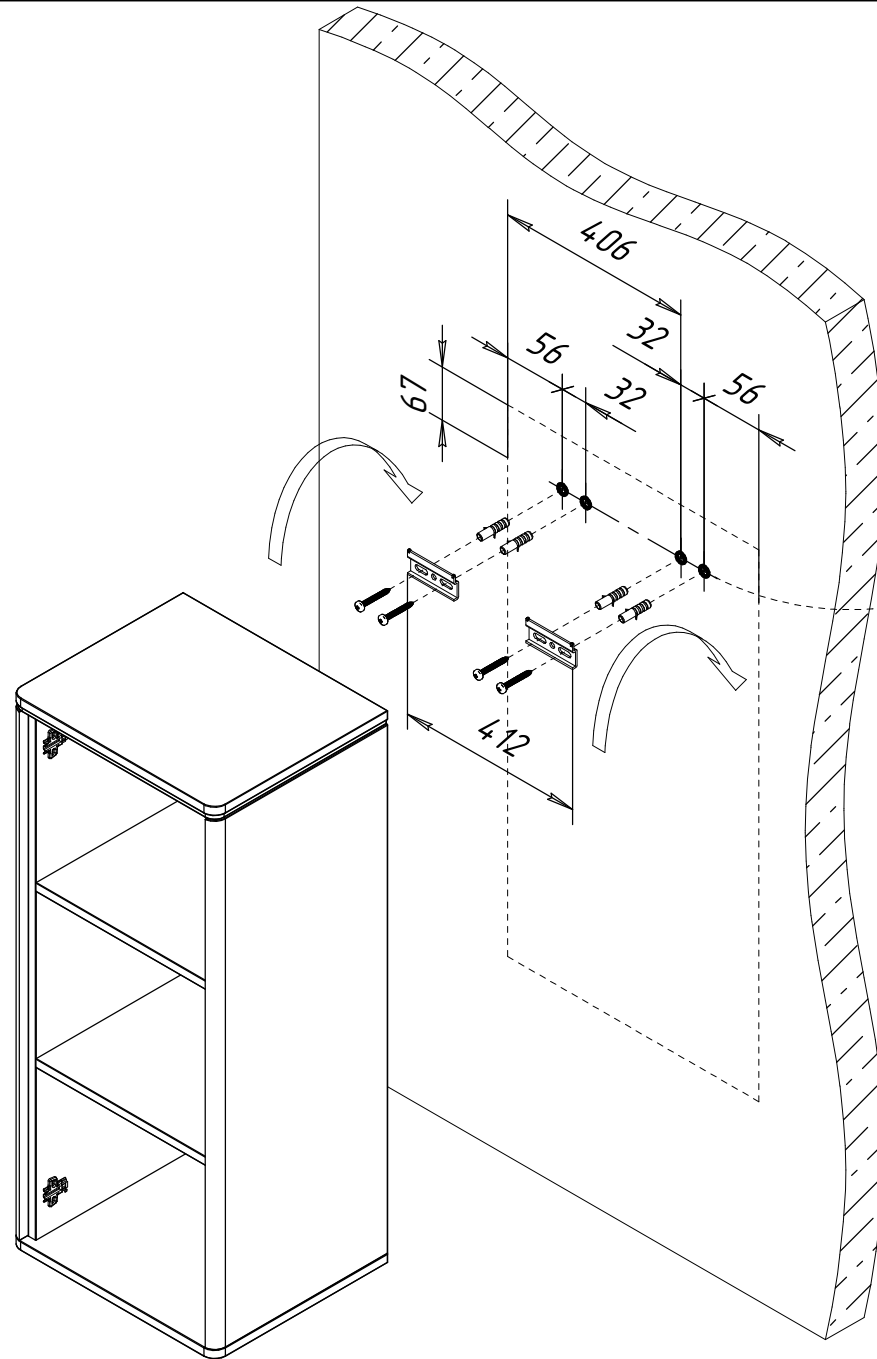

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

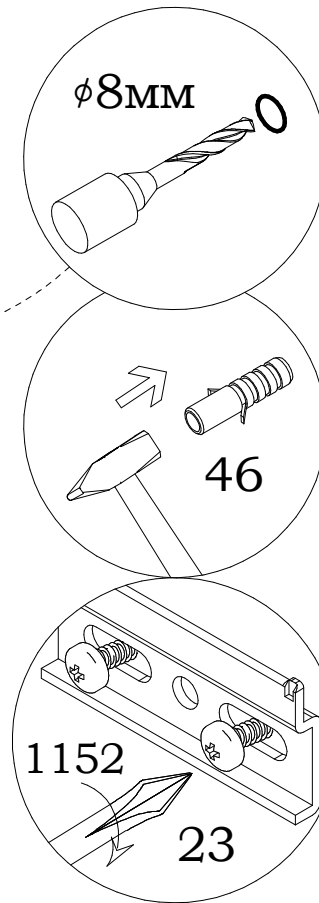

Регулировка положения шкафа

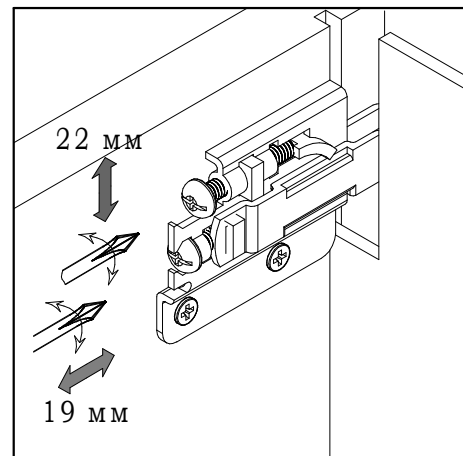


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

11


Данный этап проводится только для шкафов навесных **83.447** и **83.448**

Осторожно!
Стекло!

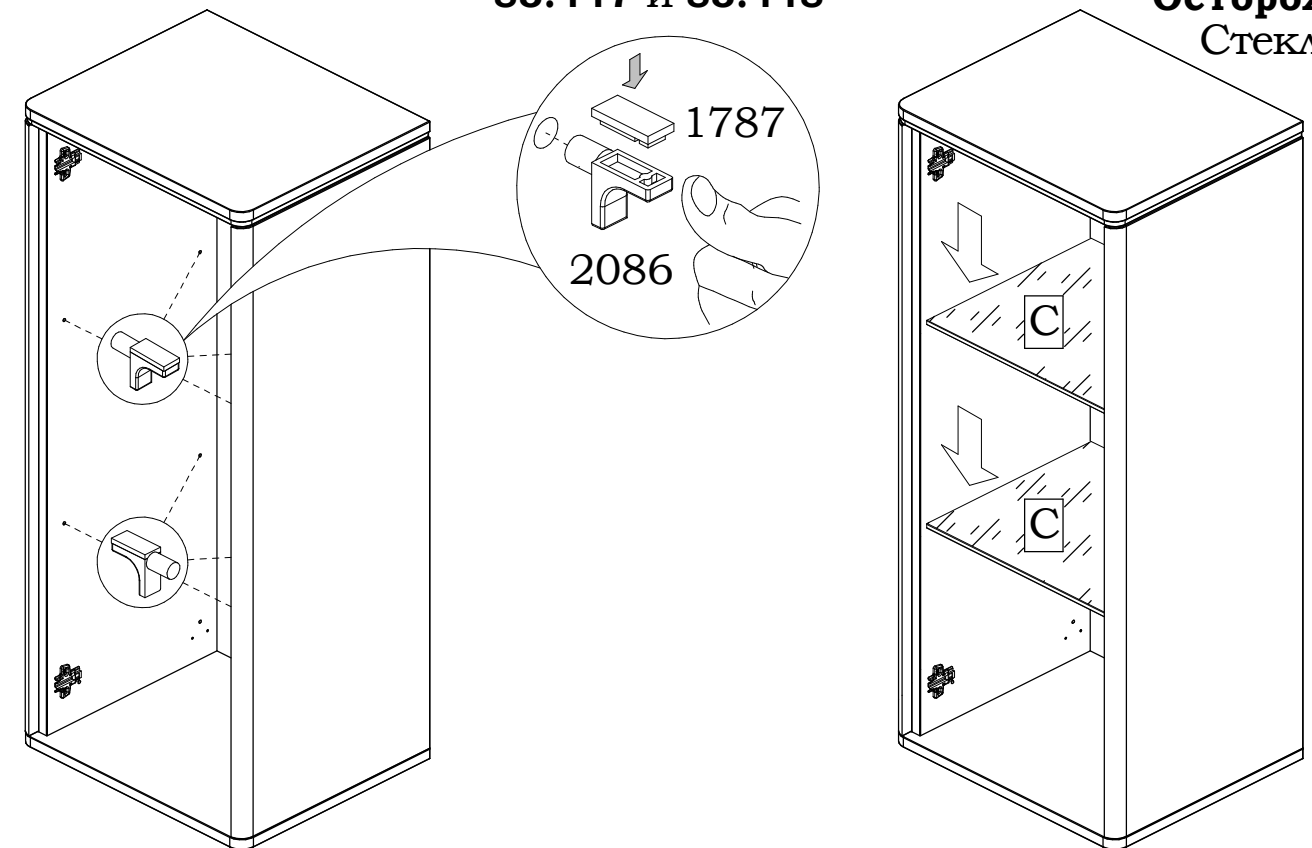

12

Осторожно!
Стекло!

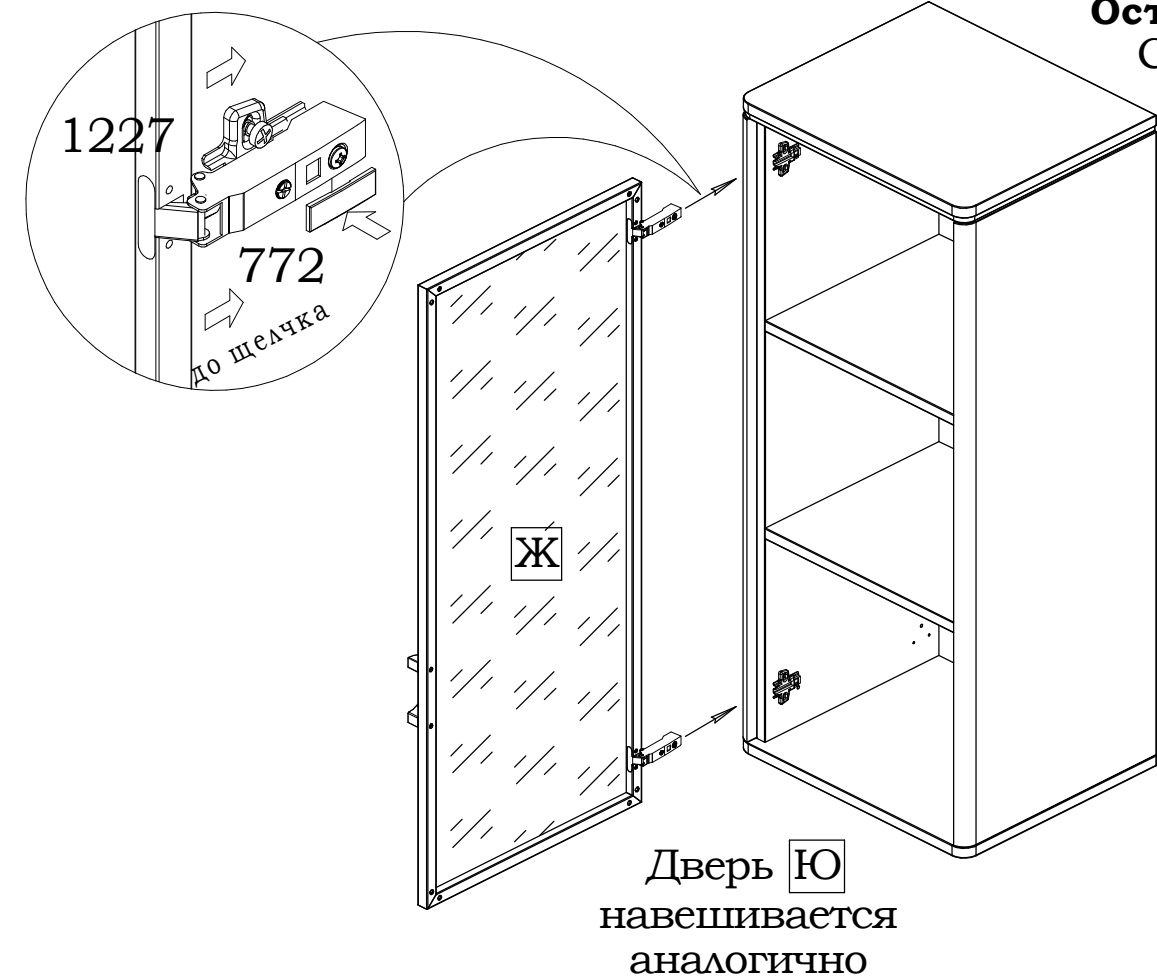


Дверь **Ю**
навешивается
аналогично

13 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

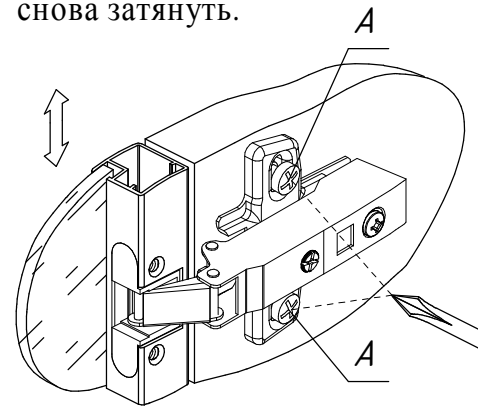


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

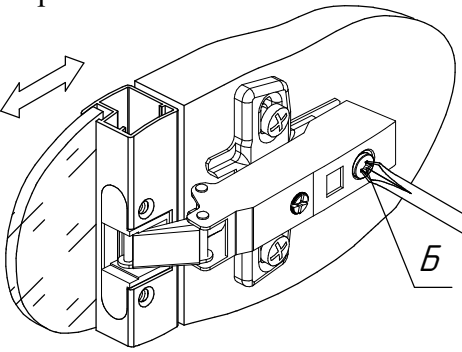

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

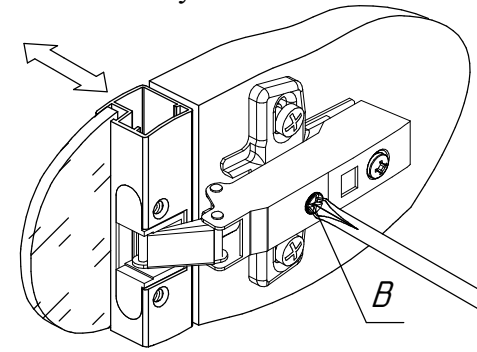

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

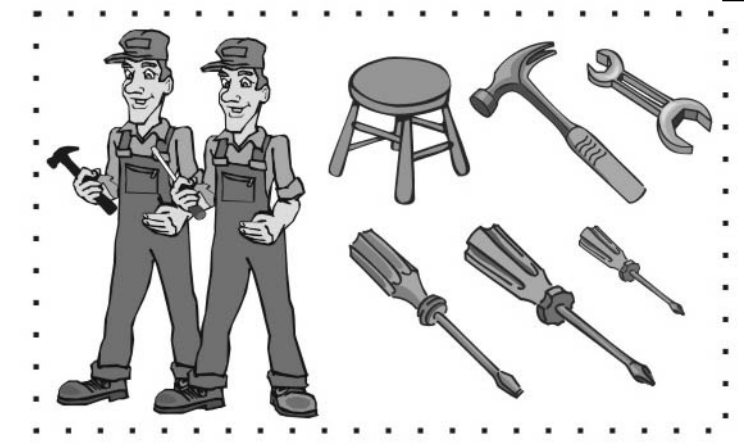

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

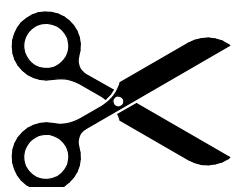

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «Арт-деко»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 83.445.00.00

Шкаф навесной 83.446

Шкаф навесной 83.447

Шкаф навесной 83.448

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038