
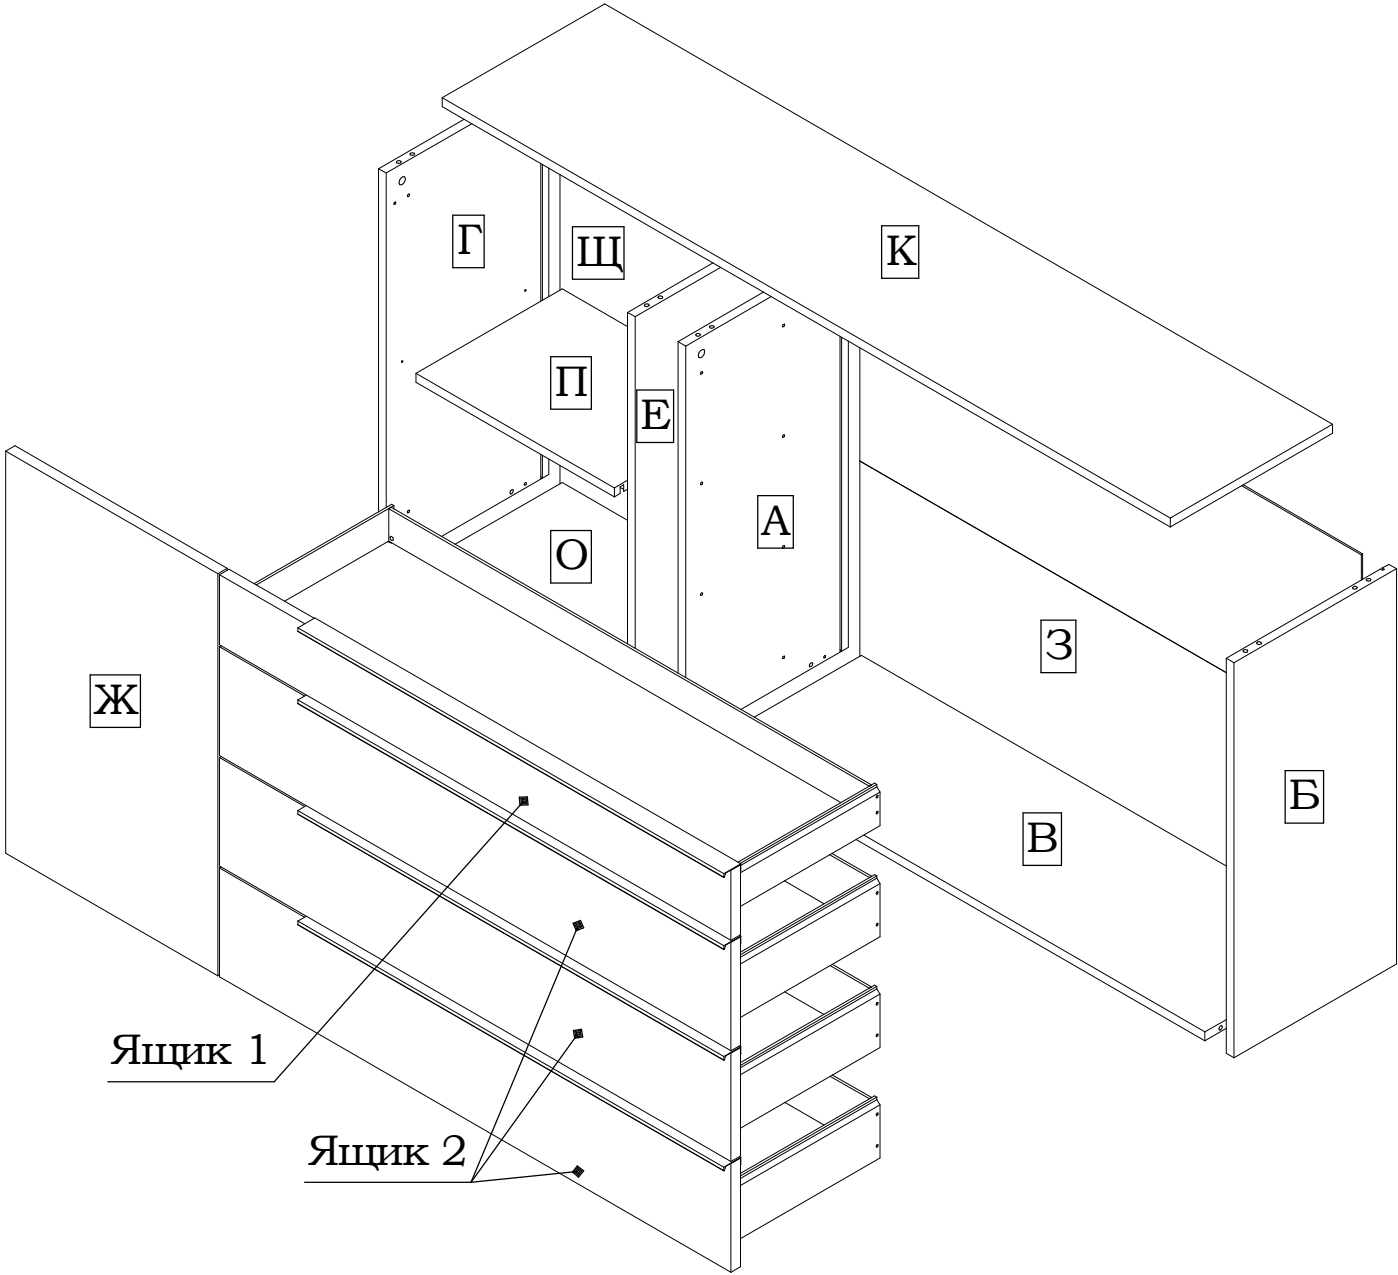




























Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.






Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

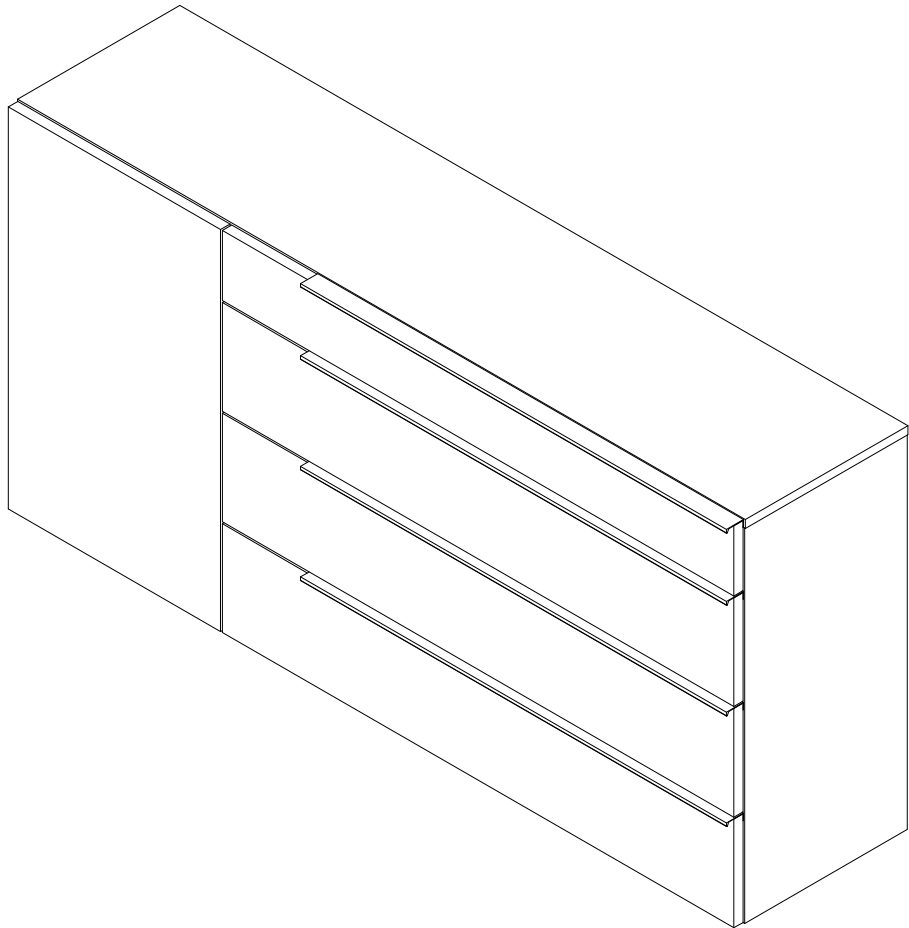

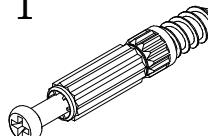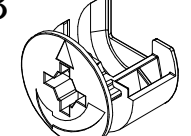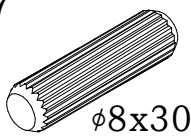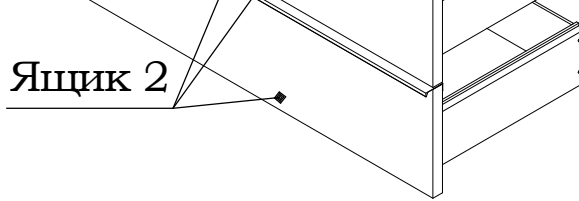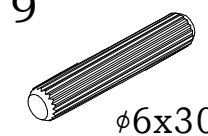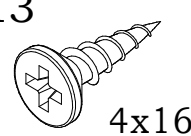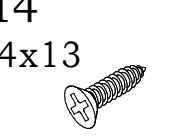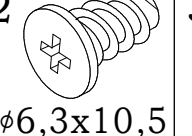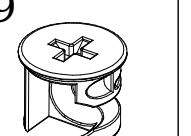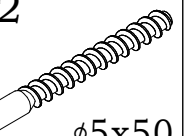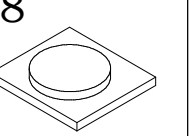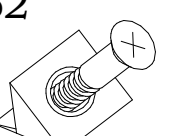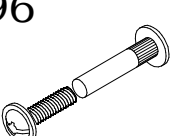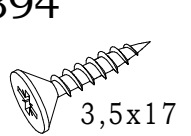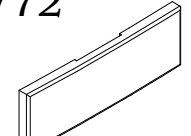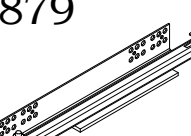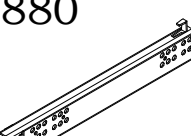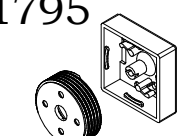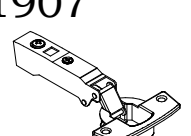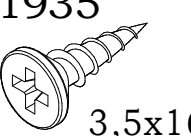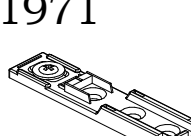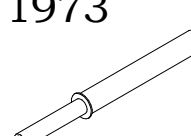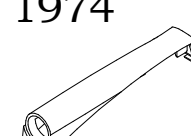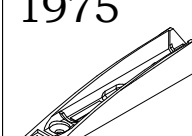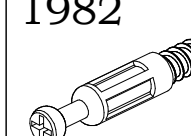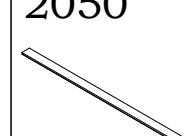1  16 шт.	3  16 шт.	7  16 шт.										
9  14 шт.	13  8 шт.	14 4x13  20 шт.	32  20 шт.	39  8 шт.	42  16 шт.	58  10 шт.	62  34 шт.	96  4 шт.	394  2 шт.	772  2 шт.	879  4 шт.	880  4 шт.
1132  3 шт.	1284  1 шт.	1795  10 шт.	1907  2 шт.	1935  16 шт.	1971  2 шт.	1973  1 шт.	1974  1 шт.	1975  1 шт.	1982  8 шт.	2050  4 шт.	2091  4 шт.	2092  4 шт.

Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

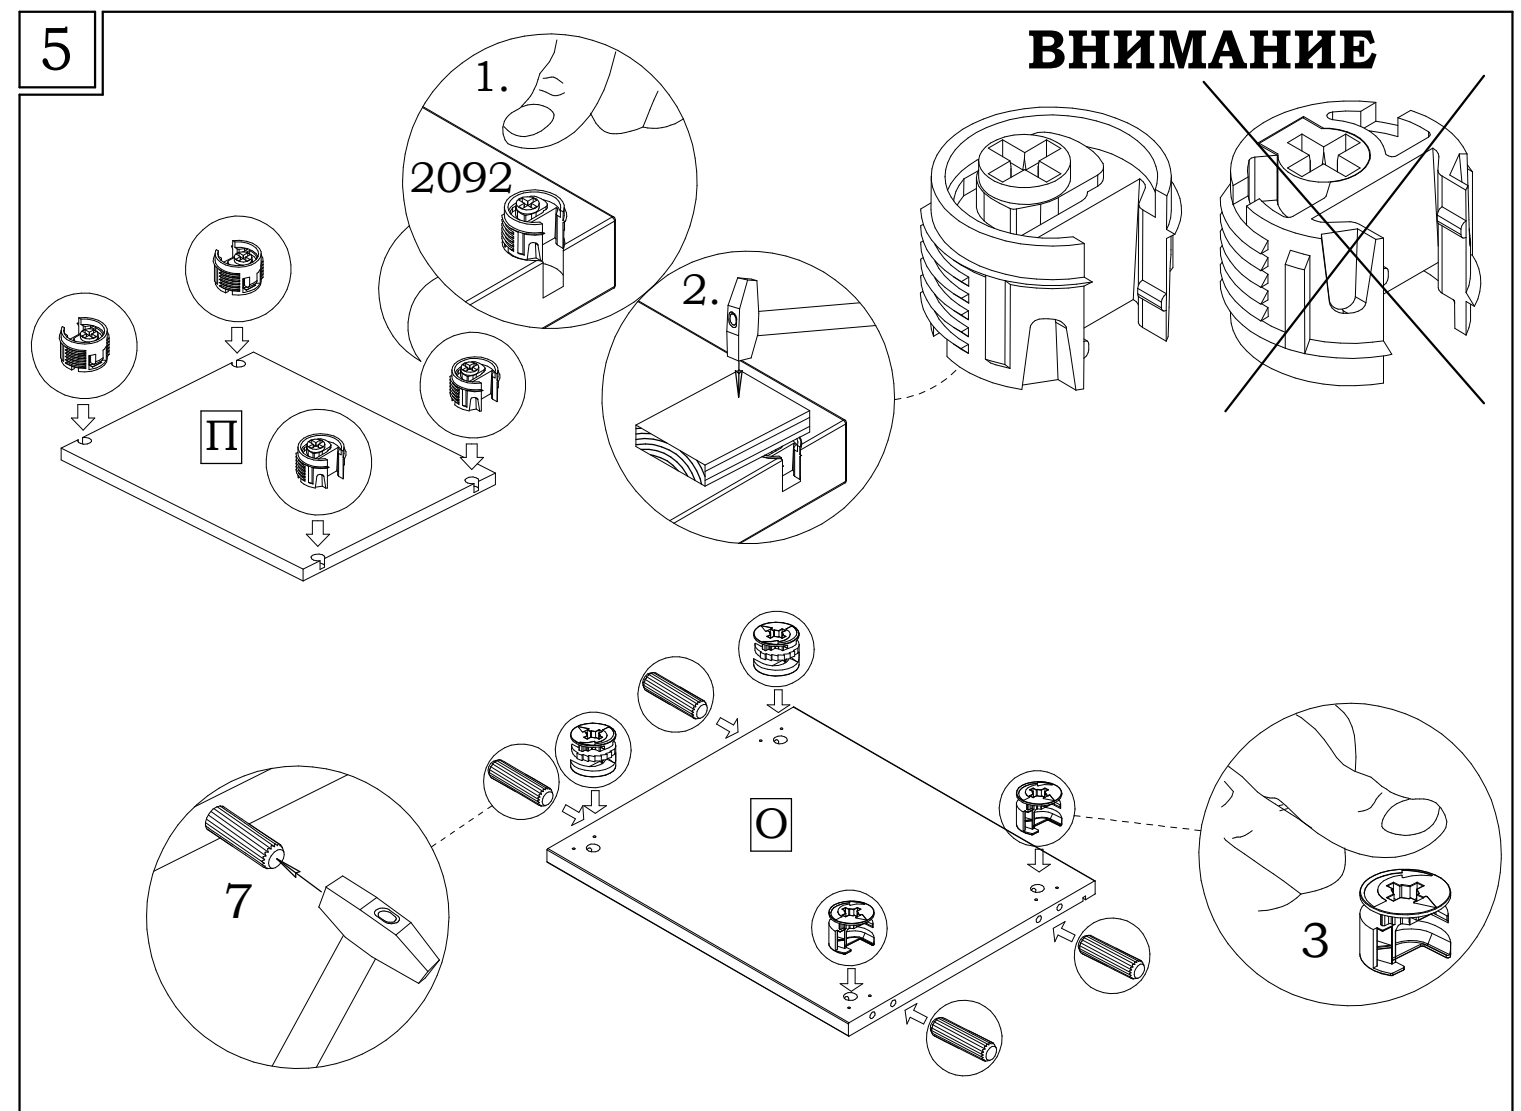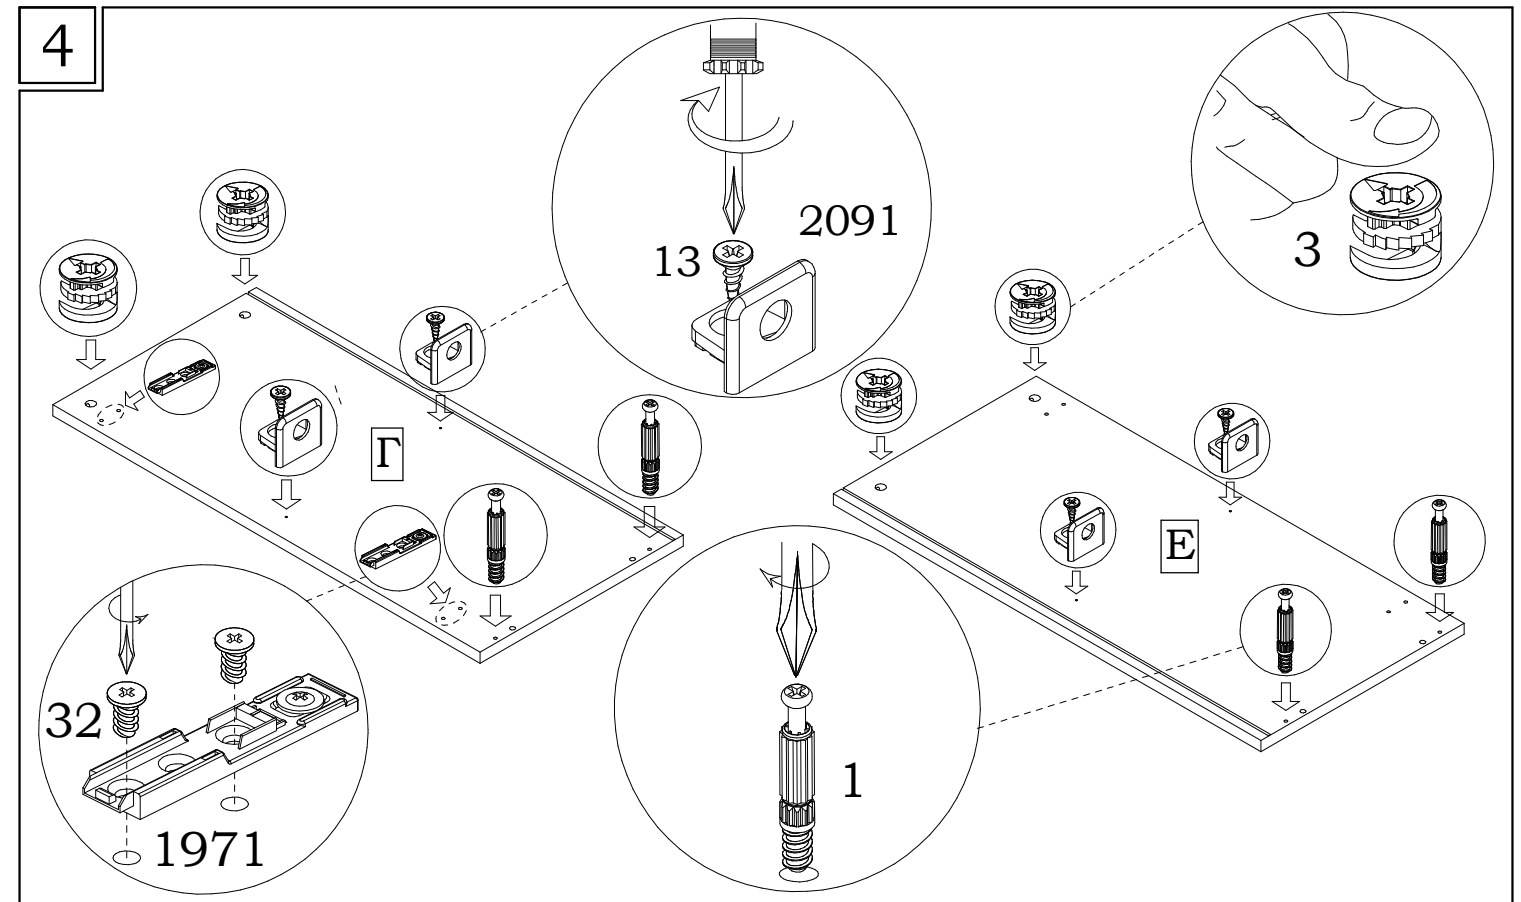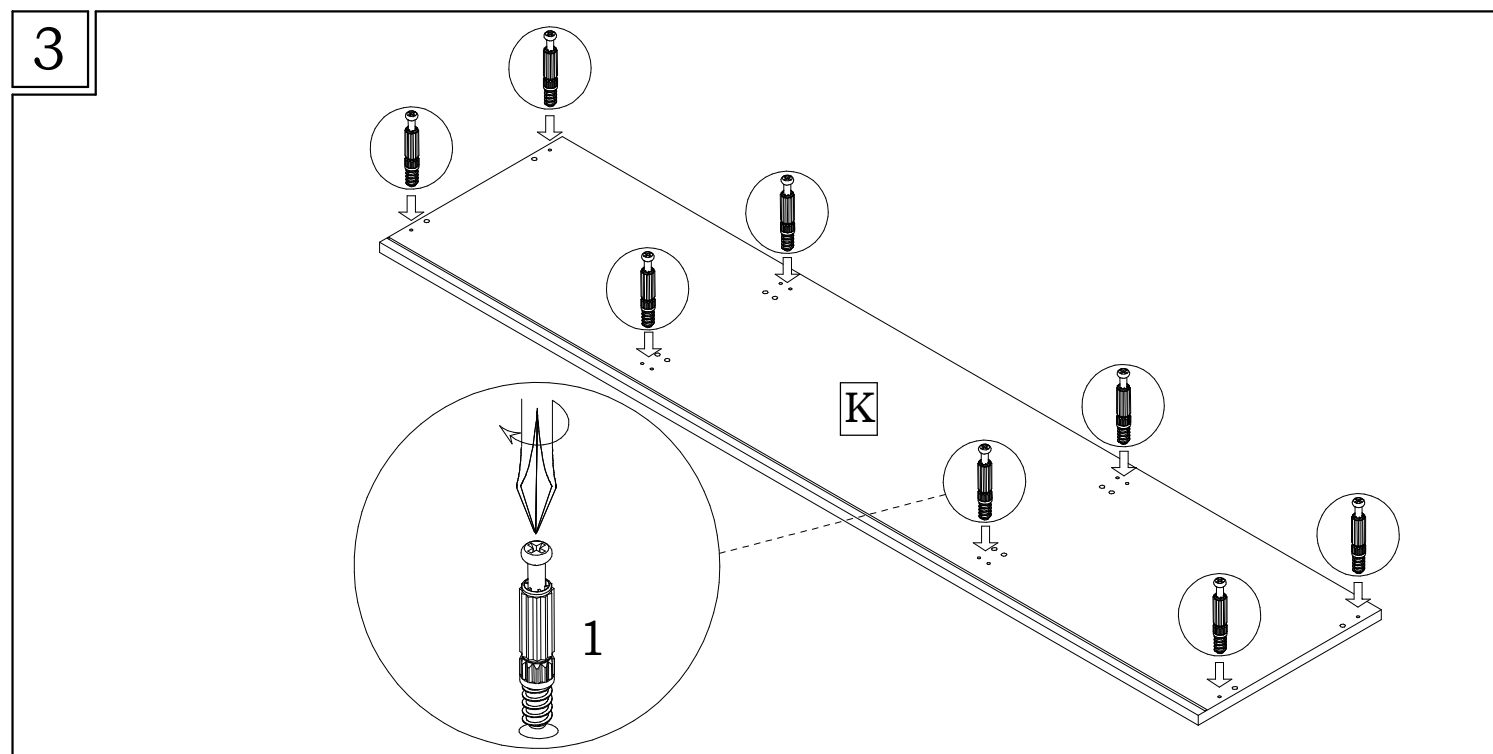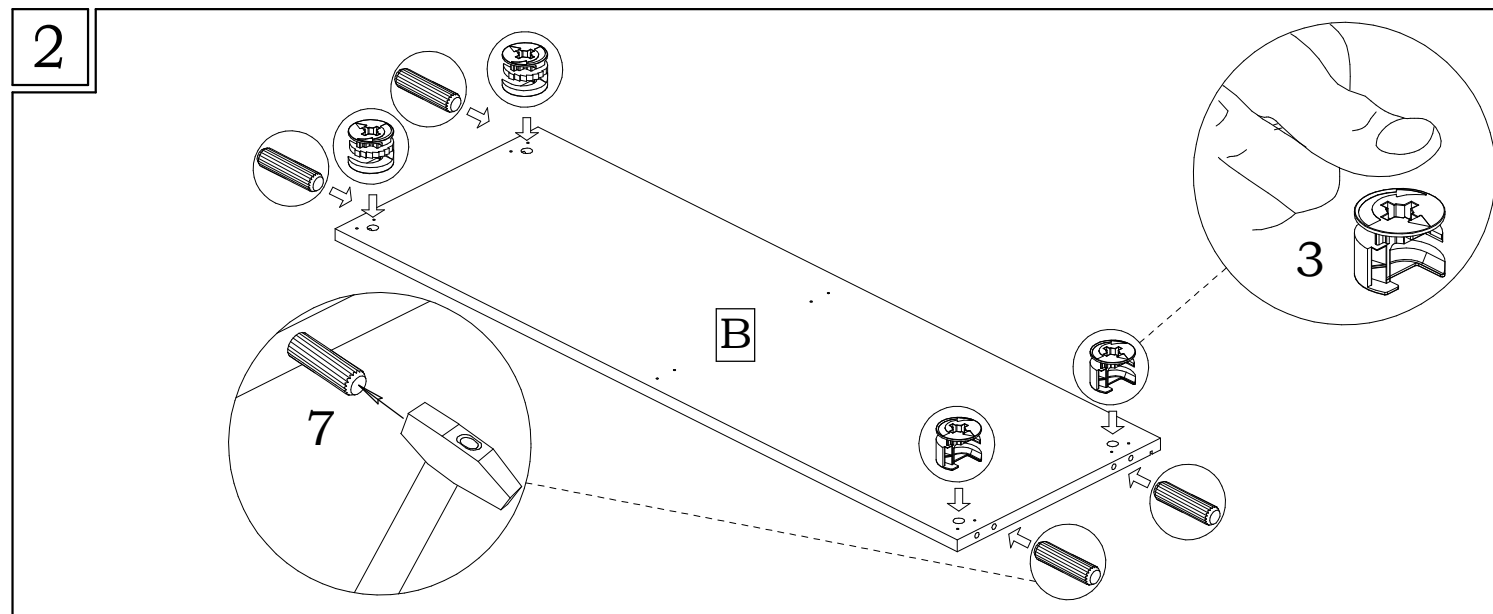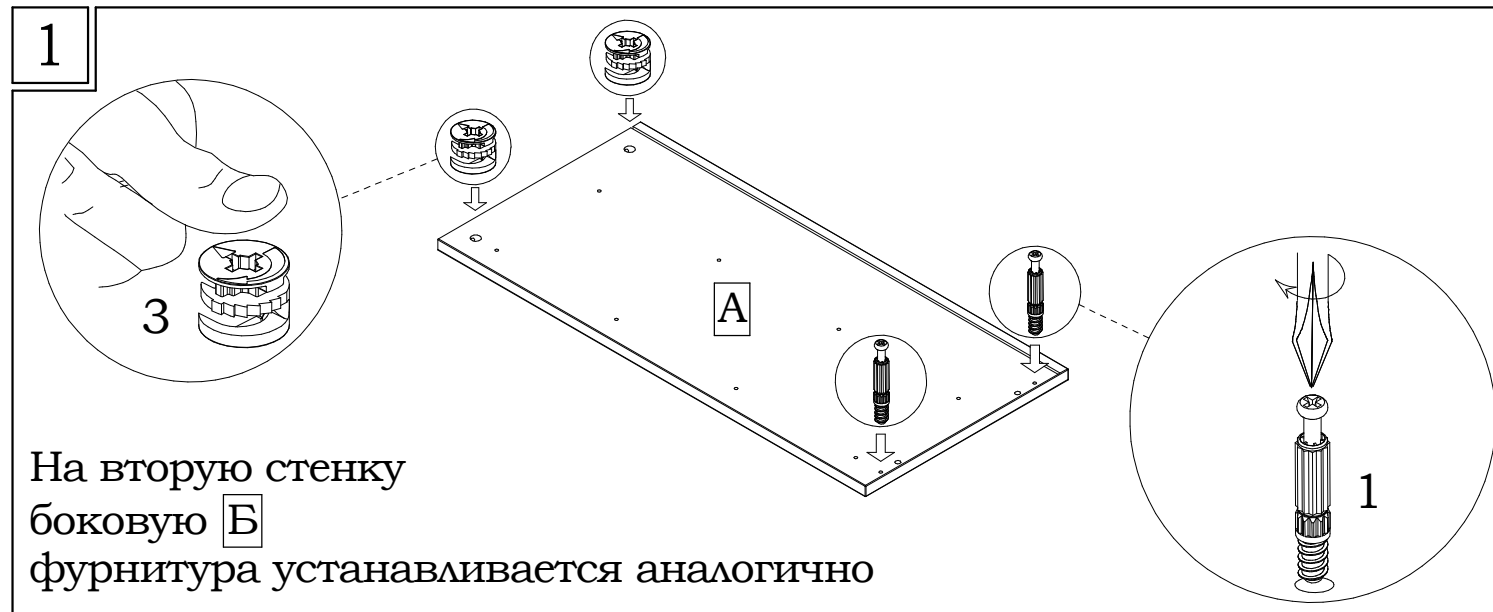


Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

6




По приведённой разметке, аккуратно разметить и просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$. При сверлении передние торцы стенок **А** и **Е** должны быть заподлицо.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

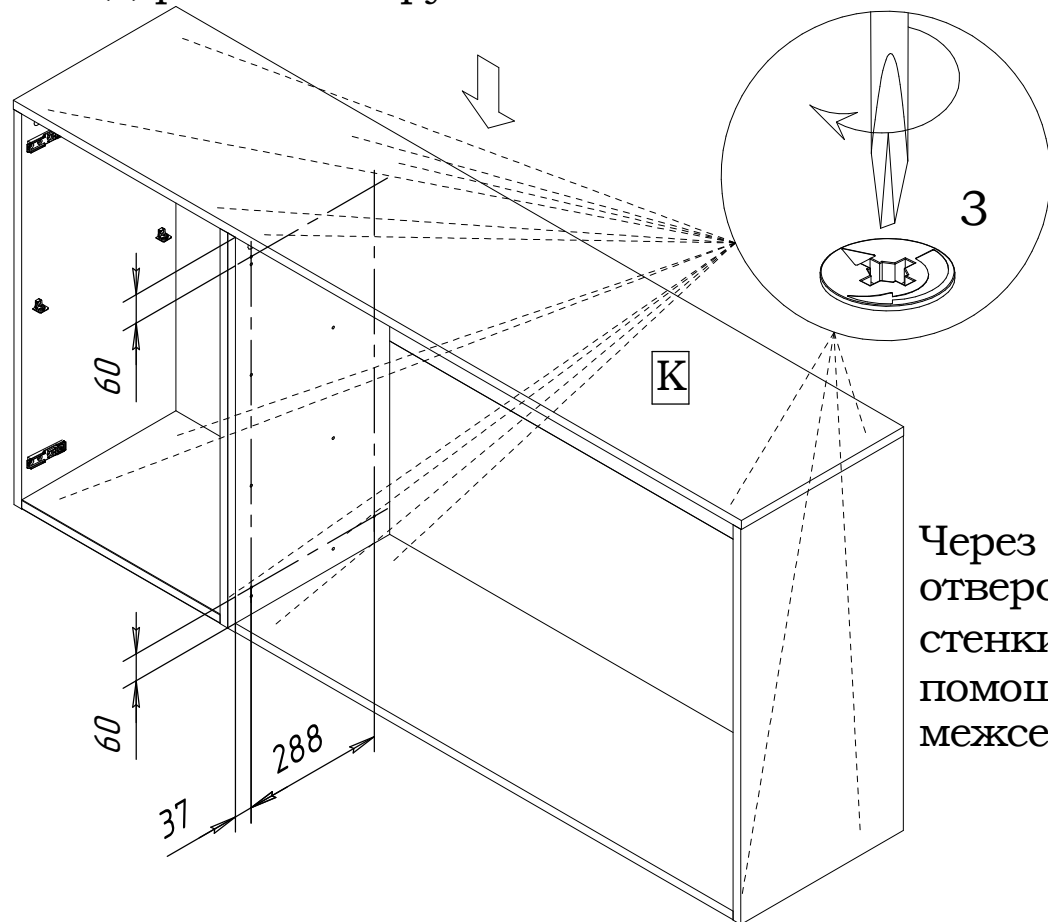


Через просверленные отверстия скрепите стенки **А** и **Е** с помощью стяжек межсекционных **96**.

7



Этап 1

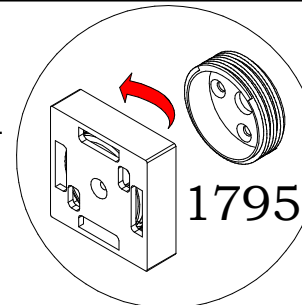

Этап 2

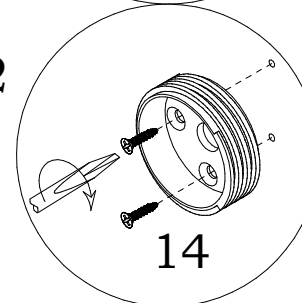


Этап 3

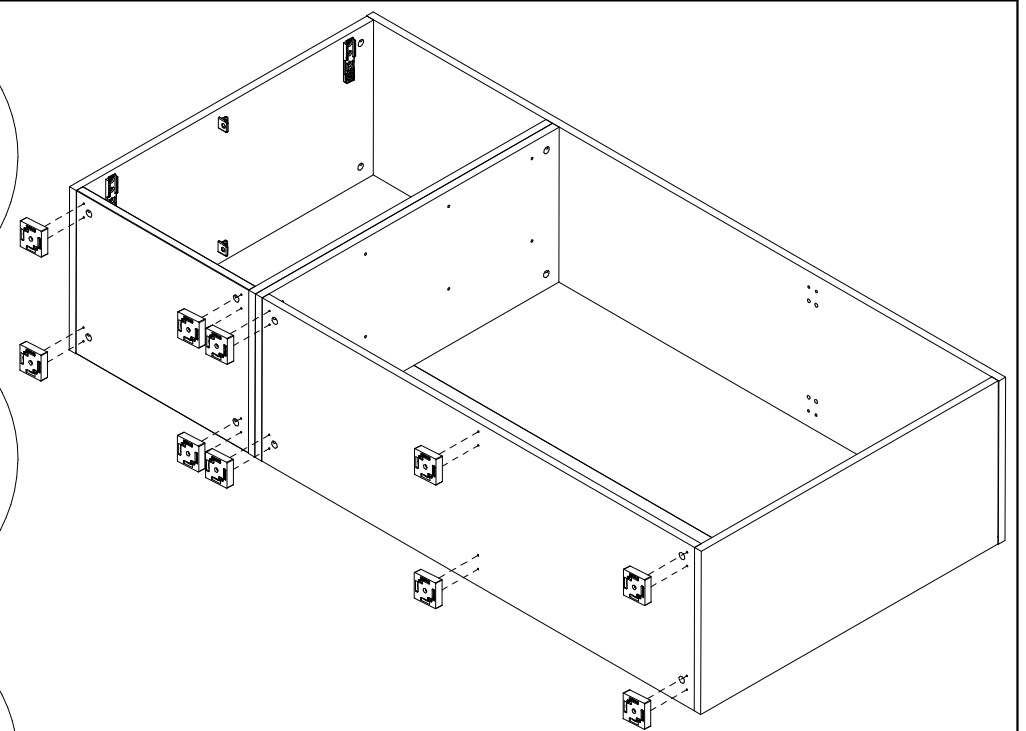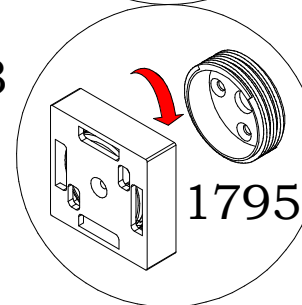


8

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, на расстоянии 100мм. от угла, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

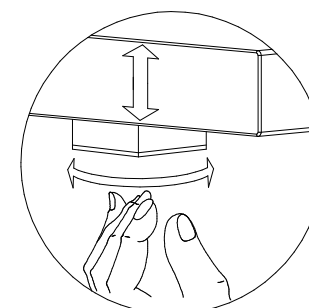


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

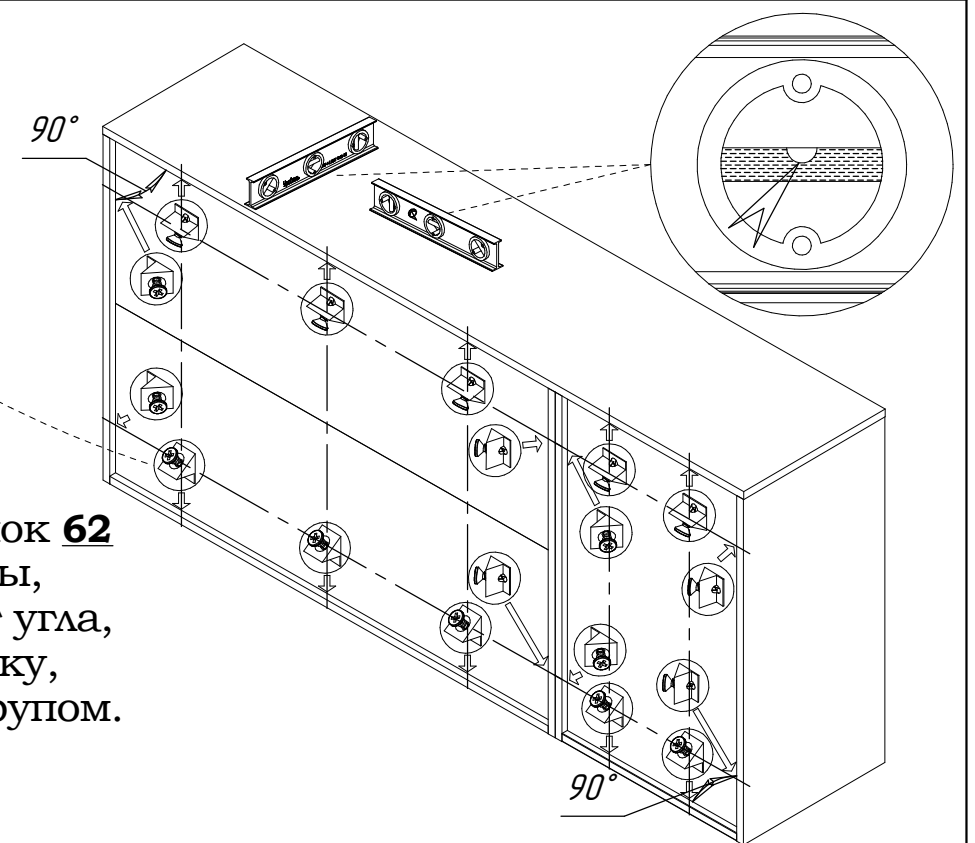


Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

9

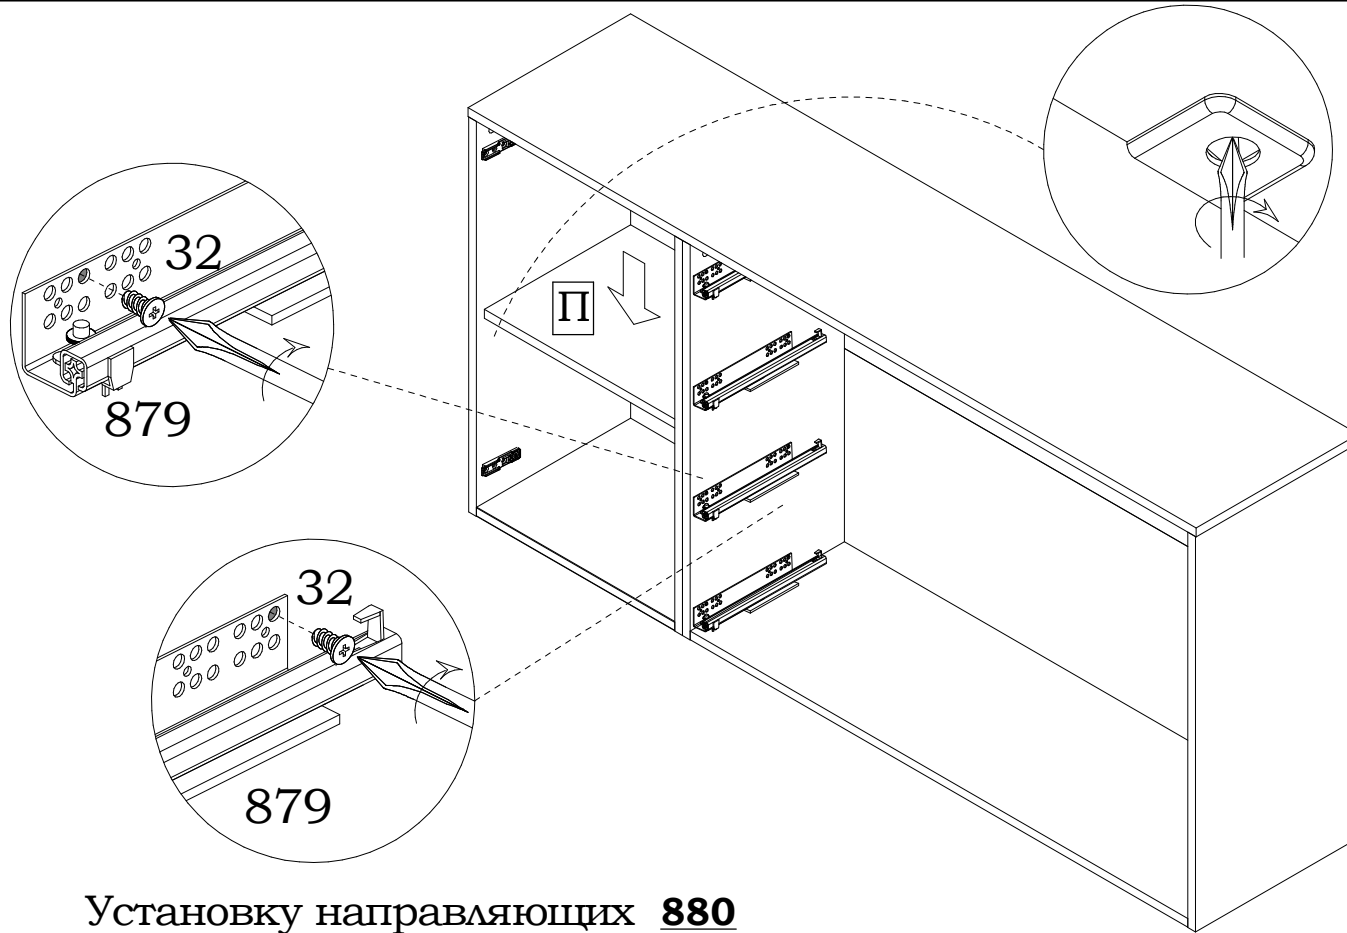


Установку направляющих **880** произвести аналогичным образом

10

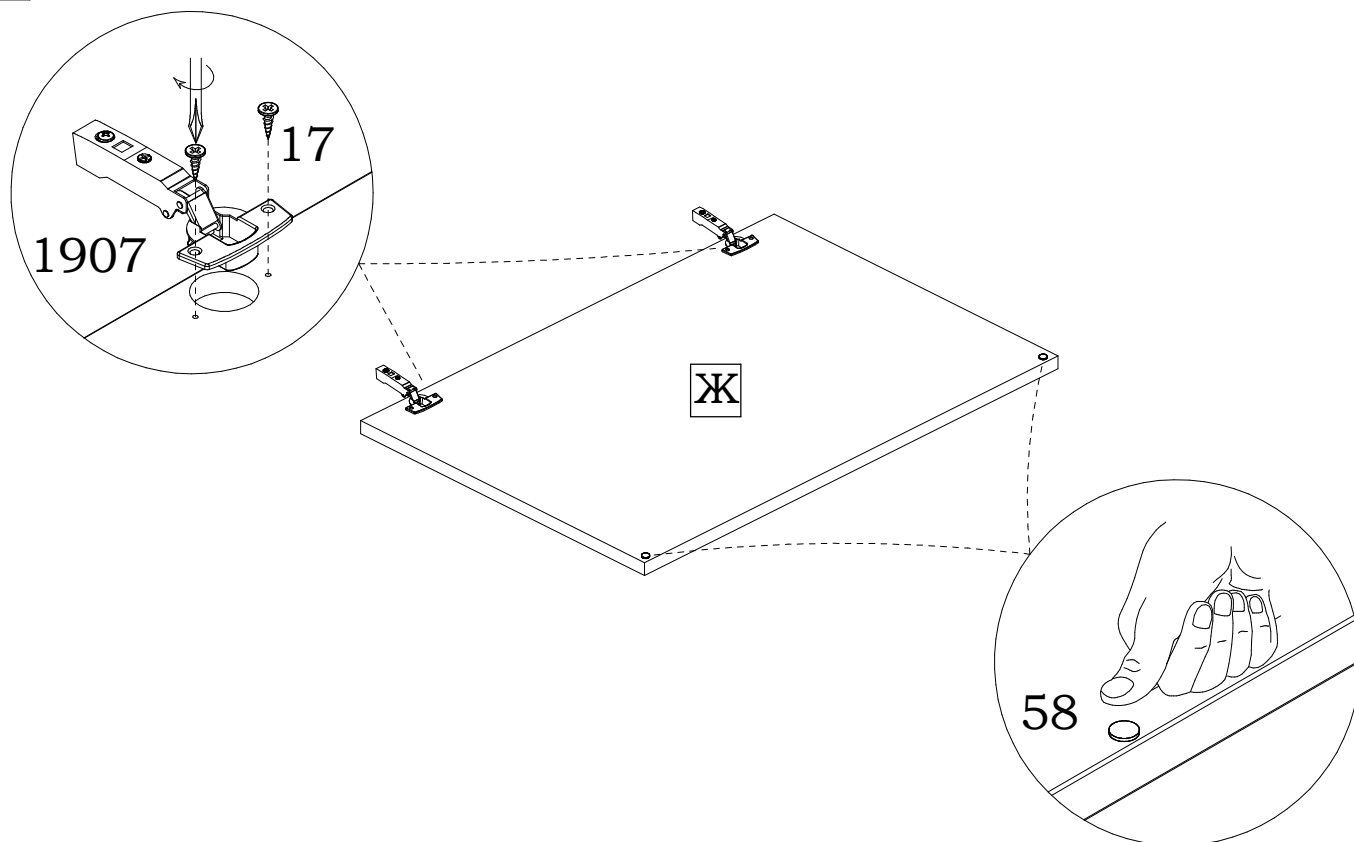


11

Сборка ящика 1

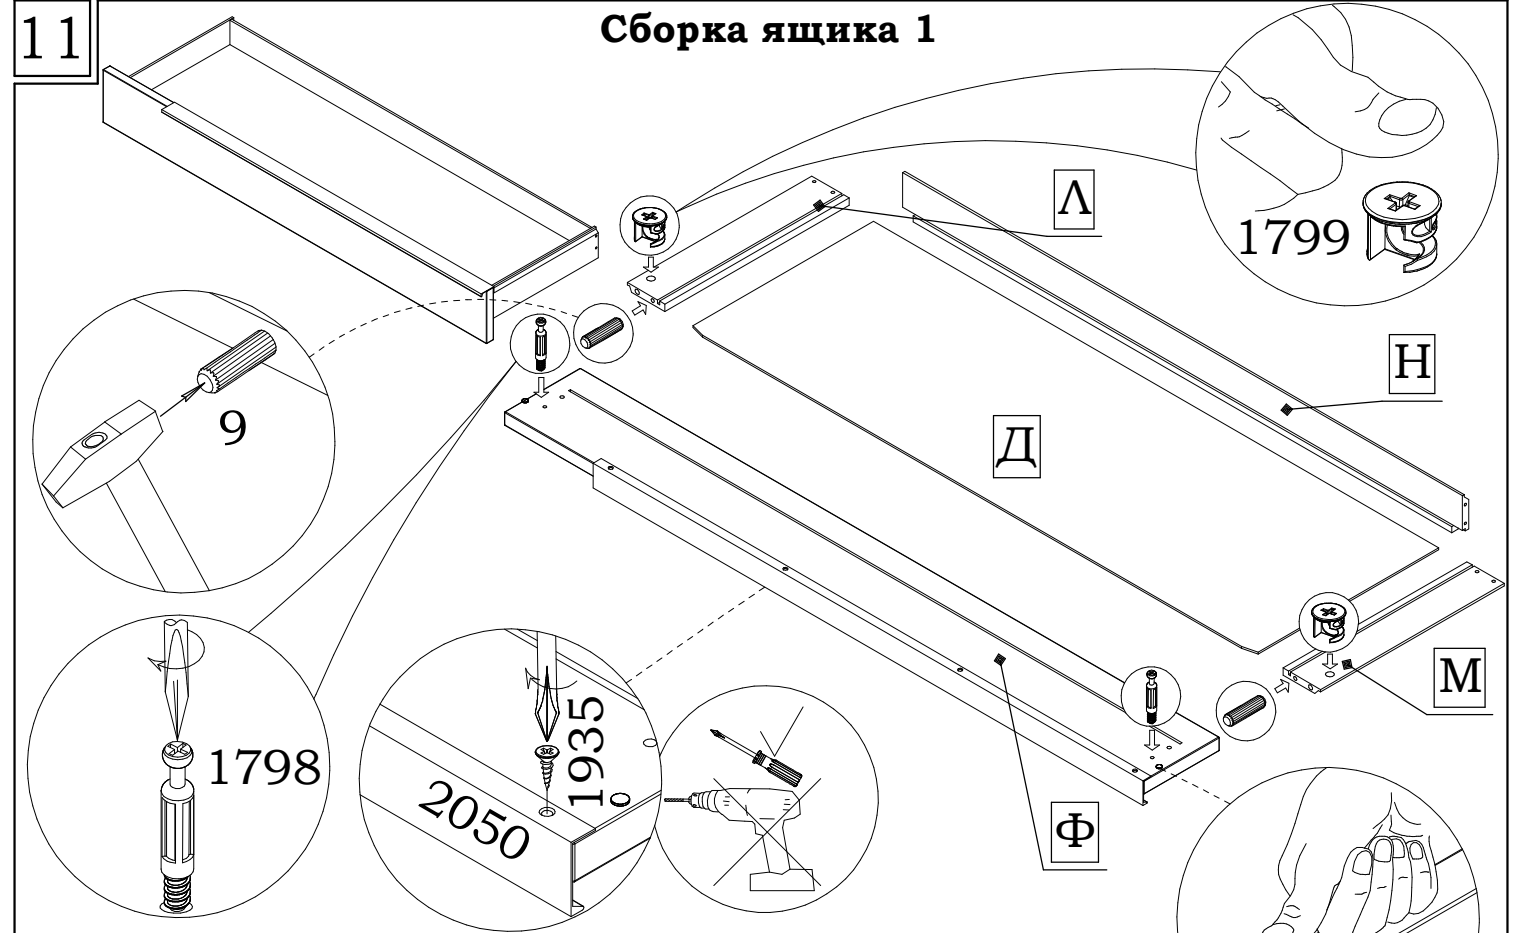


1. Приложить ручку **2050** к фасаду выровняв по торцу и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2050** шурупами **1935**.
4. По желанию, ручку можно установить с другой стороны ящика.

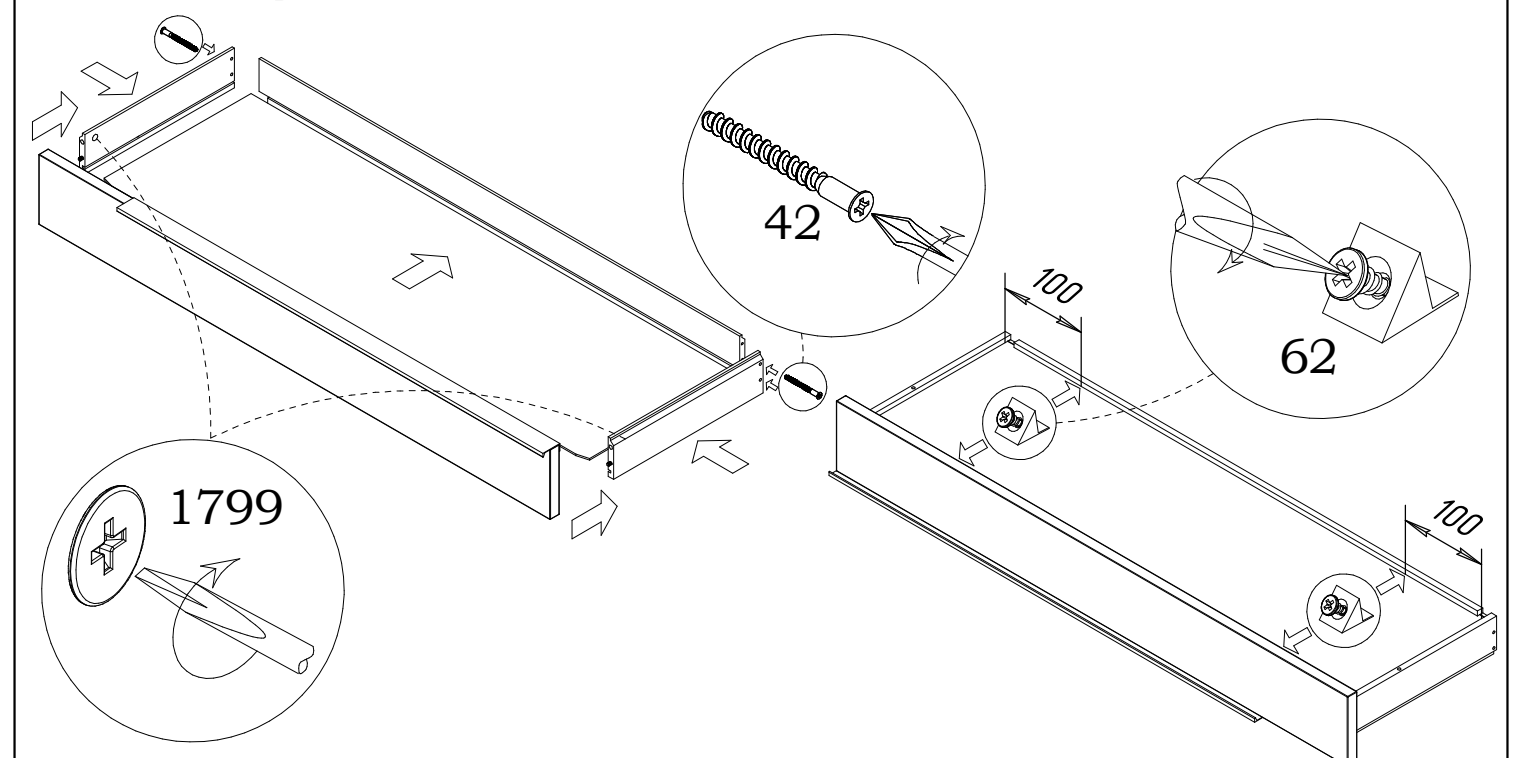


Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

12

Сборка ящика 2

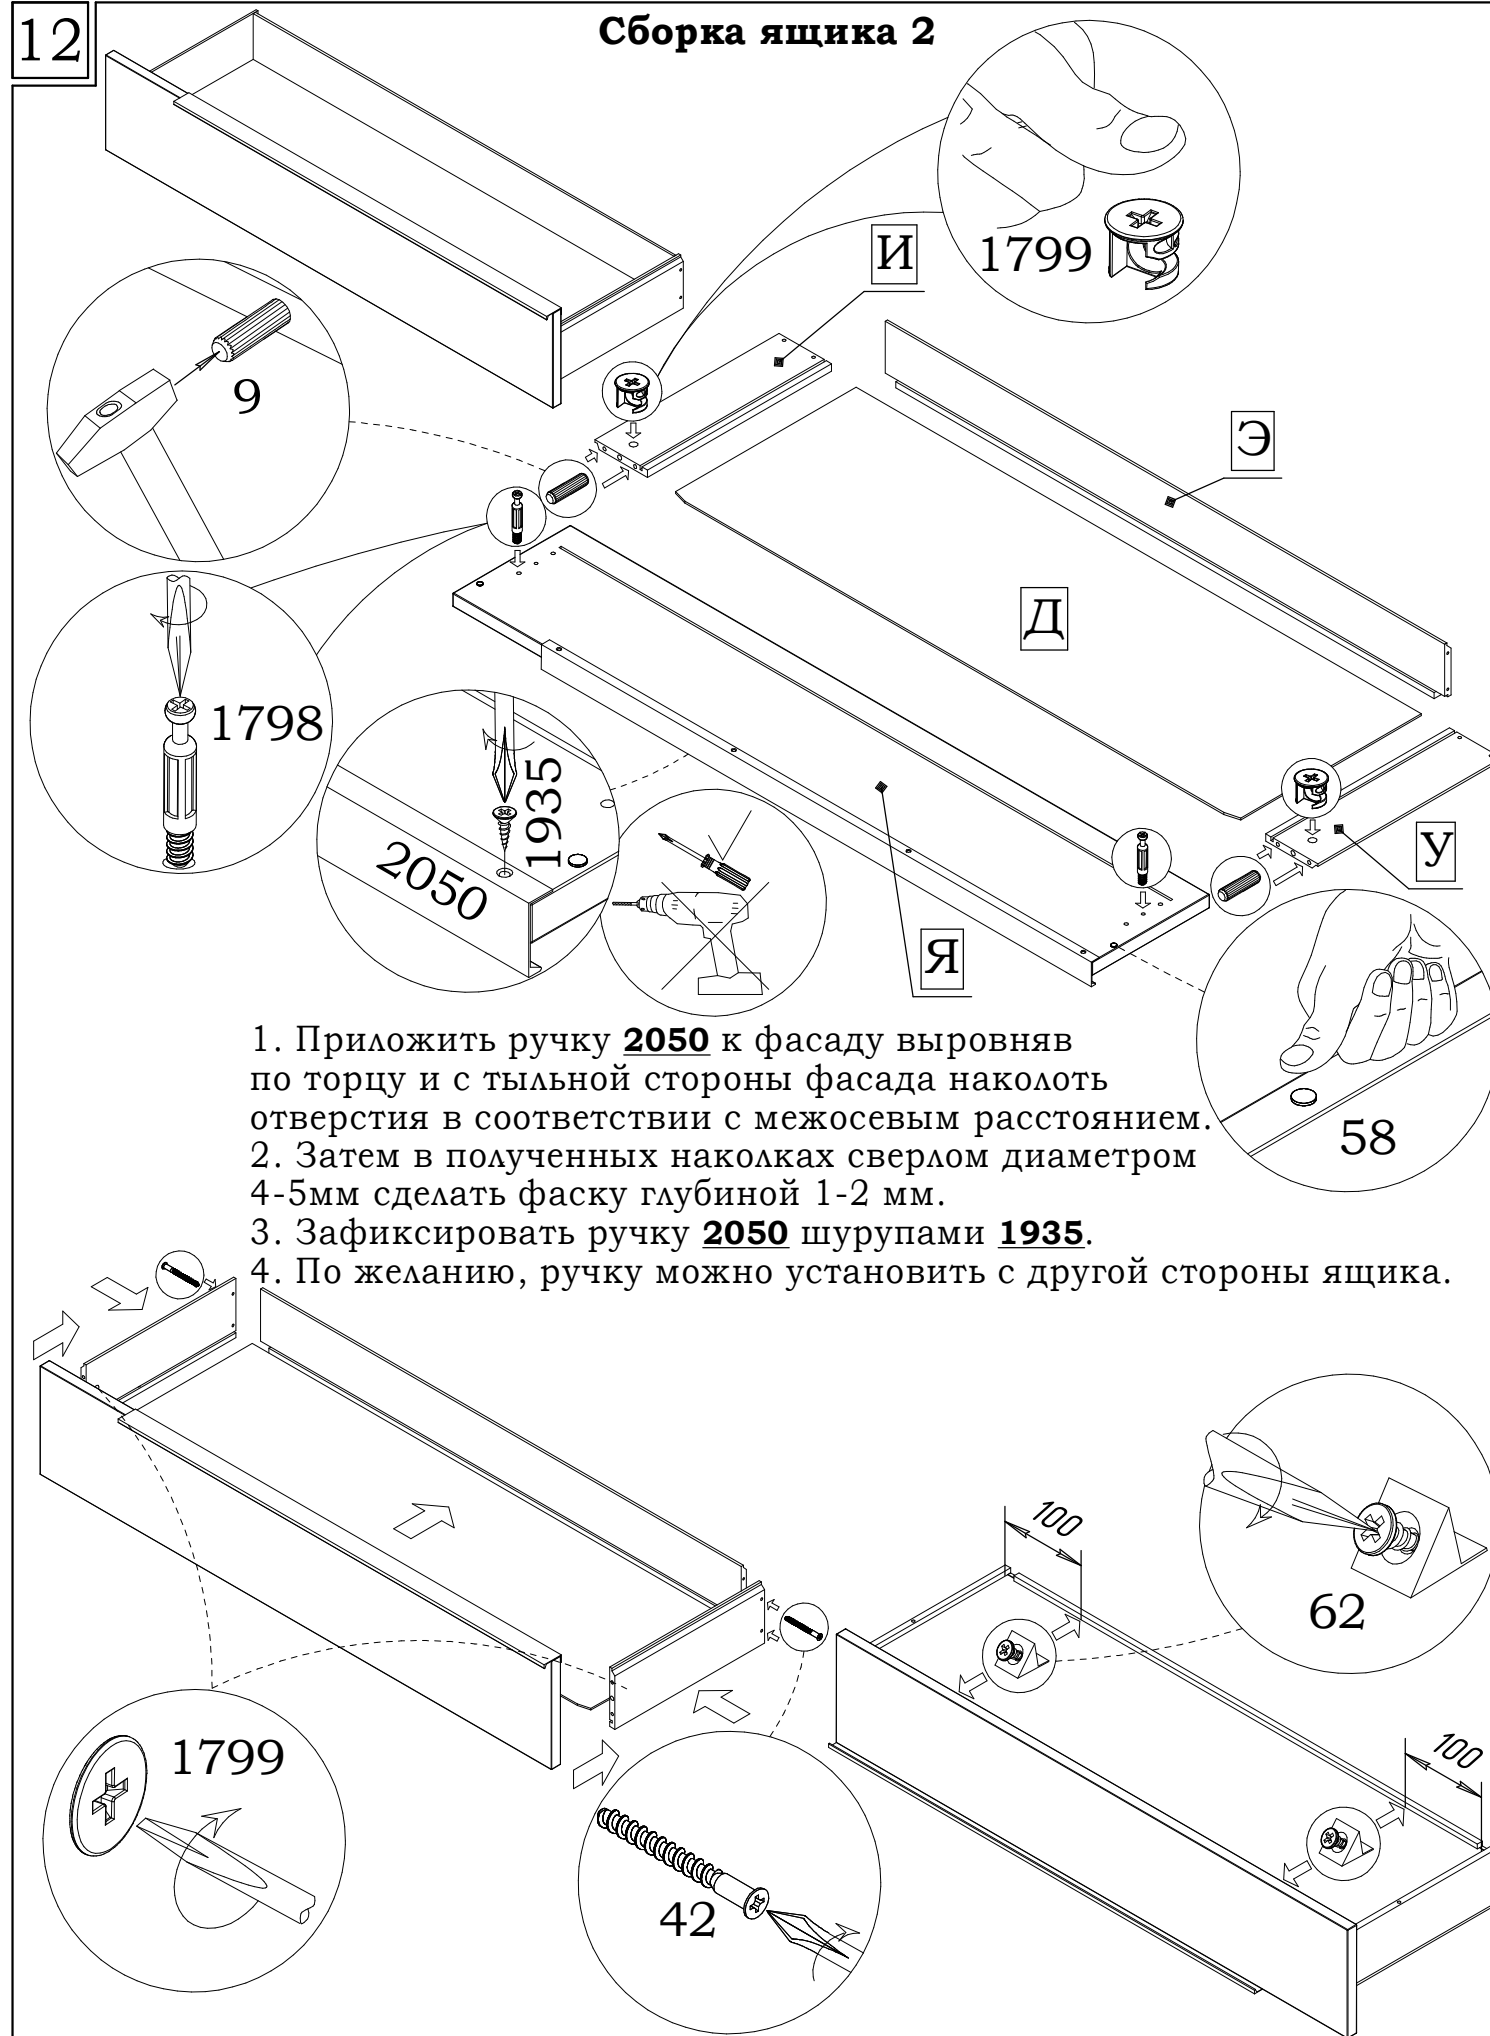

13

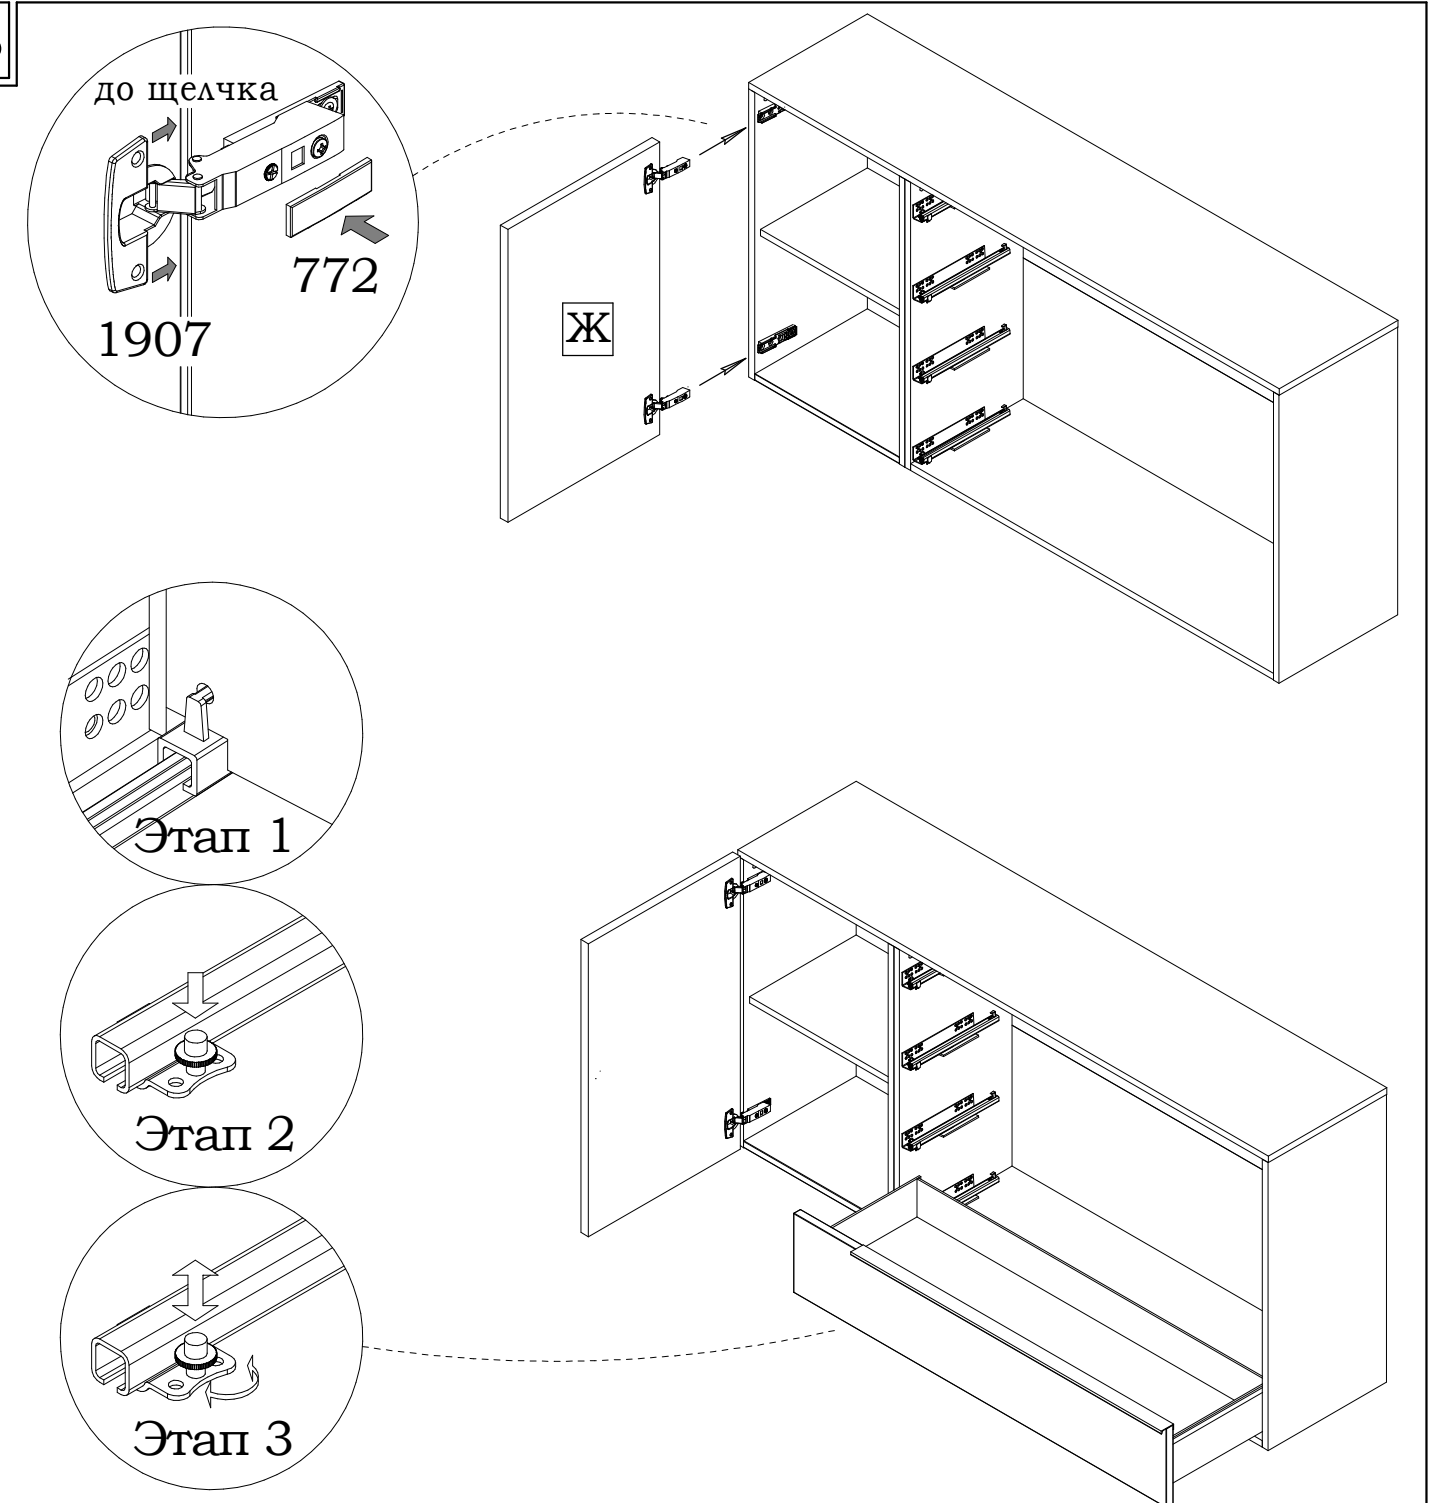


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.


Остальные ящики устанавливаются аналогично.

Инструкция по сборке тумбы 82.025.00.00.00

- 14** Толкатель устанавливается на противоположной от двери стенке боковой **Е** на произвольной, удобной для покупателя высоте.

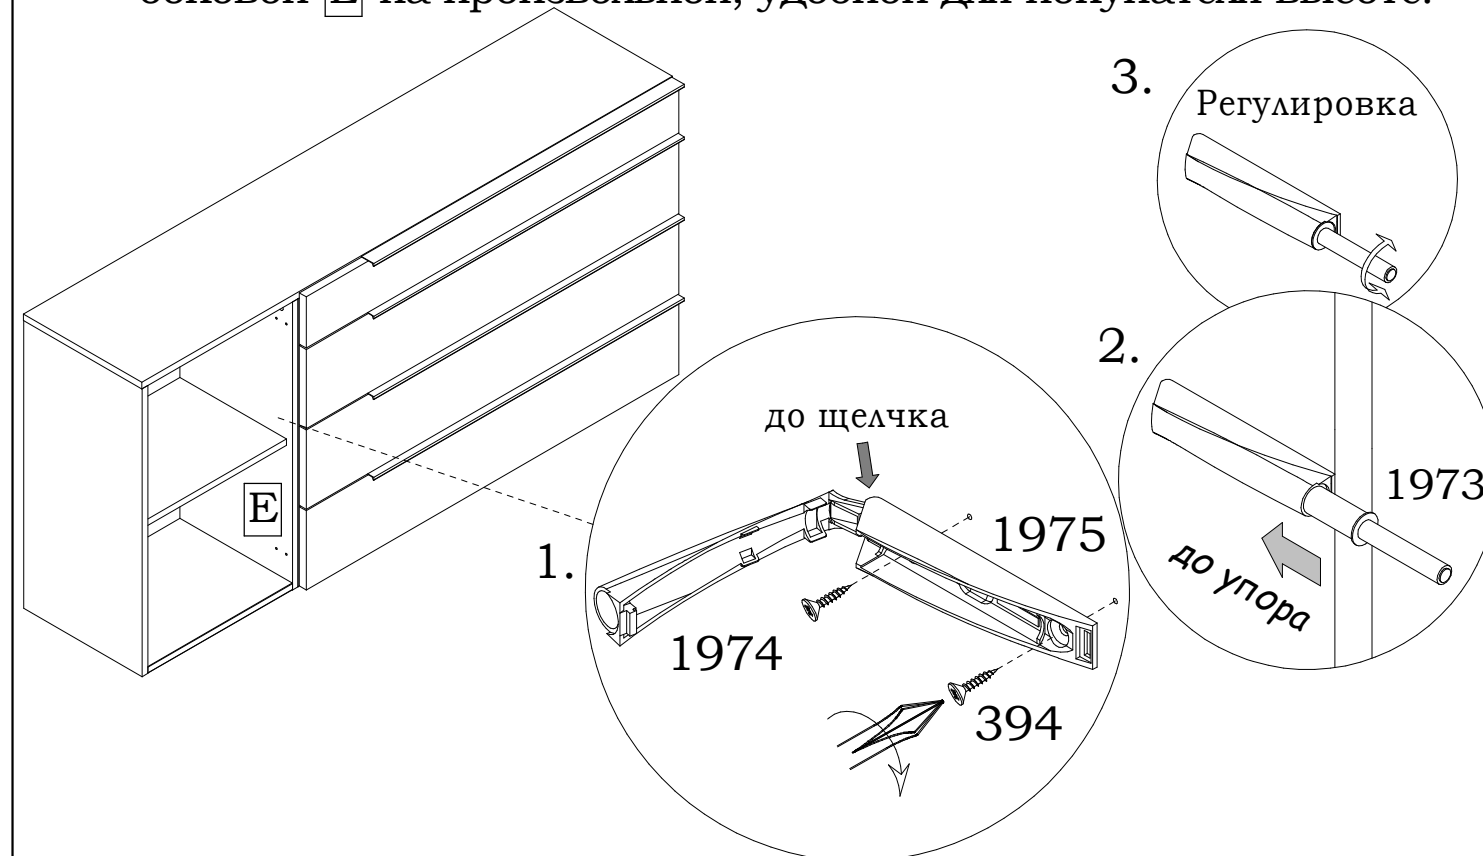


1. Вставьте держатель толкателя **1974** на ось установочной площадки **1975** до щелчка. Установите площадку на стенку боковую **Е** с помощью шурупов **394** (при необходимости сделайте электродрелью отверстия $\phi 3$ мм и глубиной 5 мм в местах крепления), выровняв площадку **1975** по передней кромке стенки боковой **Е**. Затем поверните держатель **1974** и защёлкните в площадке **1975**.
2. Установить толкатель **1973** в держатель **1974**.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.

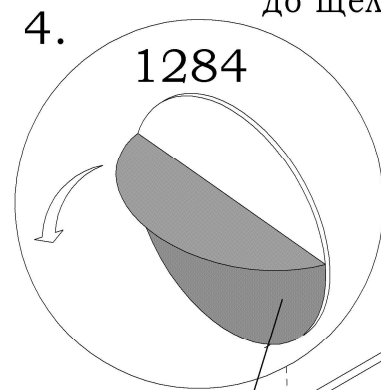


защитная пленка

4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя **1973**.

Для открытия шкафа надавить на дверь. Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.

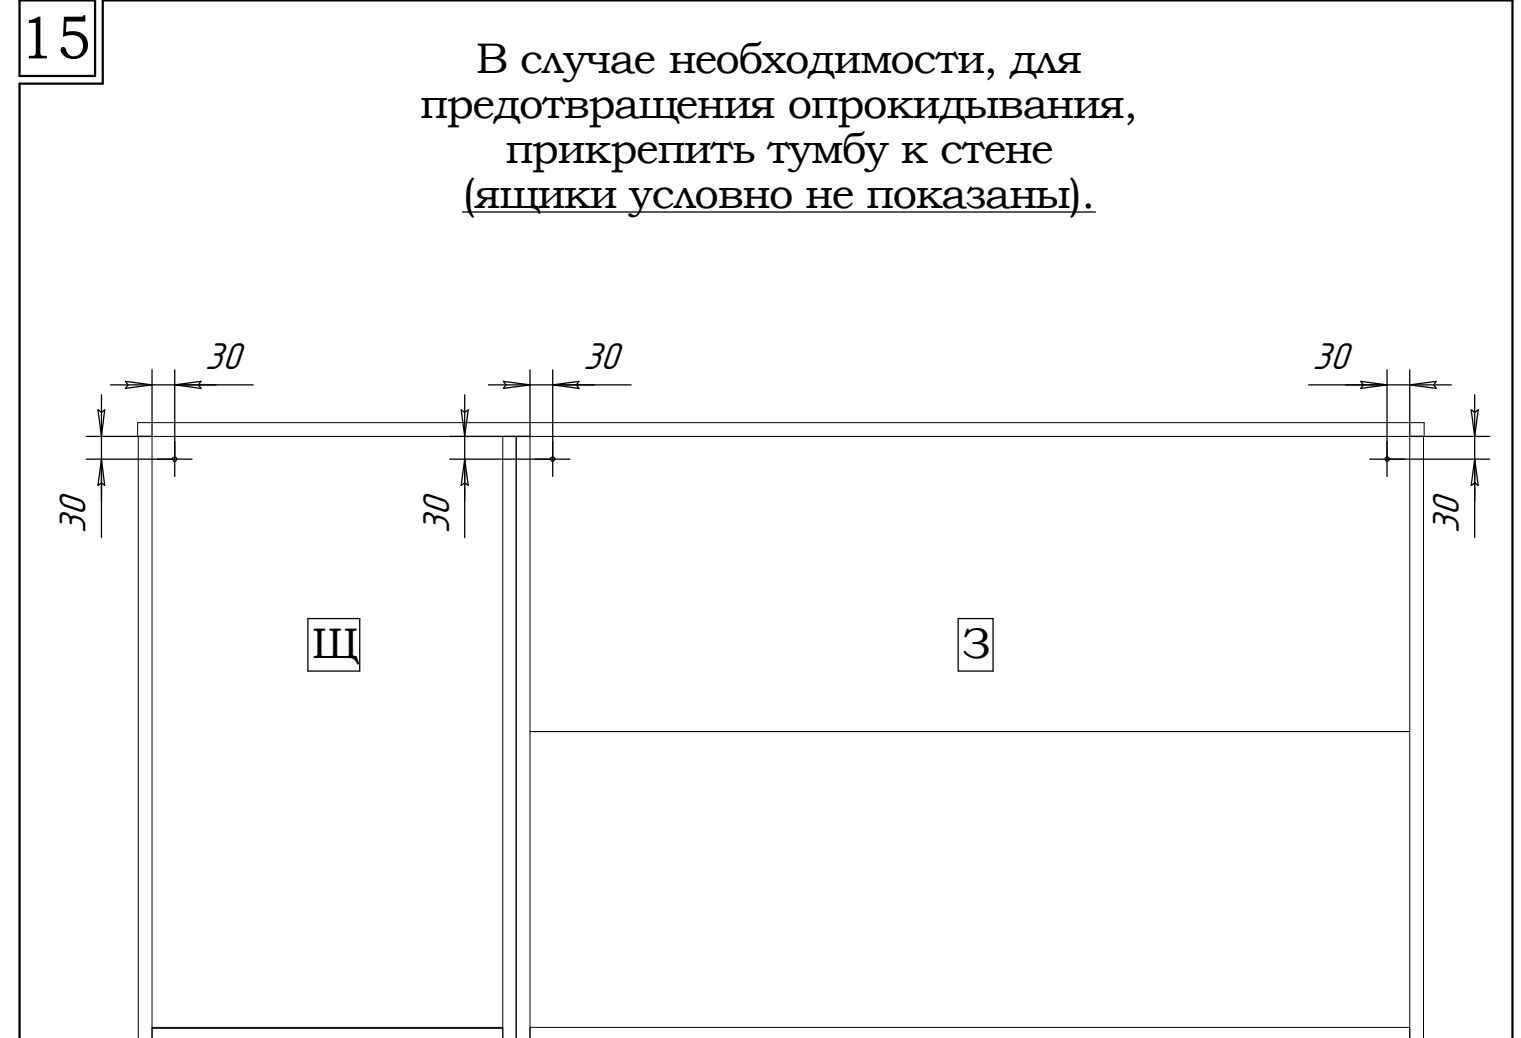

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики условно не показаны).

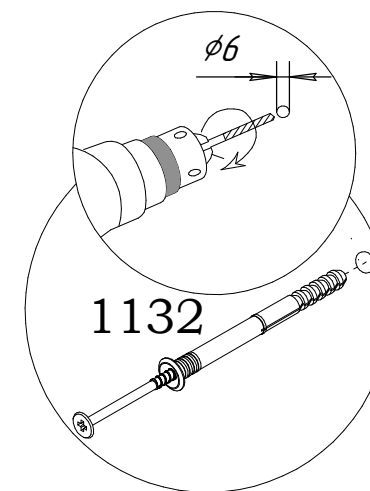

1. Просверлить три отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **З** и **Щ** на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить три отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 65$.
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

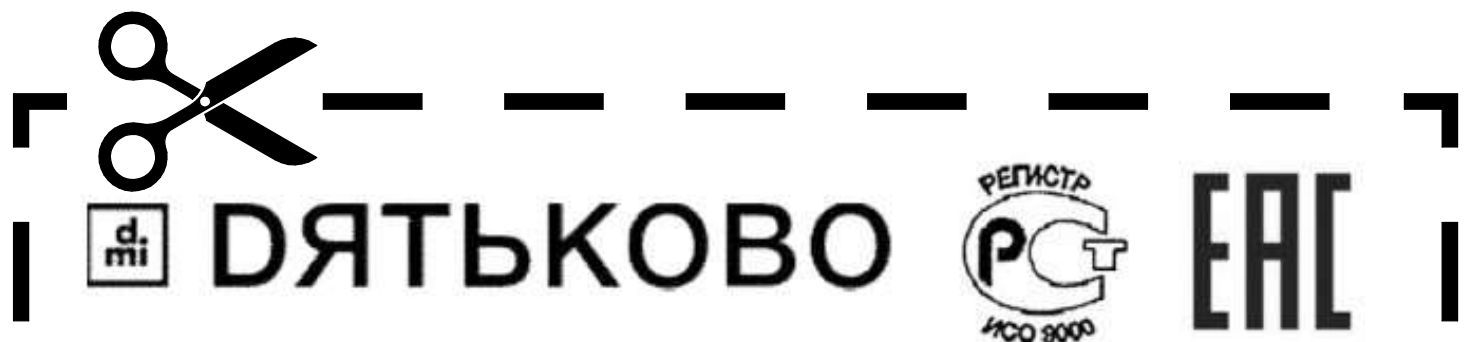

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба

82.025.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038