


Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.





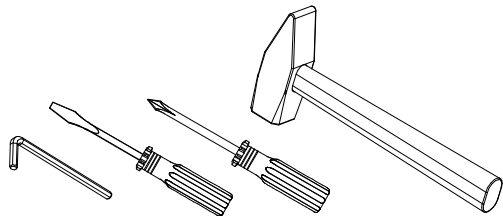


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

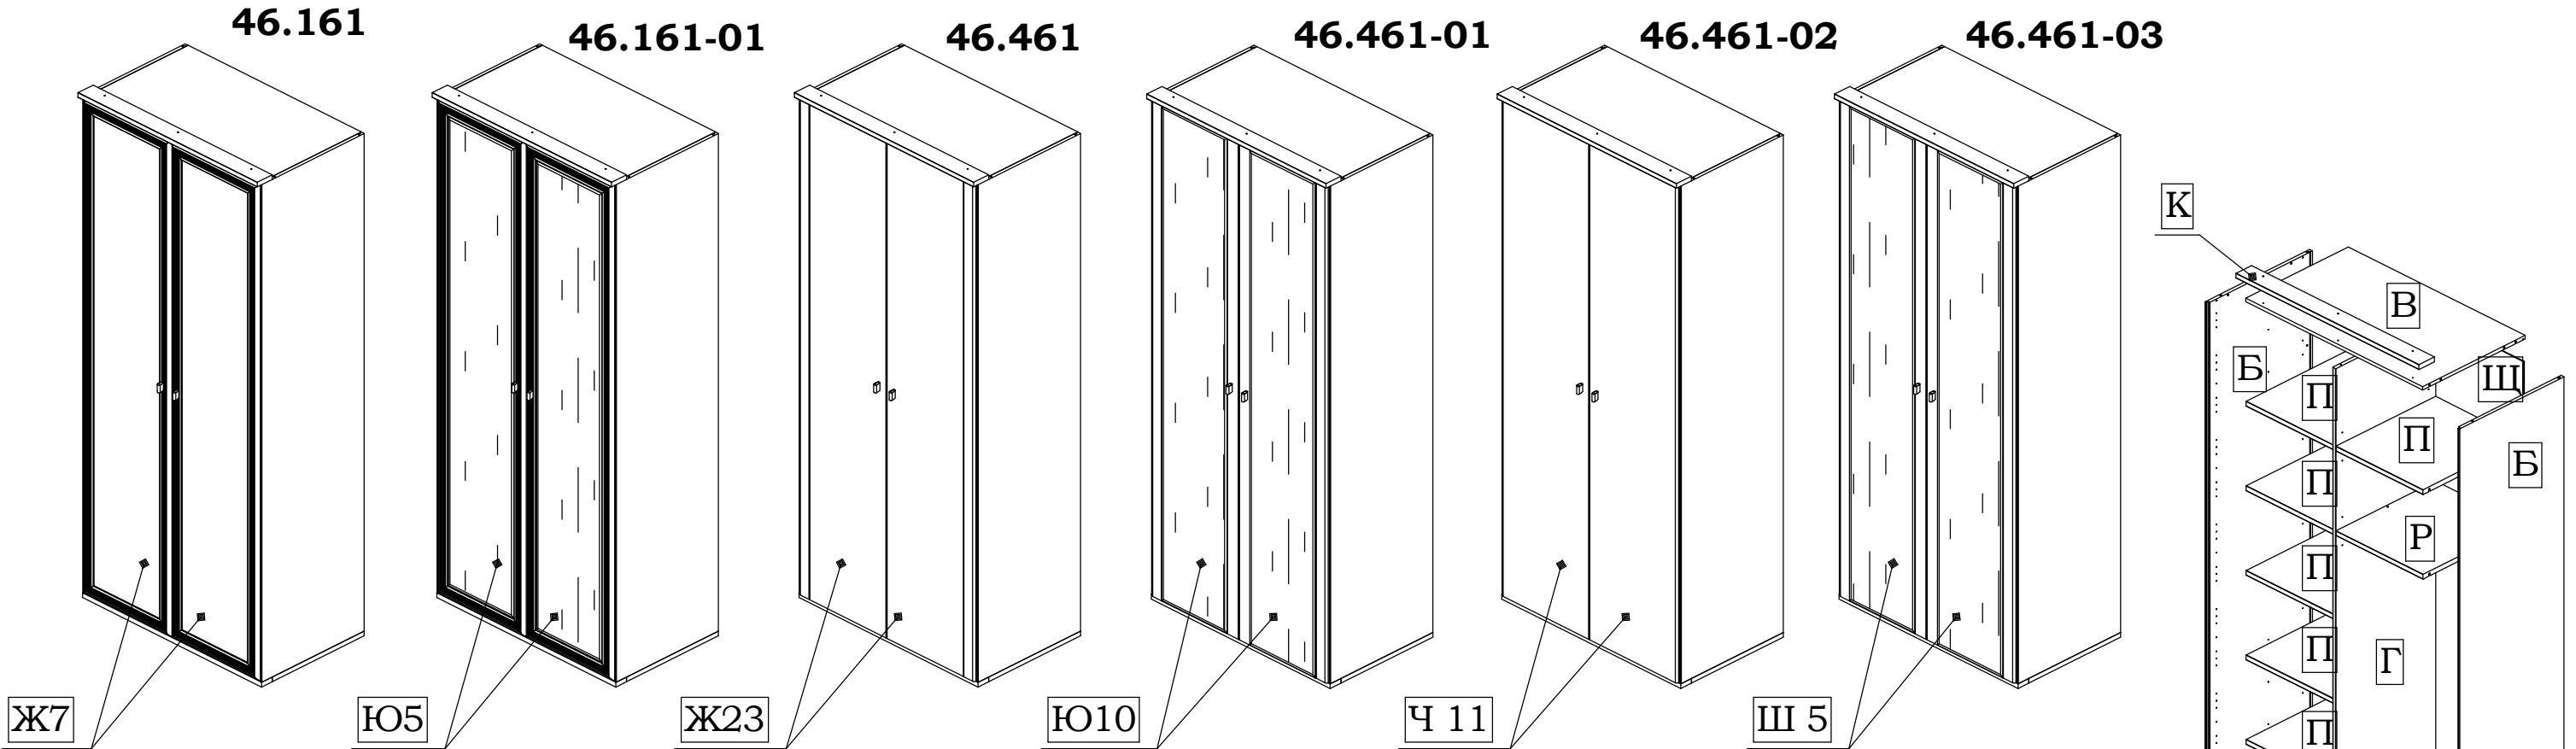





***ВНИМАНИЕ!!!**
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг.,
** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

1  12 шт.	3  12 шт.	6  12 шт.	7  8 шт. ø8x30	10  4 шт.	32  4 шт. 6,3x10,5	58  4 шт.	59  5 шт.	62  10 шт.	86  2 шт.	87  2 комп. ø6x40 ø4,2x14	94  4 шт.	
96  2 шт.	100  2 шт.	101  2 шт. M6x30	194  6 шт. 4x35	352  5 шт.	817  4 шт. ø4,2x16	1235  1 шт. L=468mm	1352  10 шт.	1353  10 шт.	1360*  28 шт.	1361  28 шт.	Ручка**  2 комп.	1385  40 шт. ø3x13,5


Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

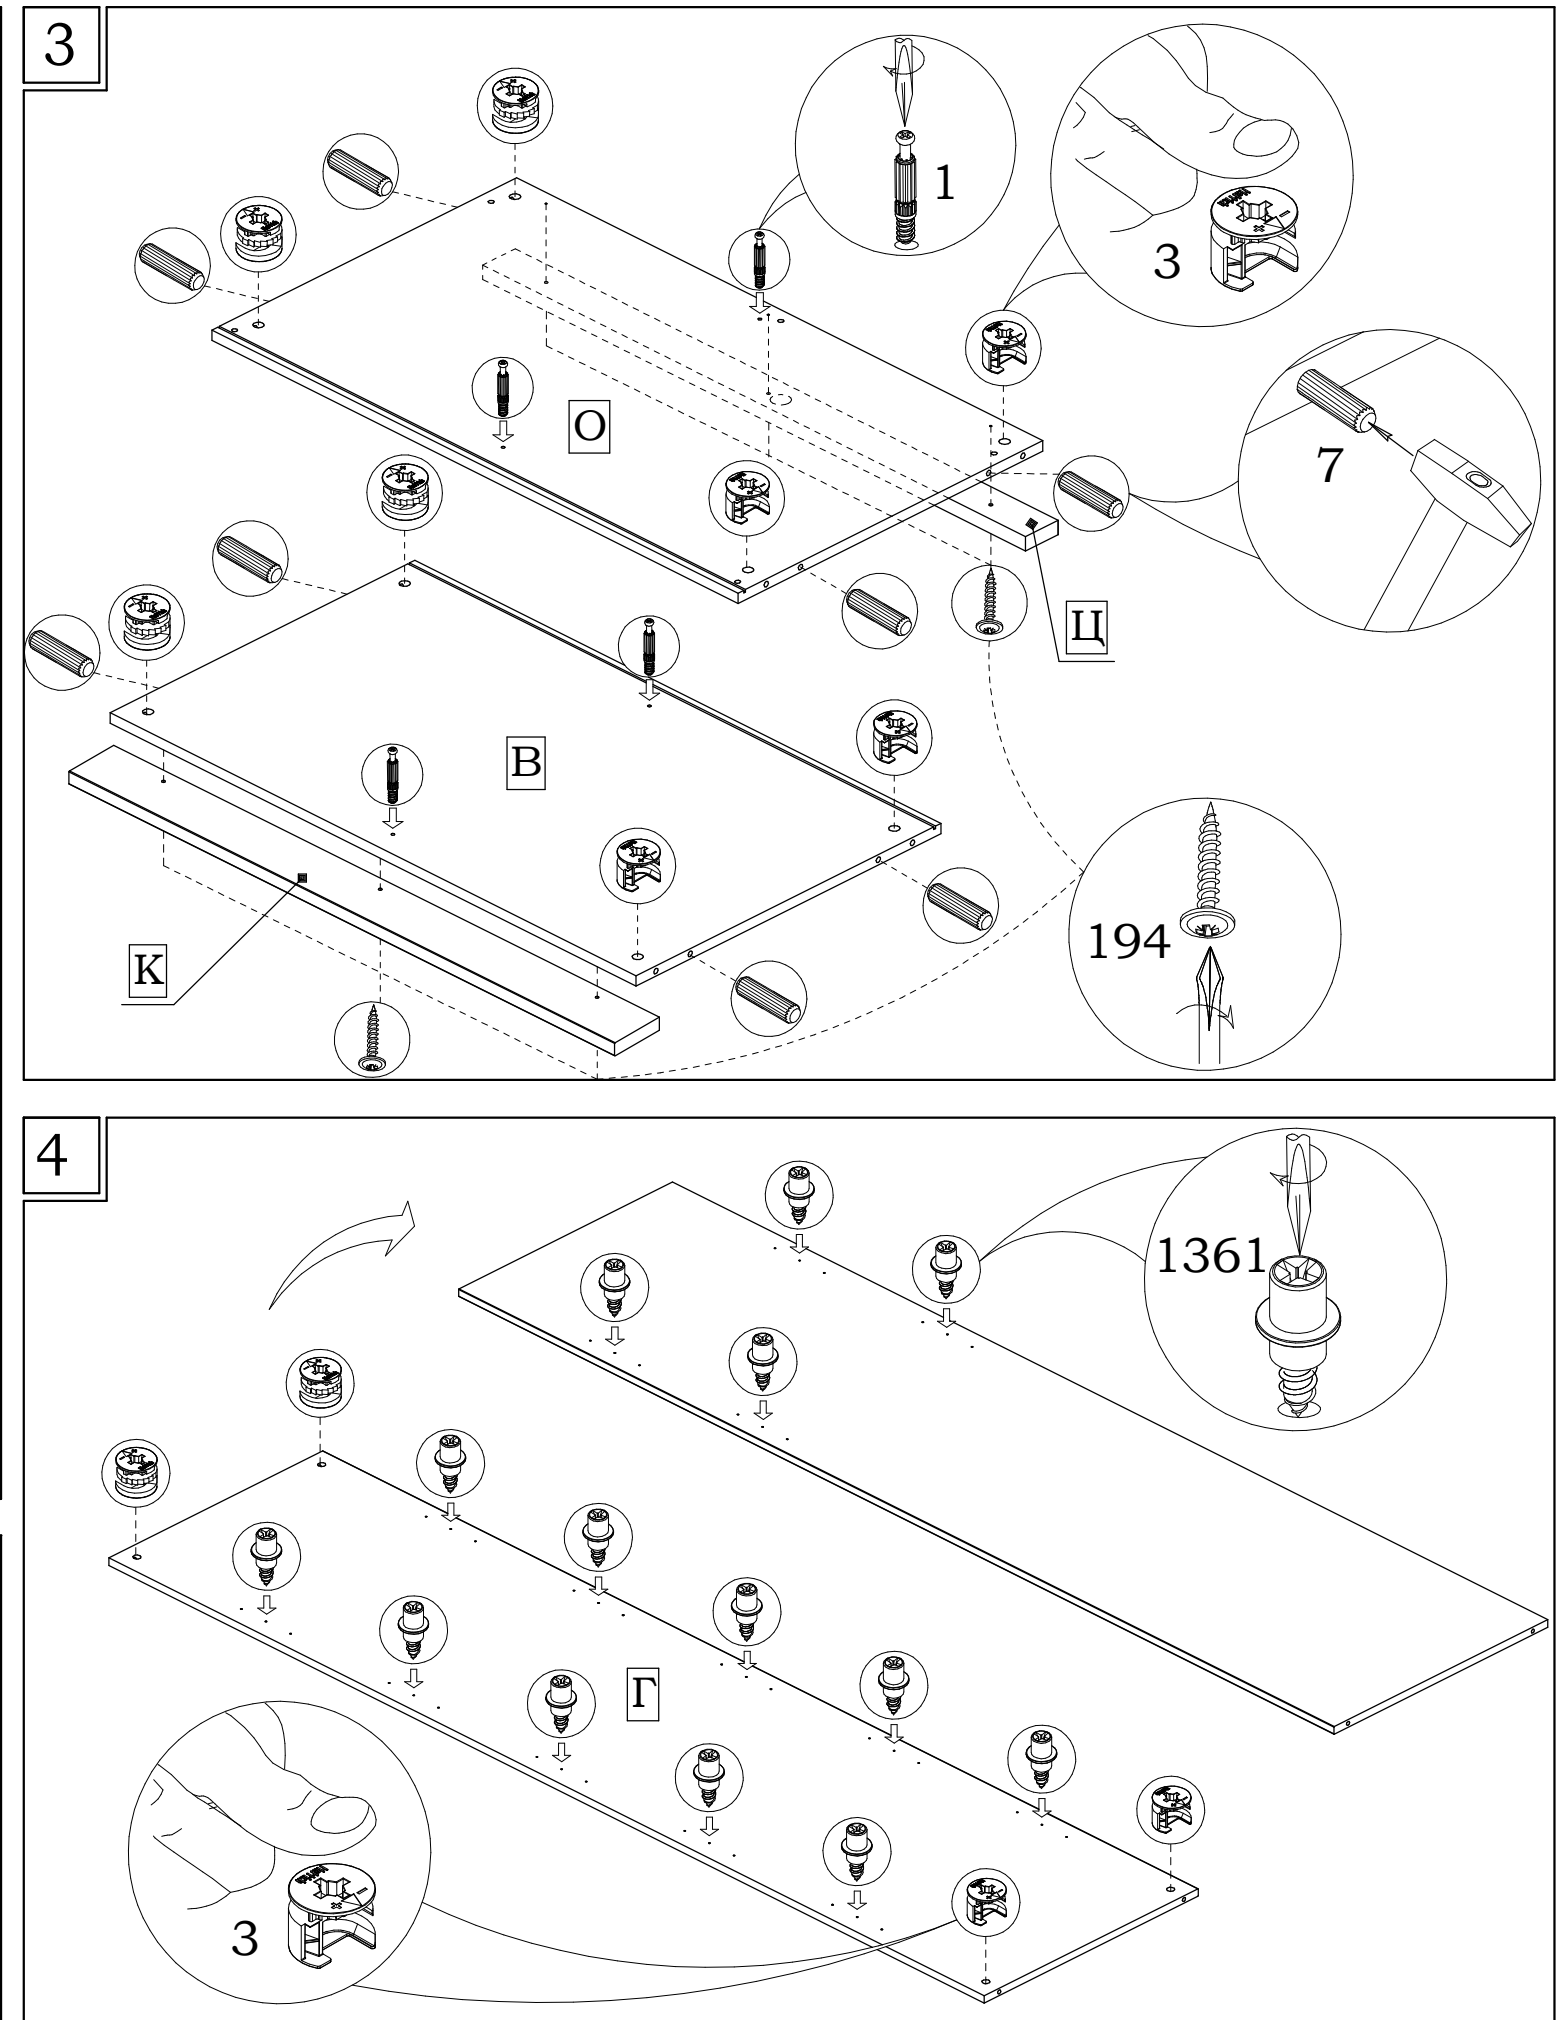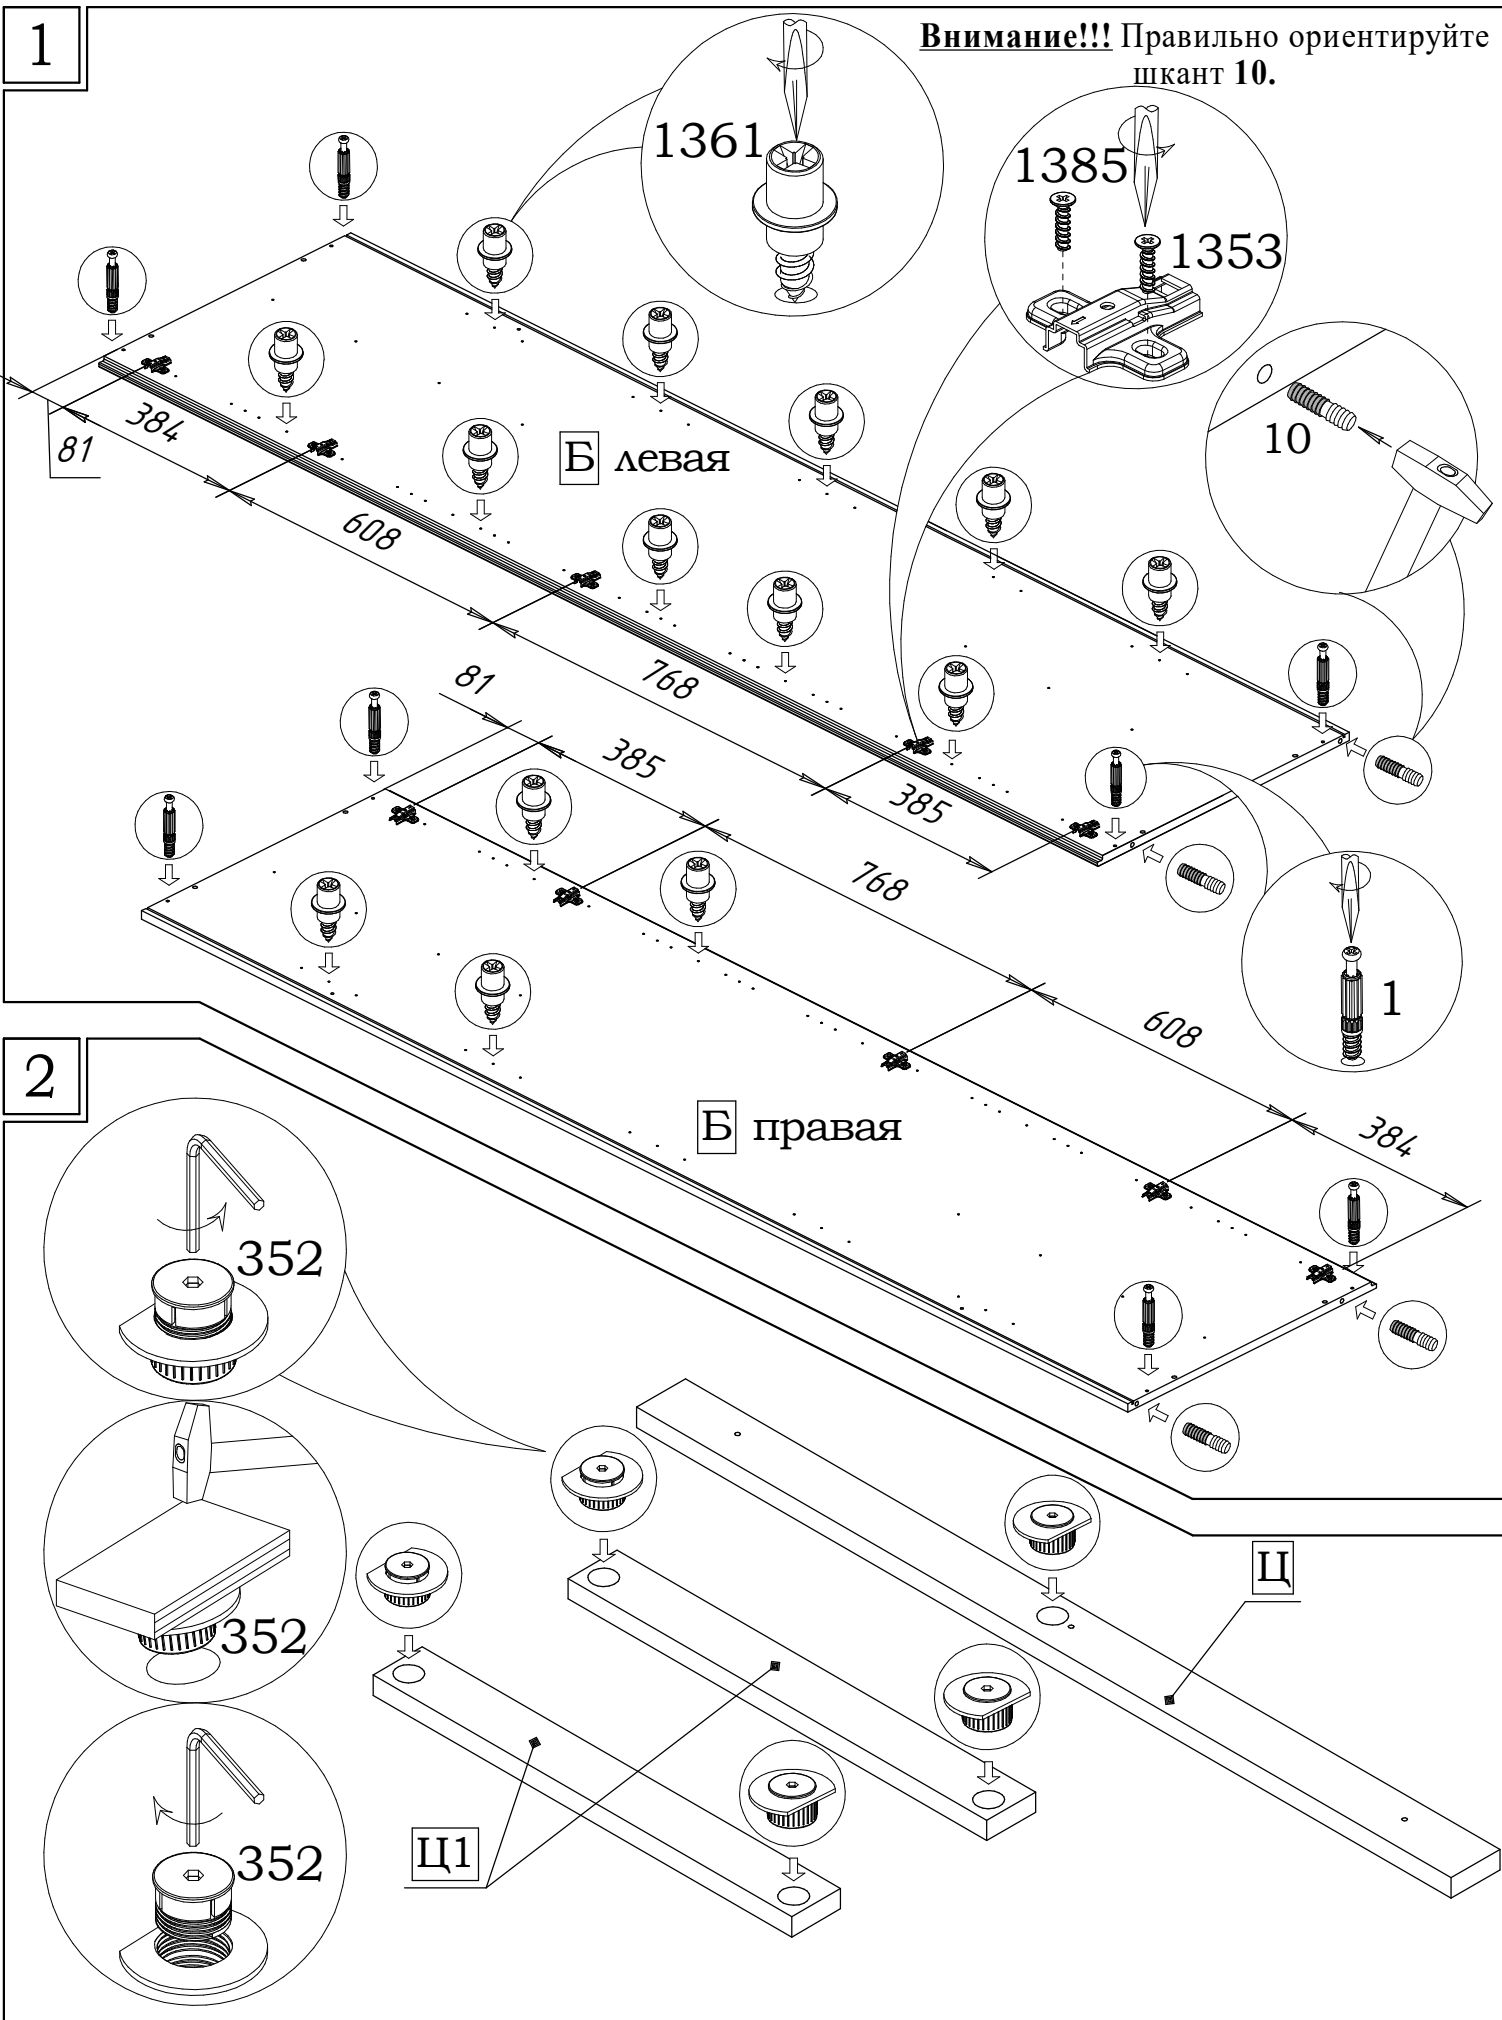

Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

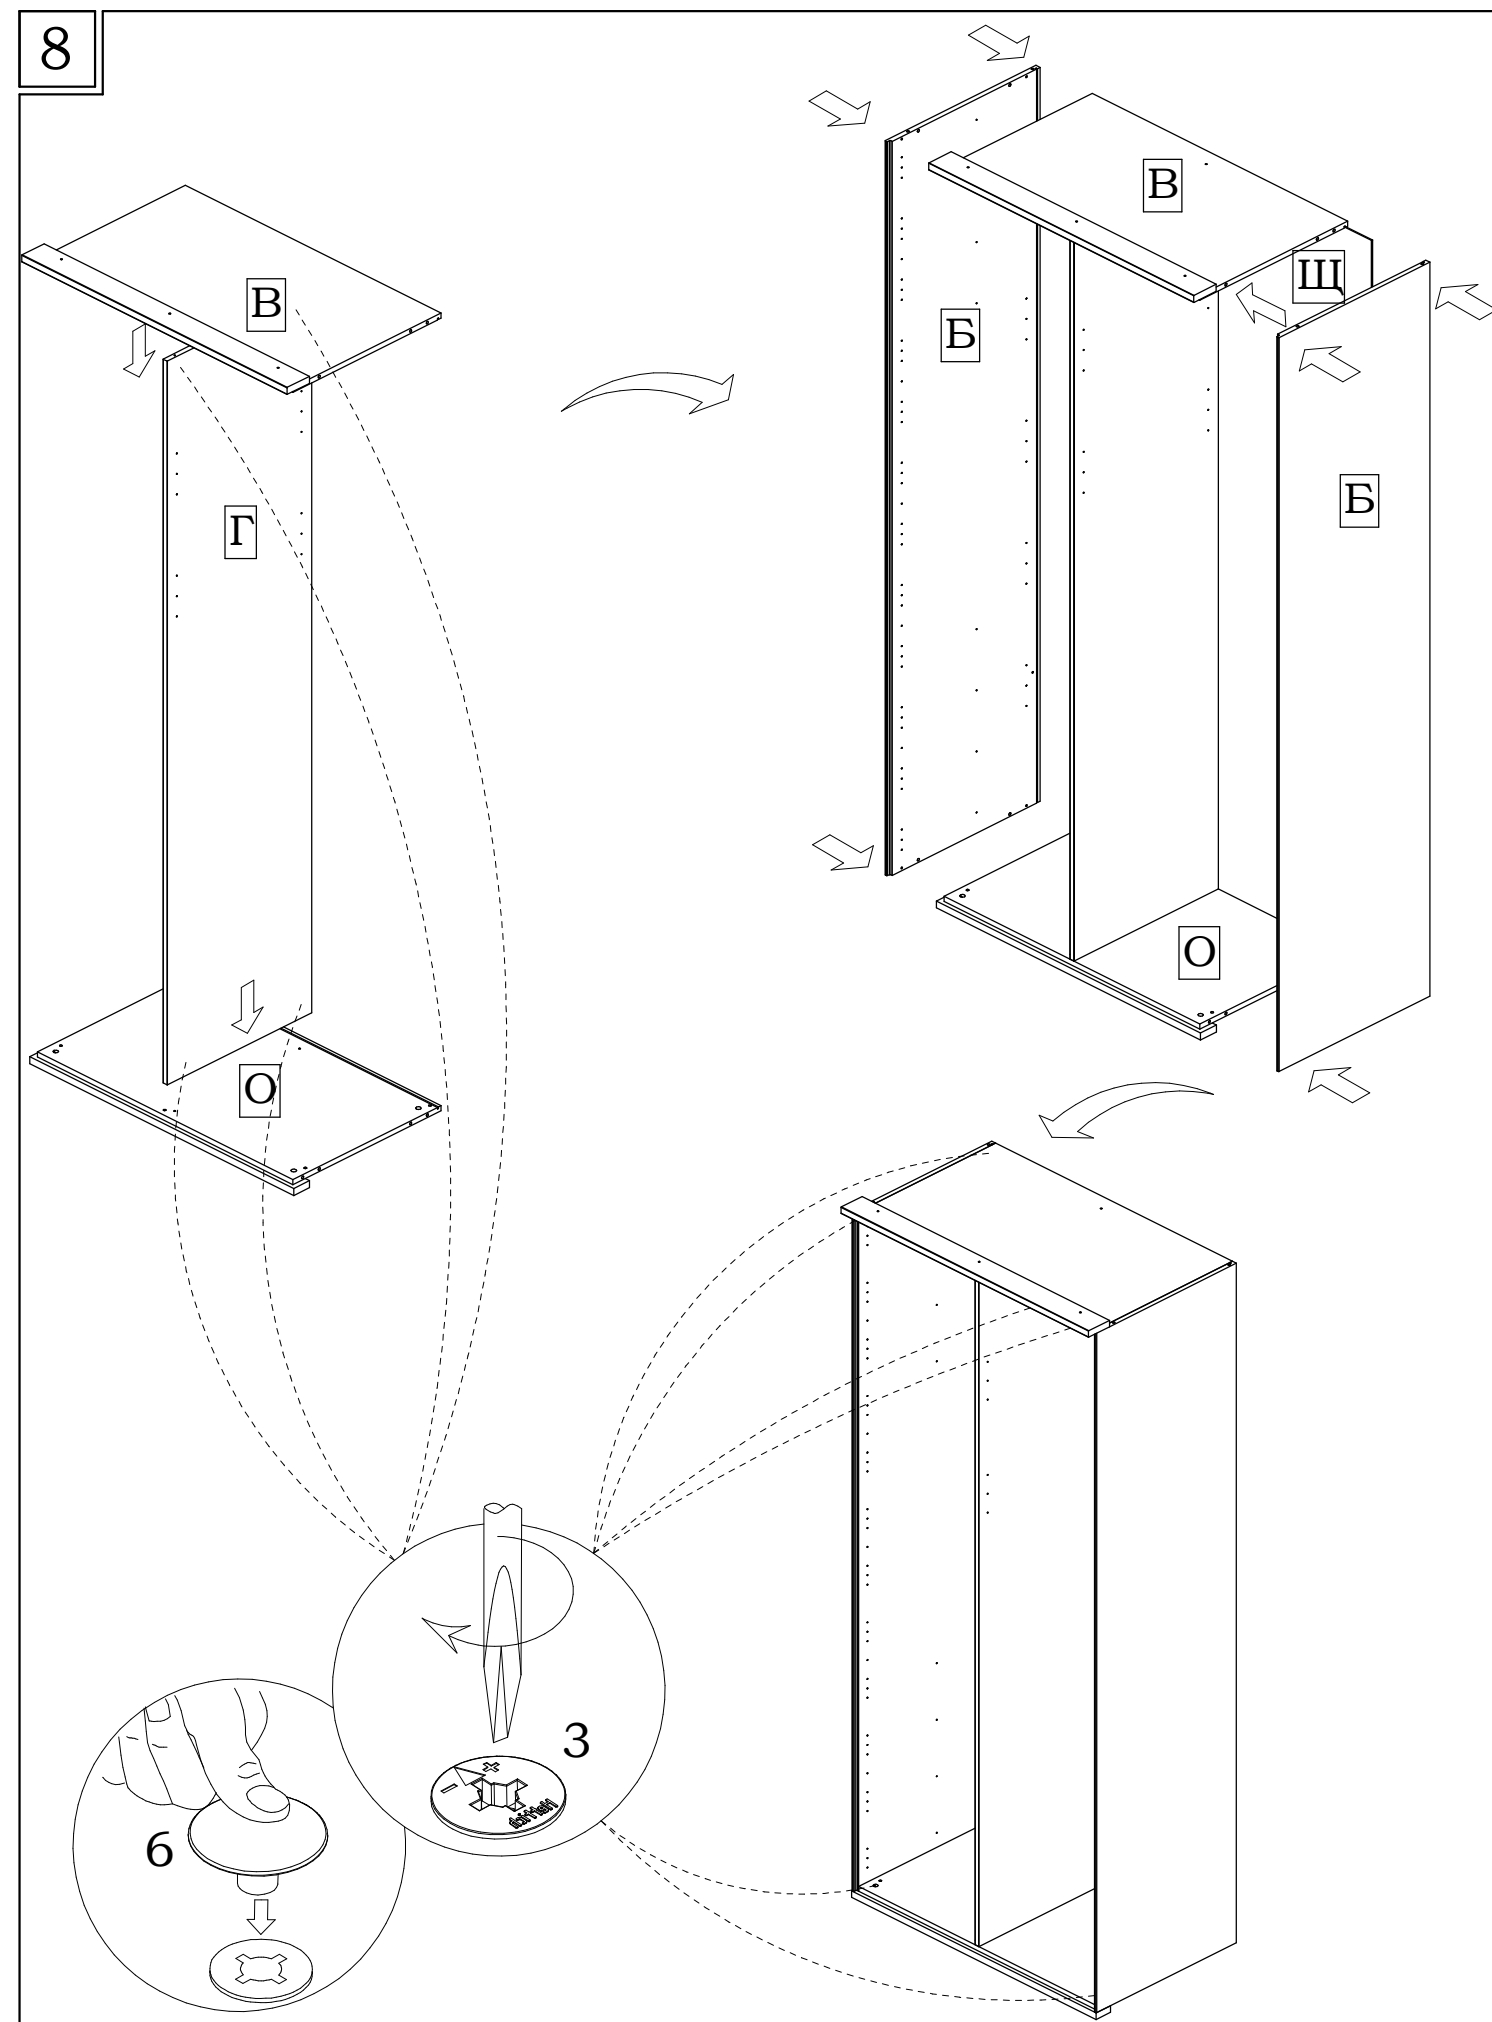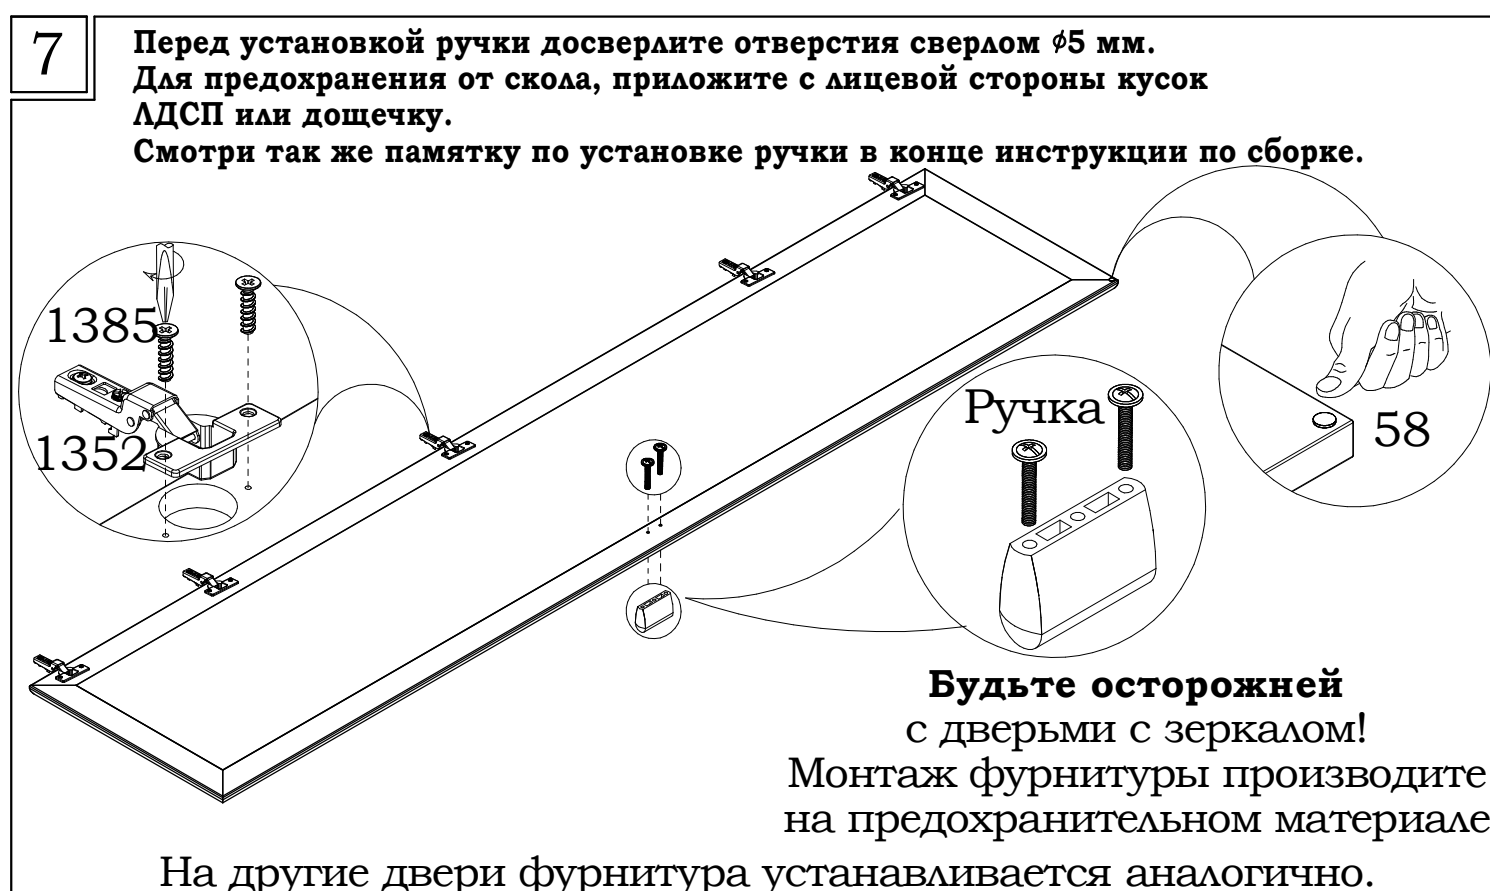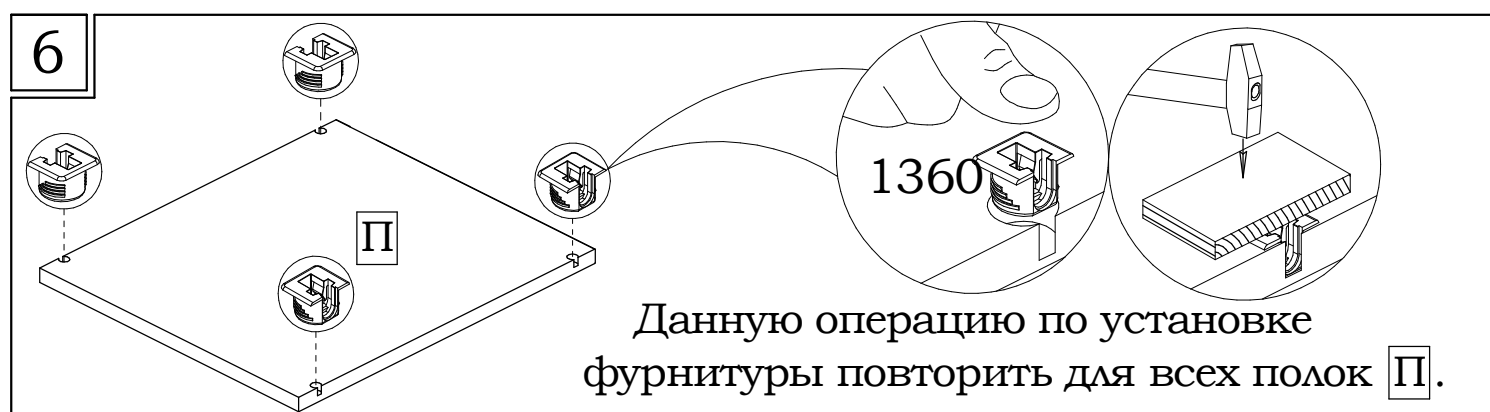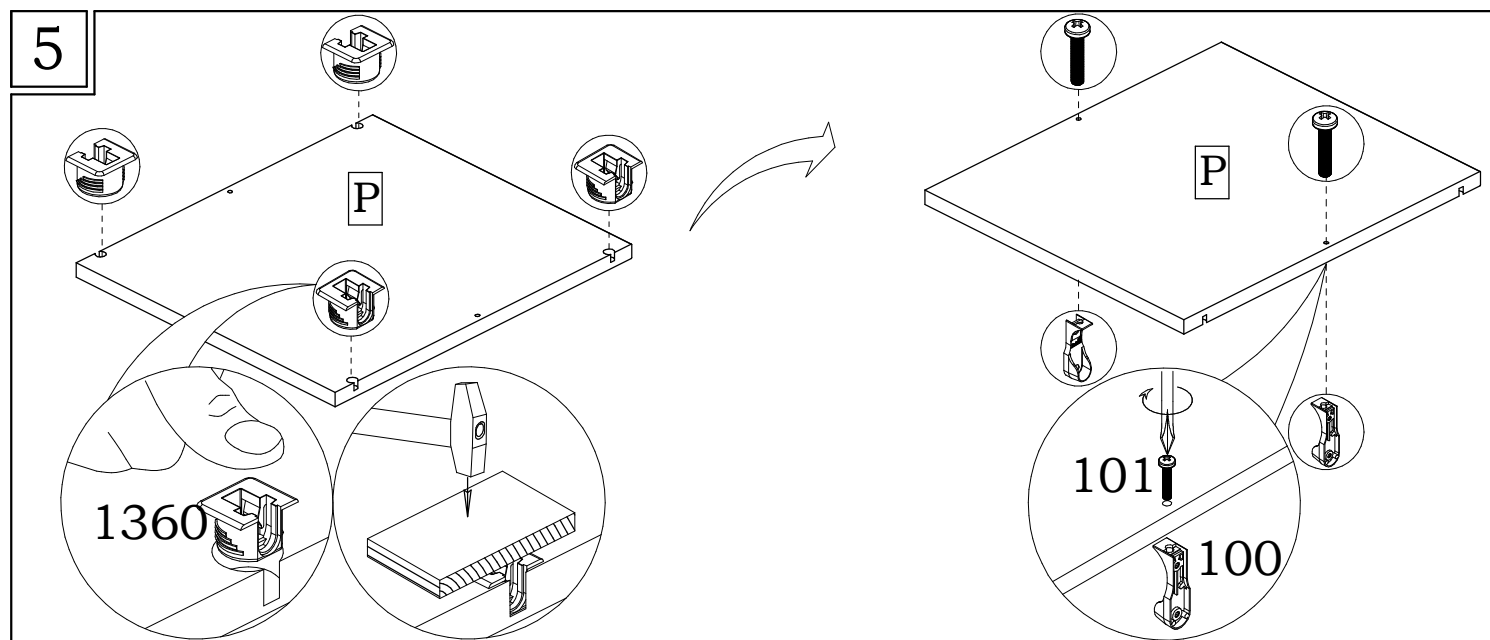


9

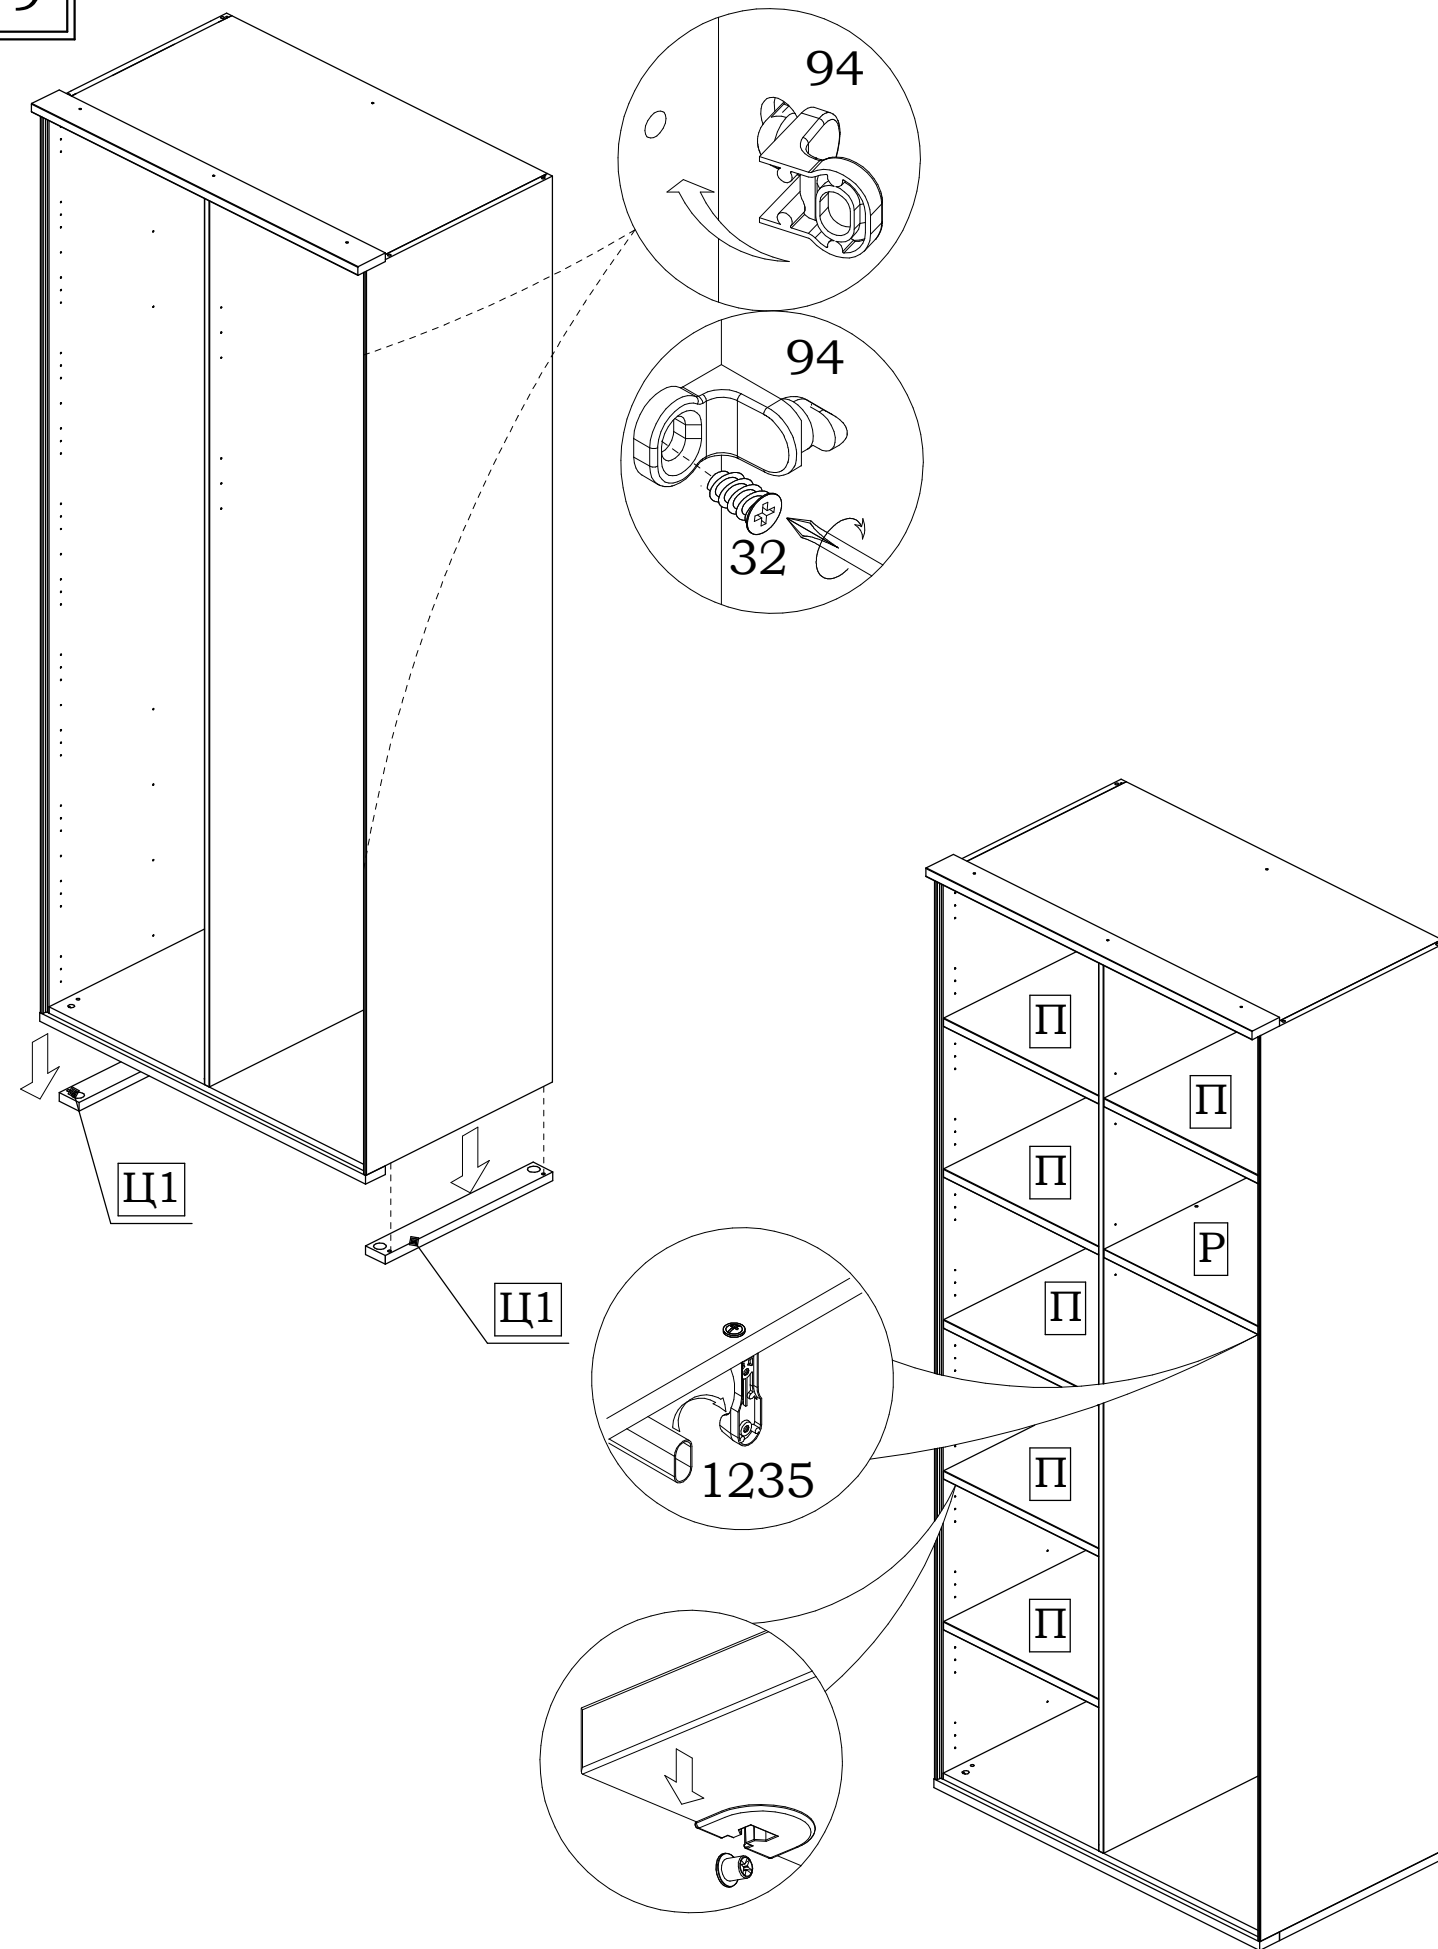


10


1. Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в паз, расклинив заднюю стенку 3 и зафиксировать её шурупом.
2. Закрепить заднюю стенку 3 шурупом поз. 817.

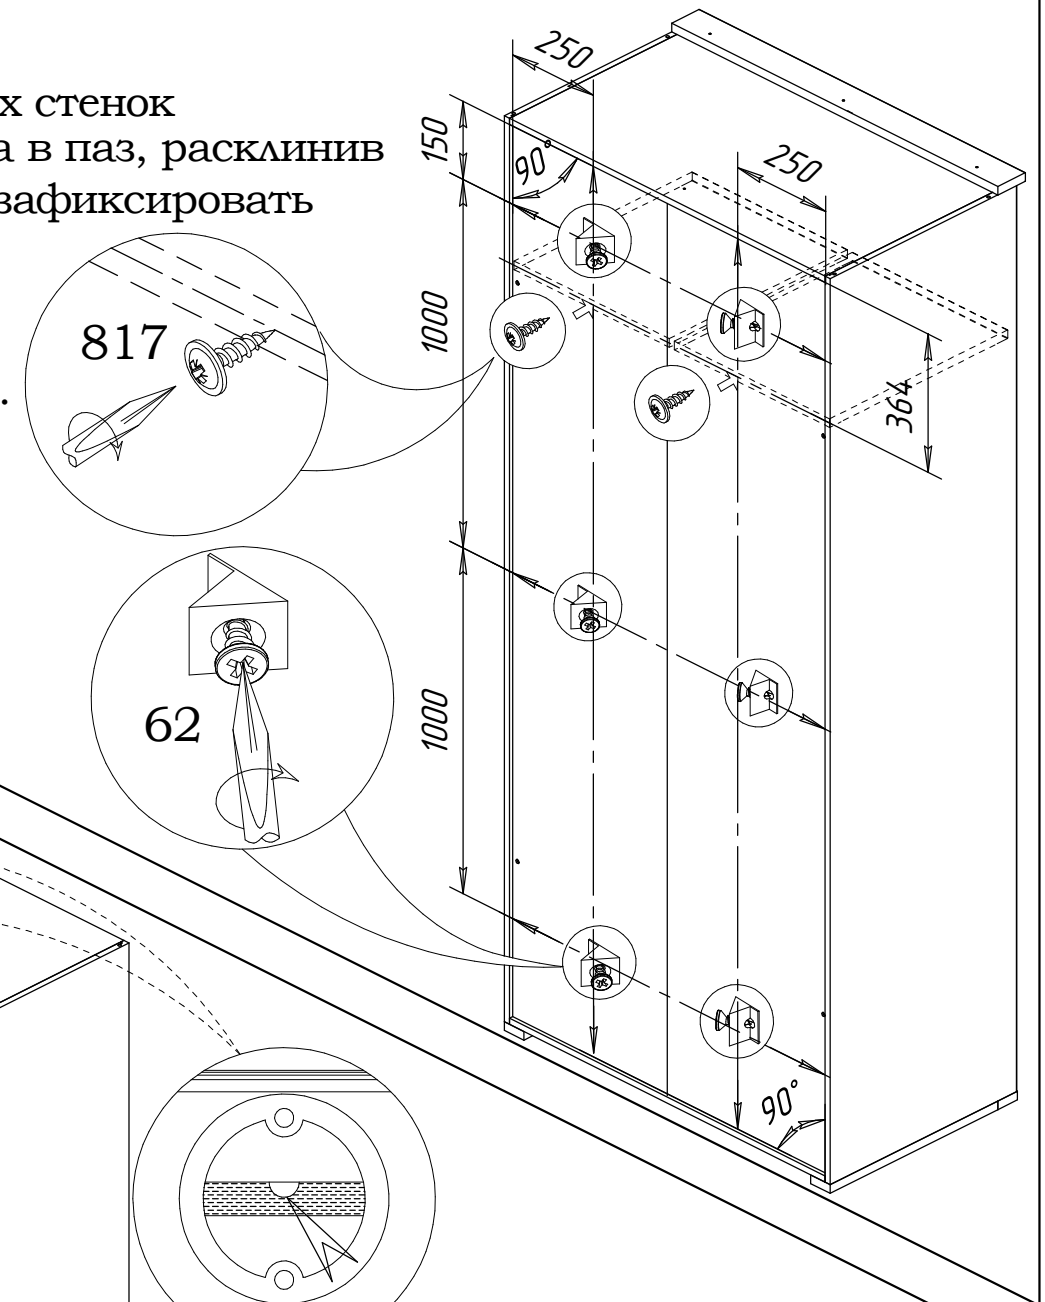

11

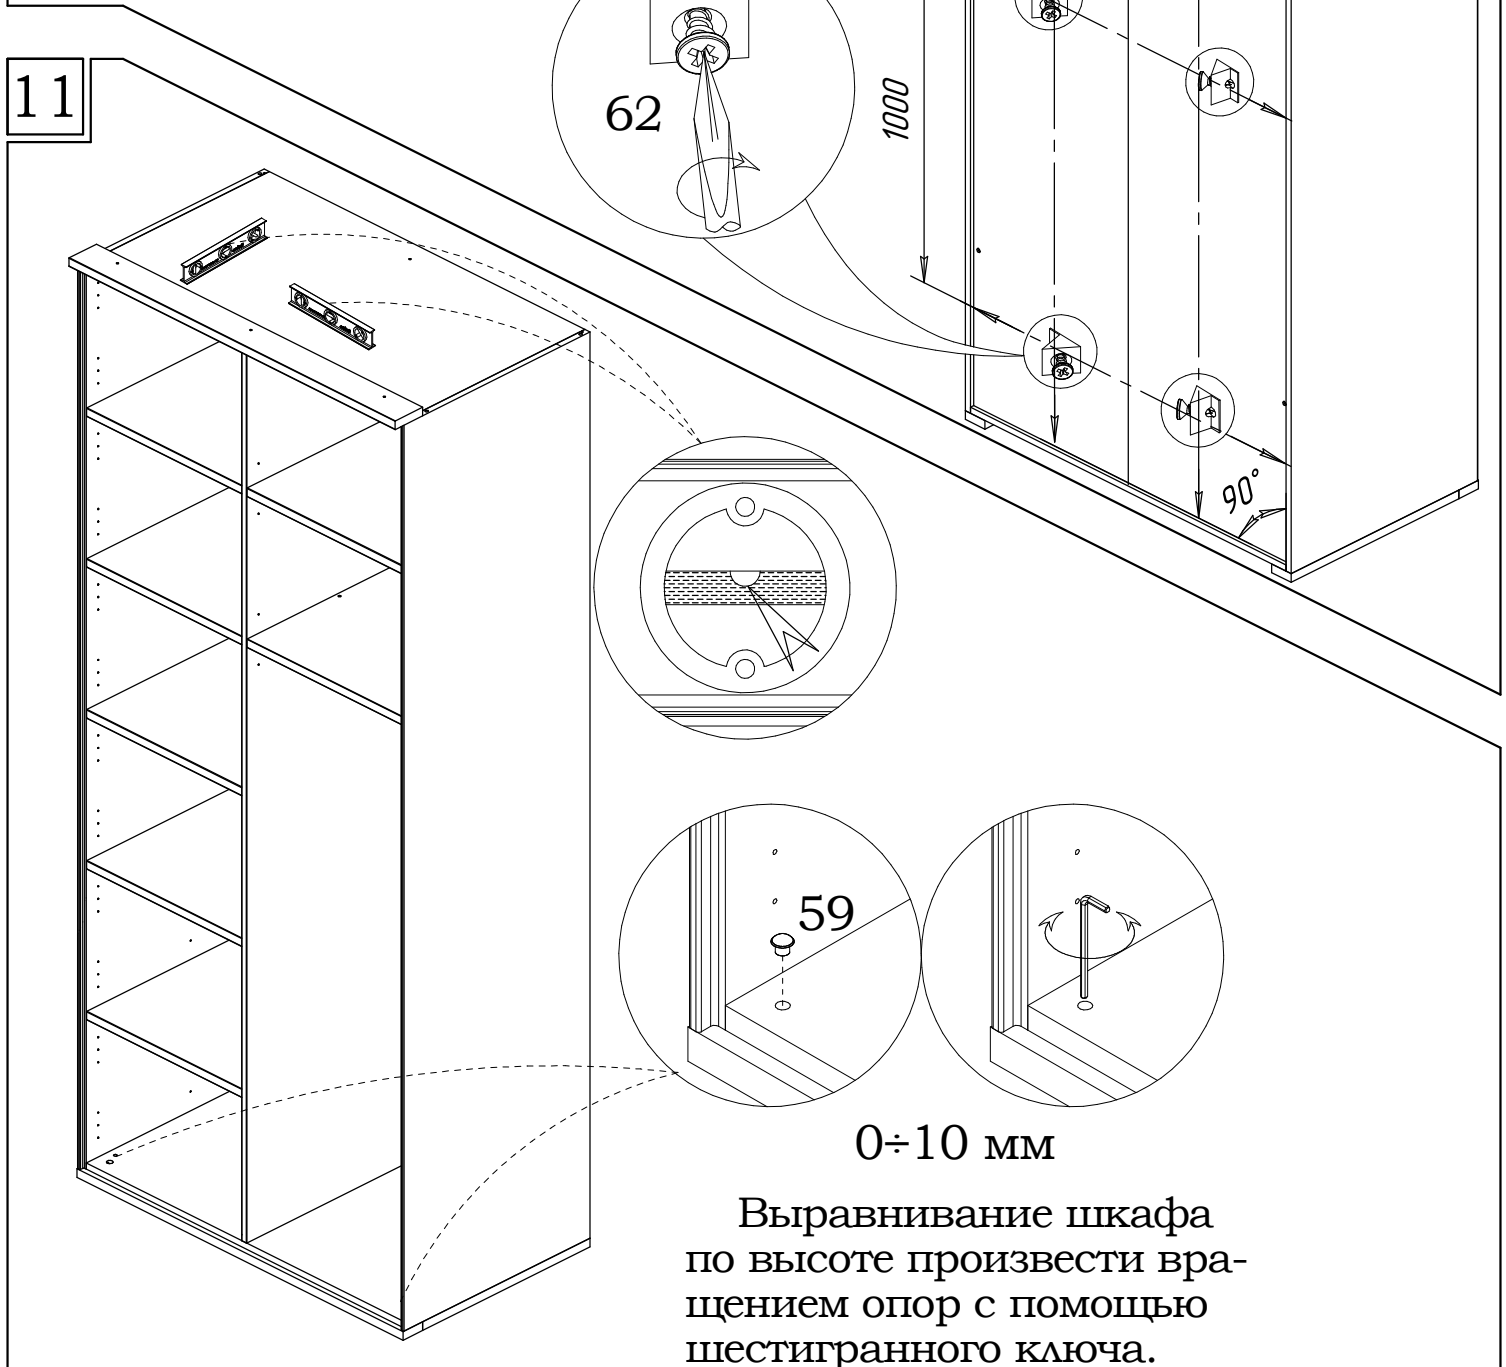


12

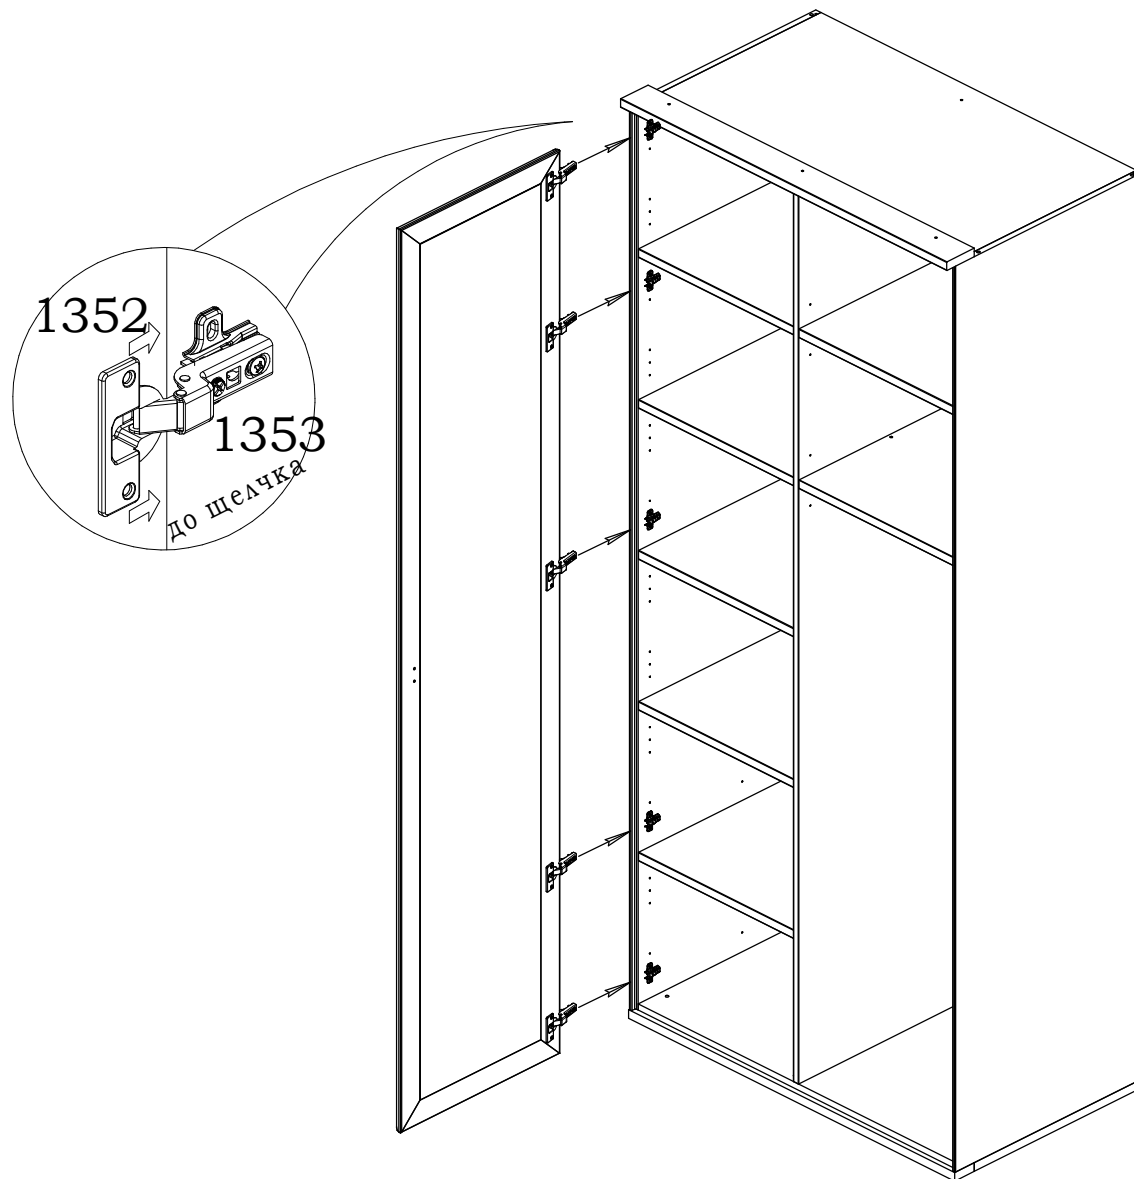

Аналогично навесить правую дверь.

13

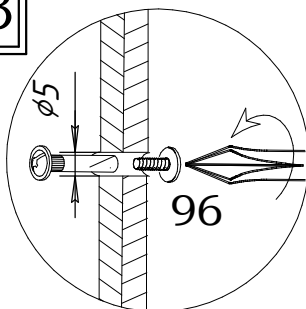

Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.


Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

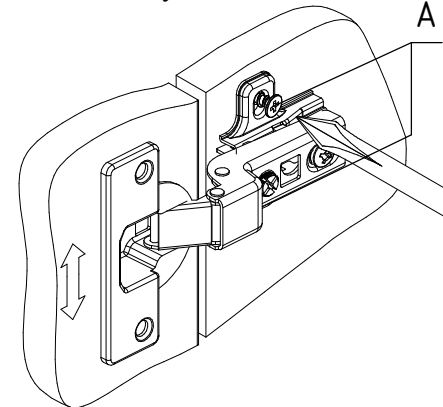


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

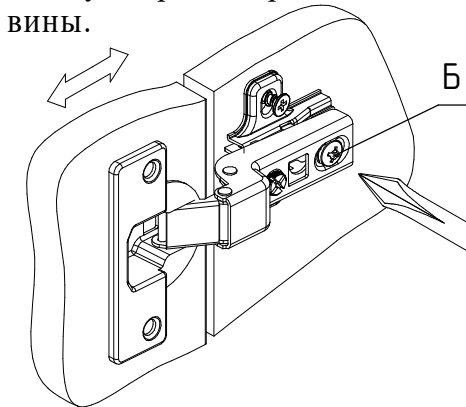

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

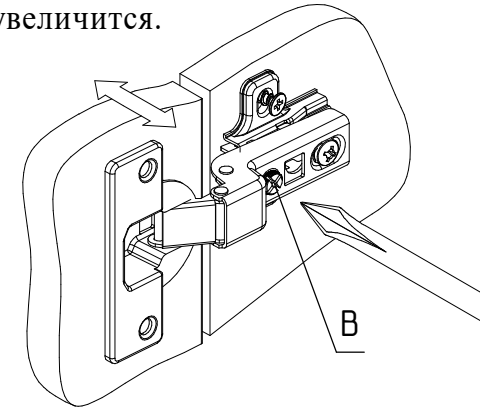

15



Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1893

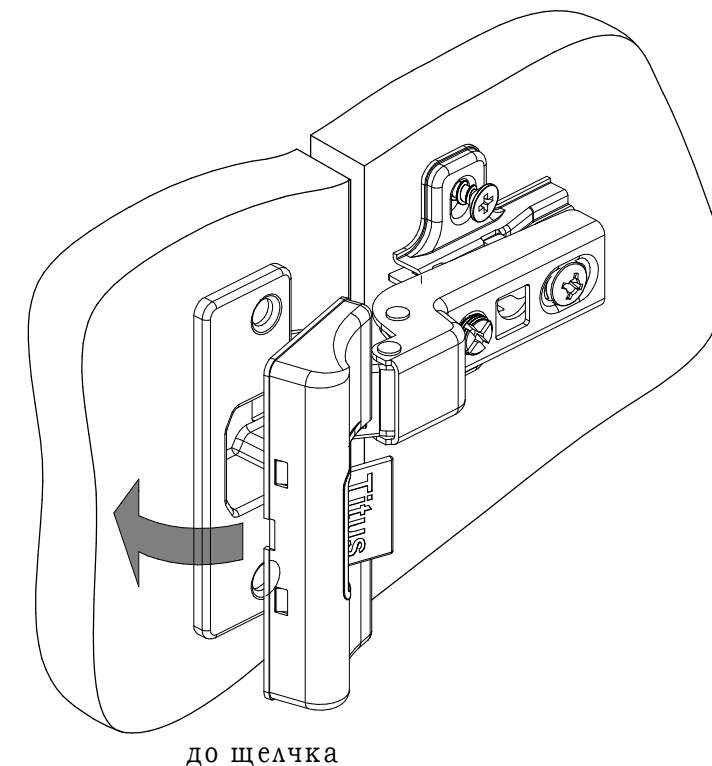

Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

16

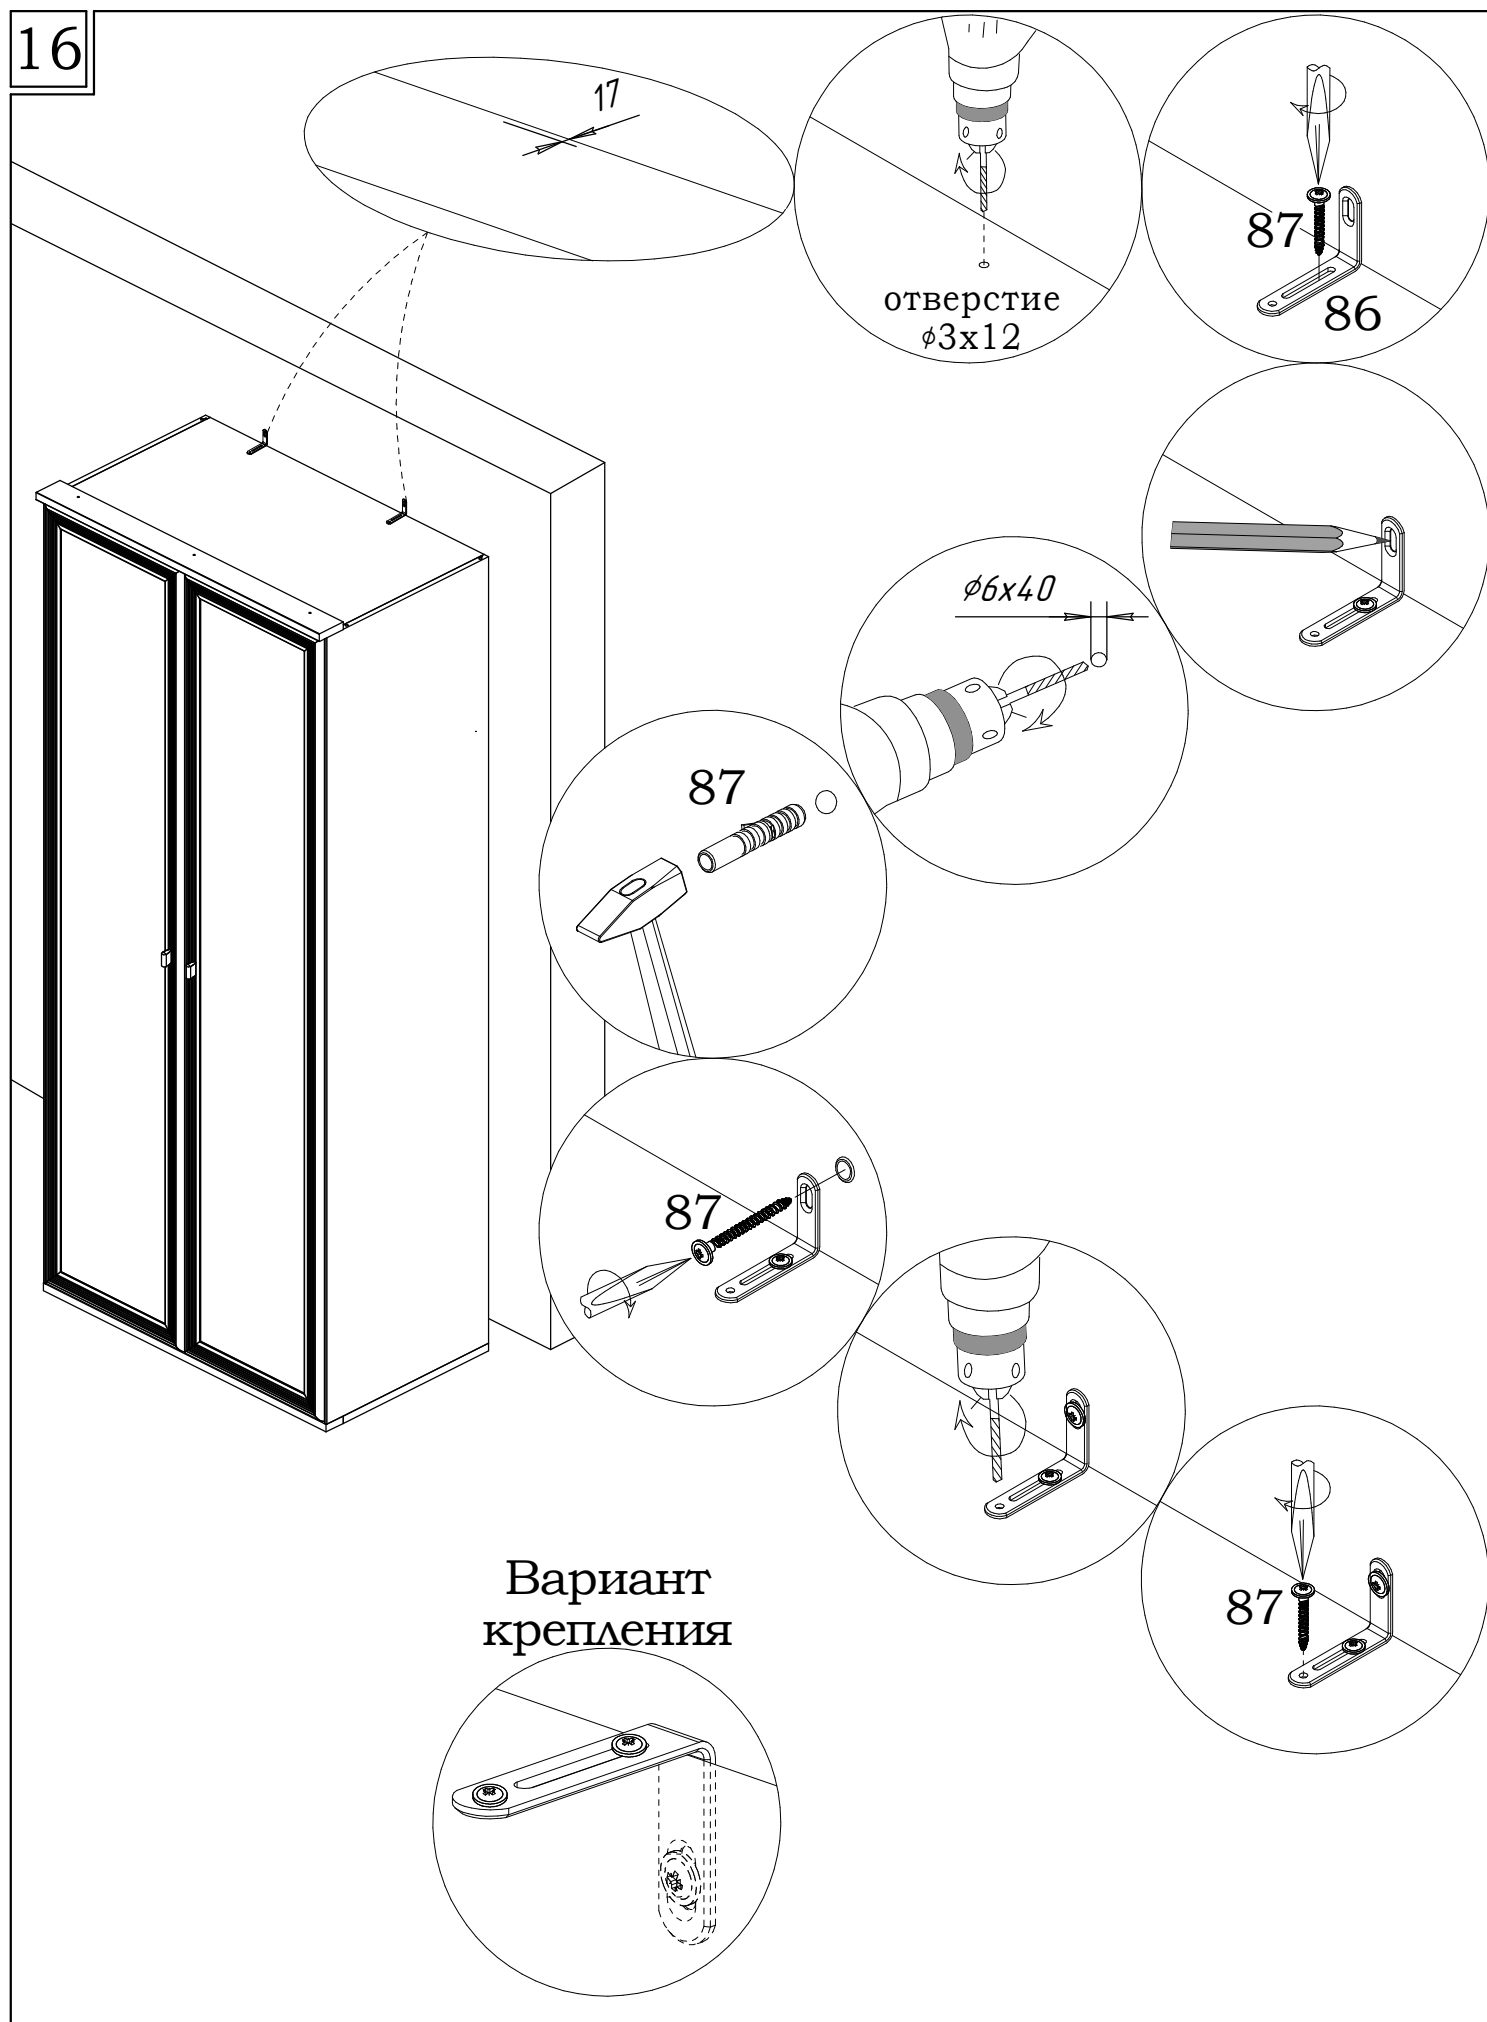

17

Установка планок карниза

Внимание!

Планка карниза  является опцией и не входит в стандартный комплект поставки.


Планки могут устанавливаться:

1. На отдельностоящие шкафы (Рис. 1).
2. На шкафы, завершающие комбинацию (Рис. 2).

Рис. 1



Рис. 2

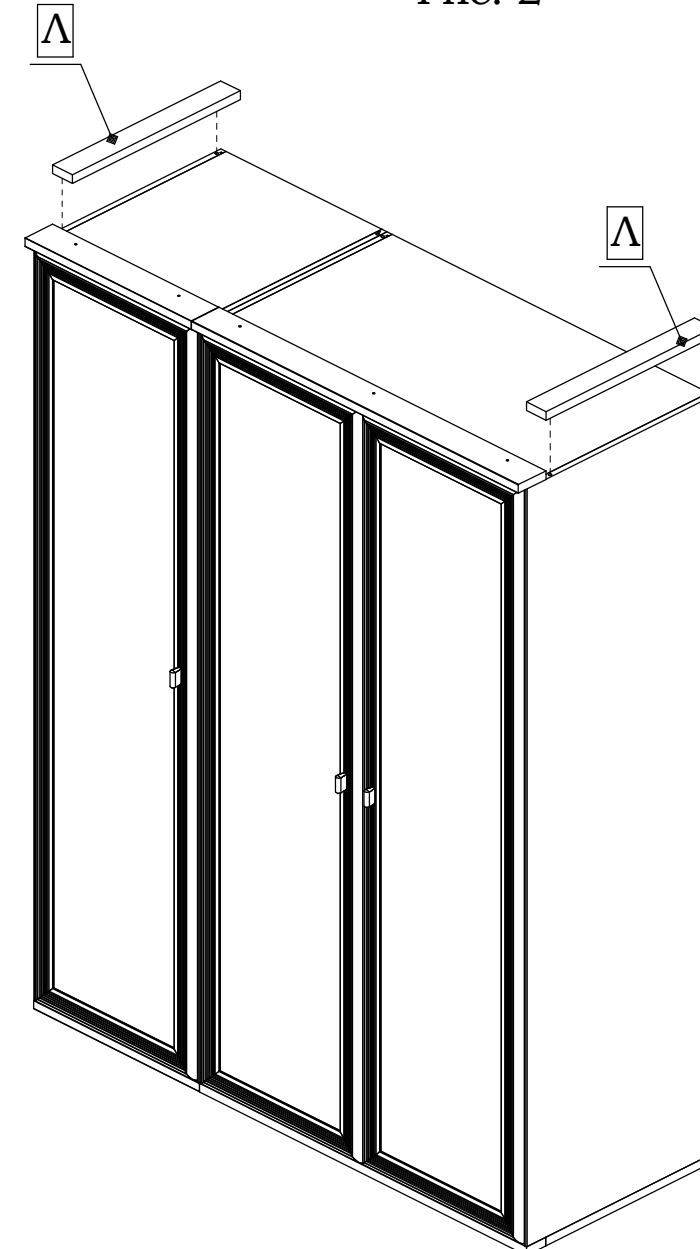

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

10




2 шт. для
1 планки

Памятка по монтажу ручек.


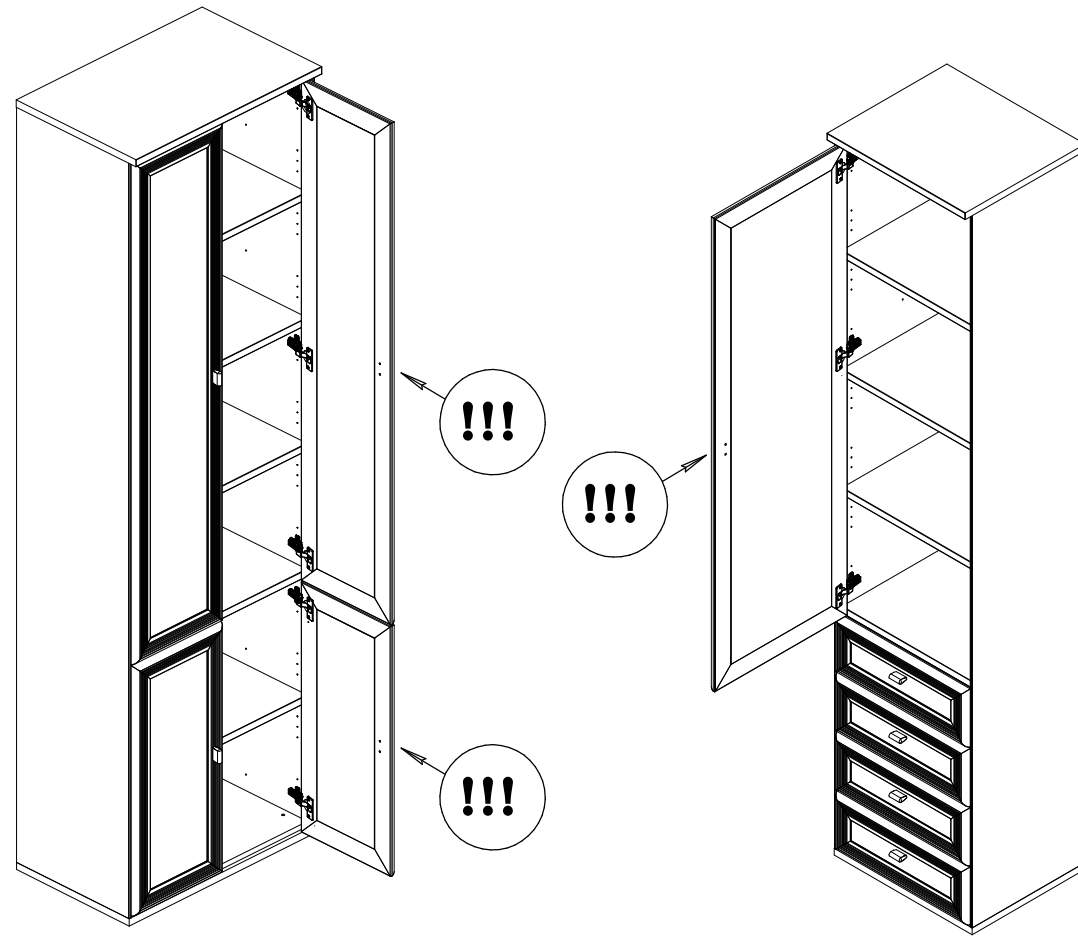


Внимание!!!

в случае необходимости, для предотвращения повреждений полок за дверями головками винтов, которые входят в комплект поставки ручки, используйте специальные винты с "потайной головкой", находящиеся в пакете с петлями.

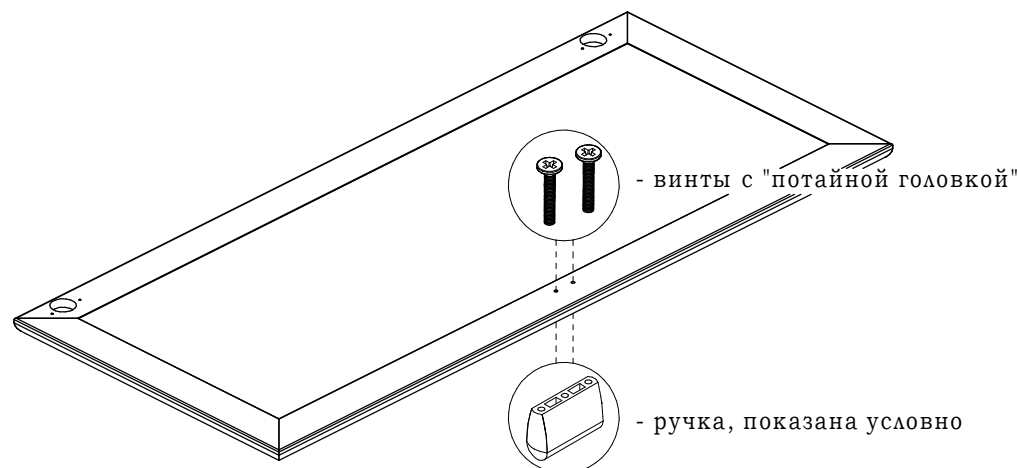

Шляпки винтов утопить!!!

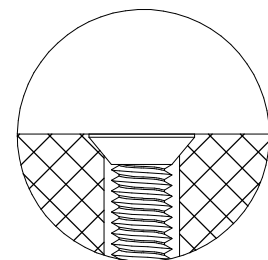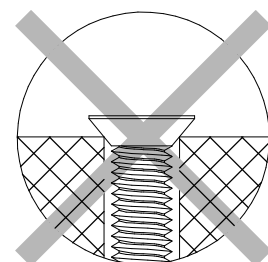


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

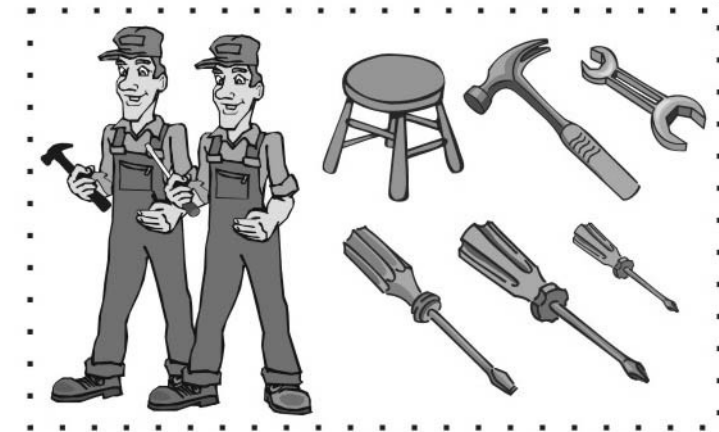

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

