


Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

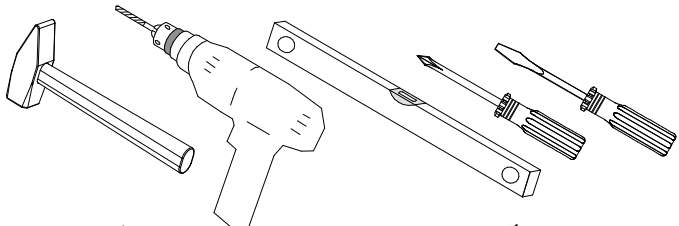

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

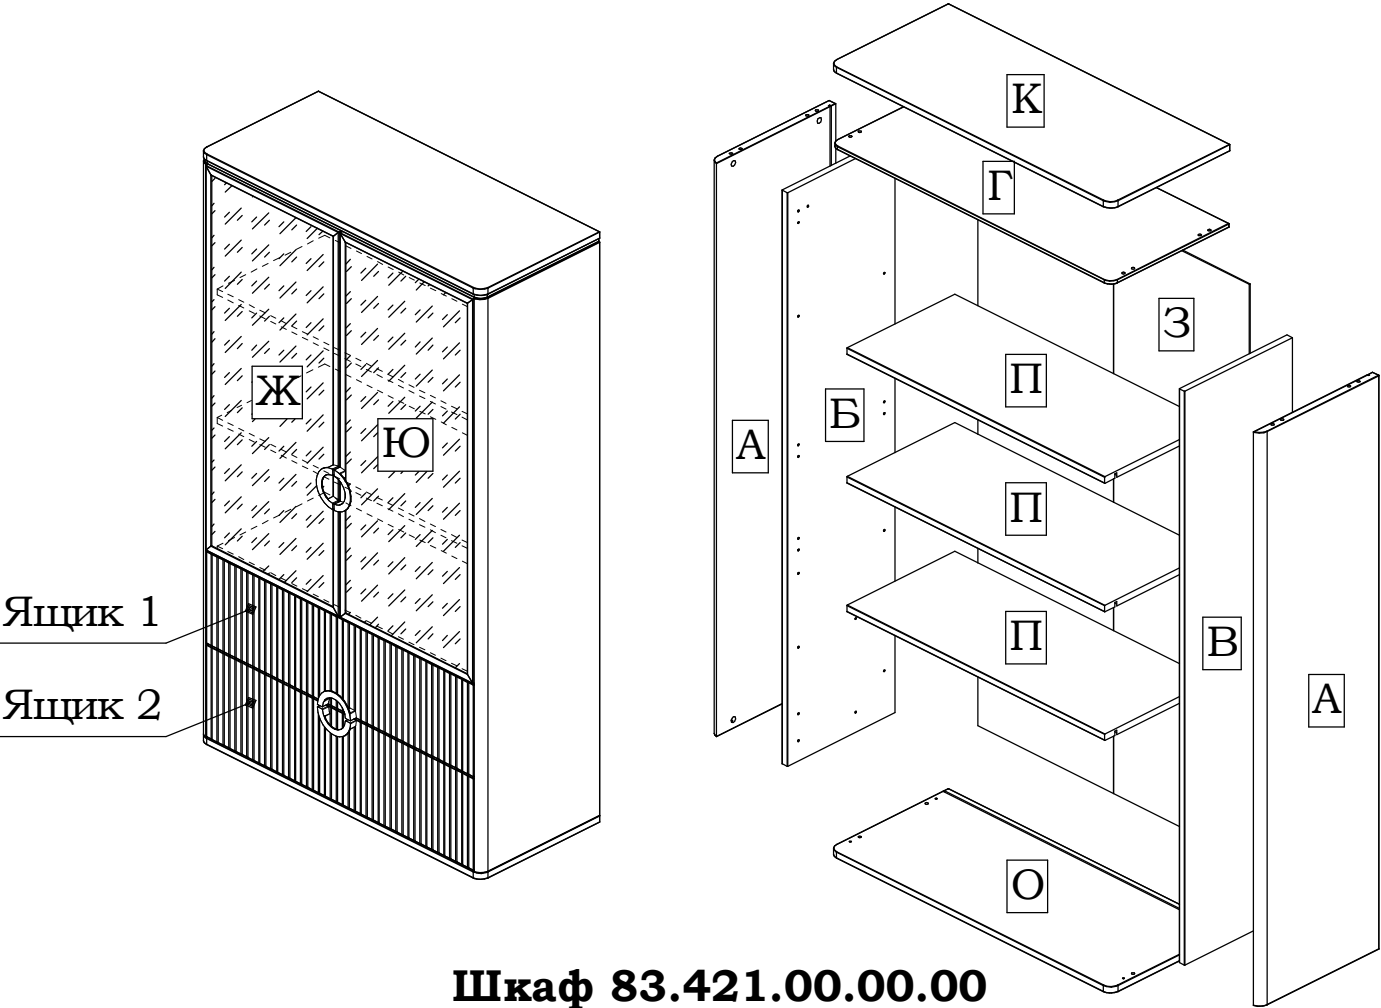

Шкаф 83.421.00.00.00

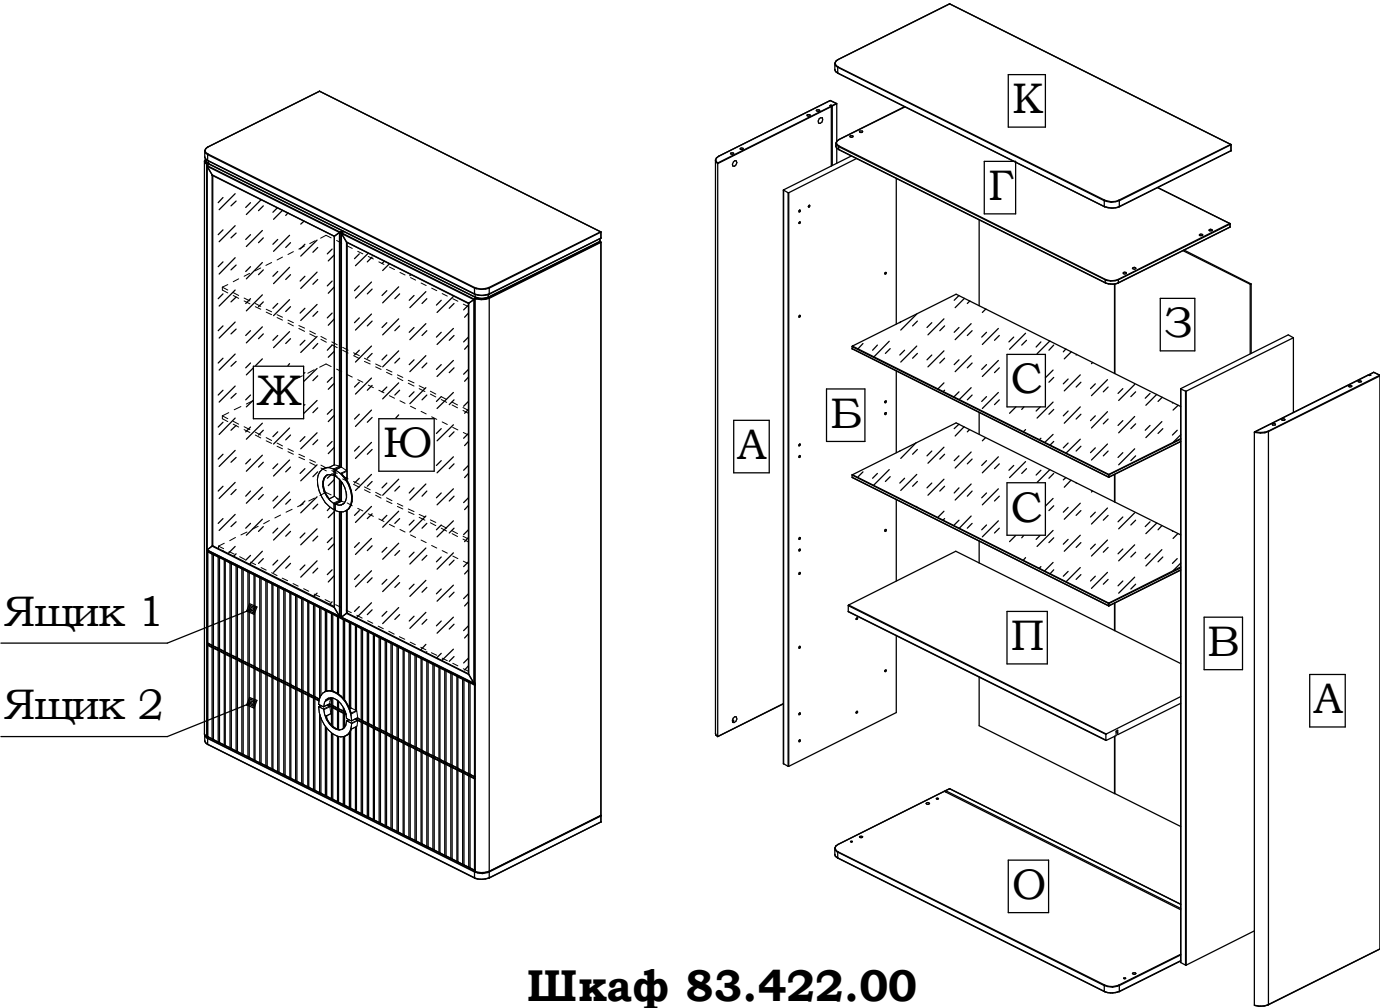

Шкаф 83.422.00

1 4 шт.	3 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	9 φ6x30 8 шт.	14 φ4x13 8 шт.	21 φ4x30 12 шт.	32 φ6,3x10,5 8 шт.	39 4 шт.
42 φ5x50 8 шт.	58 8 шт.	62 24 шт.	189 2 шт.	772 4 шт.	803 D=1,5 4 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.
1132 2 шт.	1227 4 шт.	1461 φ3,5x25 2 шт.	1879 4 шт.	1982 8 шт.	1987 M4x25 8 шт.	2085 4 шт.	





для шкафа
83.421.00.00.00

195 12 шт.	376 12 шт.
817 φ4,2x16 4 шт.	

для шкафа
83.422.00

195 4 шт.	376 4 шт.	817 φ4,2x16 2 шт.
1787 8 шт.	2086 8 шт.	


Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00

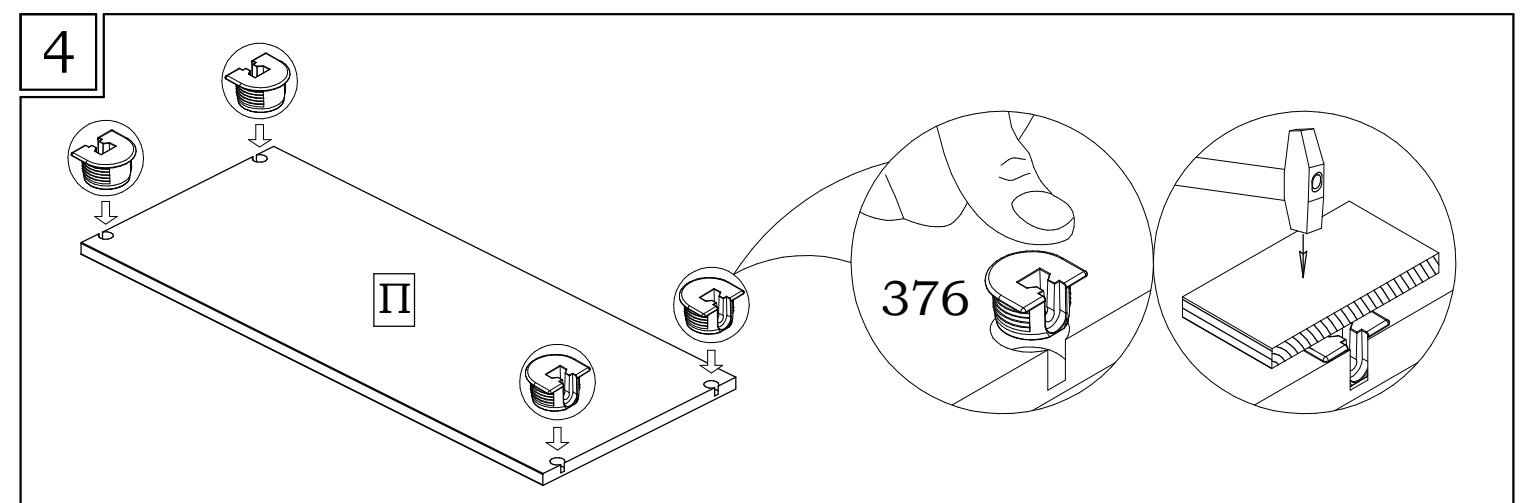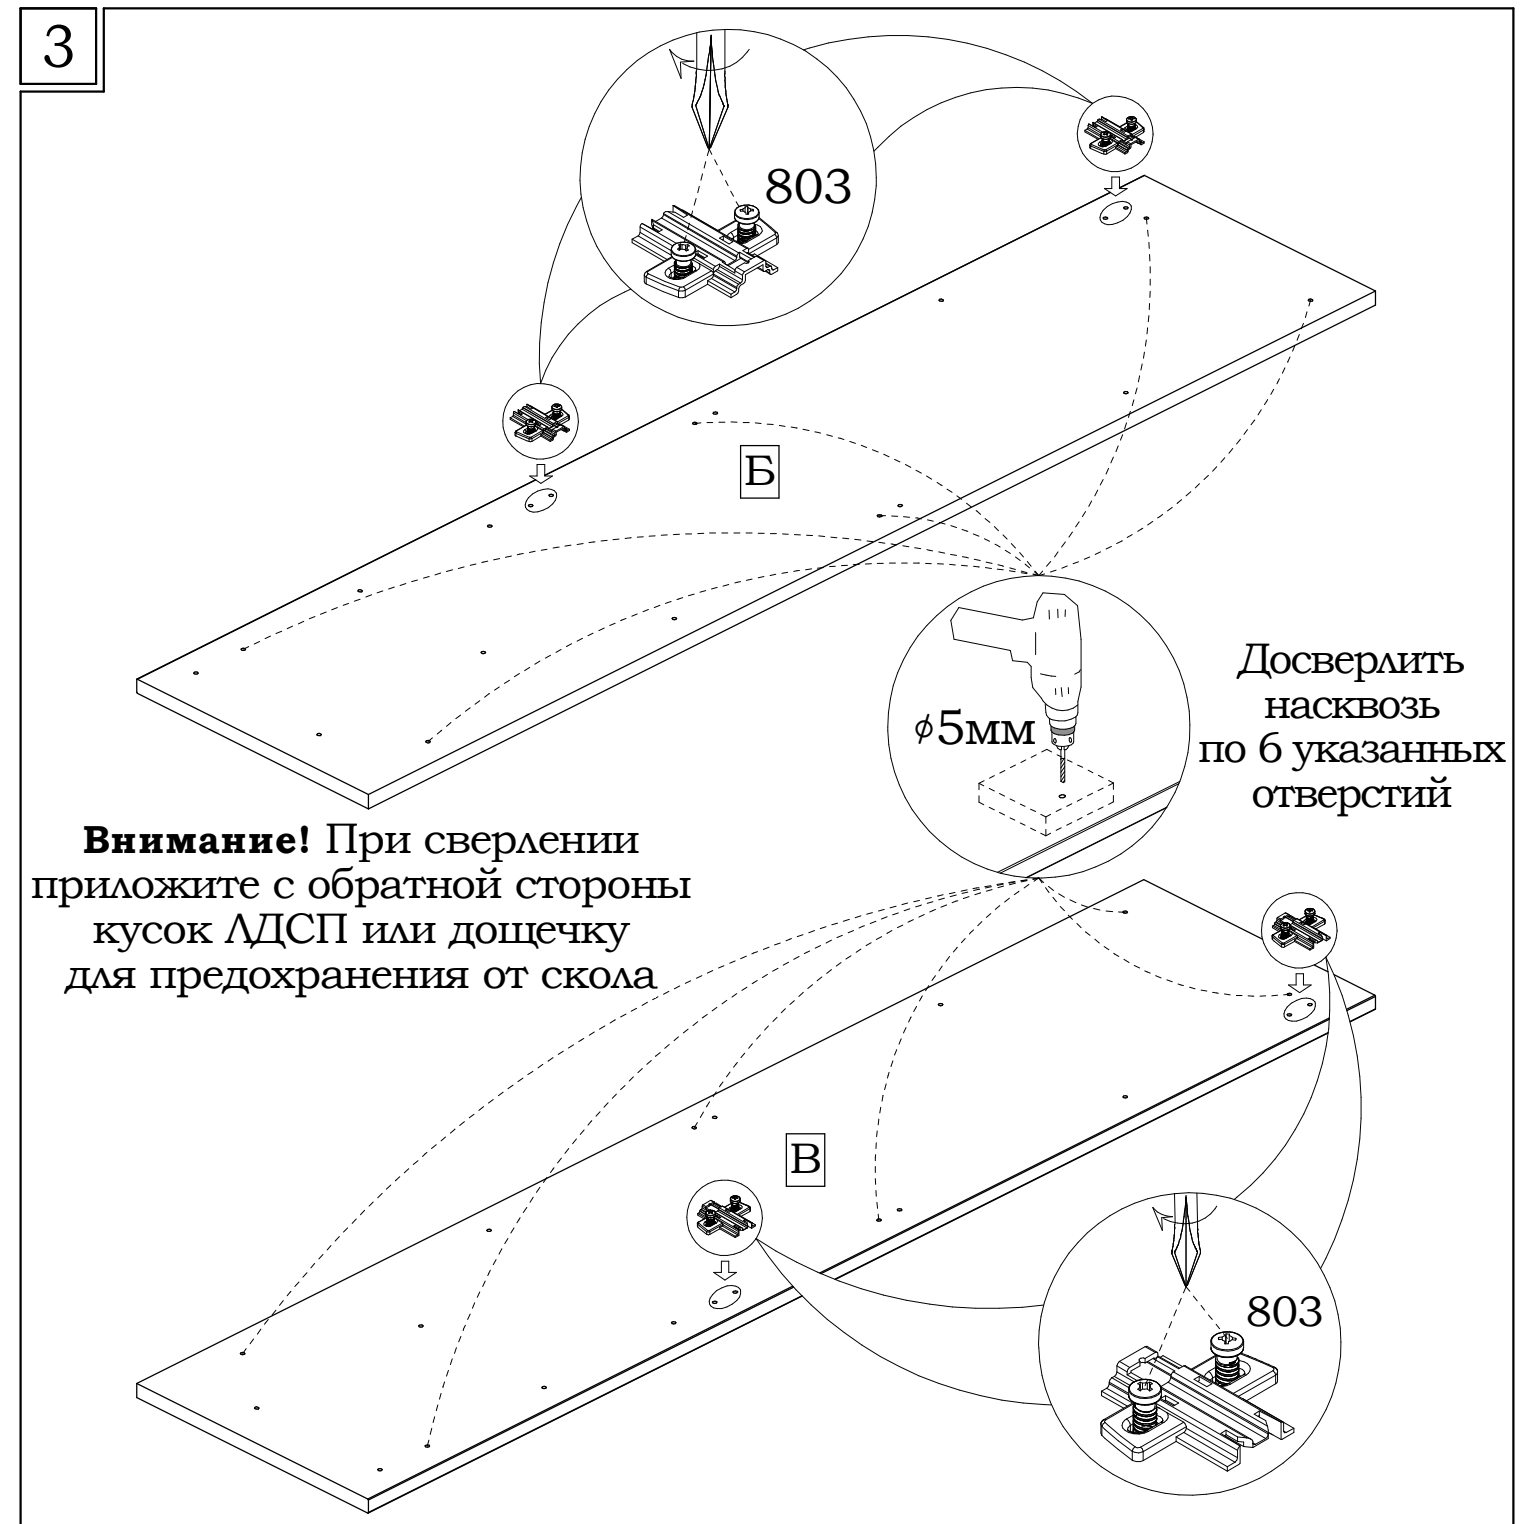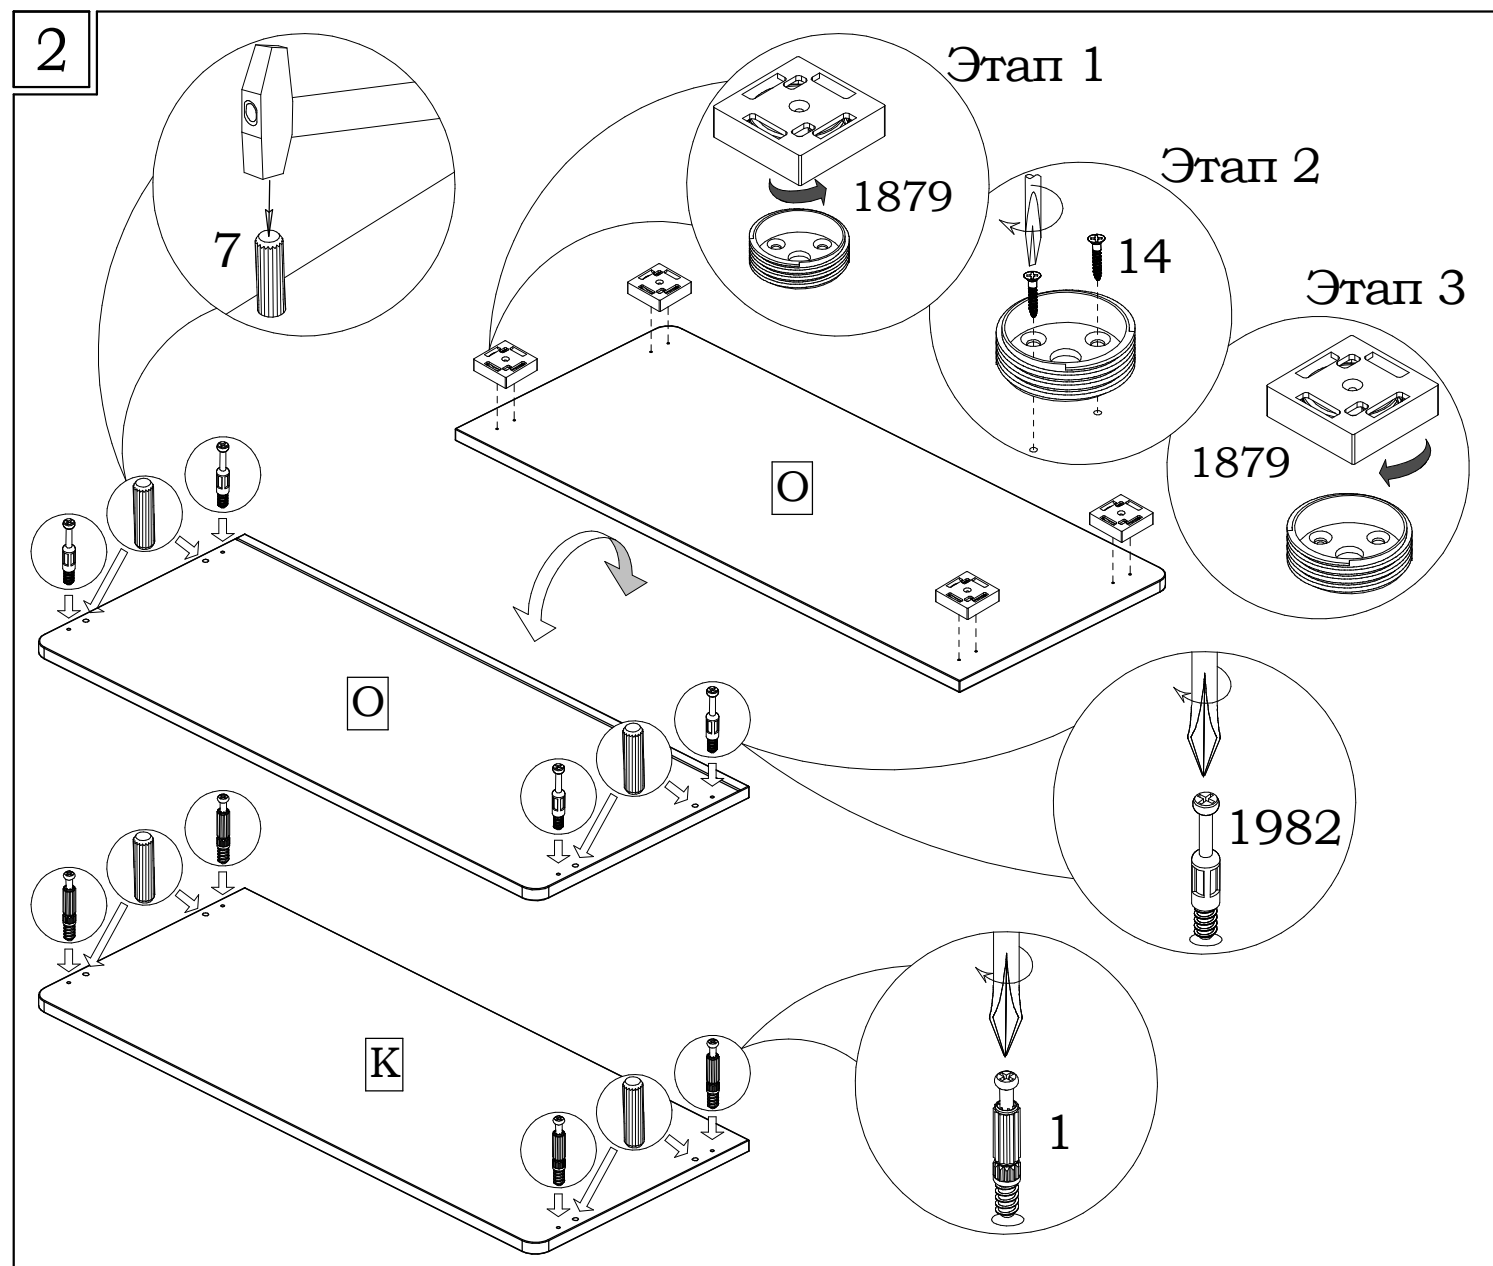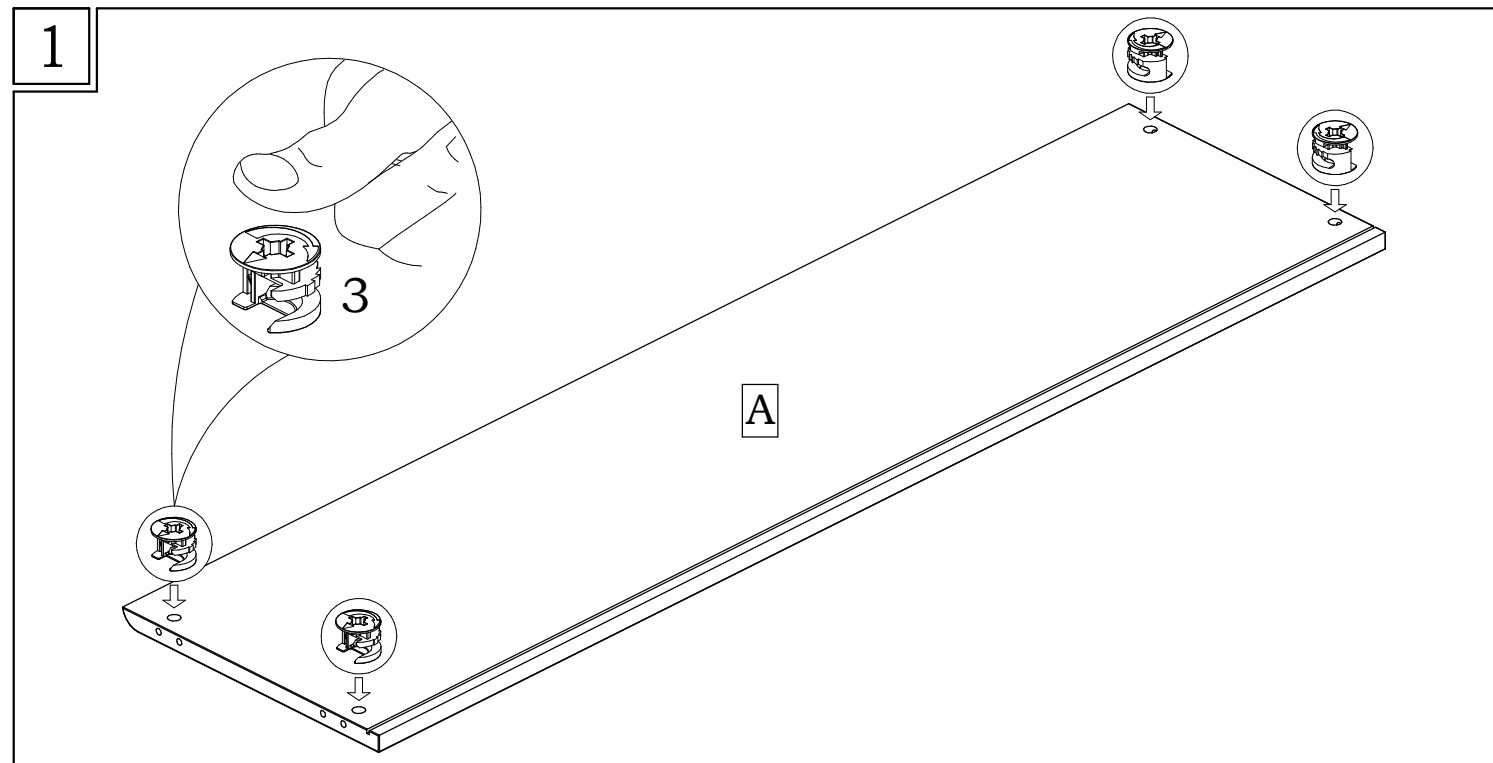

Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00


5

**Осторожно!
Стекло!**

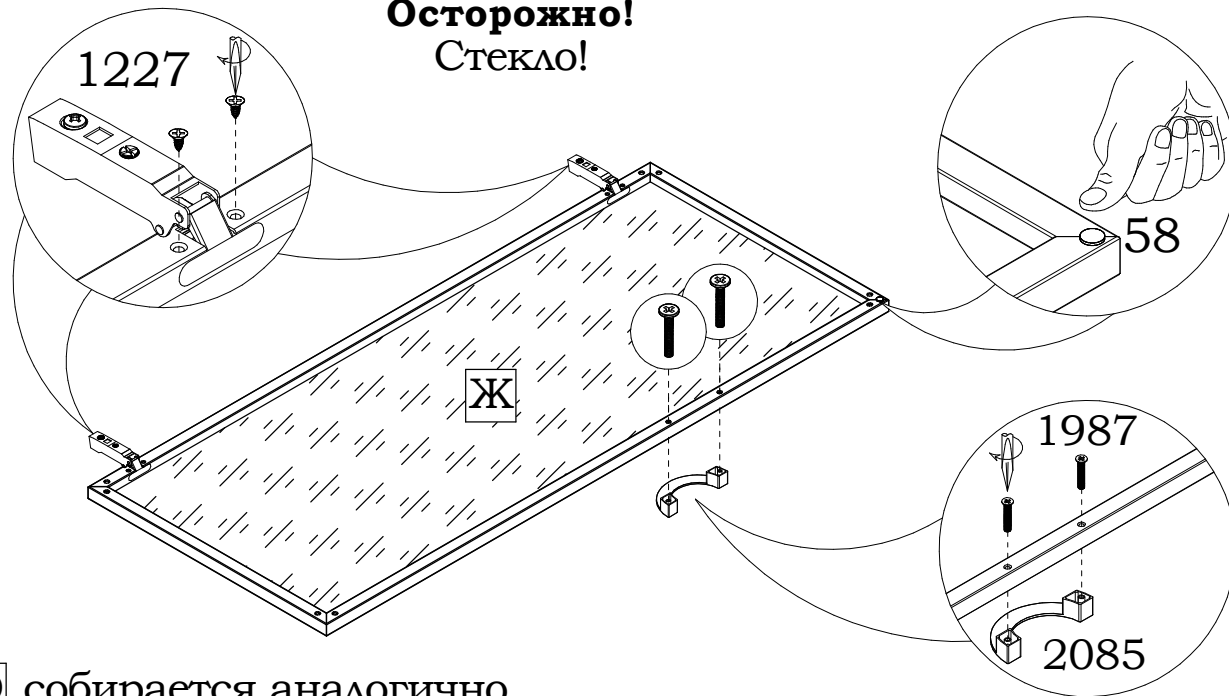


Дверь Ю собирается аналогично

6

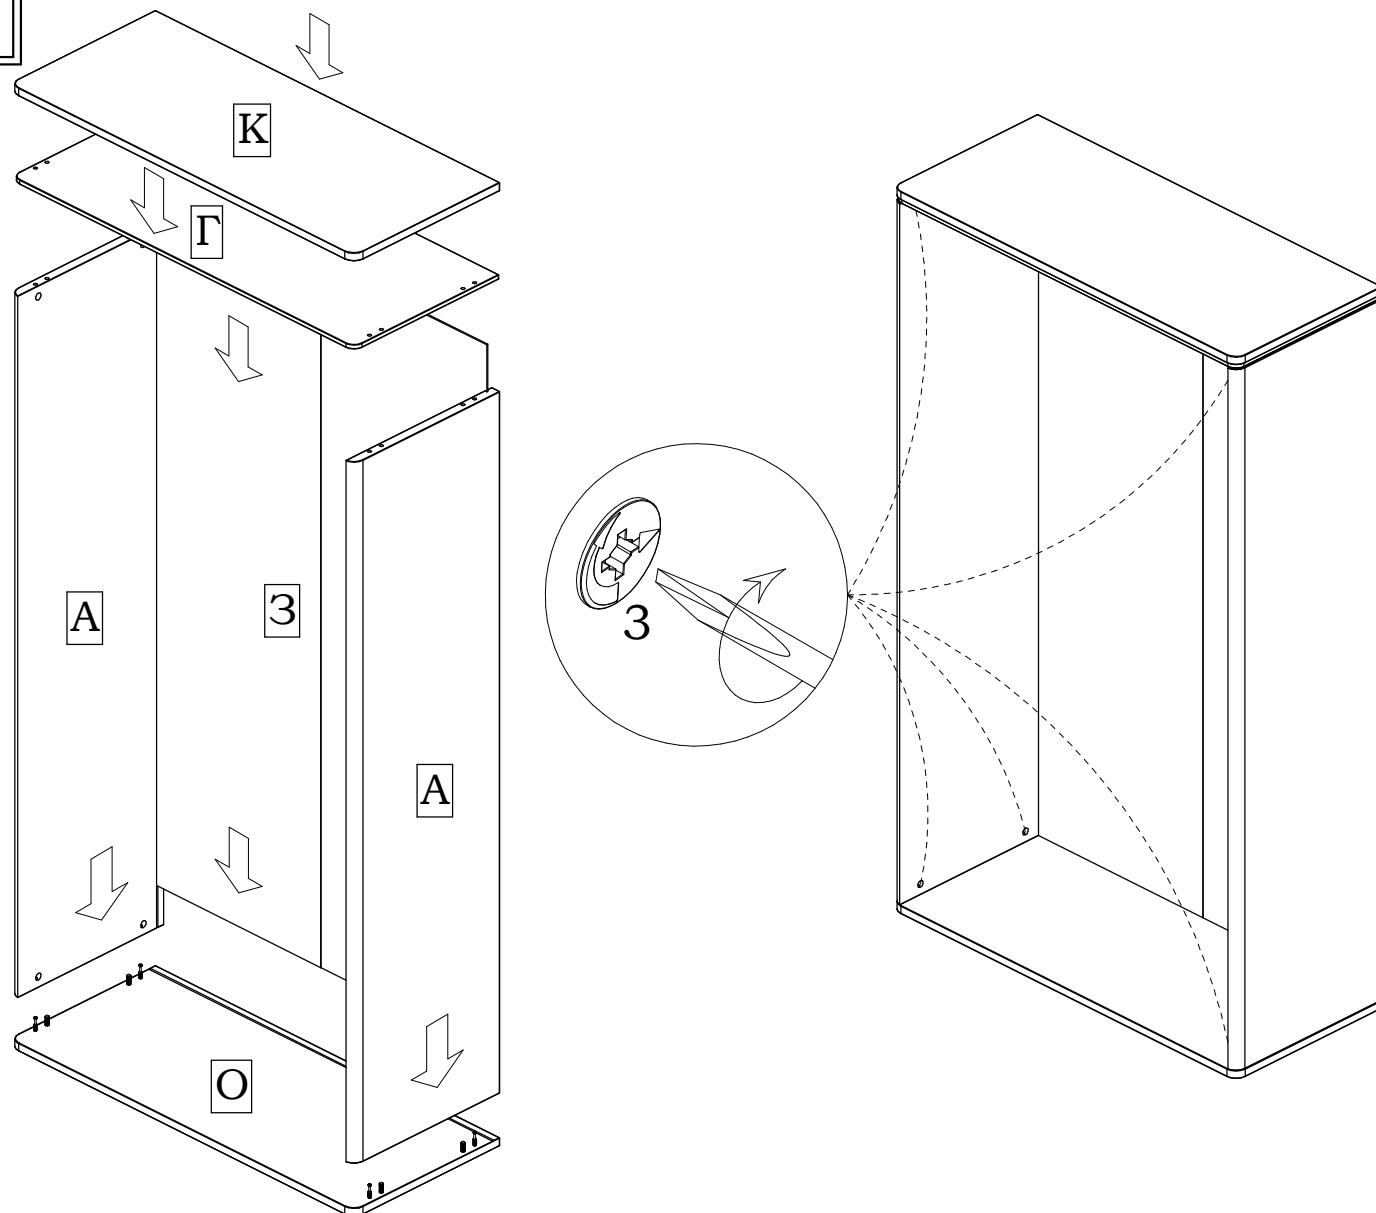


7

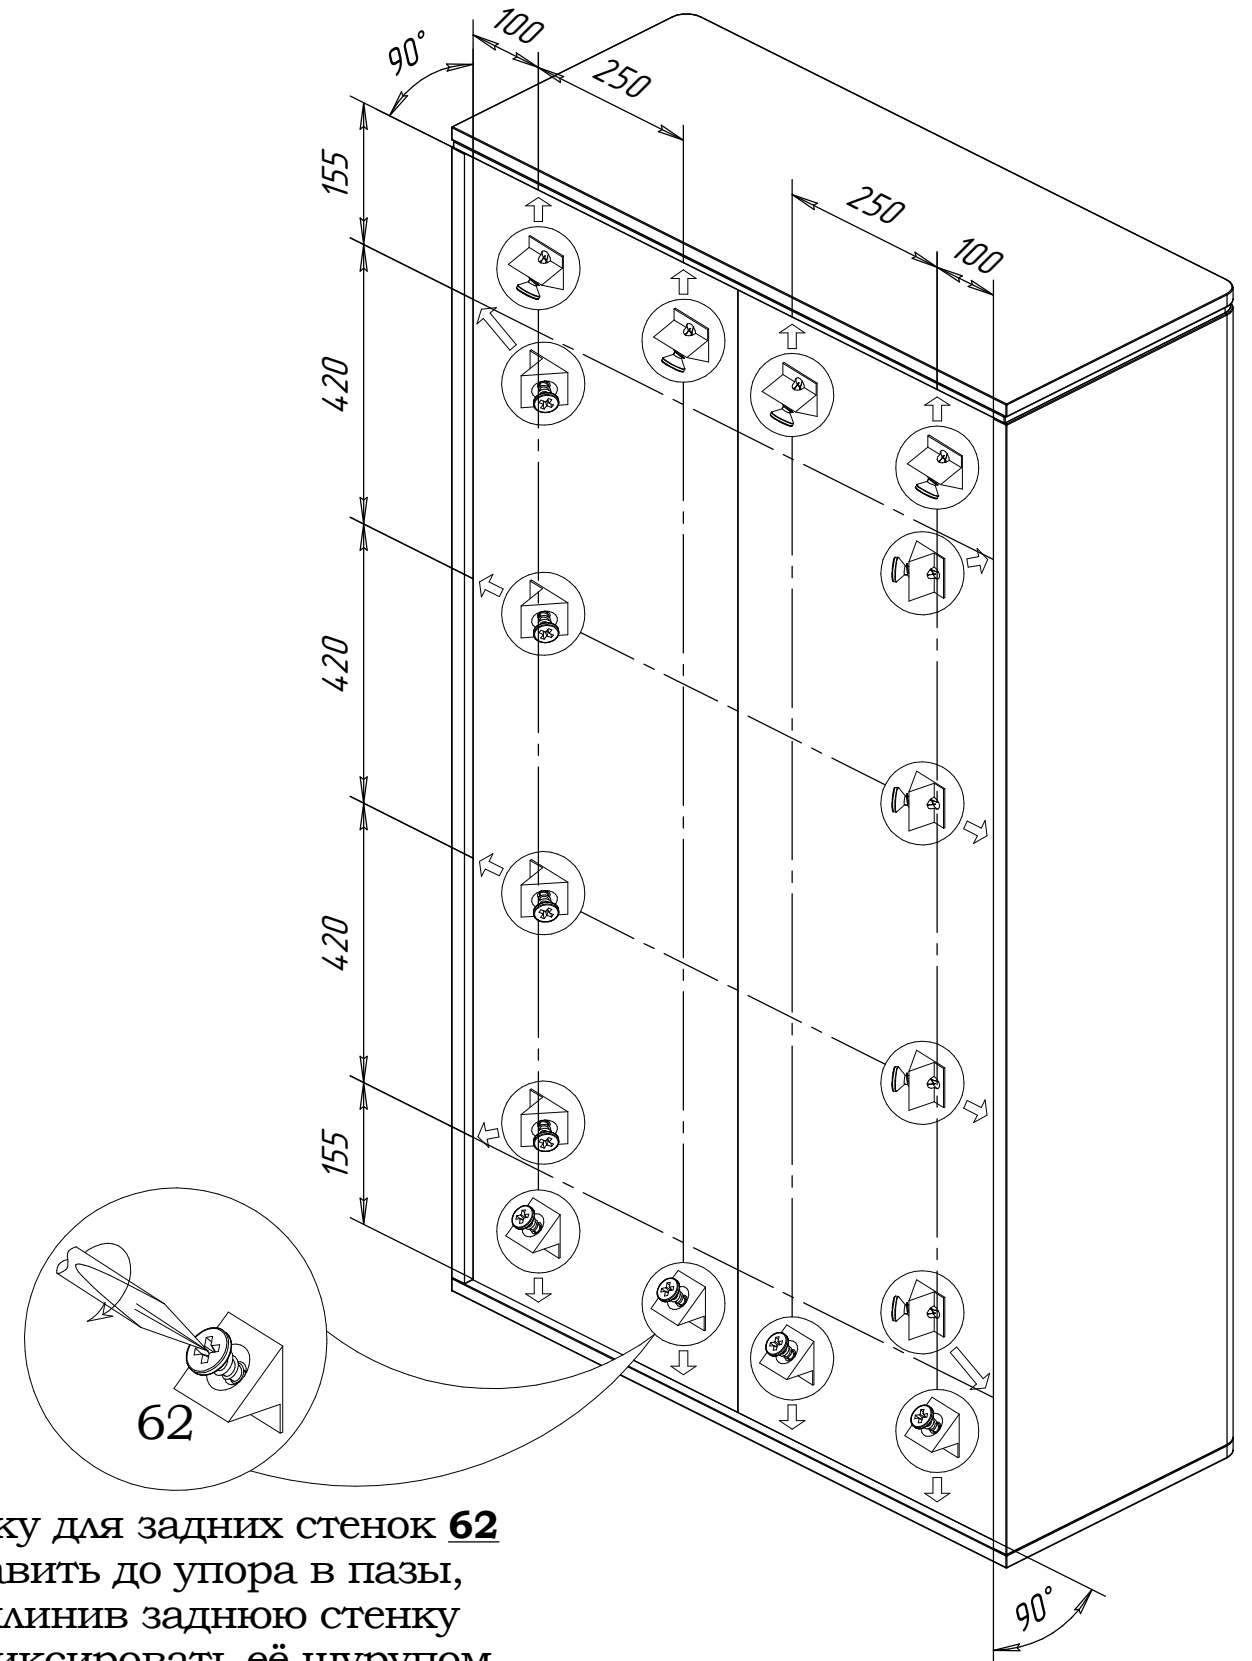

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку
и зафиксировать её шурупом.

Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00


8

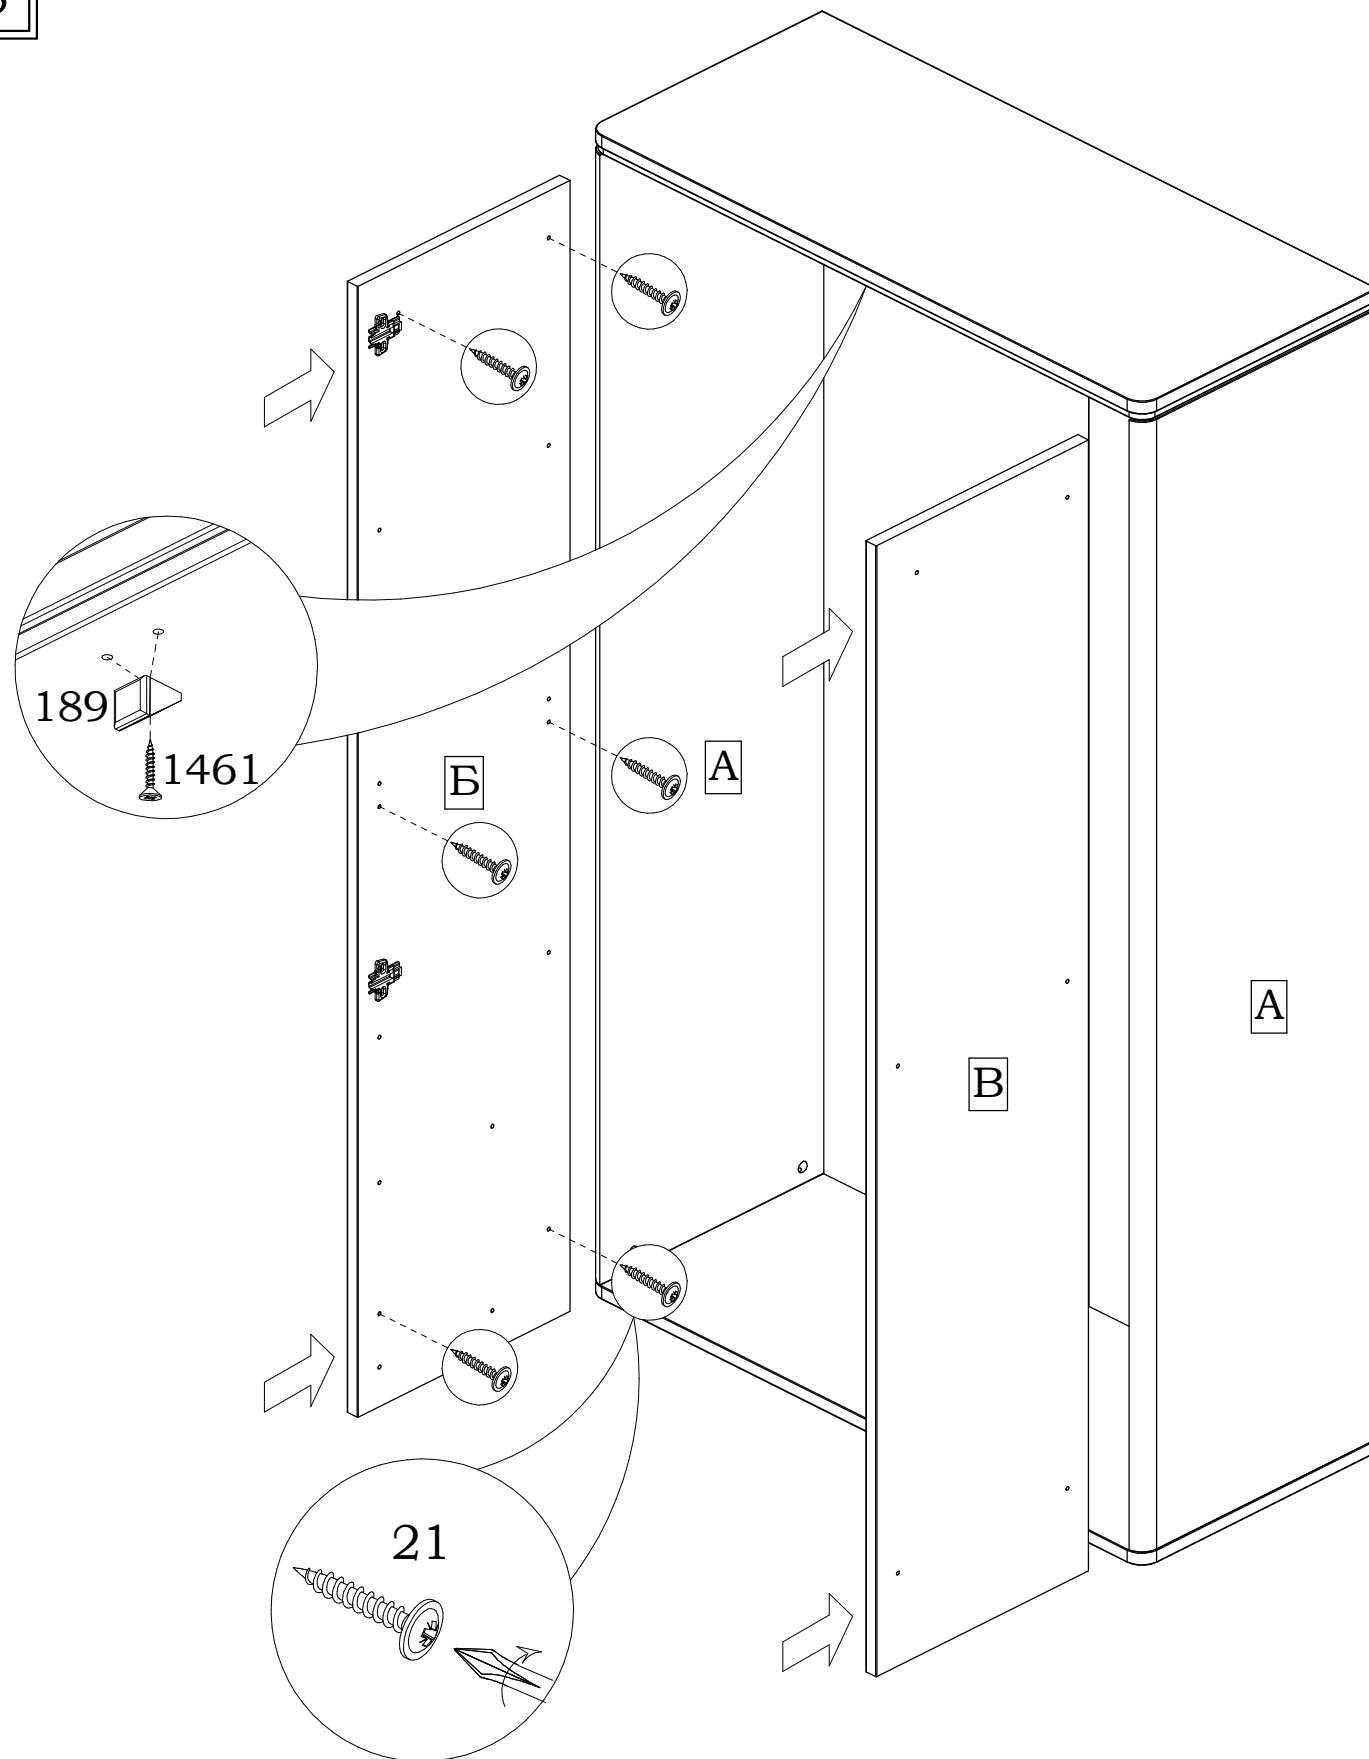

1. Вставить стенки вертикальные Б и В в корпус шкафа до упора в стенку заднюю 3.
2. Закрепить стенки вертикальные Б и В к стенкам боковым А шурупами 21 через просверленные ранее сквозные отверстия $\phi 5$ мм

9а

Для шкафа 83.421.00.00.00

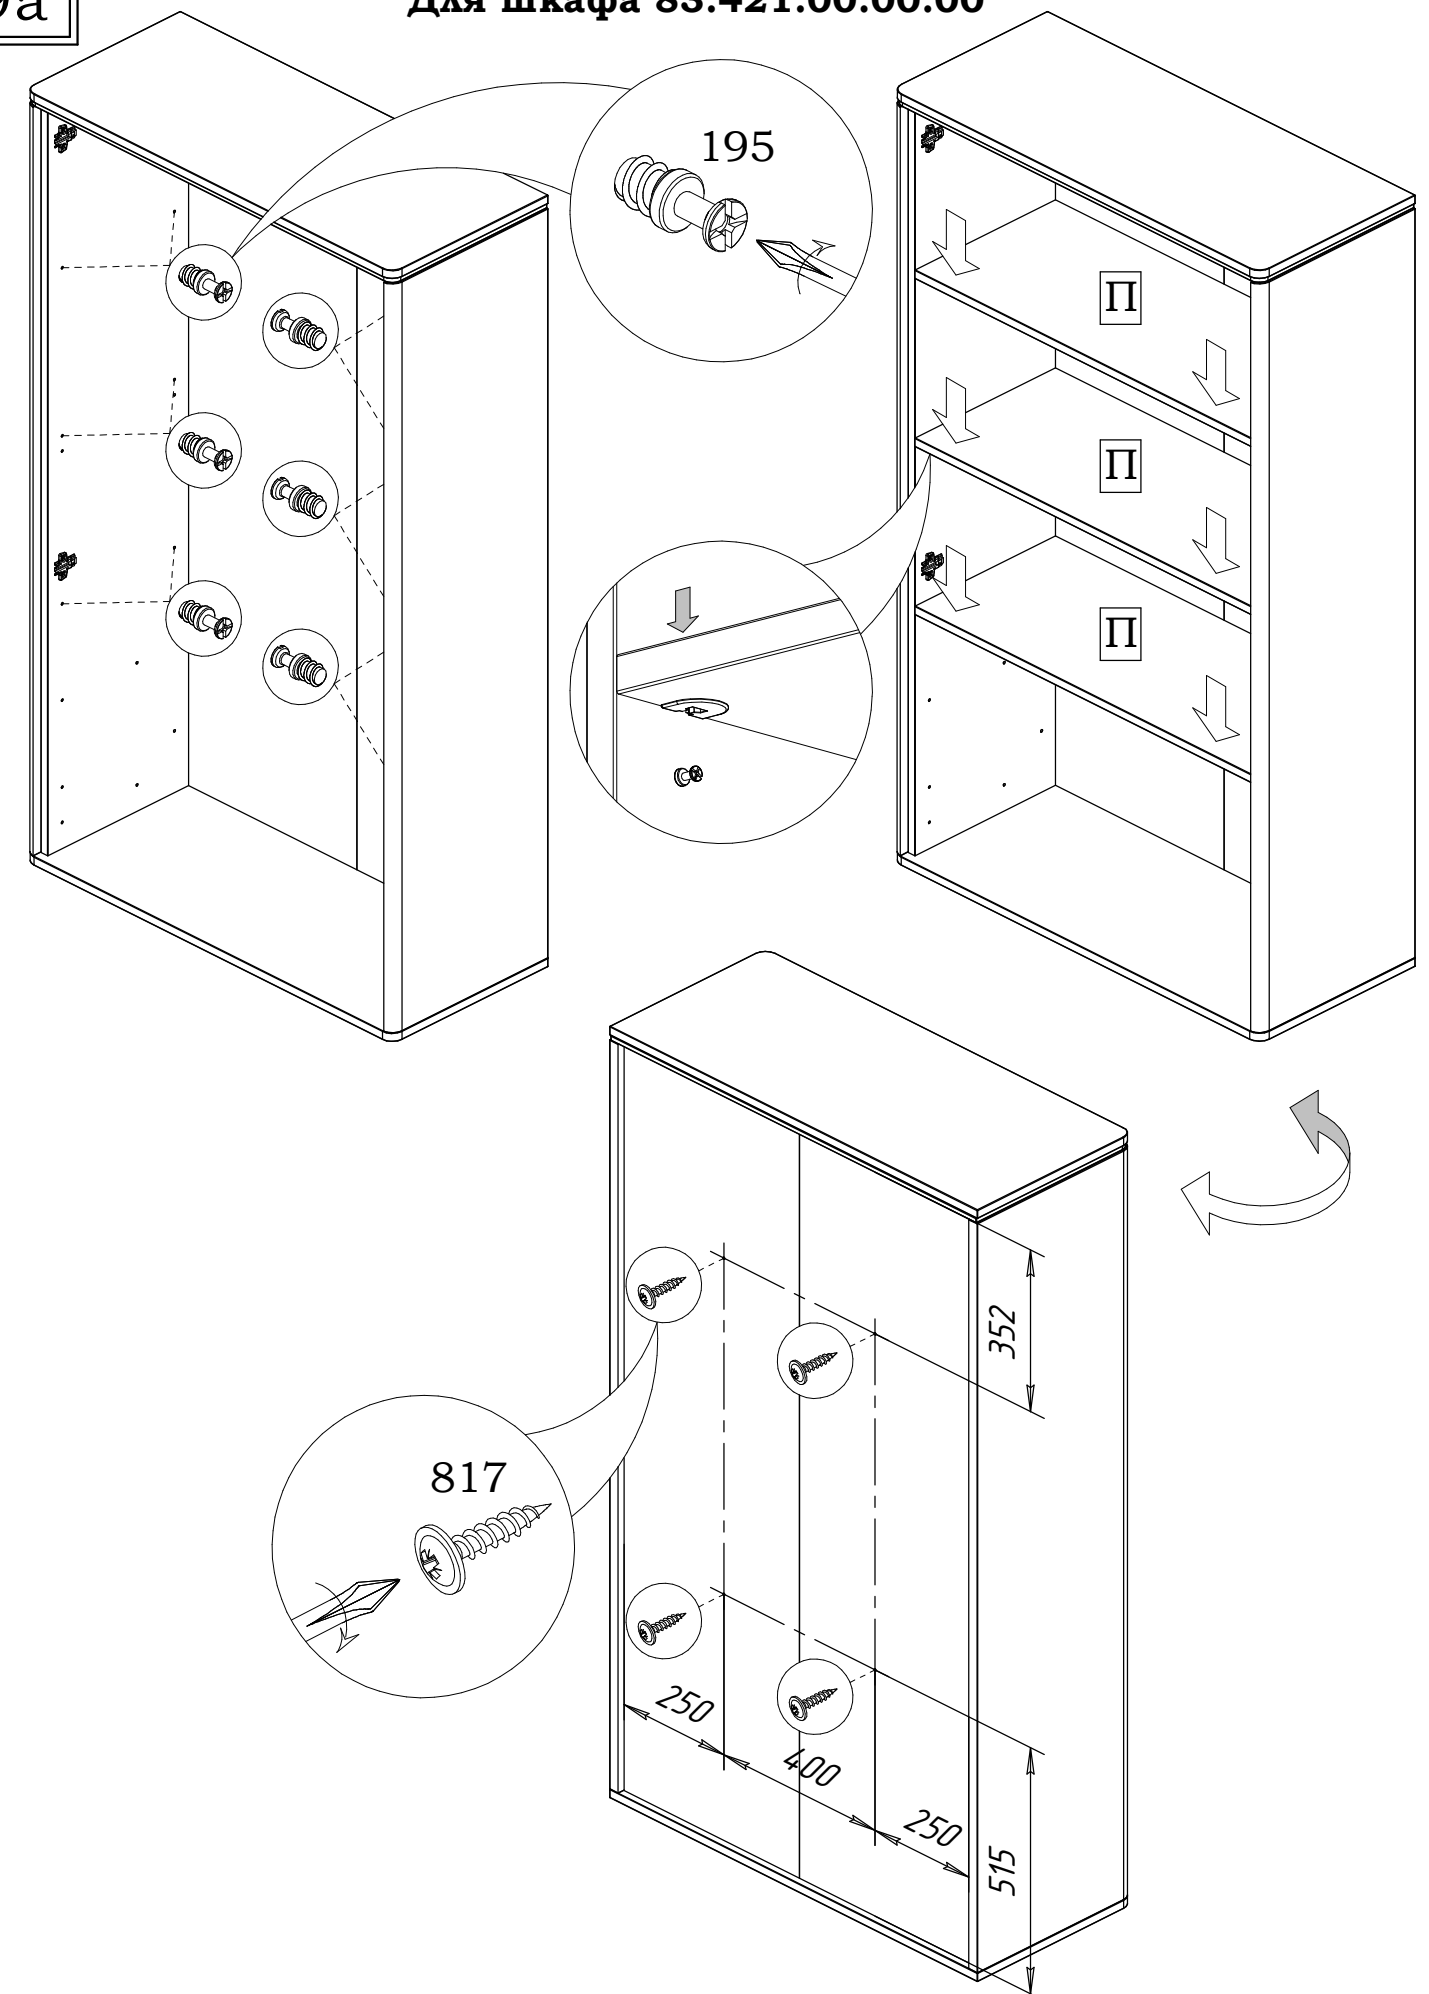


Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00

96

Для шкафа 83.422.00

Осторожно!
Стекло!

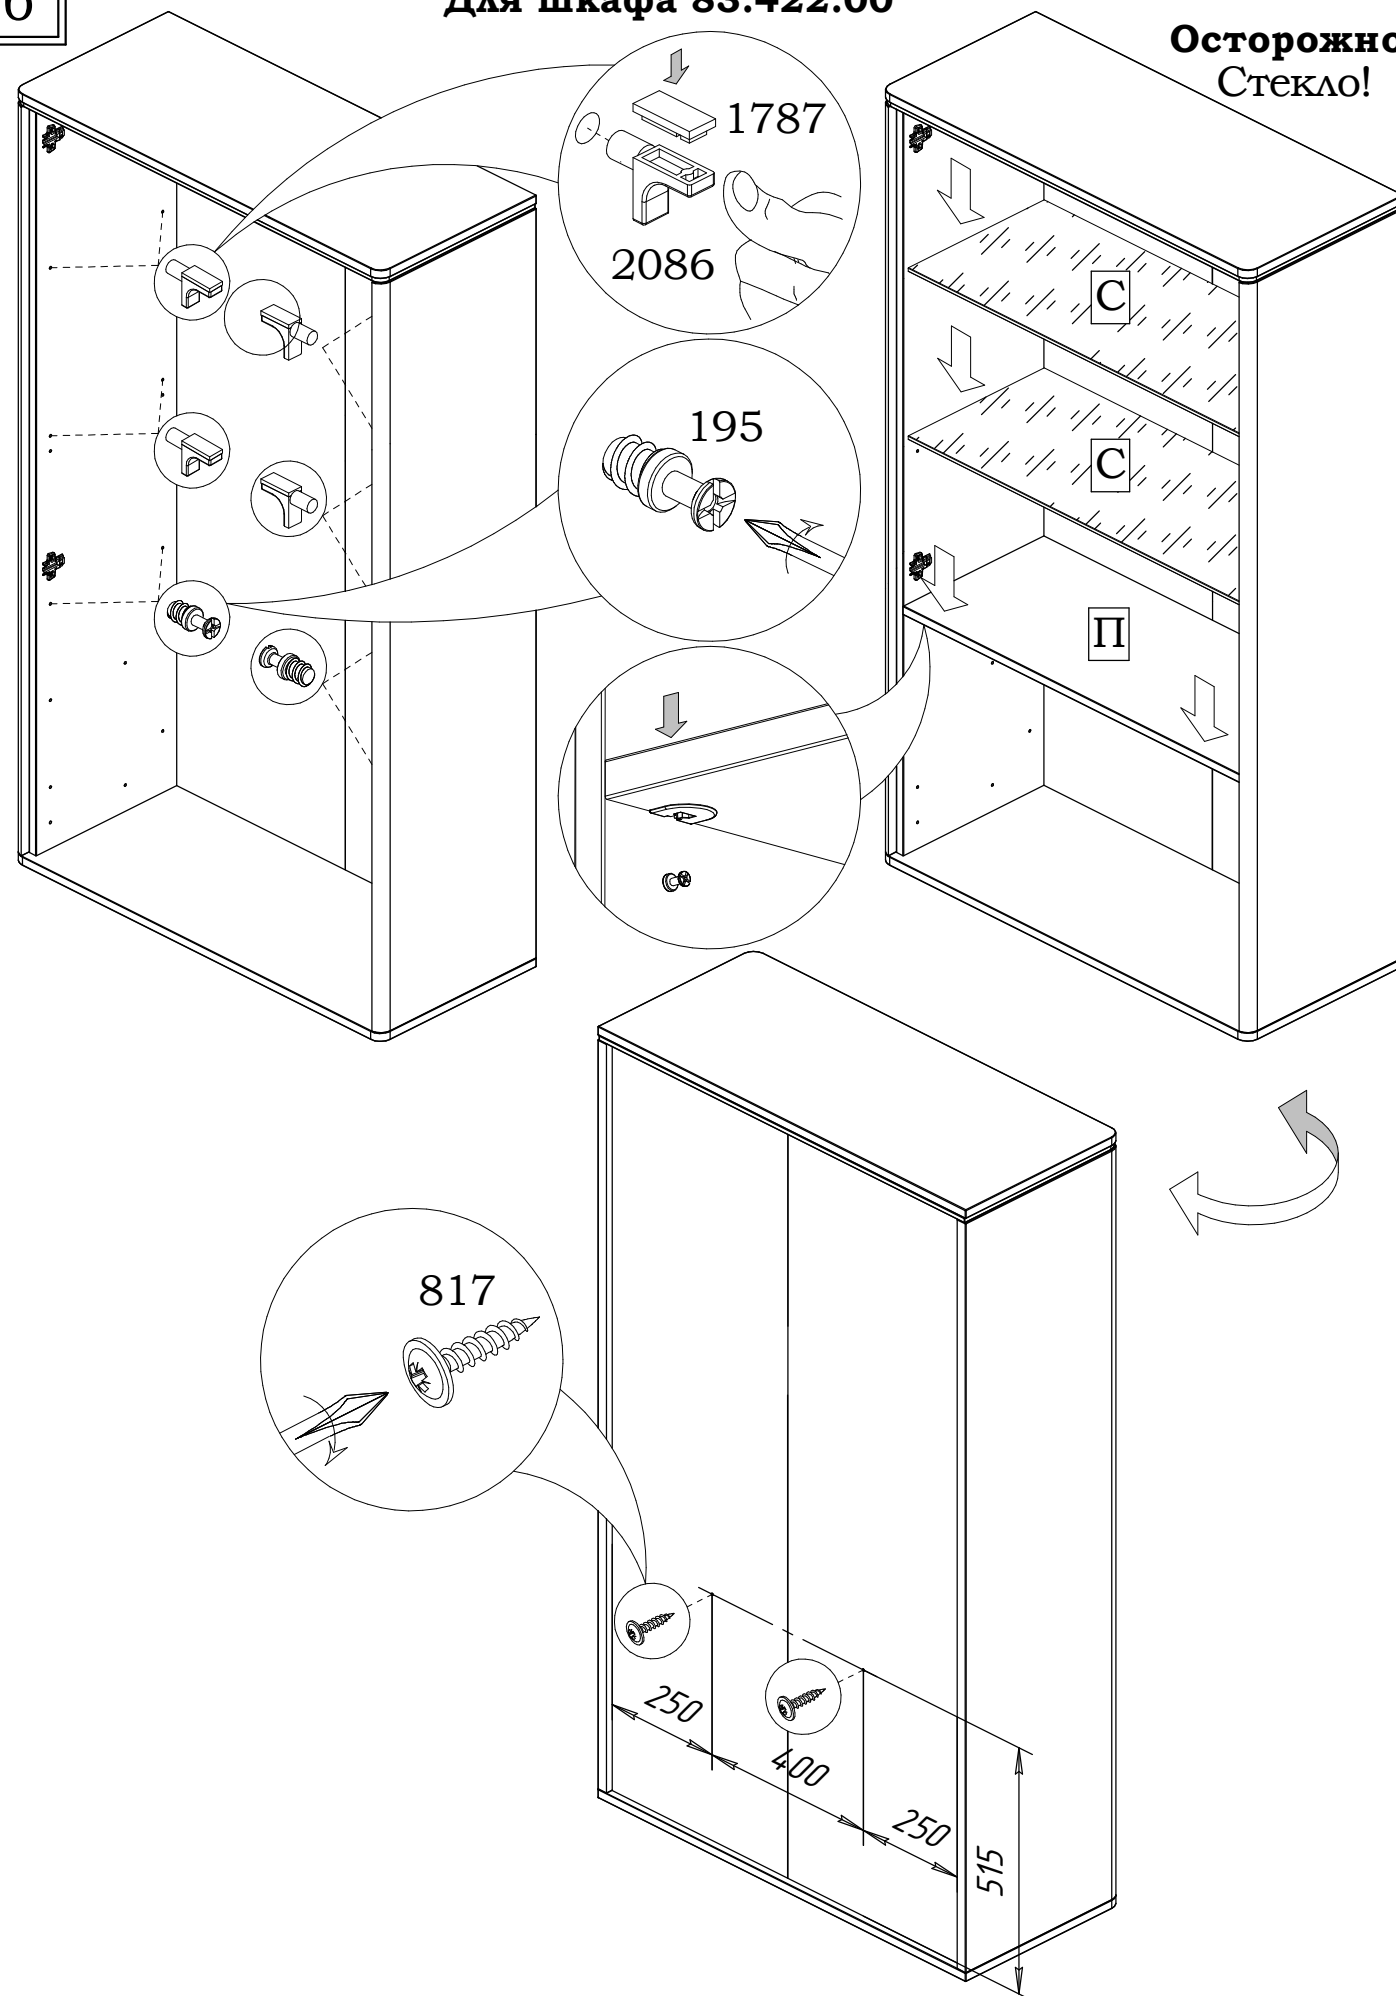

10


Сборка ящиков

На **не лицевой** поверхности стенки передней аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.


Для ящика 1

Для ящика 2

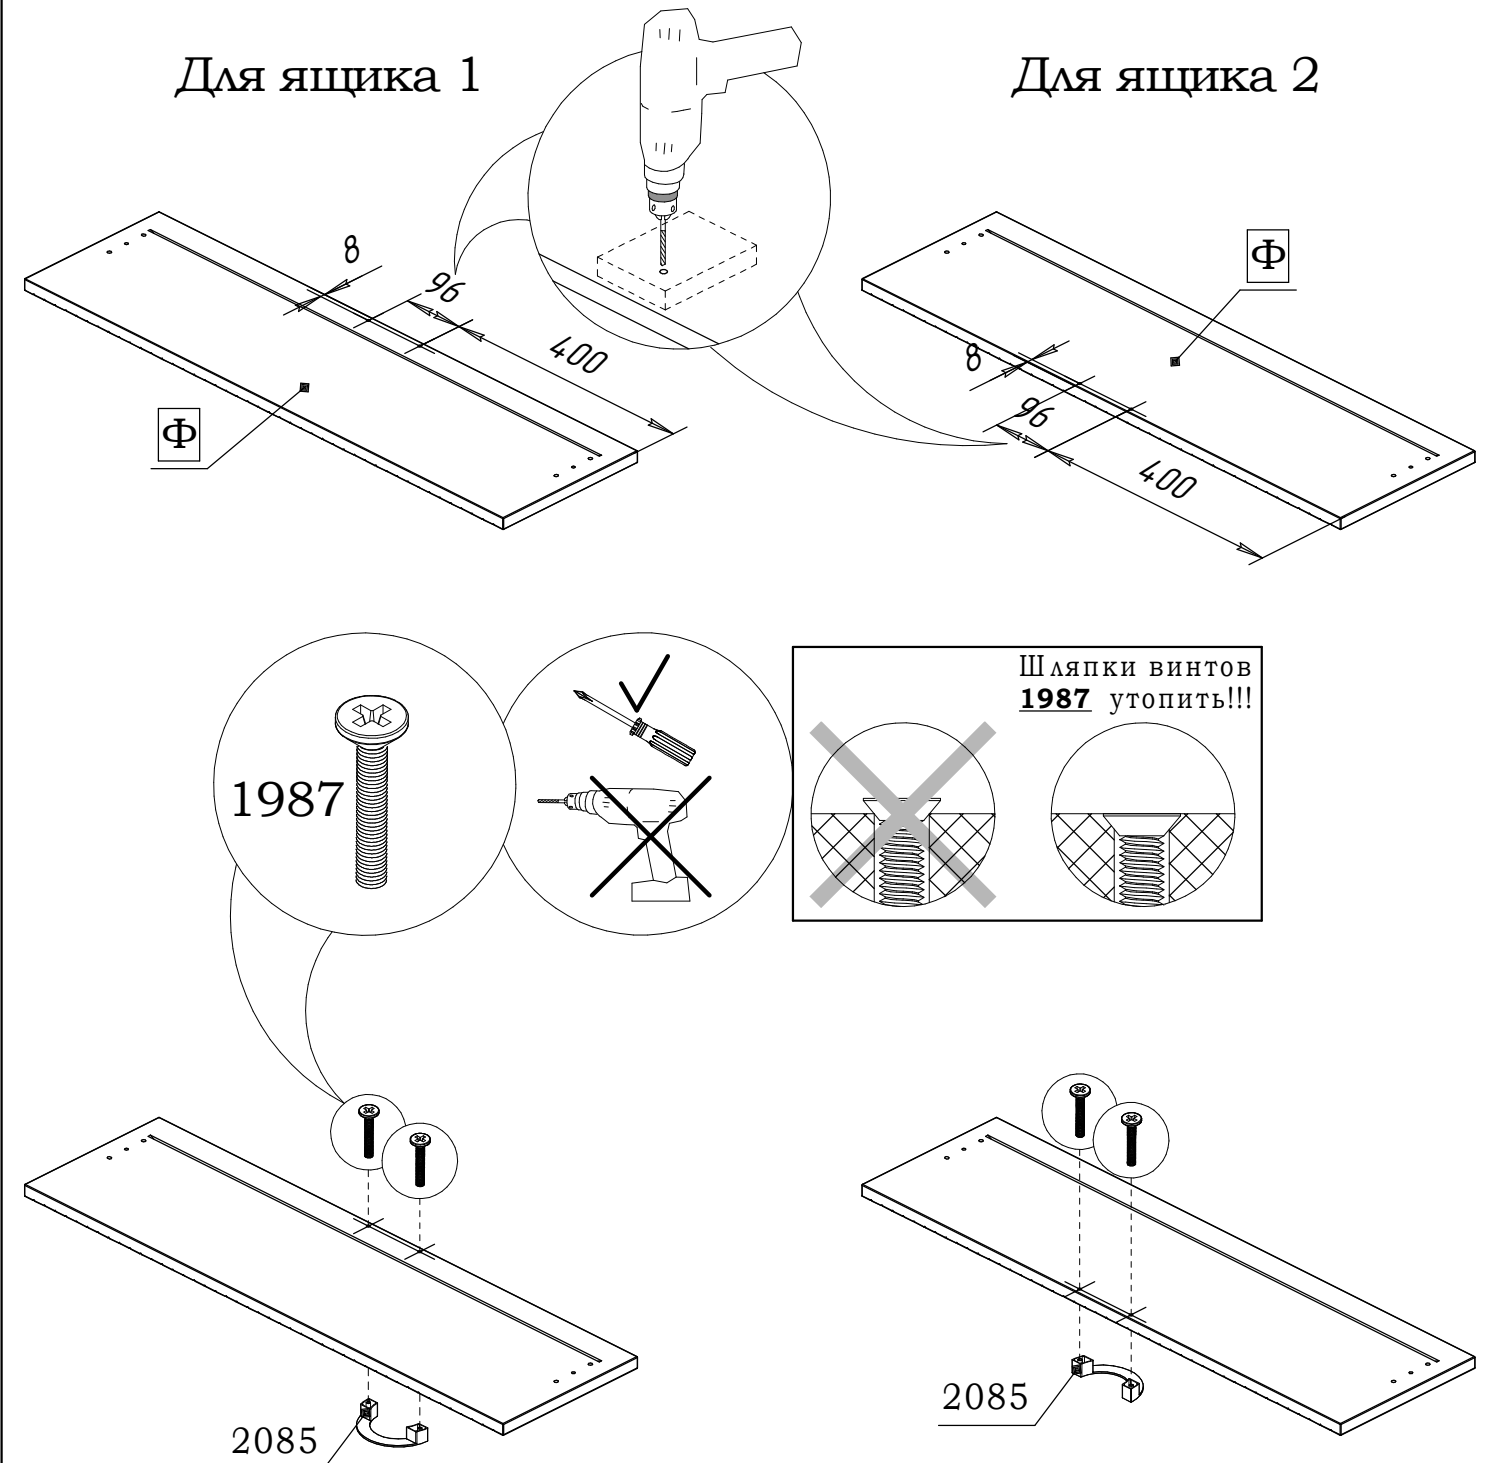


11

Сборка ящиков

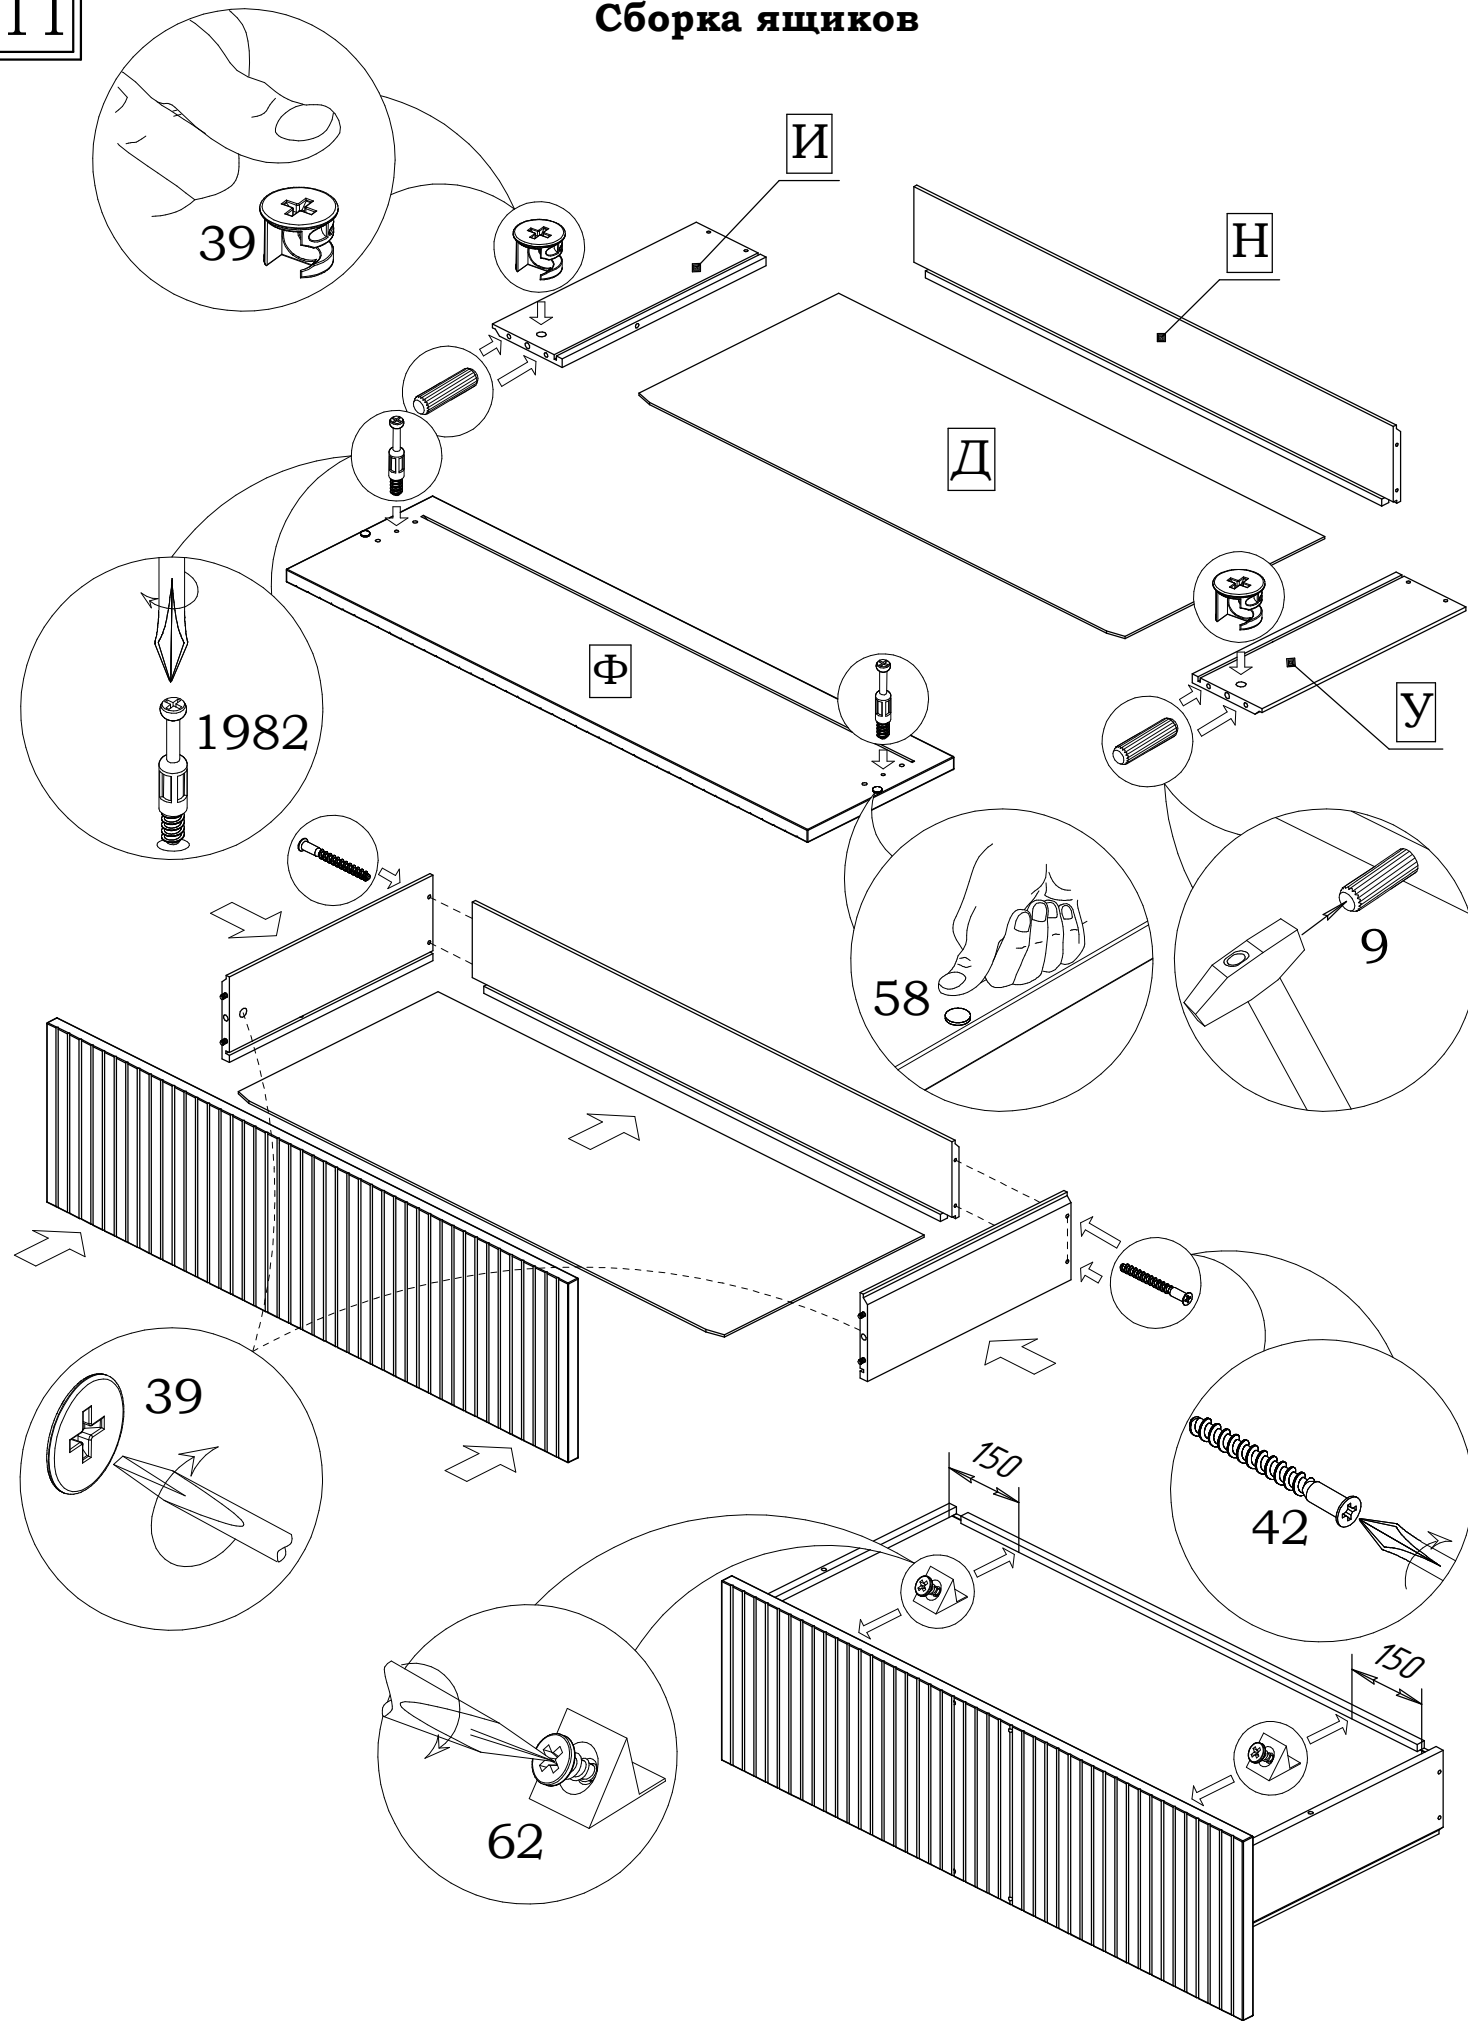

12

Установку направляющих **880** произвести аналогичным образом

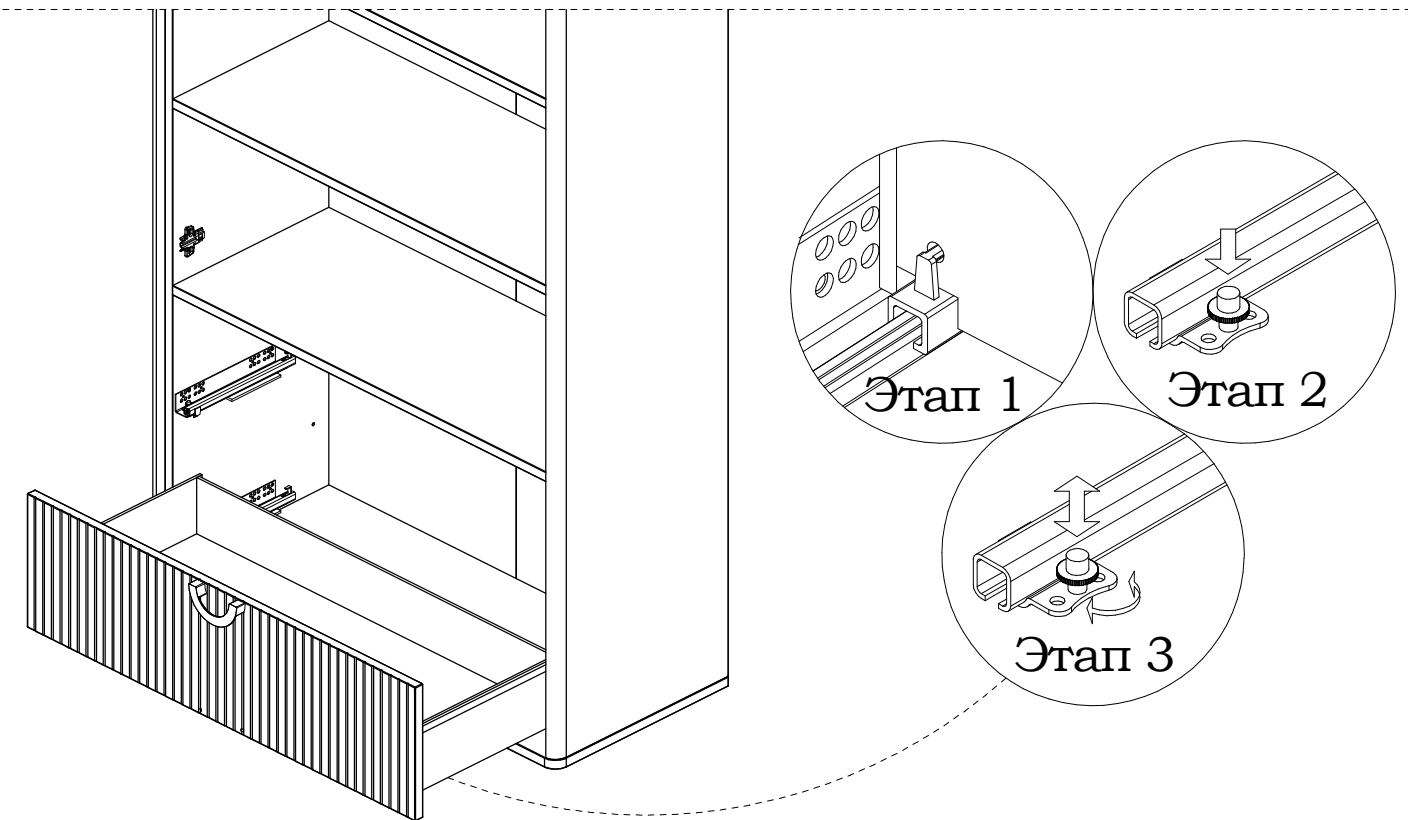


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.


Второй ящик устанавливается аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 83.421.00.00.00, 83.422.00

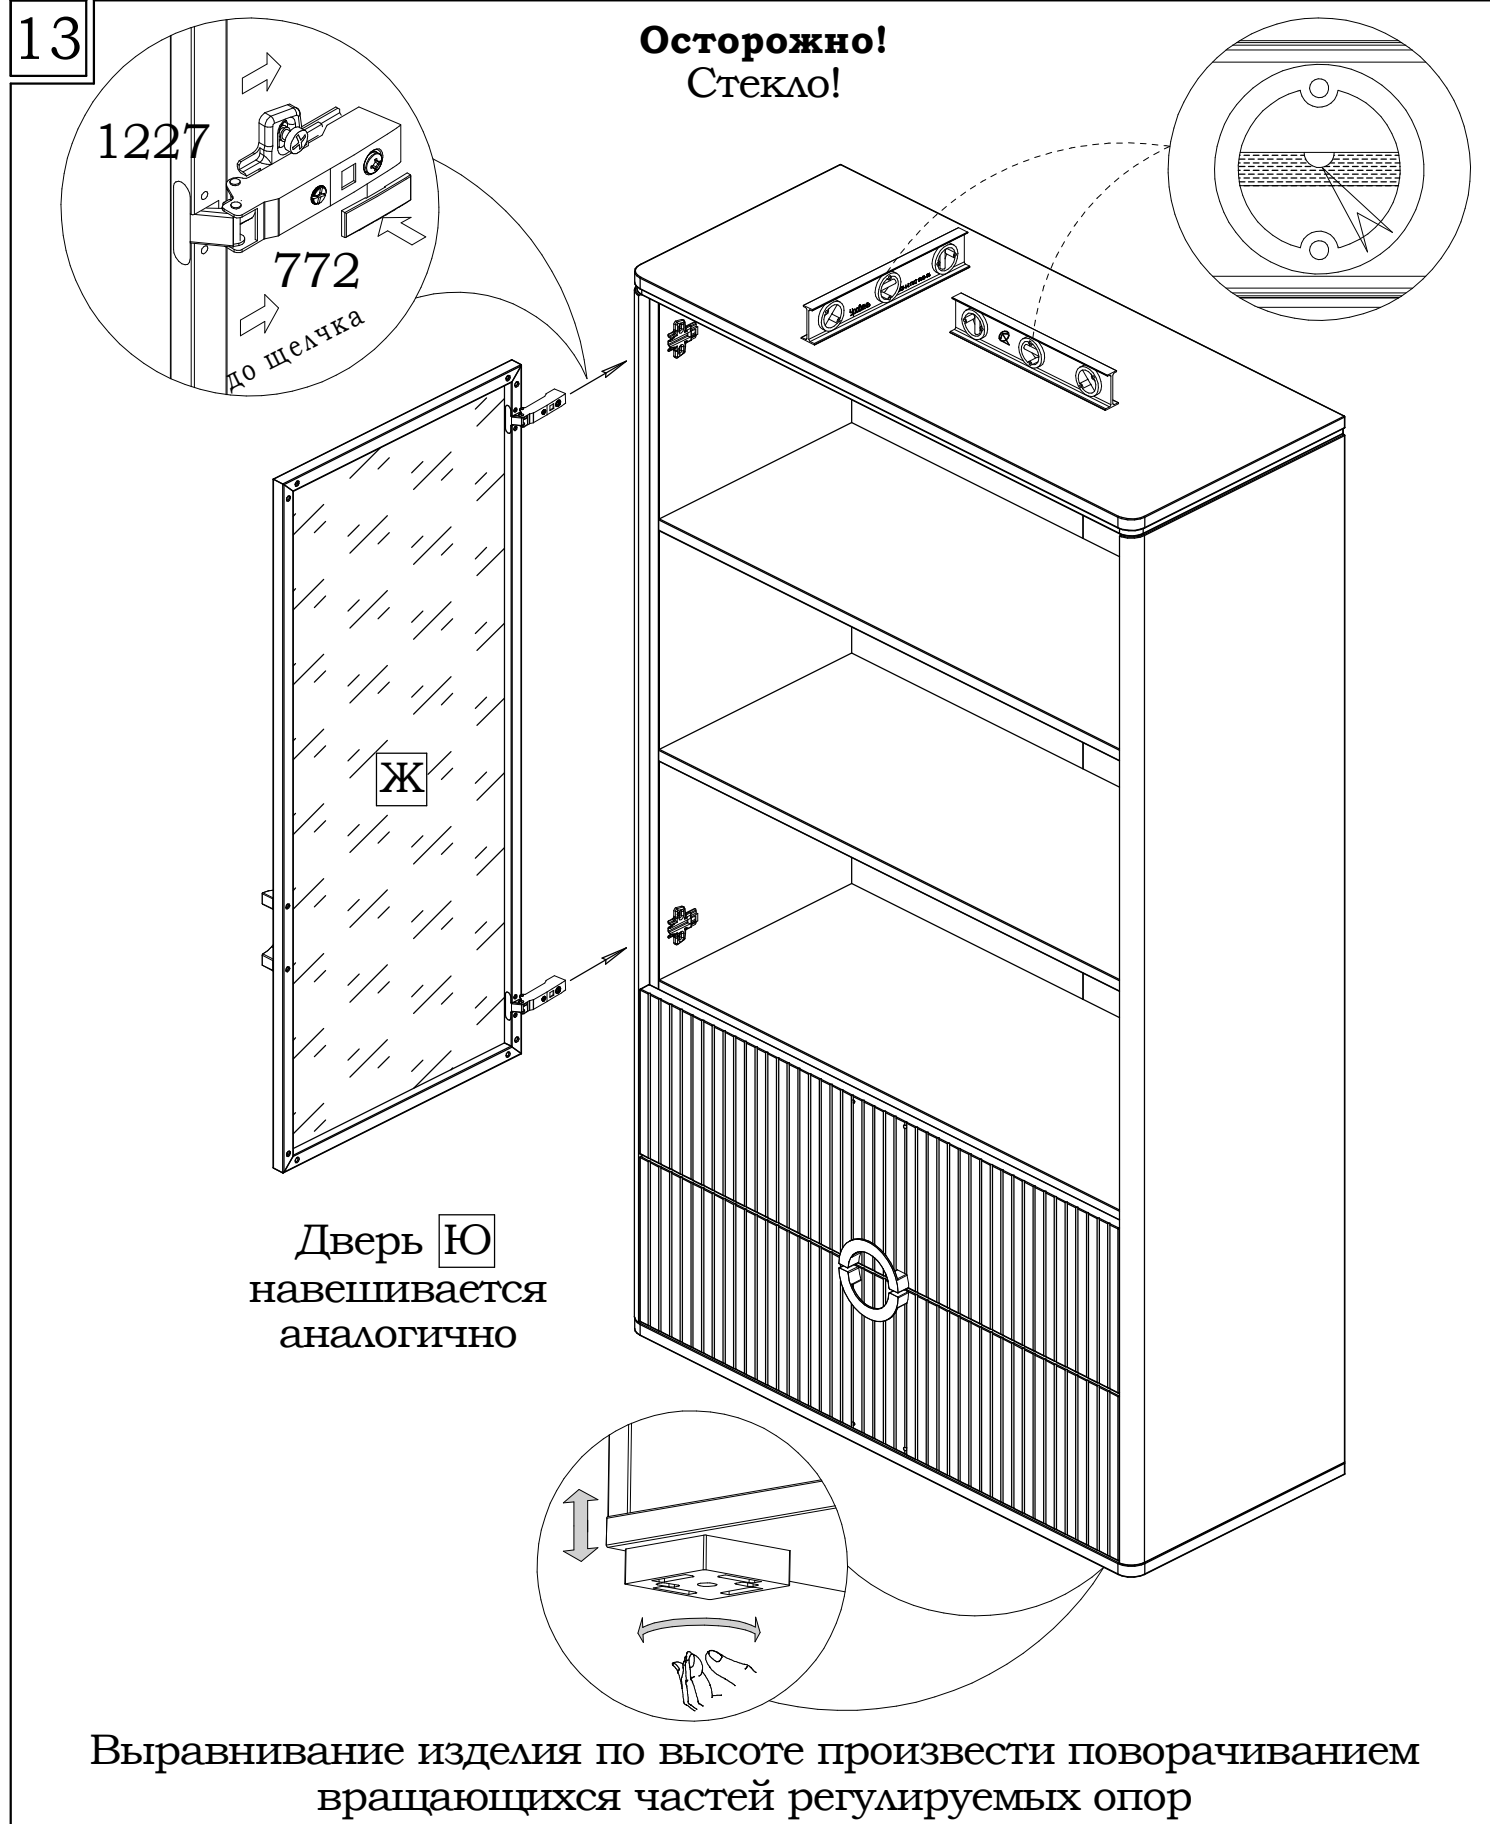

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

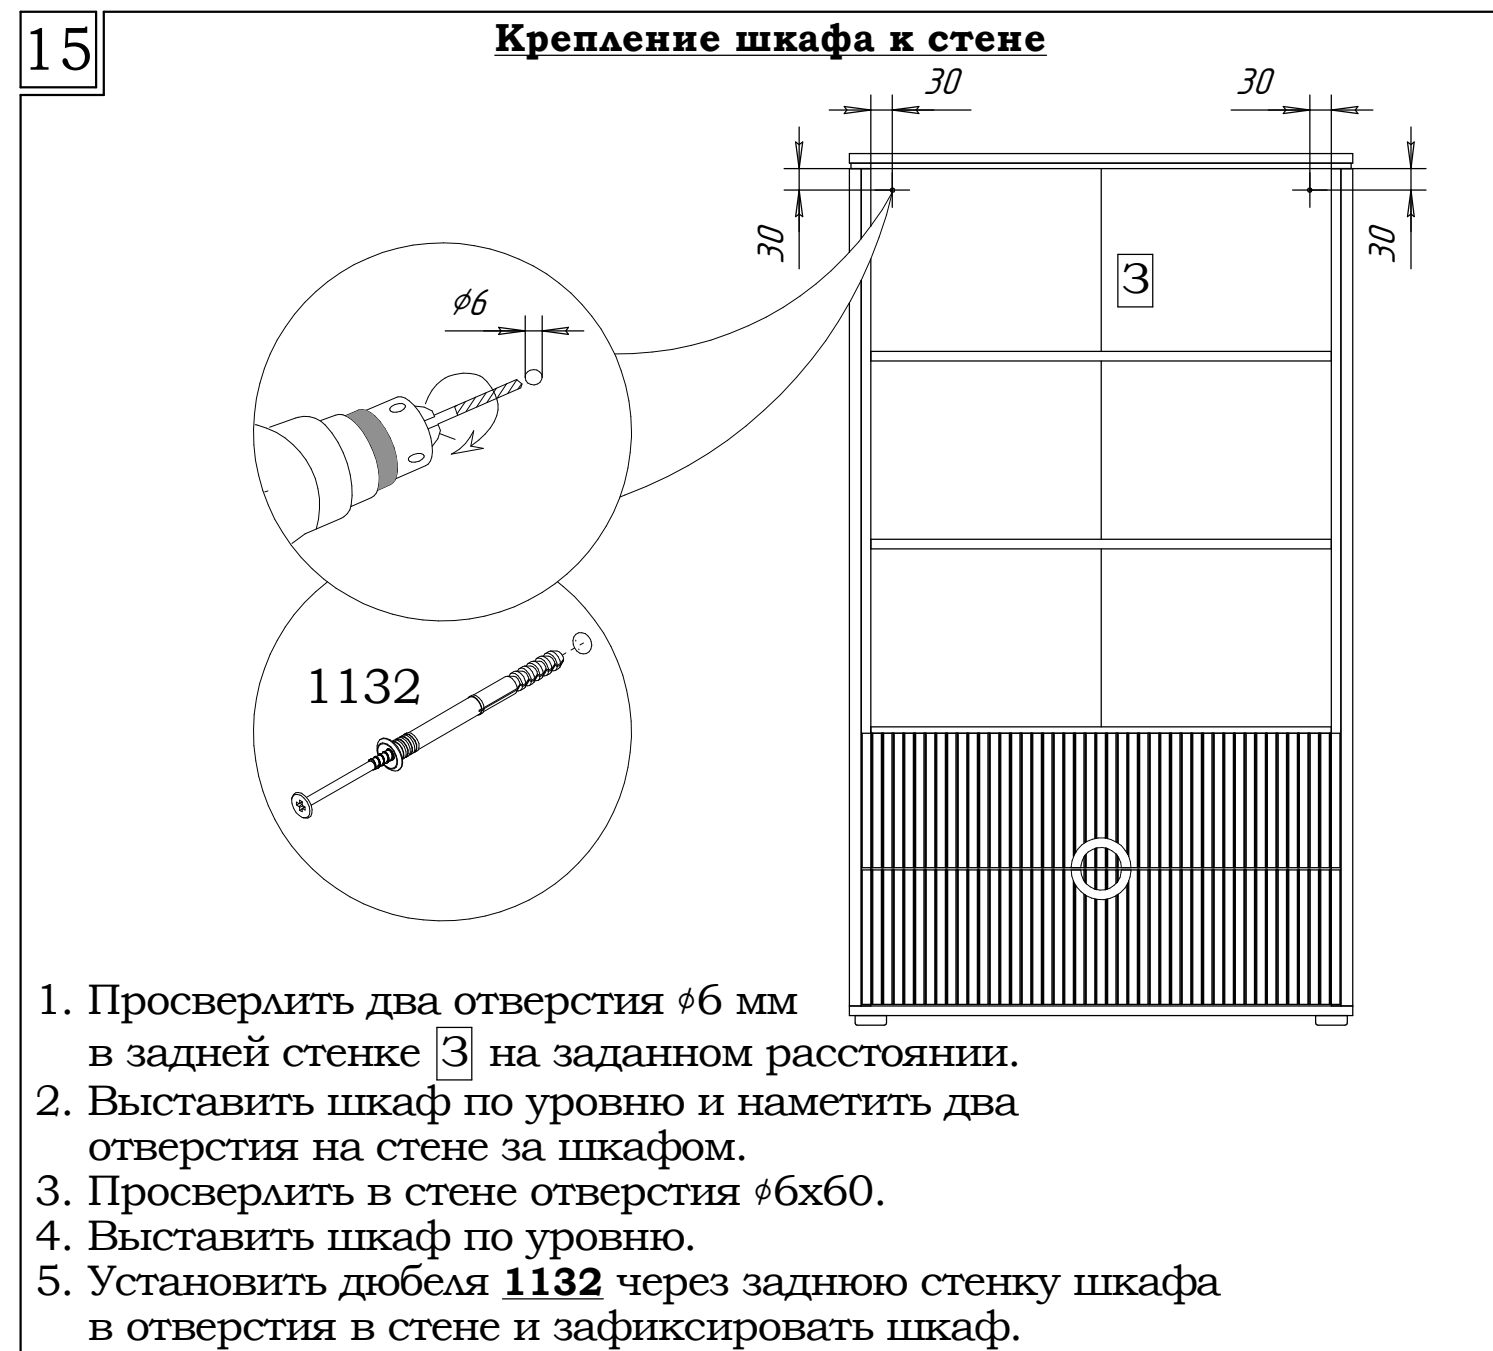

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

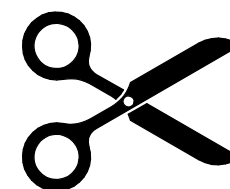

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «Арт-деко»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 83.421.00.00.00

Шкаф 83.422.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038