

Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

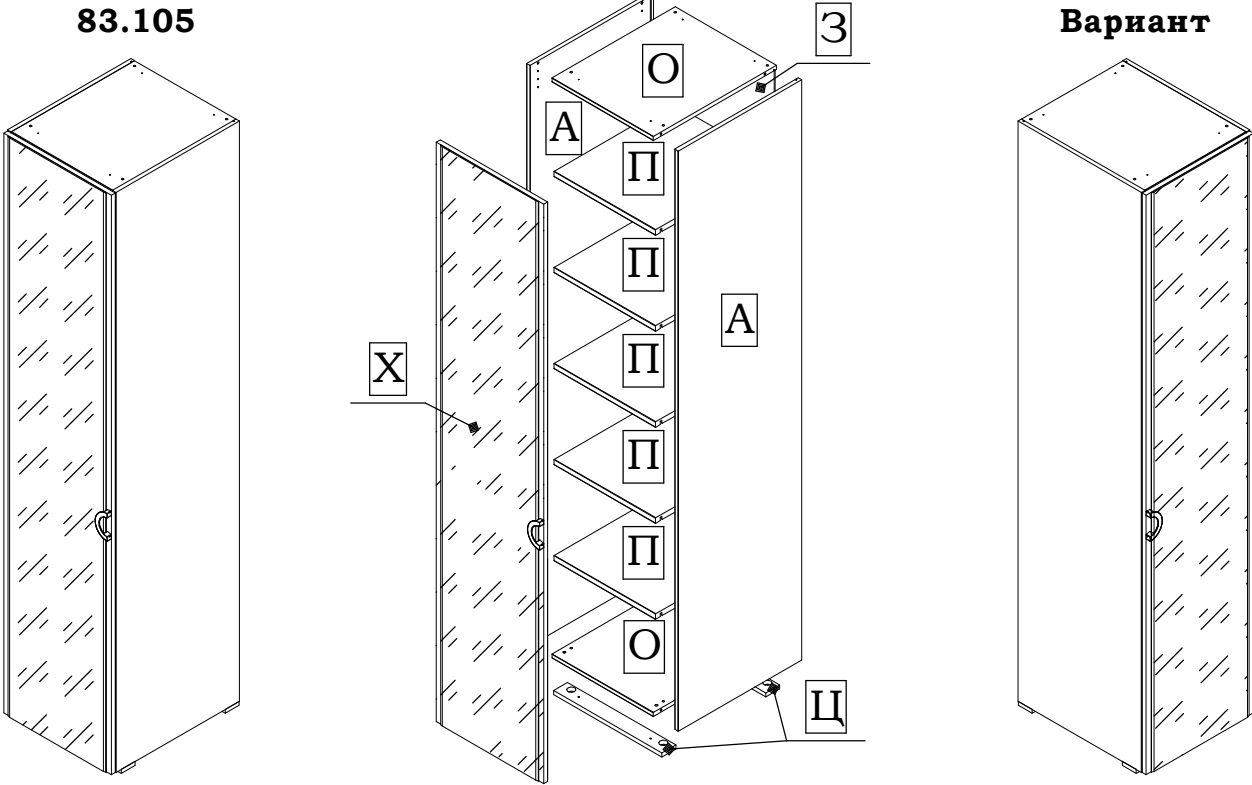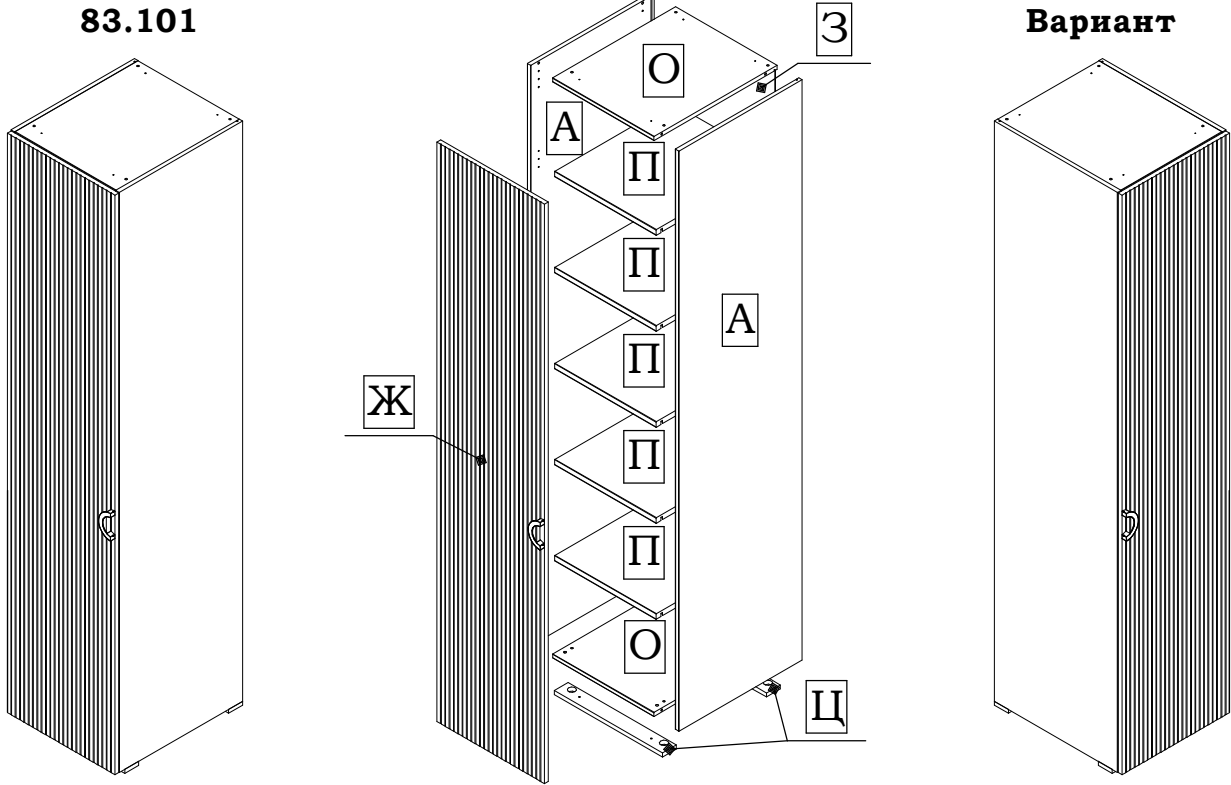





13 4x16 10 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 6x40 4,2x14 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.	96 2 шт.	772 5 шт.	801 D=3 5 шт.
1047 20 шт.	1048 20 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1899 4,2x25 4 шт.	1907 5 шт.	1987 M4x25 2 шт.	2085 1 шт.	

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ






1

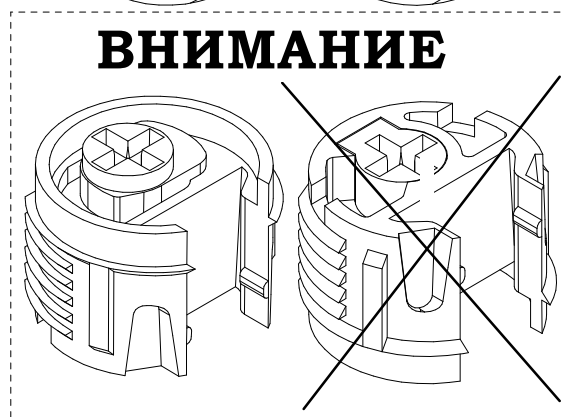

2

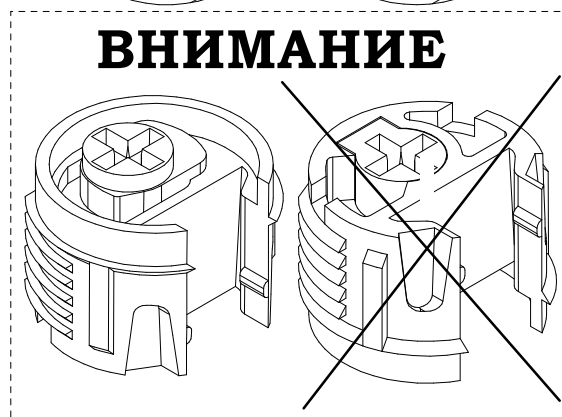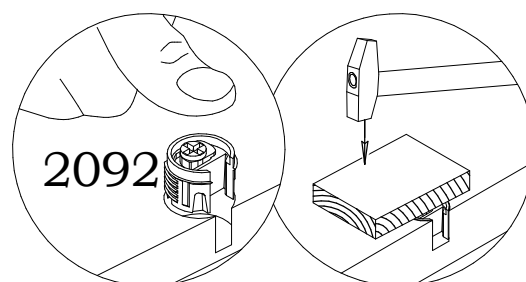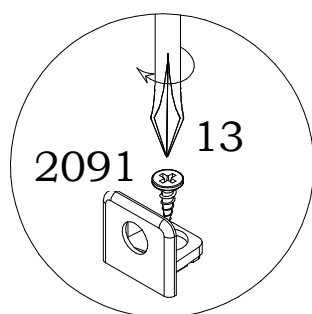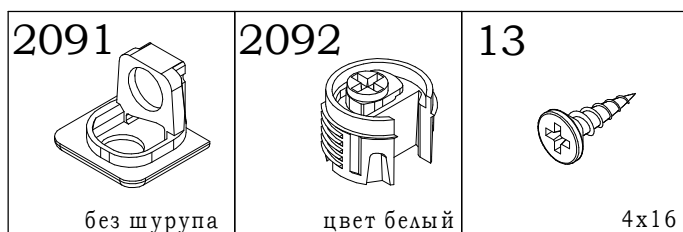


Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105

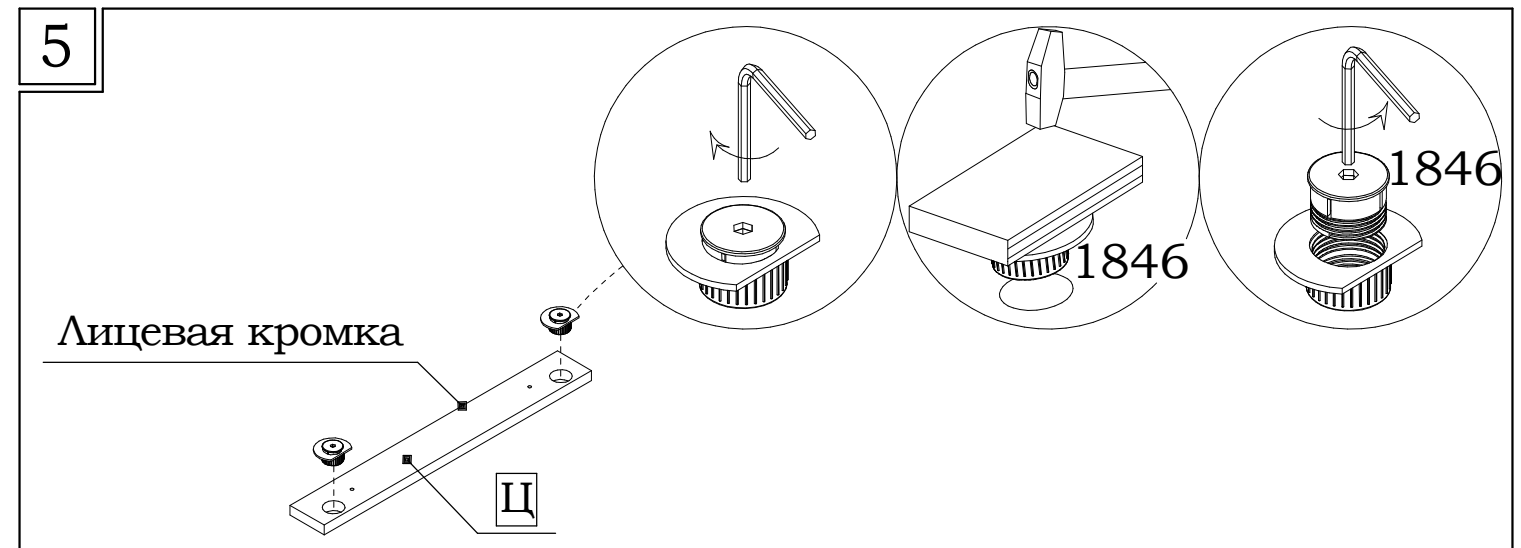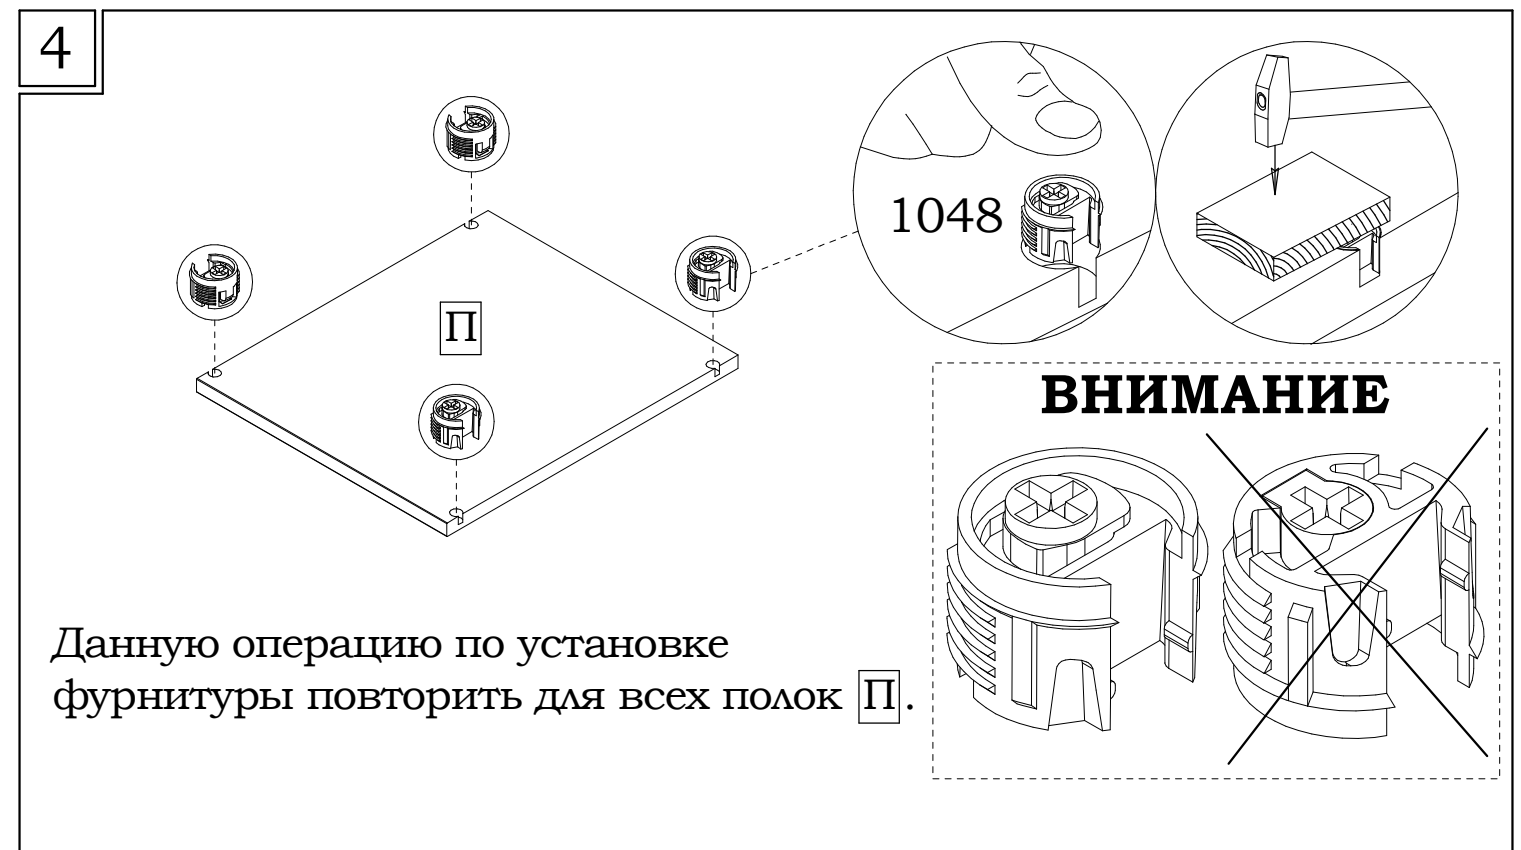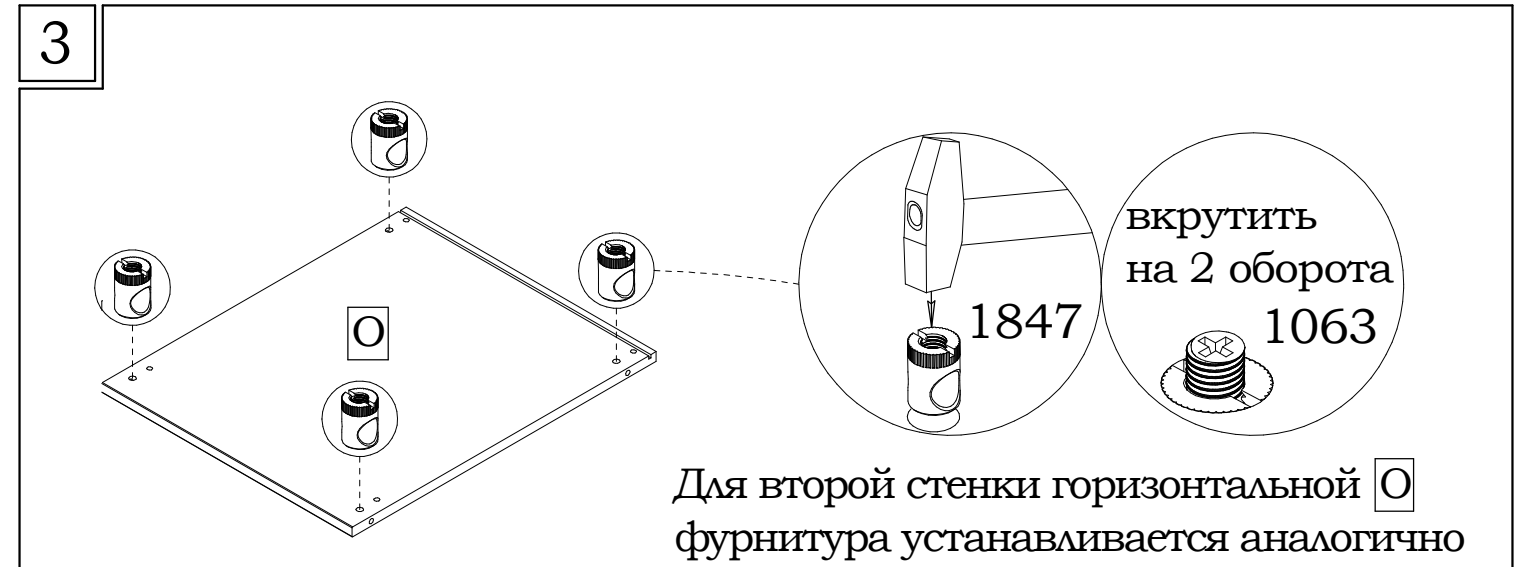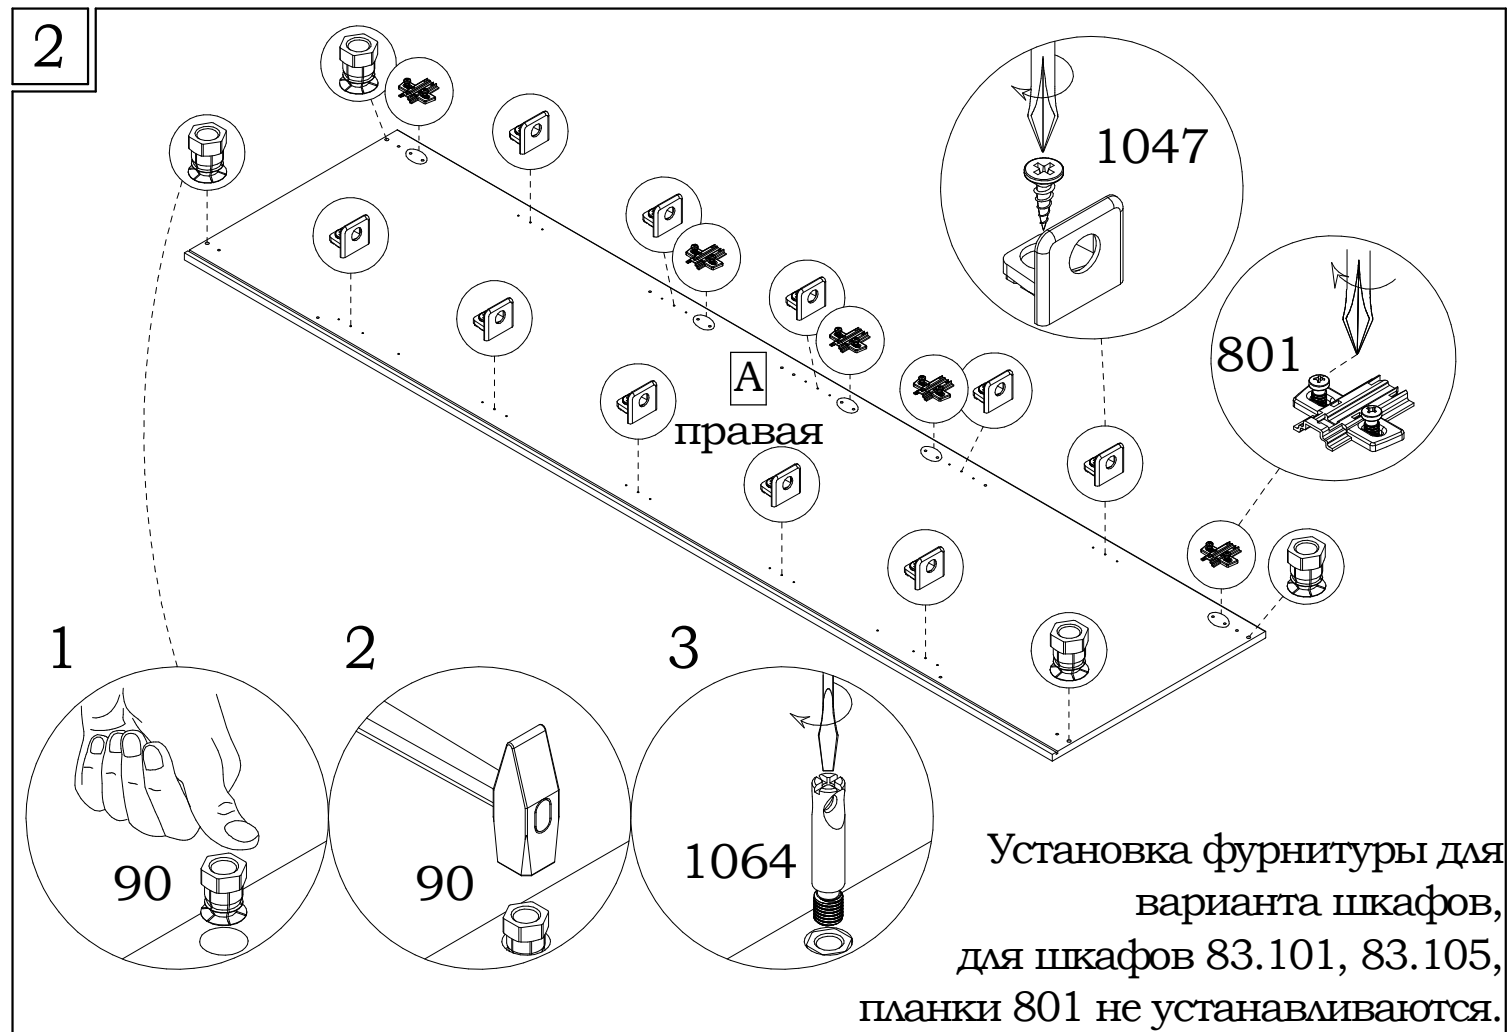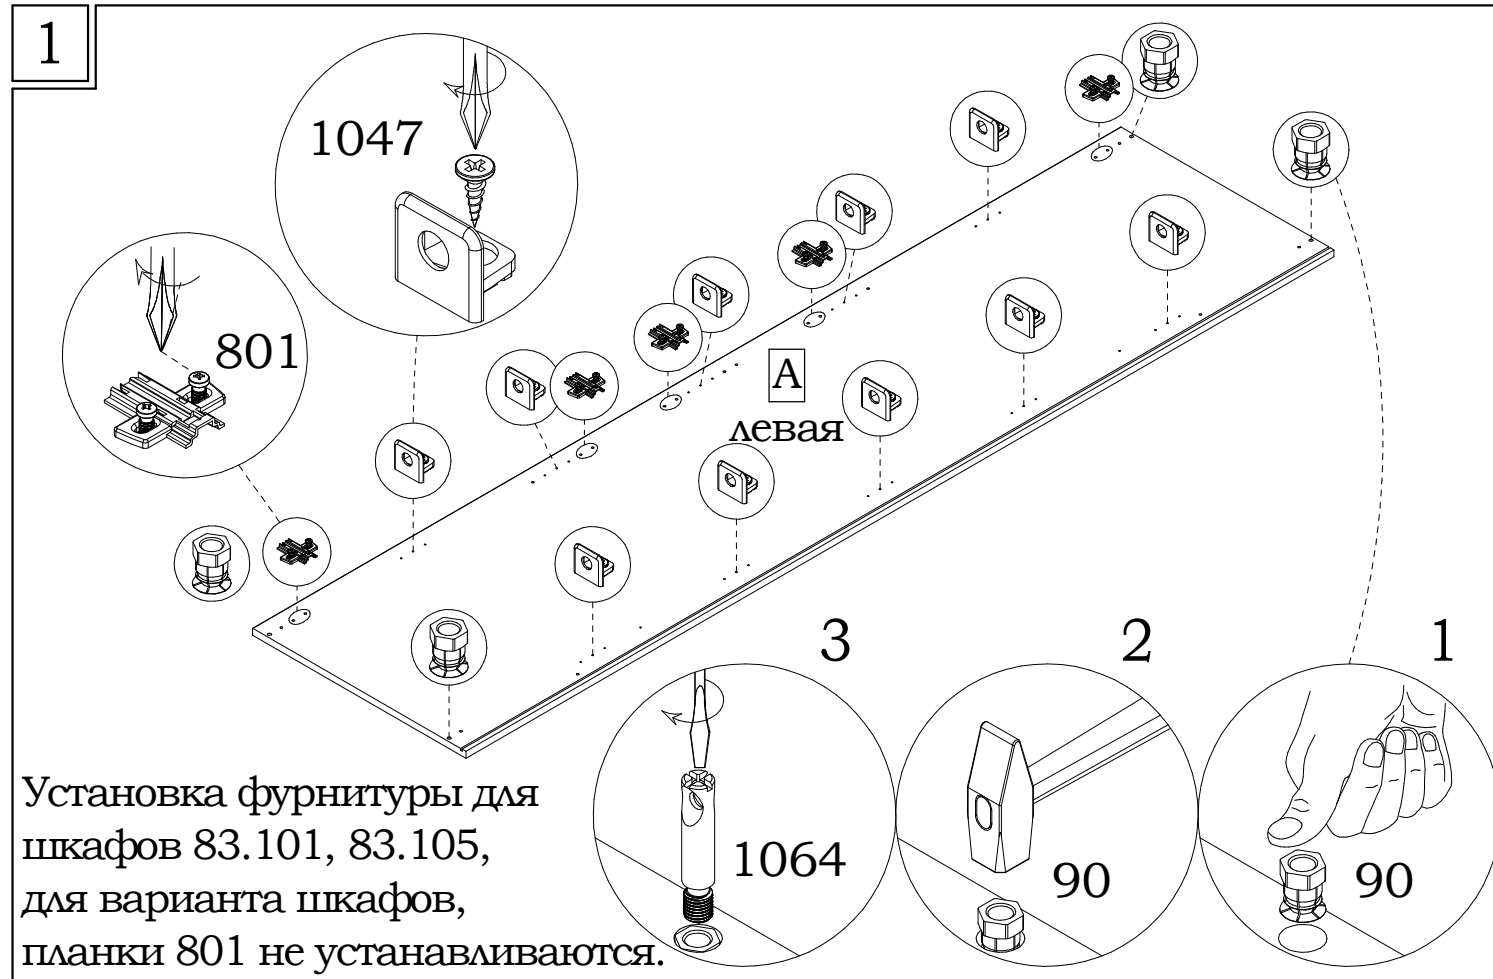


Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **32**.

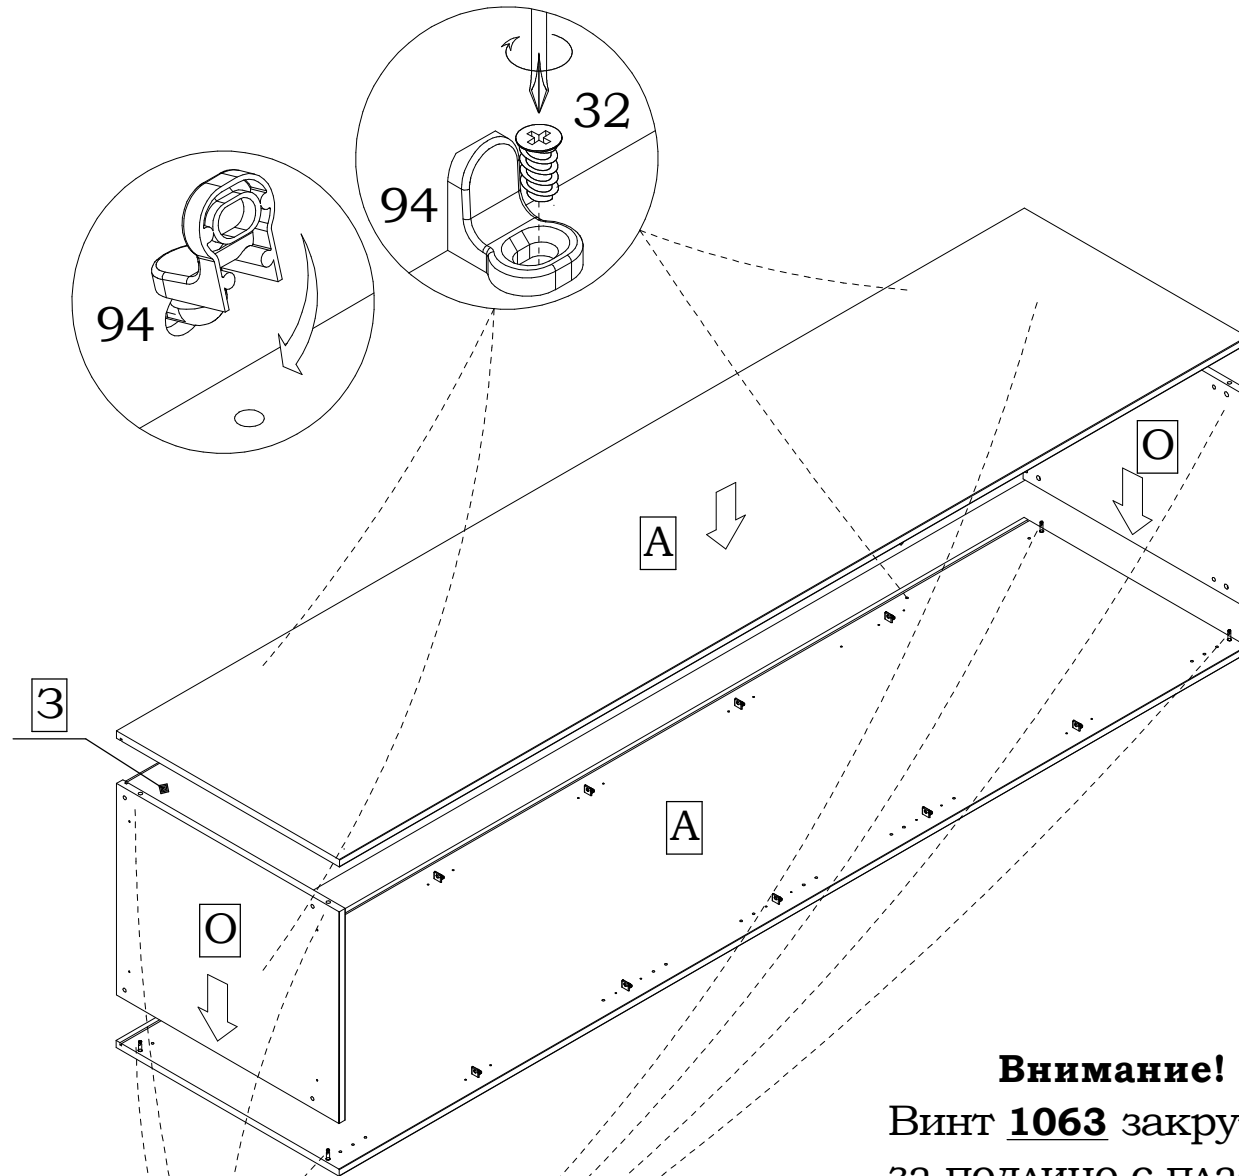


Внимание!
Винт **1063** закрутить за подлицо с пластью

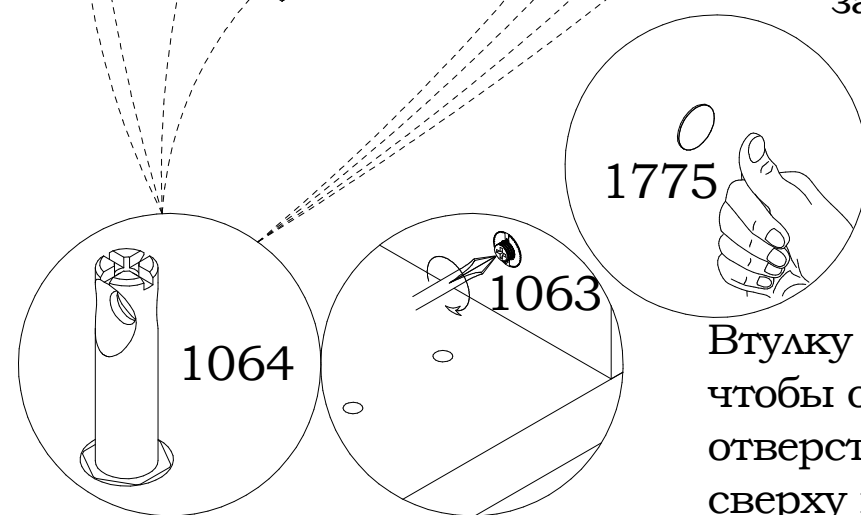

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7


Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

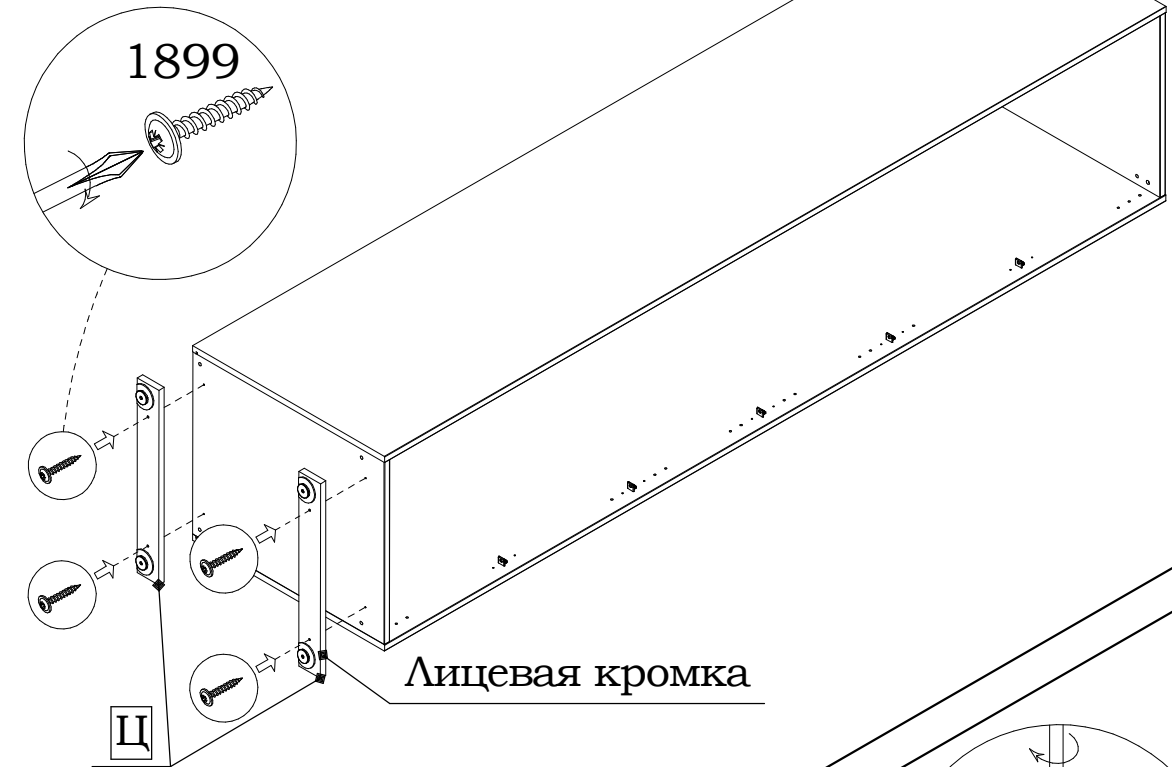

8


Сборка двери

Будьте осторожней
с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

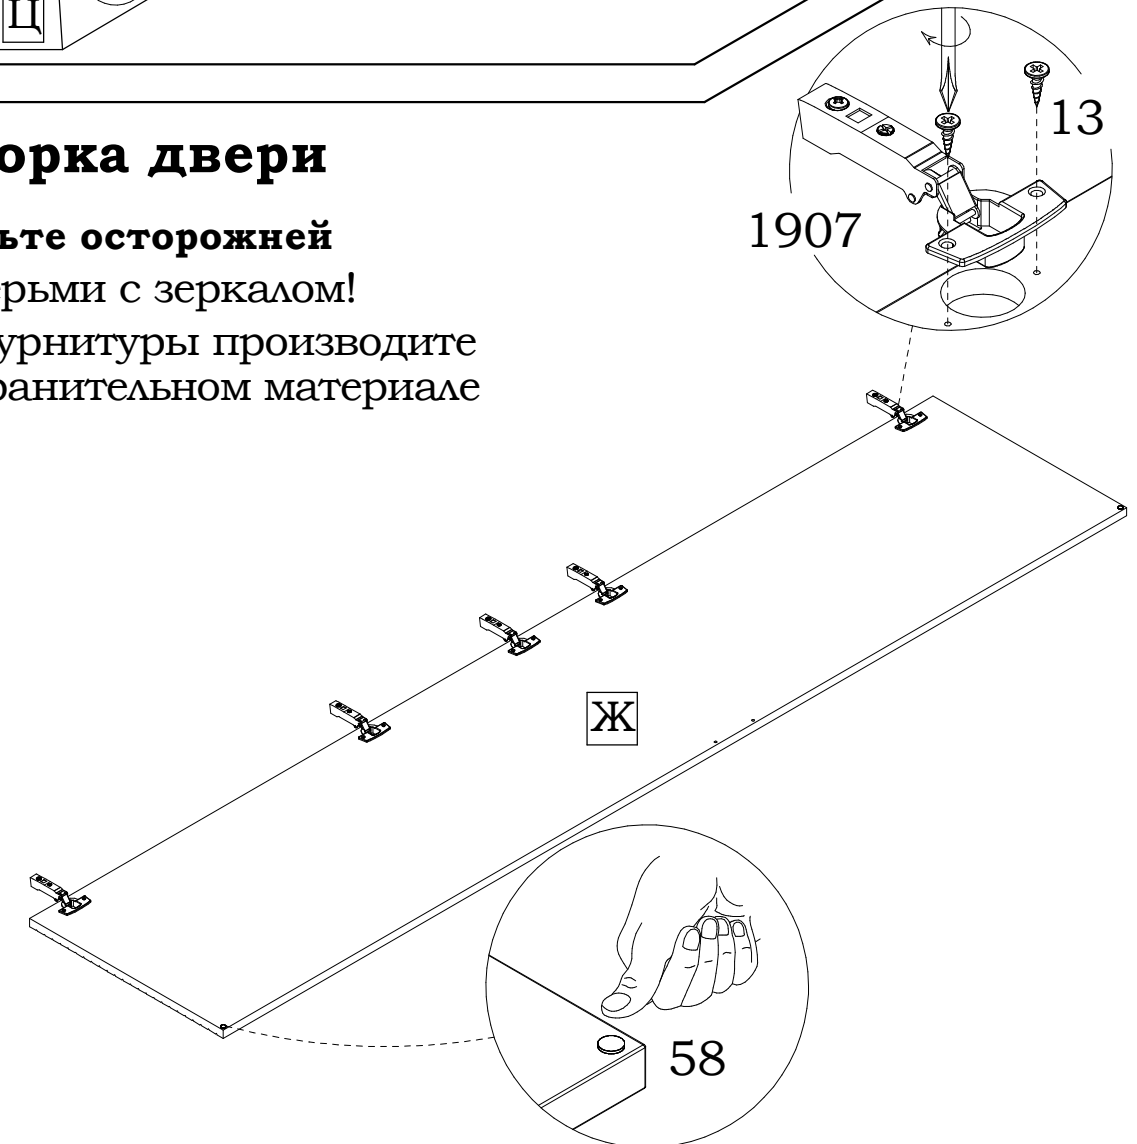

Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105


9

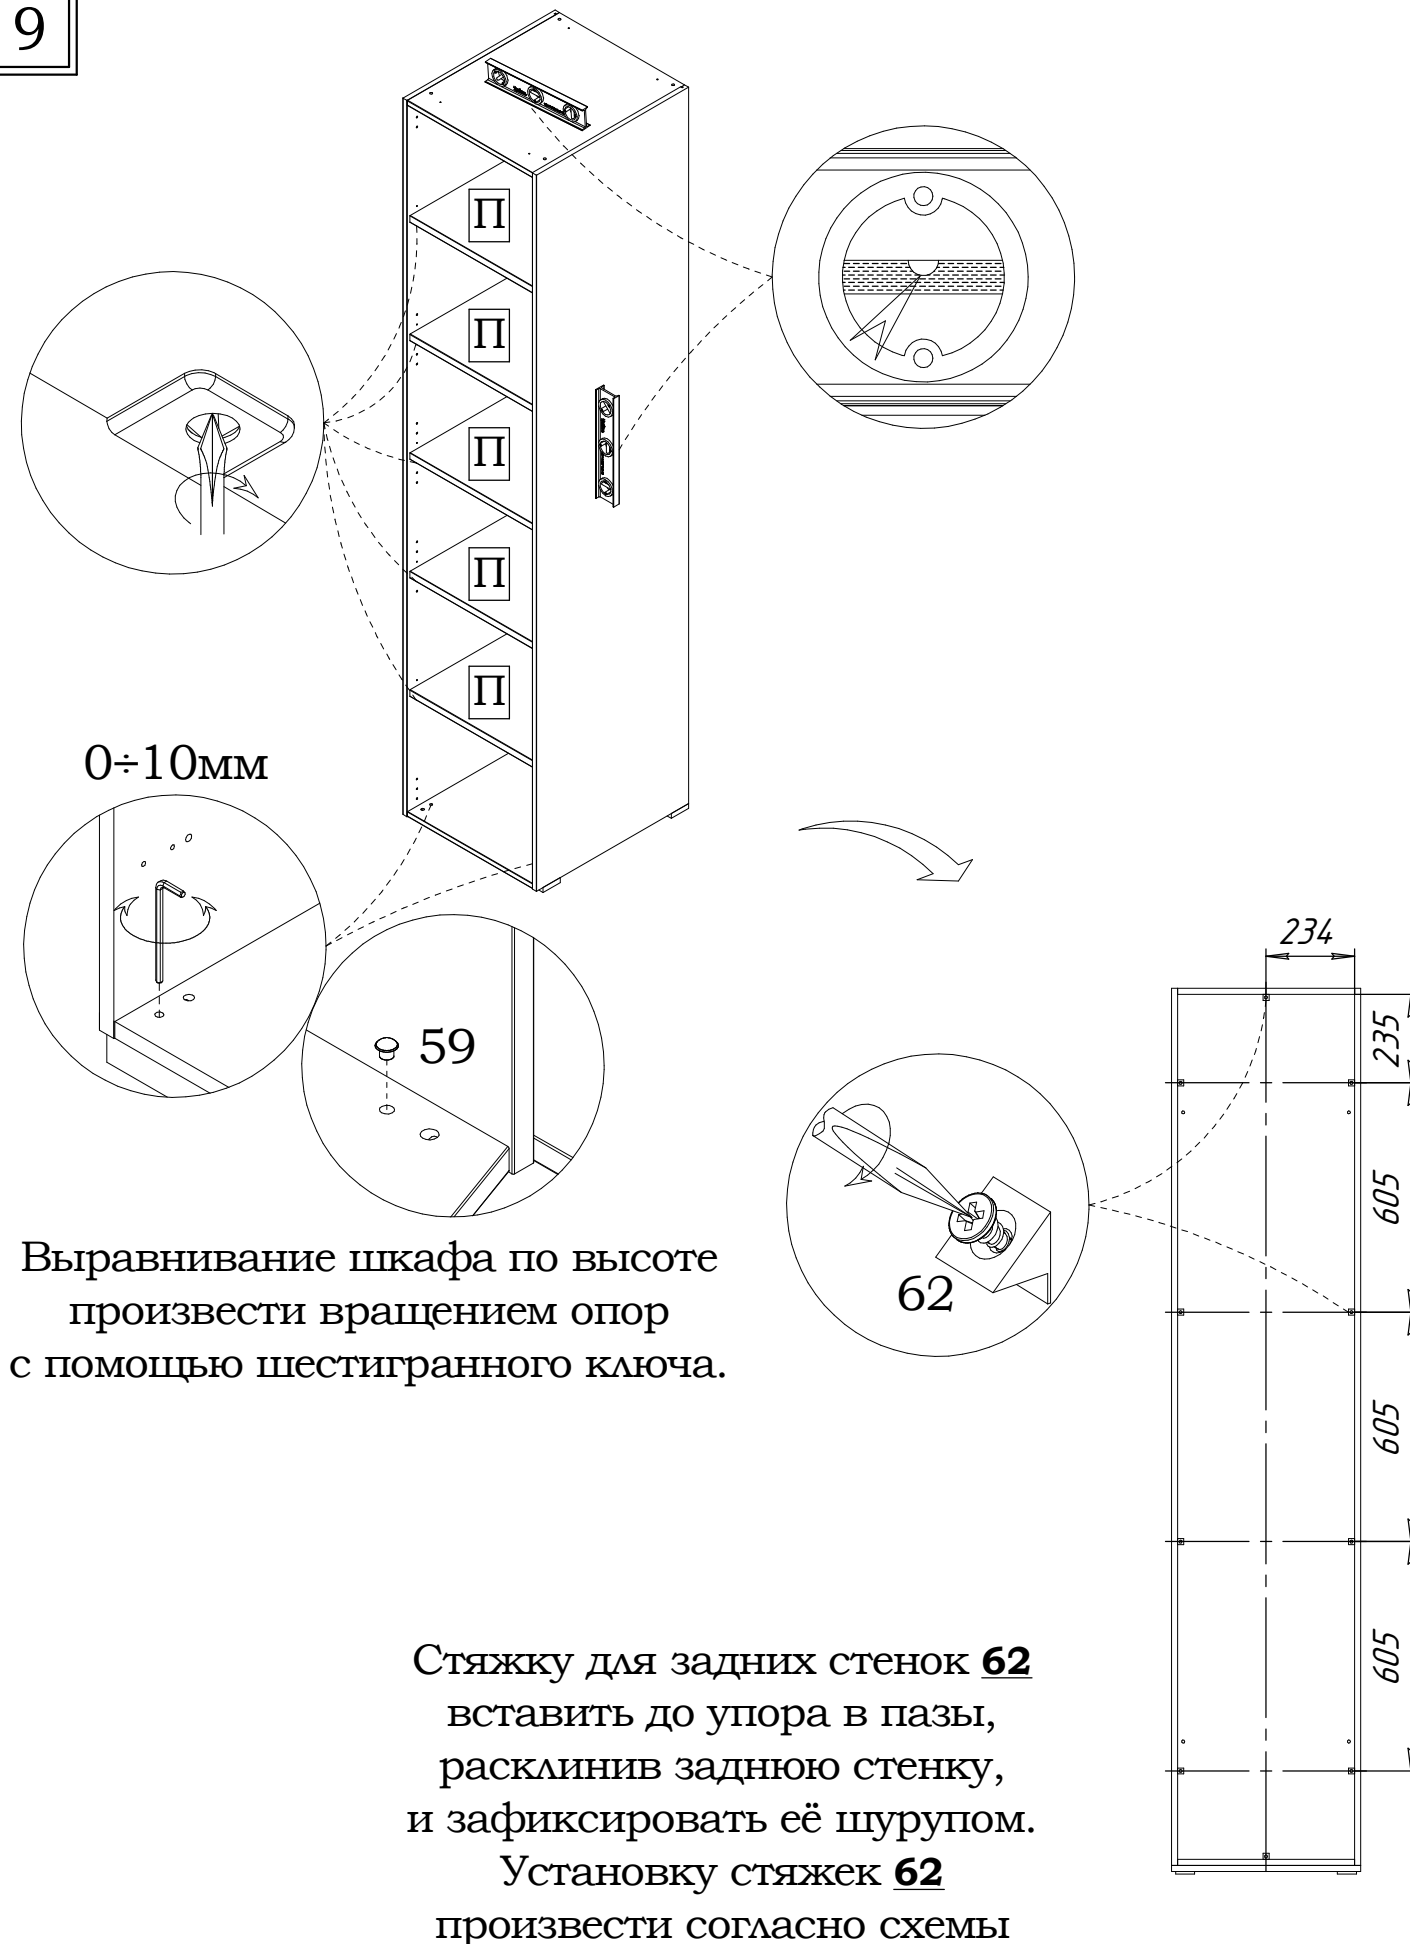

10


Установка стенки боковой 83.170.00 (в состав шкафов не входит, приобретается отдельно)

21

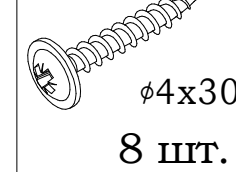

Внимание!
В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В** (83.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа

83.170.00


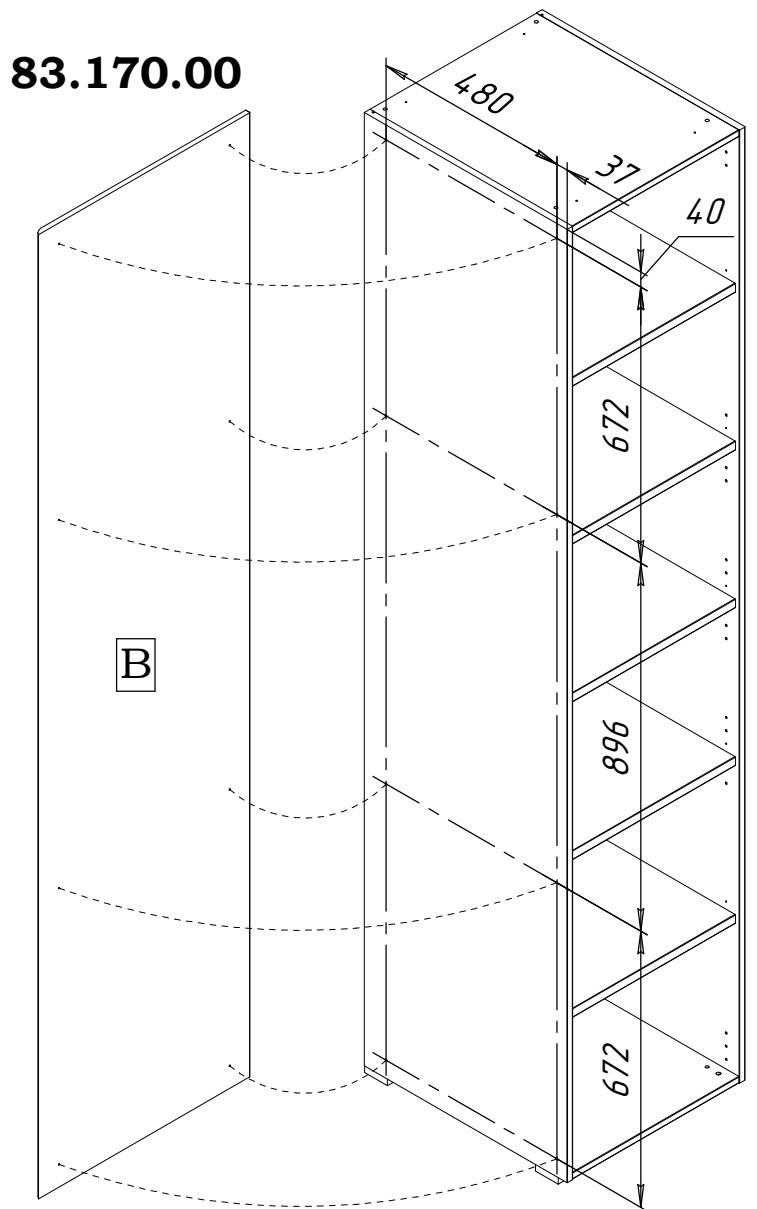


Для крепления стенки боковой 83.170.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону стенка боковая 83.170.00 устанавливается аналогично.




Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105

11 Установка карниза 83.180.00 (в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

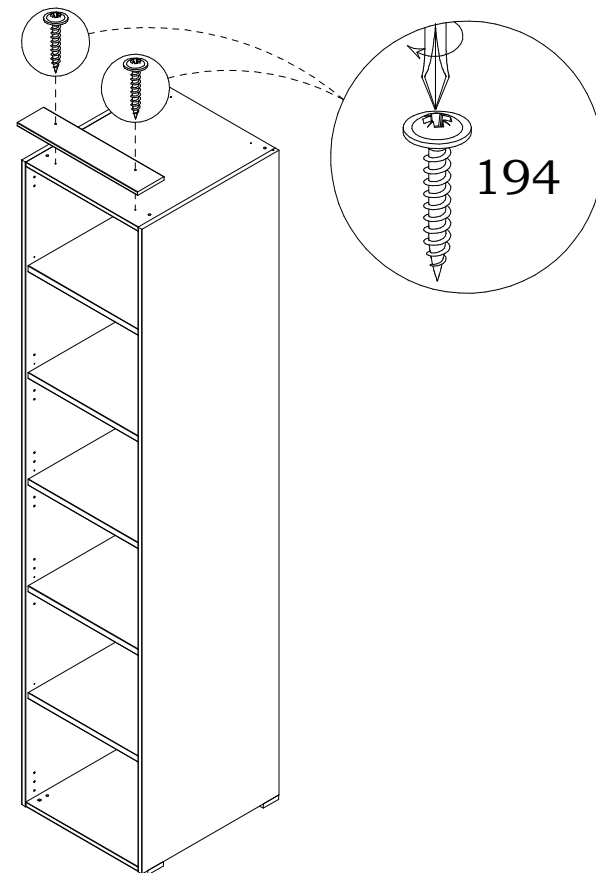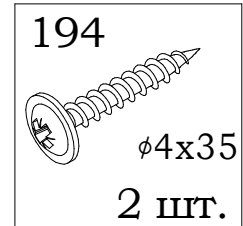

12 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

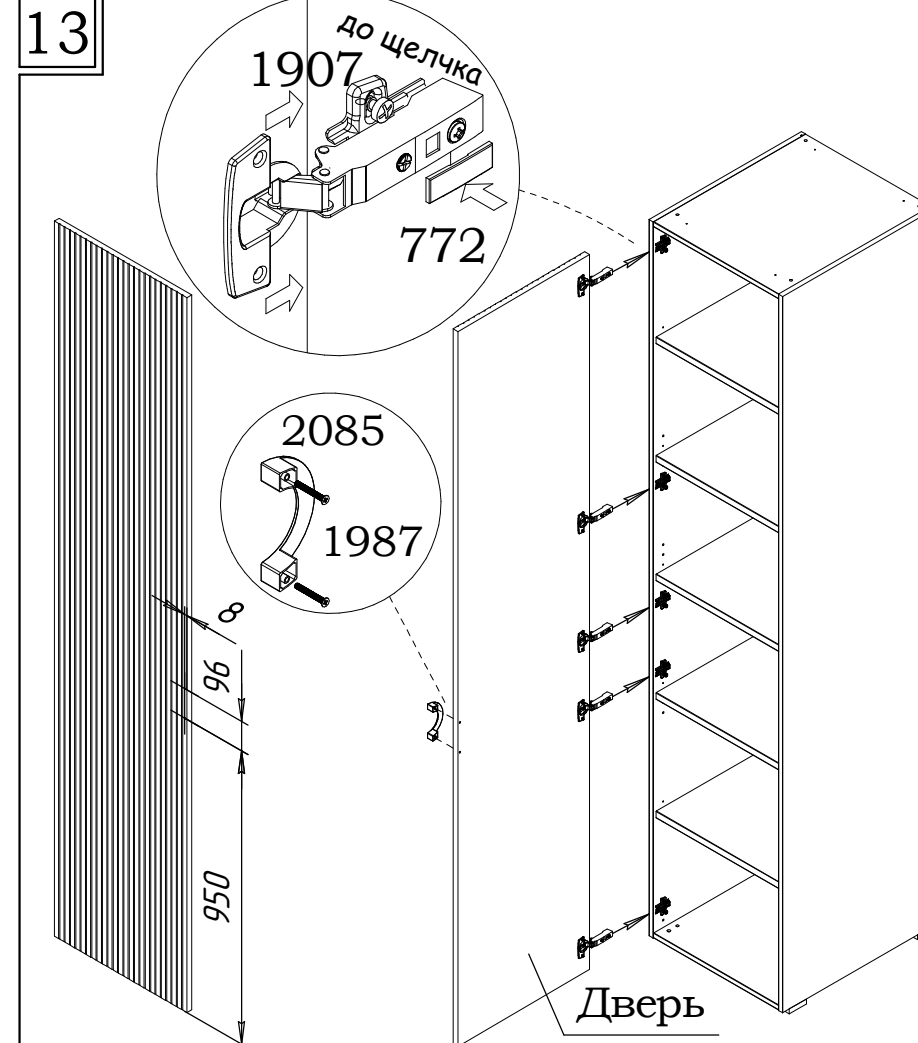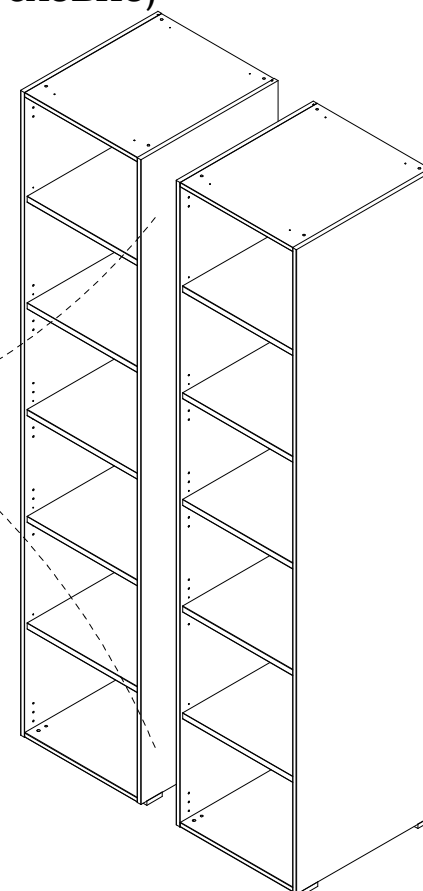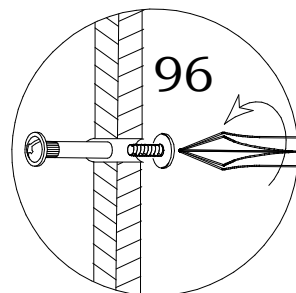

На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схемы.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!

Правая дверь размечается симметрично.

14 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

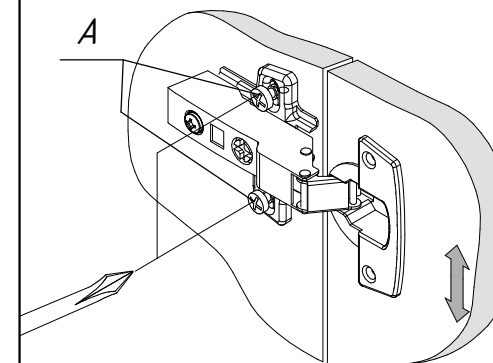


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

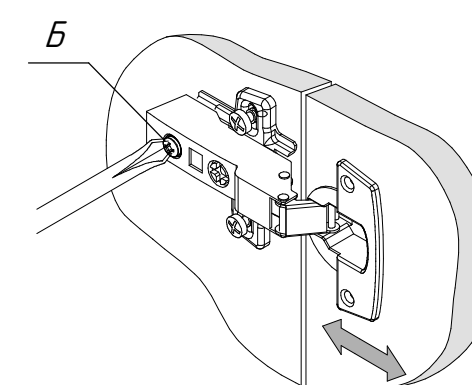


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

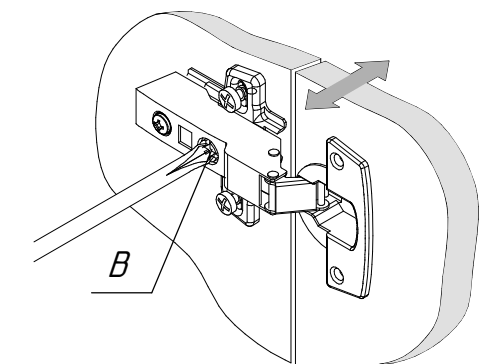

Инструкция по сборке шкафов 83.101, 83.105

15

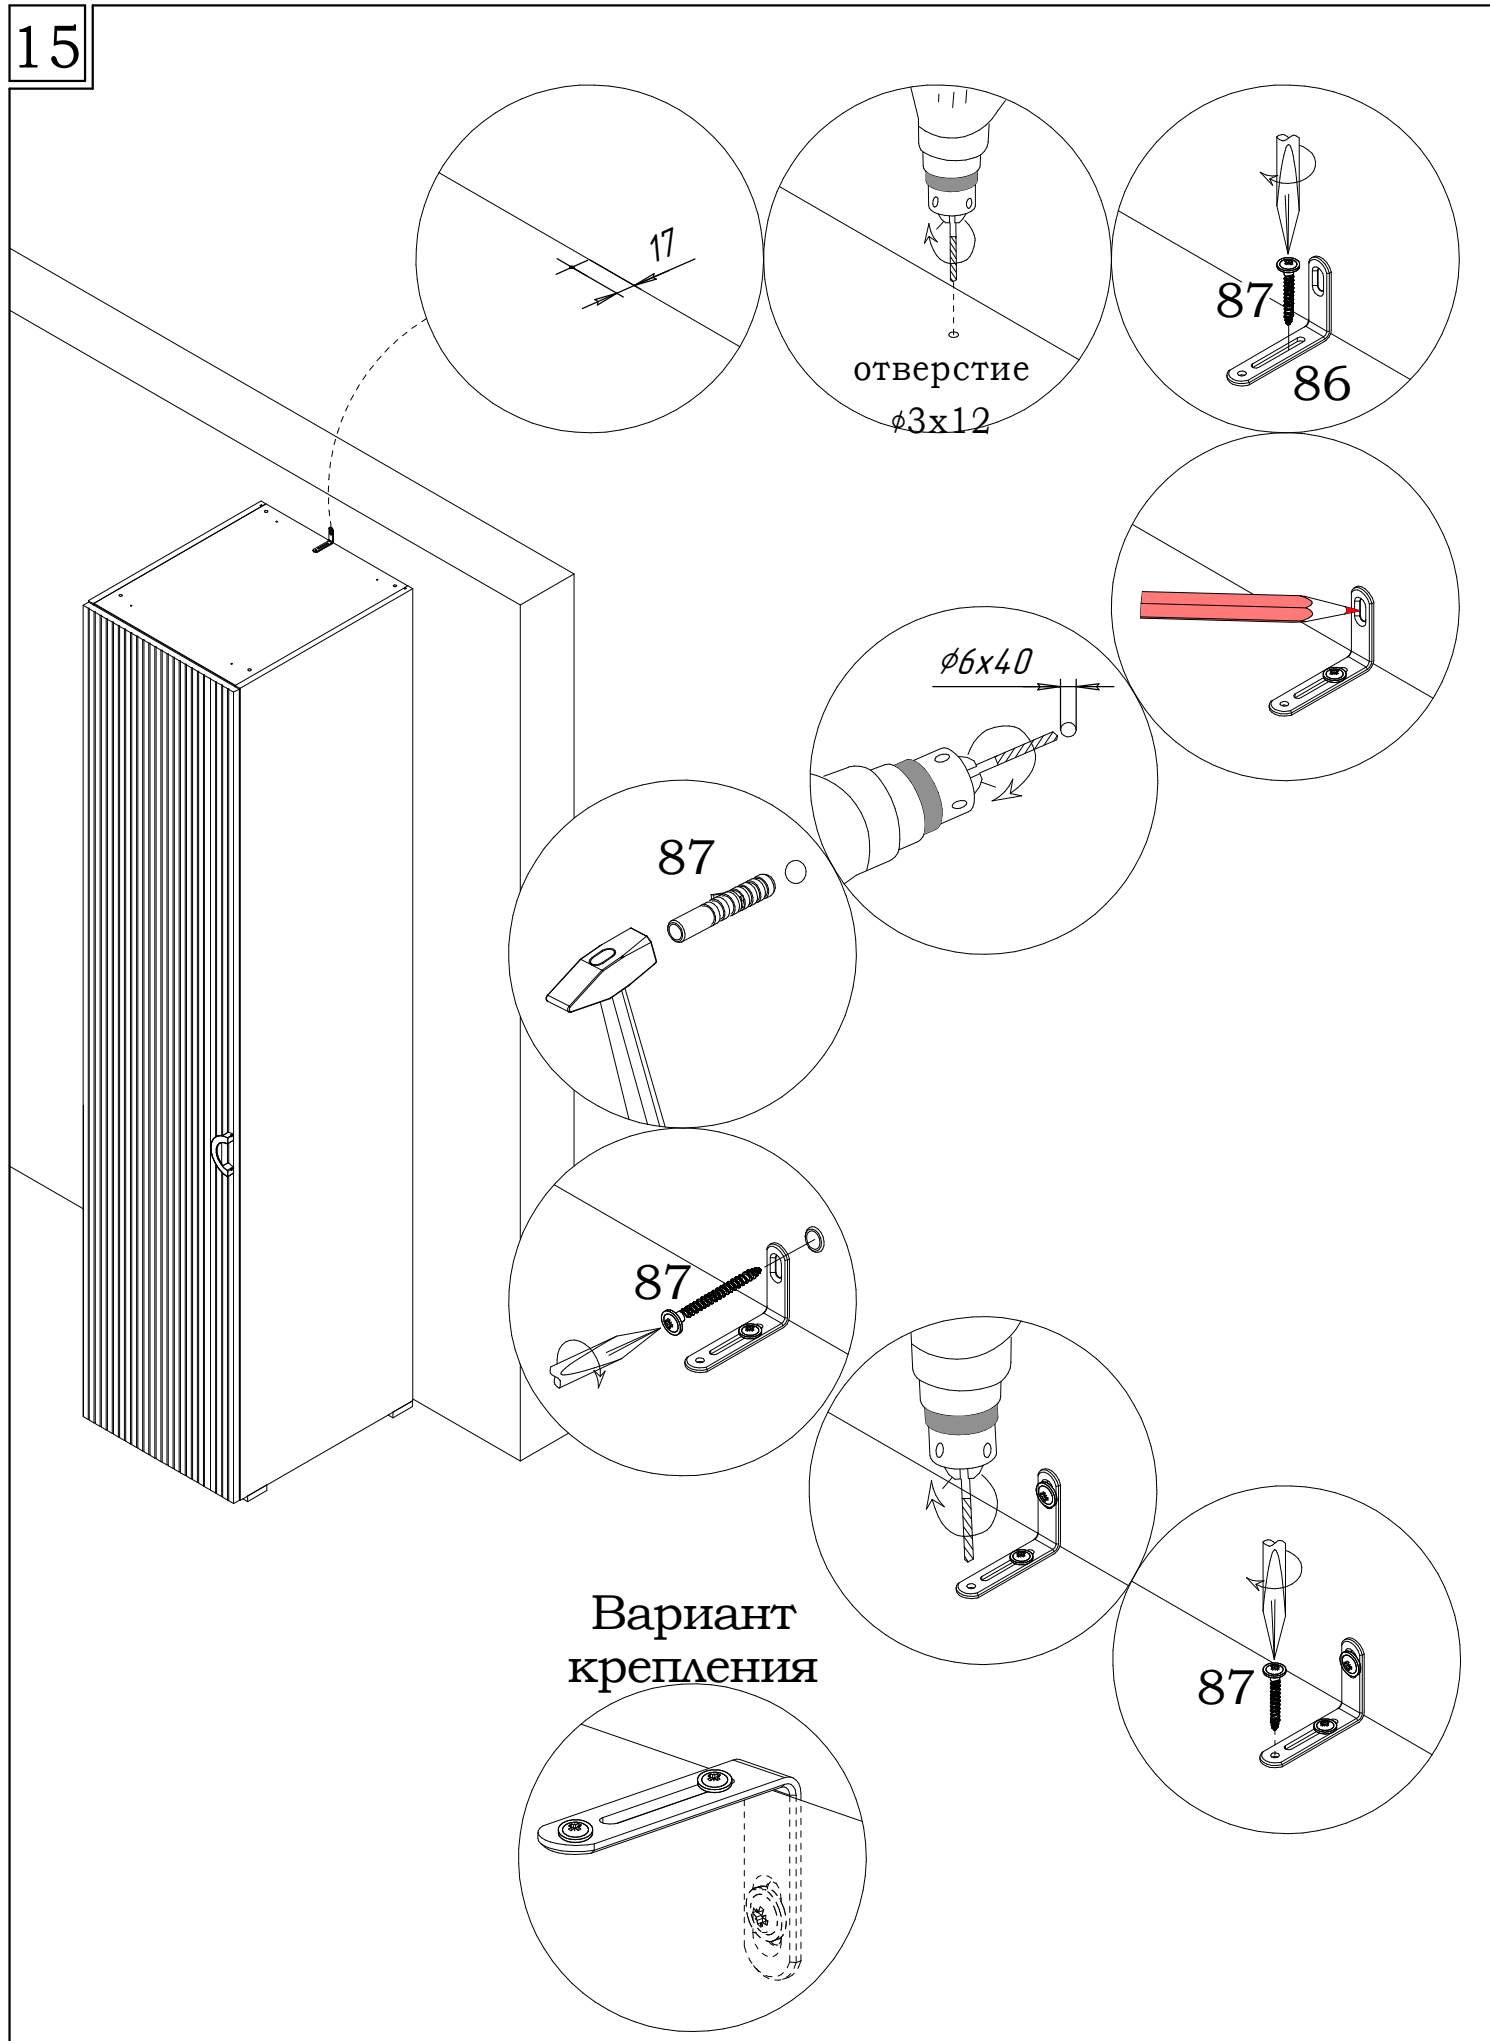


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

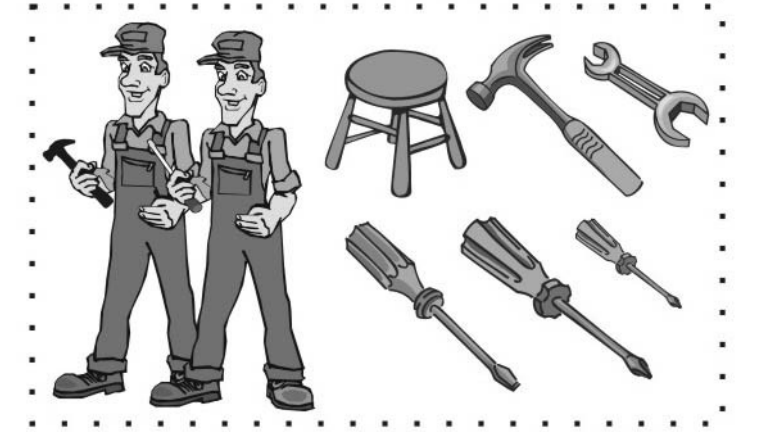

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

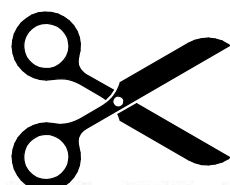

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «Арт-деко»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 83.101

Шкаф 83.105

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038