

Инструкция по сборке шкафов 45.501, 45.502, 45.503, 45.504

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


45.501

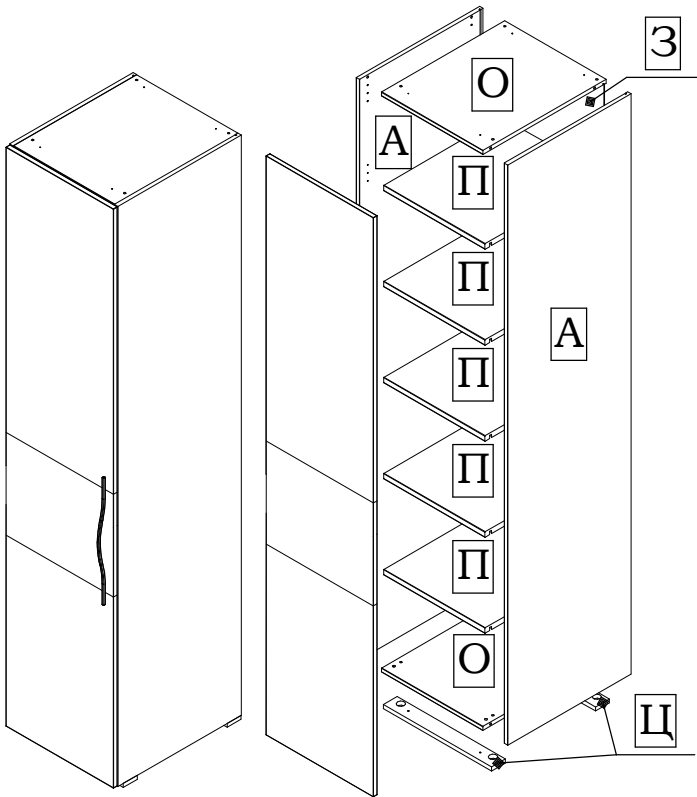


45.502

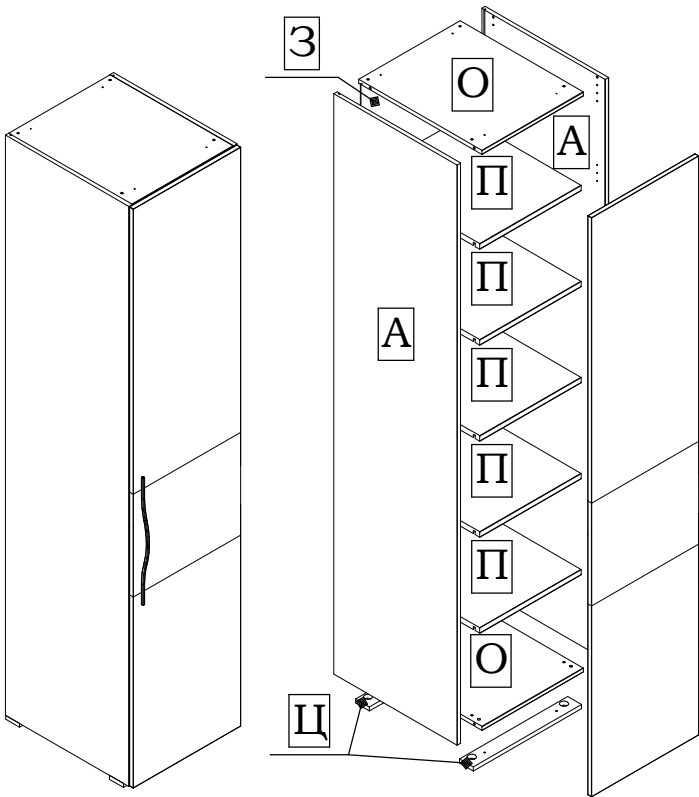

45.503

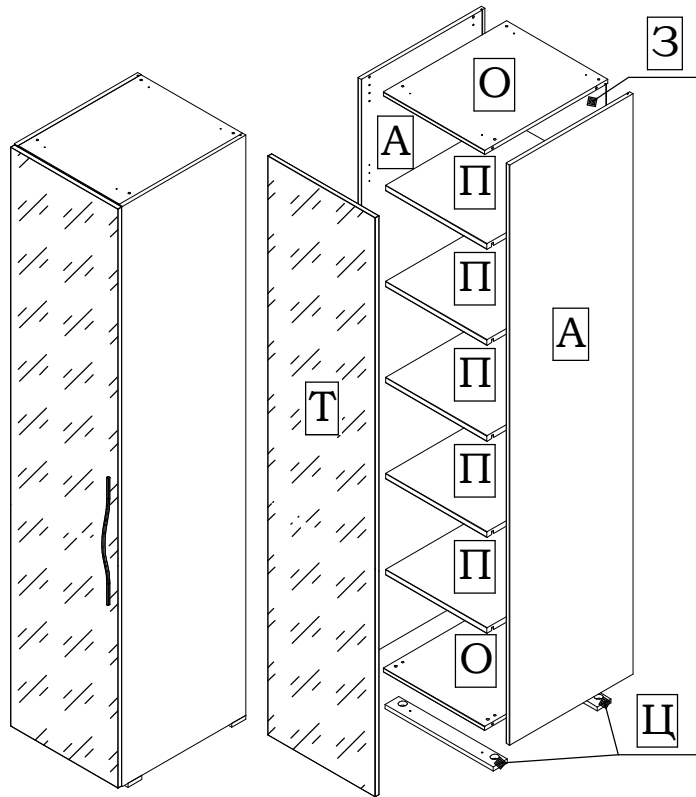


45.504

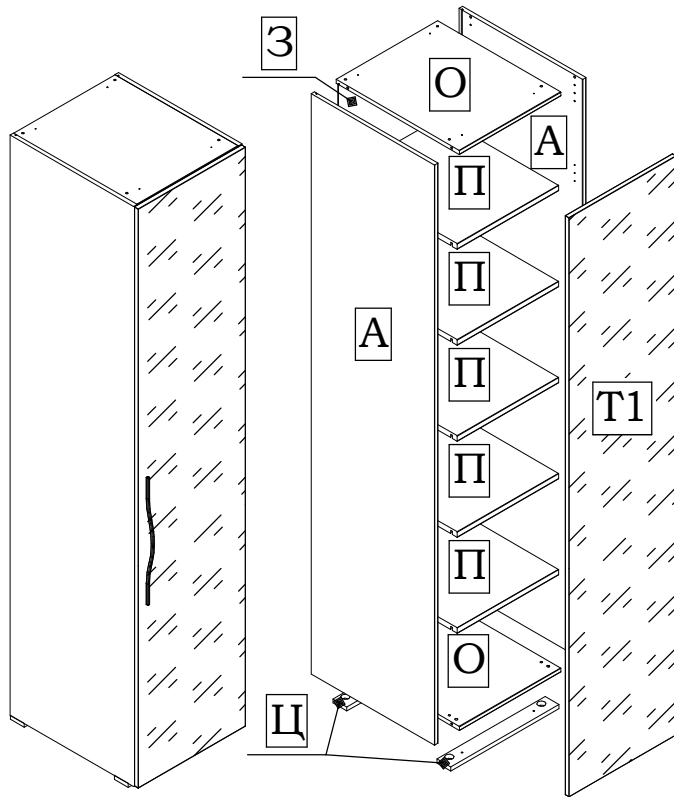





17 4x15 10 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 6x40 4,2x14 1 комп.	90 8 шт.	94 4 шт.	96 2 шт.	772 5 шт.
801 D=3 5 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1775 16 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1899 4,2x25 4 шт.	1907 5 шт.	

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ






1

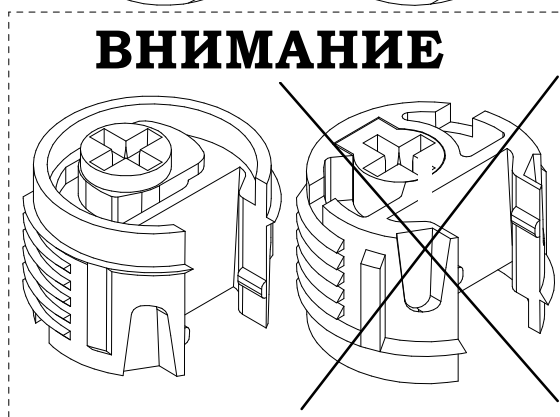

2

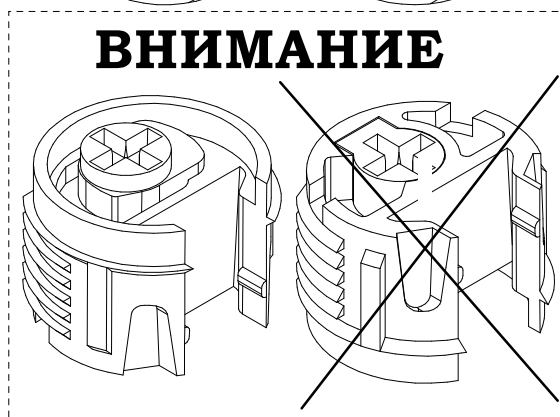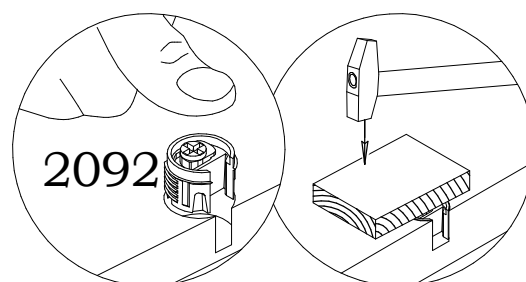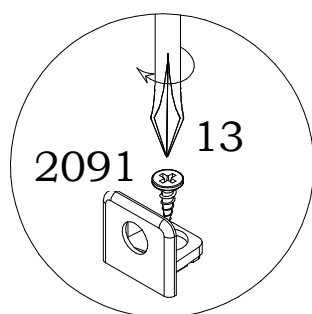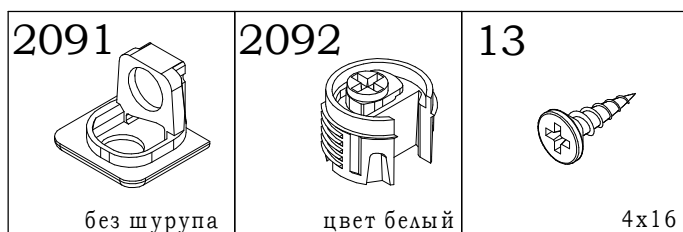


Инструкция по сборке шкафов 45.501, 45.502, 45.503, 45.504

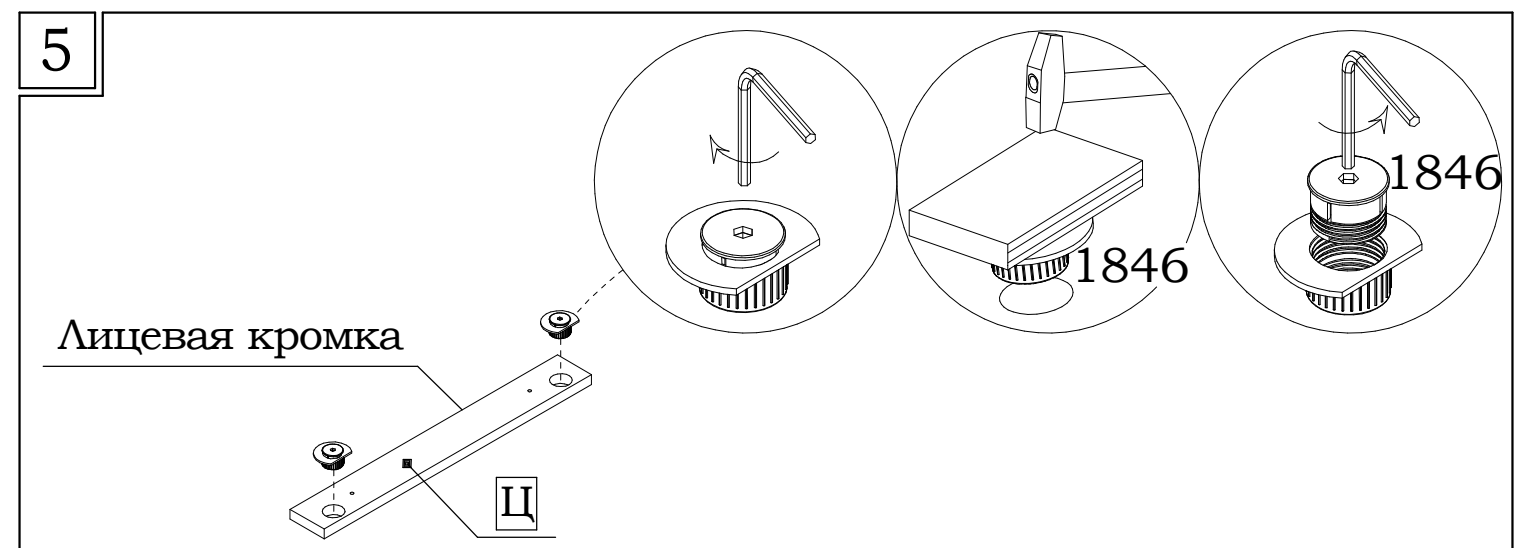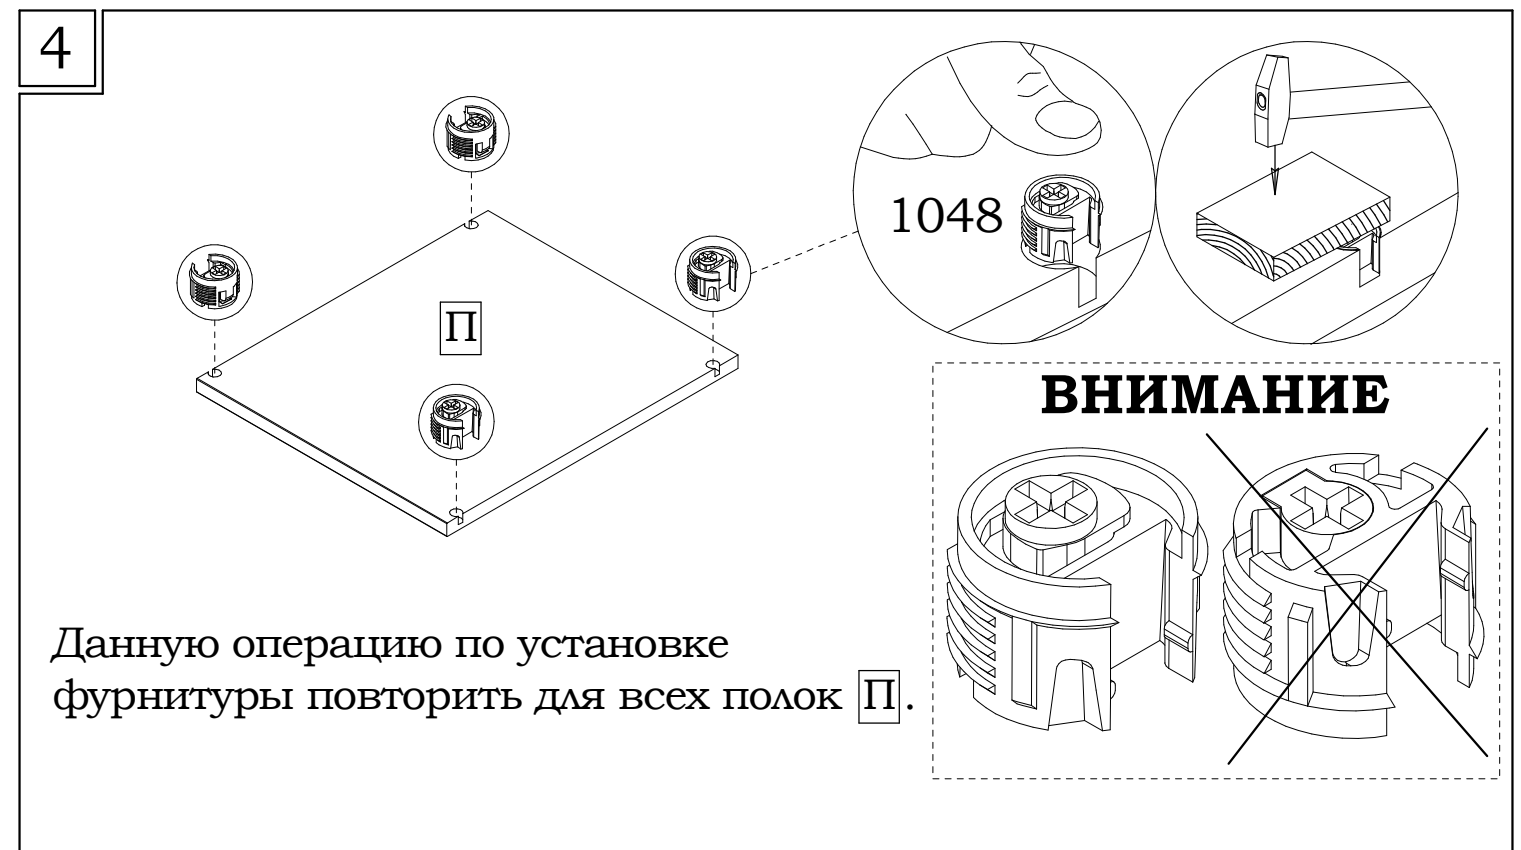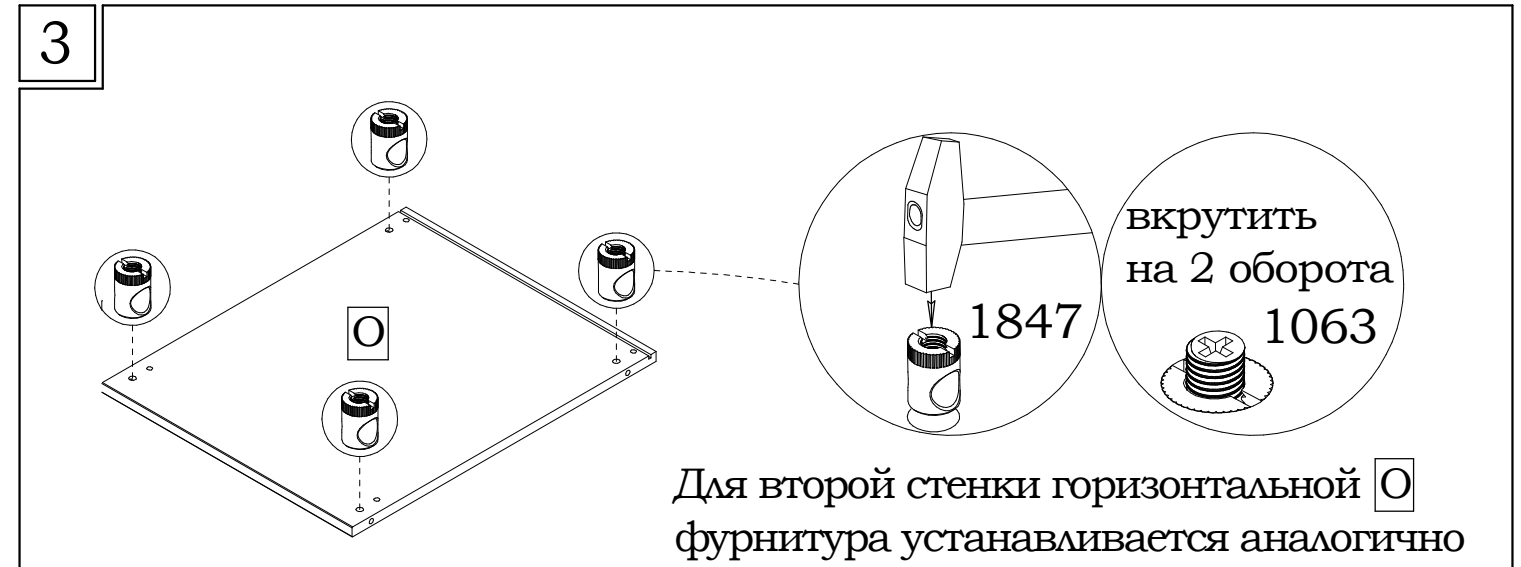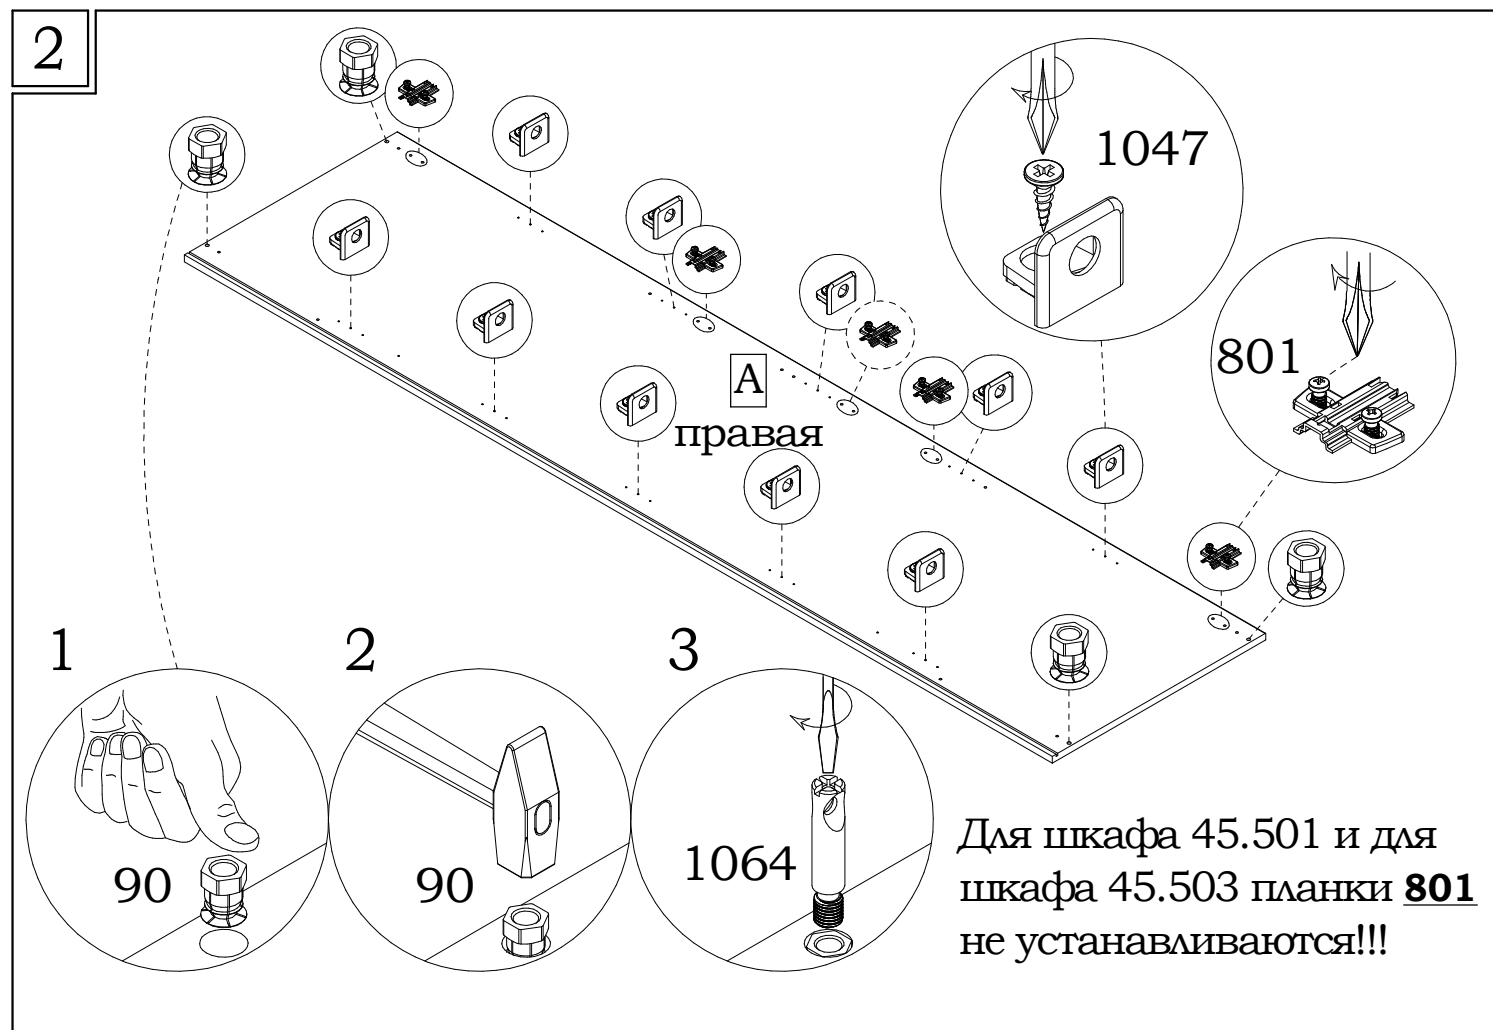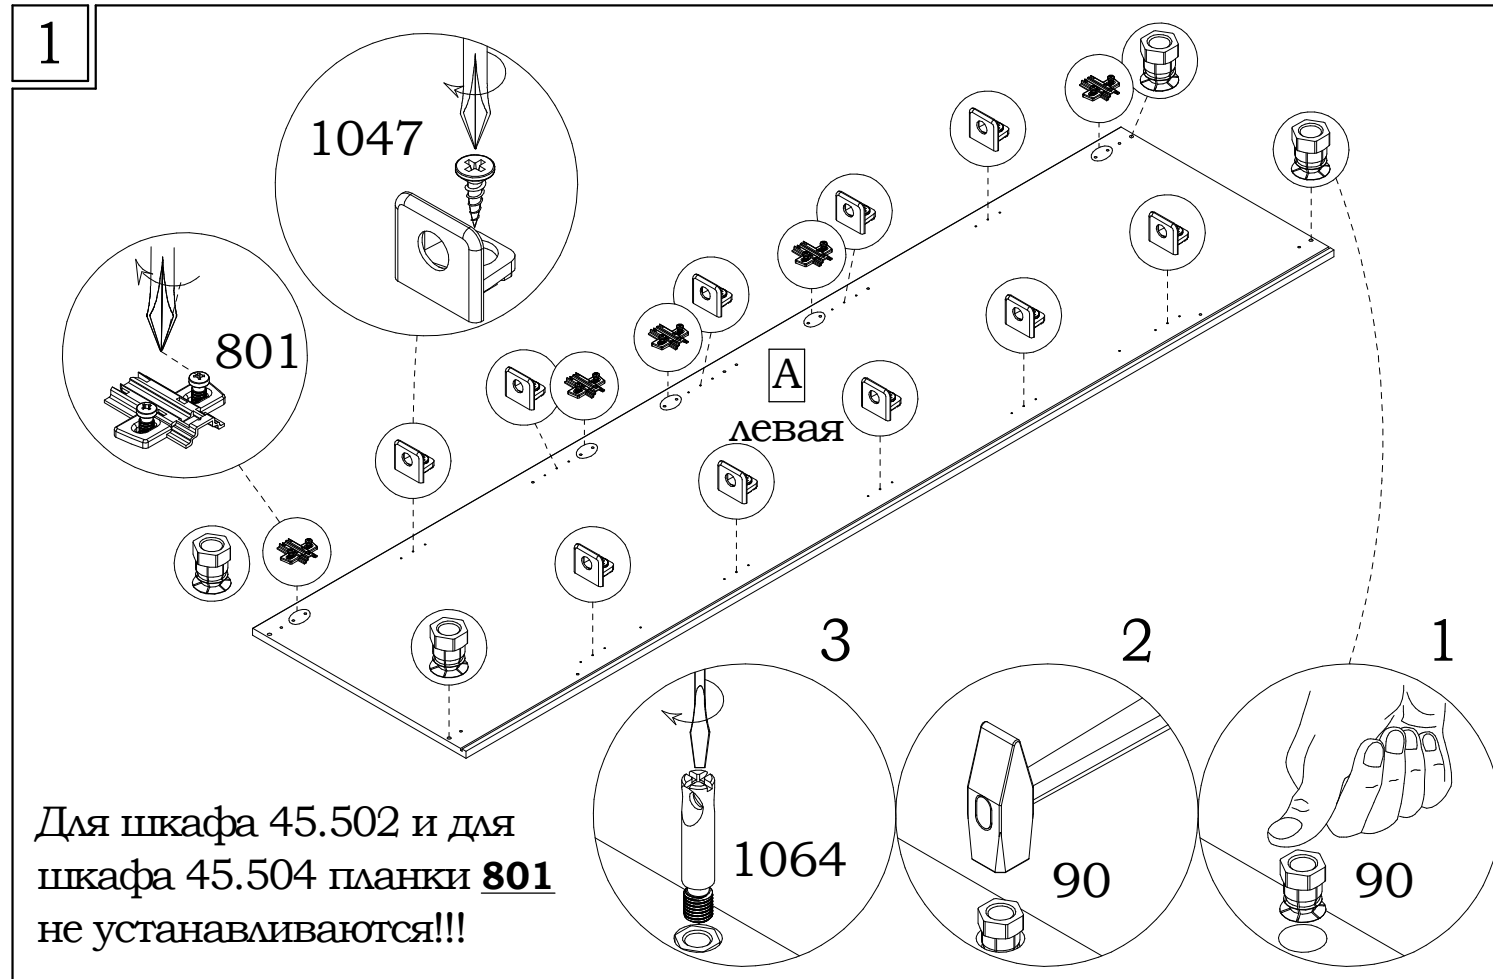


Инструкция по сборке шкафов 45.501, 45.502, 45.503, 45.504

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

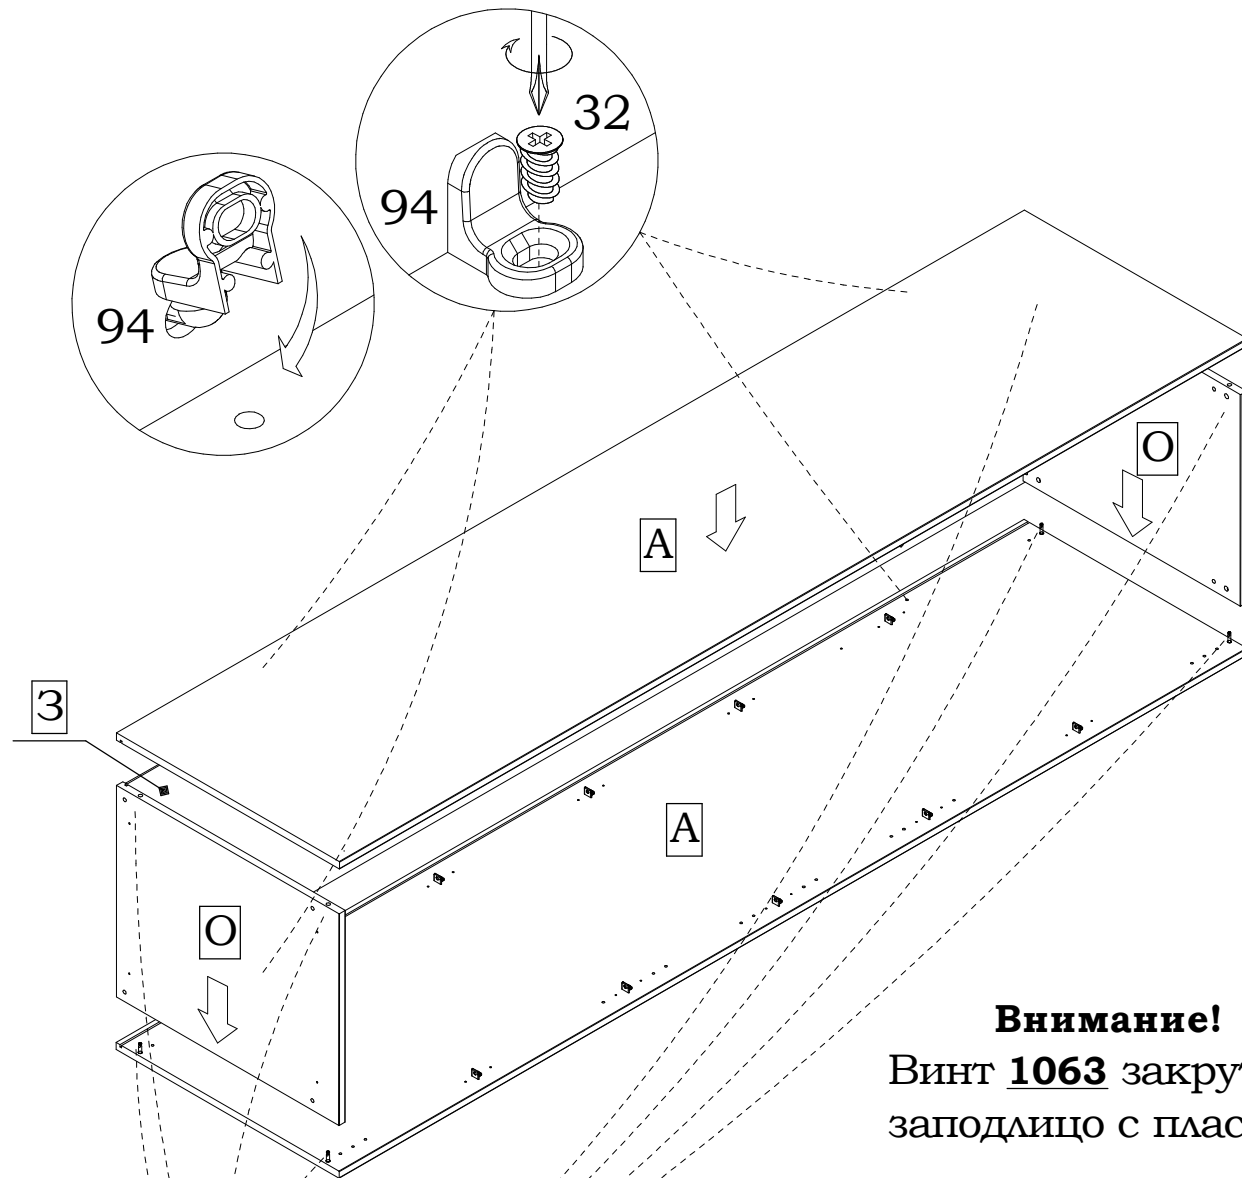


Внимание!
Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

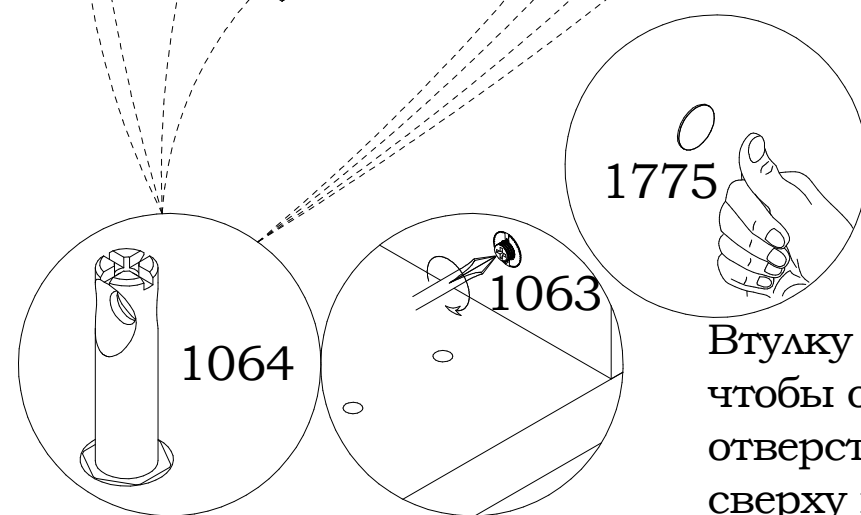

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

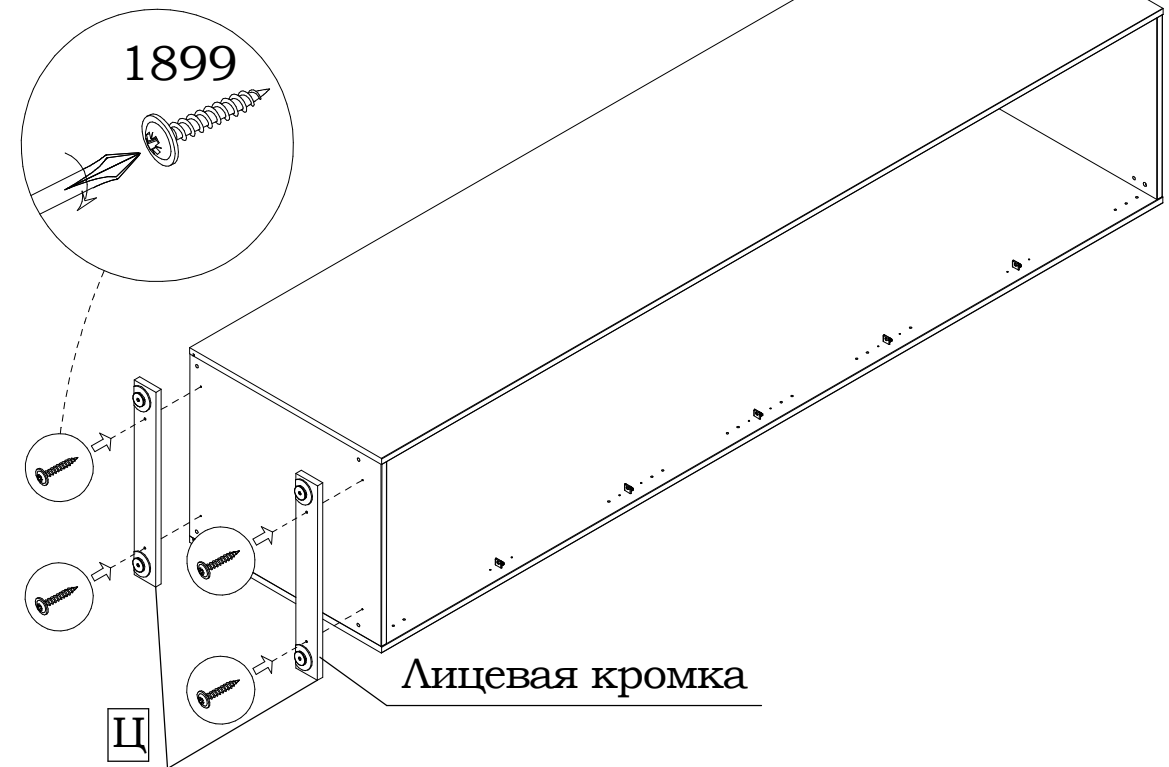




8

Будьте осторожны

с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Подготовка дверей

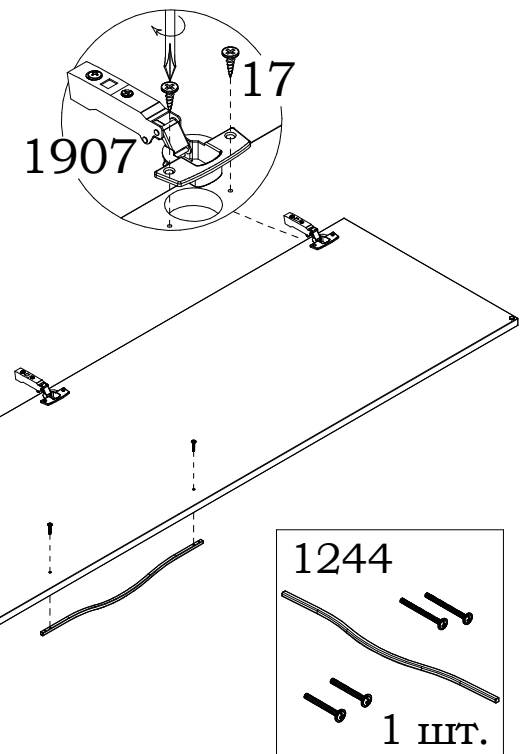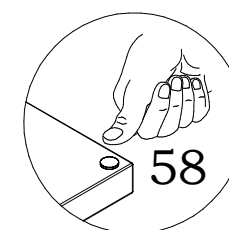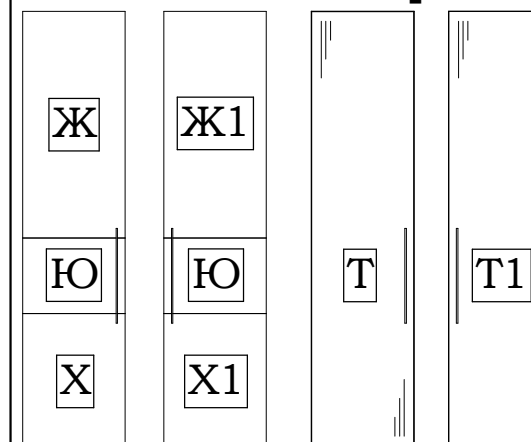

Ручка опциональна и приобретается отдельно



Установка фурнитуры на дверь **T1** производится аналогично.

9

Фурнитура только для сборных дверей


8 ø8x50 6 шт.	1062 4 шт.	1063 8 шт.
1775 8 шт.	1847 L=13 8 шт.	

Ручка опциональна и
приобретается отдельно

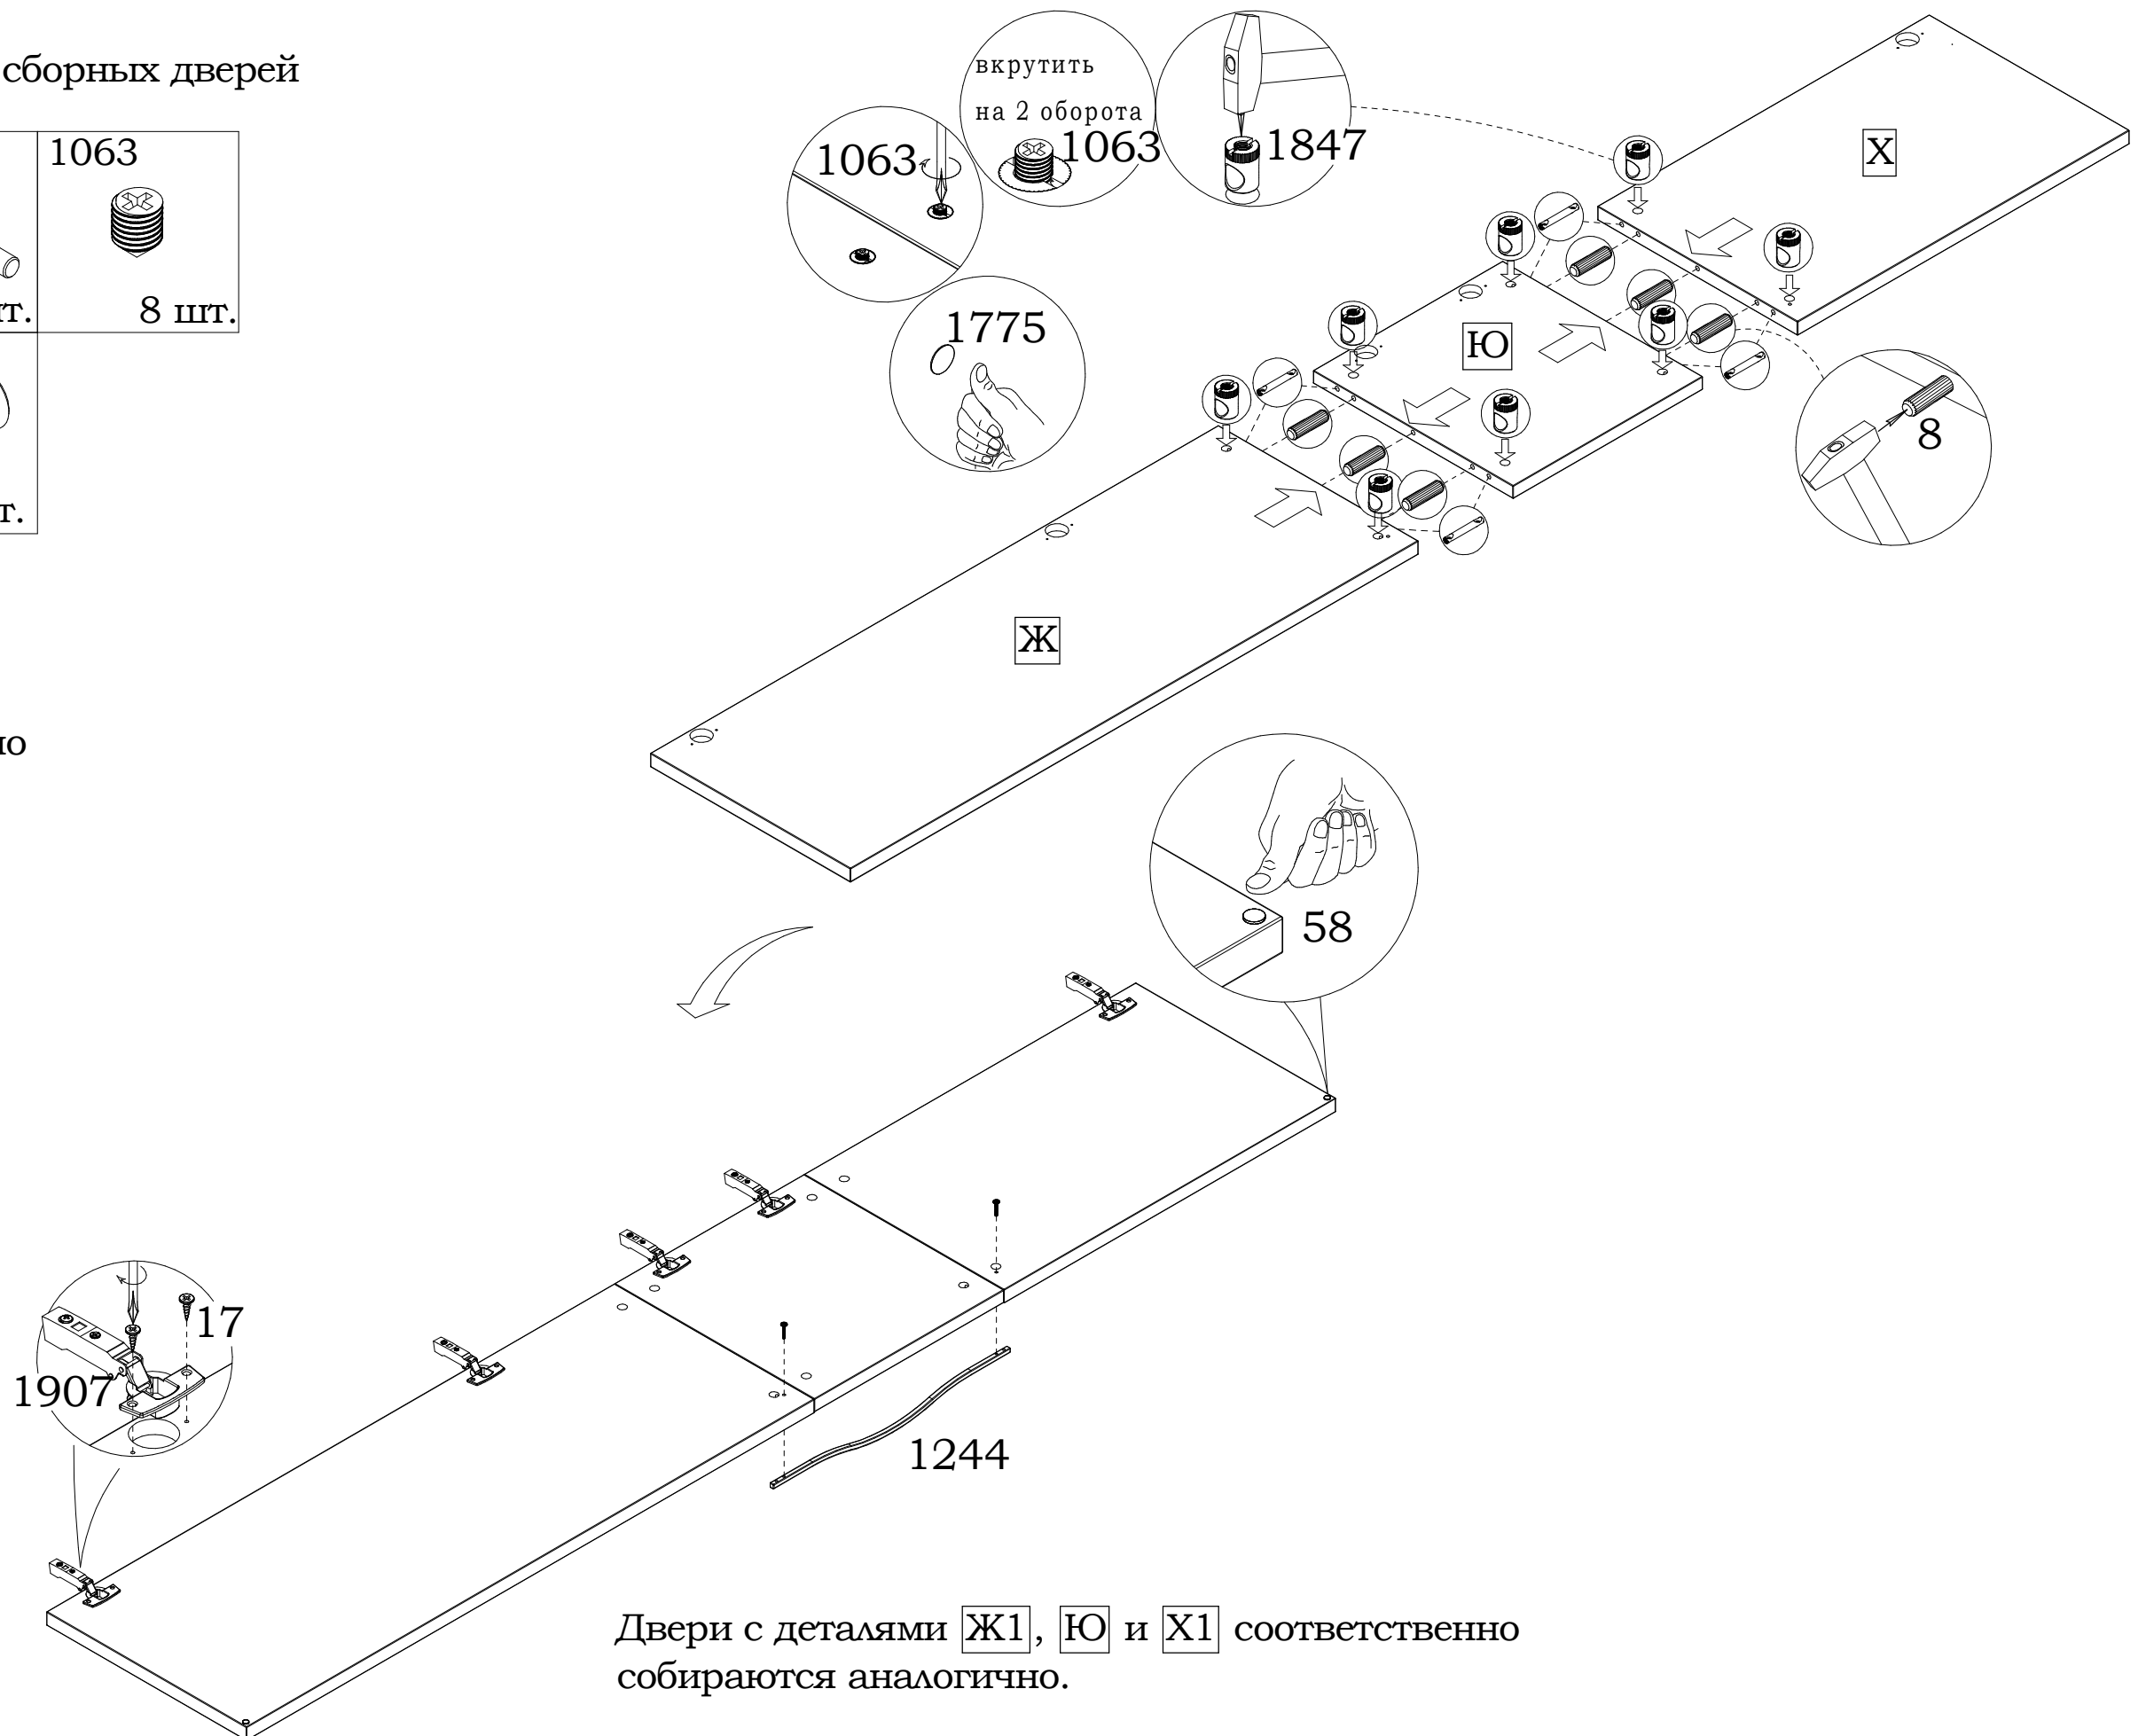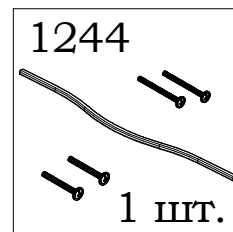



Двери с деталями Ж1, Ю и X1 соответственно собираются аналогично.

10

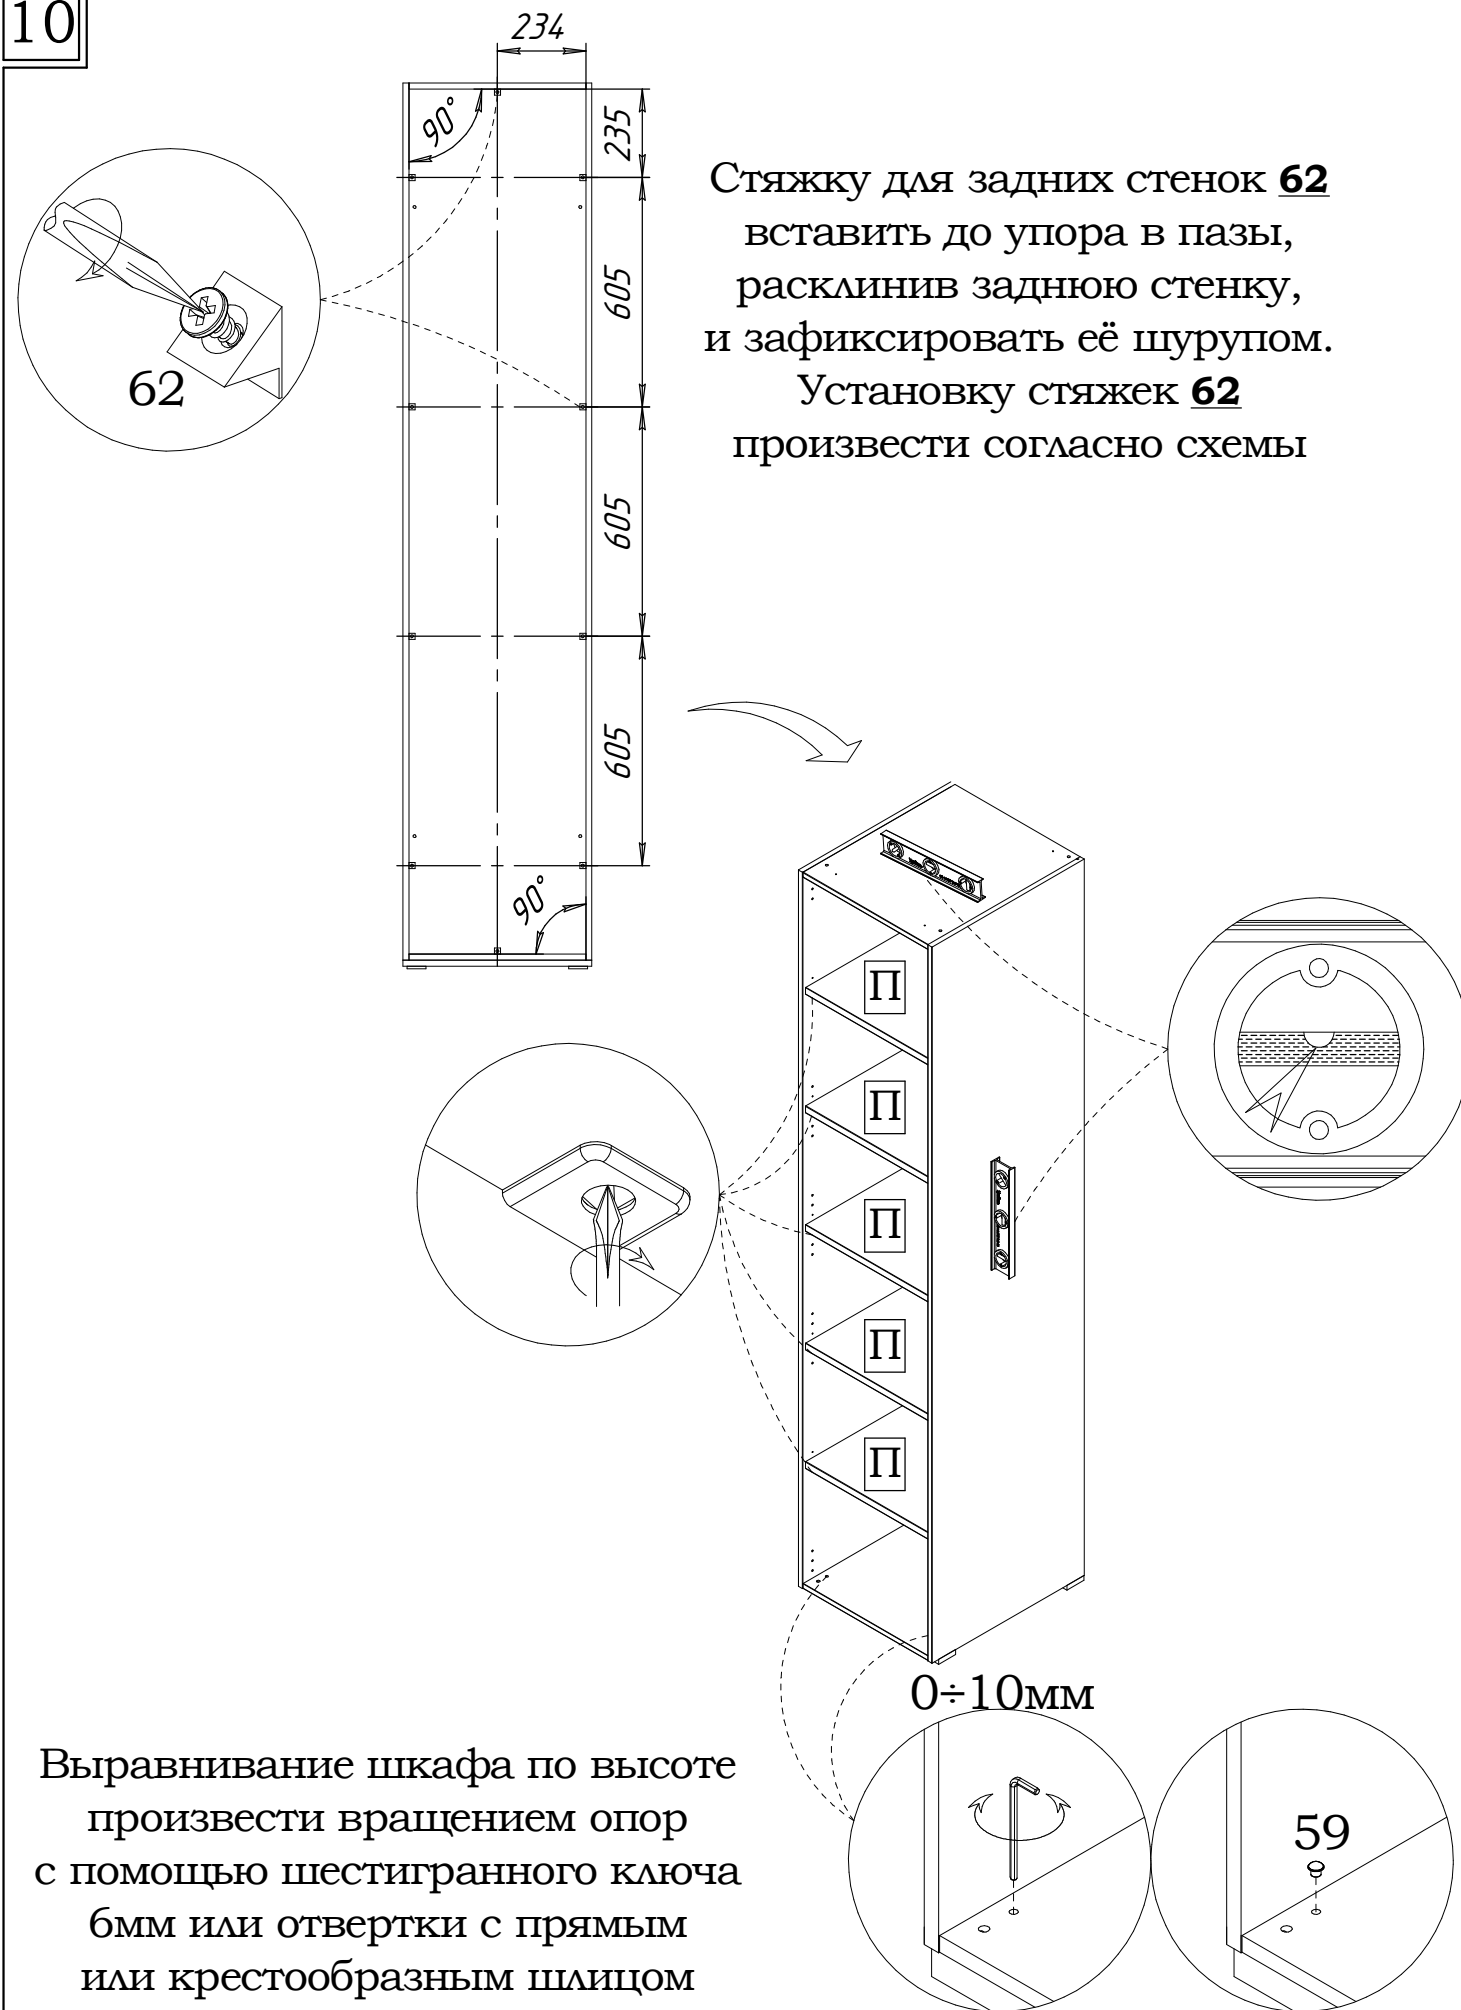


11

Установка стенок боковых 45.570.00 (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

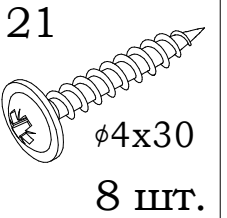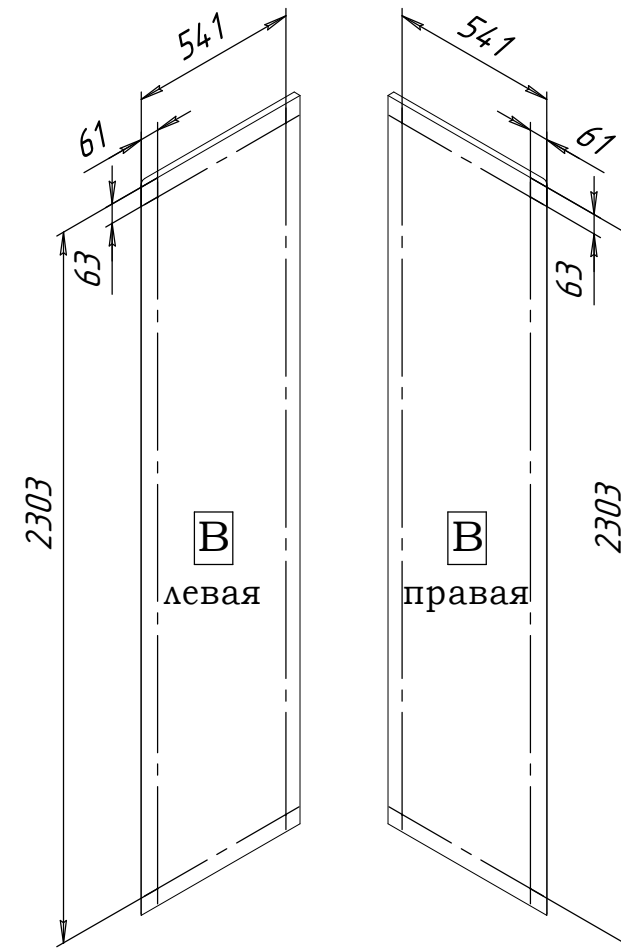

Внимание!
В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В1** (45.572.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа


1. Досверлите 8 отверстий $\varnothing 5$ в стенке боковой **А** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
 2. В стенке боковой 45.570.00 **В**, в зависимости от её крепления к шкафу (слева или справа), разметить и просверлить 4 отверстия $\varnothing 3$ мм, глубиной ≈ 3 мм согласно схеме.
 3. Закрепить стенки боковые к шкафу с помощью шурупов **21**.
- Стенку боковую 45.570.00 **В** крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних и два нижних отверстия, затем через промежуточные отверстия в стенке боковой **А** шкафа.

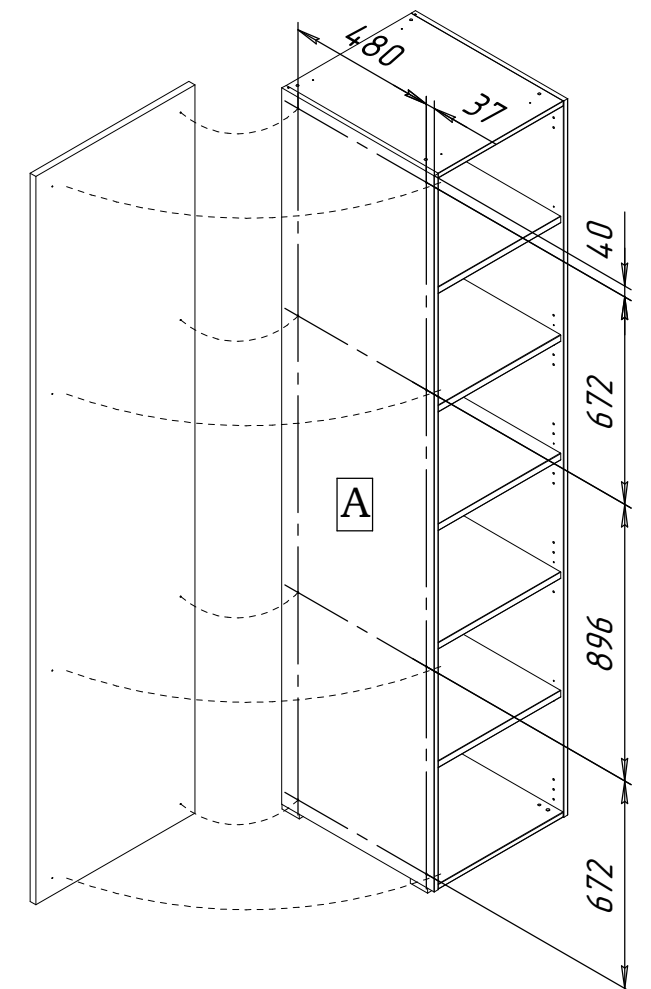


12

Установка карниза 23.580.00

(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

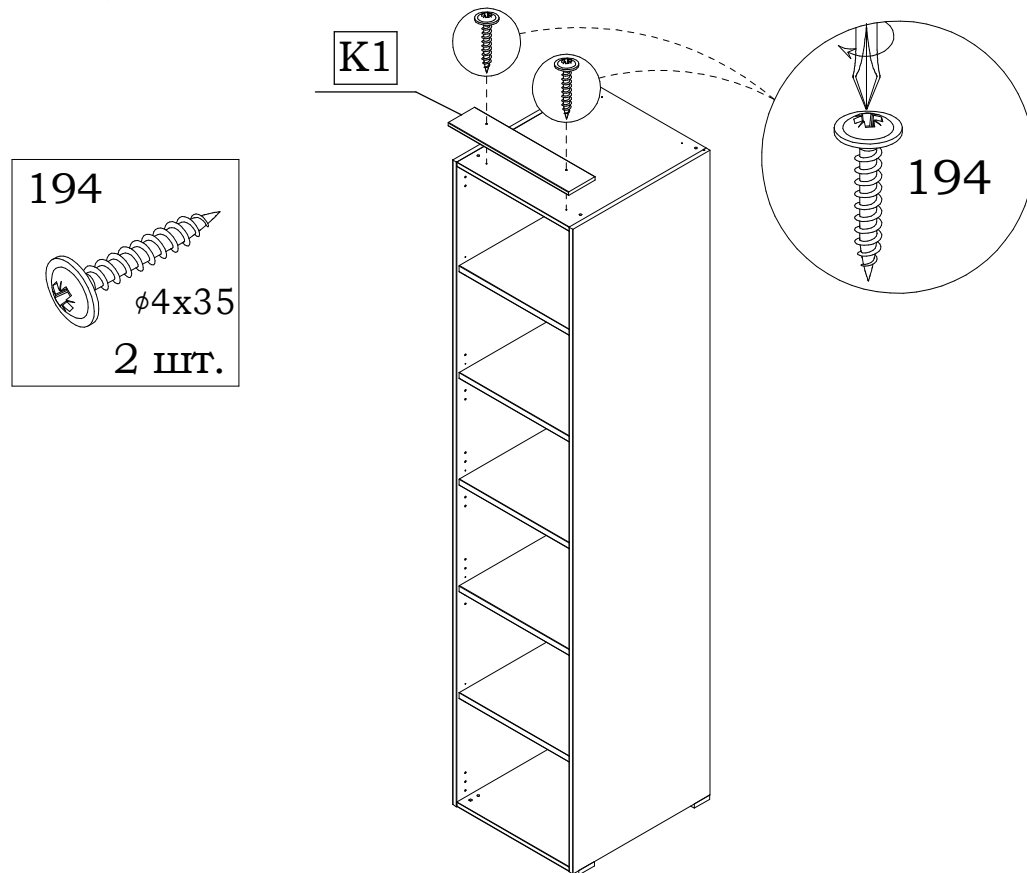


14

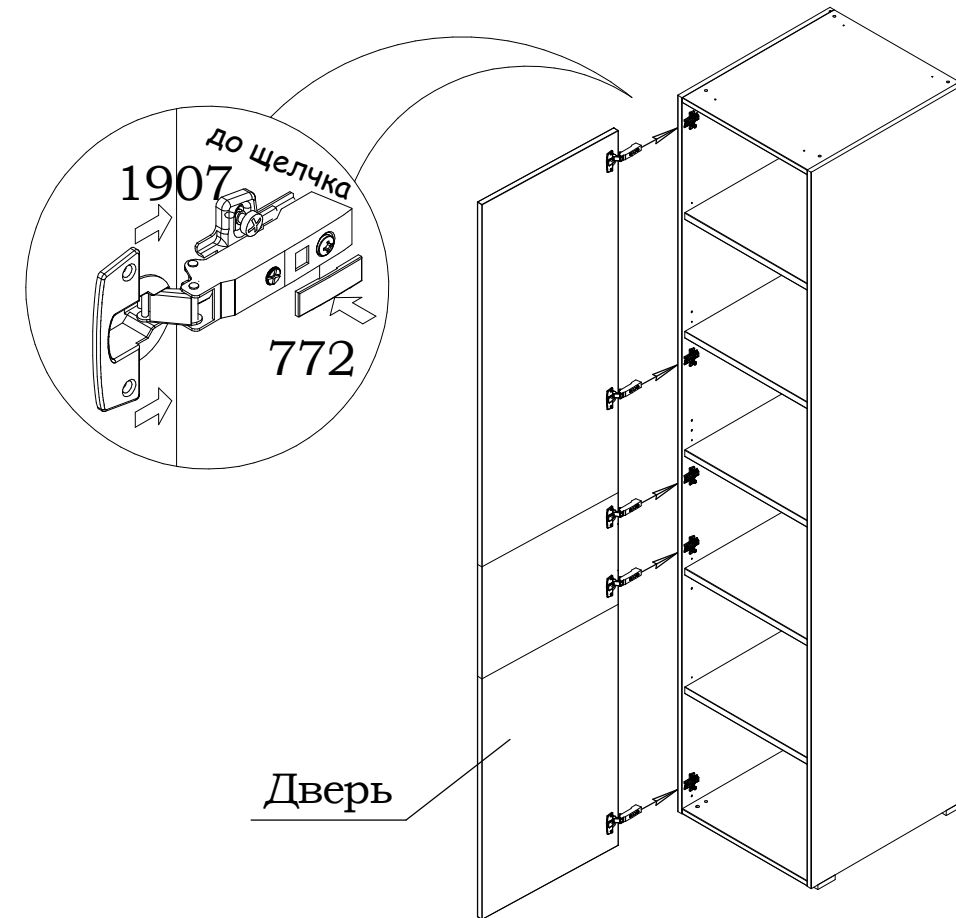

13

Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

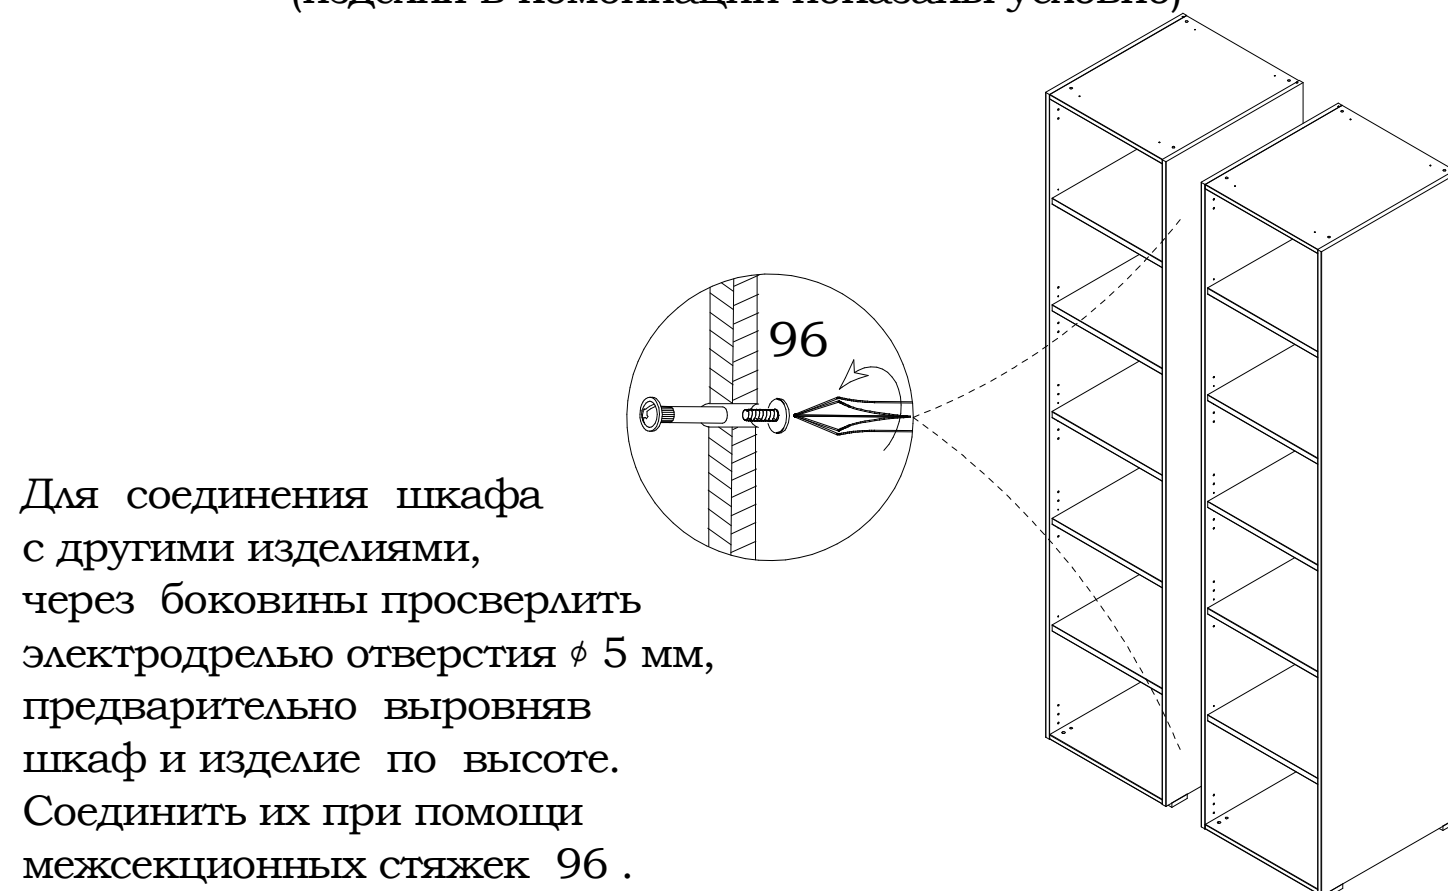


15

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

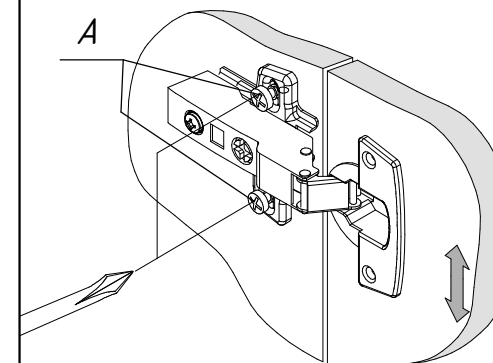


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

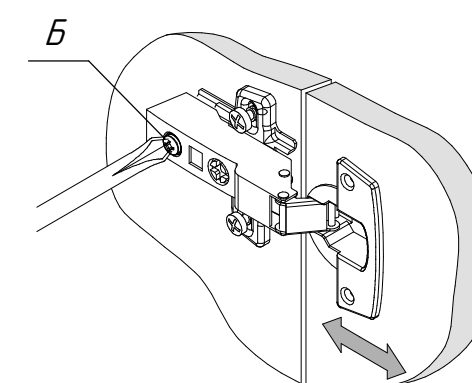

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

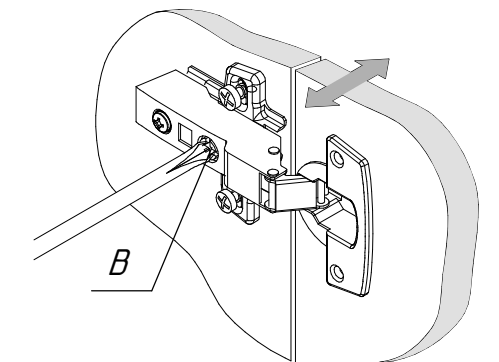



Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.