


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

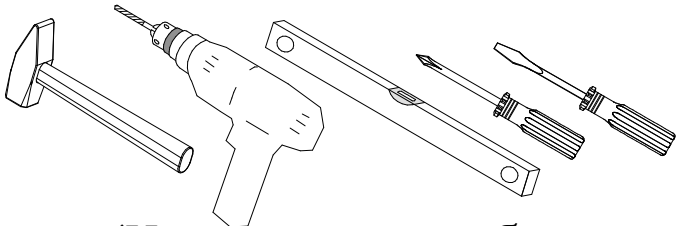

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

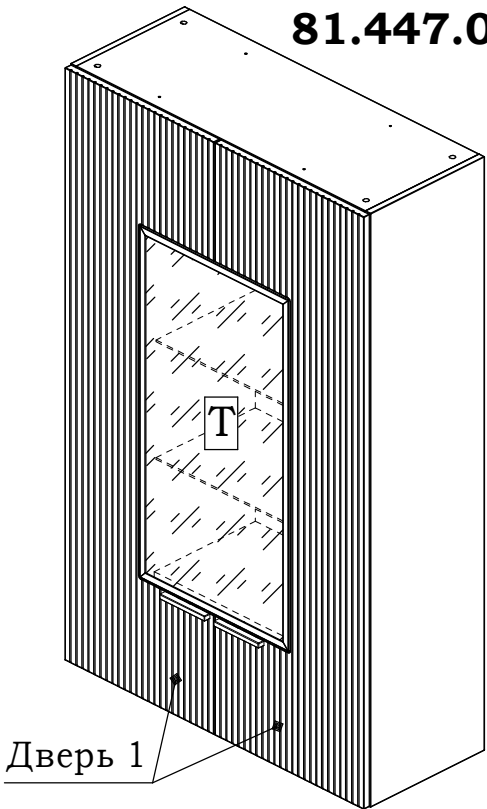


81.447.00.00.00

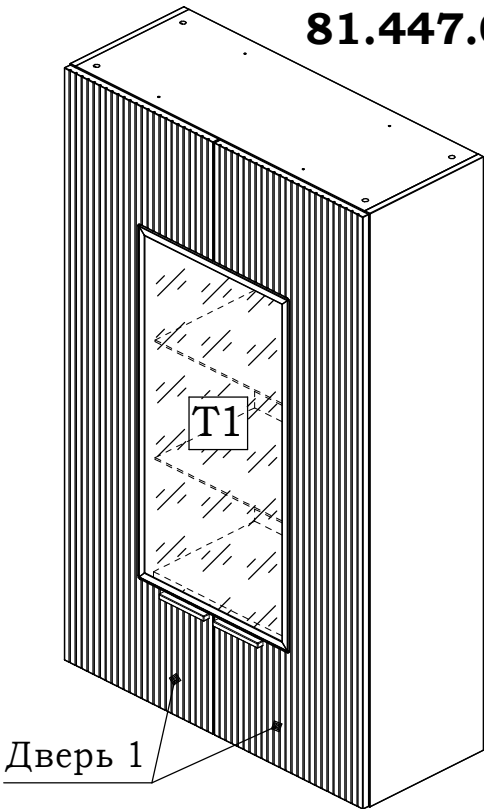

81.447.00.00.00-01


1 8 шт.	3 8 шт.	7 16 шт.	17 12 шт.	23 8 шт.	32 16 шт.	42 8 шт.	46 8 шт.
58 4 шт.	62 32 шт.	96 2 шт.	394 24 шт.	772 6 шт.	913 4 шт.	914 4 шт.	915 2 шт.
1047 40 шт.	1048 40 шт.	1284 1 шт.	1830 8 шт.	1907 6 шт.	1936 2 шт.	1938 2 шт.	1971 6 шт.
1976 1 шт.	1987 4 шт.	2029 2 шт.	2039 1 шт.	2042 2 шт.			

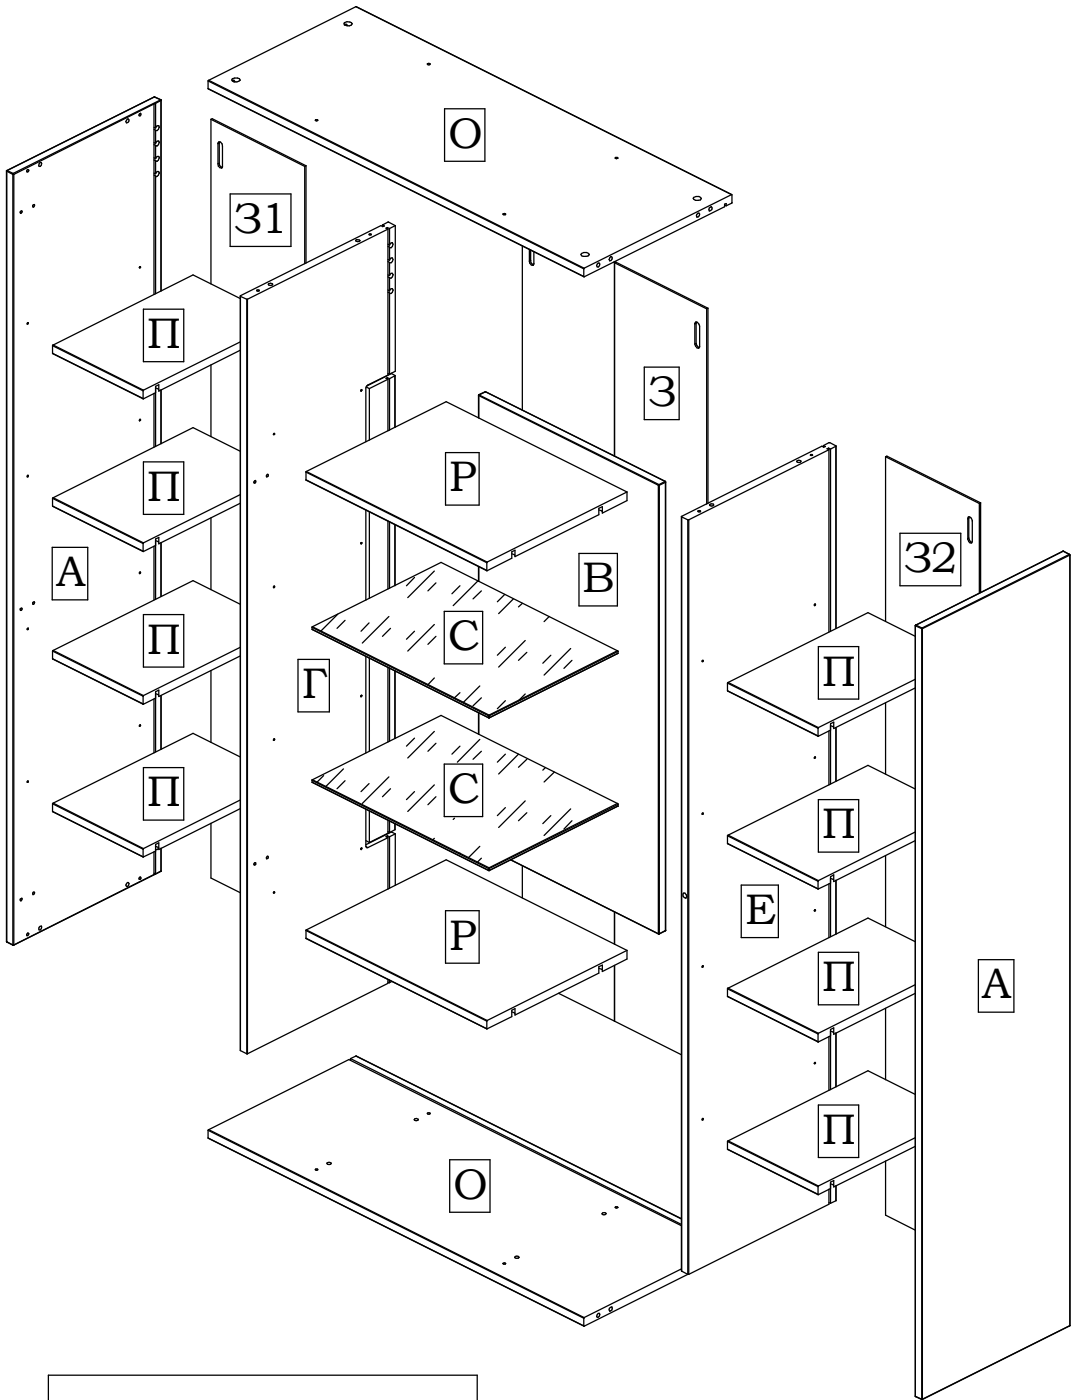





Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 30 кг

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ







1

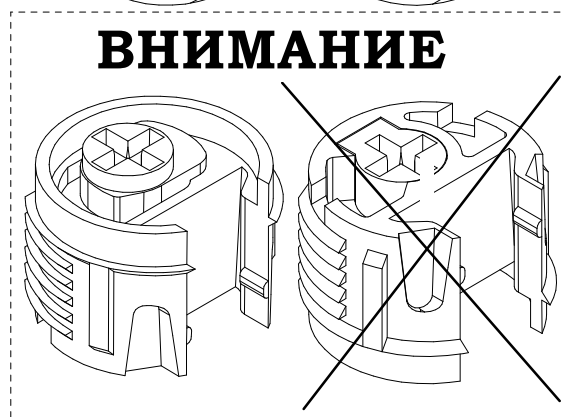



2

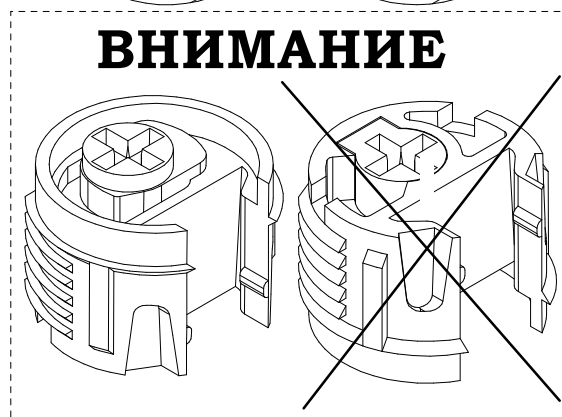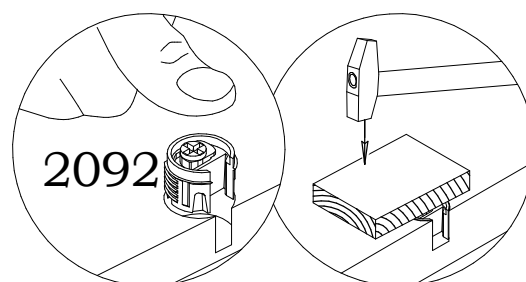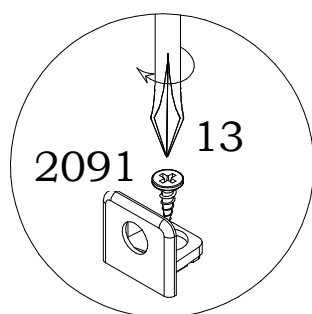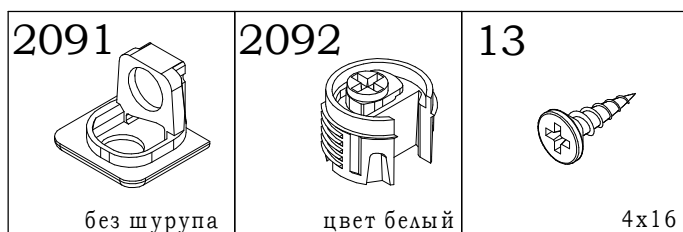

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

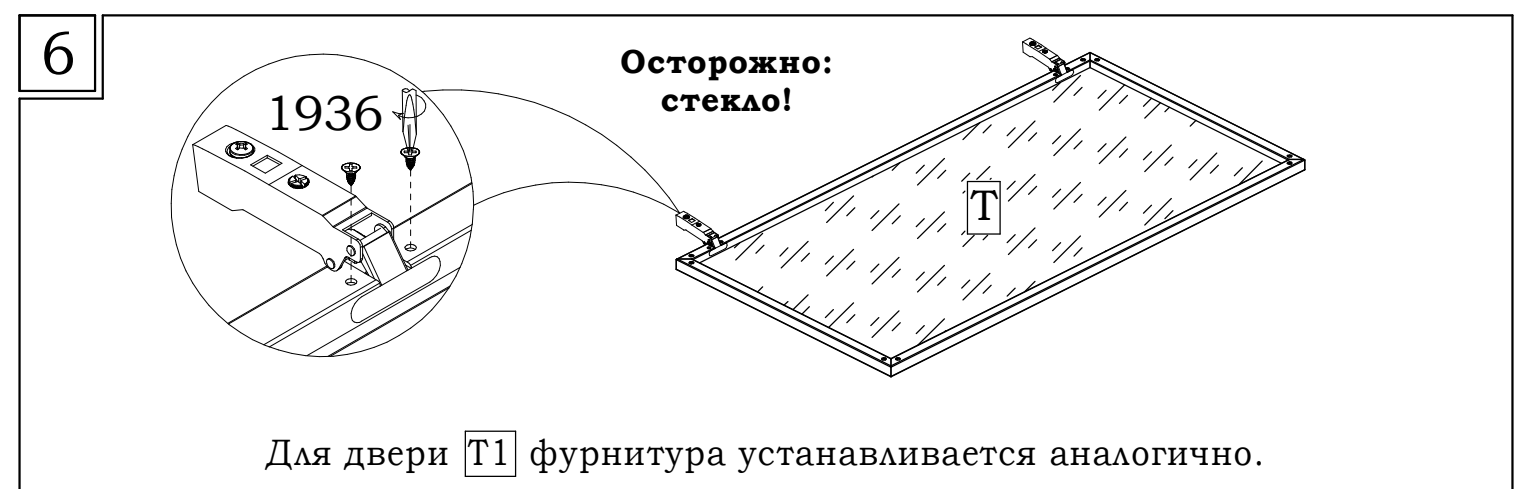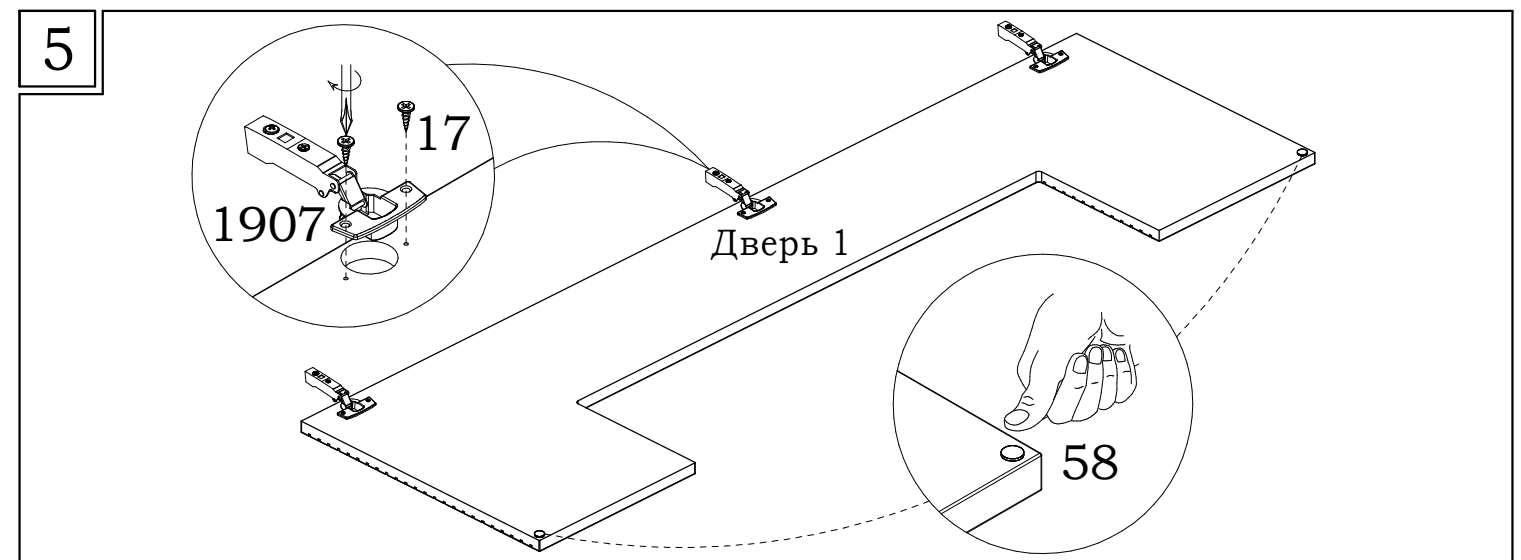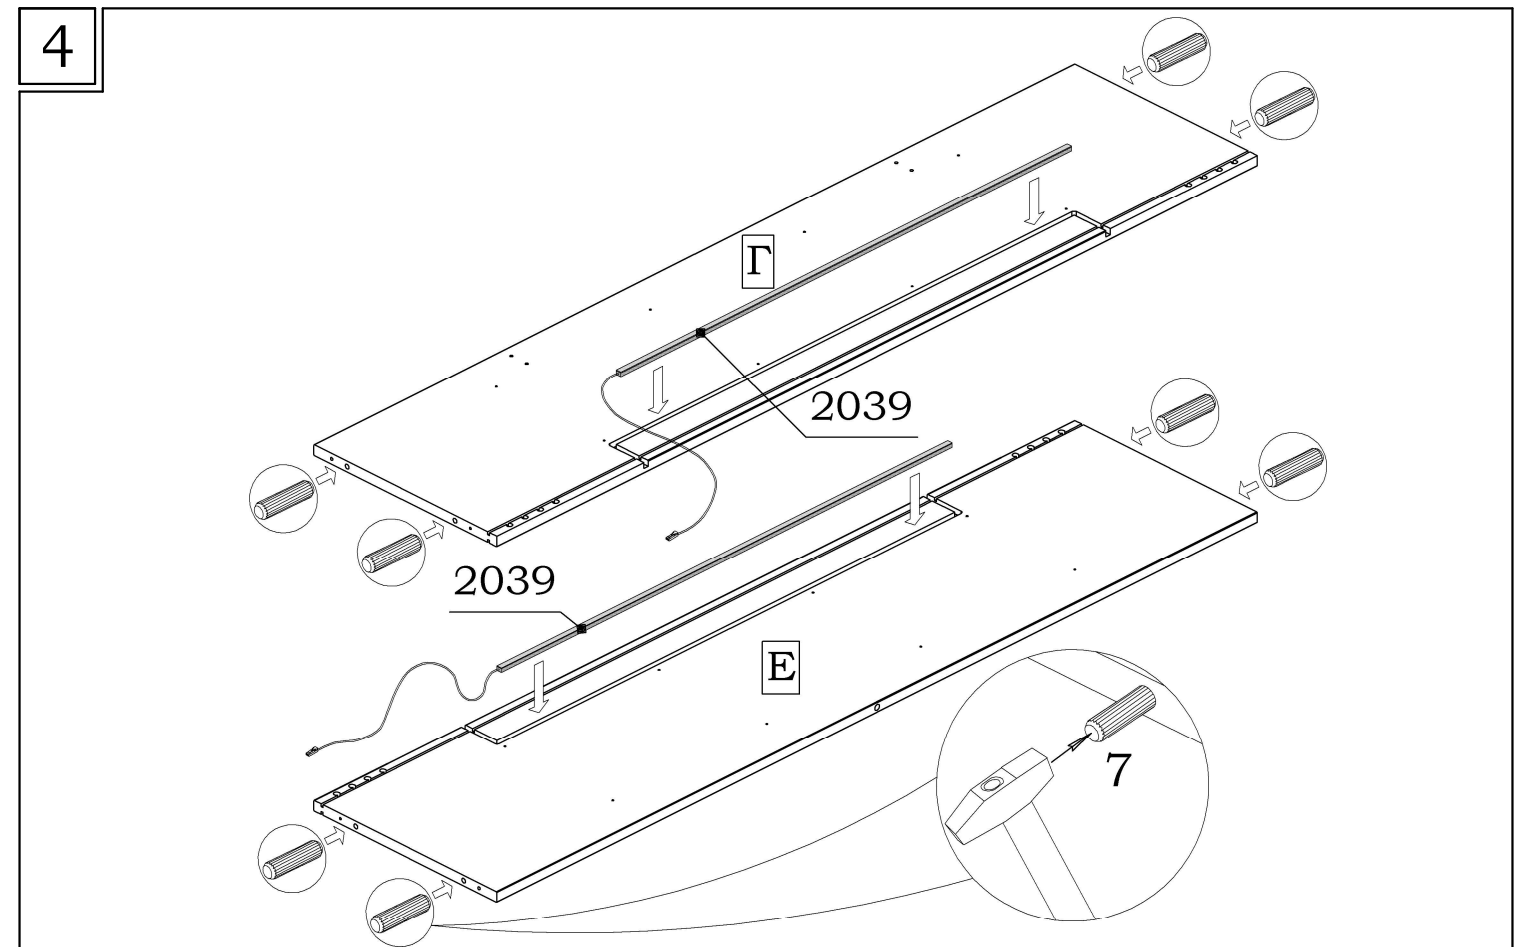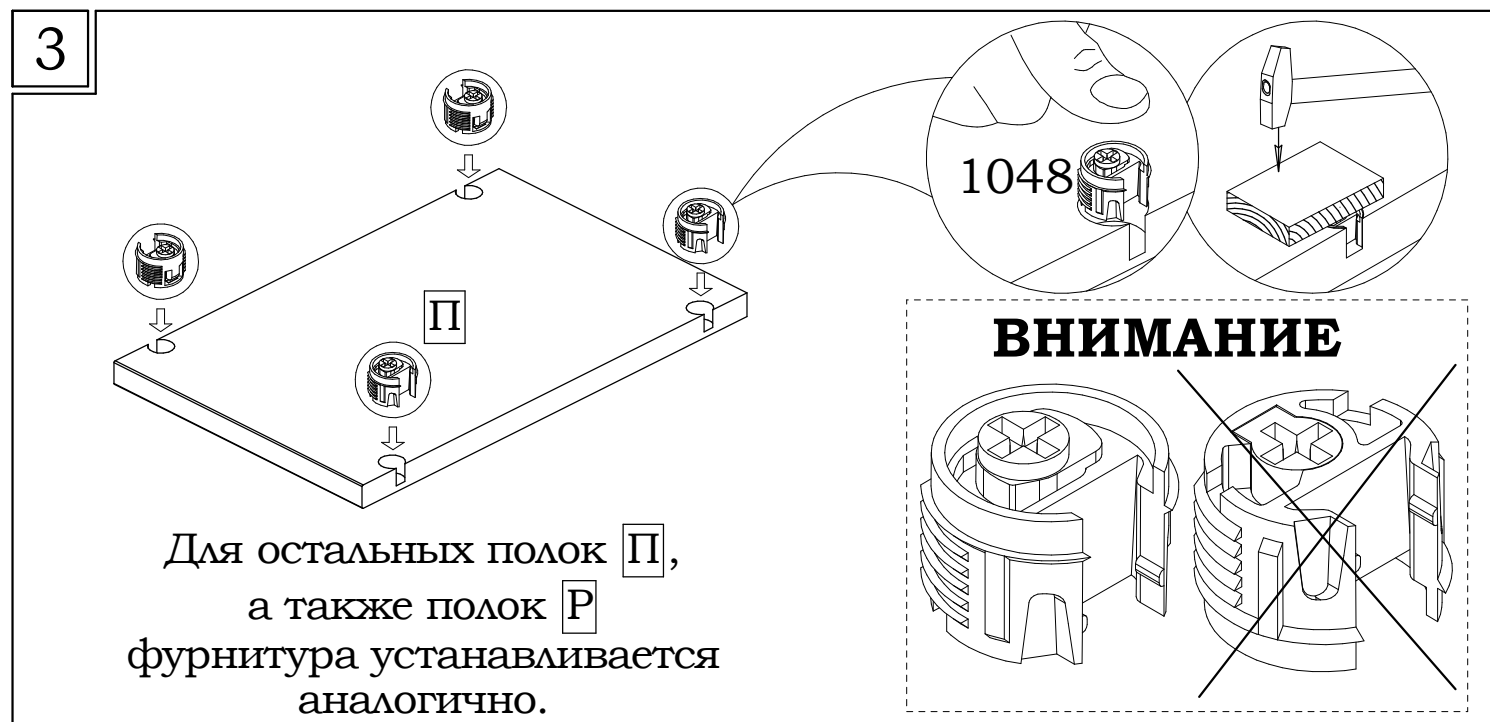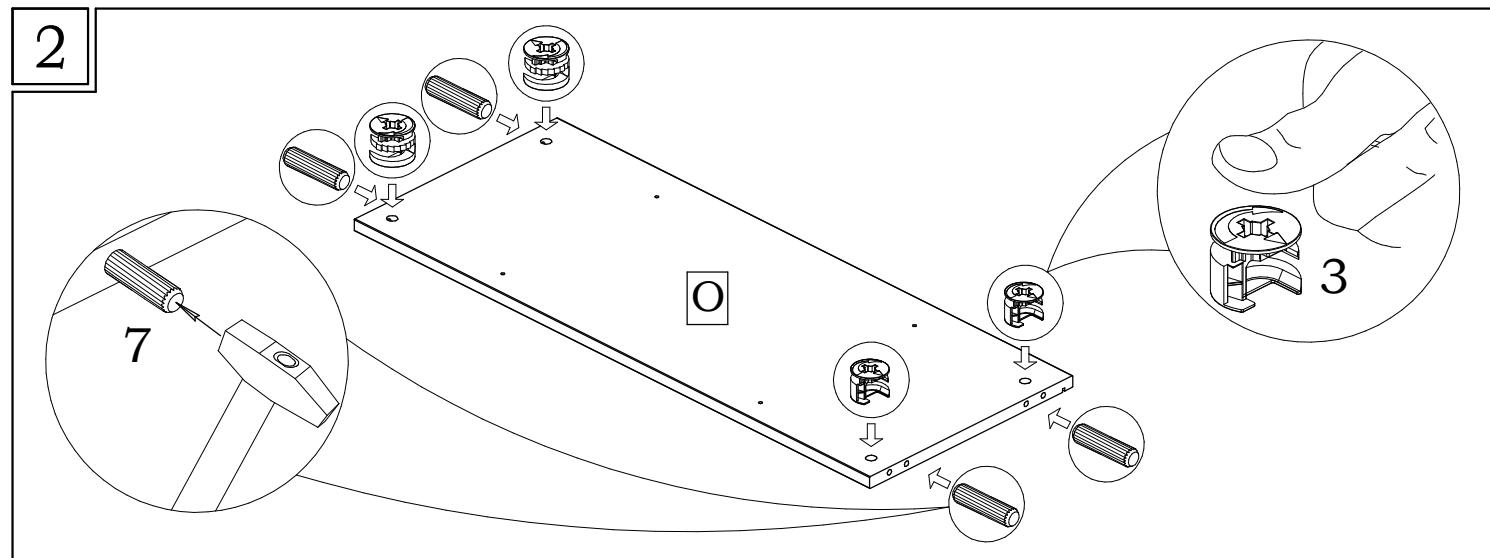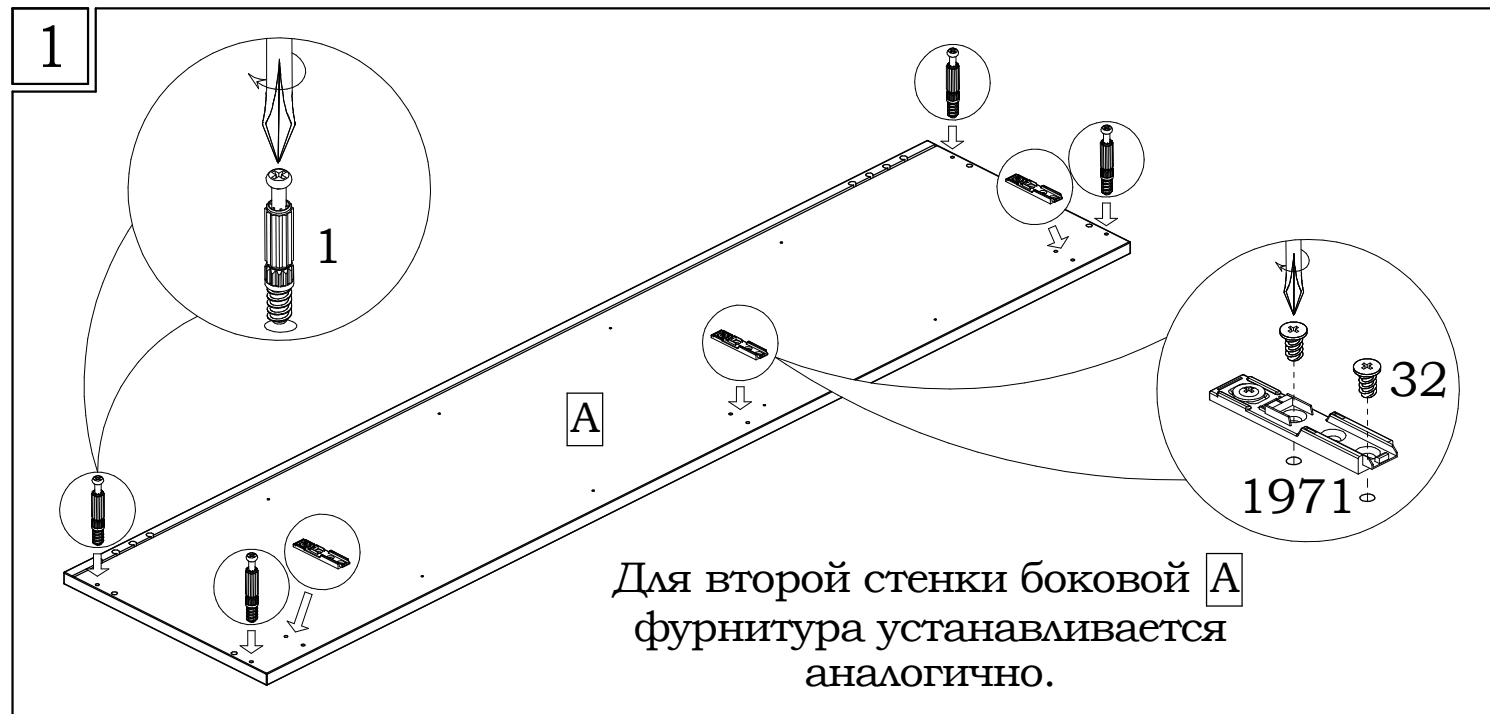


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

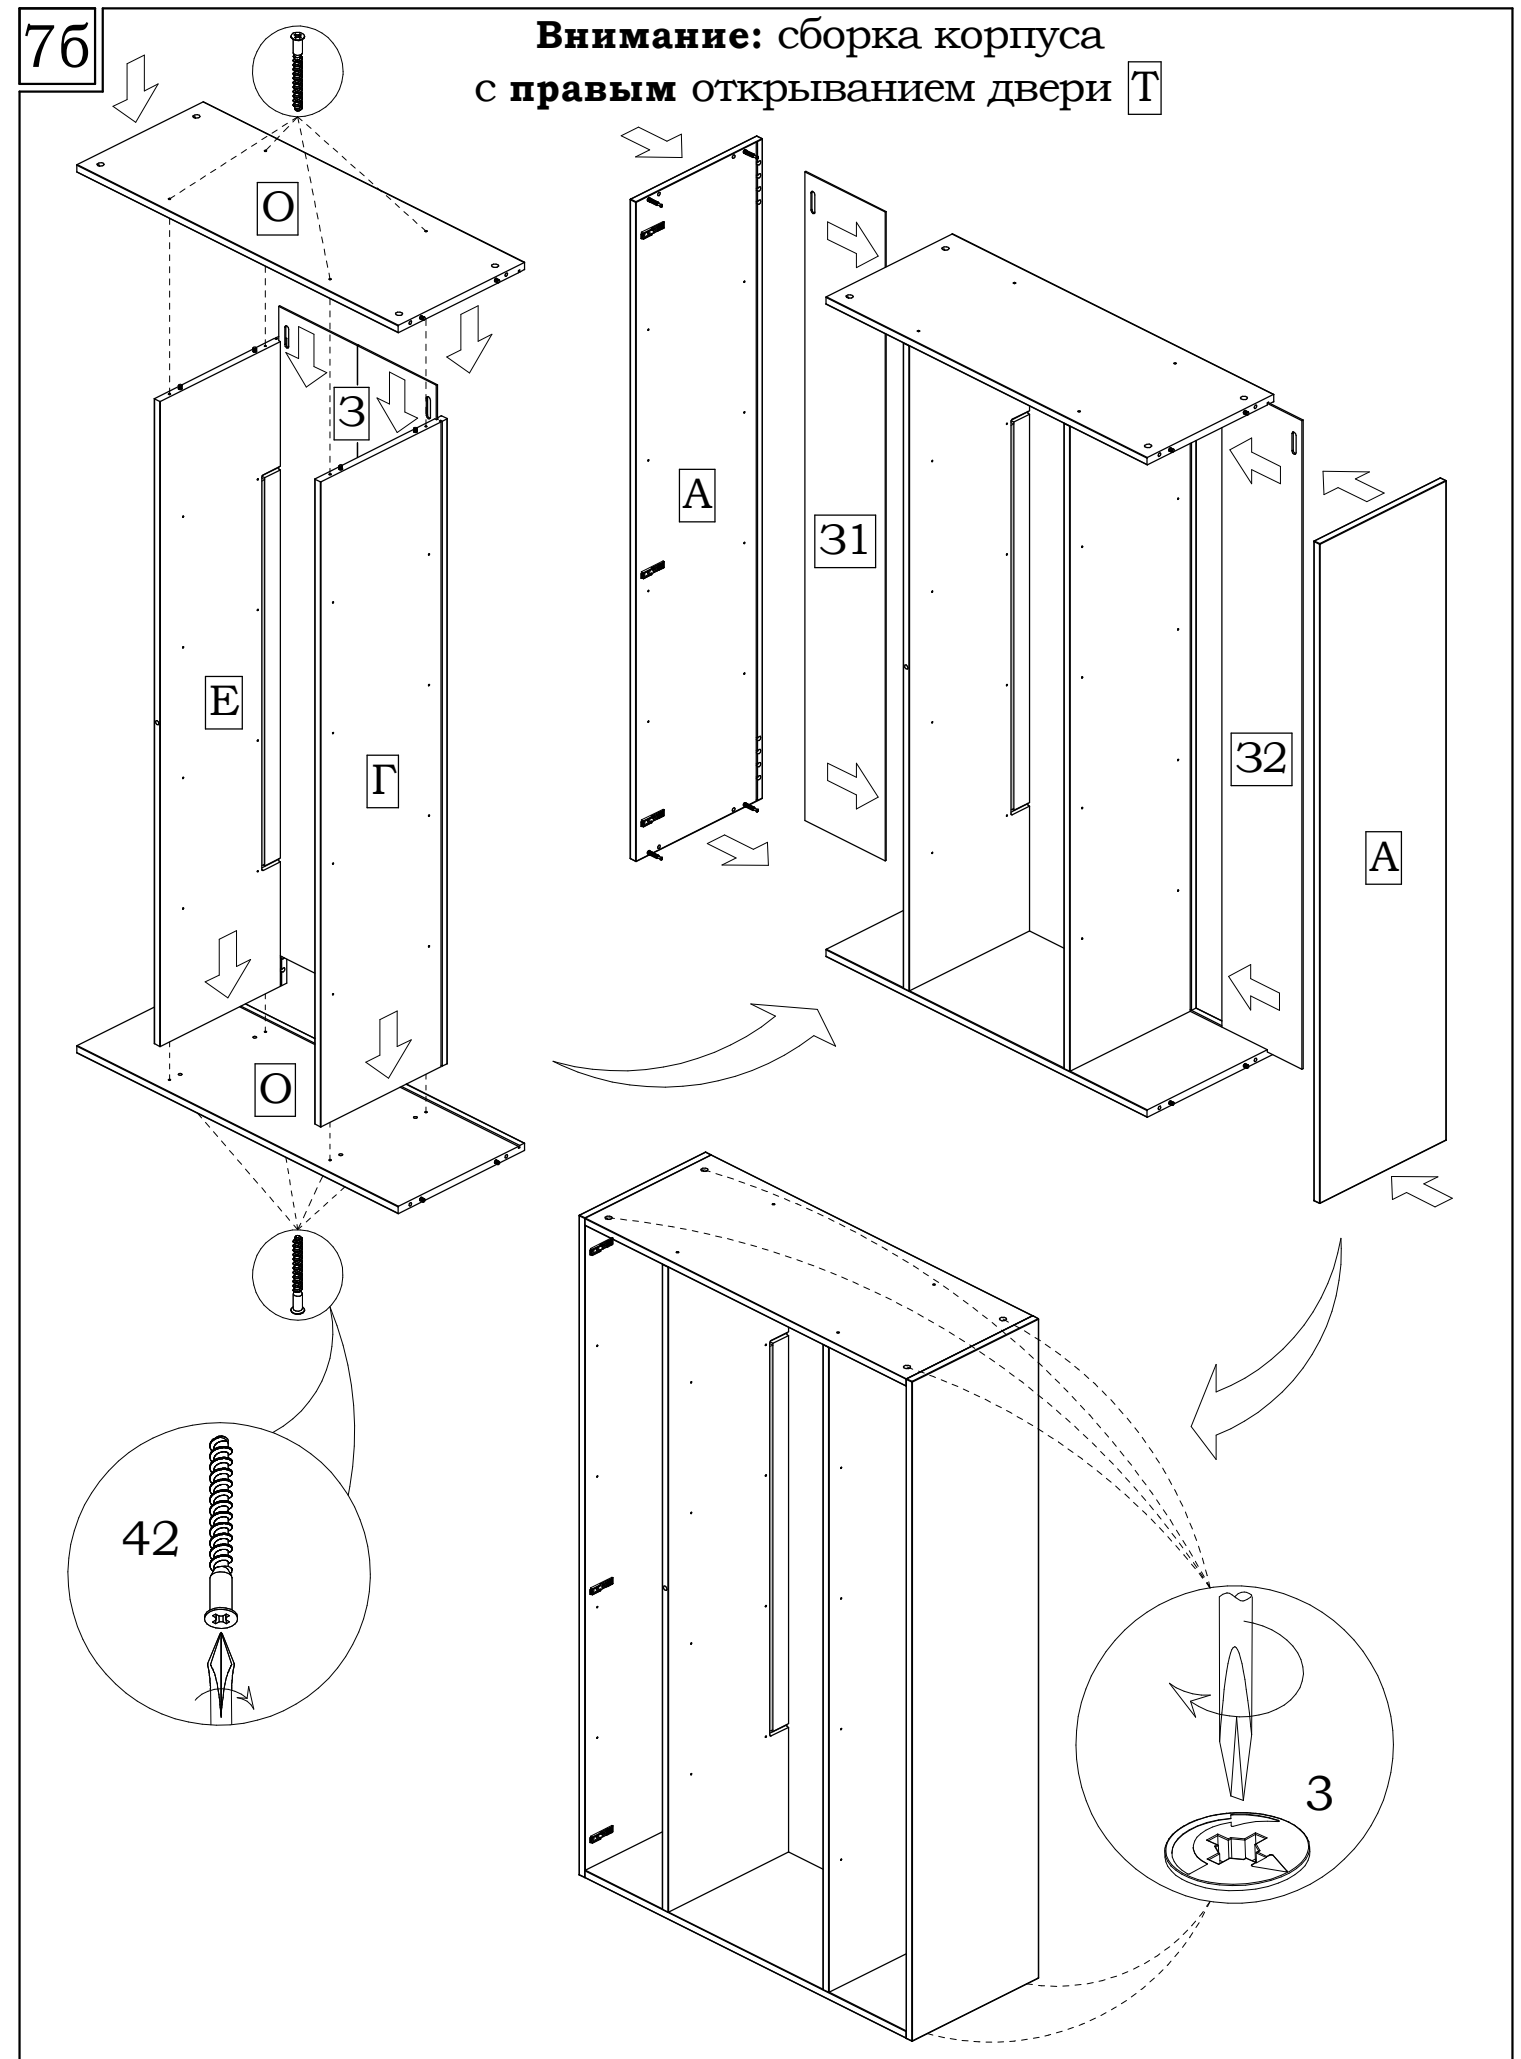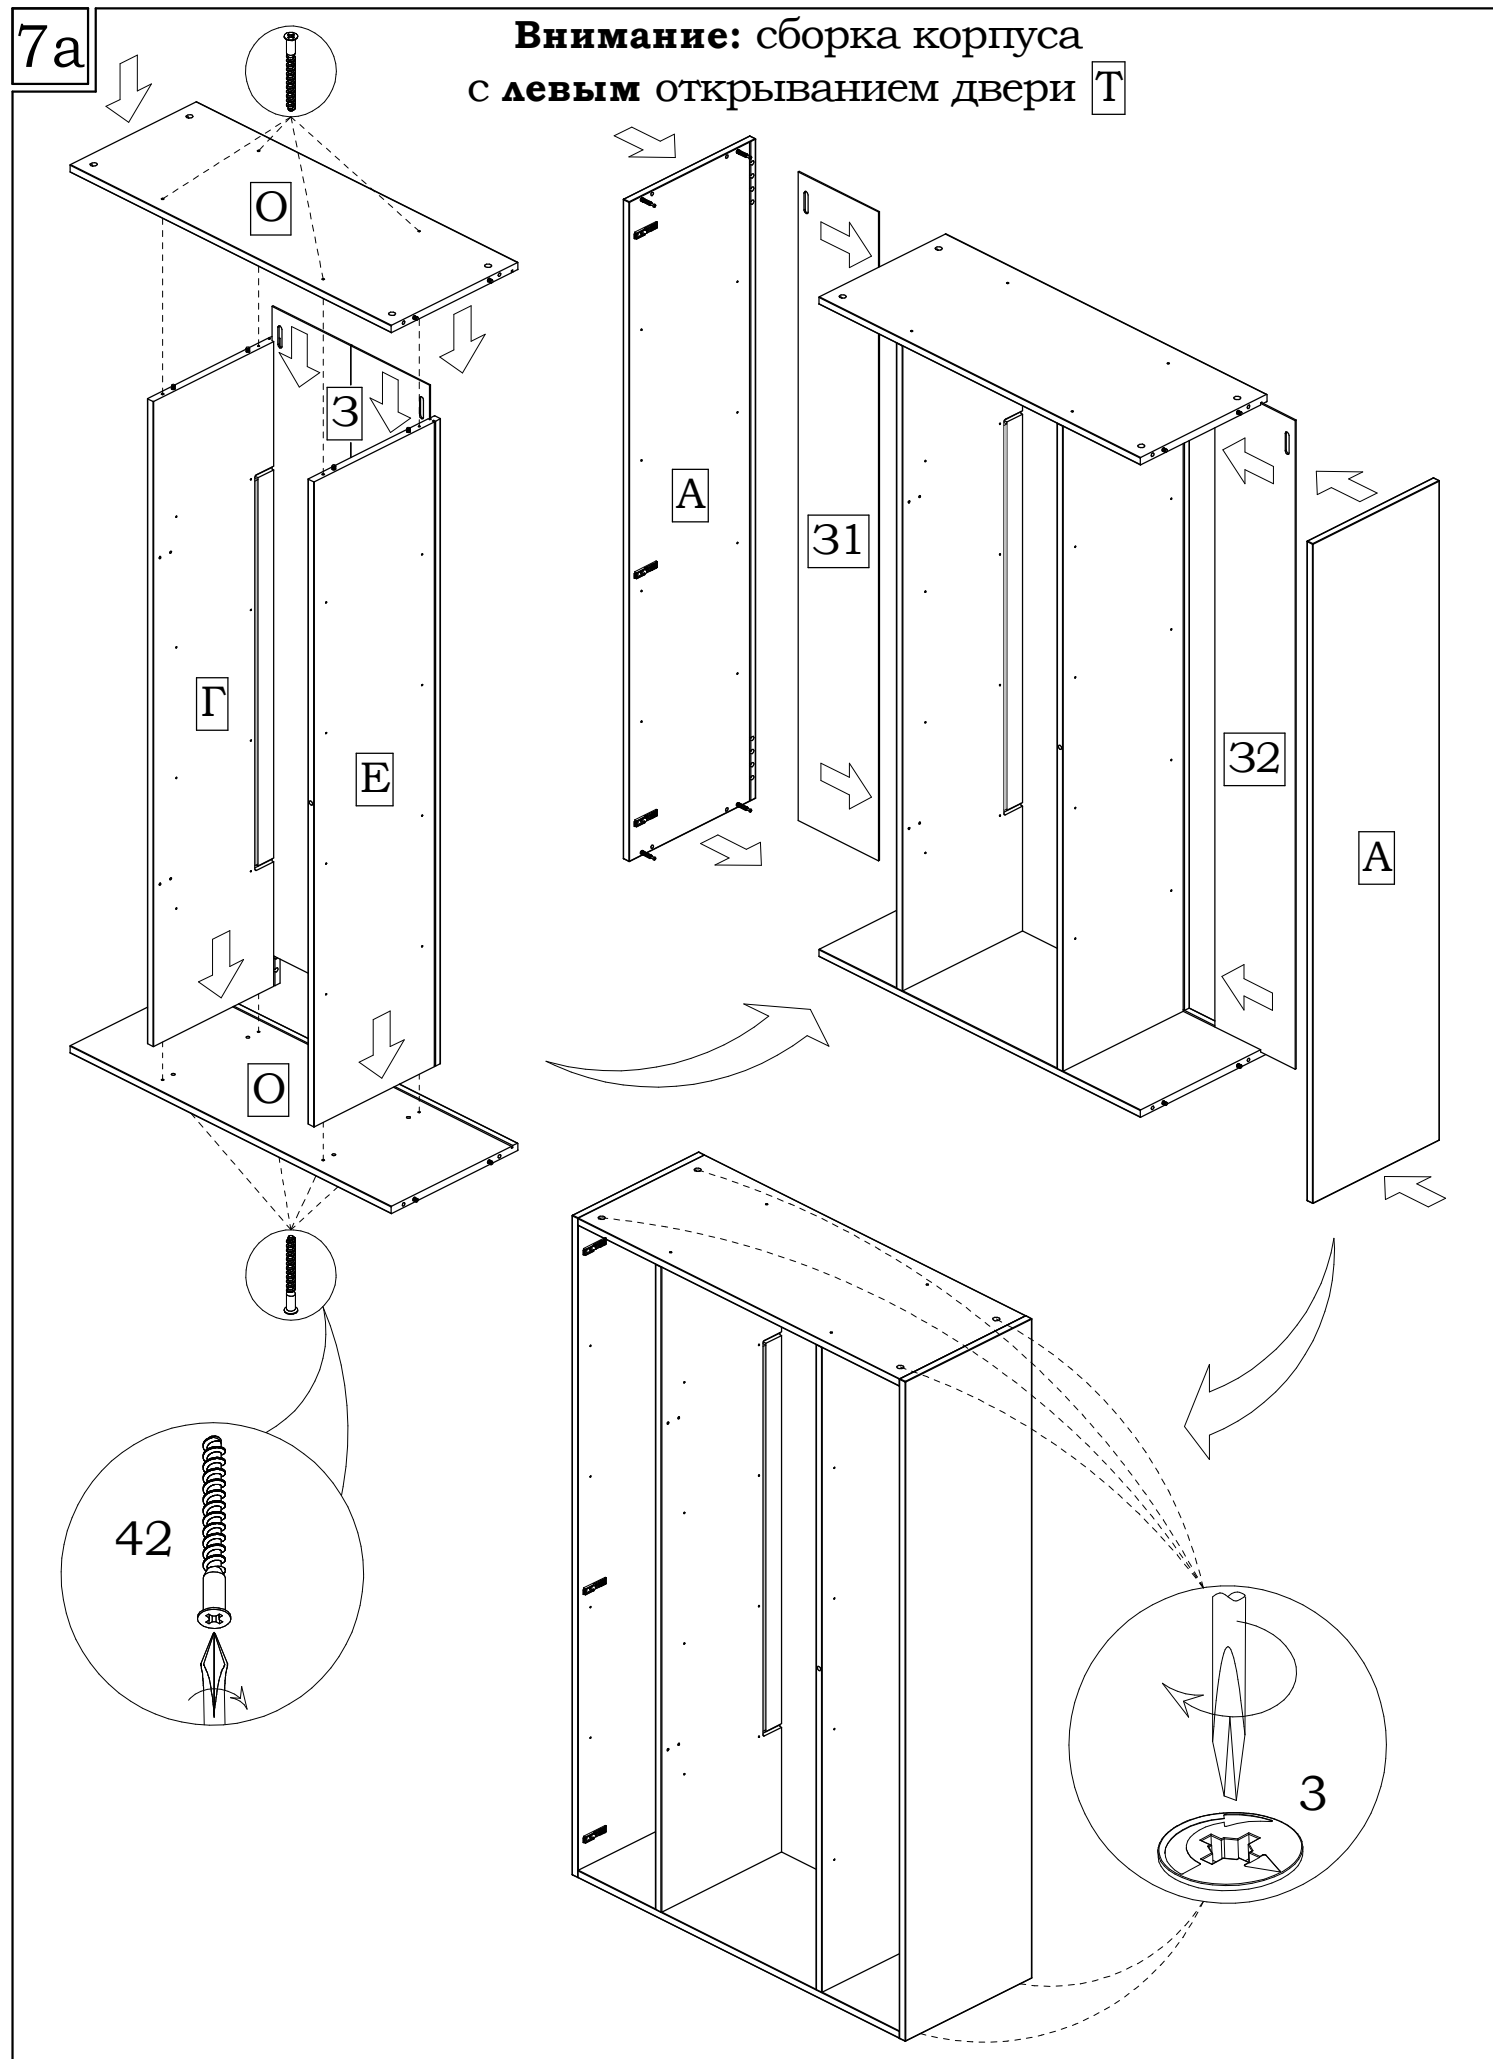


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

8

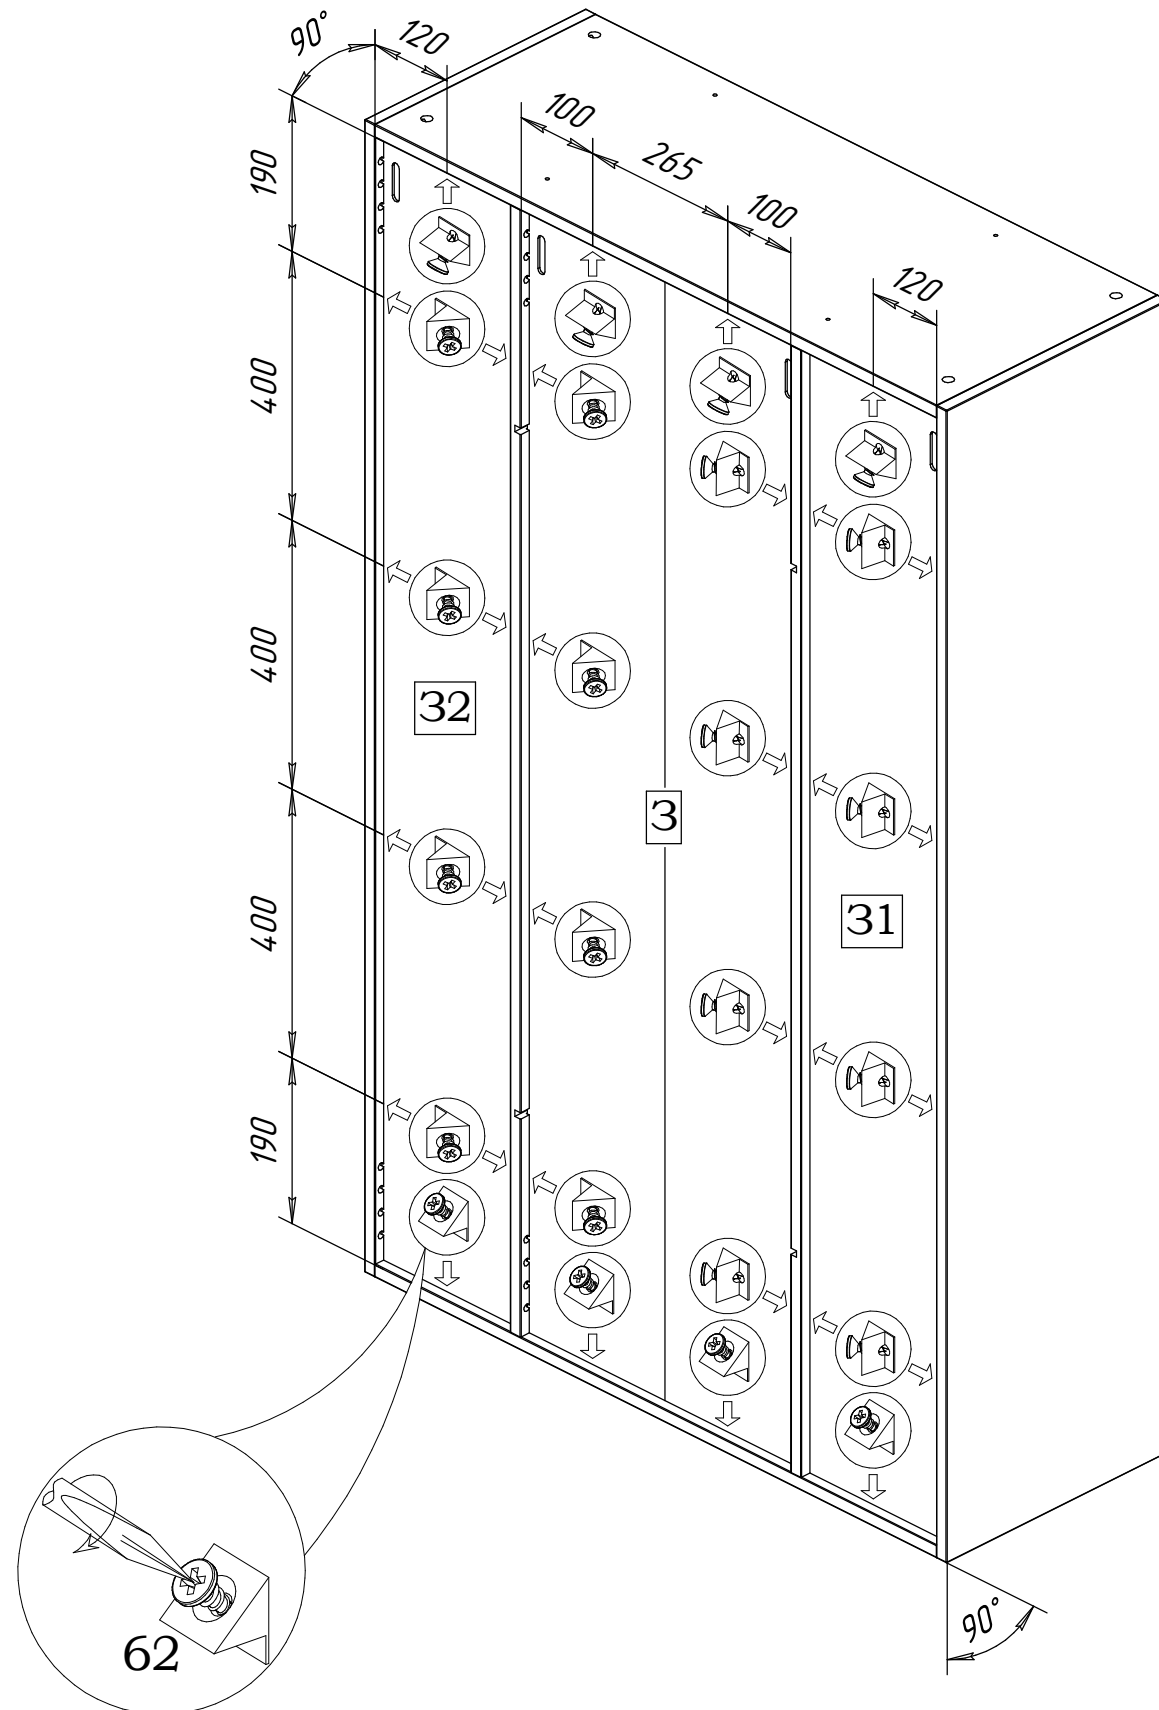


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

9

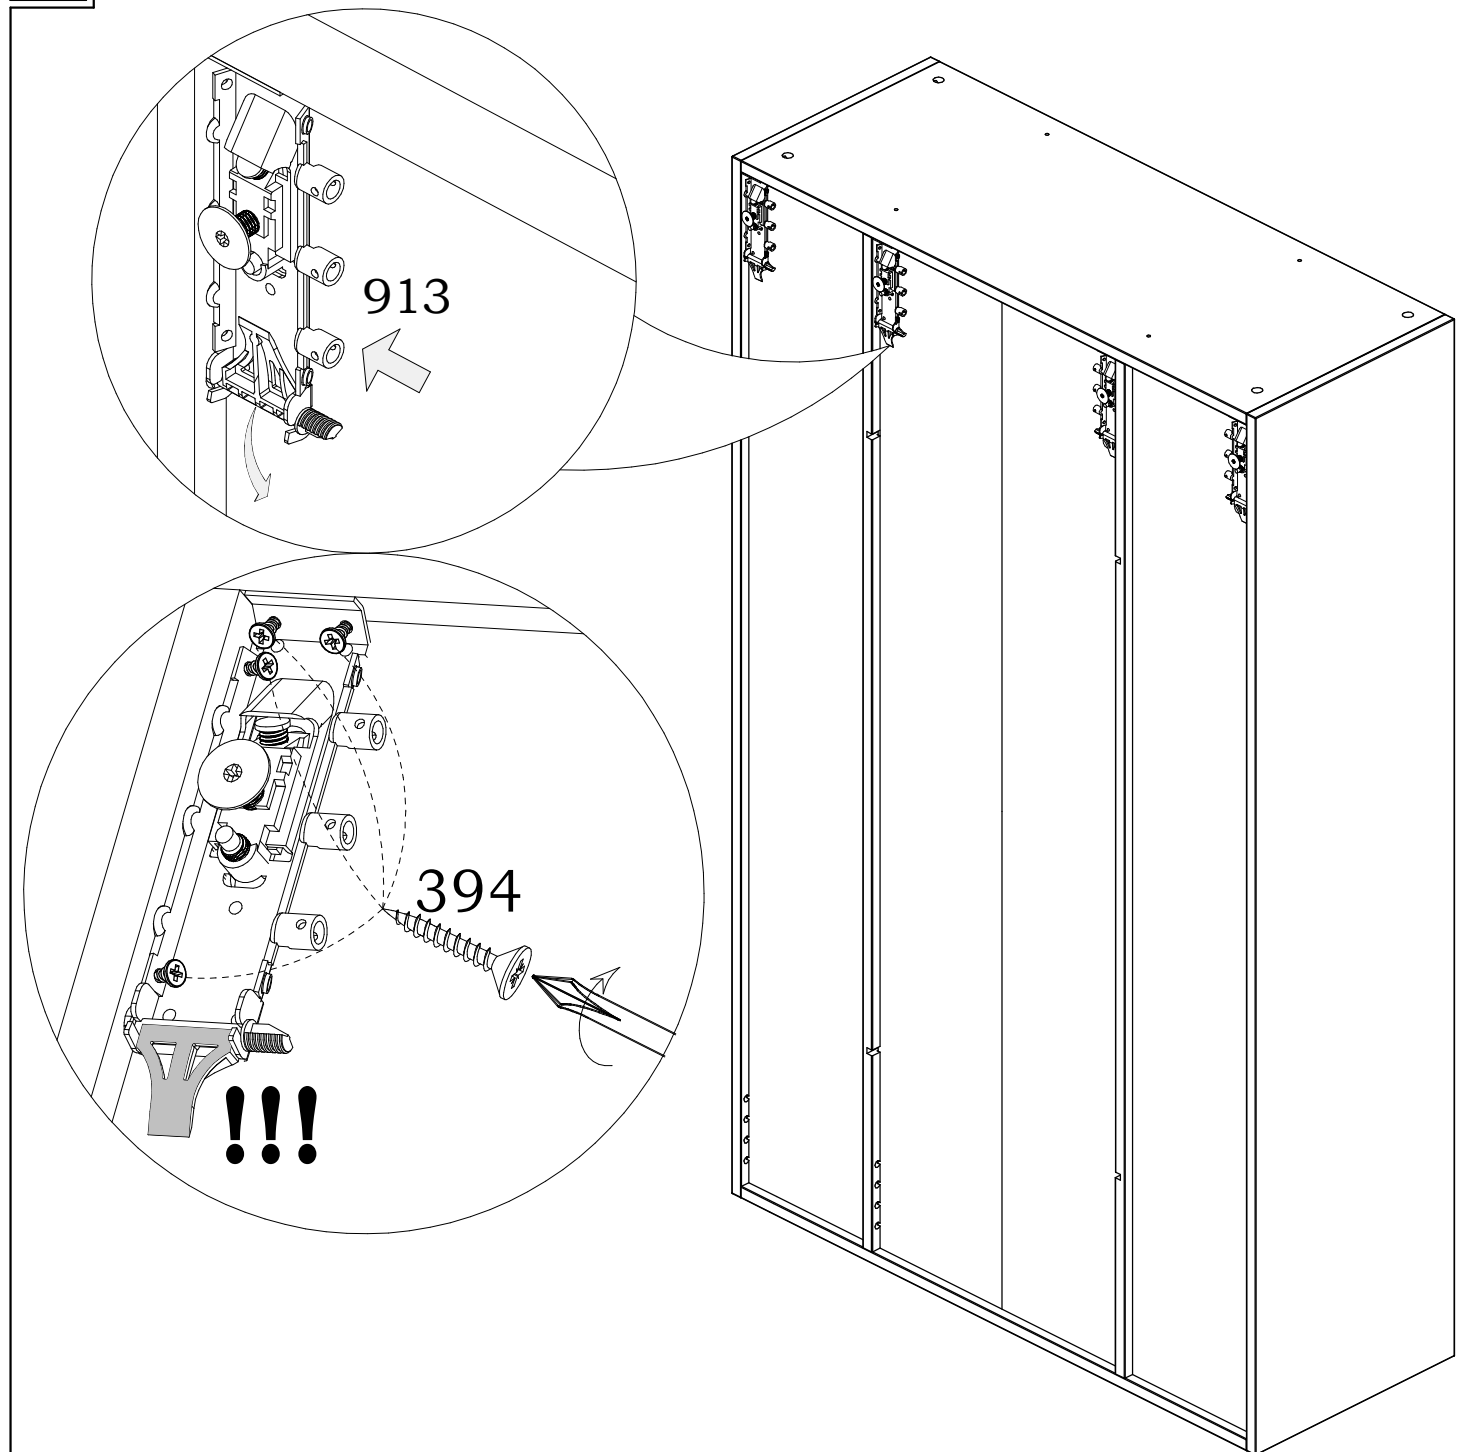

10

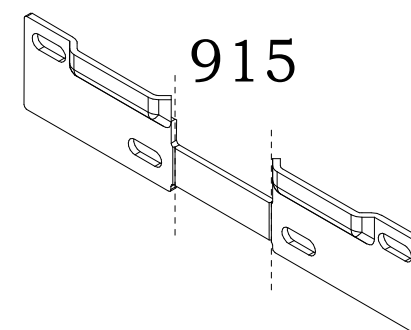

Планку для навески **915** разделить, переломив по штриховым линиям (среднюю часть выкинуть).




Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

11

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке.

В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

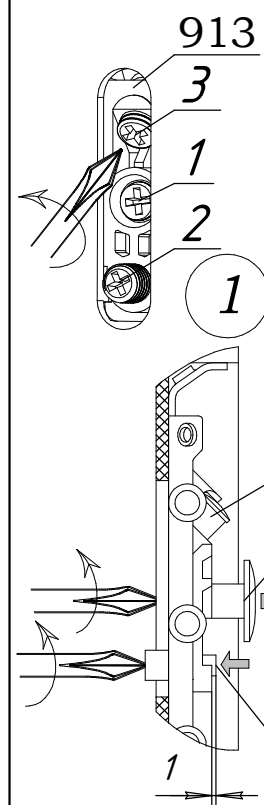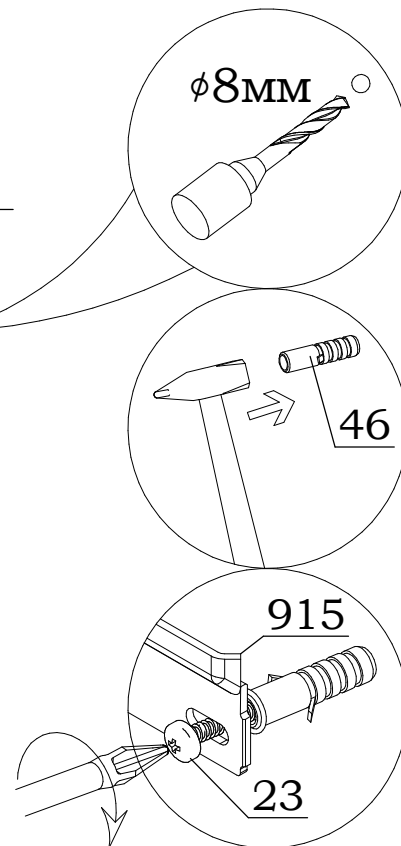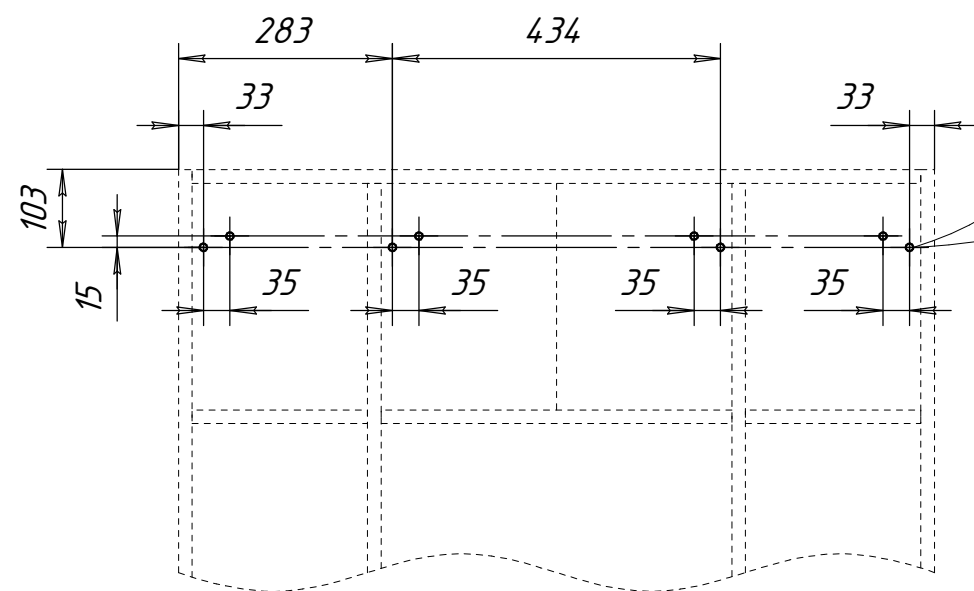


1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планке для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.


12

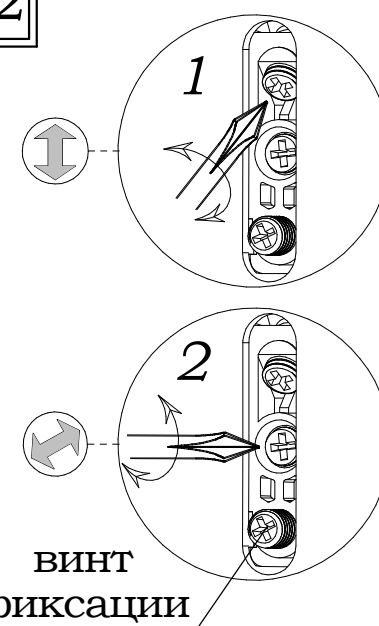


ВИНТ фиксации

Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации. см. рис. 2
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.

Внимание:
При закручивании винта 2, не прилагайте излишних усилий.

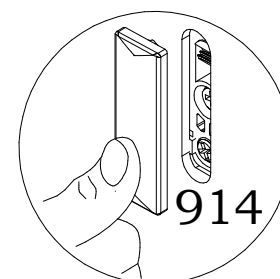


После регулировки отверстия в задней стенке заглушить.

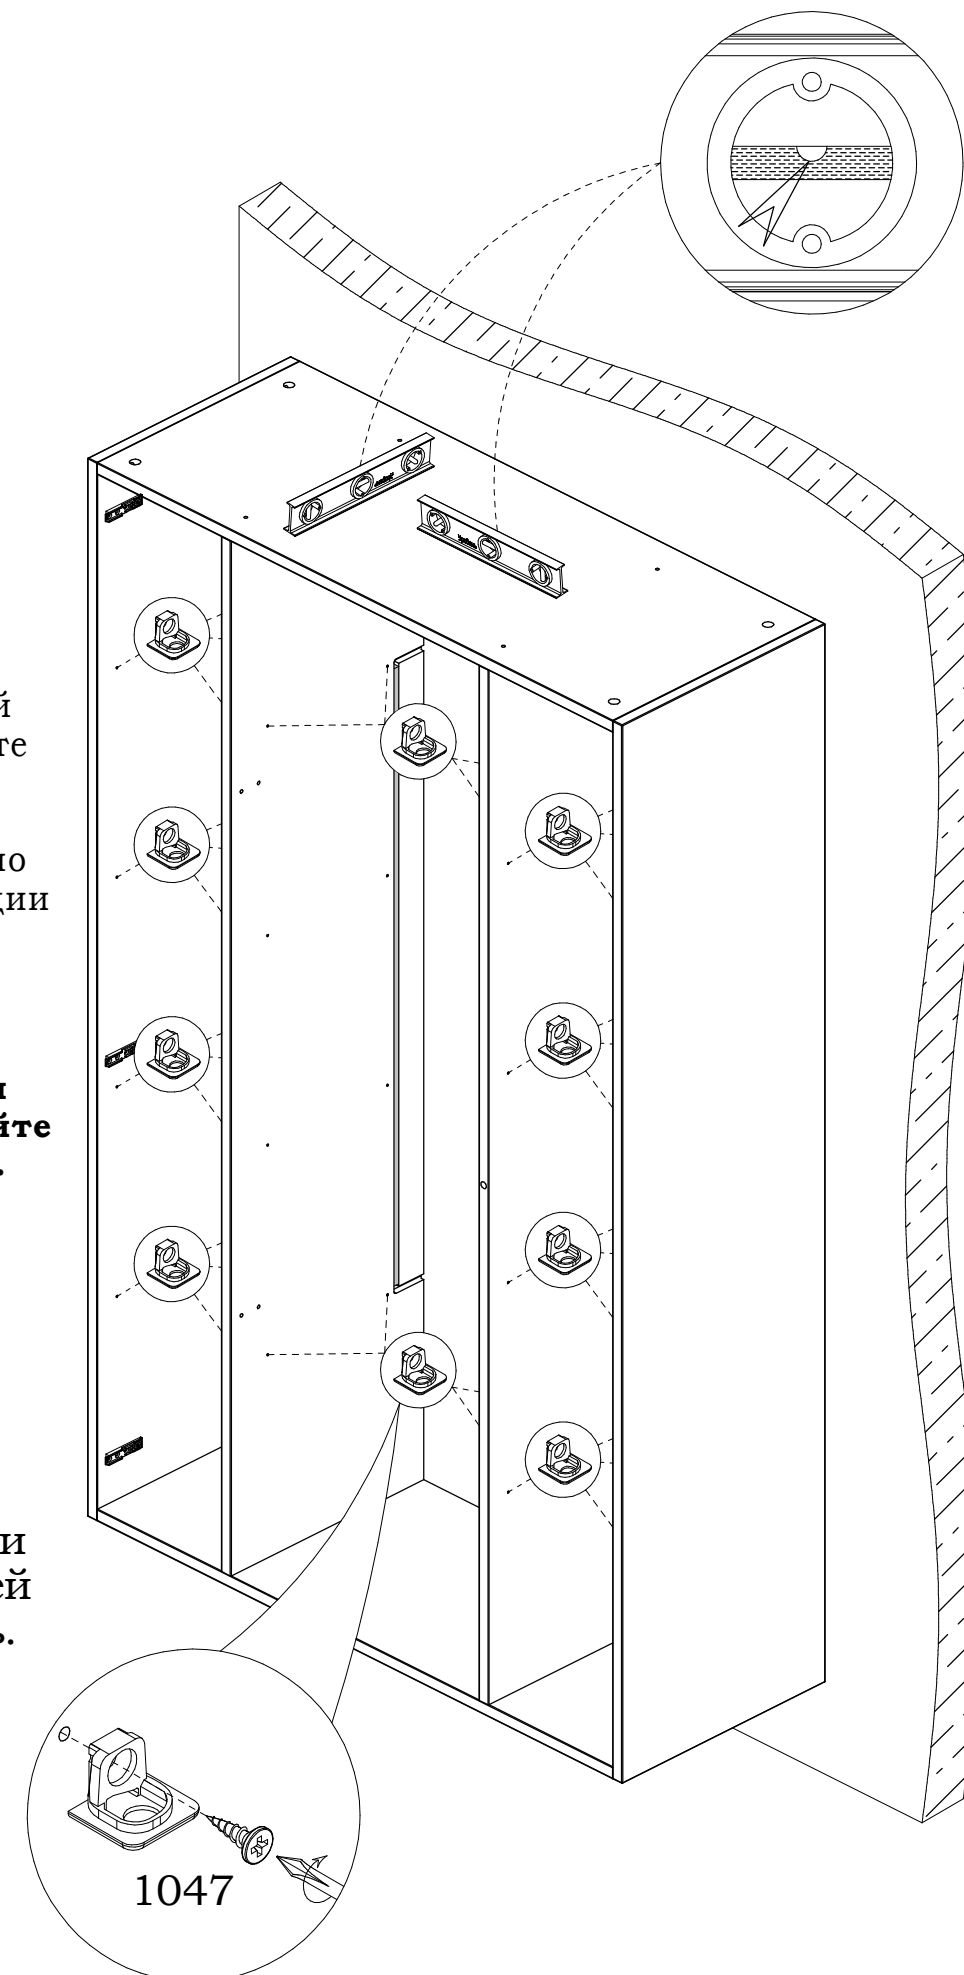


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

13

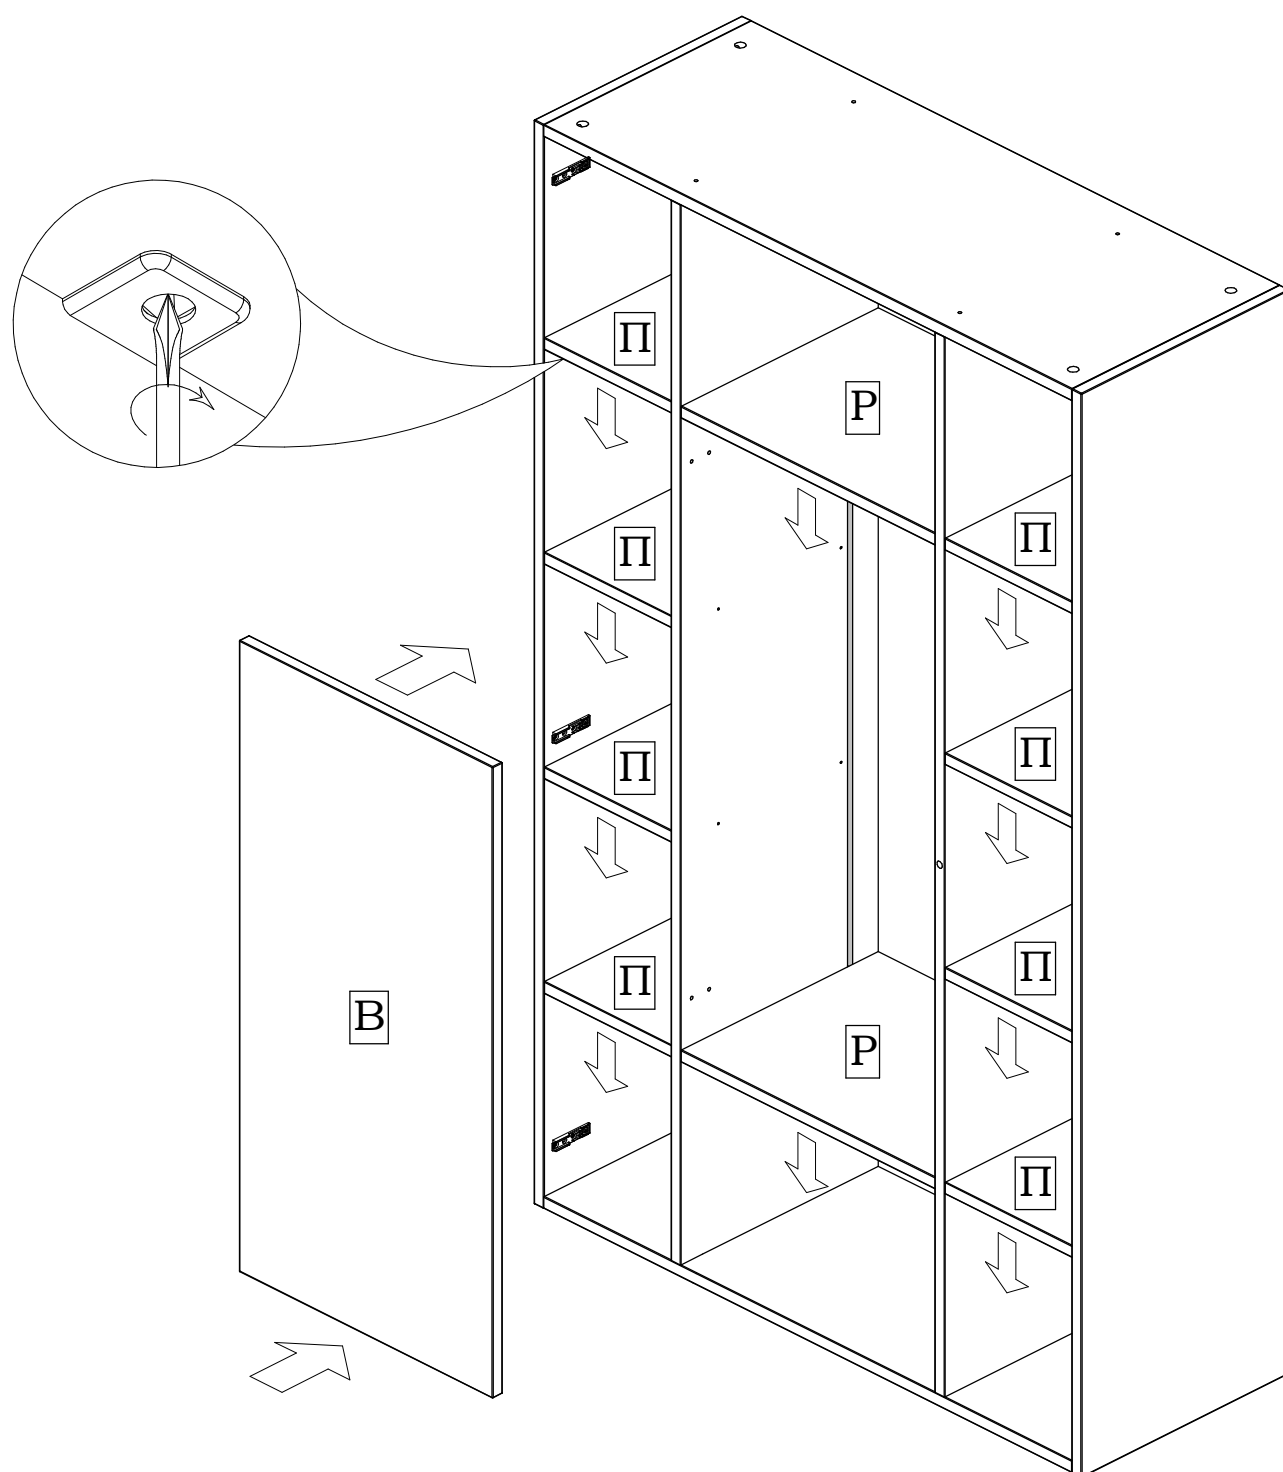

Стенку вертикальную **В**
устанавливать после
установки и фиксации полок **Р**.


14

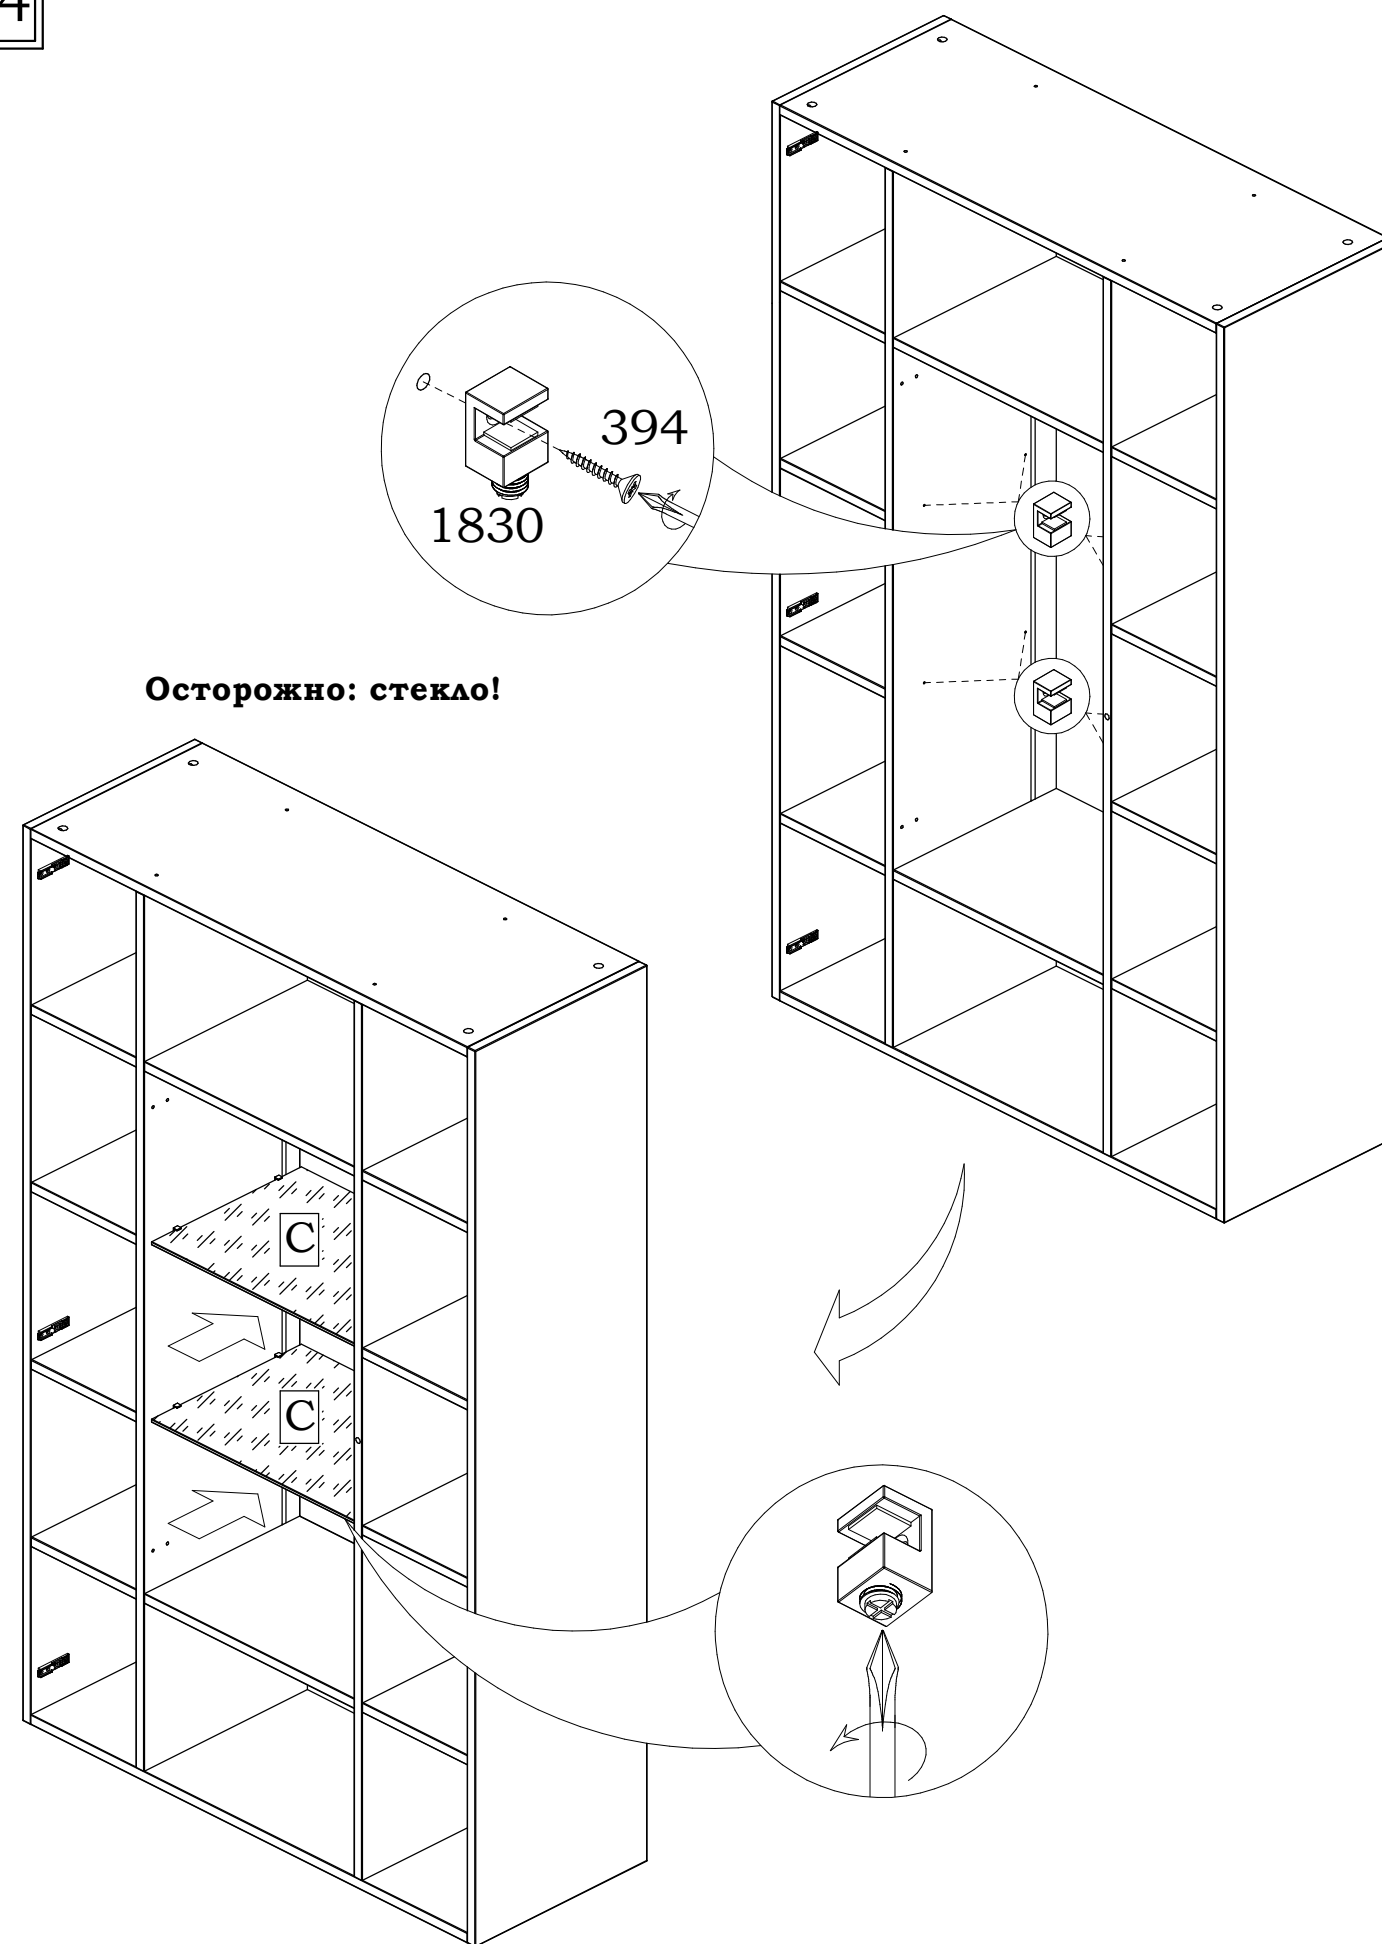

Осторожно: стекло!

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

14

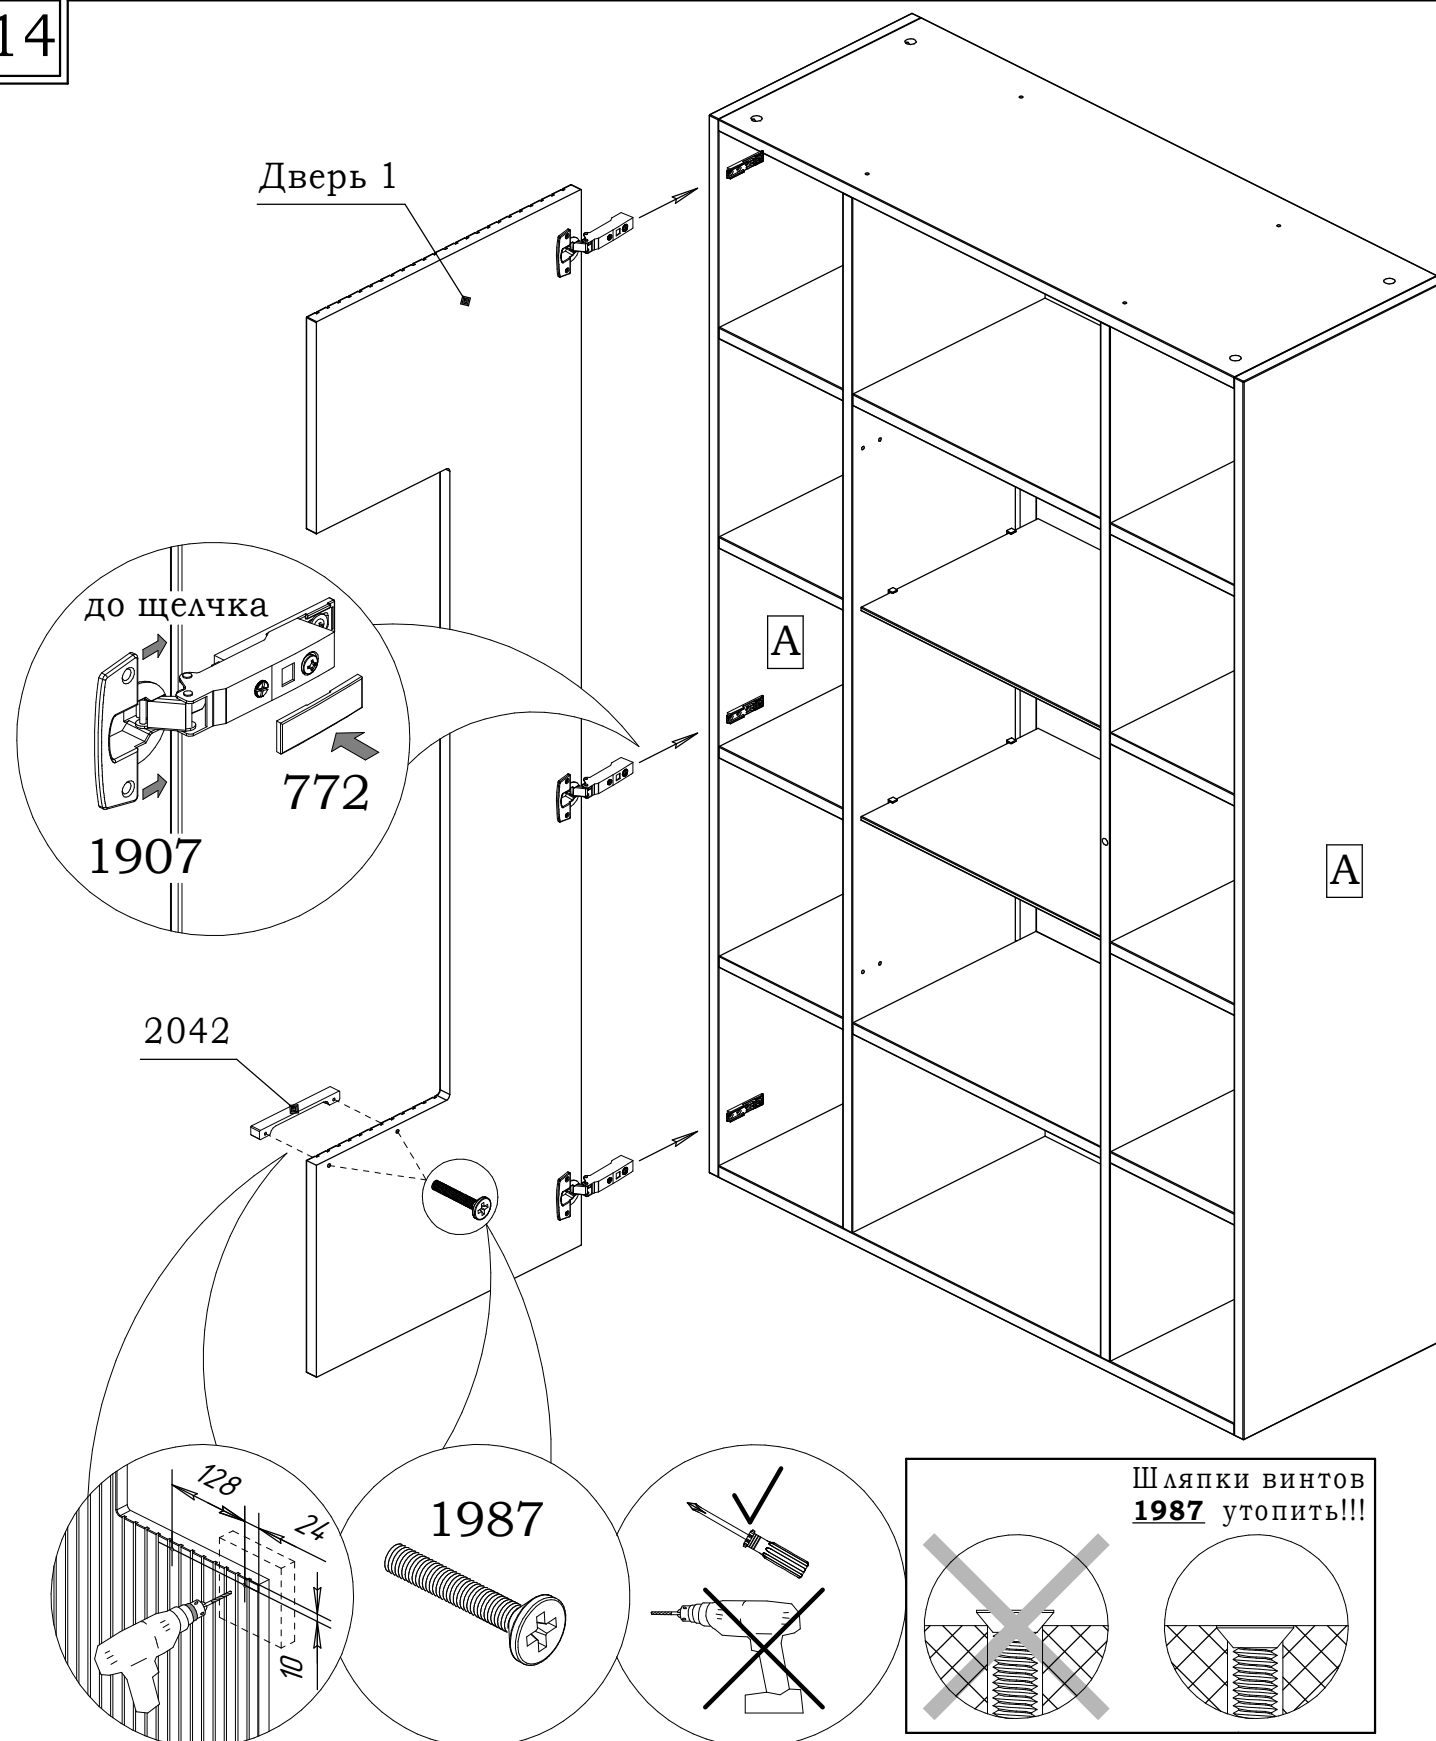


На лицевой стороне двери аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схемы.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Вторая дверь навешивается аналогично на противоположную боковую стенку **А**.

15

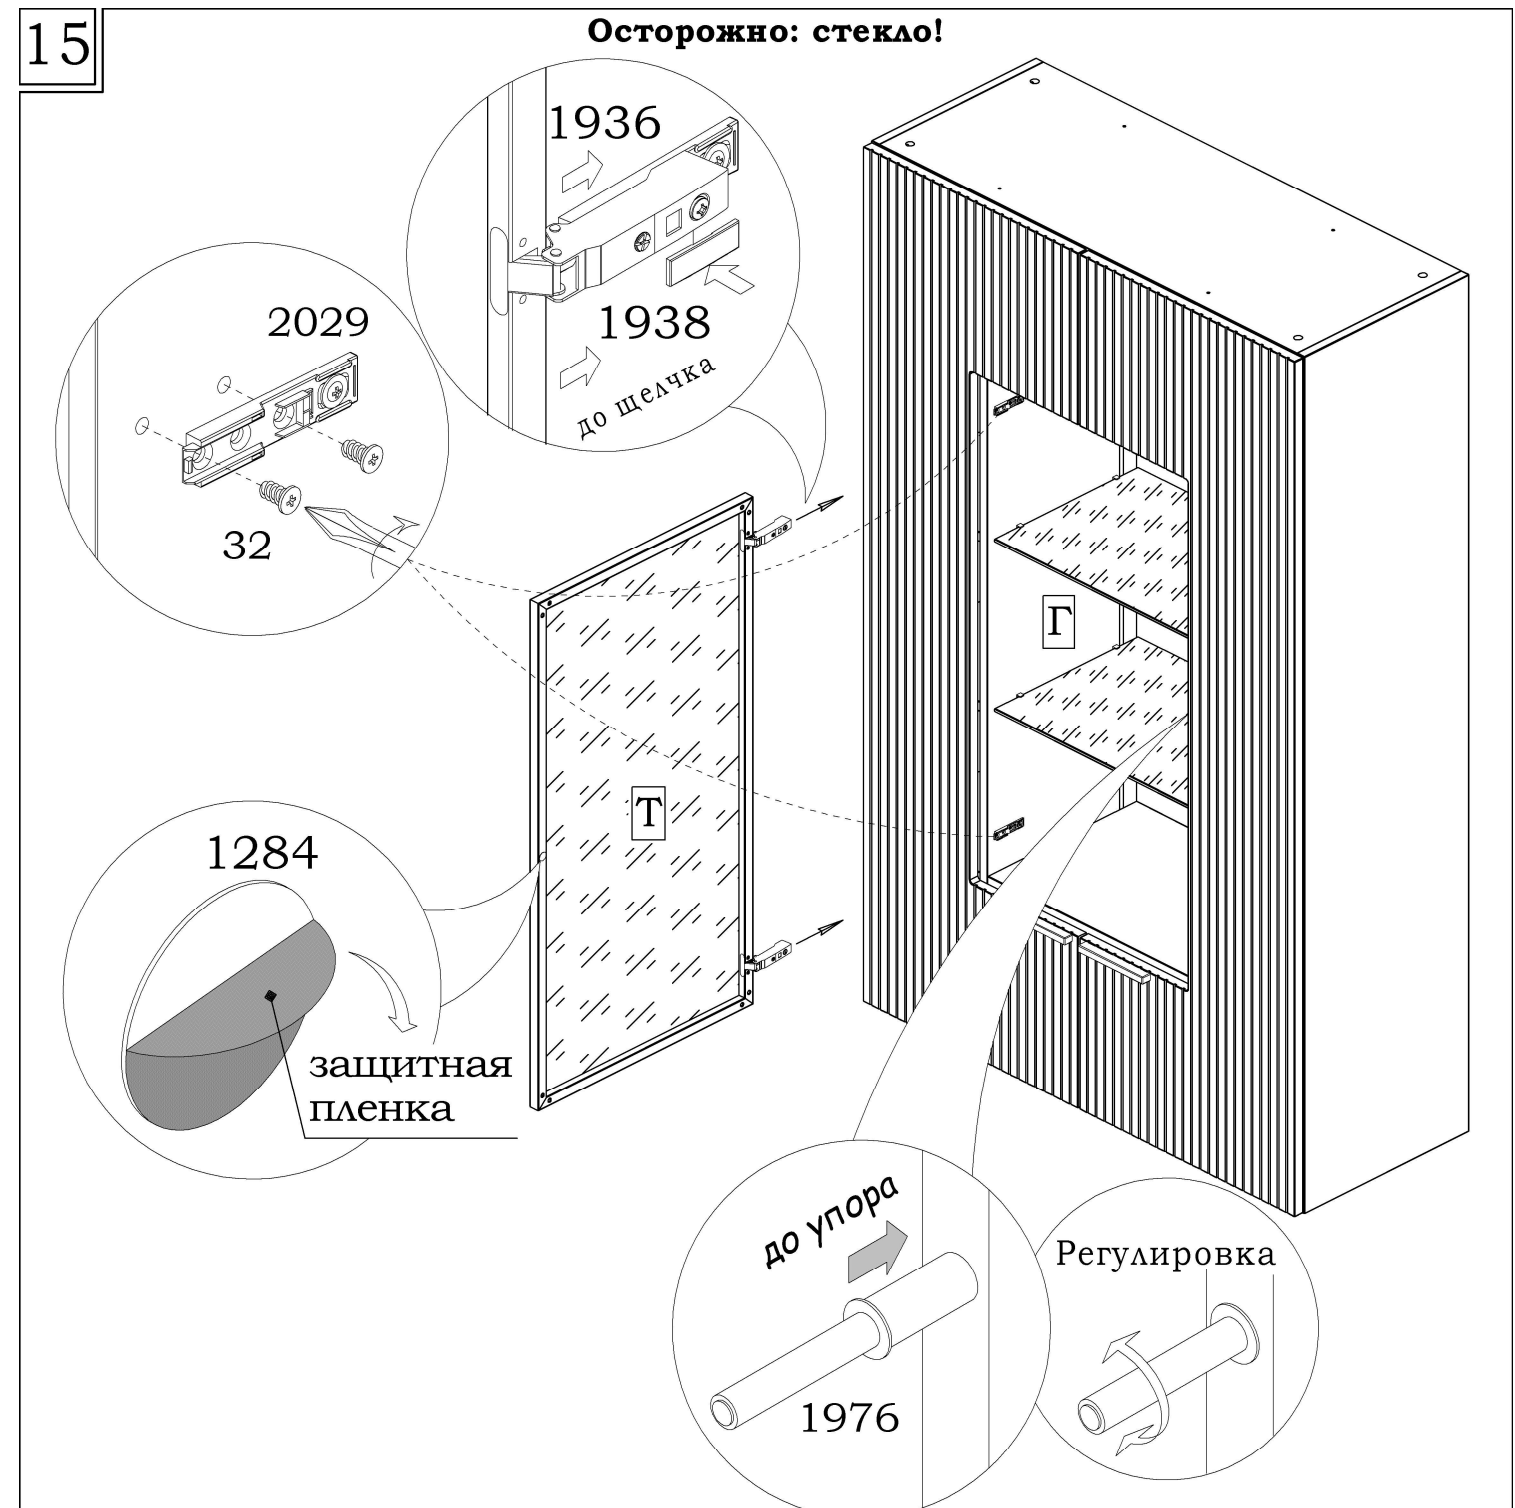


1. Установить ответные планки петель **1936** на перегородку **Г**.
2. Установить дверь **Т** или **Т1**.
3. Установить толкатели **1976** в отверстия в торце перегородки **Е**.
4. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
5. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к двери **Т** или **Т1** строго напротив магнита толкателя **1976**.
6. Для открытия двери надавить на неё. Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.
7. Для шкафа с правым открыванием двери **Т** или **Т1** все операции проводятся аналогично.


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 81.447.00.00.00 (-01)

16а Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

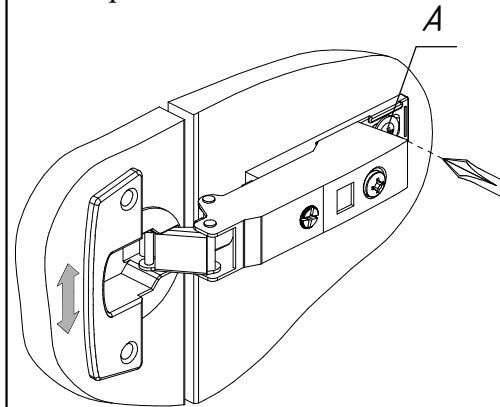

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

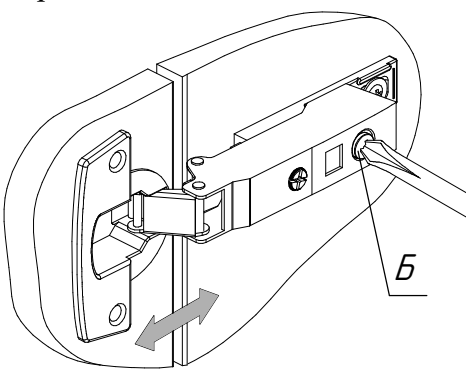


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

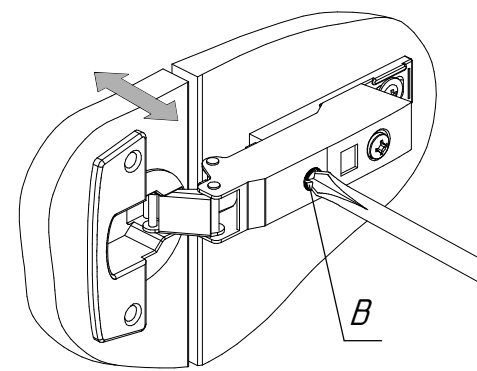


16б Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

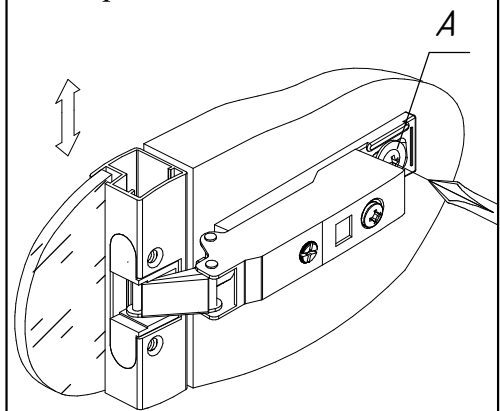

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

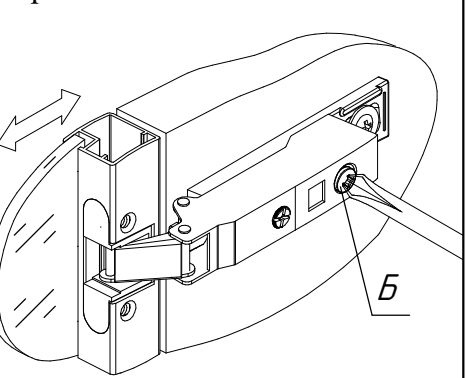


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

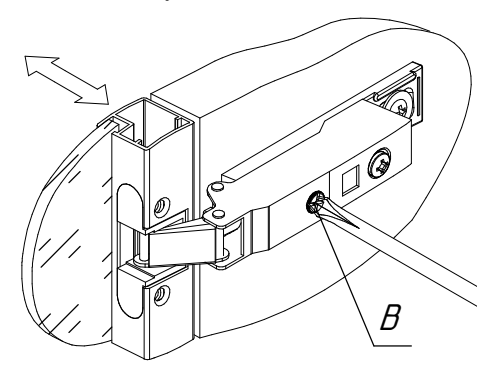

17

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

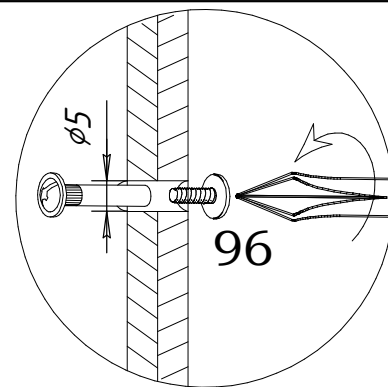

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

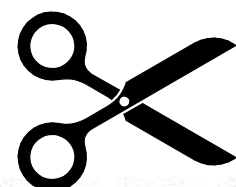

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «NAPOLI»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф

81.447.00.00.00 (-01)

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038