


Инструкция по сборке


Диван угловой LANZ (с оттоманкой)

3050x760x1760 (ШxВxГ)

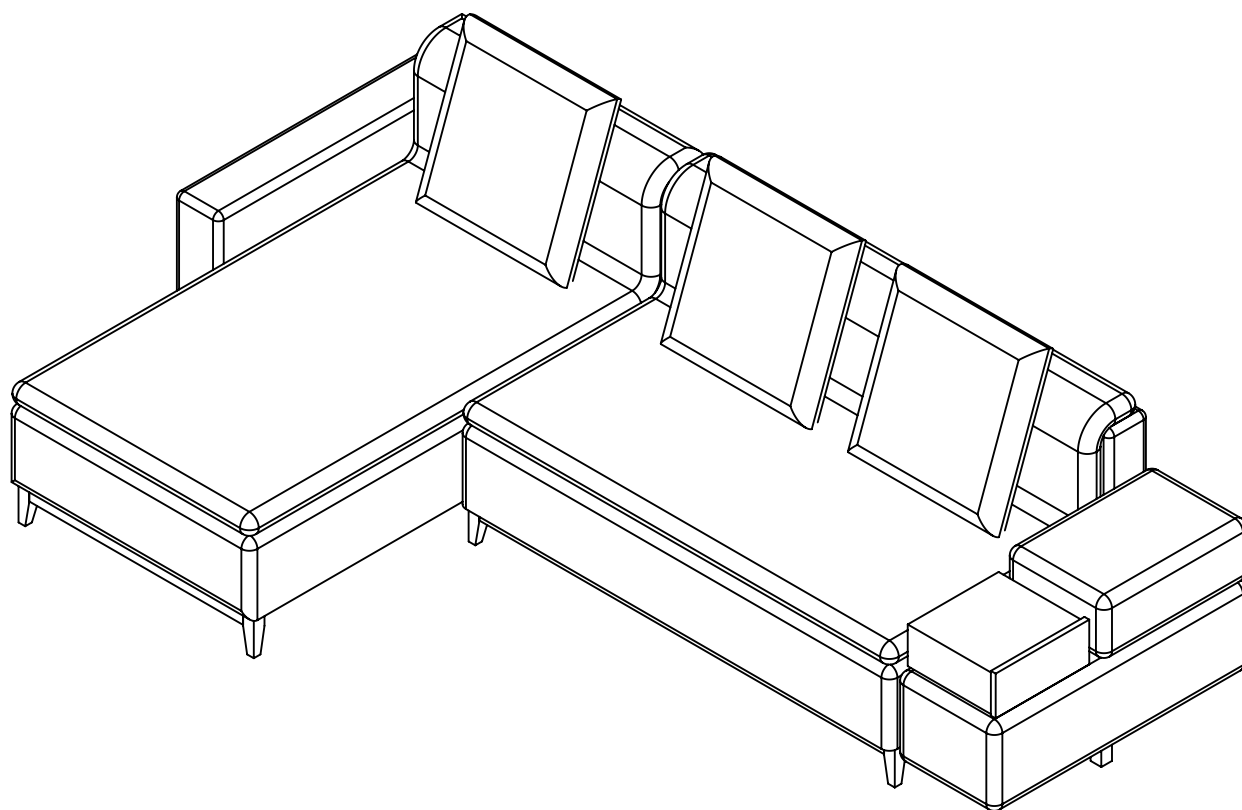



Диван поставляется в частично разобранном виде, состоящий из следующих элементов:

Позиция	Наименование	Размер (ШхВхГ)	Кол-во	№ упаковки
1	Основание(в сборе)	1614x290x810	1	уп. 1/4
2	Спинка	1614x660x150	1	уп. 1/4
3	Основание оттоманки(в сборе)	907x290x1590	1	уп. 2/4
4	Спинка оттоманки	887x660x150	1	уп. 2/4
5	Боковина	167x507x960	1	уп. 2/4
6	Боковина широкая	370x290x960	1	уп. 3/4
7	Матрас 1	907x70x2265	1	уп. 2/4
8	Матрас 2	1614x70x1485	1	уп. 1/4
9	Подушка	550x550x70	3	уп. 2/4
10	Ящик	360x140x350	1	уп. 4/4
11	Опора малая	40x95x40	9	уп. 4/4
12	Опора широкая	1125x130x40	1	уп. 1/4
13	Опора оттоманки	625x130x40	1	уп. 1/4
14	Подушка большая	550x160x370	1	уп. 2/4
15	Комплект фурнитуры		1	уп. 4/4

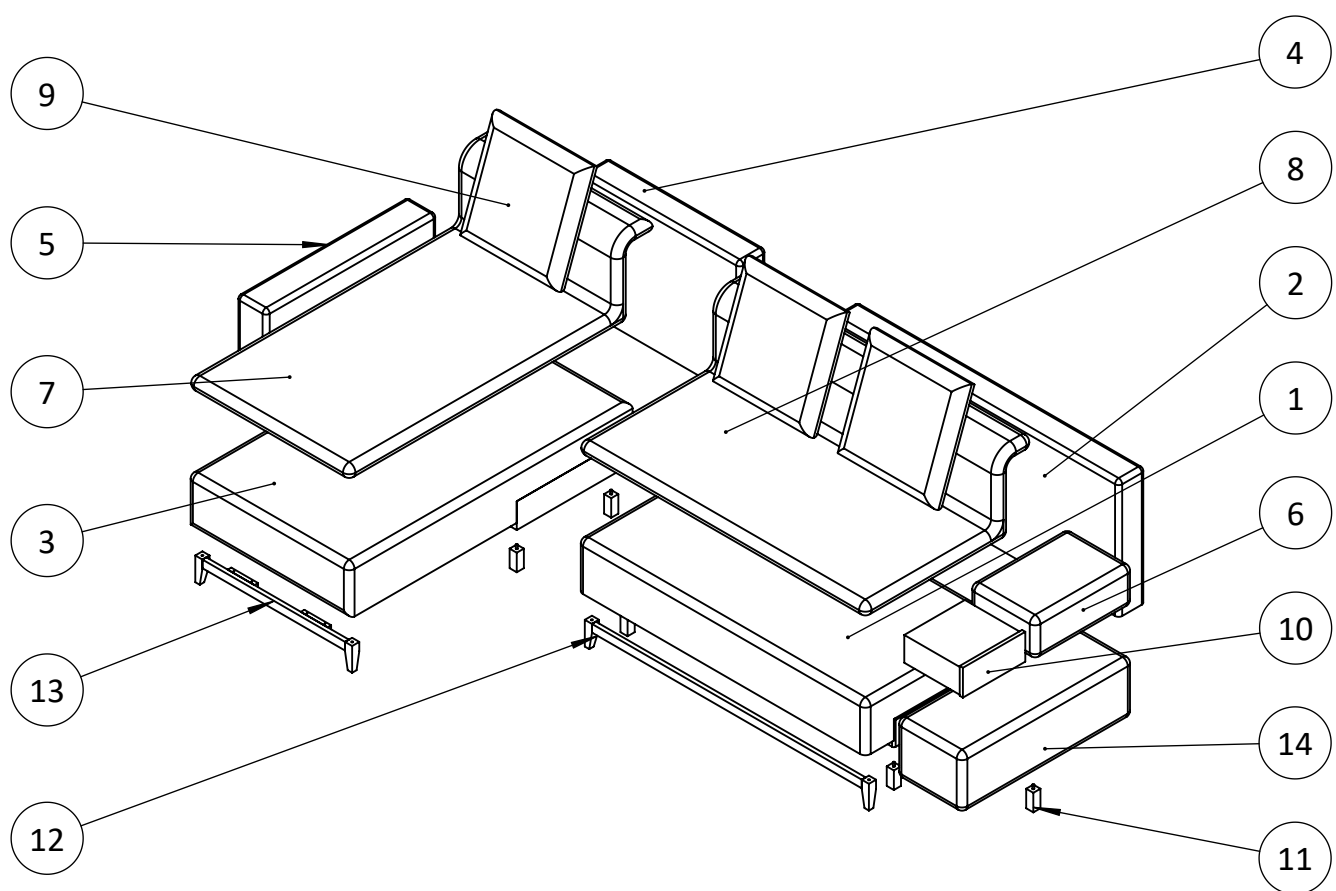

Комплект фурнитуры:

15.1	15.2	15.3	15.4	
				
x6	x6	4x35	x10	x10

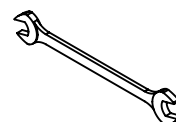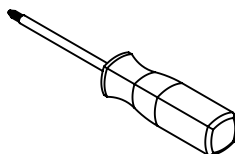


S=13


1

Важно!!!


Перед началом сборки подготовьте рабочее место, используйте картон(плотную бумагу) в качестве подкладочного материала для предотвращения повреждений изделия и напольного покрытия!!!

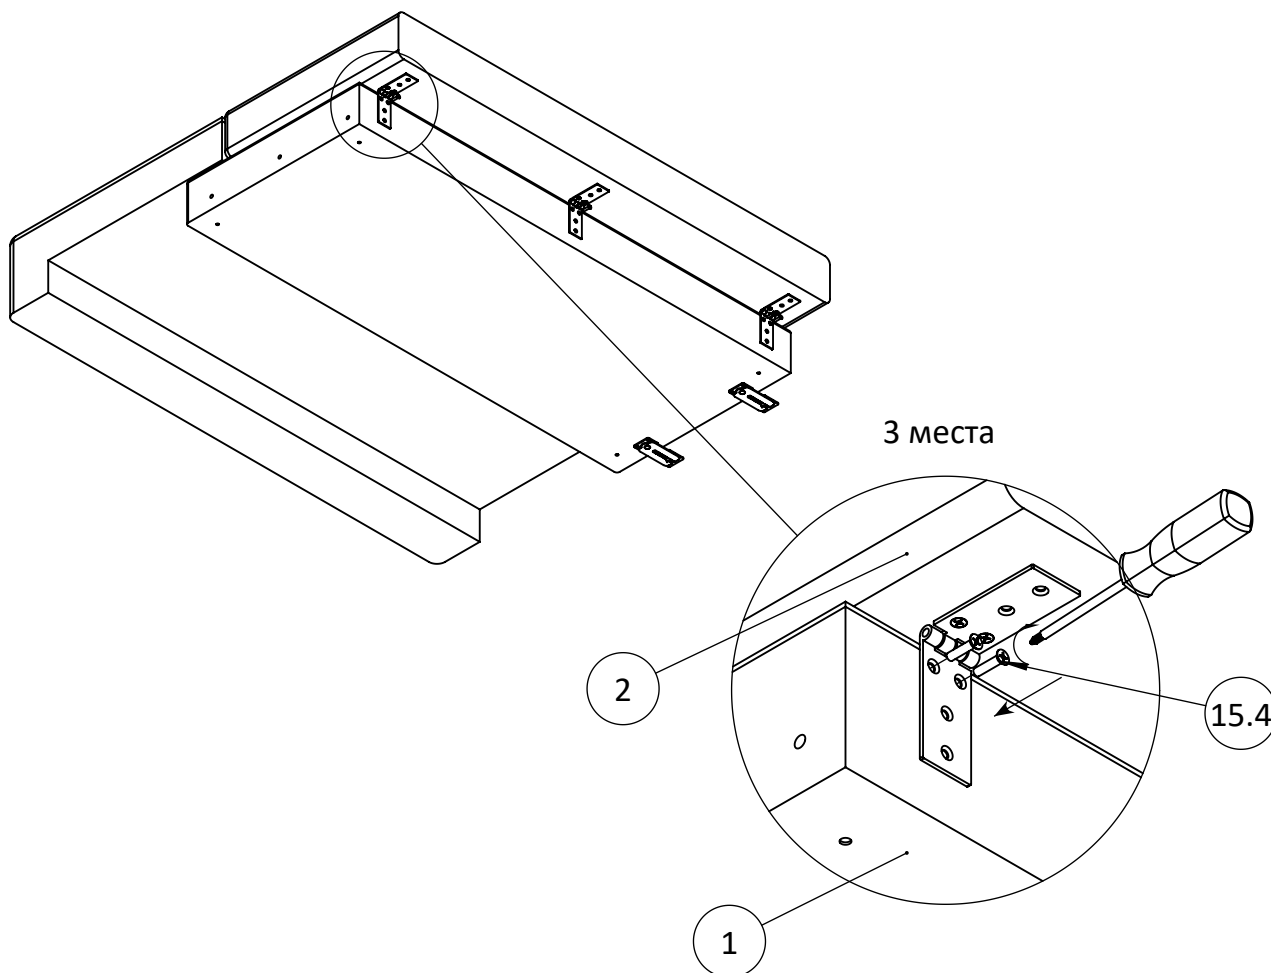


2

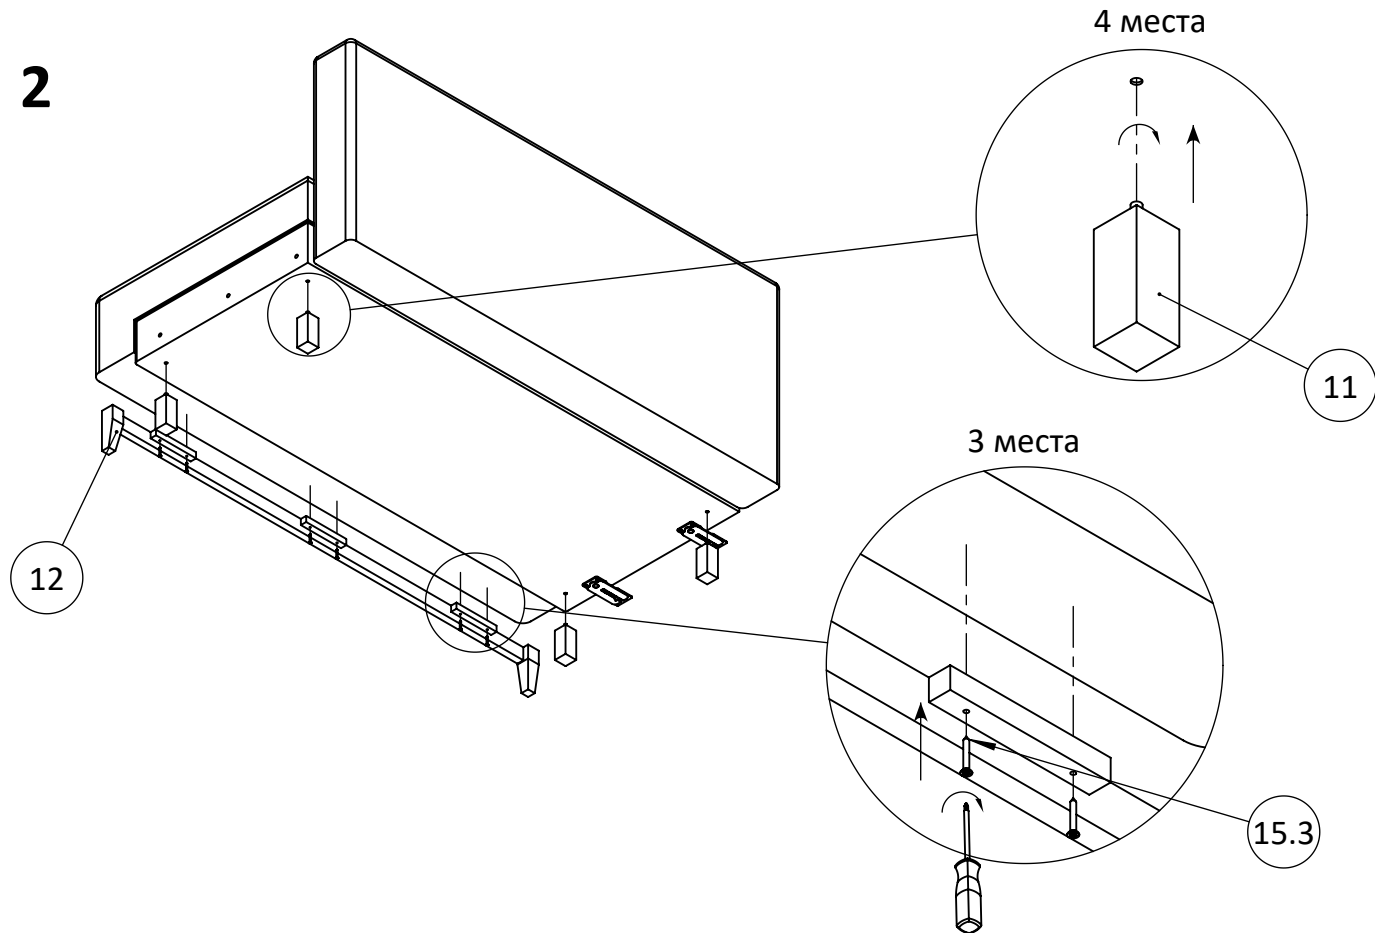


3

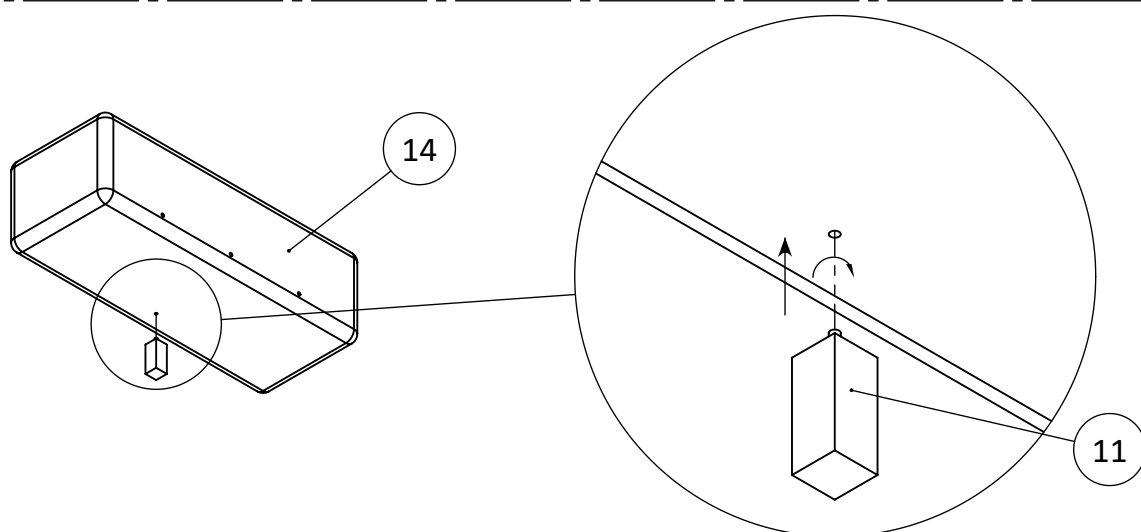


4

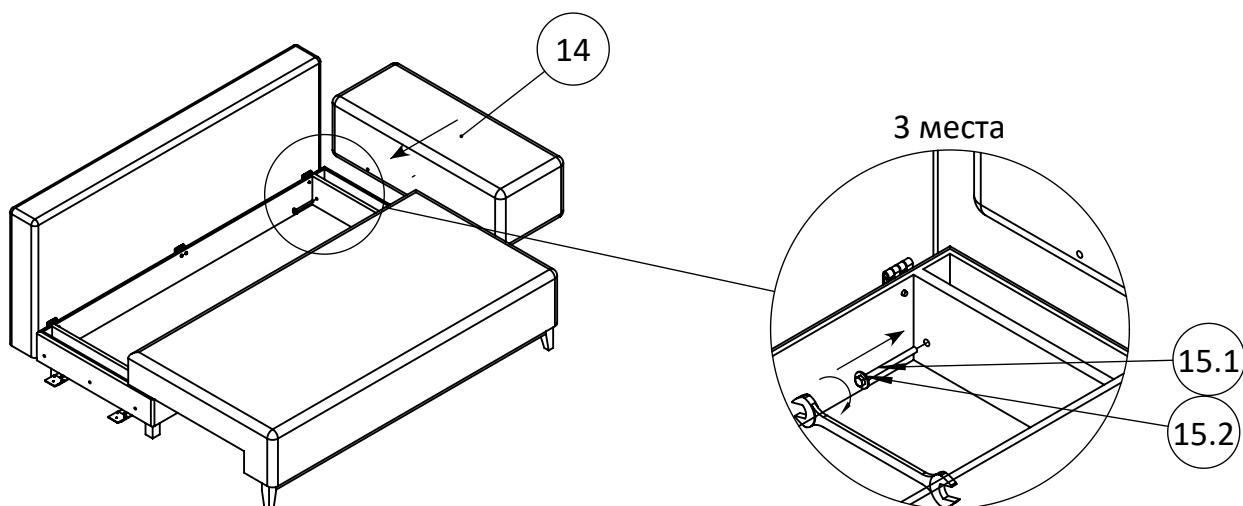


5

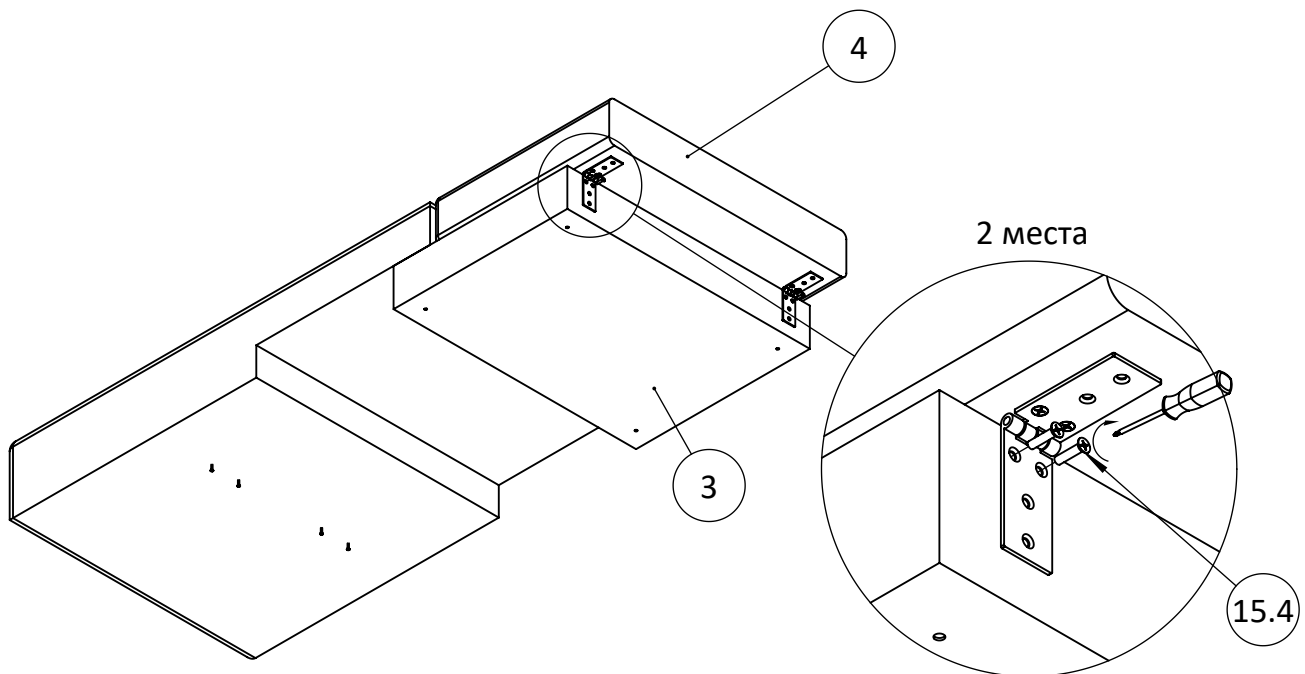


6

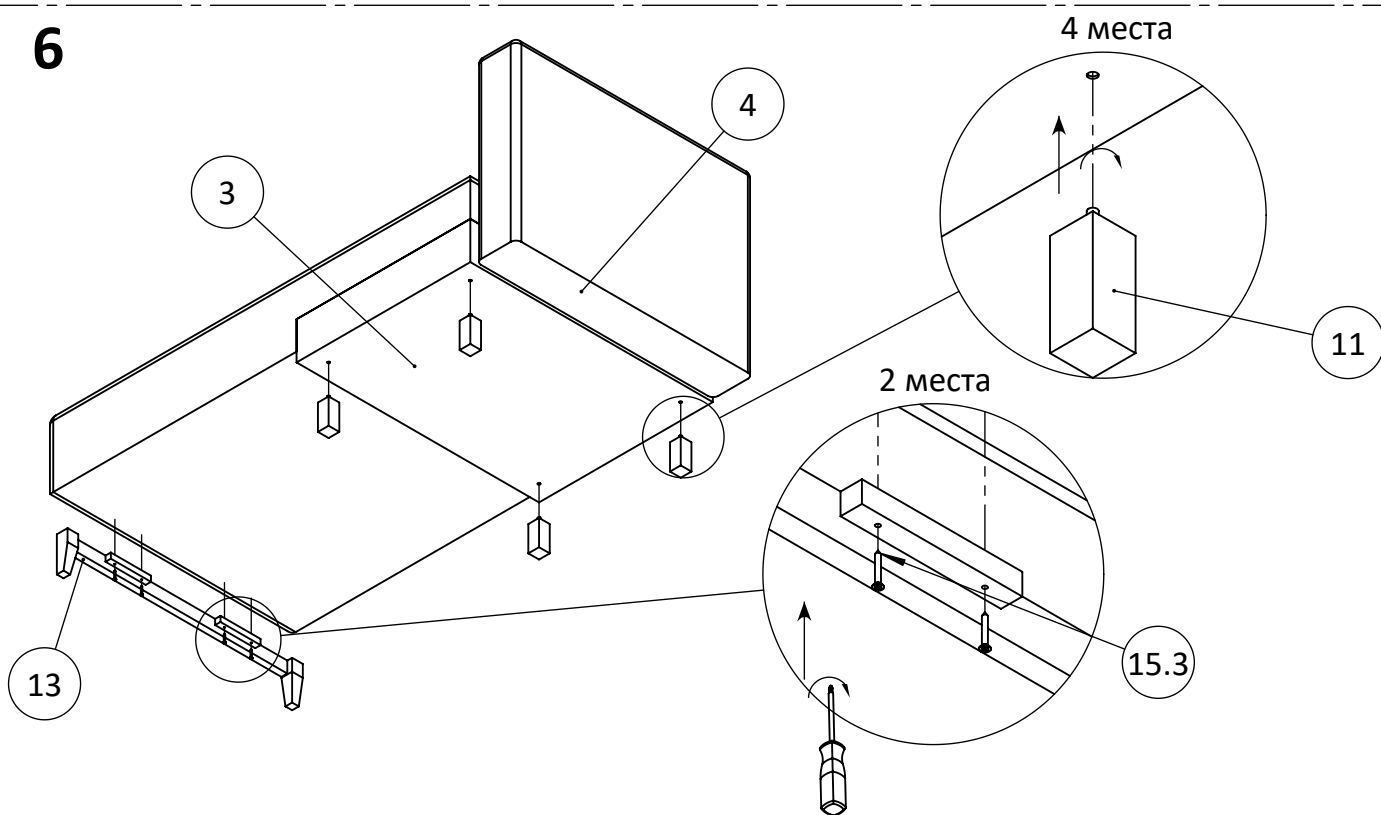

7

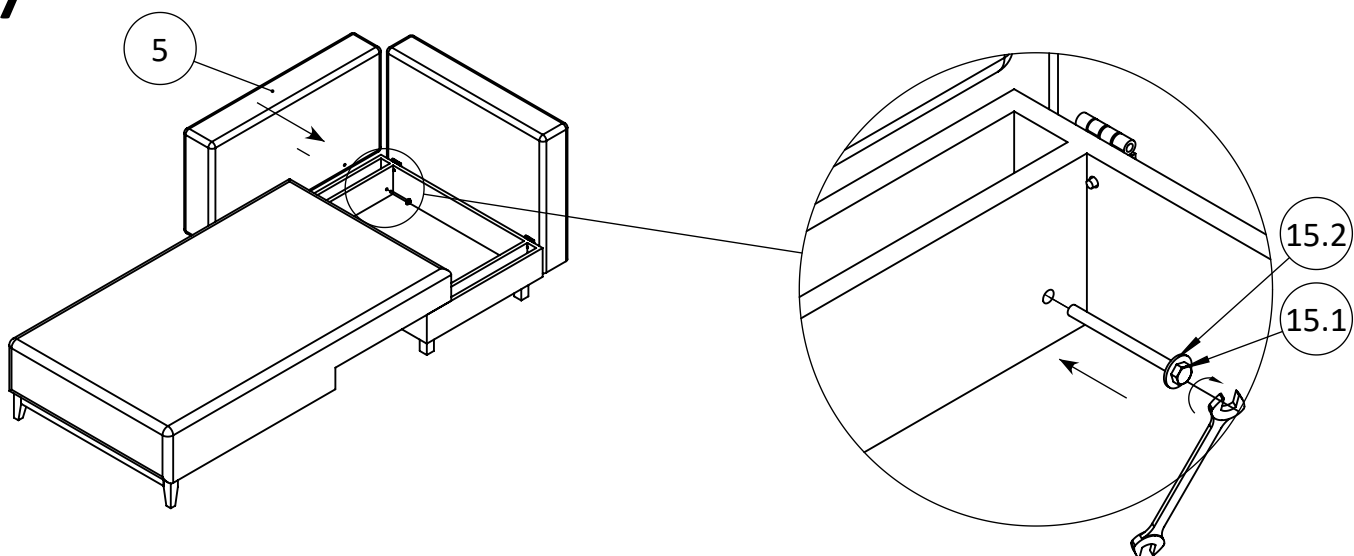



8

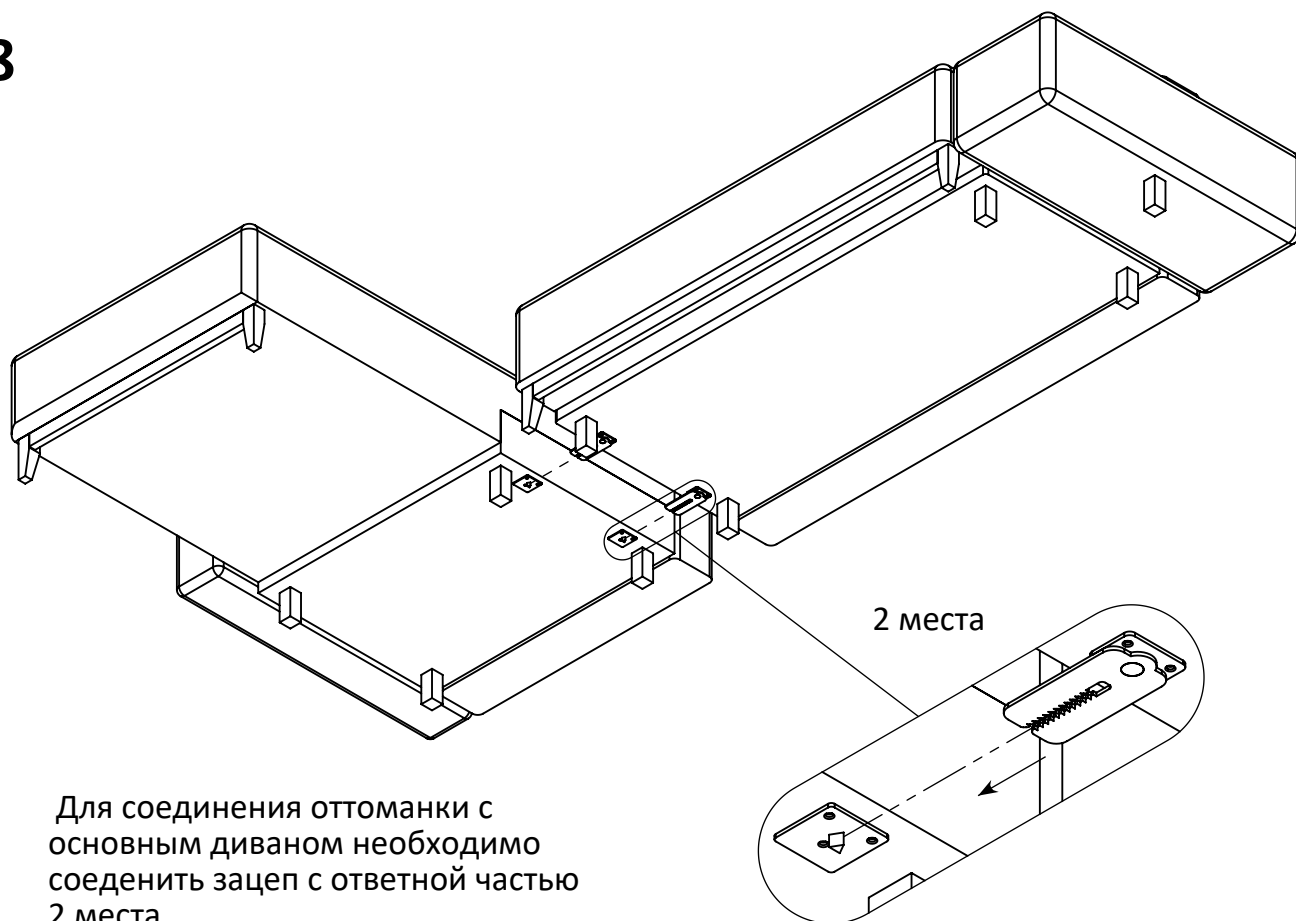

Для соединения оттоманки с основным диваном необходимо соединить зацеп с ответной частью 2 места


9

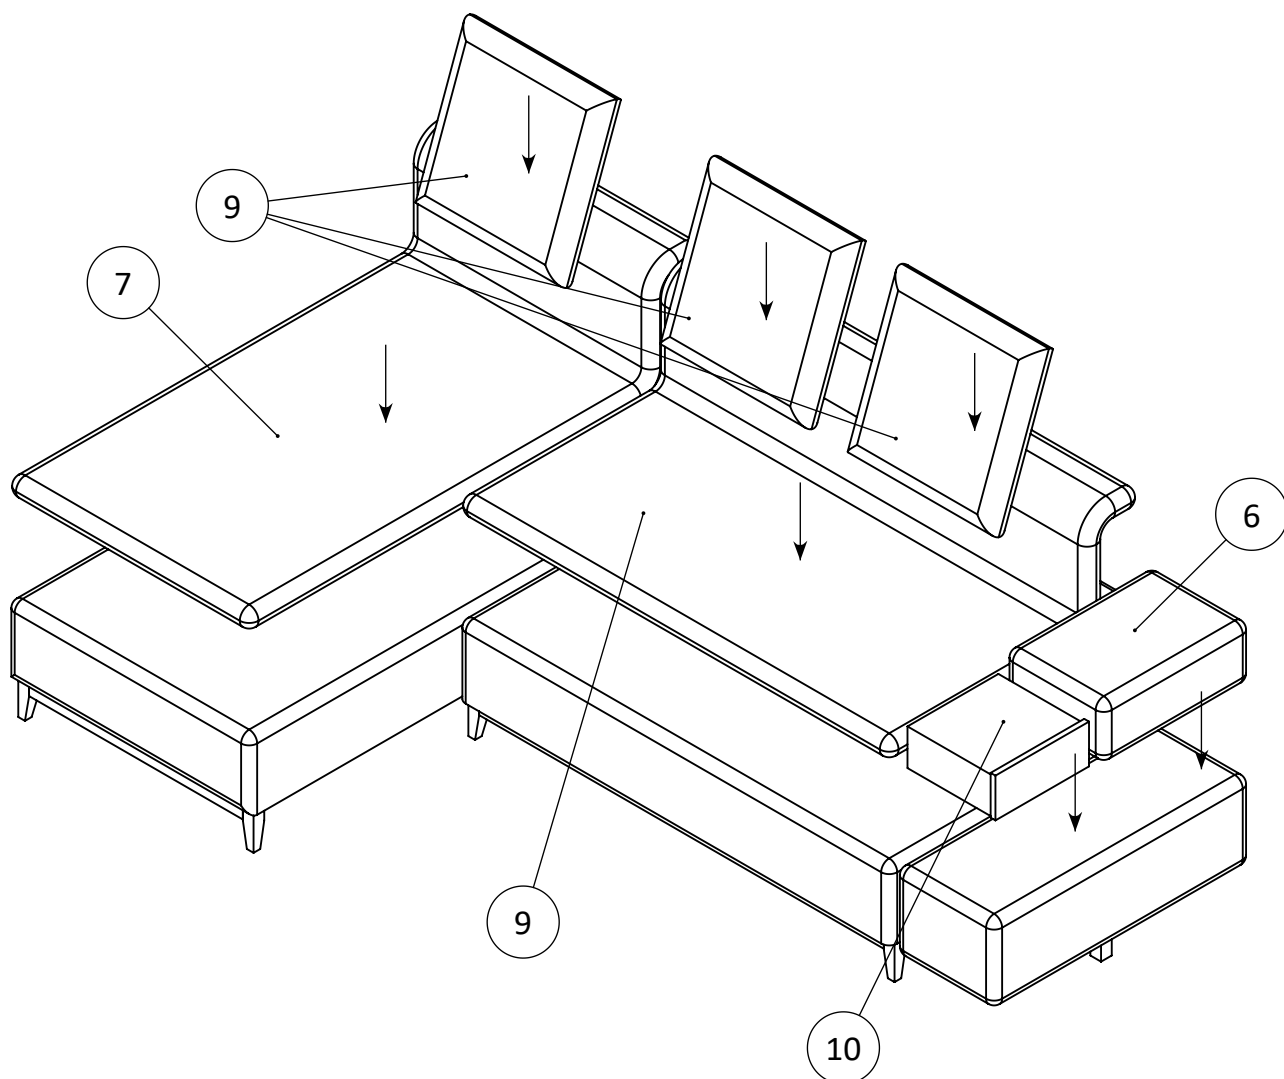

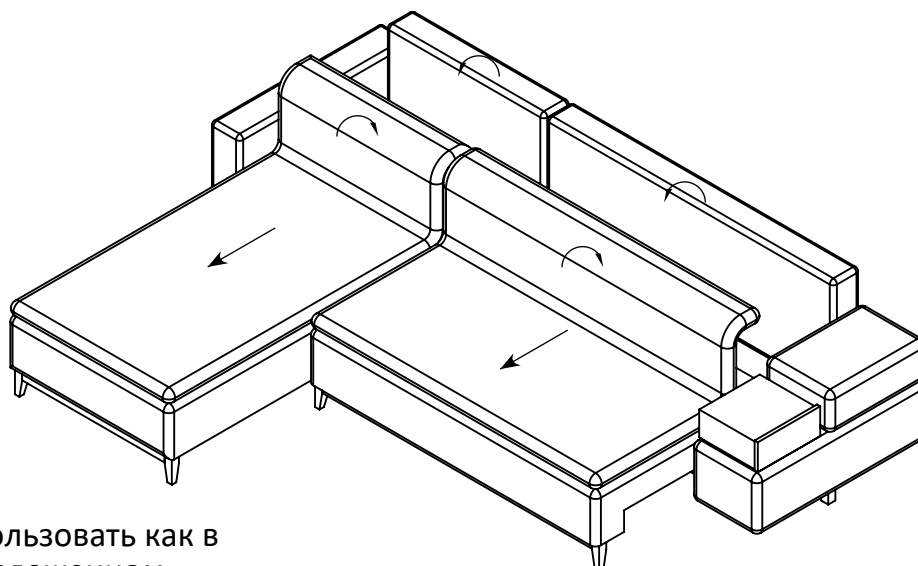

Диван возможно использовать как в сложенном так и в разложенном виде. Трансформация происходит следующим образом:

- Выдвинуть вперед подвижную часть основания;
- опустить спинку;
- расстелить матрас.

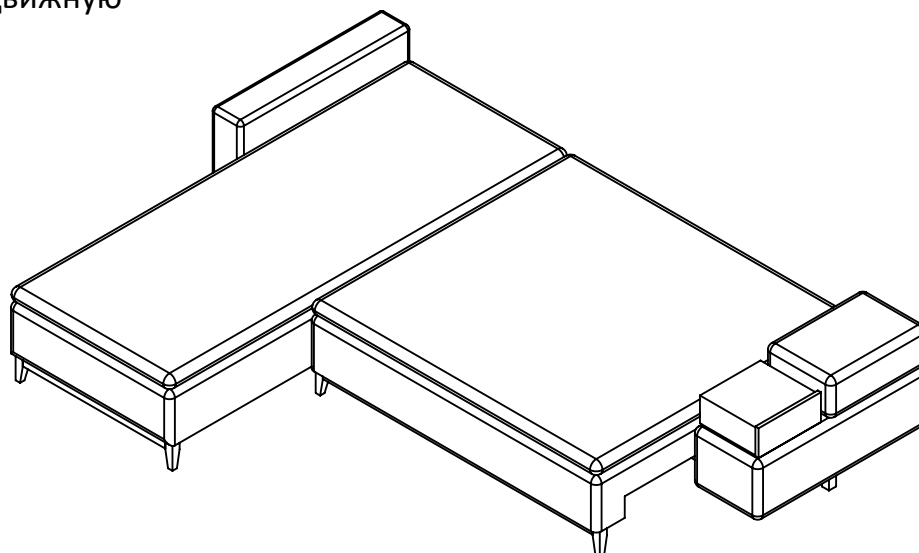

Диван угловой LANTZ (с оттоманкой)

Д ДЯТЬКОВО



Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.
Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: ООО «Алери»
Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., г. Вилейка, ул. Чапаева 26.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО «ДИЭМАЙ РУС»

Адрес: 241019, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Ломоносова, д. 47, каб. 32

Дата сборки:

Маркировочный ярлык необходимо вырезать согласно приобретенной модели дивана и наклеить на внутреннюю часть основания.

