

Рекомендации по установке опциональных элементов


В связи с конструктивными особенностями изделий и индивидуальным способом формирования комбинаций мебельной программы, при сборке изделий/комбинаций необходимо выполнять требования и рекомендации, указанные в данной инструкции.

Все изделия в данной инструкции показаны условно

1. Монтаж опор

1a


Комплект:
опора - 4 шт.
шуруп - 8 шт.

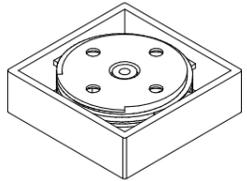


1.





2.

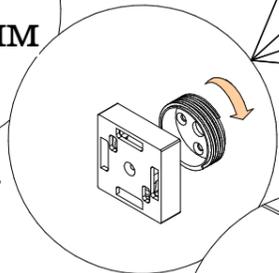

3.

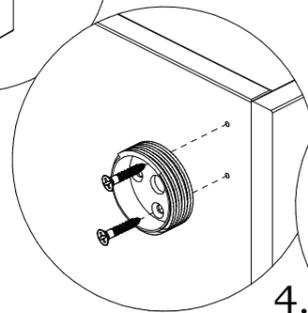


4.

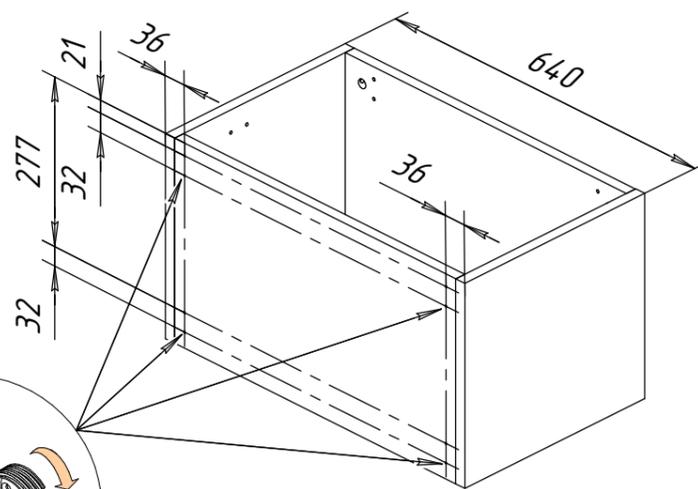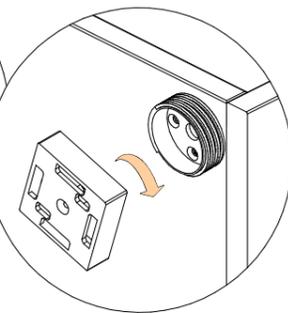


В нижней стенке горизонтальной разметить и просверлить 8 отверстий $\phi 3\text{мм}$, глубиной $\approx 3\text{мм}$ согласно схеме. Установить опоры.

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

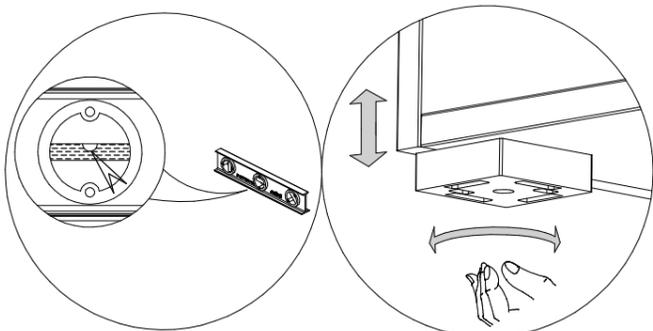


16


Комплект:
опора - 6 шт.
шуруп - 12 шт.

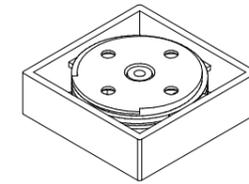


1.

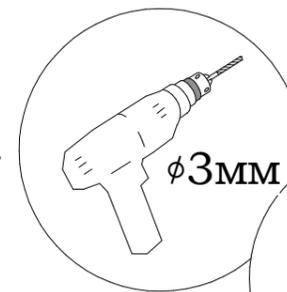



2.

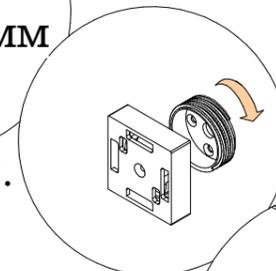

3.

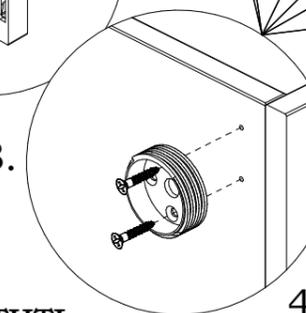


4.

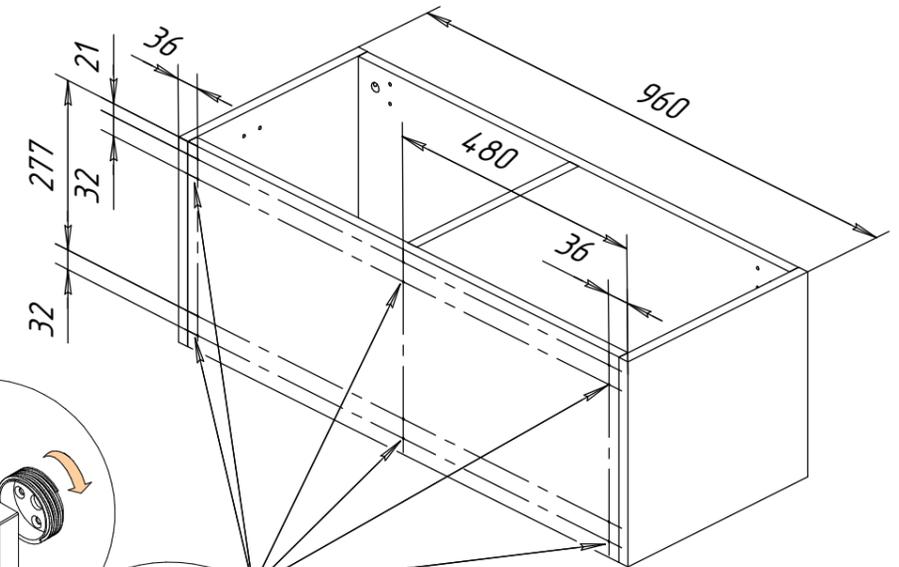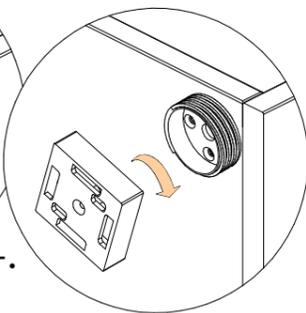

В нижней стенке горизонтальной разметить и просверлить 12 отверстий $\phi 3\text{мм}$, глубиной $\approx 3\text{мм}$ согласно схеме. Установить опоры.


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

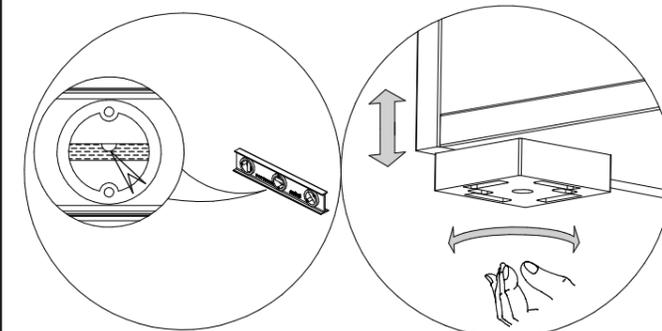

Рекомендации по установке опциональных элементов


2. Монтаж крышек

- 2 1. На верхней горизонтальной стенке изделия разметить отверстия согласно схеме.

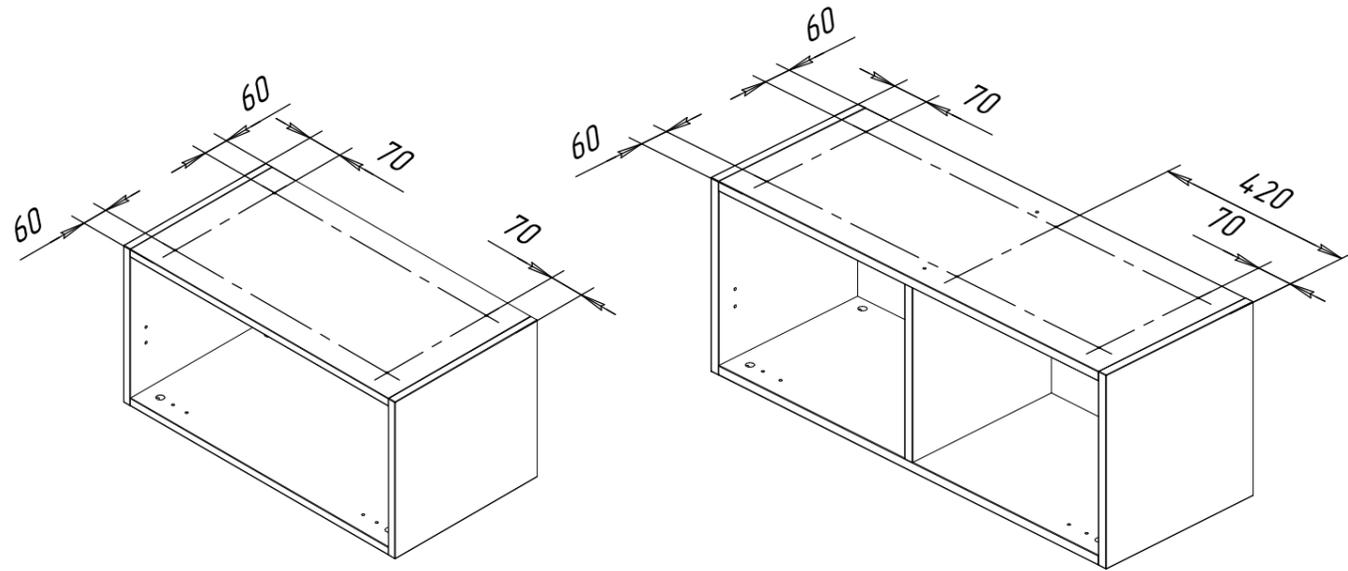


2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

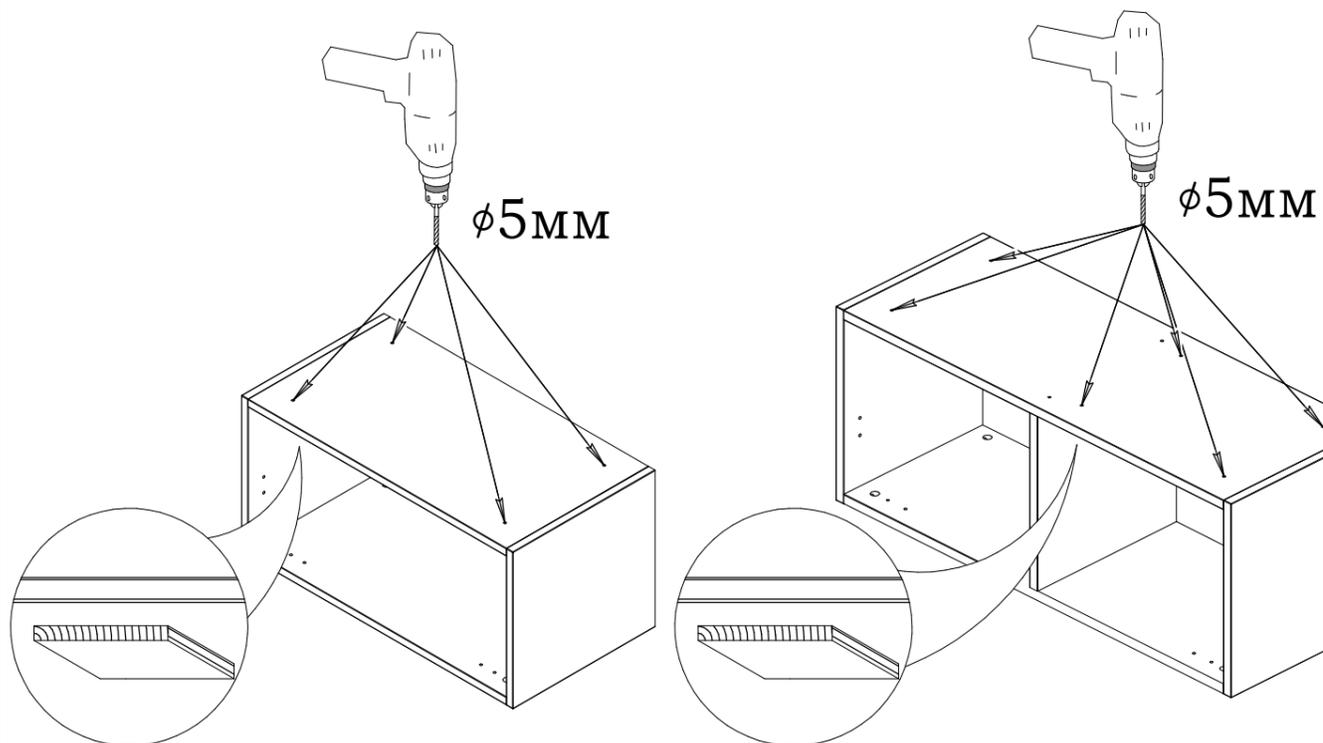

3. Разместить крышку на изделие, выровнивая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать крышку к изделию.

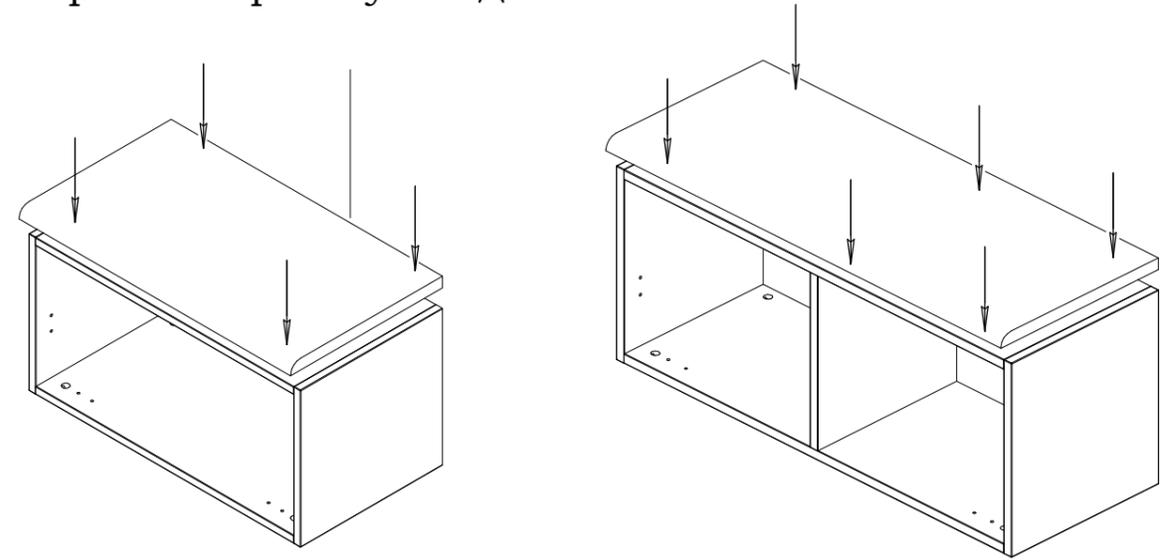

4. Зафиксировать крышку саморезами, входящими в комплектацию изделия.

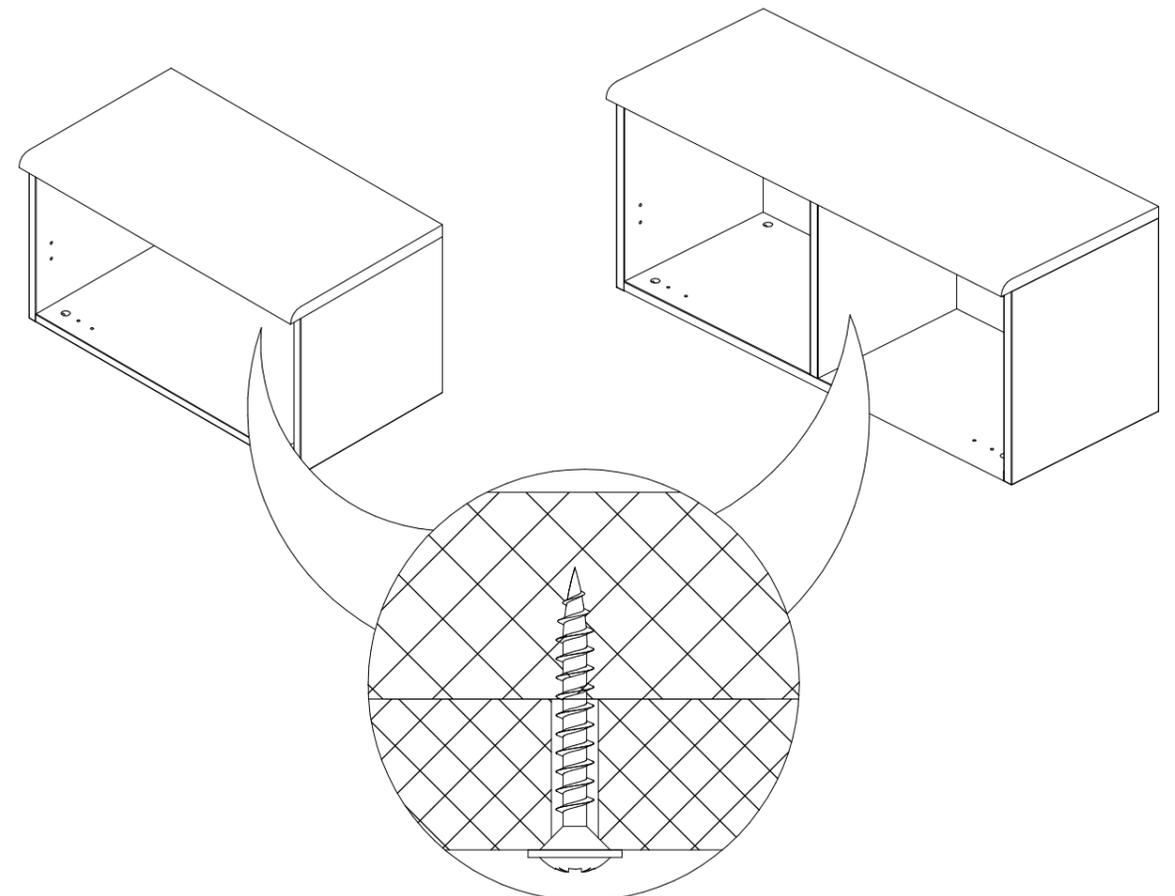


Рекомендации по установке опциональных элементов

3. Монтаж карнизов

3


Показан монтаж карниза 85.054, остальные карнизы монтируются аналогично.

1. На верхних горизонтальных стенках изделий разметить отверстия согласно схемы.

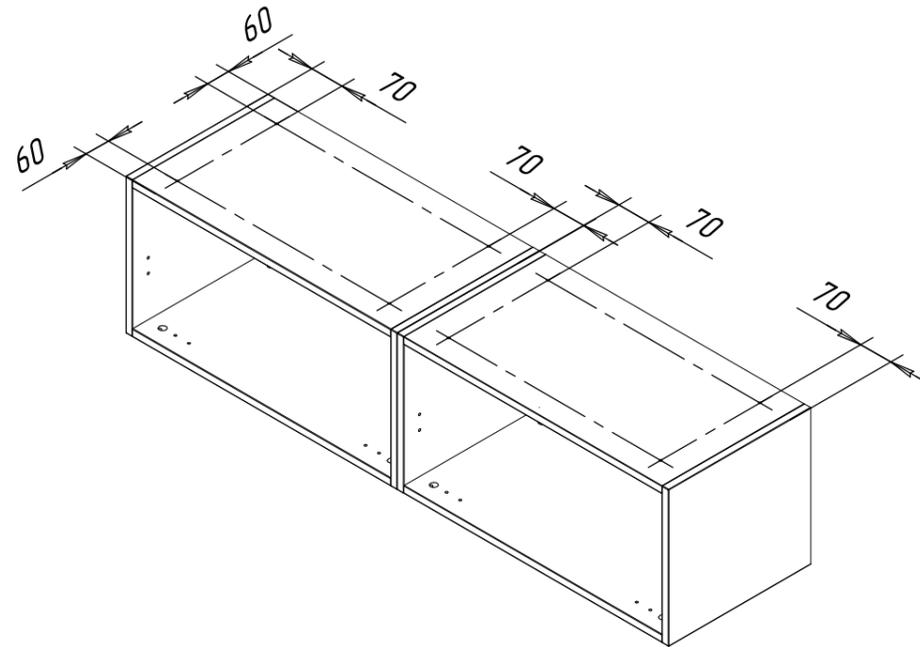


2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

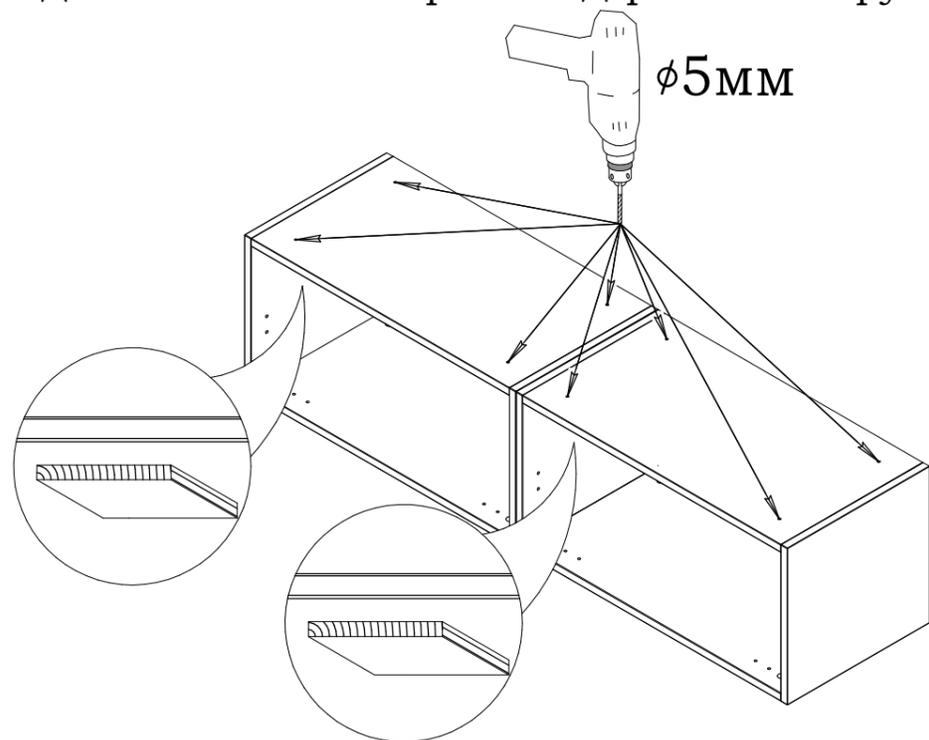

3. Разместить карниз на изделие, выравнивая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать карниз к изделию.

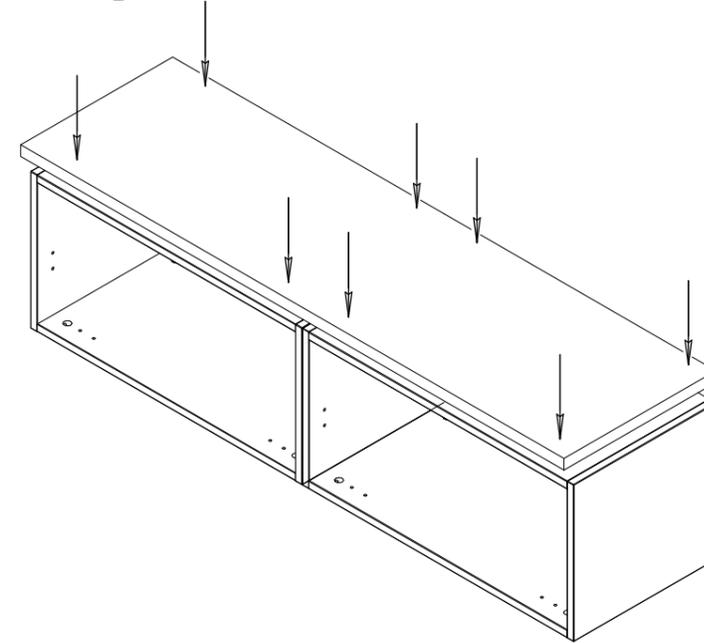


4. Зафиксировать карниз саморезами, входящими в комплектацию изделия.

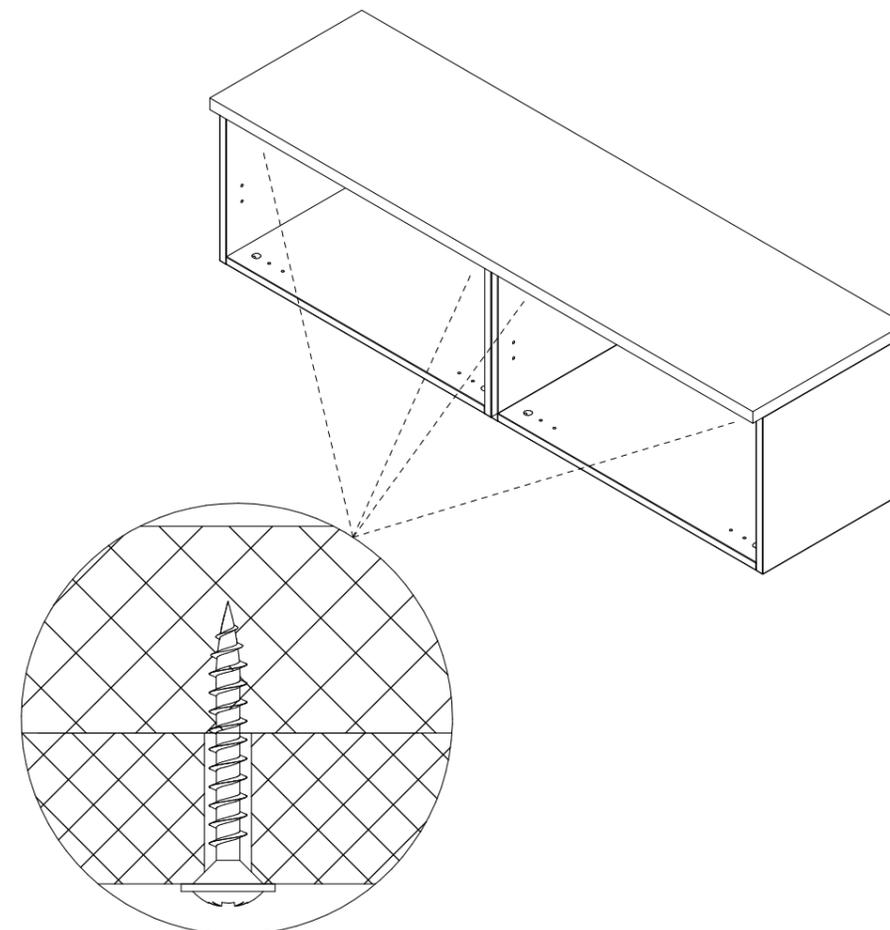

Рекомендации по установке опциональных элементов


4. Монтаж мягких элементов

- 4 1. На верхней горизонтальной стенке изделия разметить отверстия согласно схеме.

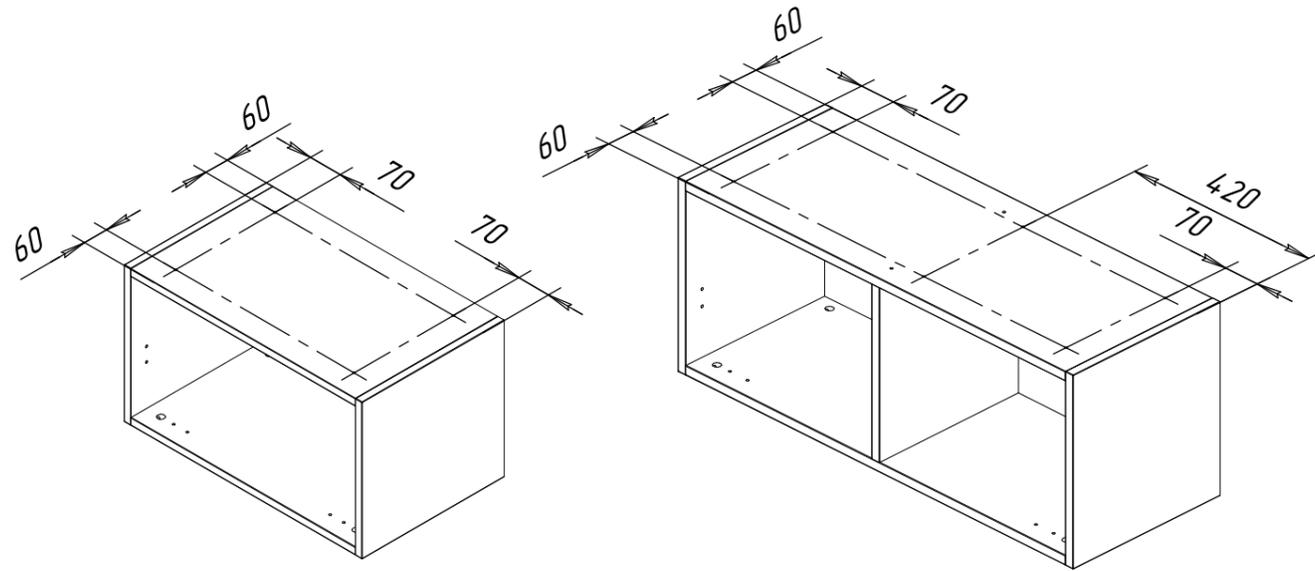


2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

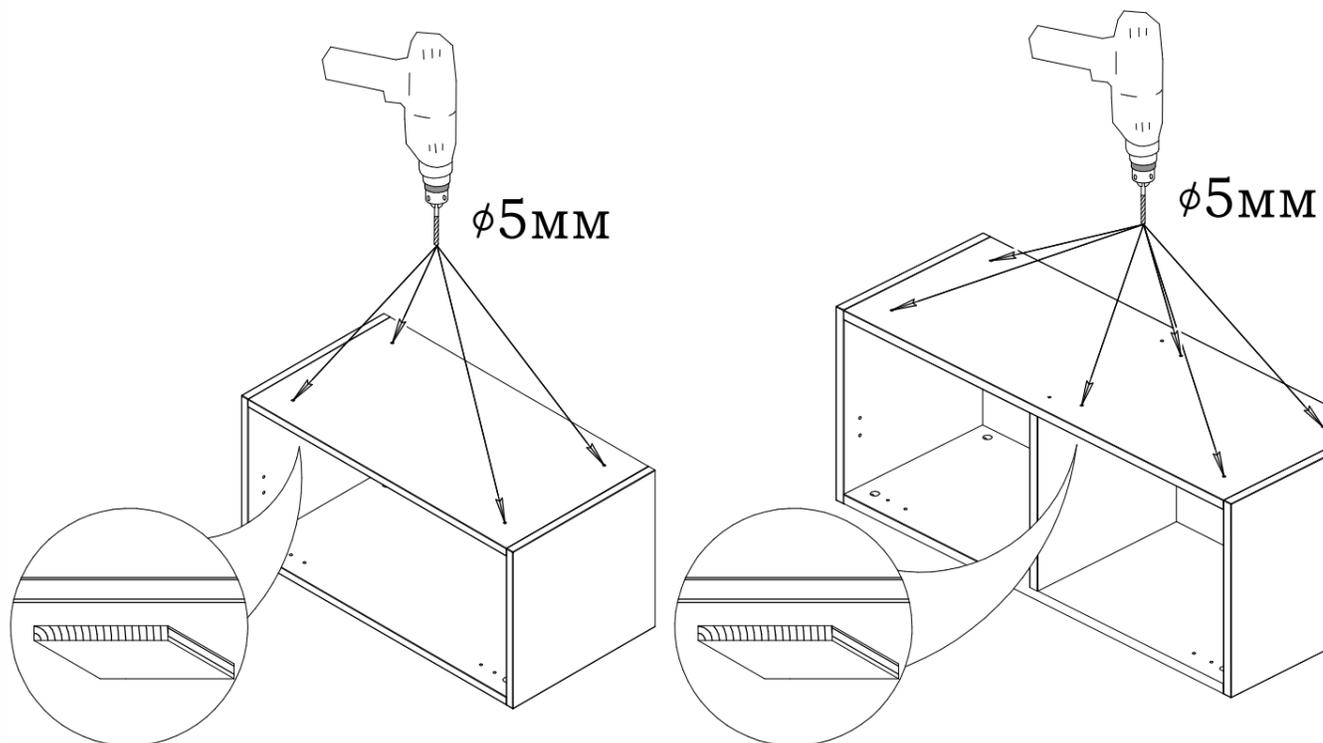

3. Разместить мягкий элемент на изделие, выровнивая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать мягкий элемент к изделию.

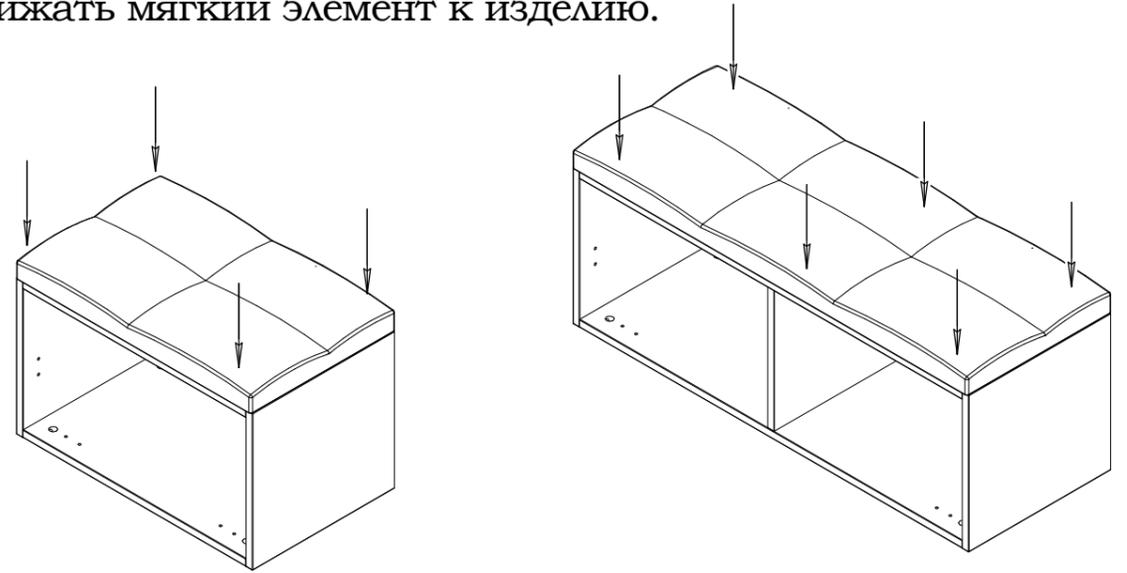

4. Зафиксировать мягкий элемент саморезами, входящими в комплектацию изделия.

