


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 76.951.00.00-01, 76.952.00.00-01


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

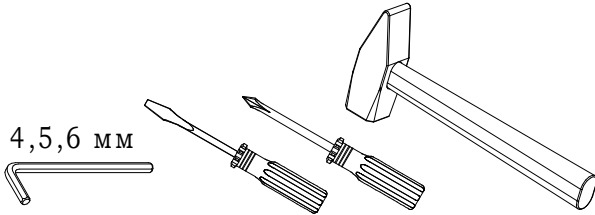


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

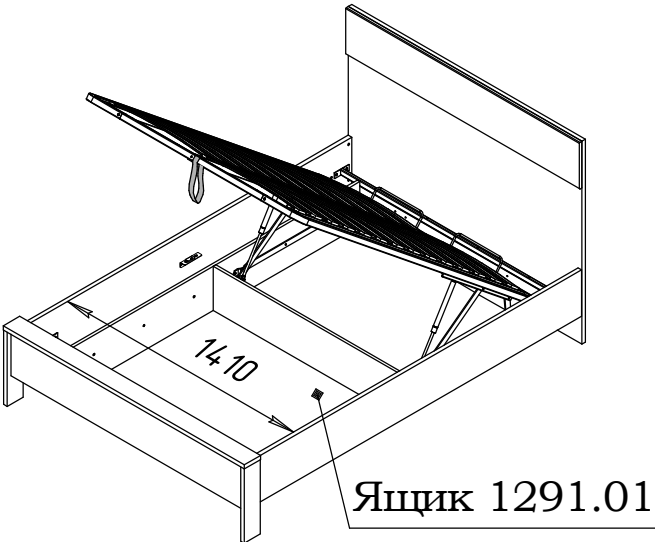

Кровать 76.951.00.00-01

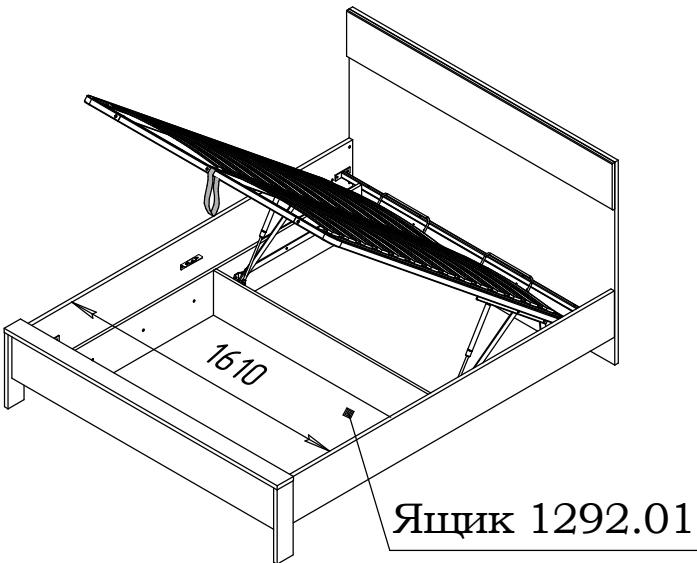





Кровать 76.952.00.00-01

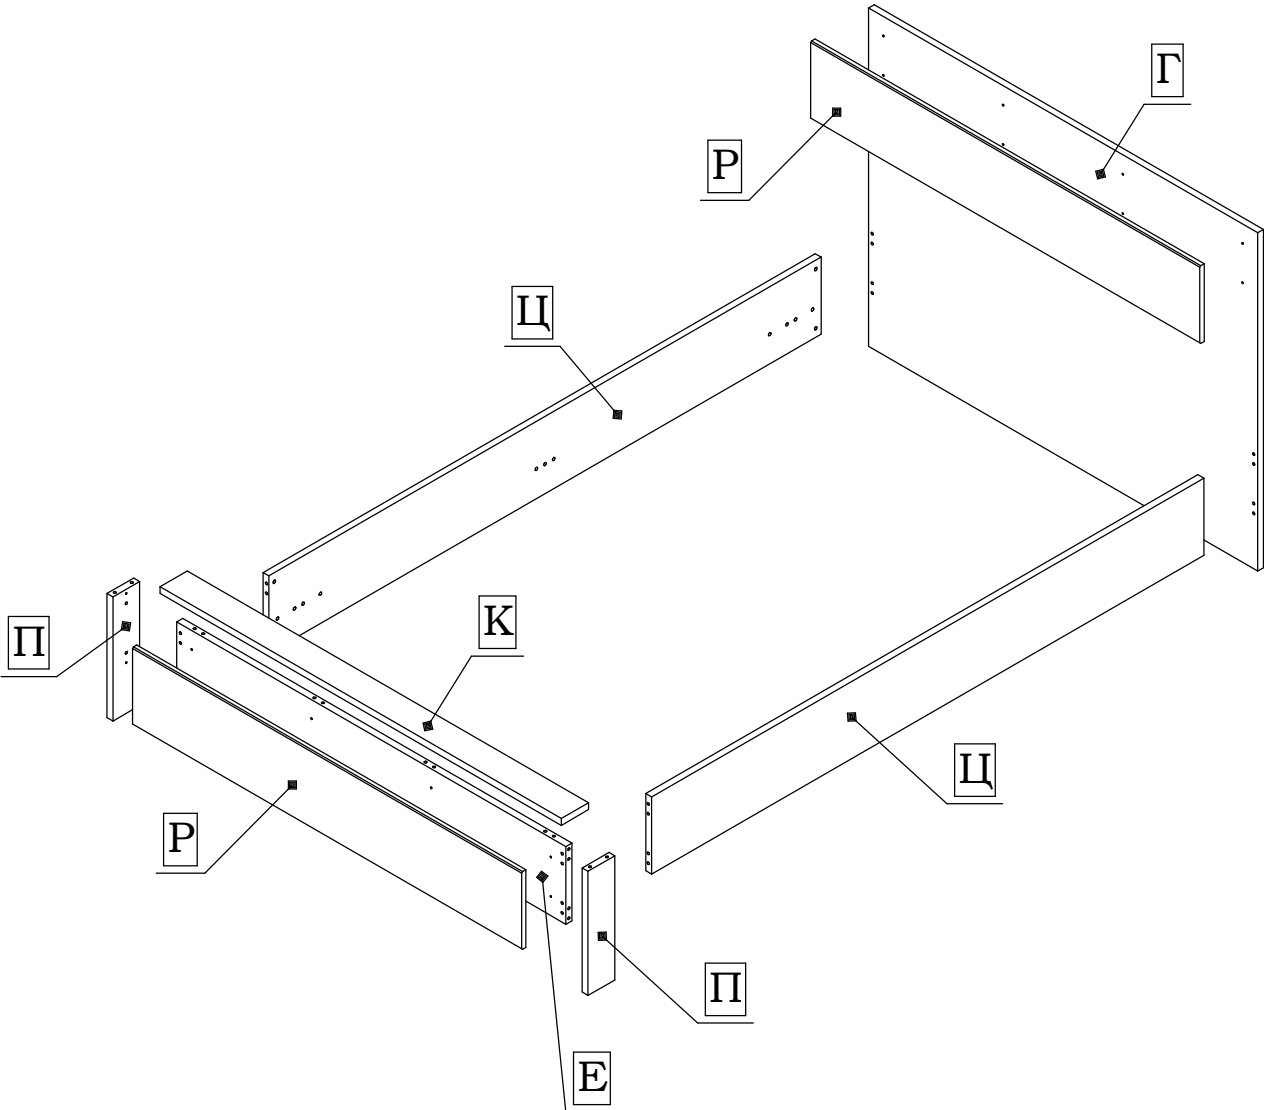





Рекомендуемая высота матраса до 220 мм  
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  8 шт.	7  φ8x30 20 шт.	126  22 шт.	147  4 шт.	194  φ4x35 16 шт.	252  8 шт.	400  4,2x51 8 шт.	819  8 шт.	820  M6x50 8 шт.
941  M6x12 12 шт.	1161  1 комп.	1857 L=1410 2 шт. 1858 L=1610 2 шт.		1869  2 шт.	1870  2 шт.	1942 1390×1980 1 комп. 1943 1590×1980 1 комп.		

# Инструкция по сборке кроватей с ящиком 76.951.00.00-01, 76.952.00.00-01

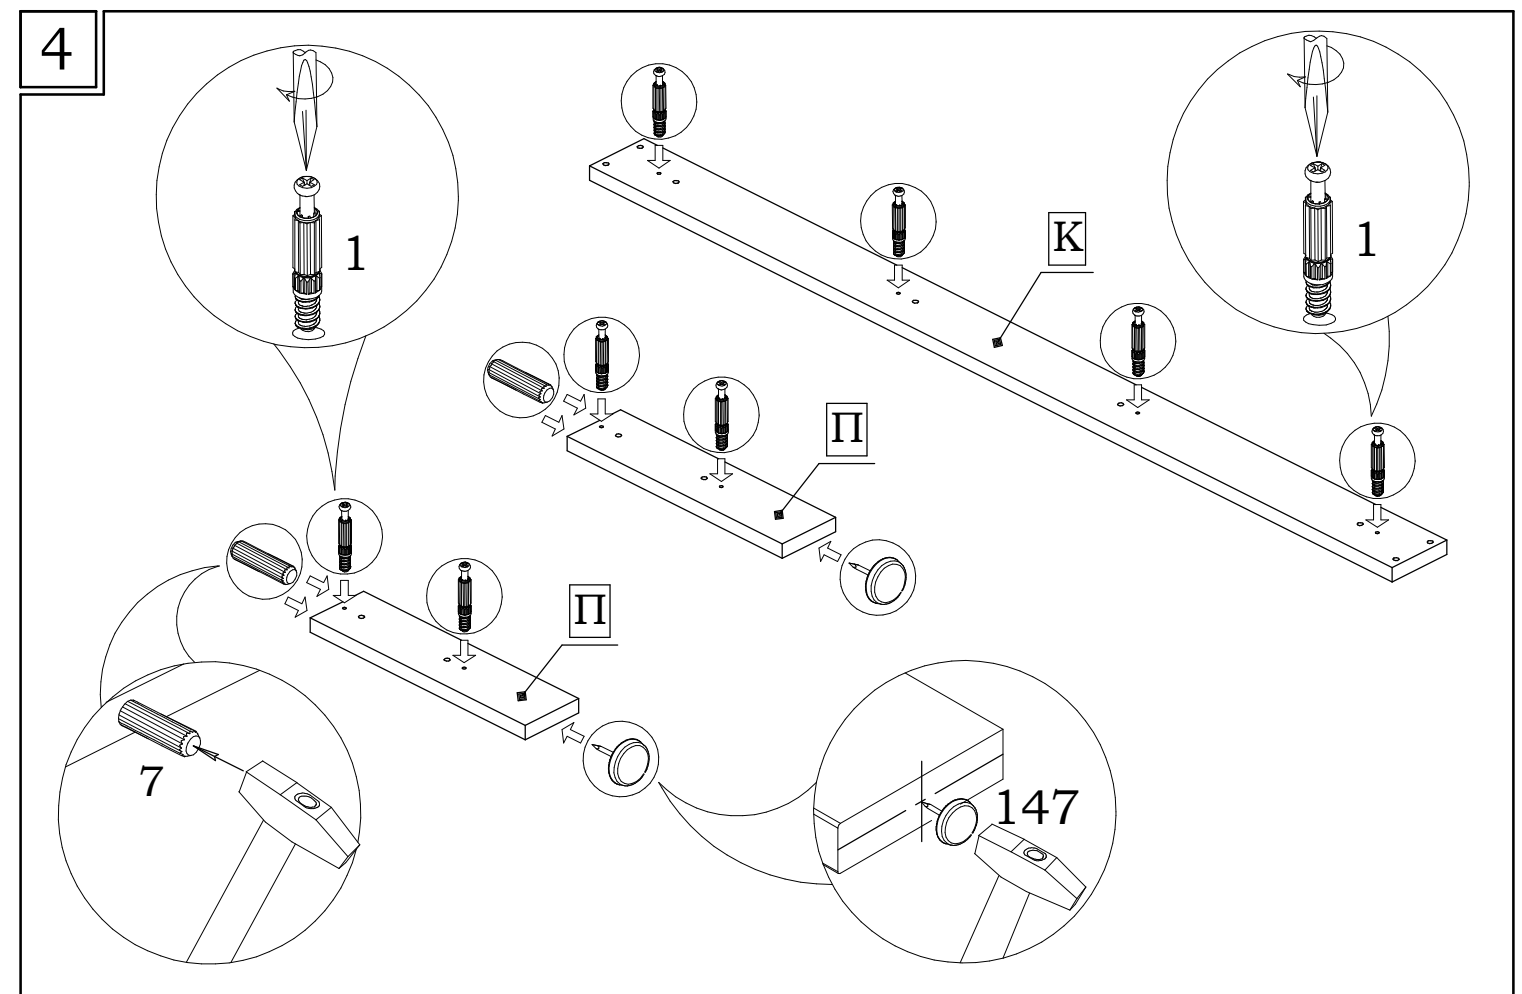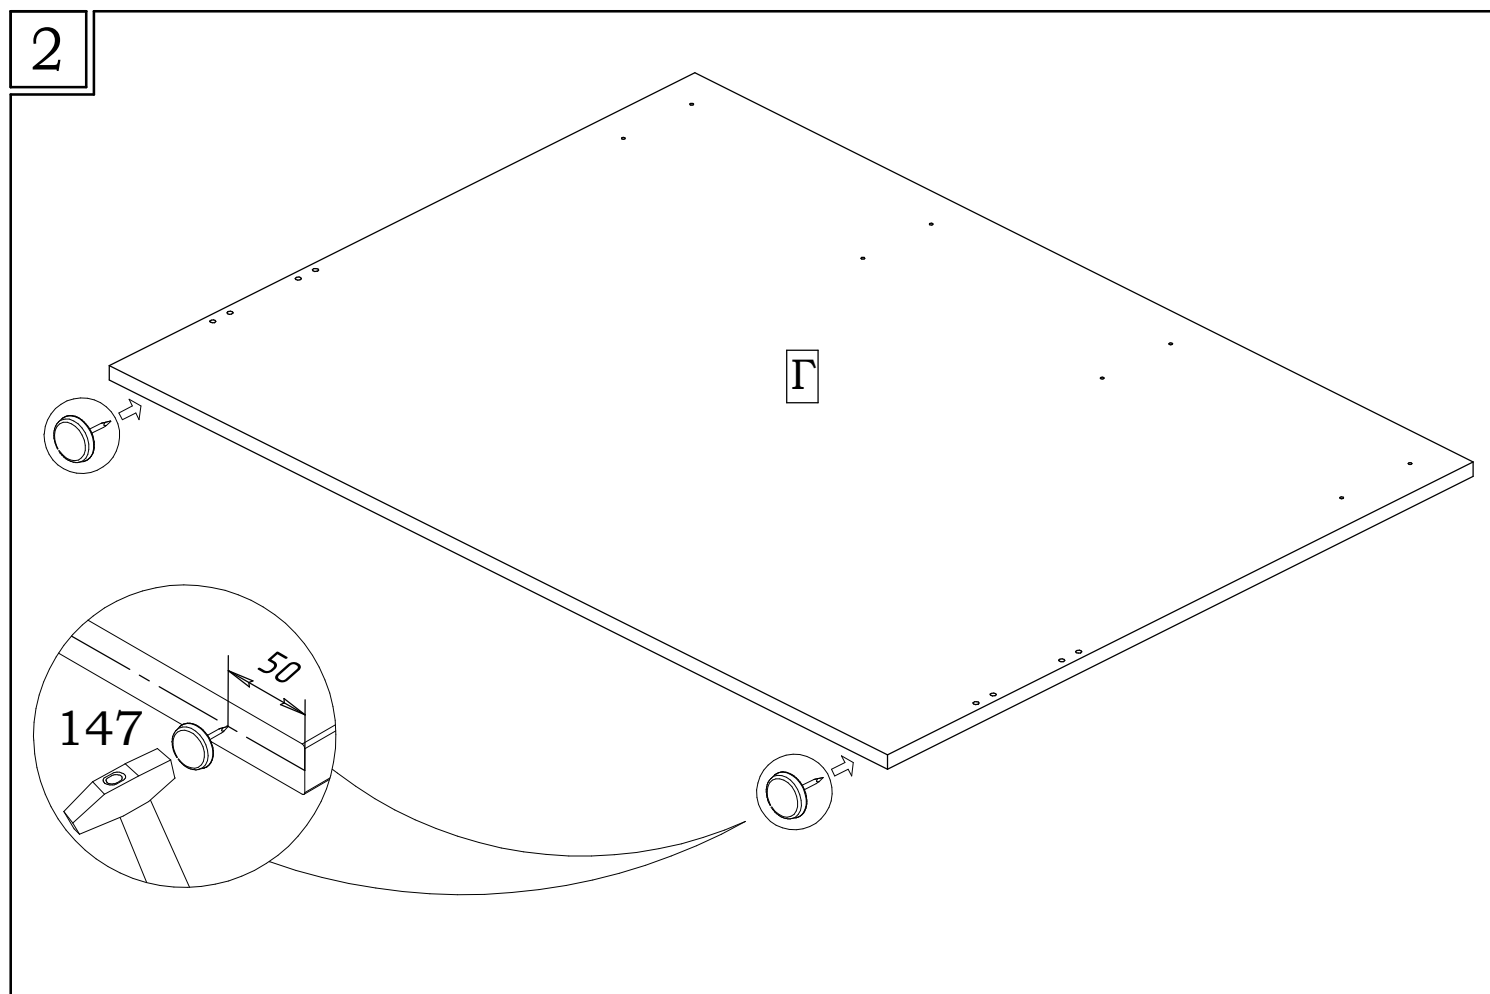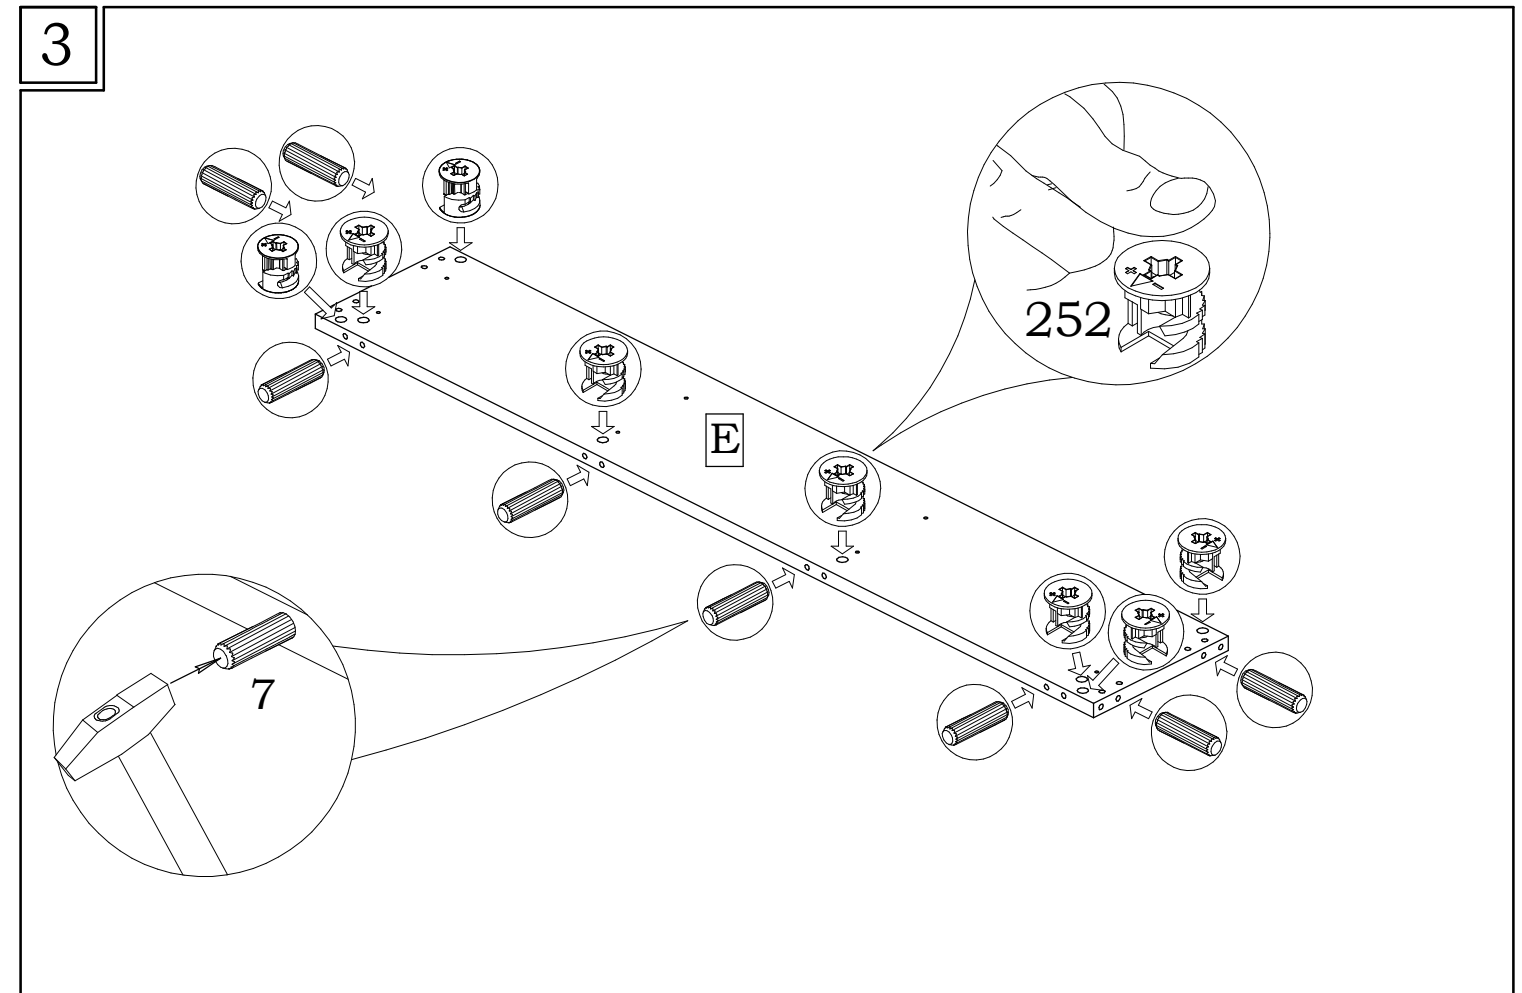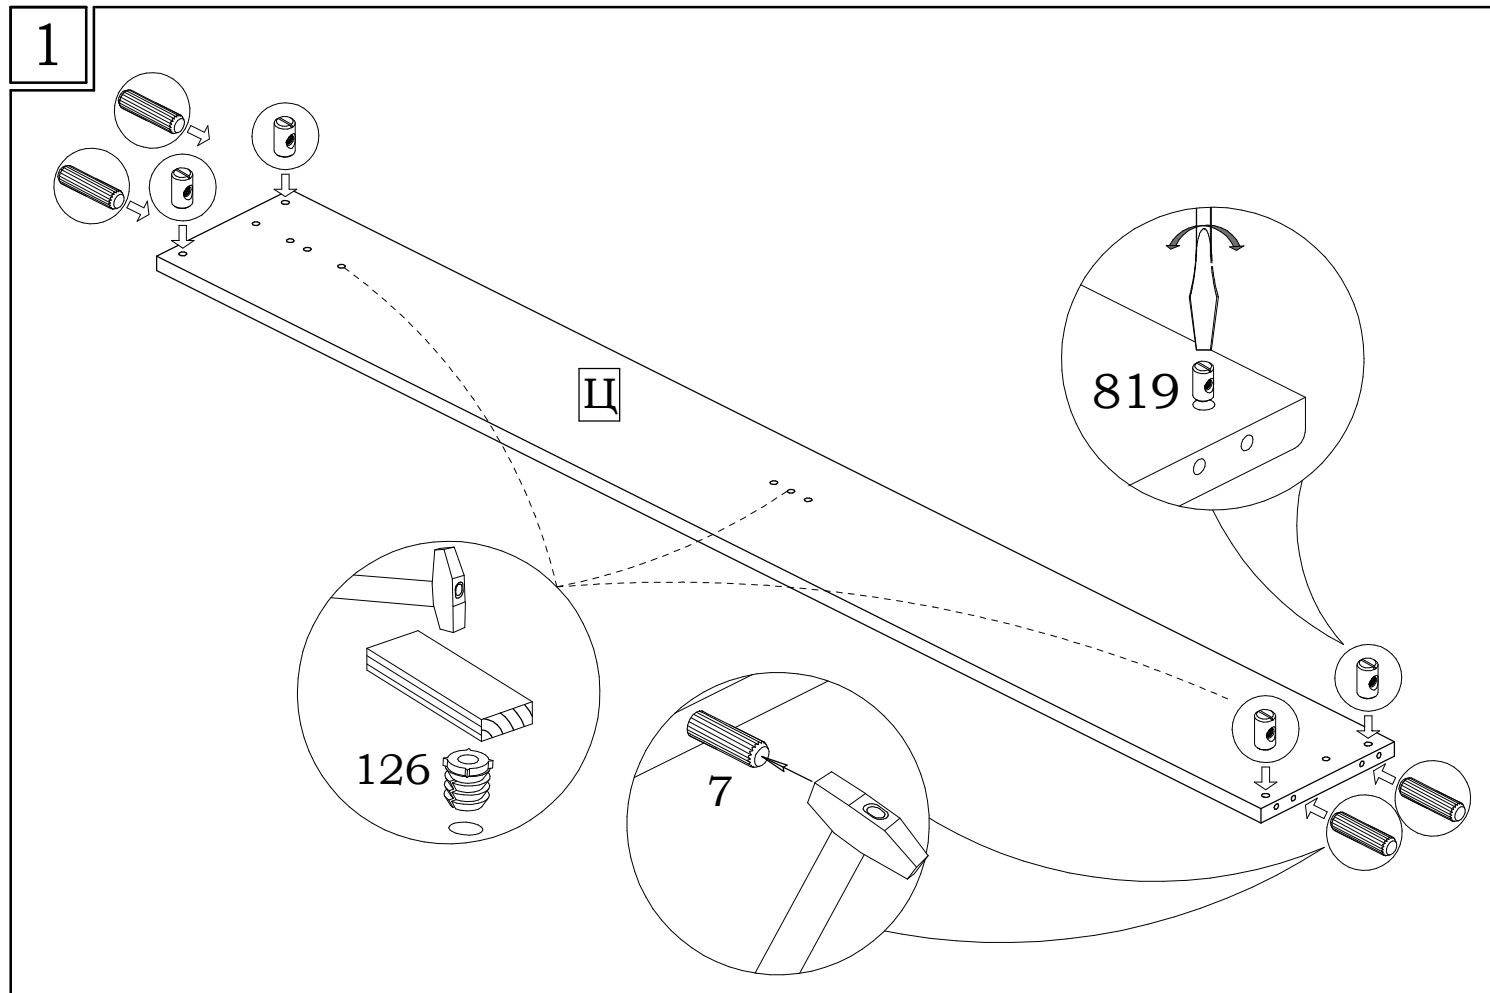


# Инструкция по сборке кроватей с ящиком 76.951.00.00-01, 76.952.00.00-01

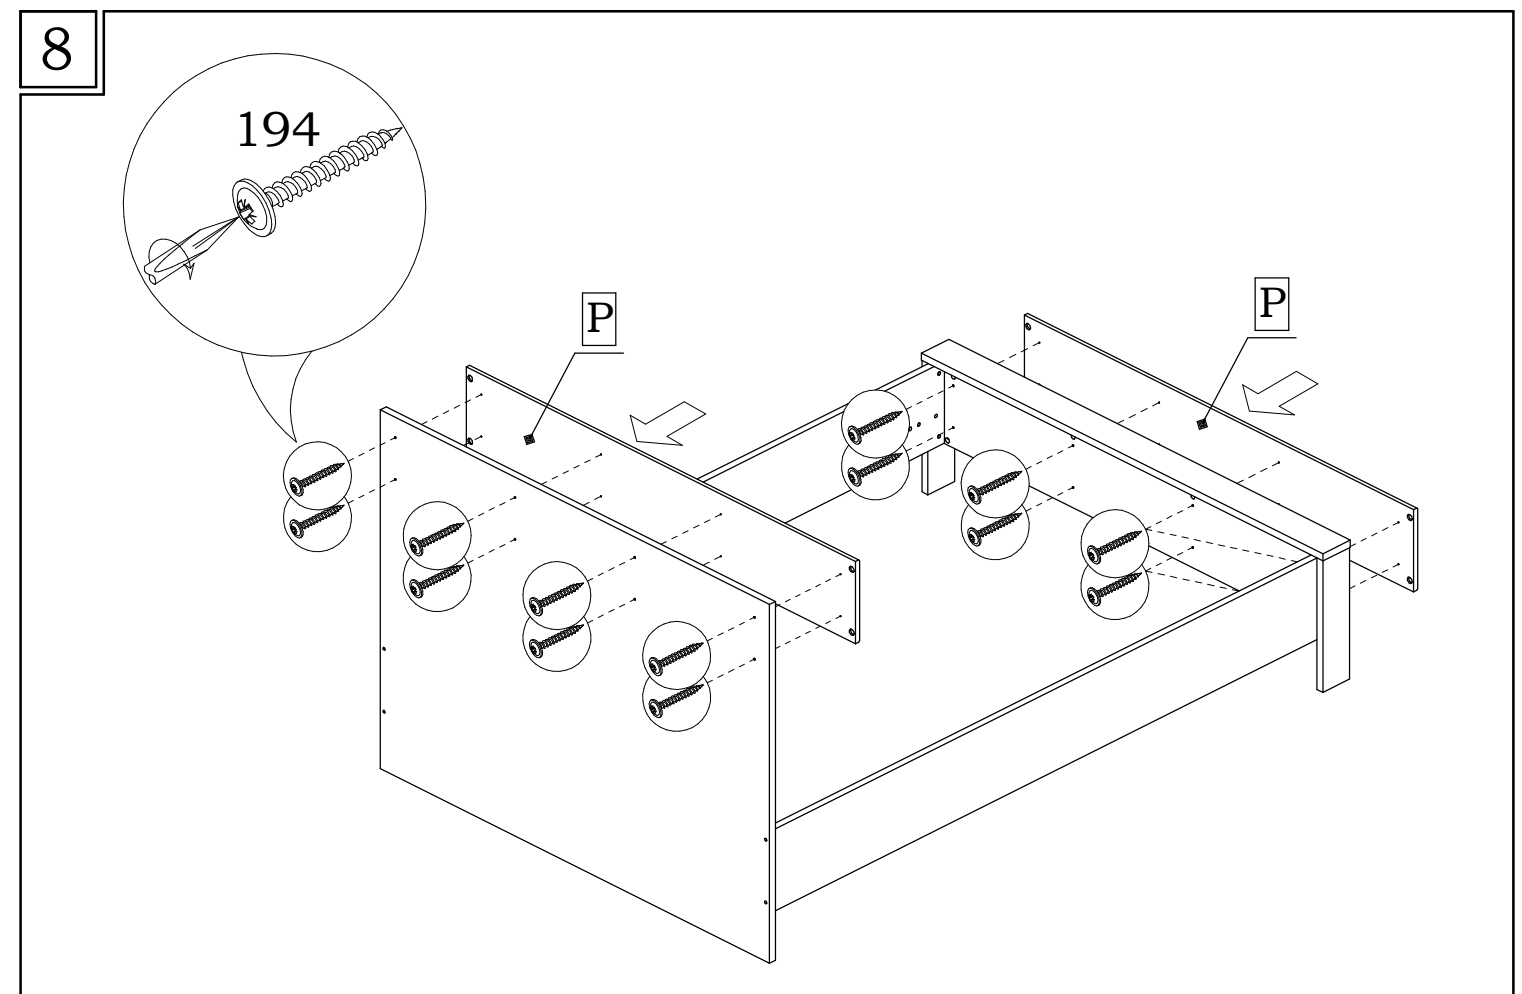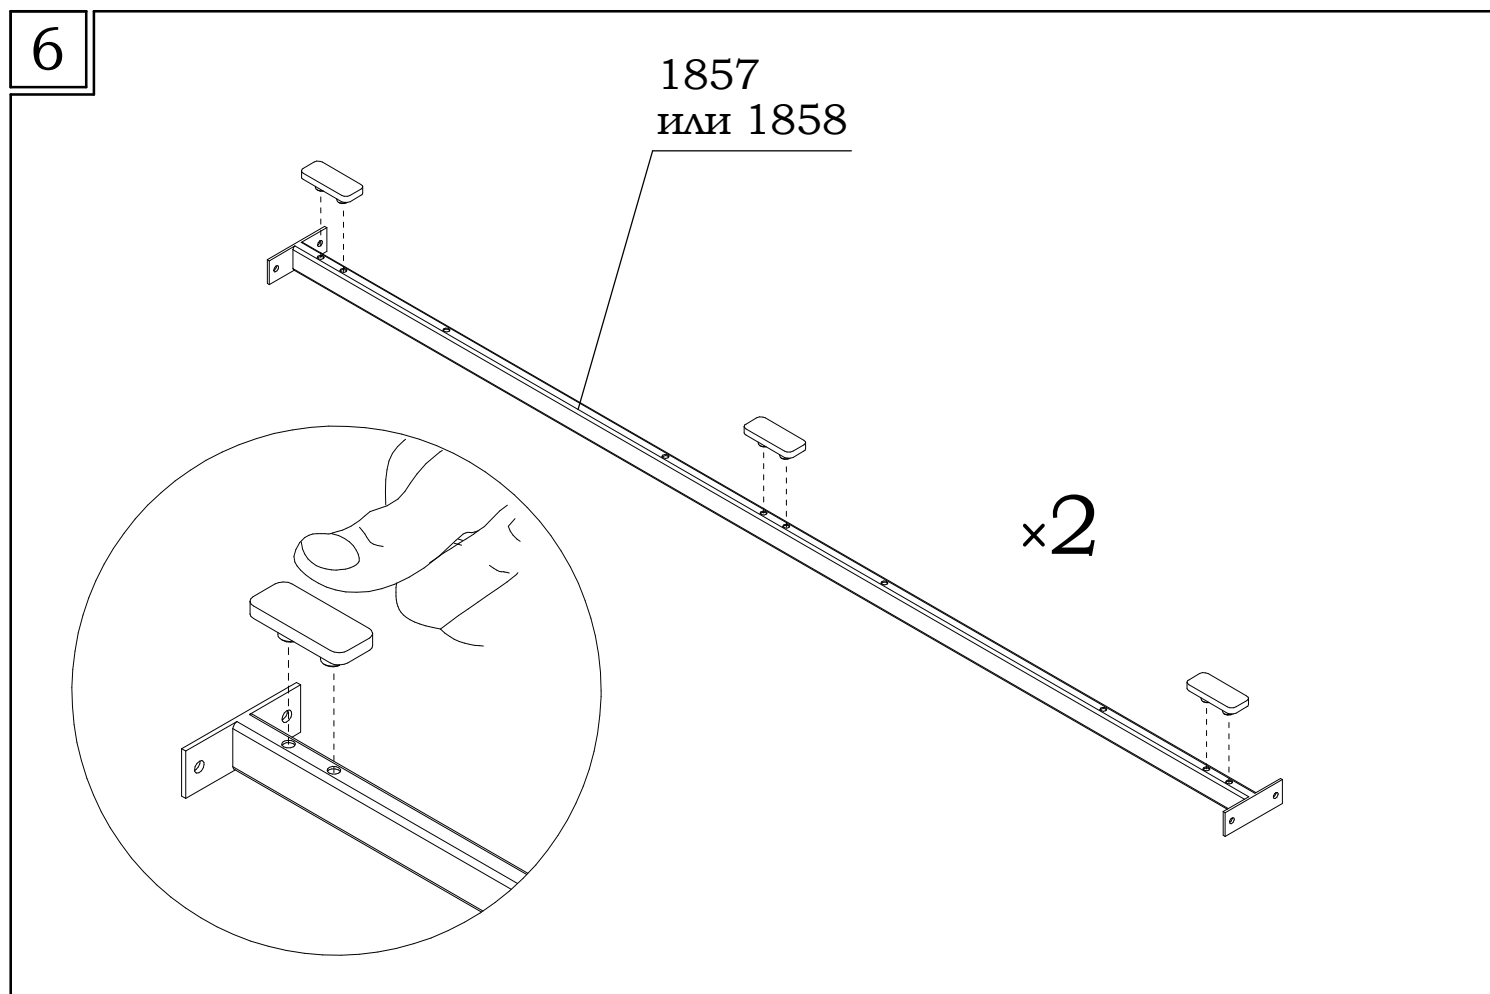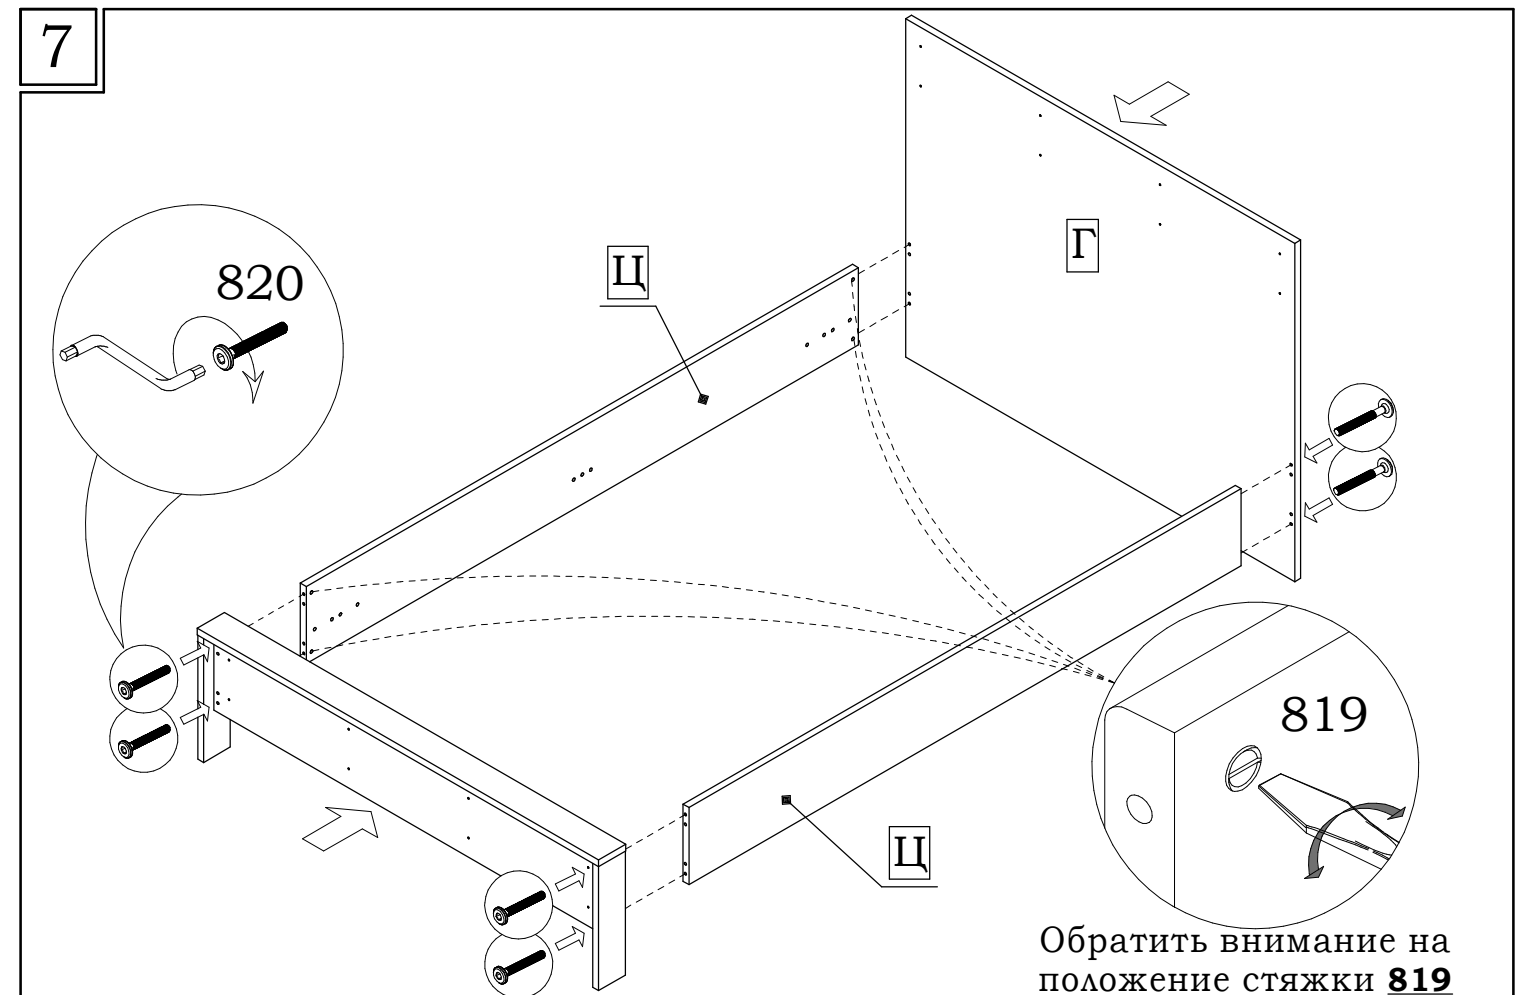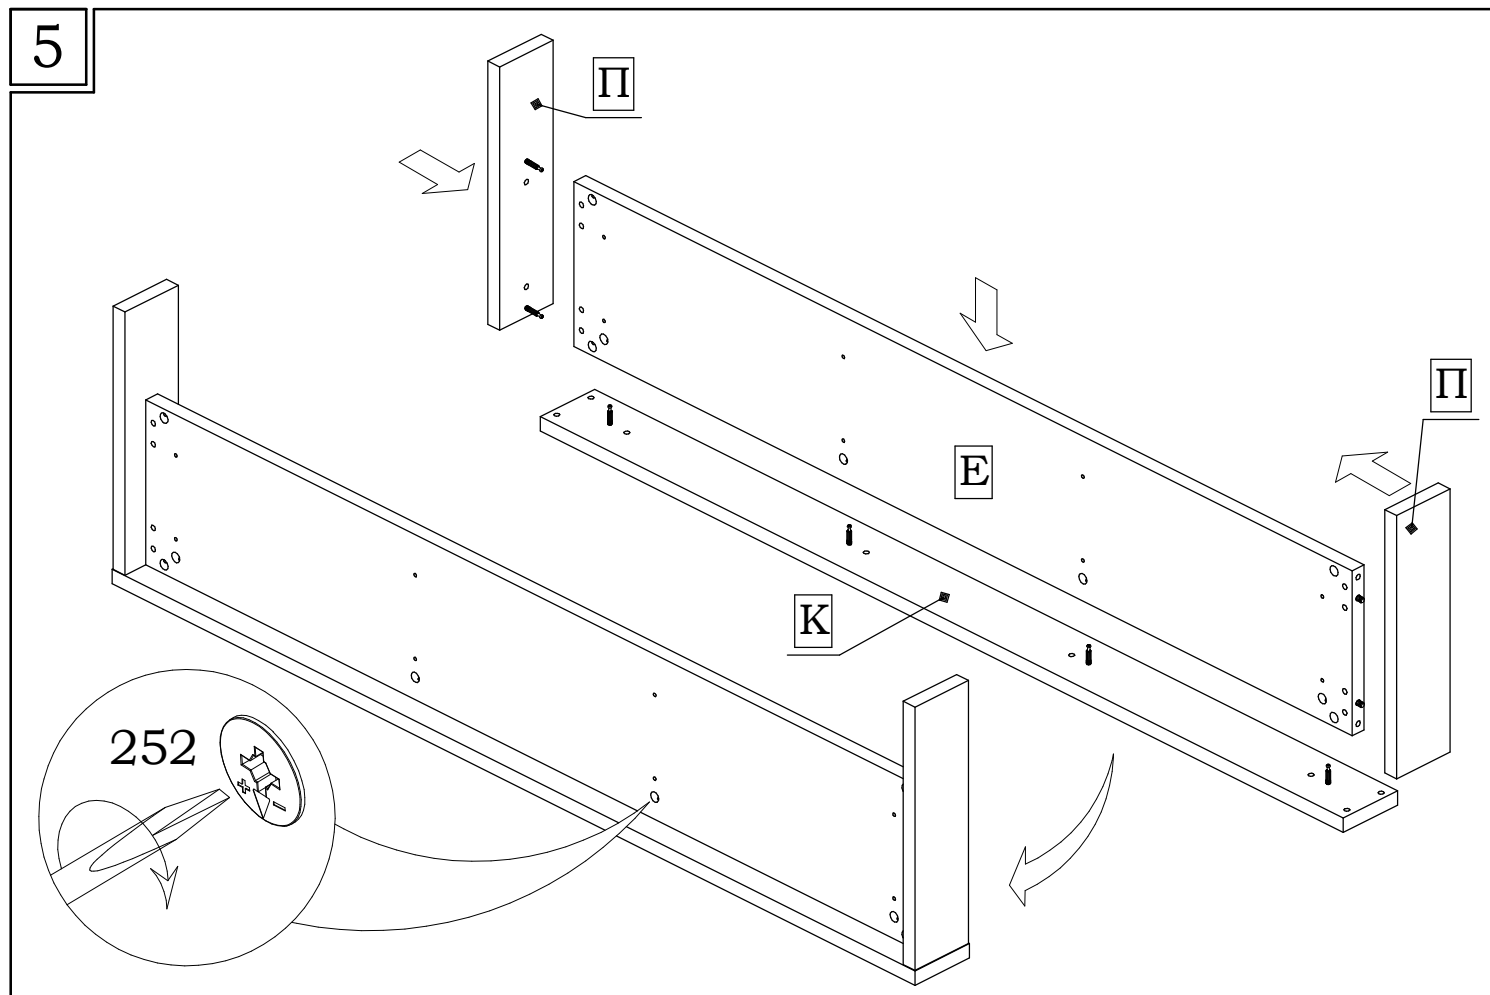

# Инструкция по сборке кроватей с ящиком 76.951.00.00-01, 76.952.00.00-01

9

1. Закрепить уголки 1869 на царгах кровати винтами 941.
2. Установить демпферы 1870 на уголки 1869.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать. (сборку и установку газоподъемного механизма 1161 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 на царгах кровати винтами 941.
5. Закрепить трубы 1857 или 1858 на ящике шурупами 400.

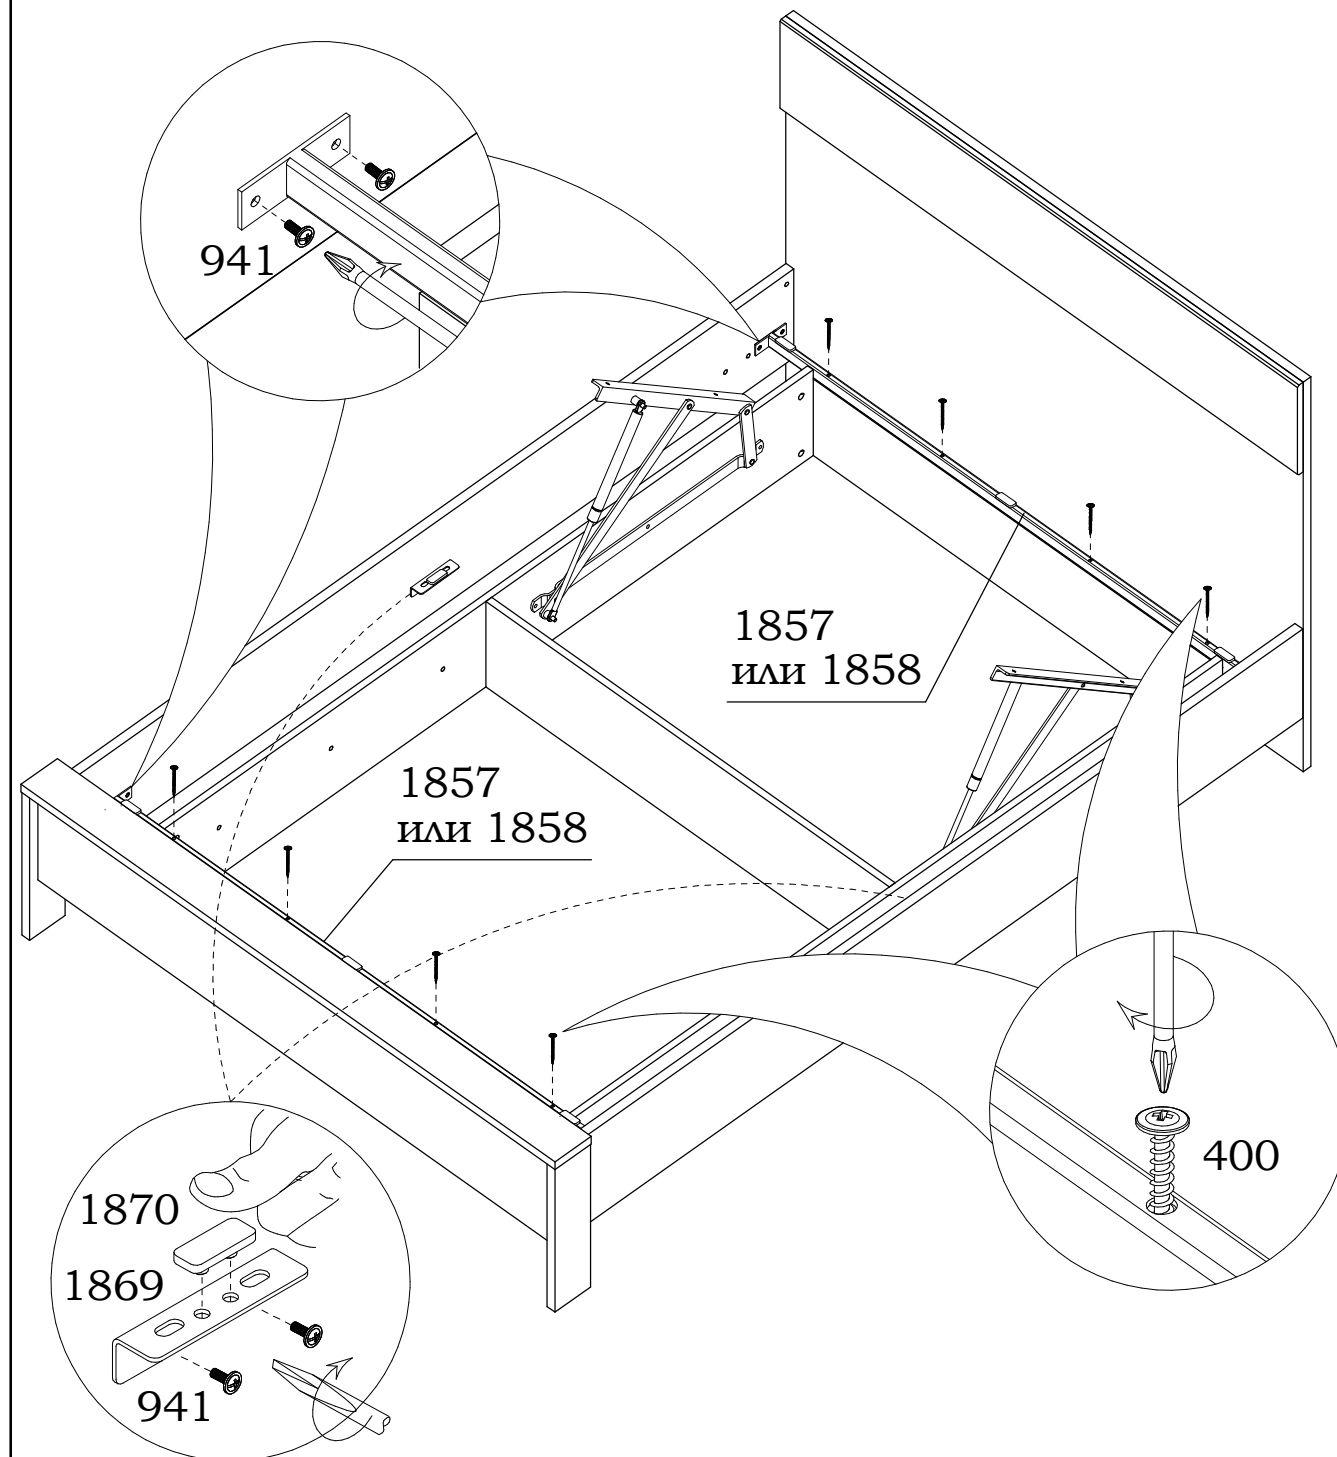


10

## ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Сборку решеток 1942, 1943 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.

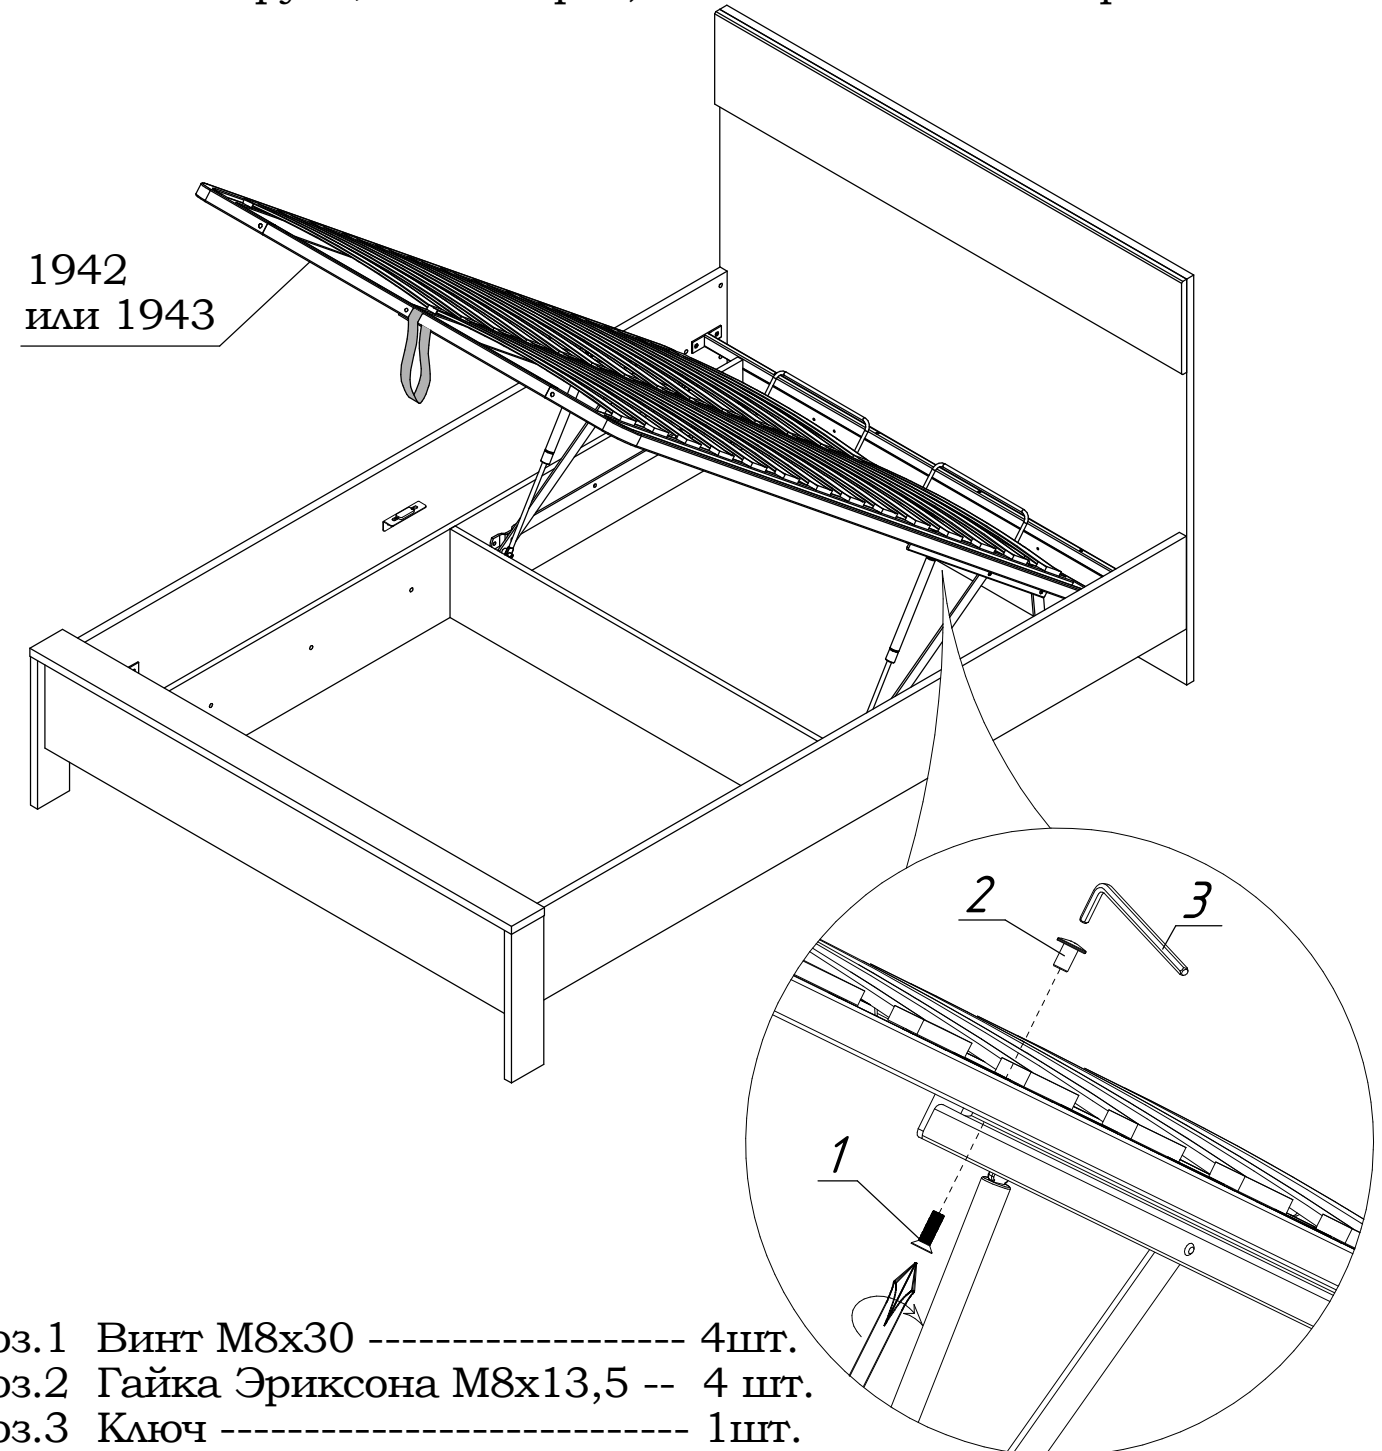

- поз.1 Винт M8x30 ----- 4шт.  
поз.2 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 4 шт.  
поз.3 Ключ ----- 1шт.

См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке кроватей с ящиком 76.951.00.00-01, 76.952.00.00-01

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:









- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.





Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01

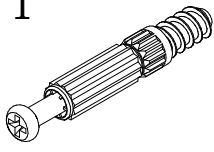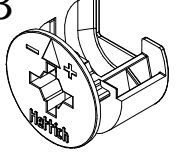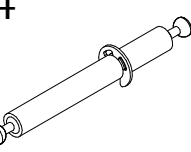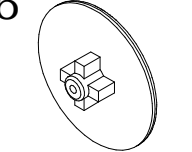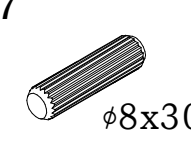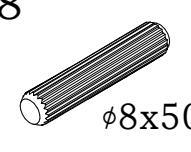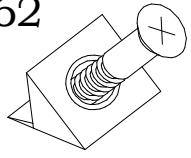
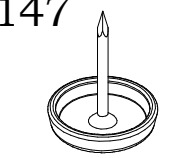
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.				

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	ширина
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм

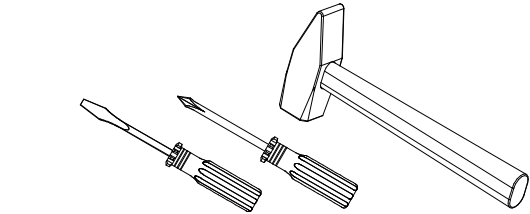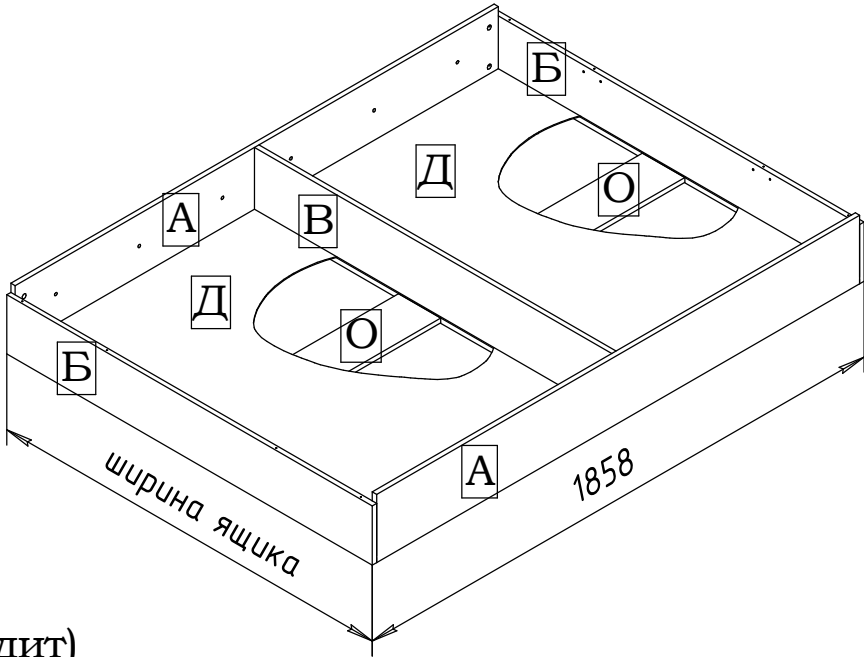

(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)

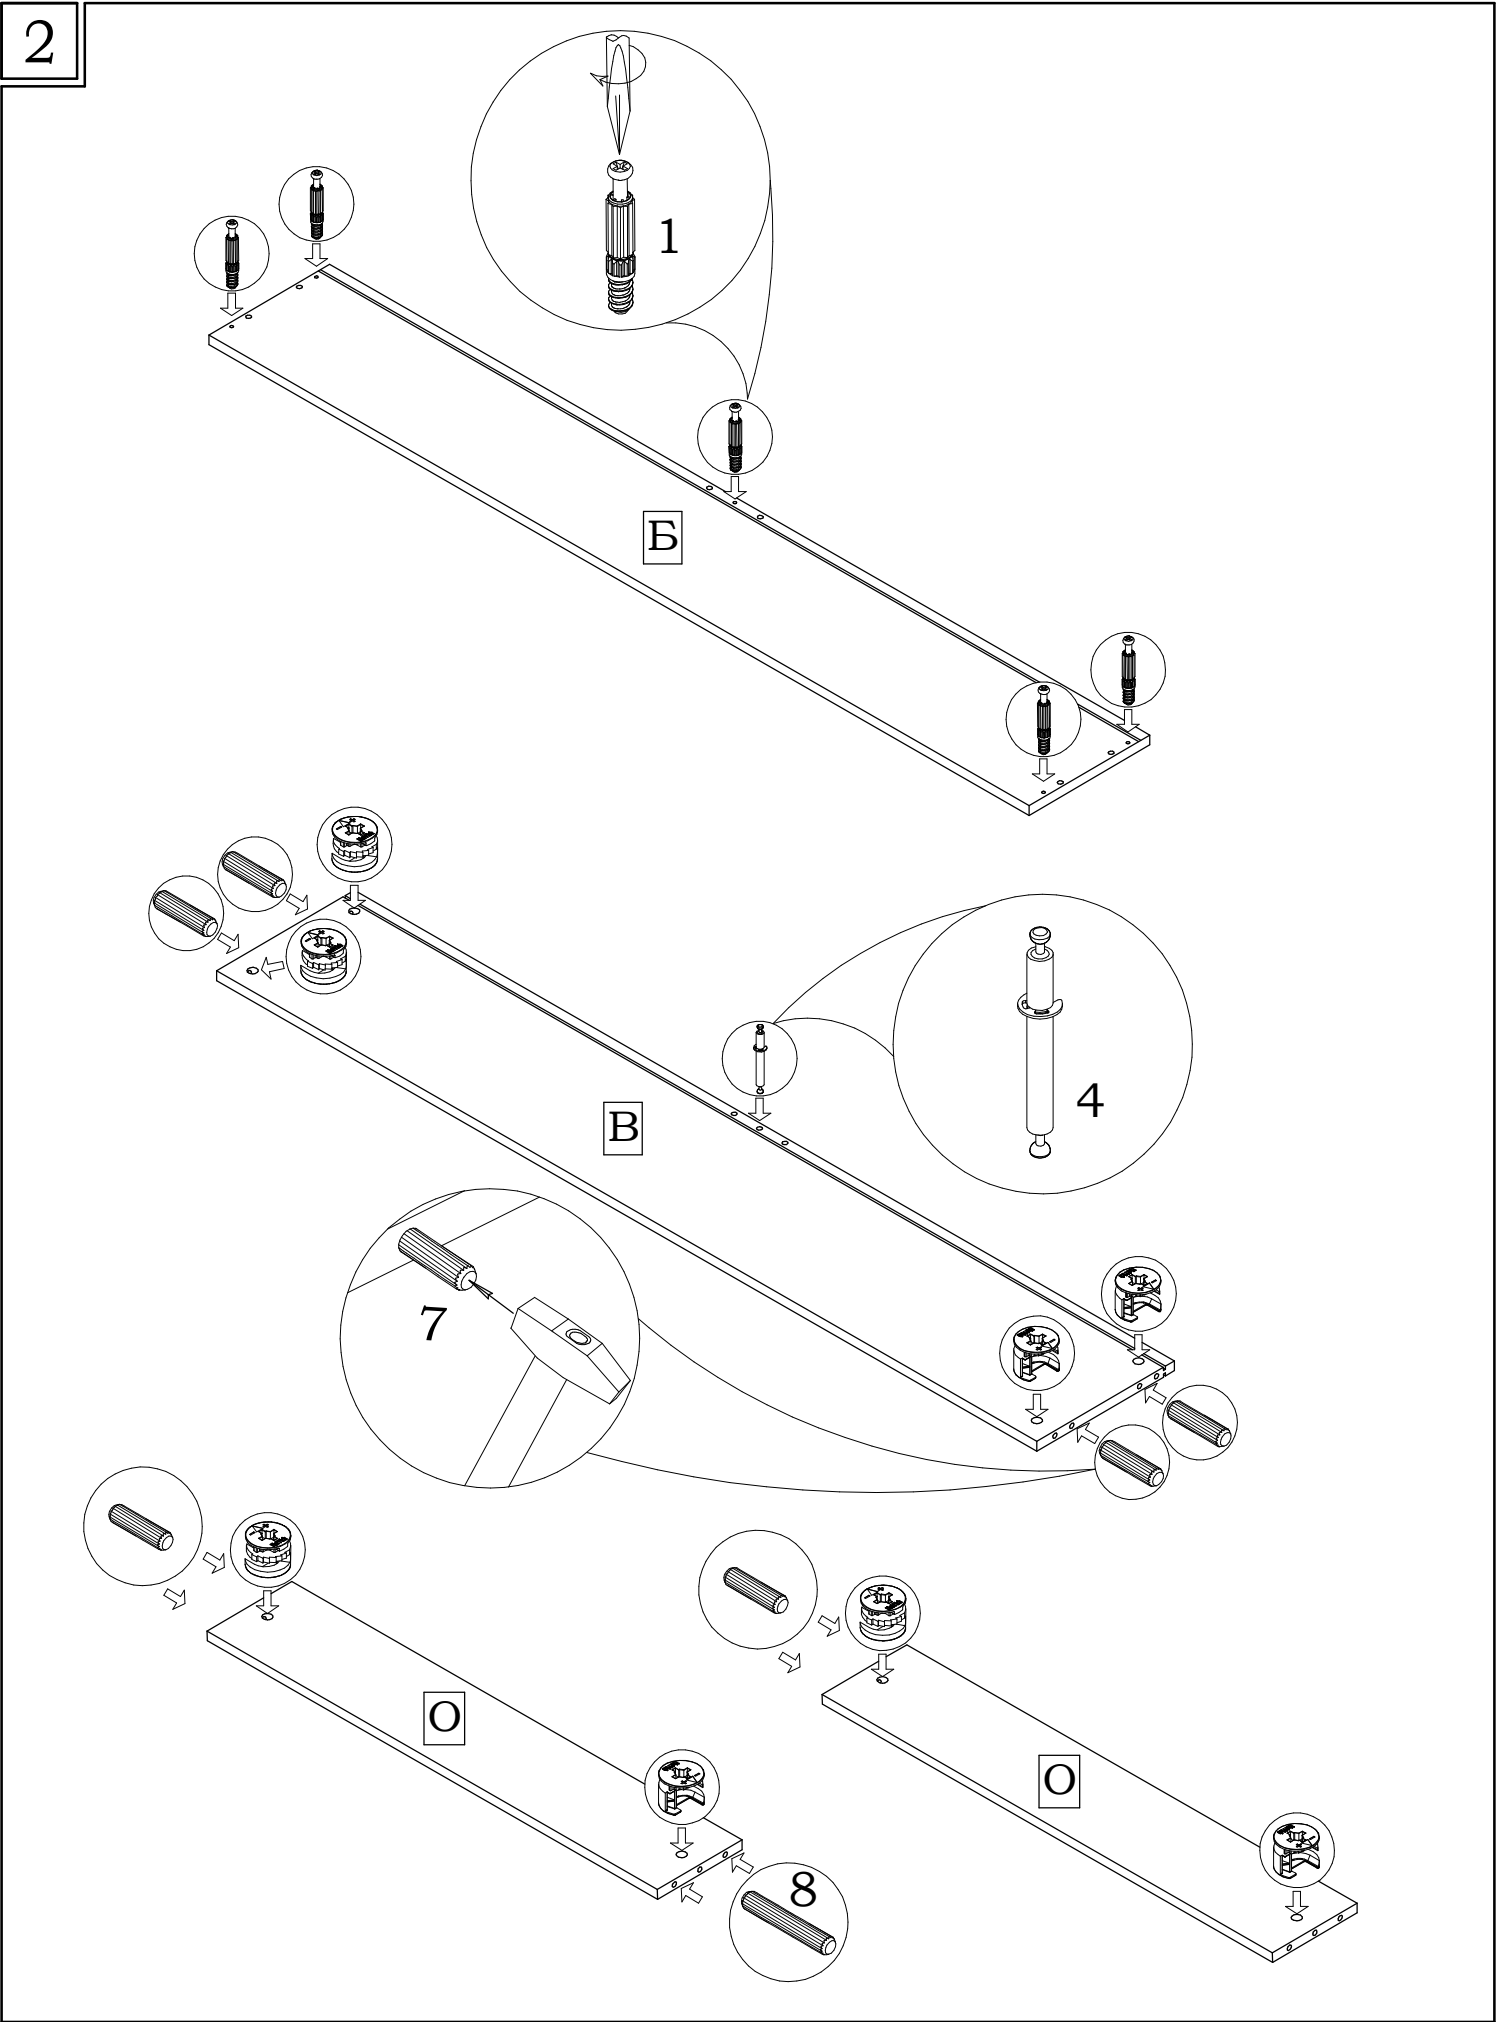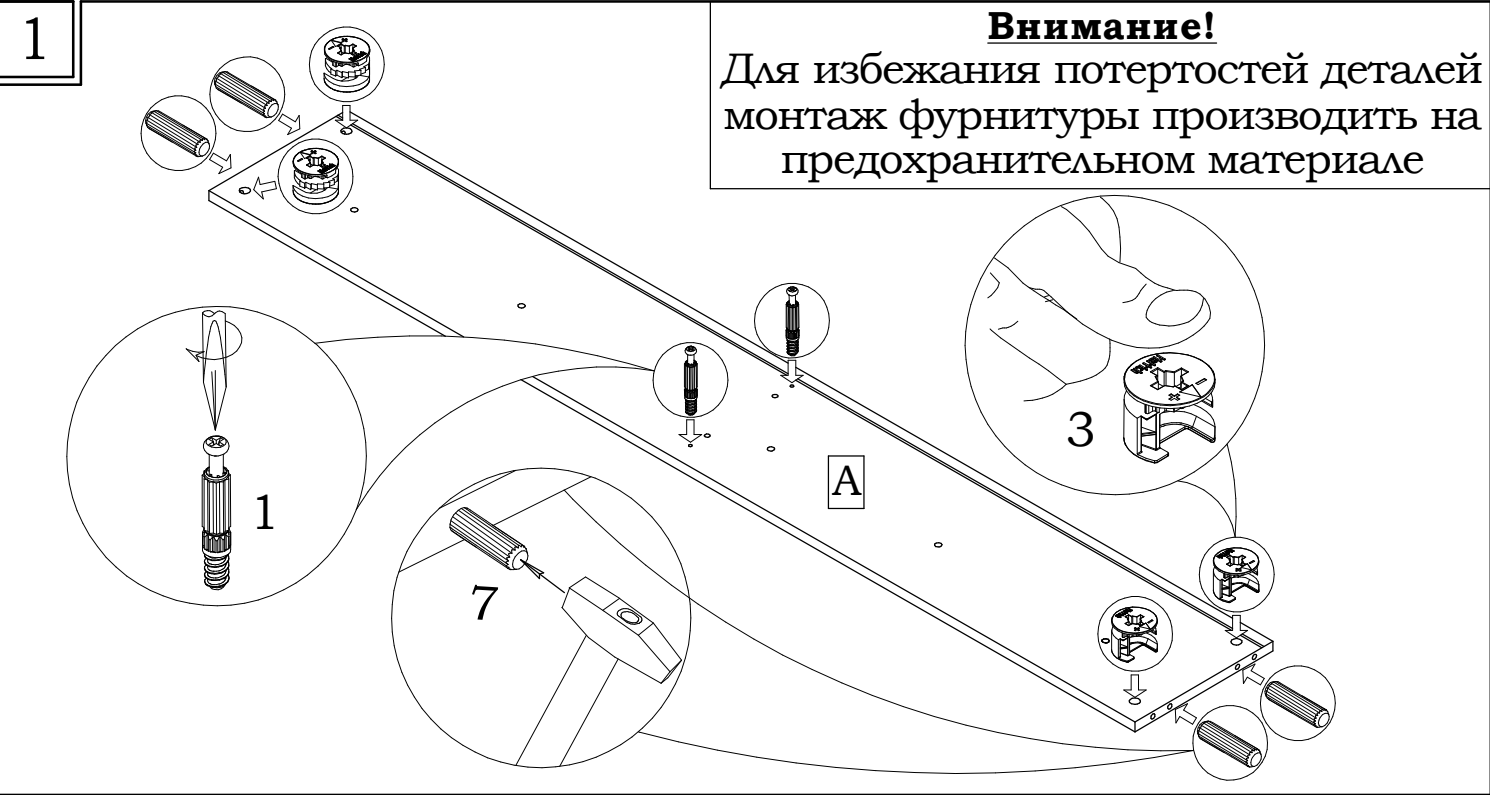

# Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01

