


Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

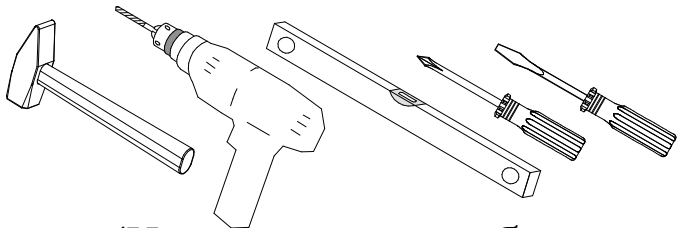


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

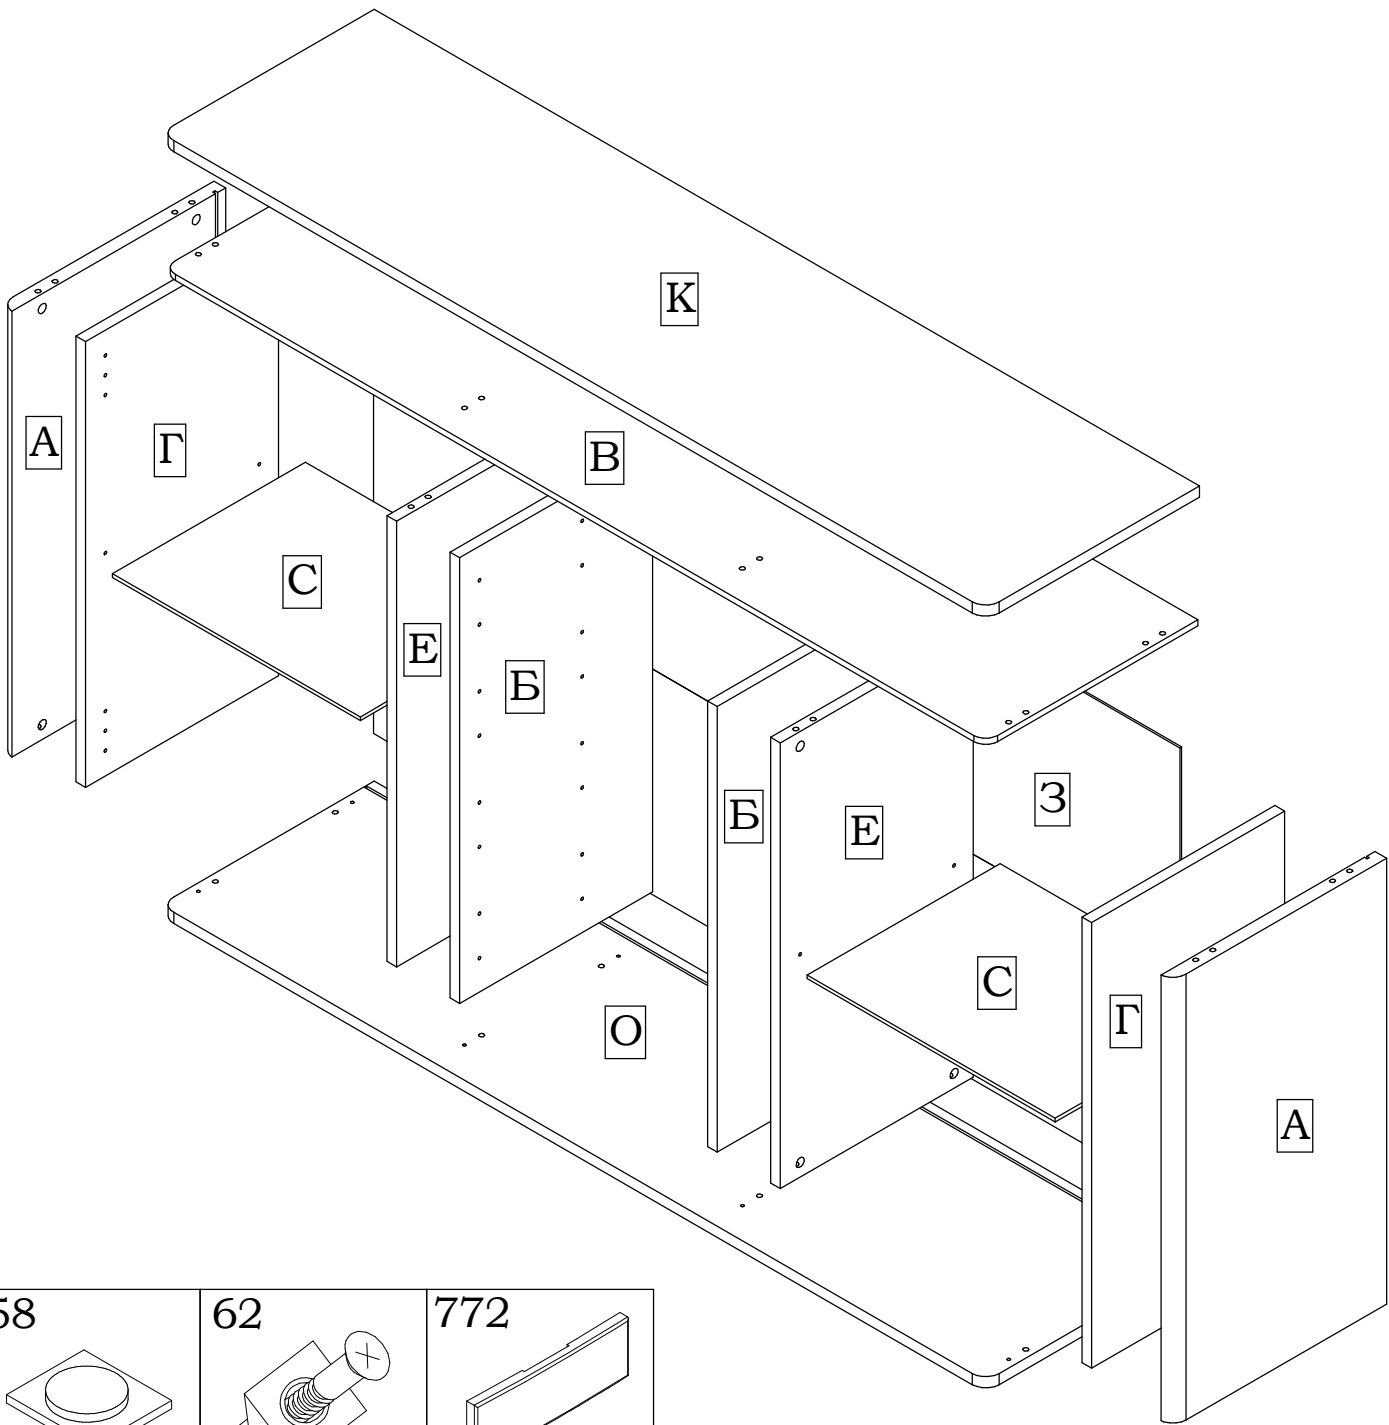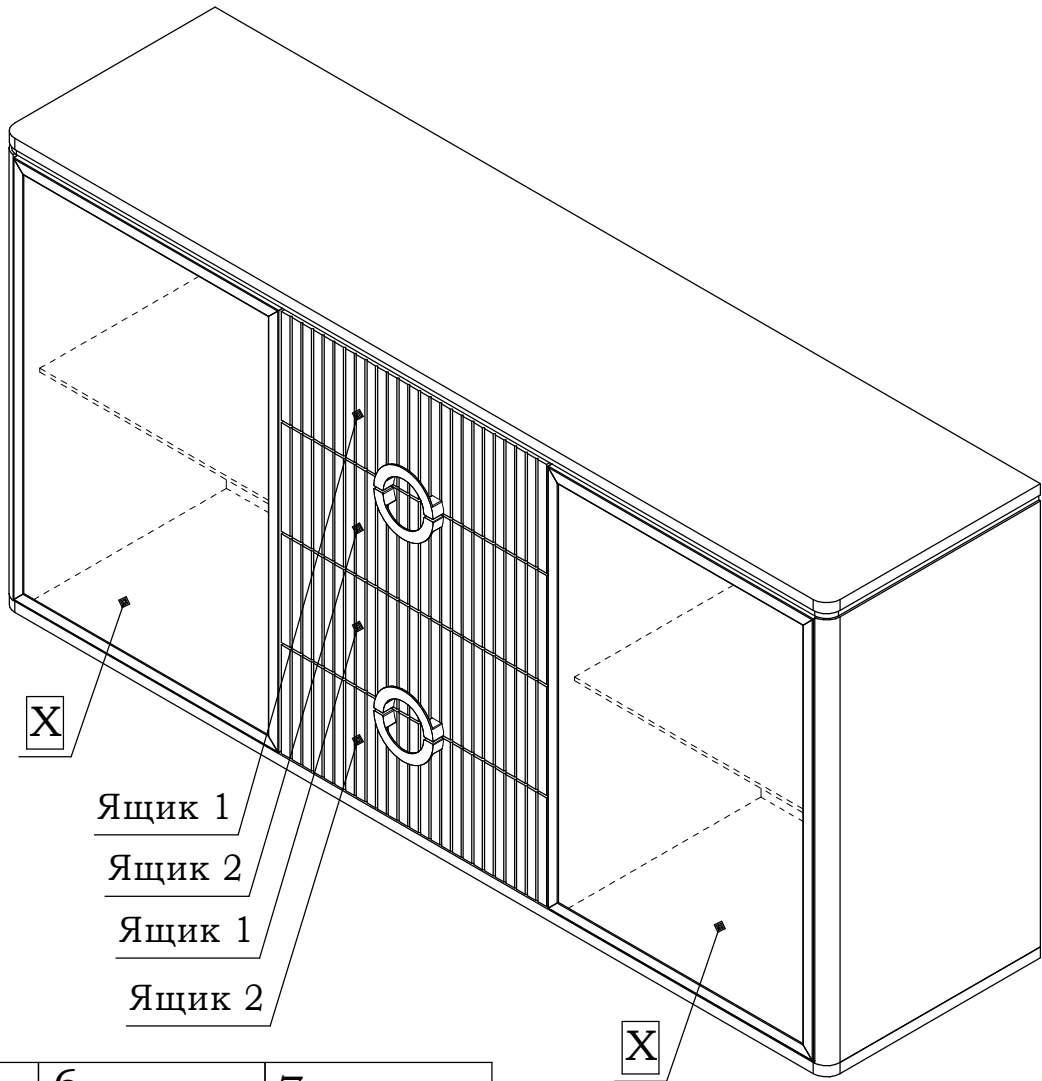

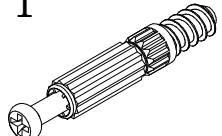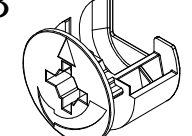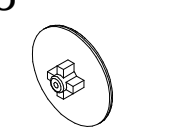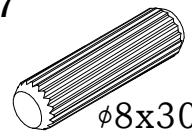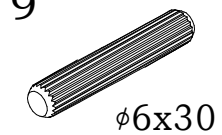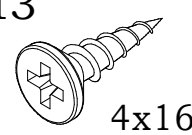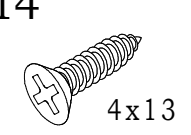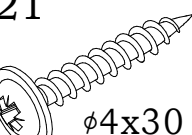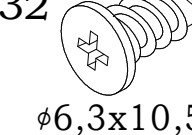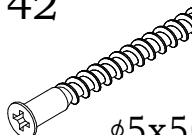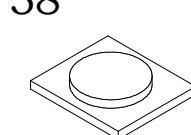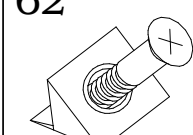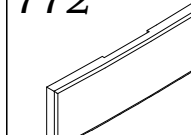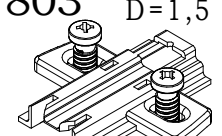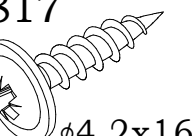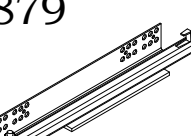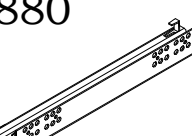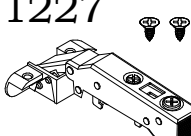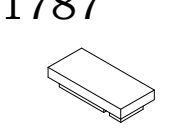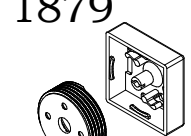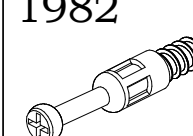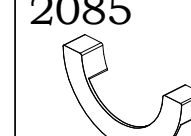
 1 8 шт.	 3 16 шт.	 6 8 шт.	 7 16 шт.
 9 16 шт.	 13 8 шт.	 14 16 шт.	 21 20 шт.
 32 16 шт.	 39 8 шт.	 42 16 шт.	 58 8 шт.
 62 32 шт.	 772 4 шт.		
 803 D=1,5 4 шт.	 817 4 шт.	 879 4 шт.	 880 4 шт.
 1132 2 шт.	 1227 4 шт.	 1787 8 шт.	 1879 8 шт.
 1982 16 шт.	 1987 M4x25 8 шт.	 2006 2 шт.	 2085 4 шт.
 2086 8 шт.			

Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00


1

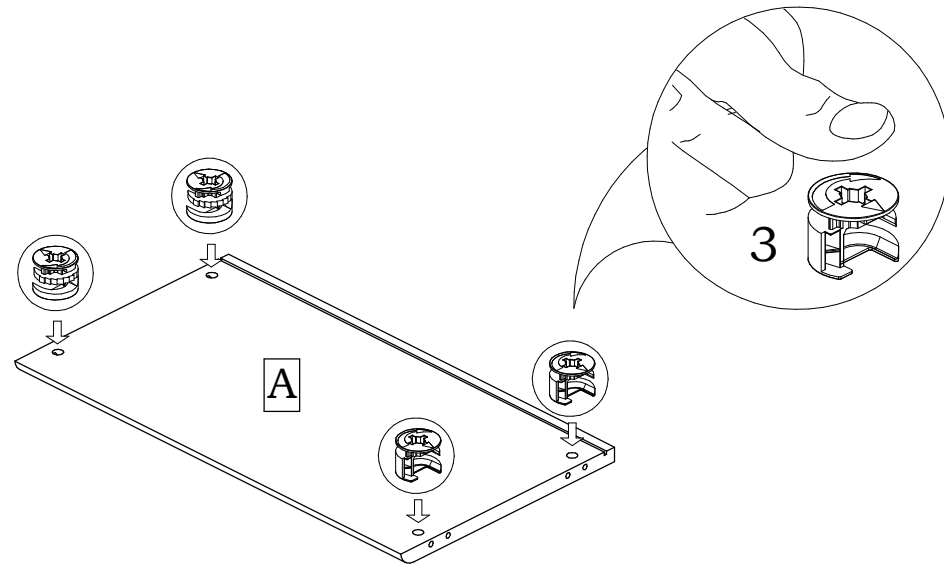


3

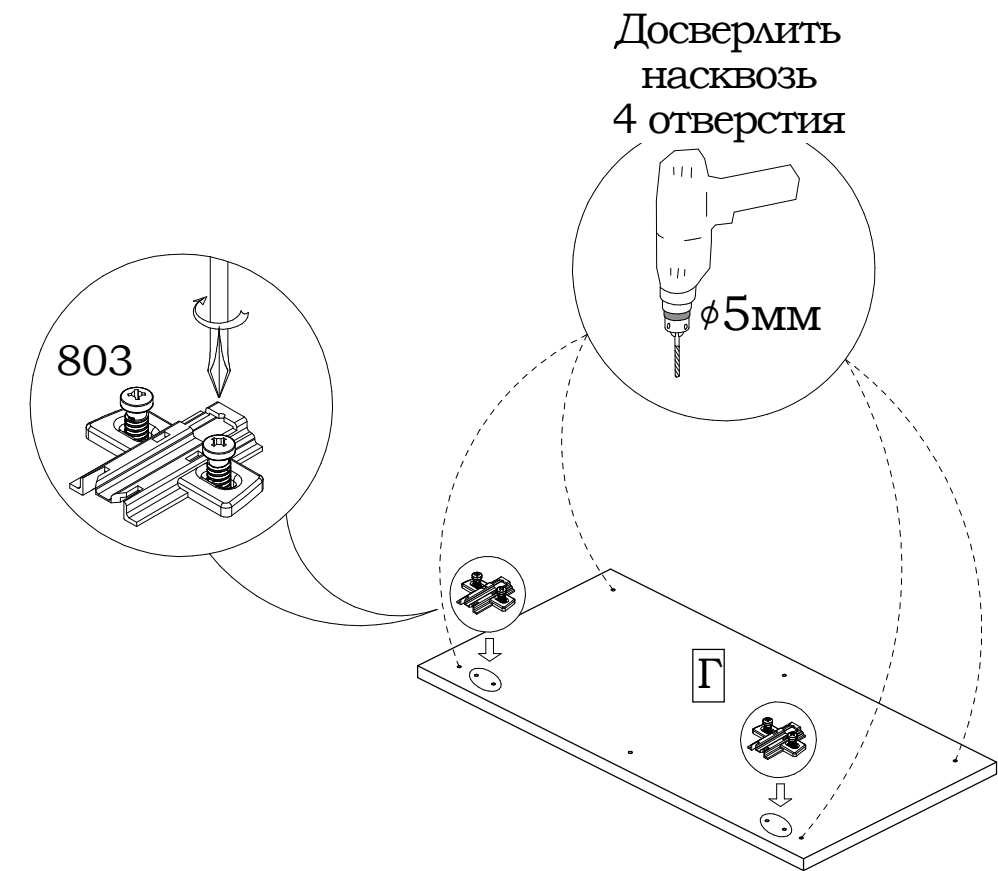

2

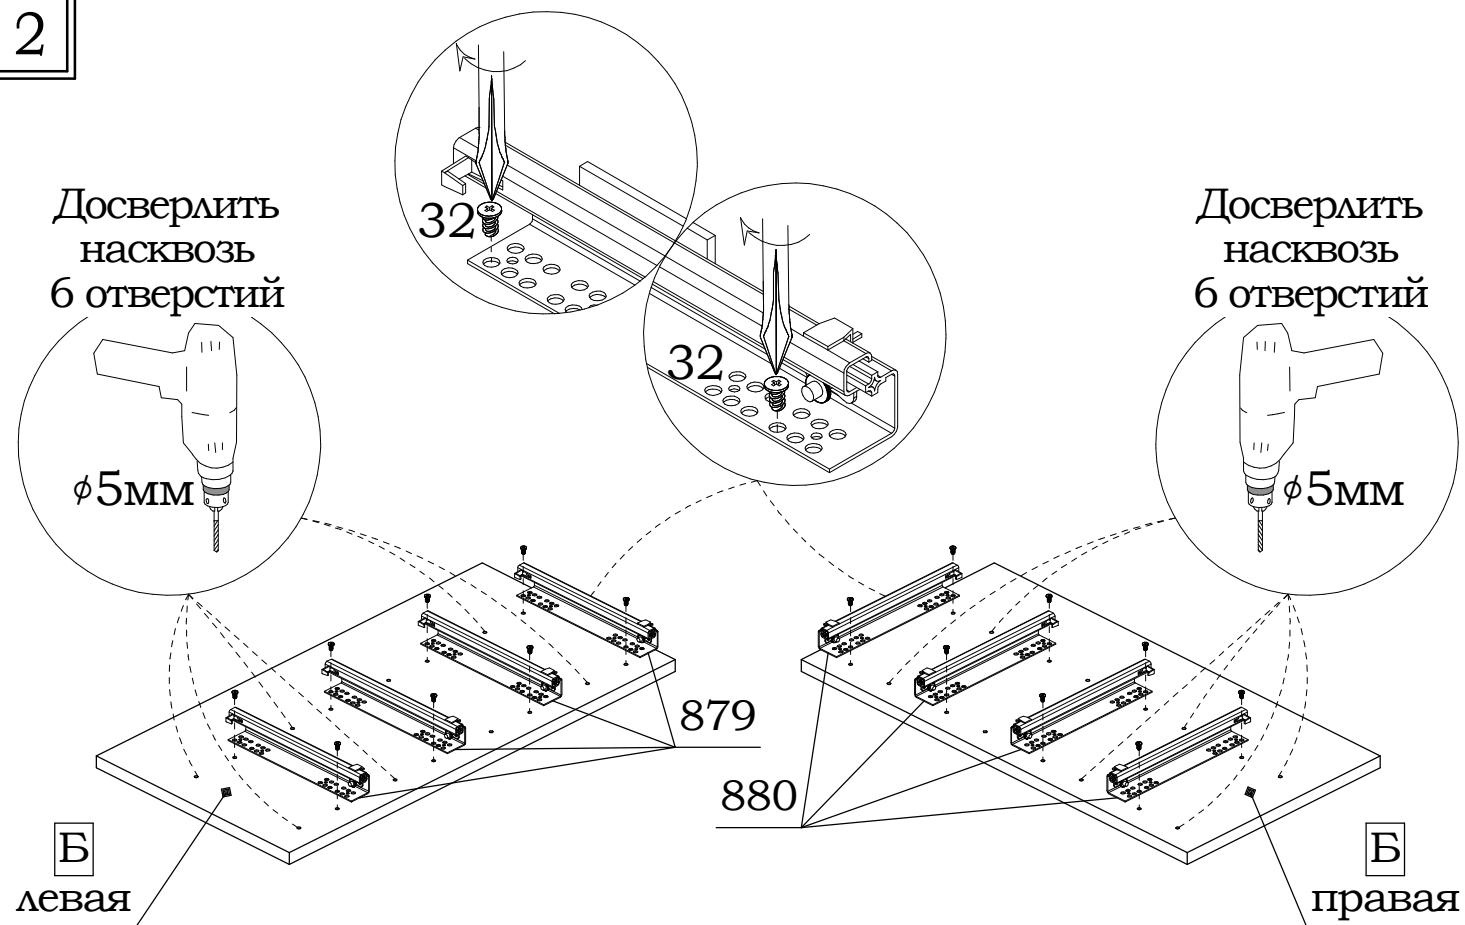


4

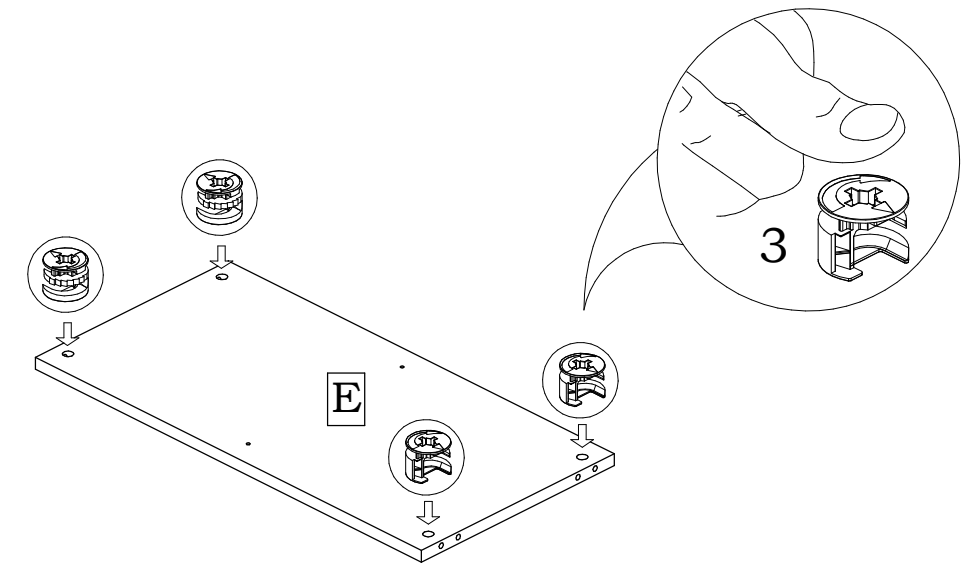


Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00

5

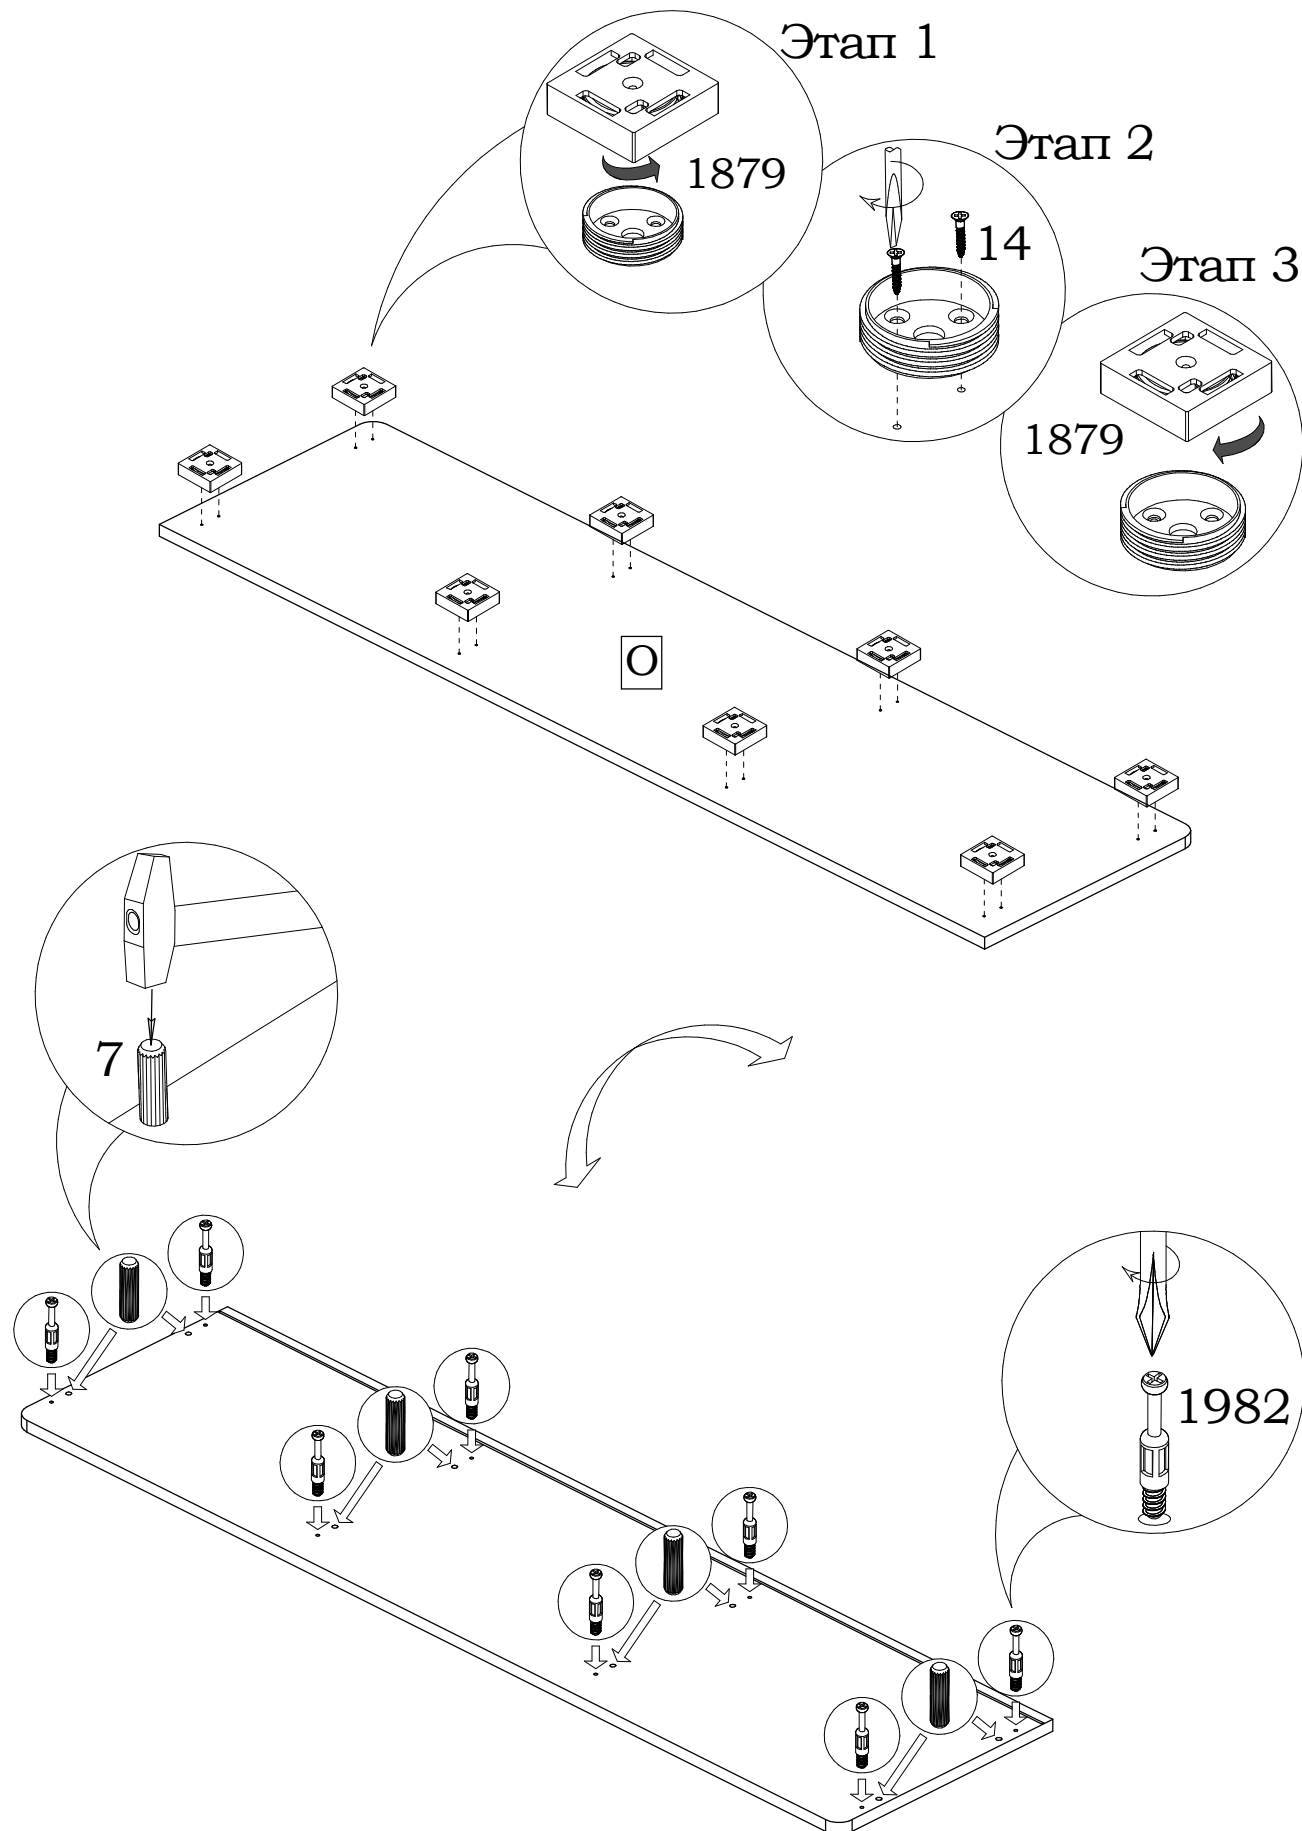


6

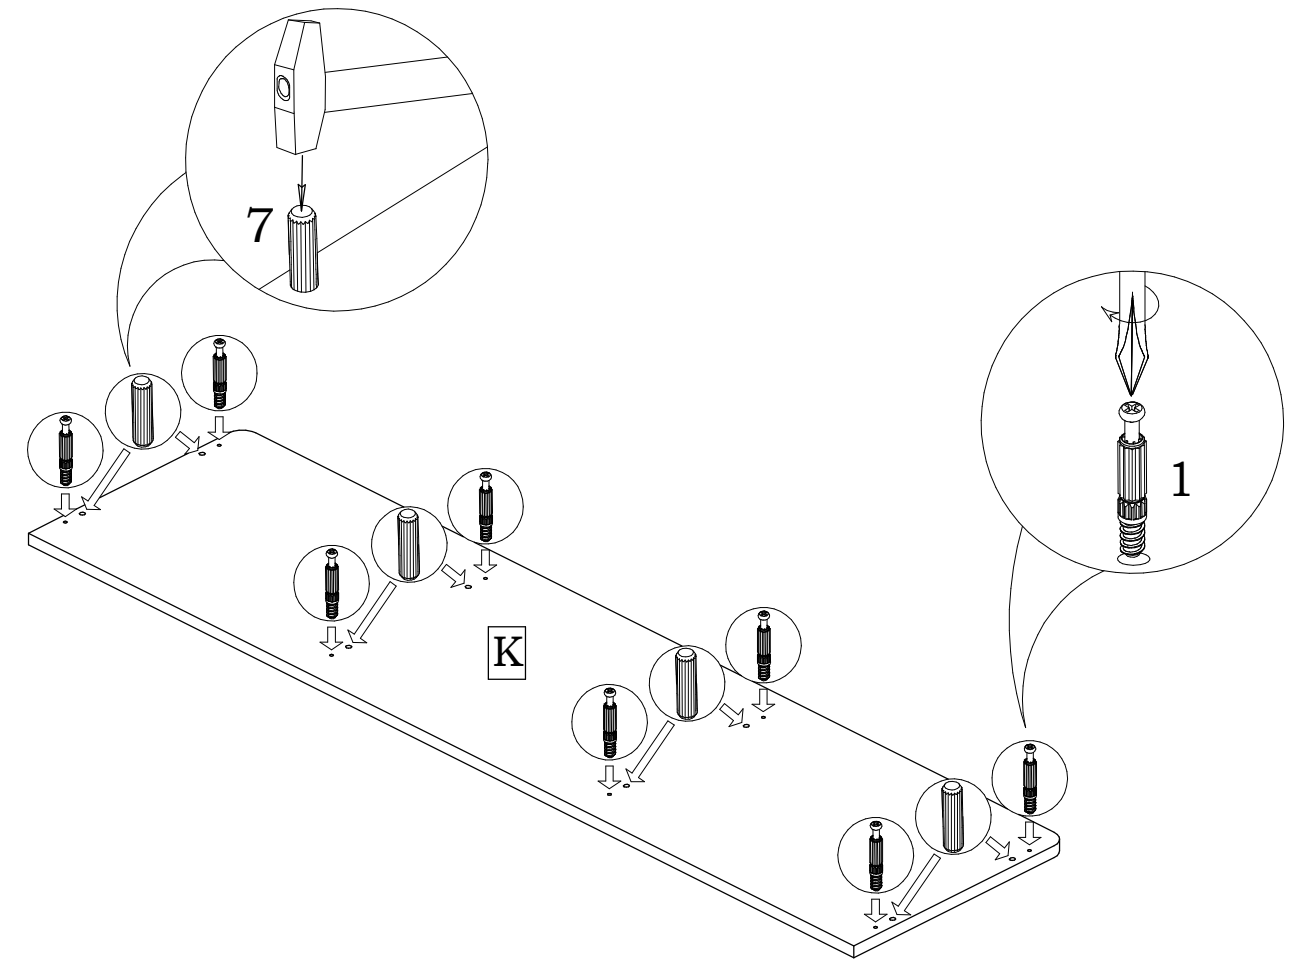


7

Осторожно!
Стекло!

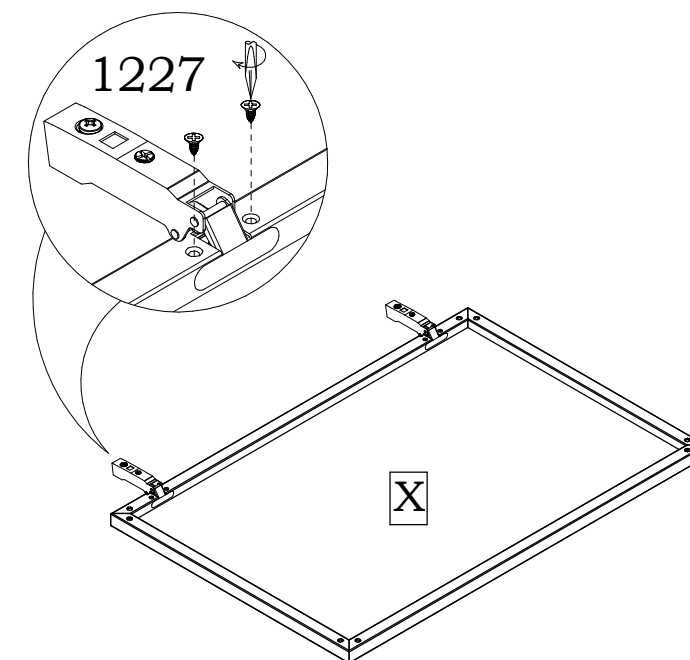


Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00

8

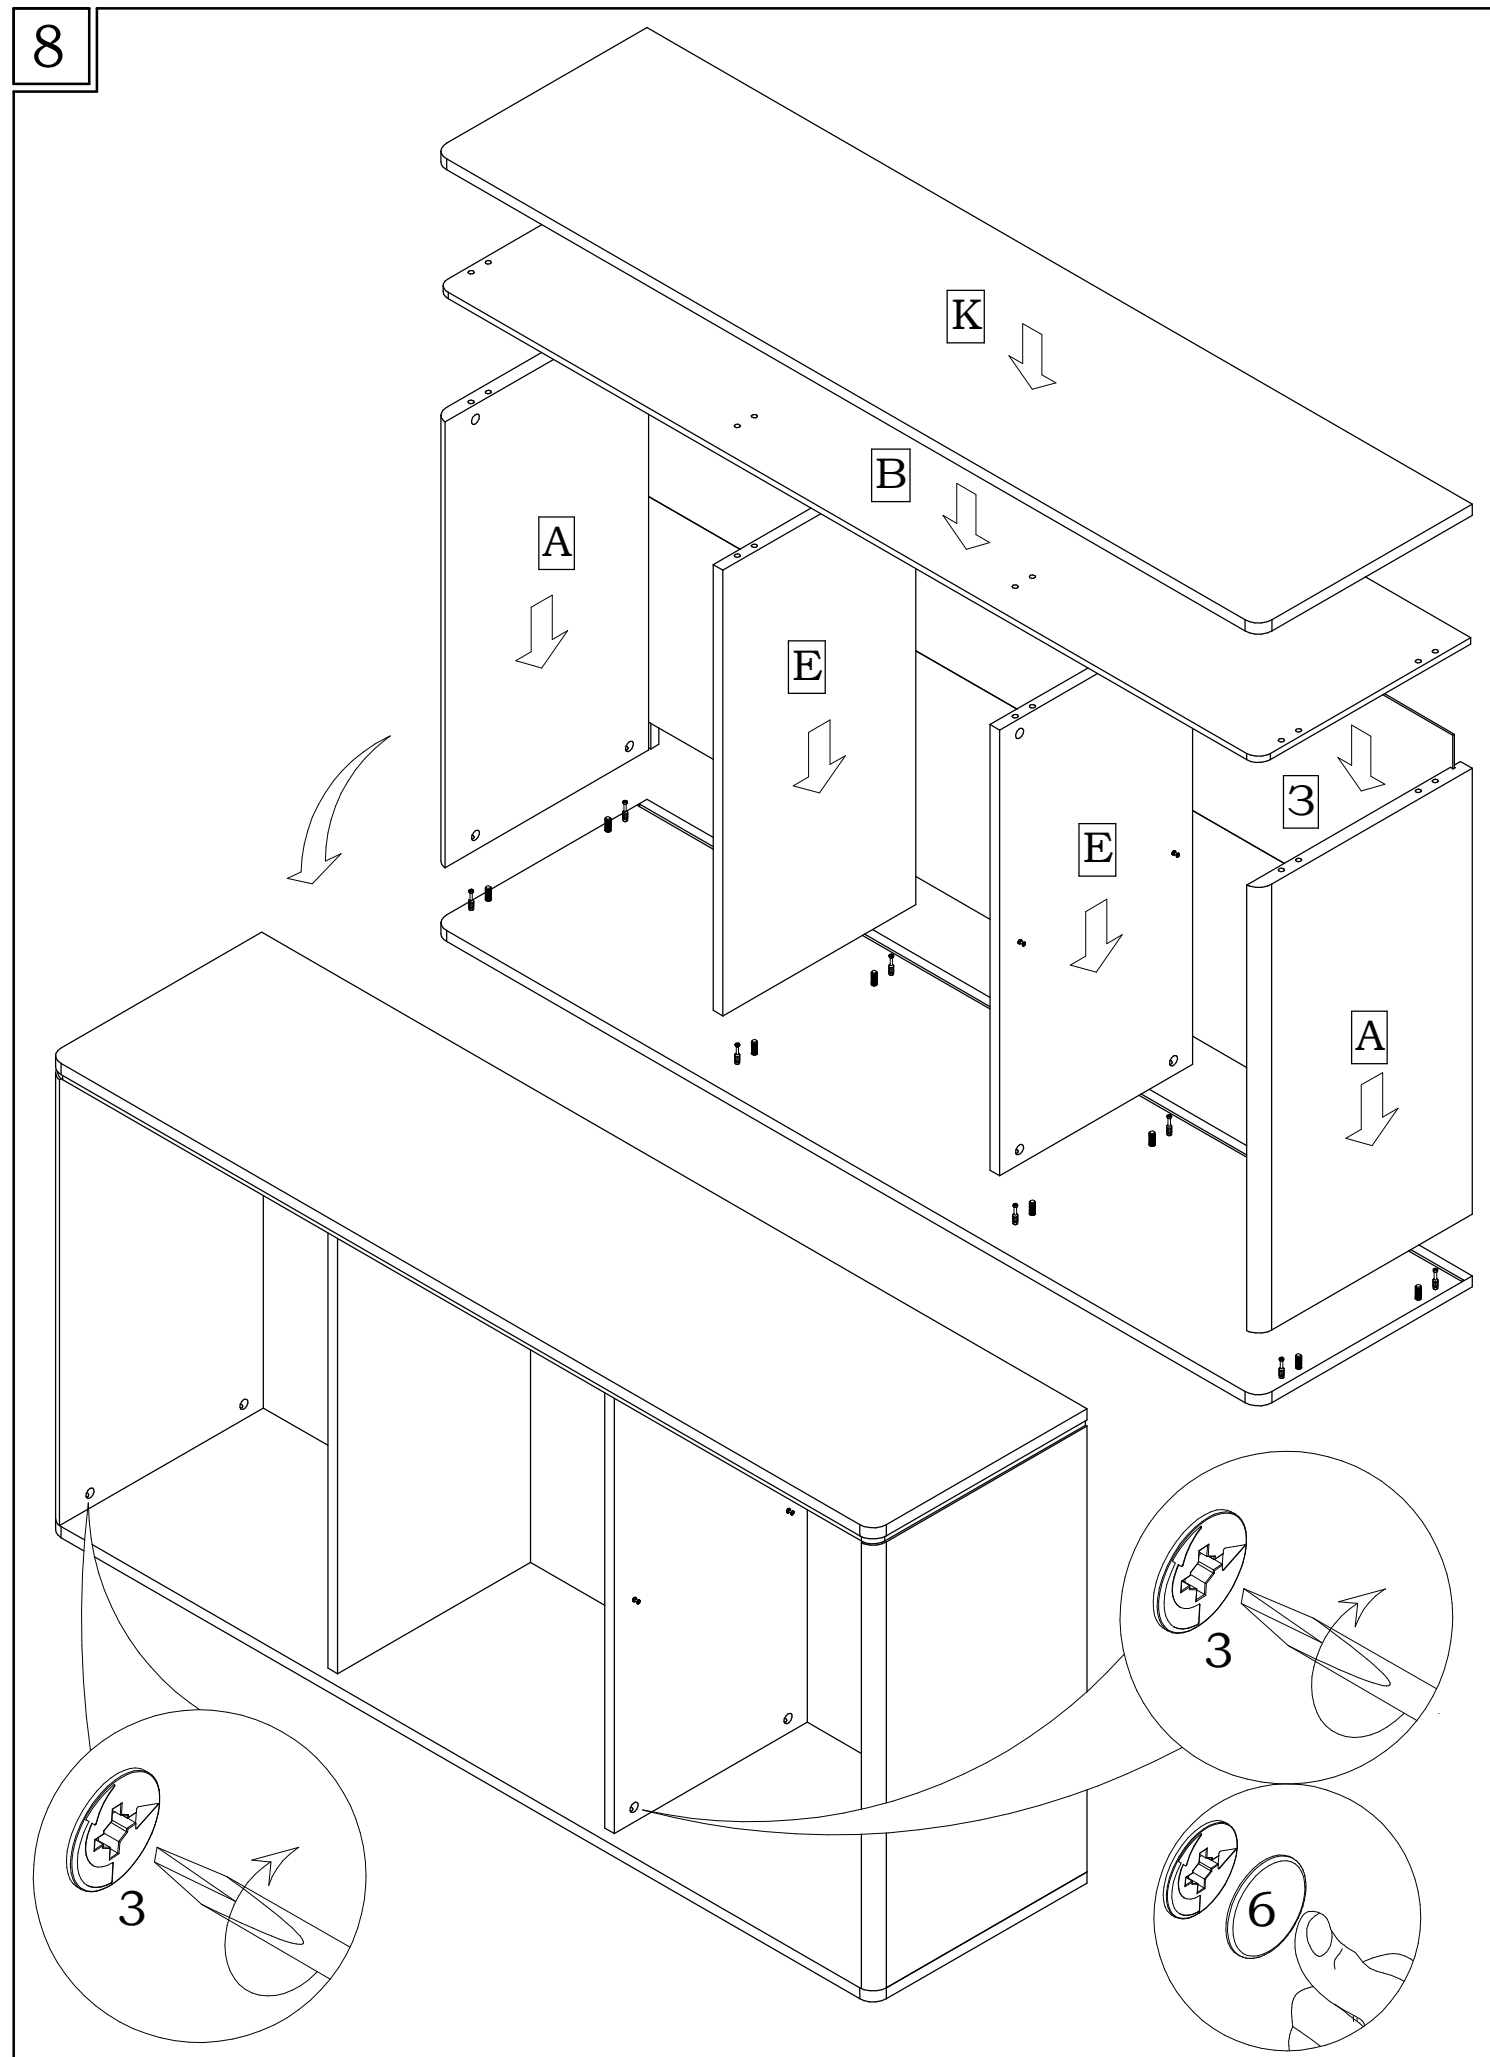


9

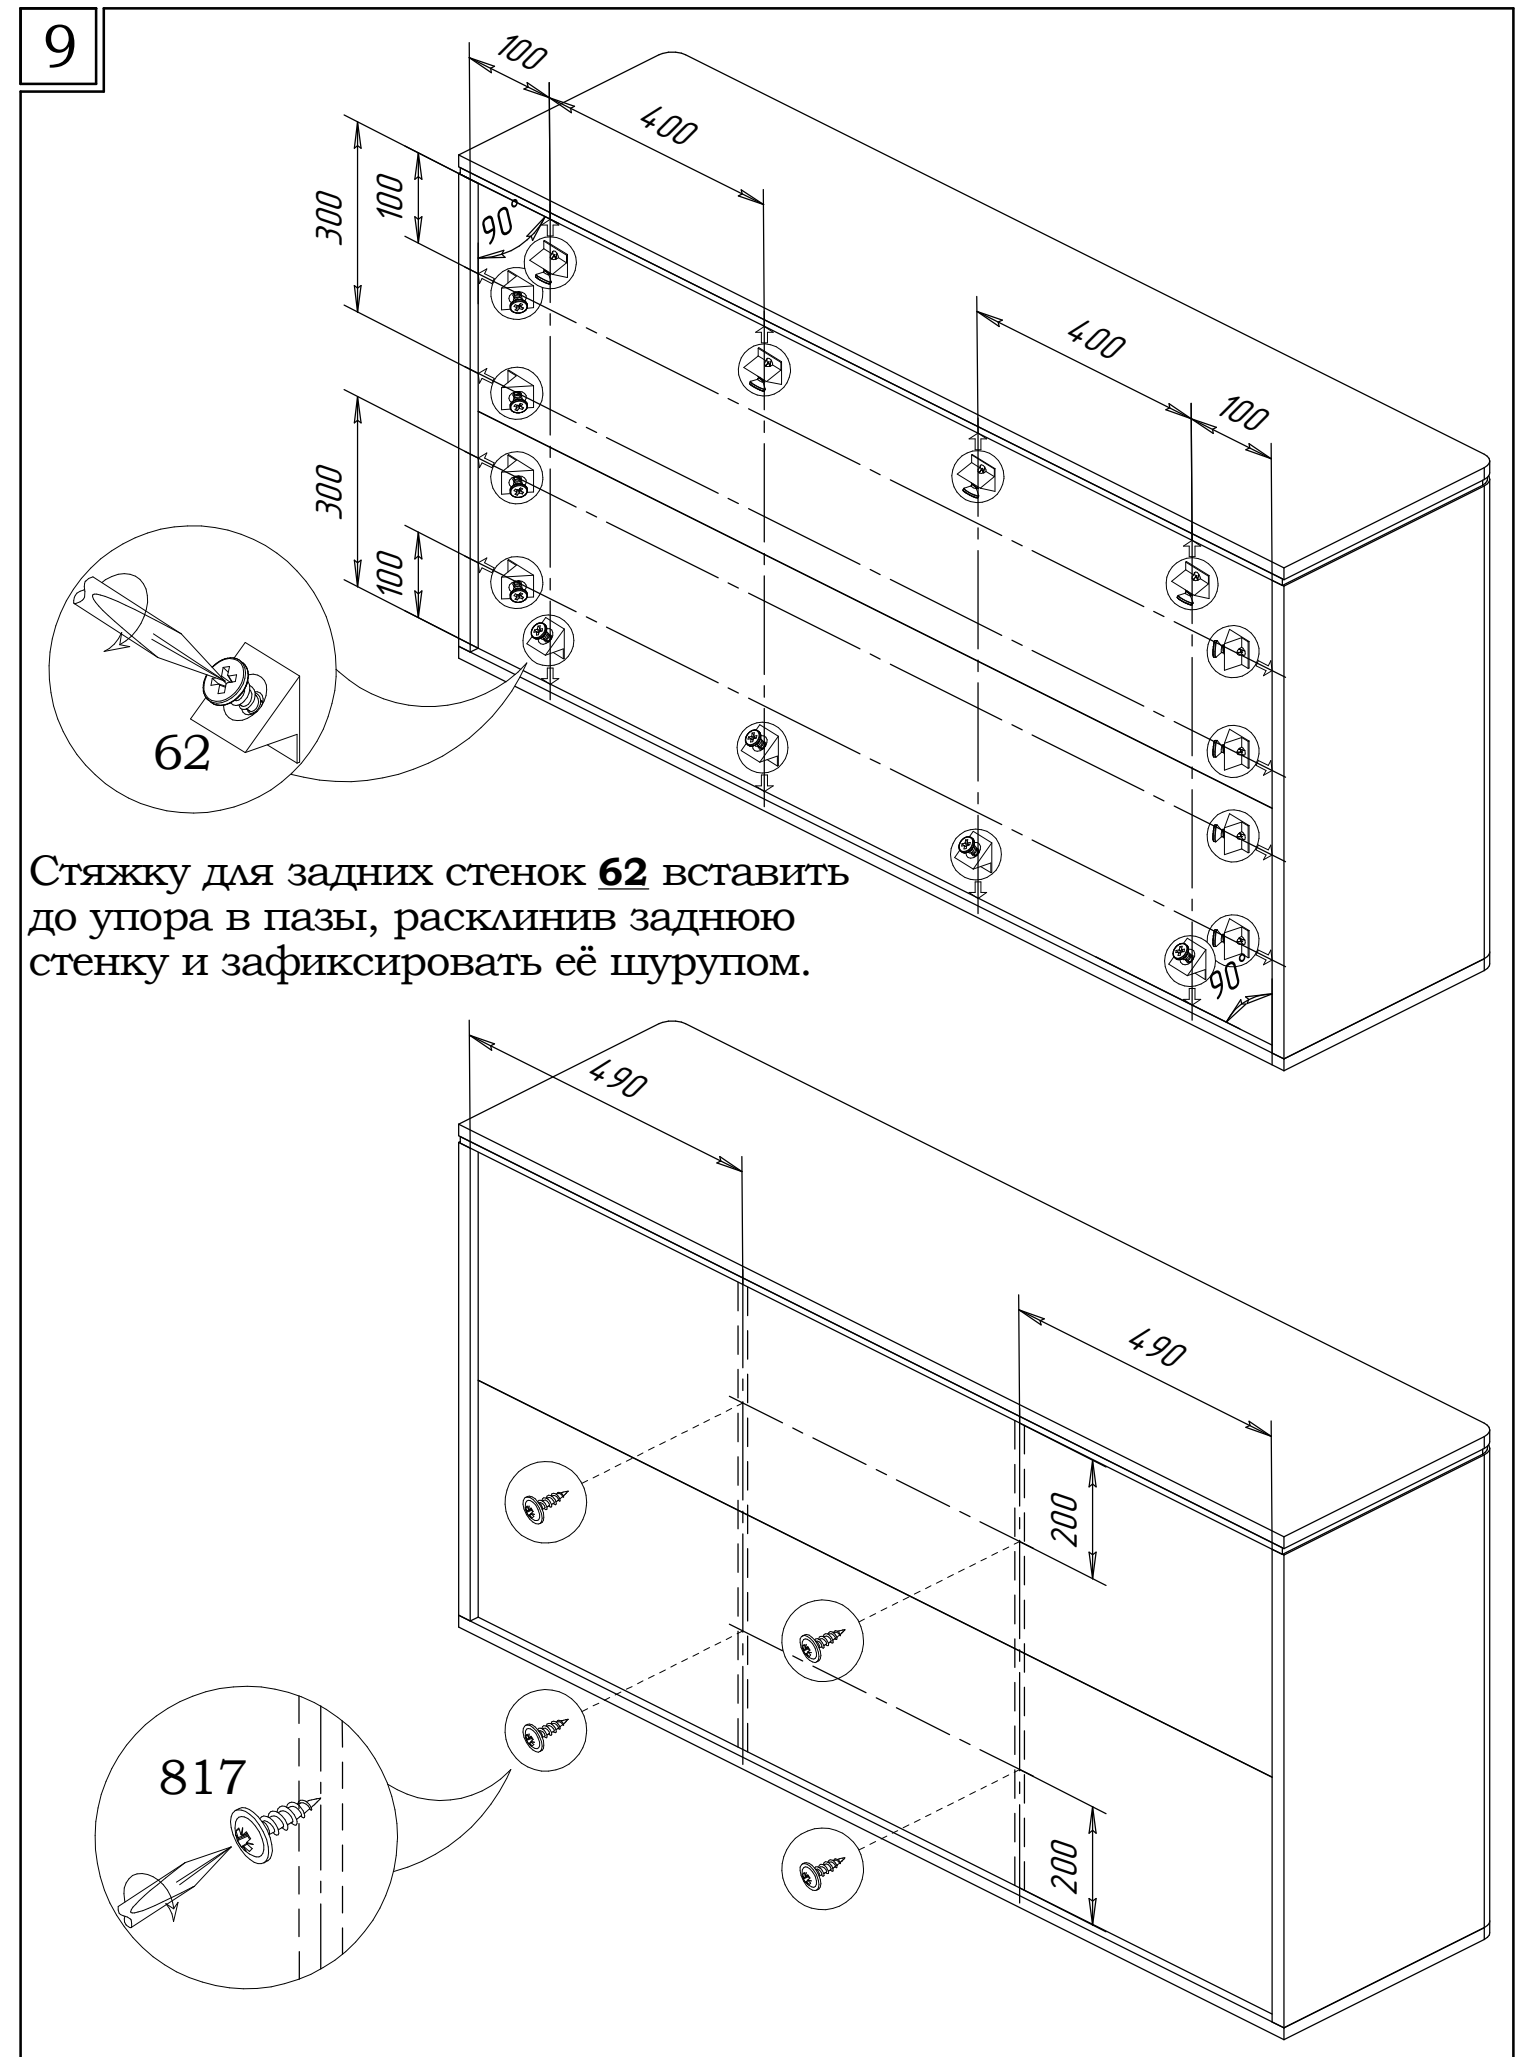


Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00

10

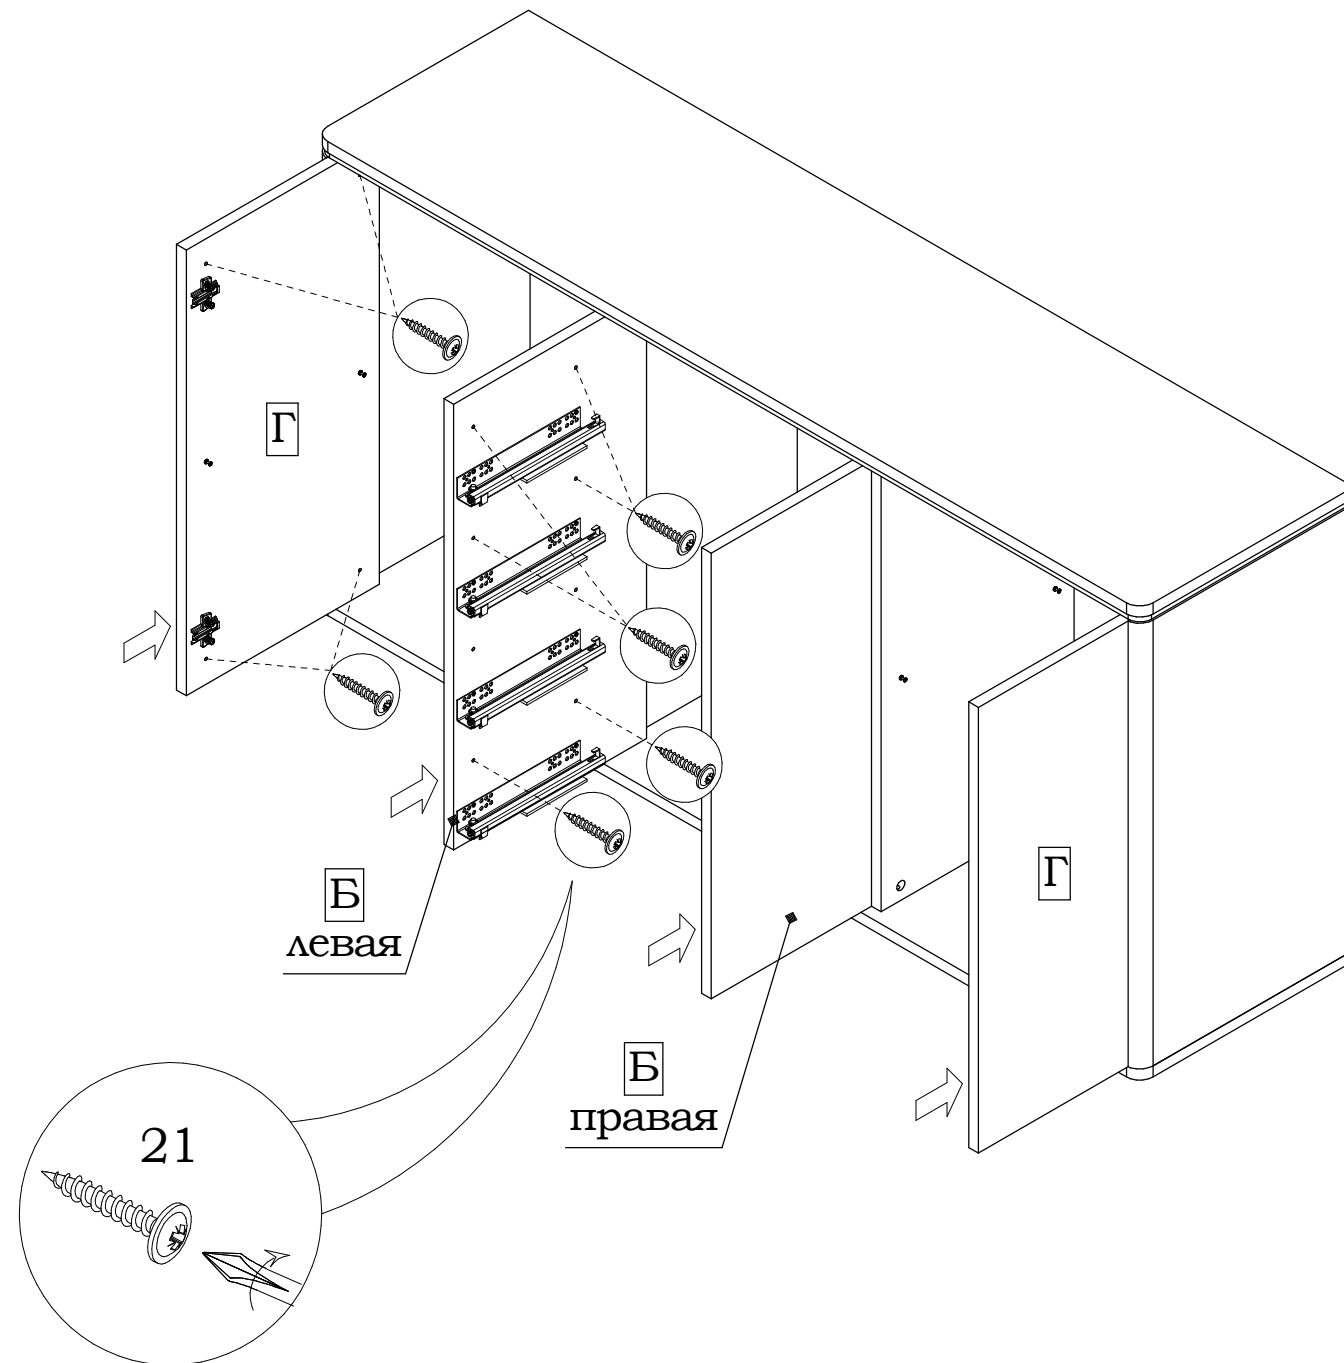


1. Вставить стенки вертикальные Б и Г в корпус тумбы до упора в стенку заднюю З.
2. Закрепить стенки вертикальные Б к стенкам боковым А шурупами 21.
3. Закрепить стенки вертикальные Г к перегородкам Е шурупами 21.

11

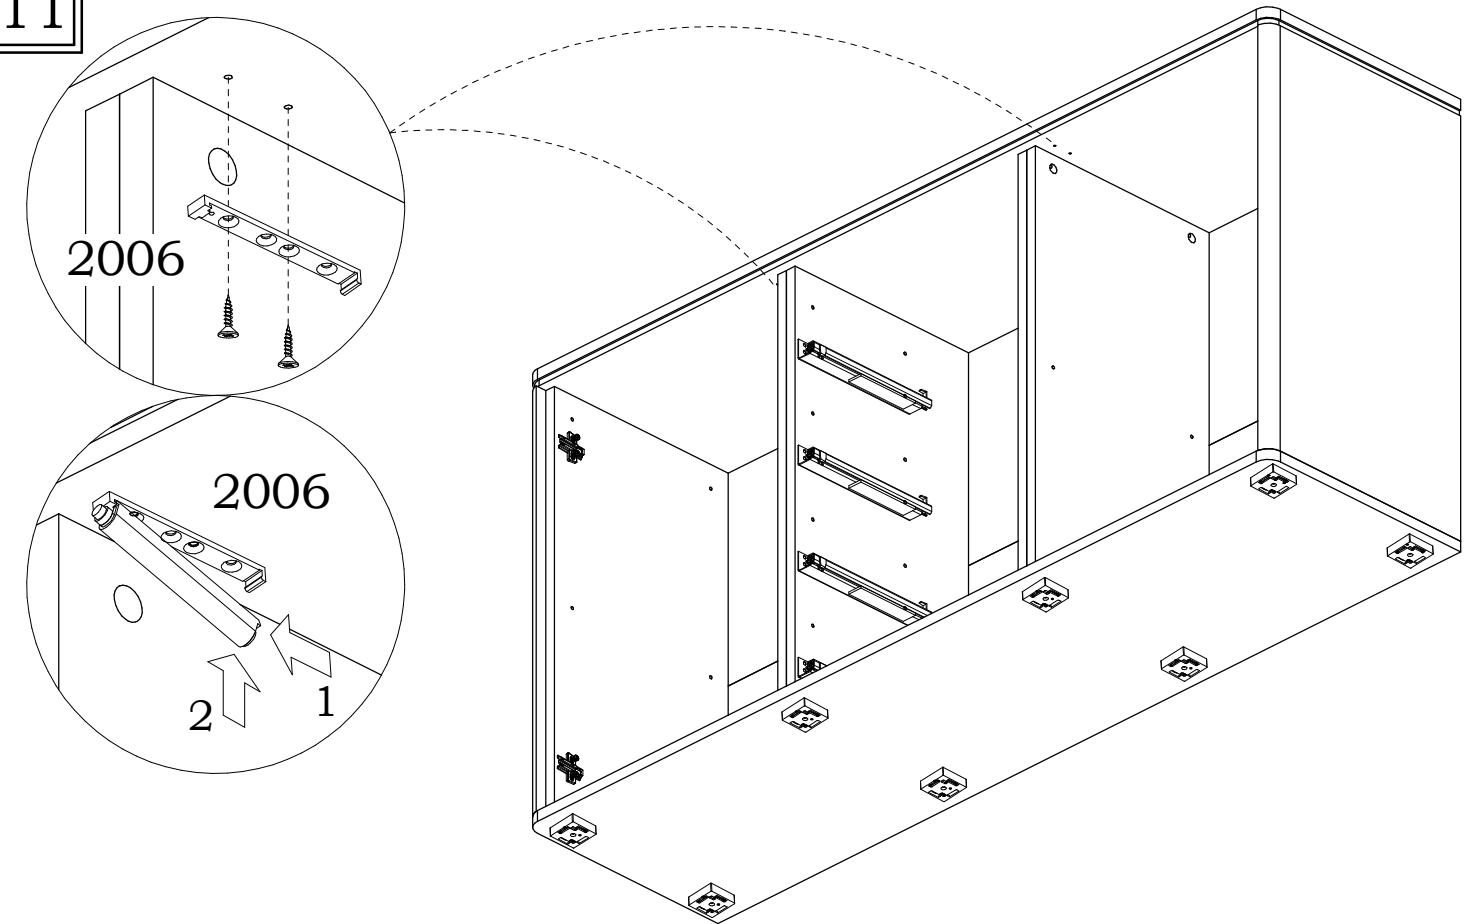


12

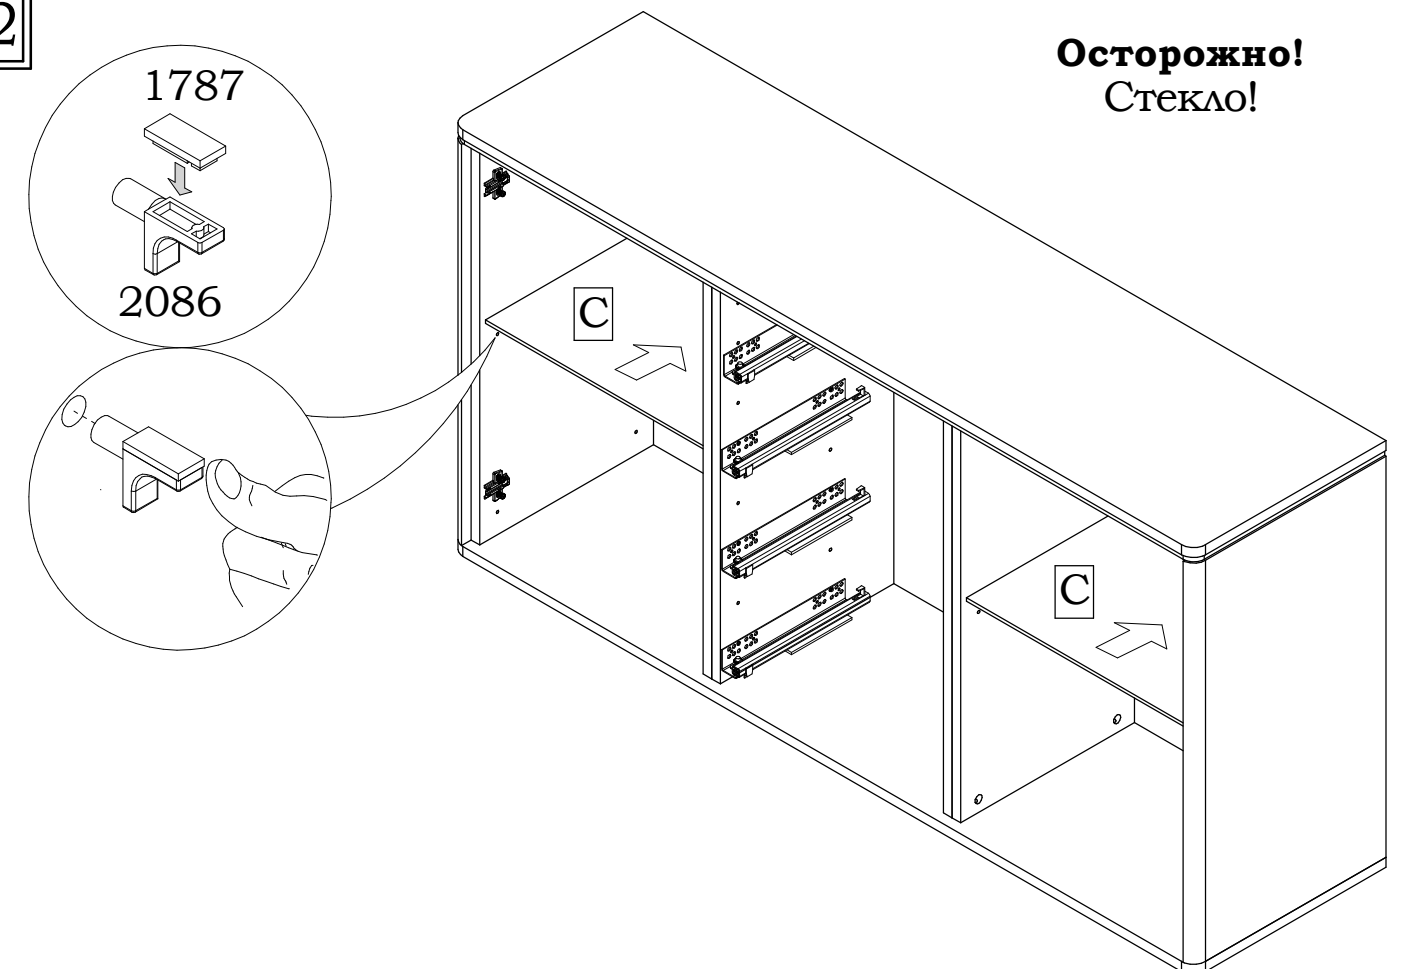


На не лицевой поверхности стенки передней аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.





Для ящика 1

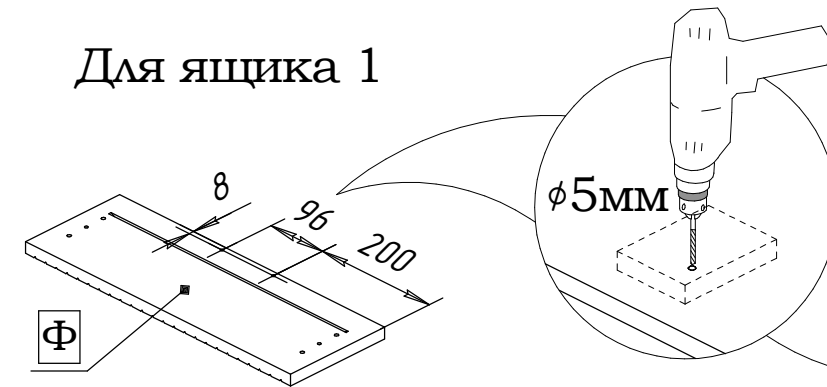


Для ящика 2

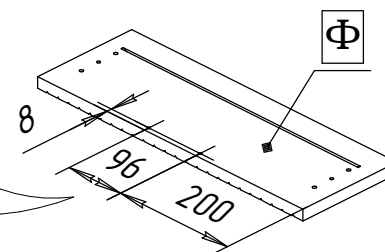



1987

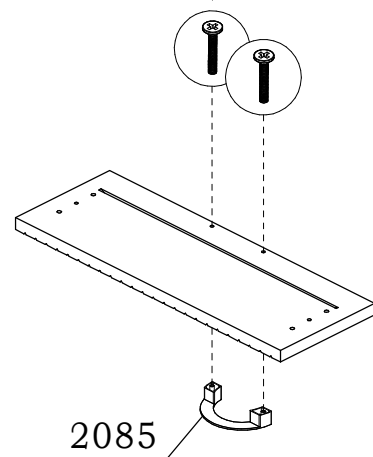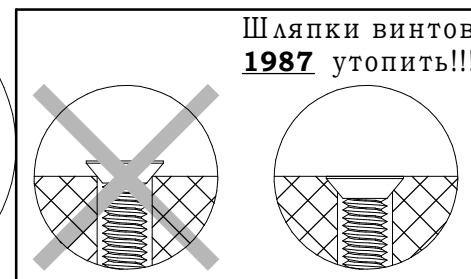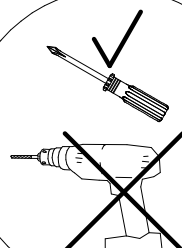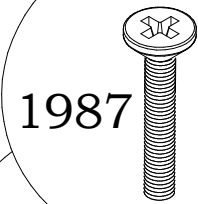


2085

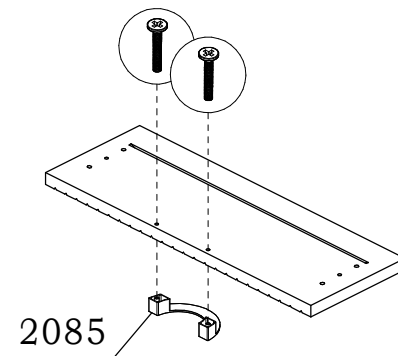


2085

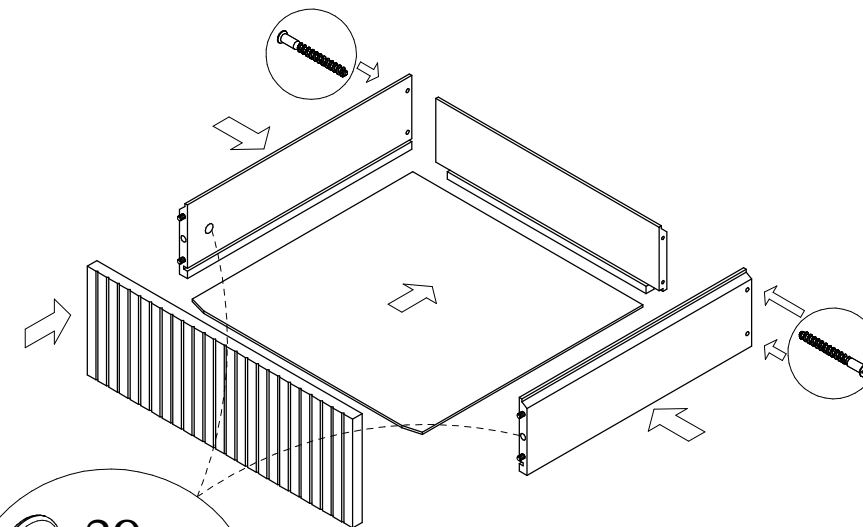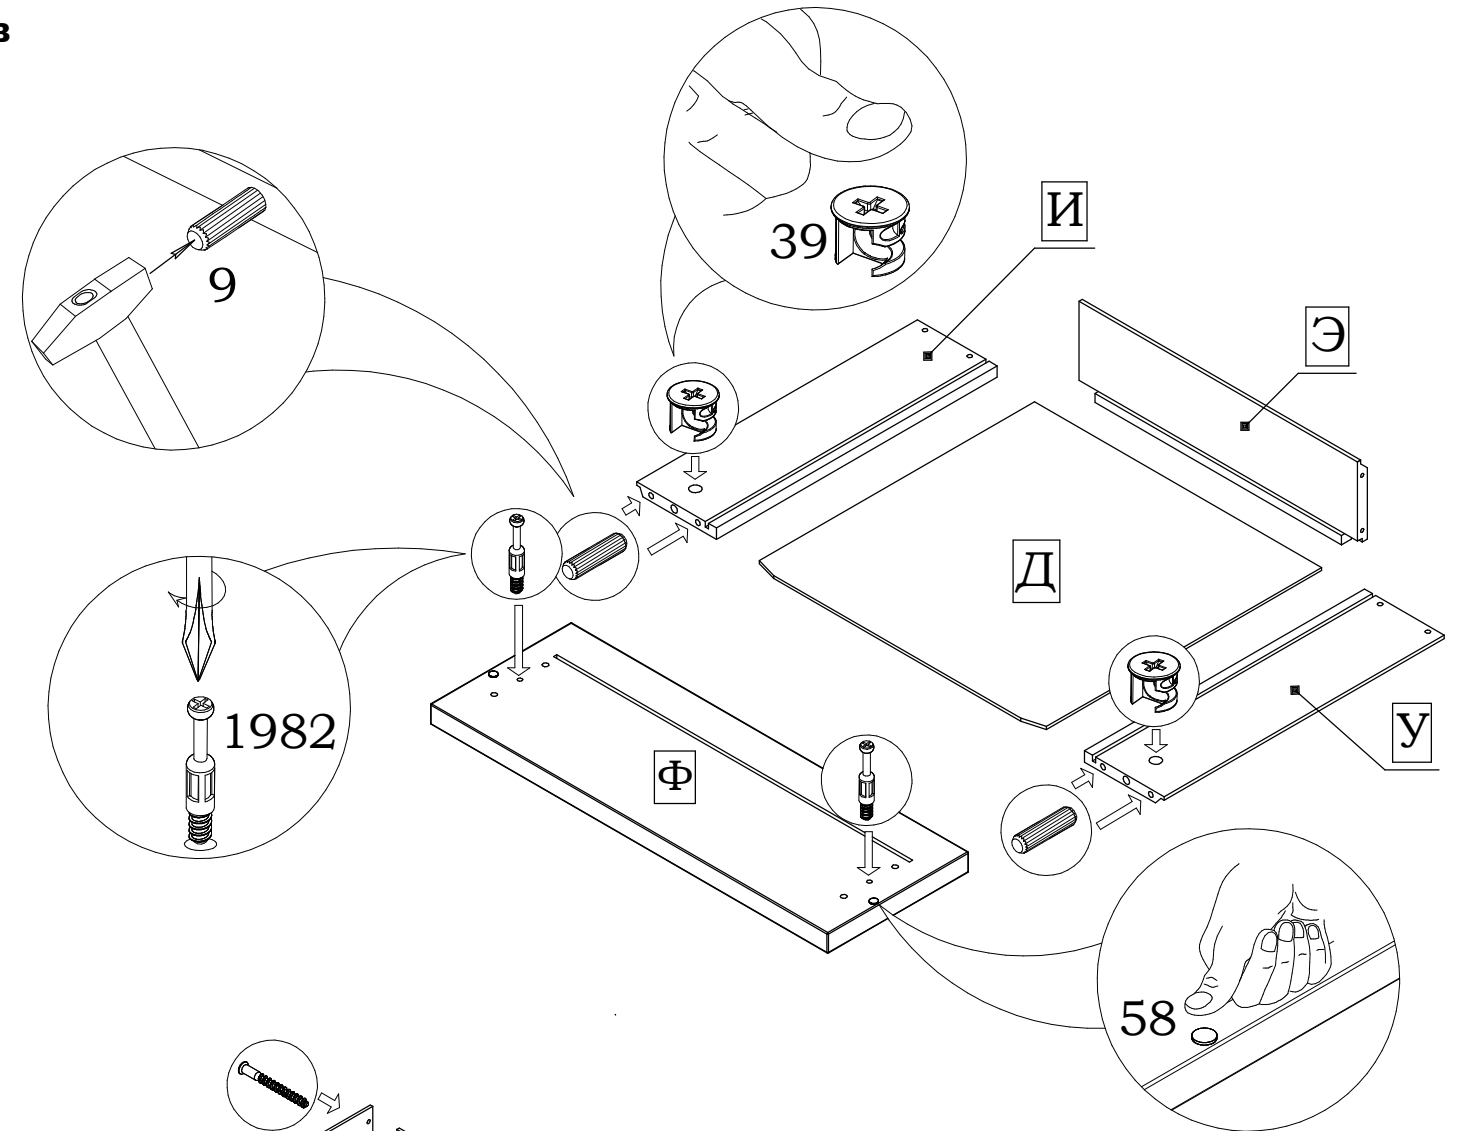


42

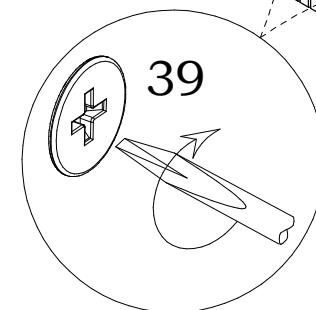


39

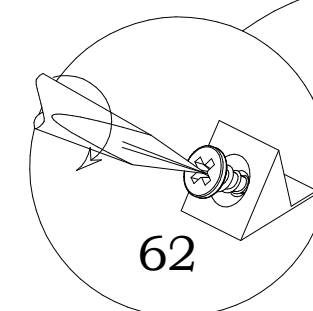


62

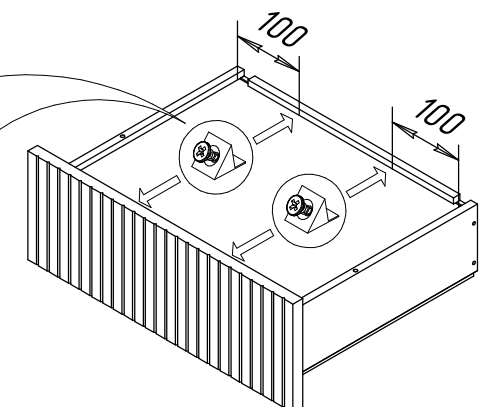


14

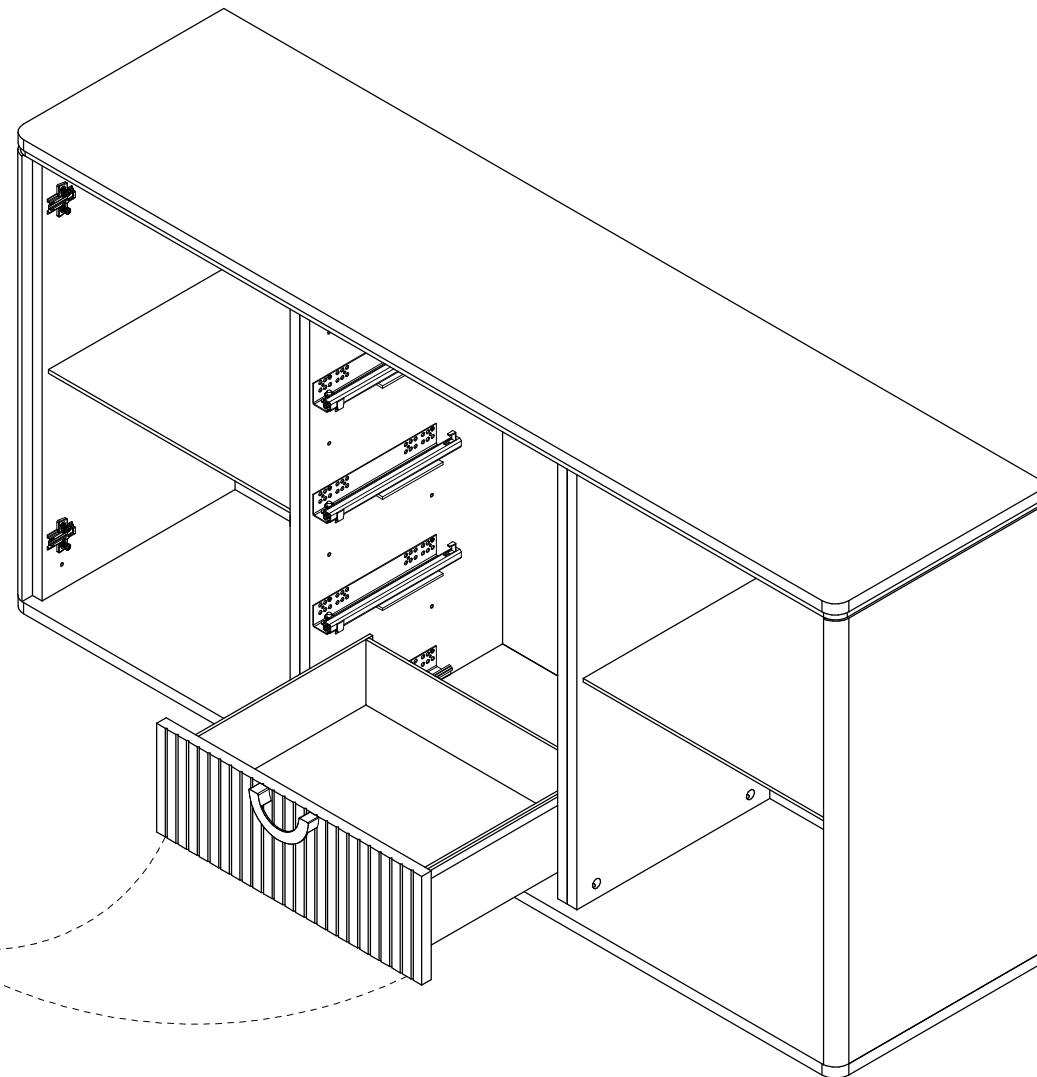

Этап 1

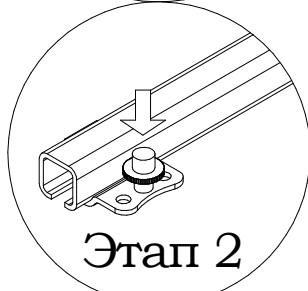

Этап 2

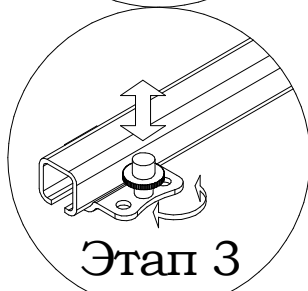


Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Аналогично установить остальные ящики.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

15

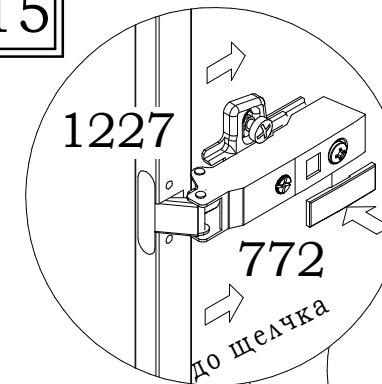

Осторожно!
Стекло!

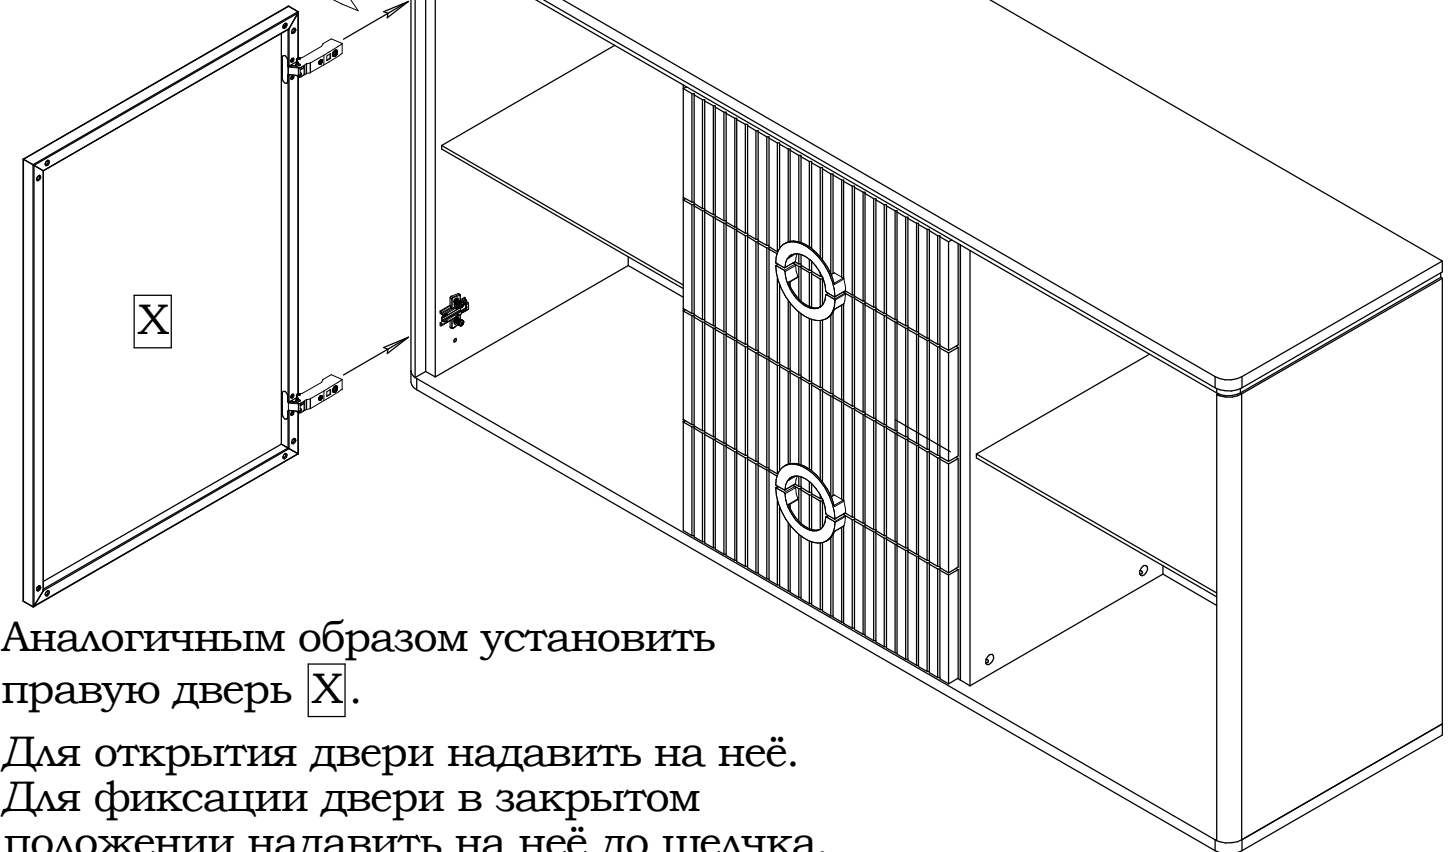


Аналогичным образом установить правую дверь X.

Для открытия двери надавить на неё.
Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


16

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

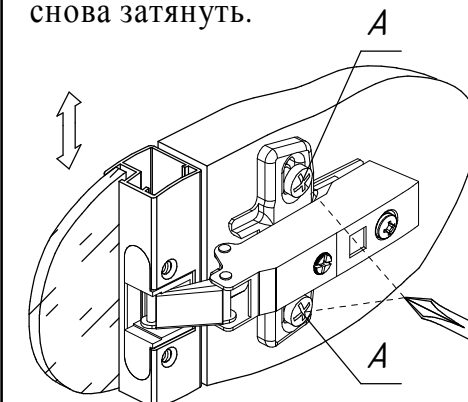

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

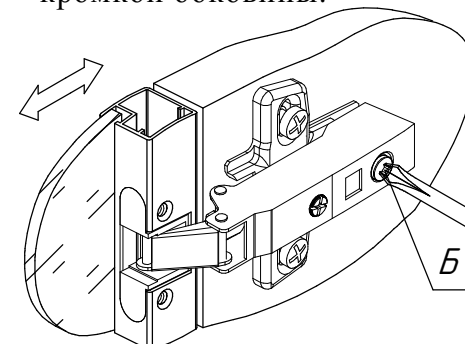


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

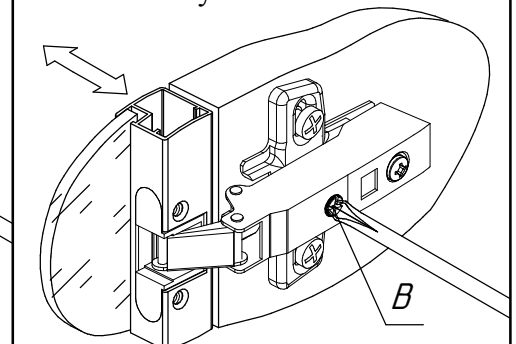


Инструкция по сборке тумбы 83.020.00.00.00

17

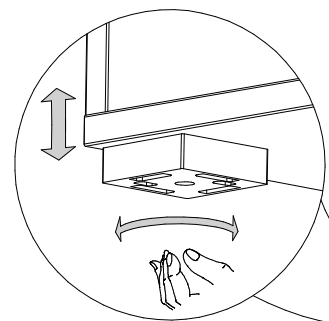


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

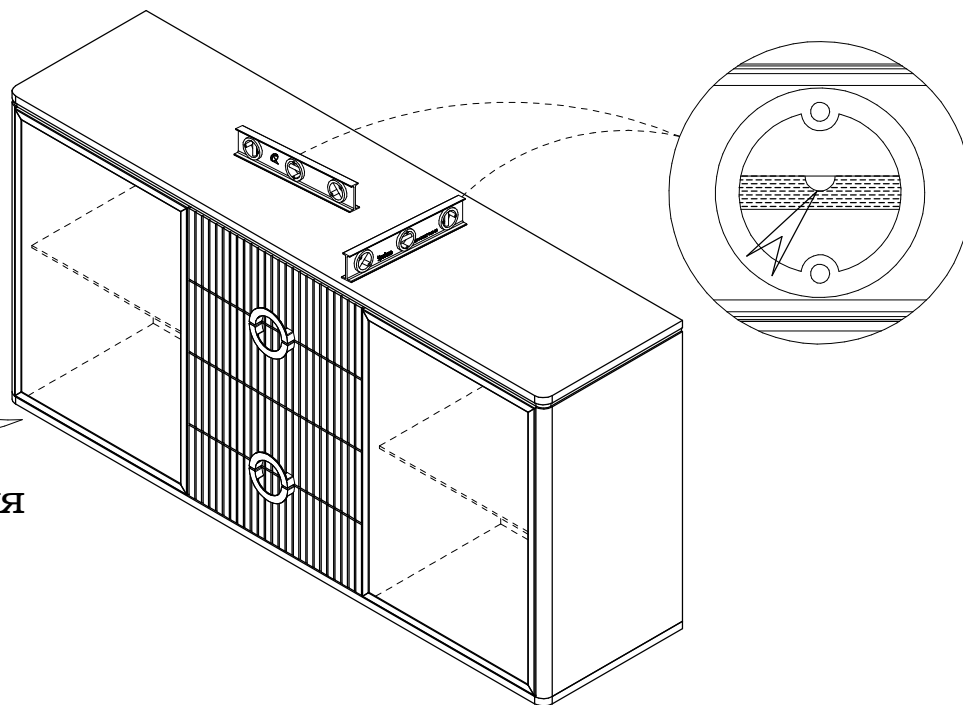

18

Крепление тумбы к стене

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене.

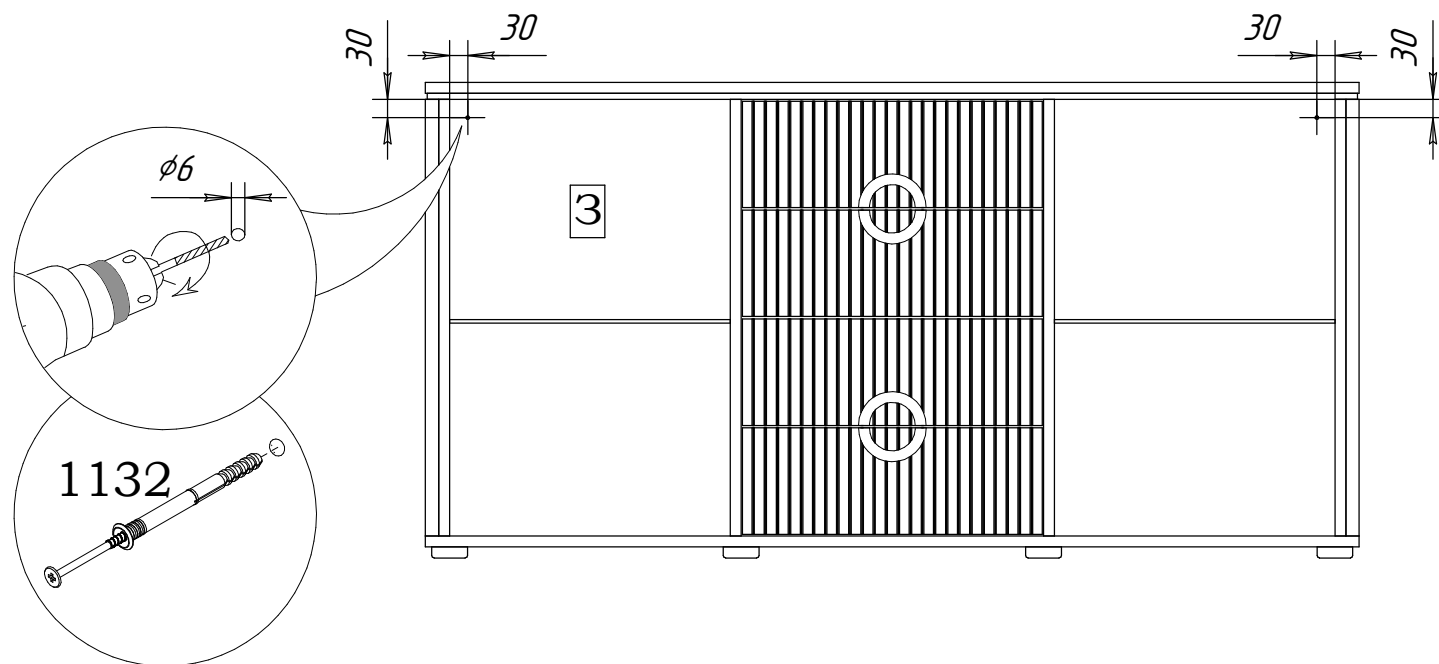

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке 3 на заданном расстоянии.
2. Выставить тумбу по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 65$.
4. Выставить тумбу по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

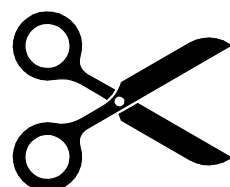

ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «Арт-деко»

Мебель бытовая корпусная

Тумба

83.020.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038