

Универсальная инструкция по сборке шкафов ETALON, PRACTIC, ЭФФЕКТО, ТЕМПЕРА/ФОНТЕ, СУВО


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




72.320

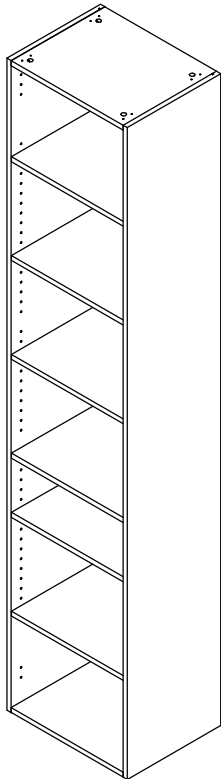


72.321

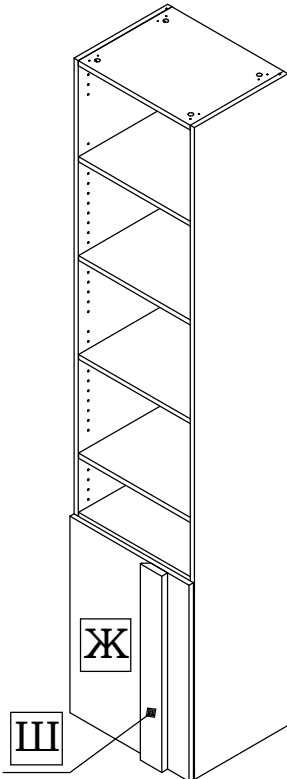


72.322

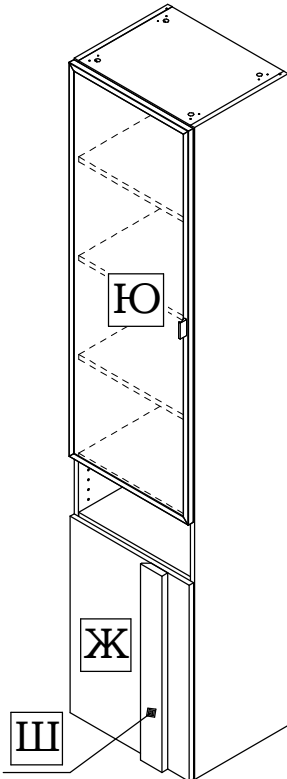


73.321

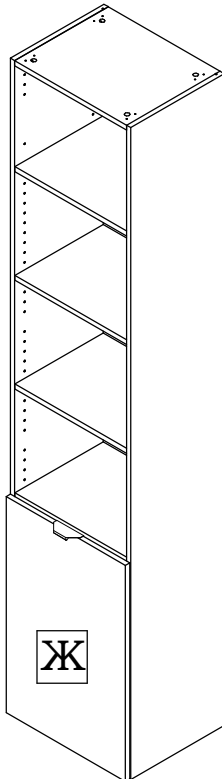


73.322

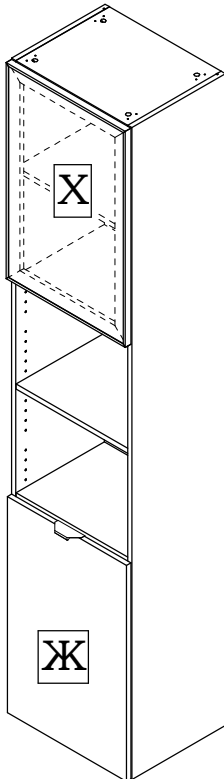


73.323

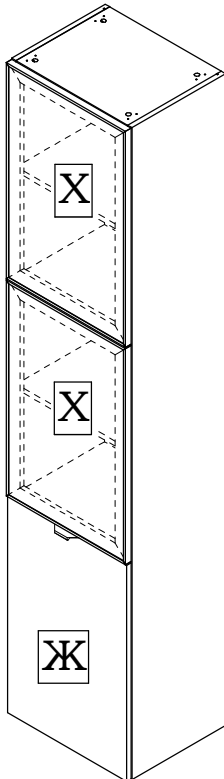


74.321

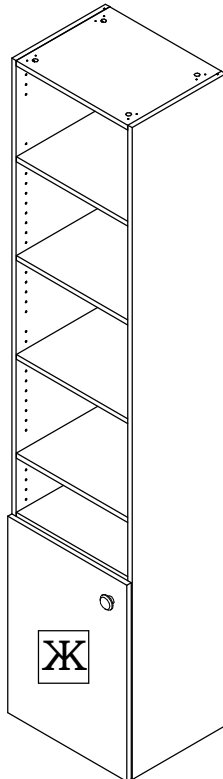


74.322

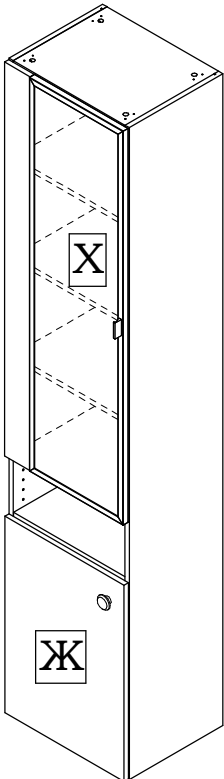


75.320

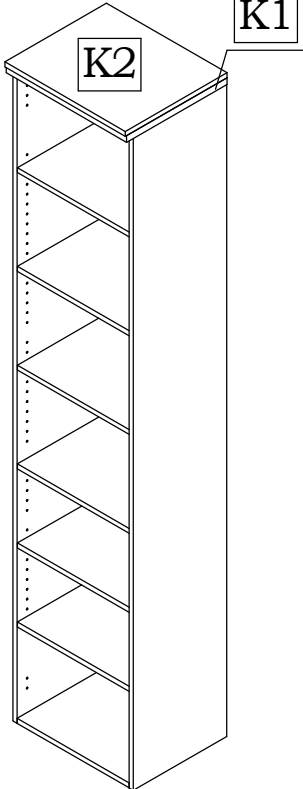


75.321

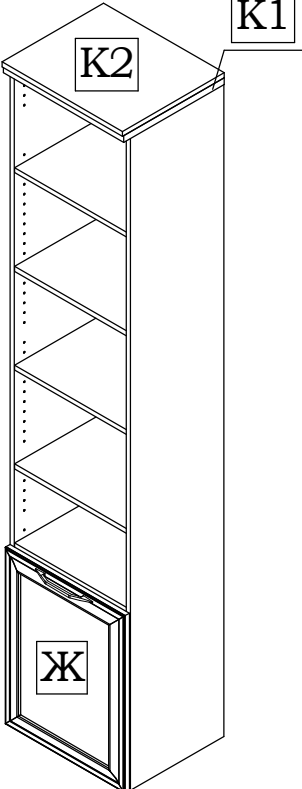


75.322

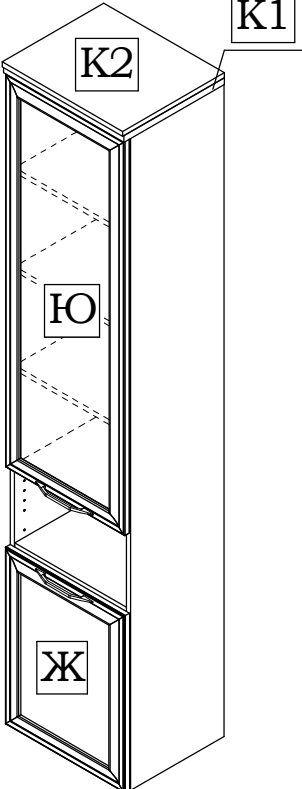


76.220

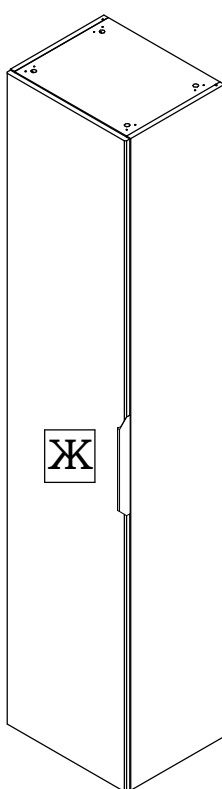


76.321

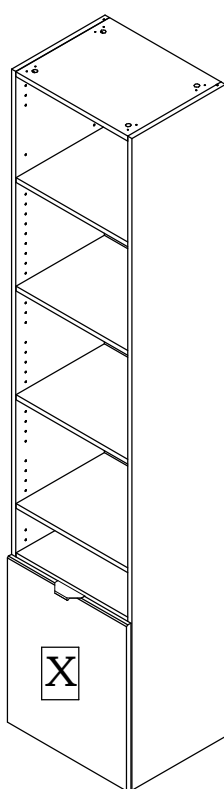


76.322(-01)

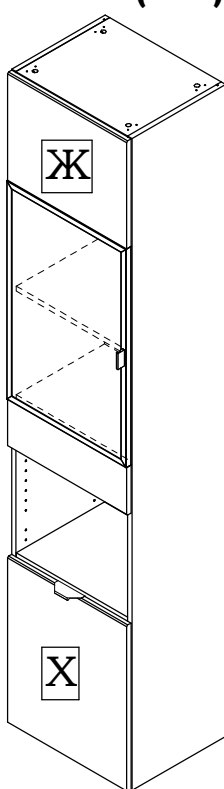

76.323(-01)

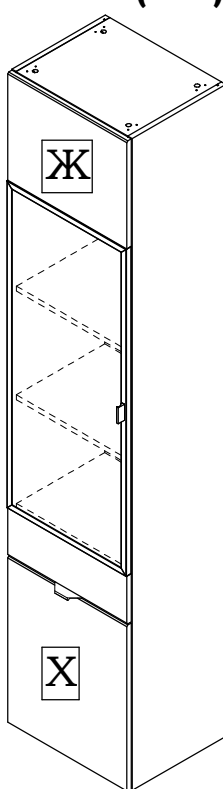


1. Сборка корпуса

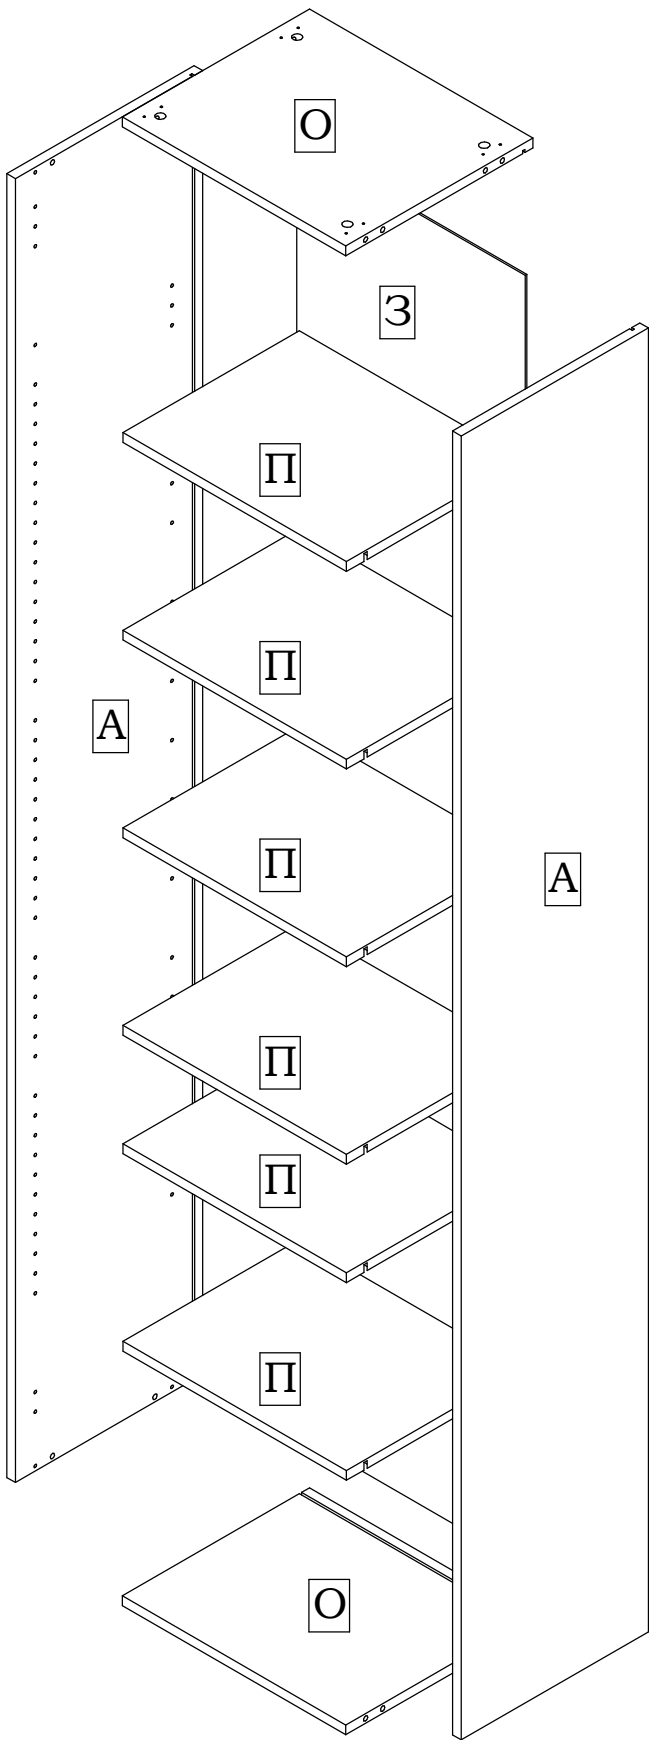


1 8 шт.	3 8 шт.
6 4 шт.	7 8 шт.
14 8 шт.	21 18 шт.
62 14 шт.	86 1 шт.
87 1 КОМПЛ.	96 2 шт.
195 24 шт.	376 24 шт.
400 4 шт.	1045 4 шт.


1.1


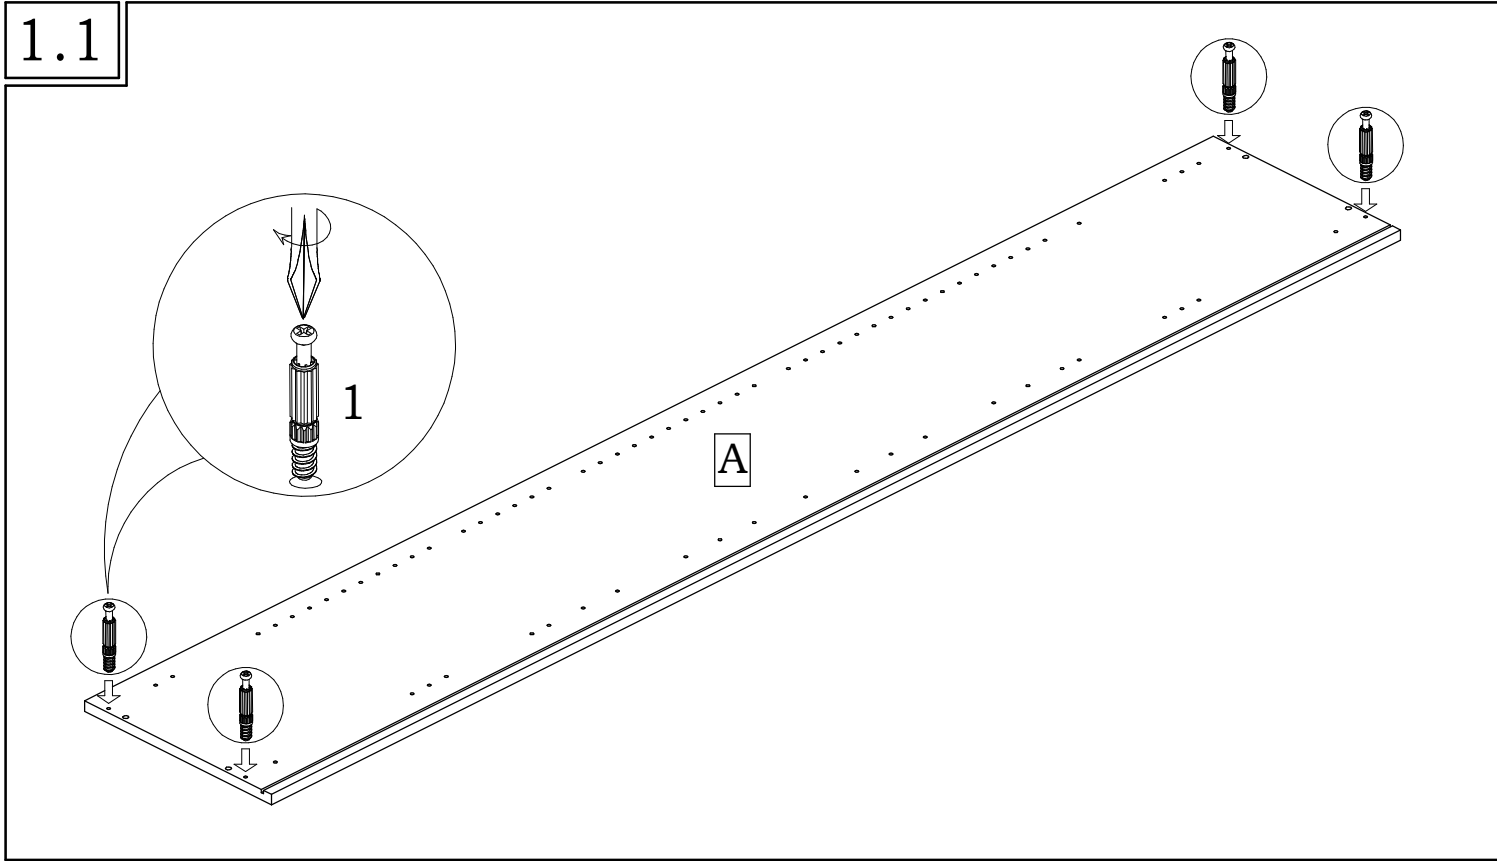


1.2

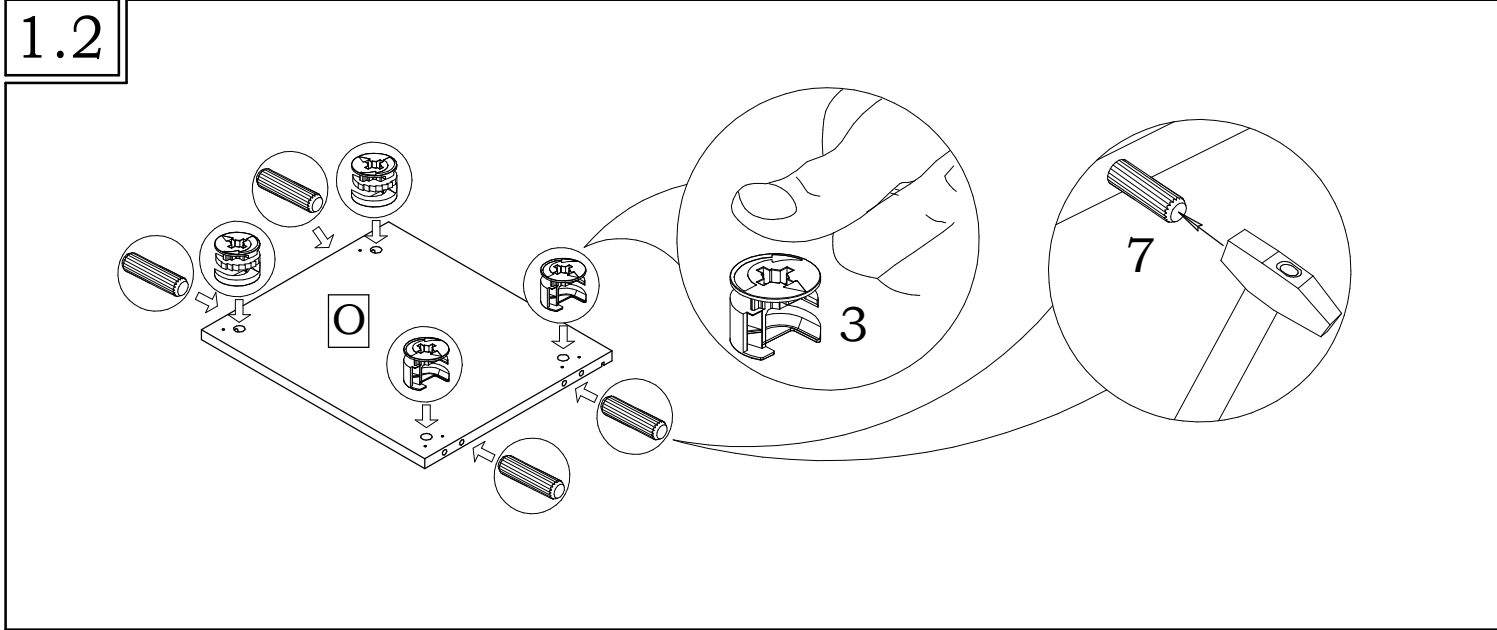


1.3

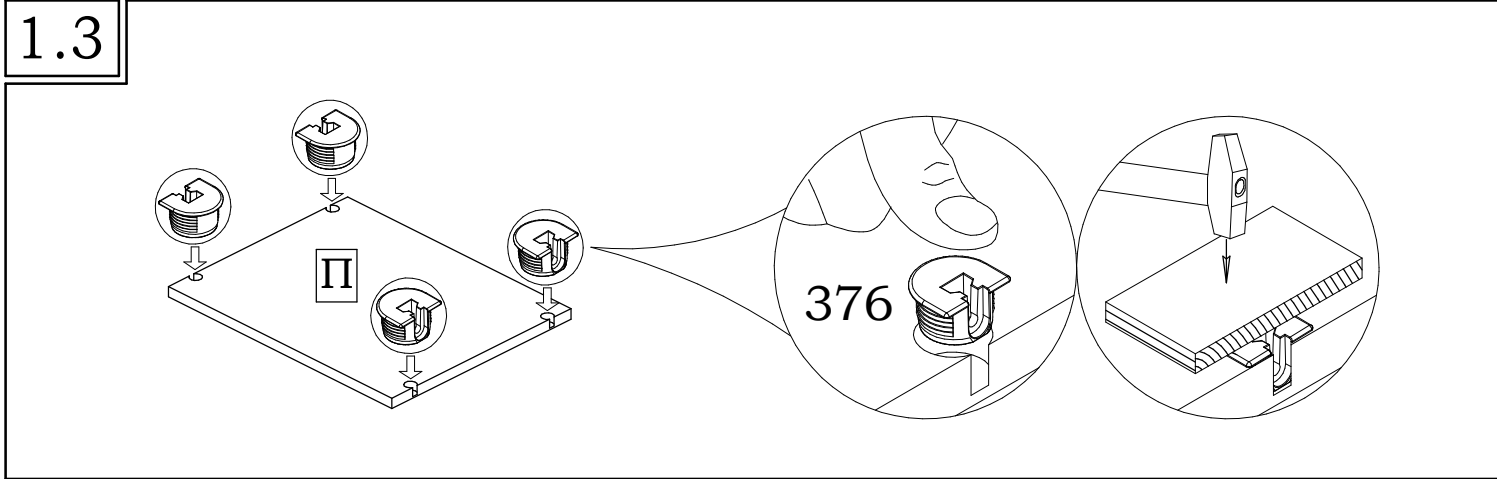

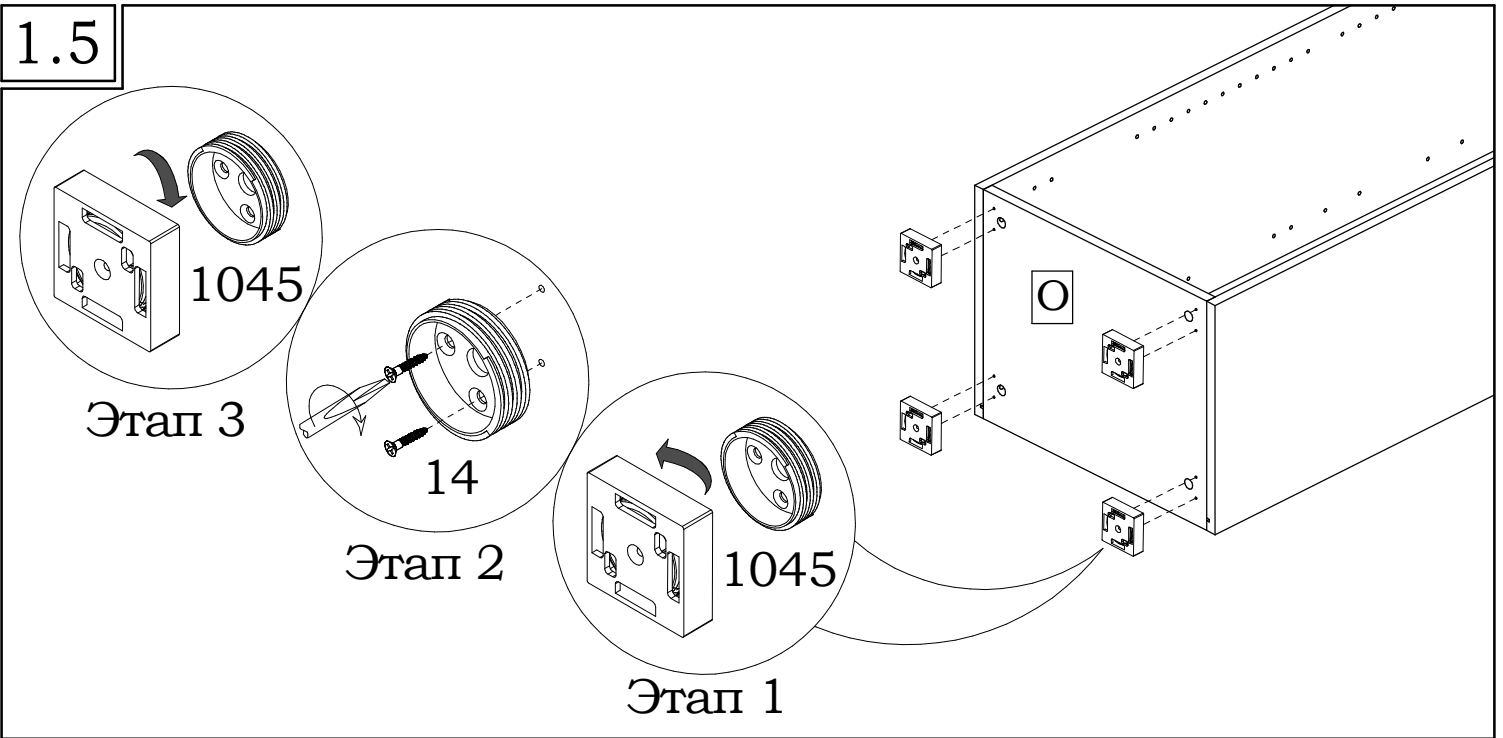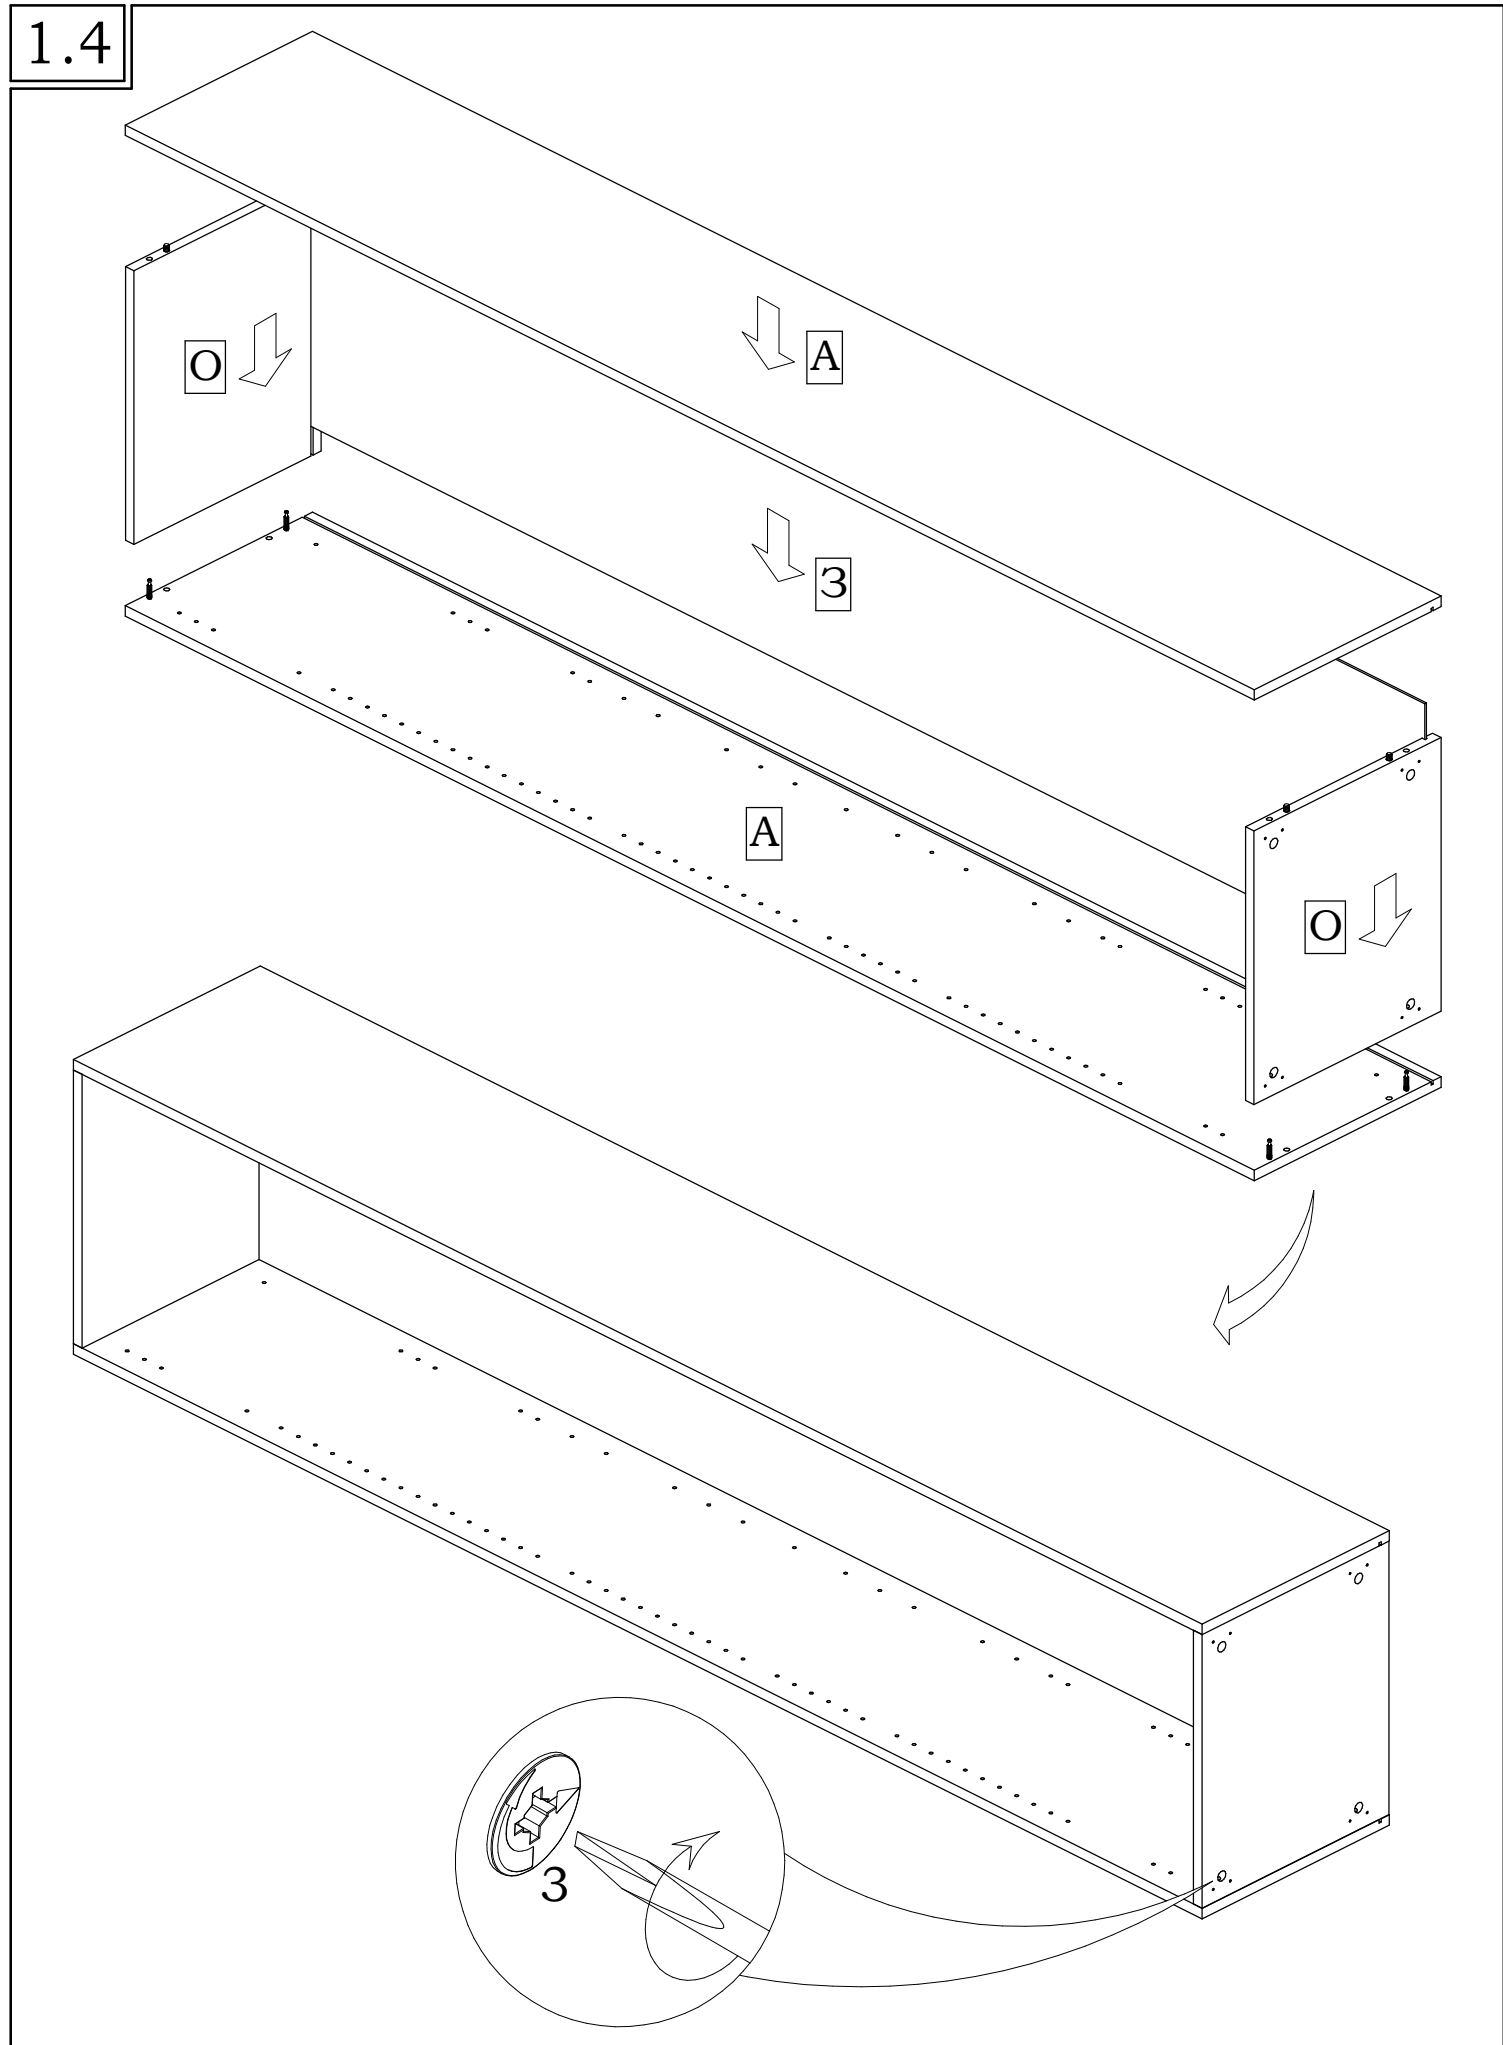

1.7

Данный этап инструкции по сборке
только для шкафов 75.320, 75.321, 75.322

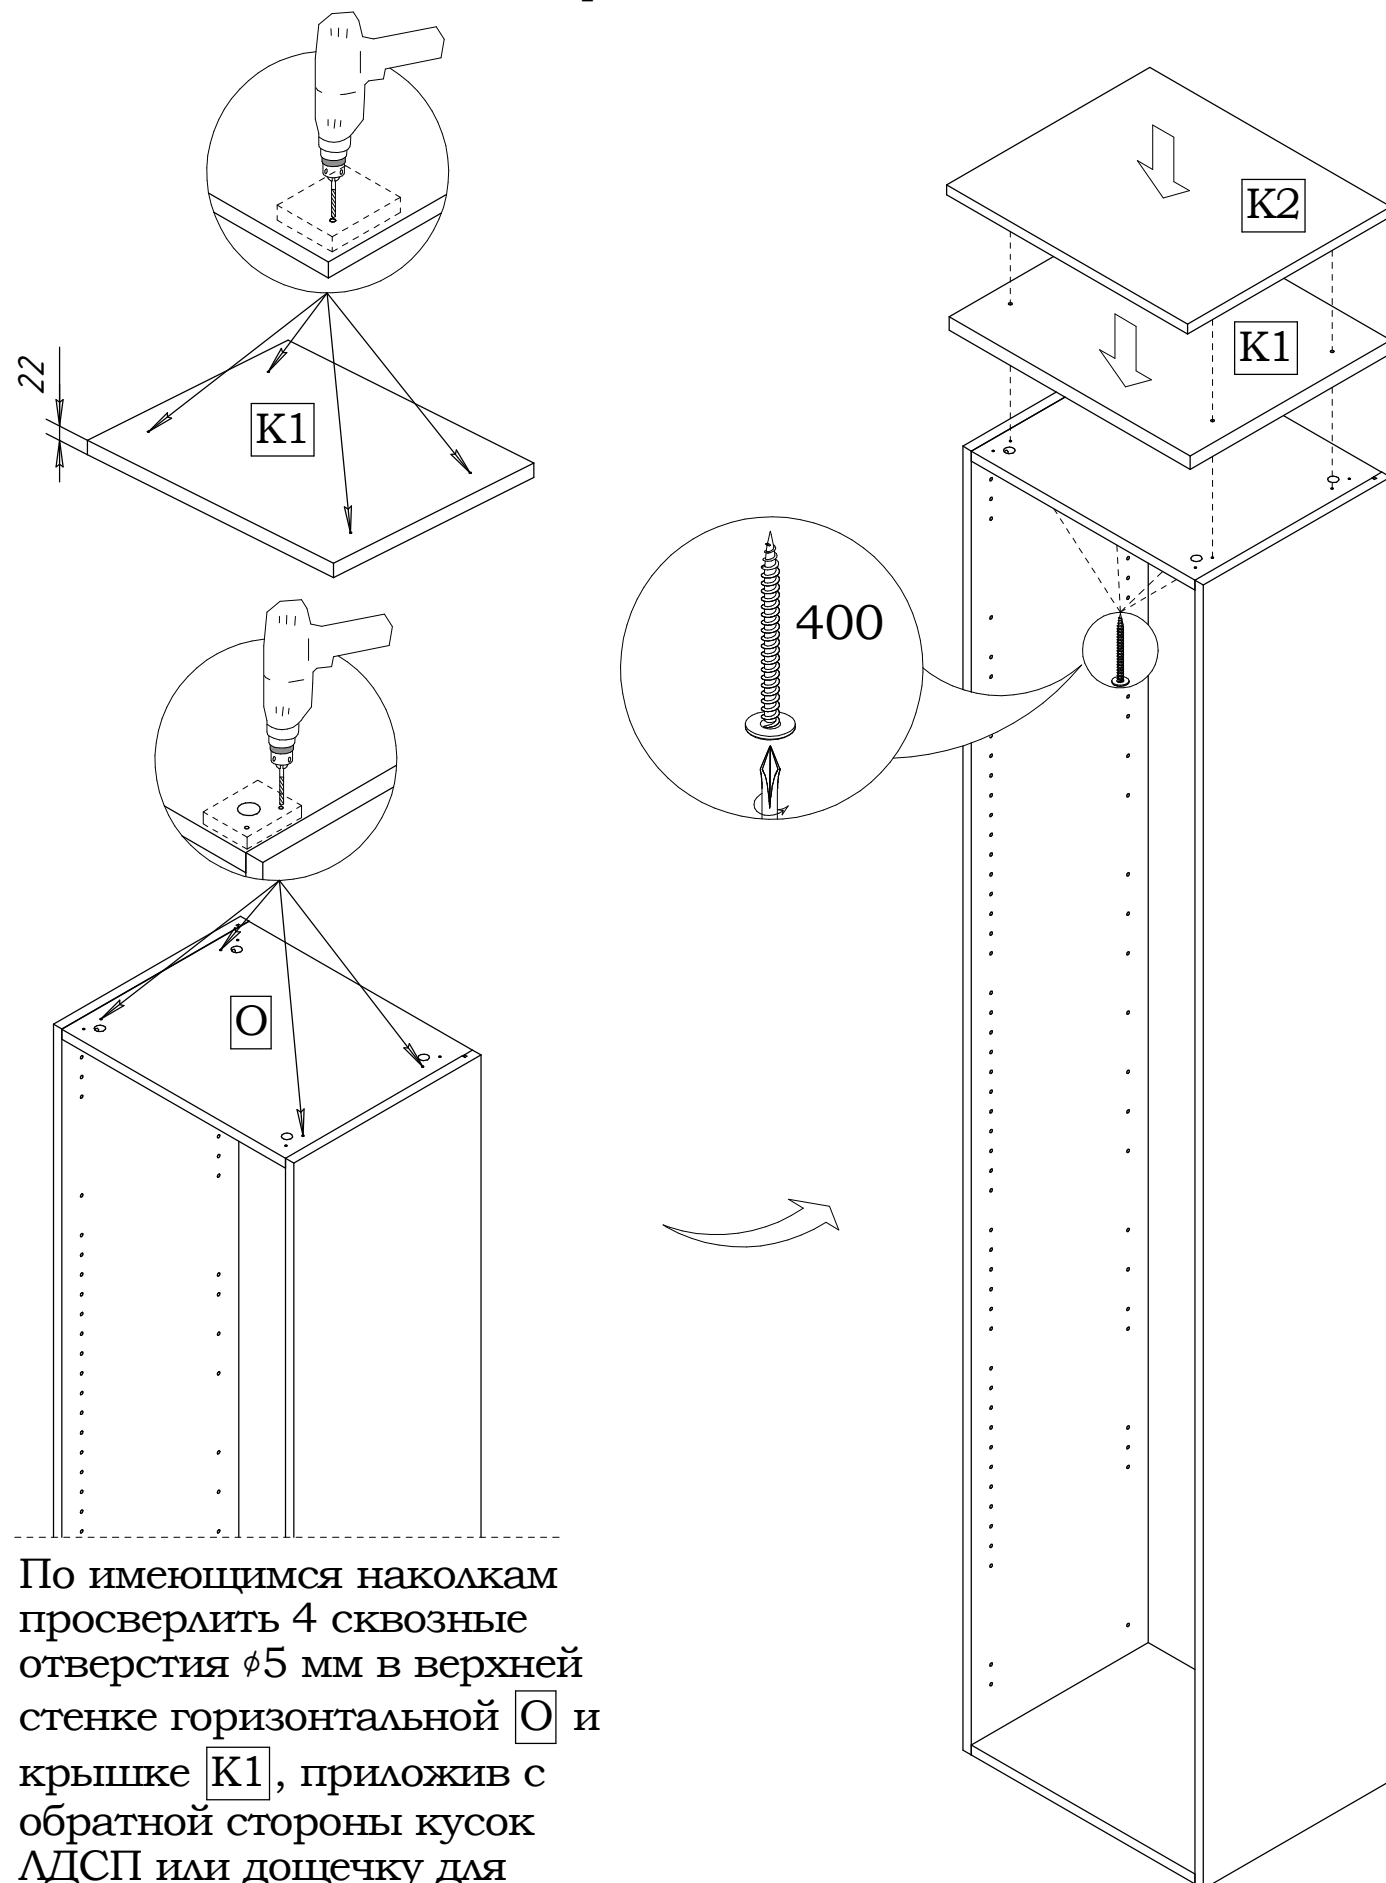

По имеющимся наколам просверлить 4 сквозные отверстия $\phi 5$ мм в верхней стенке горизонтальной **O** и крышке **K1**, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

1.8




Для шкафов 72.320 и 75.320 (без фасадов) установку дюбелей **195** и полок **П** возможно производить на любом уровне по усмотрению покупателя или в зависимости от примыкающего шкафа.

Для остальных шкафов (с фасадами) схему установки дюбелей **195** и полок **П** смотрите в п. 2.1 - 2.12 стр. 5 - 10.

1.9



Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

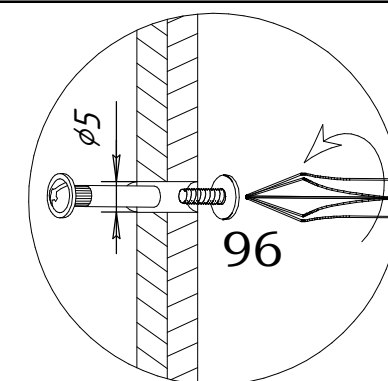

2. Схемы установки полок и планок ответных.

2.1



Шкаф 72.321, 74.321

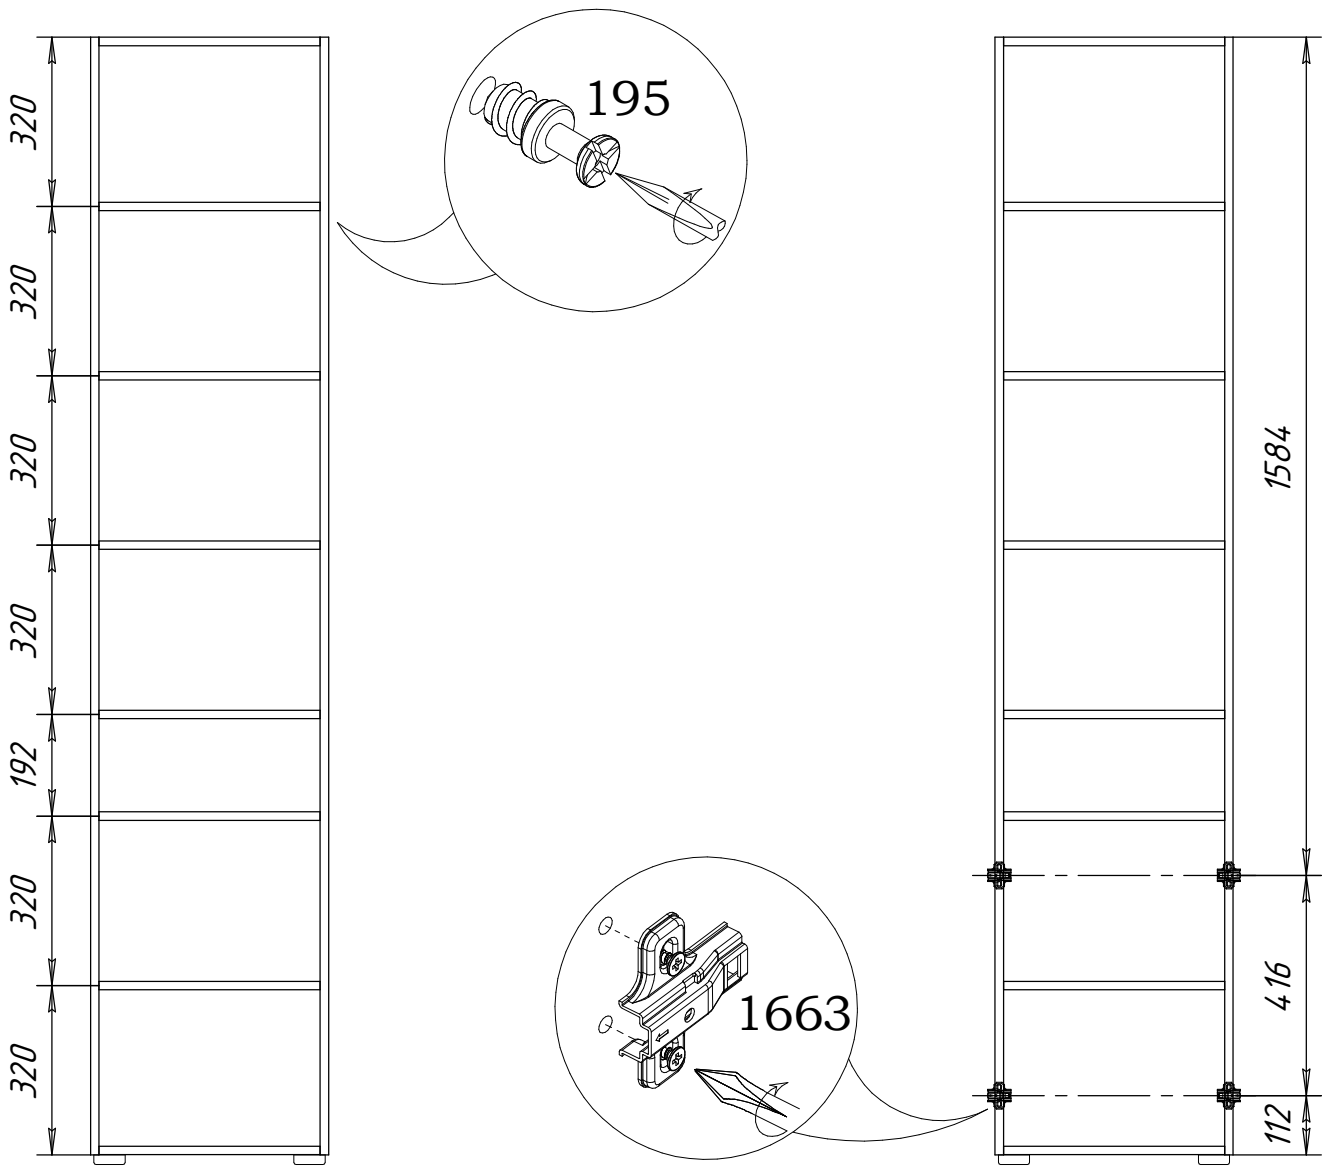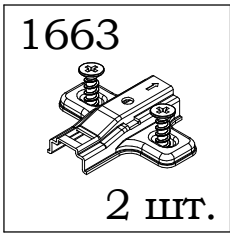

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.2



Шкаф 72.322

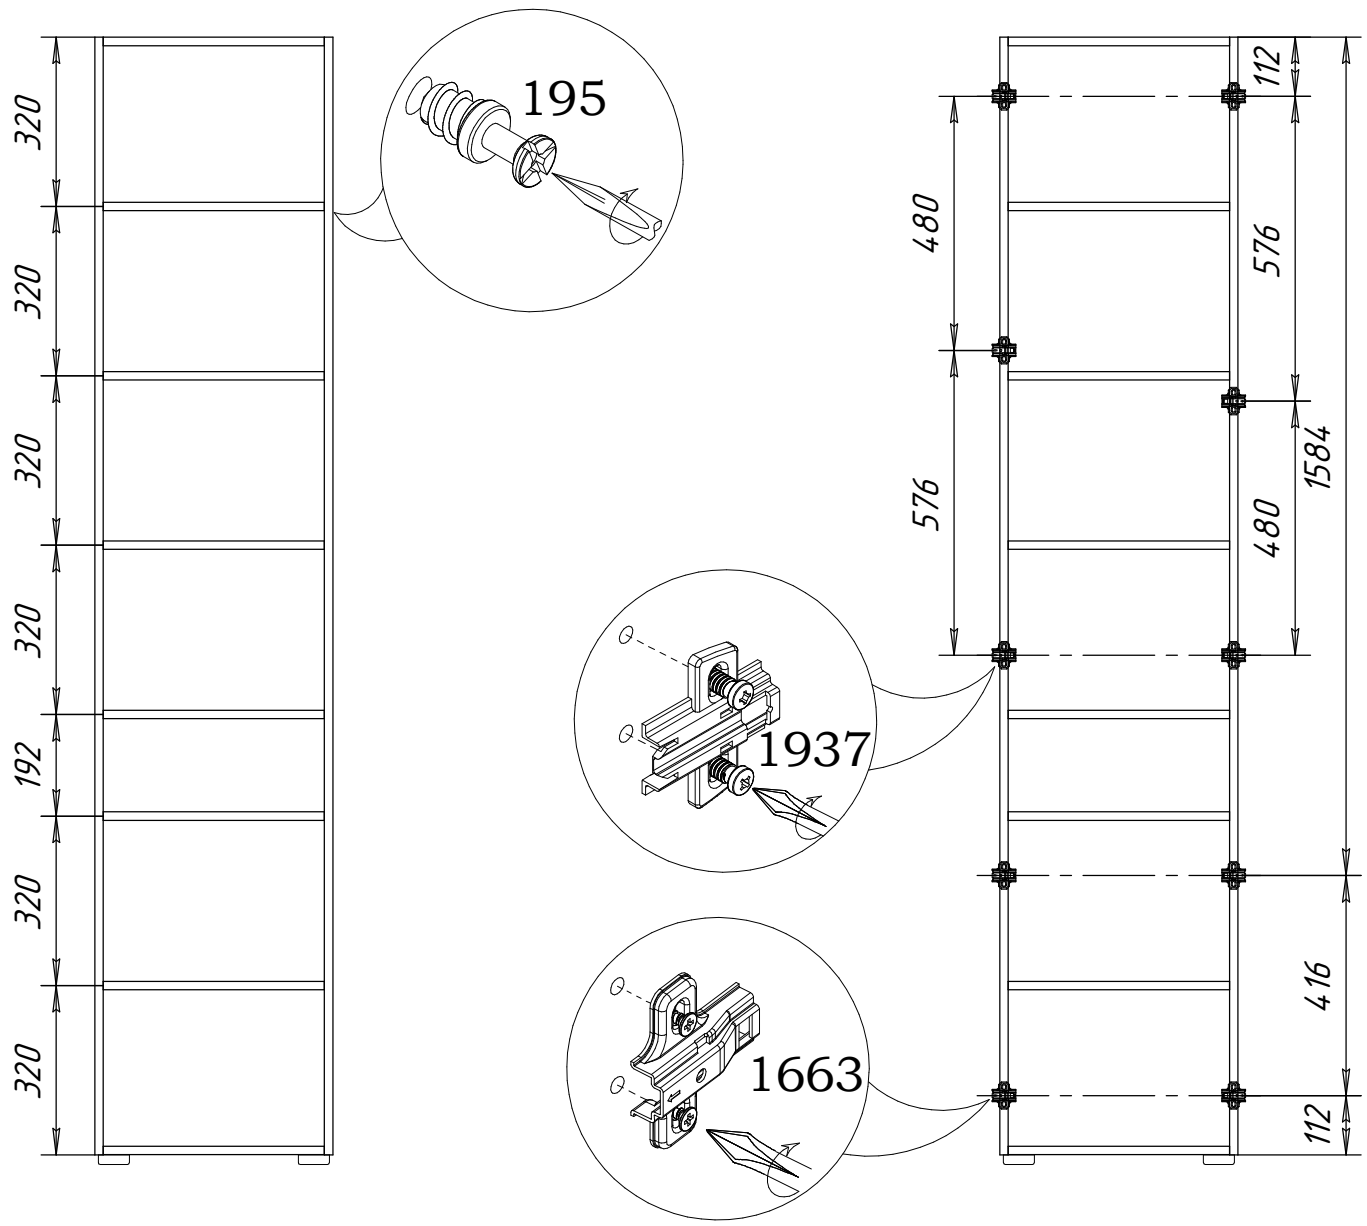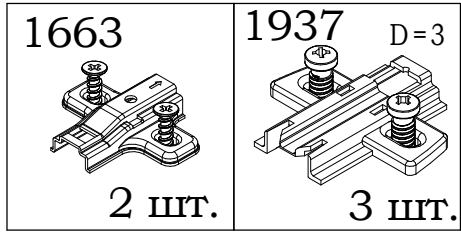

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663**, **1937** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.3



Шкаф 73.321

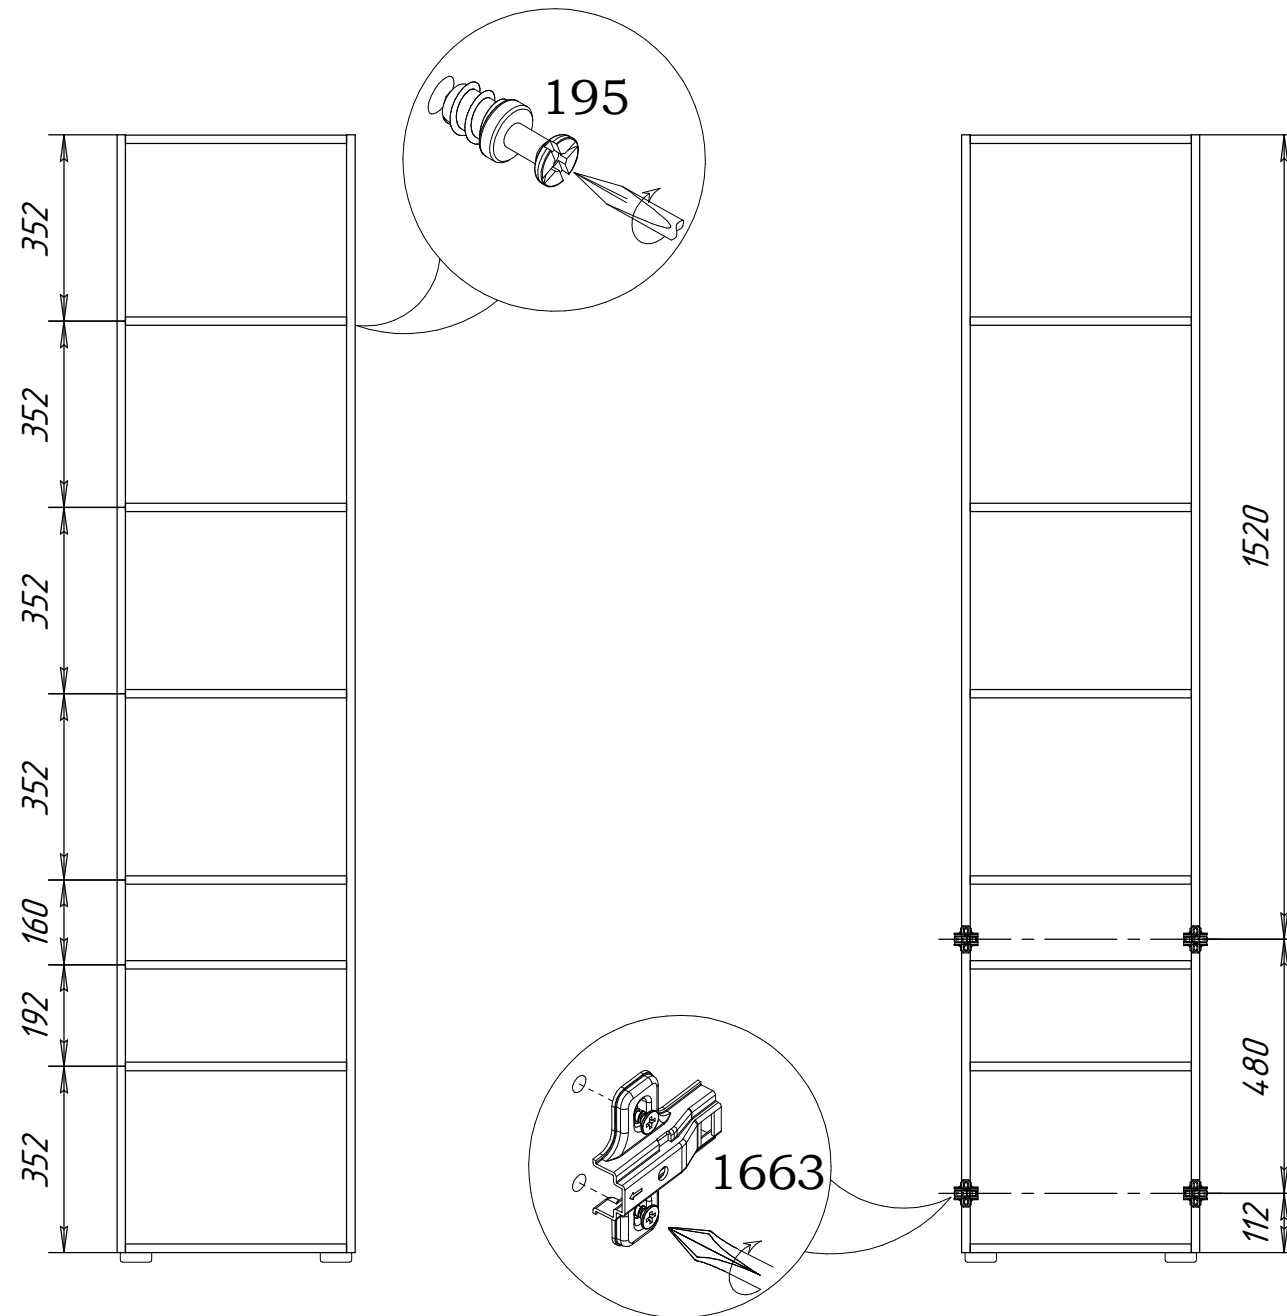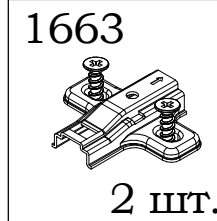

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**.

2.4



Шкаф 73.322

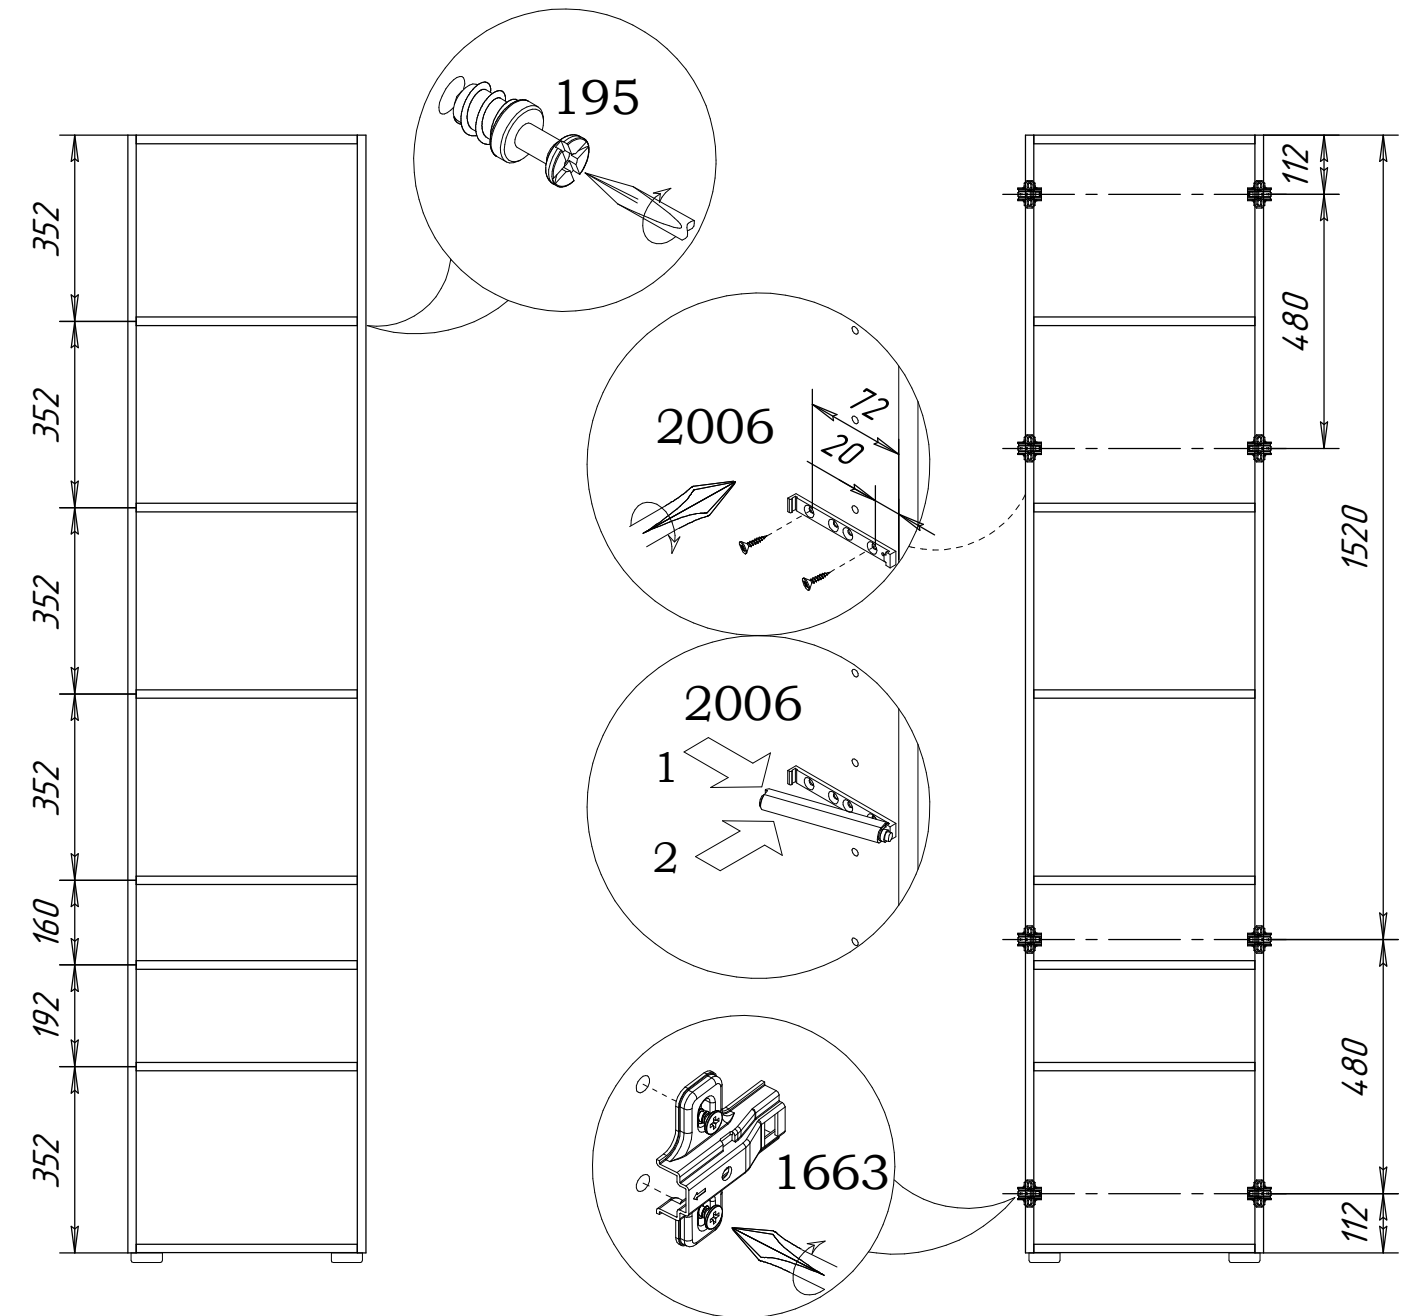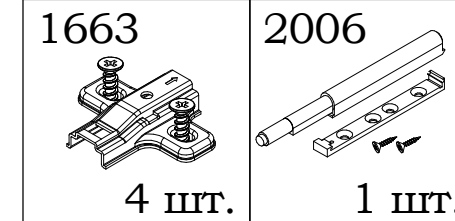

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**. Толкатель **2006** устанавливается на противоположной от рамочной двери стенке боковой **A** на произвольной, удобной для покупателя высоте.

2.5



Шкаф 73.323

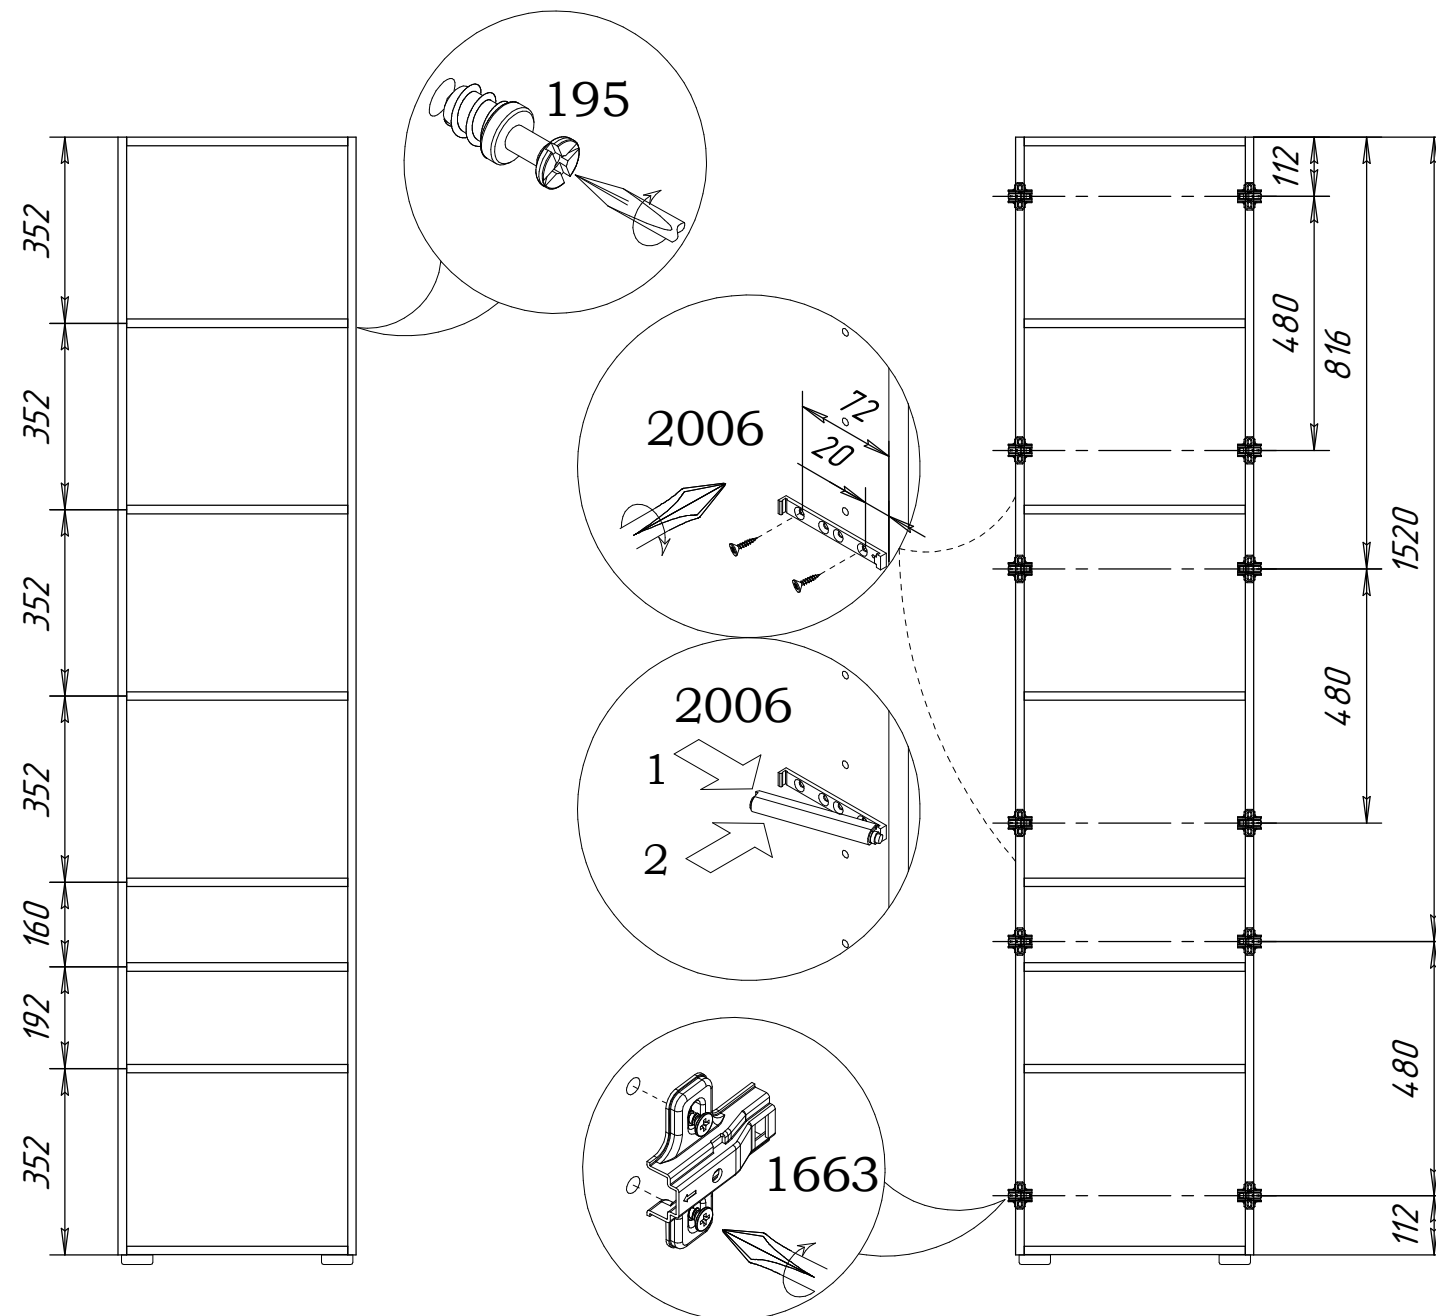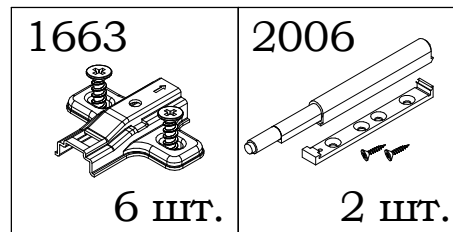

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**. Толкатель **2006** устанавливается на противоположной от рамочной двери стенке боковой **A** на произвольной, удобной для покупателя высоте.

2.6



Шкаф 74.322

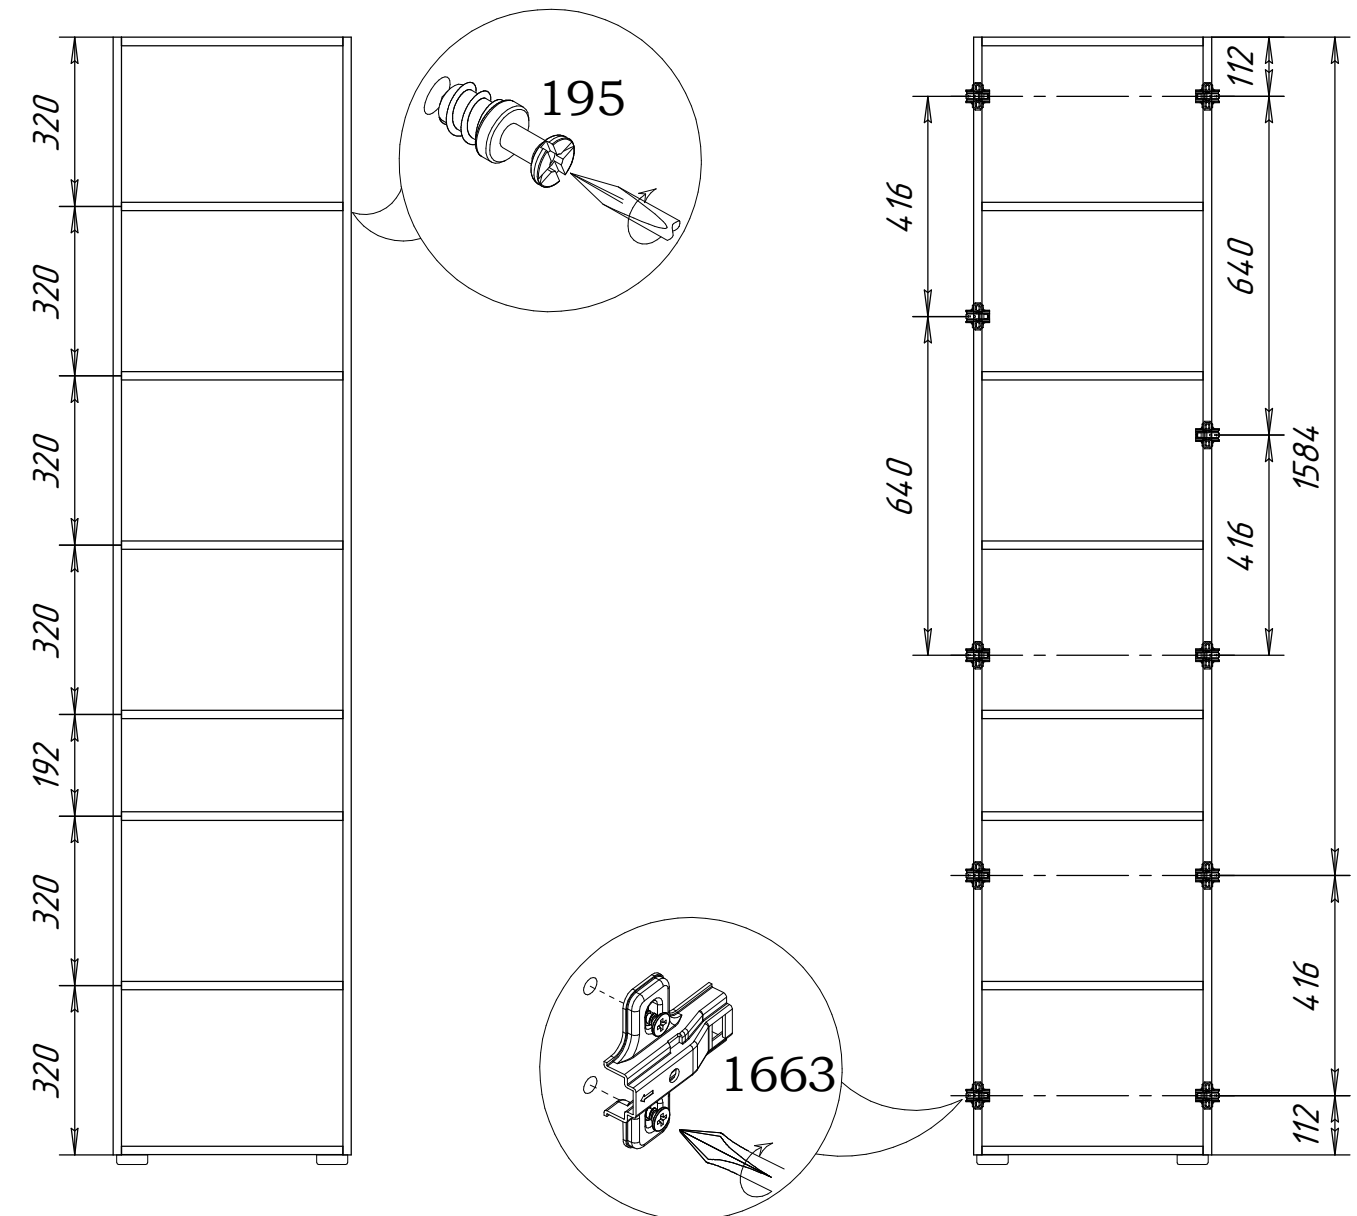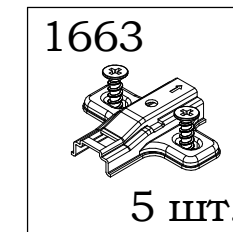

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**.

2.7



Шкаф 75.321

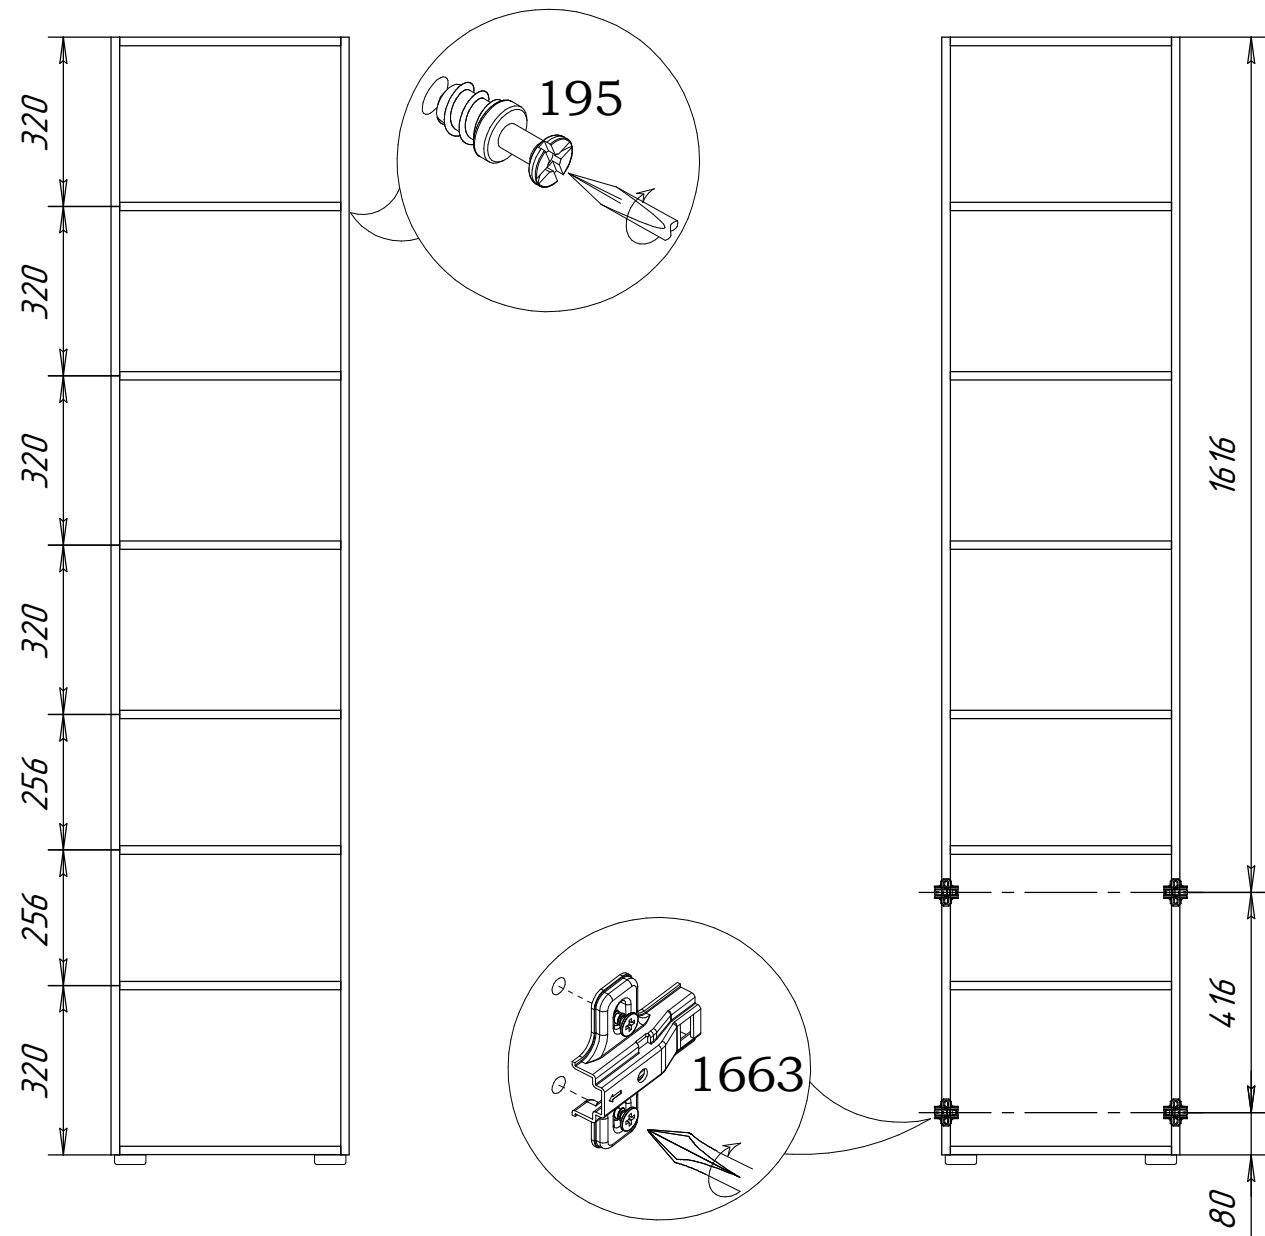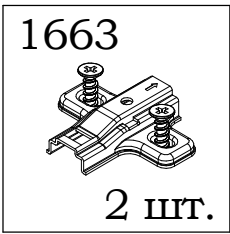

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.8



Шкаф 75.322

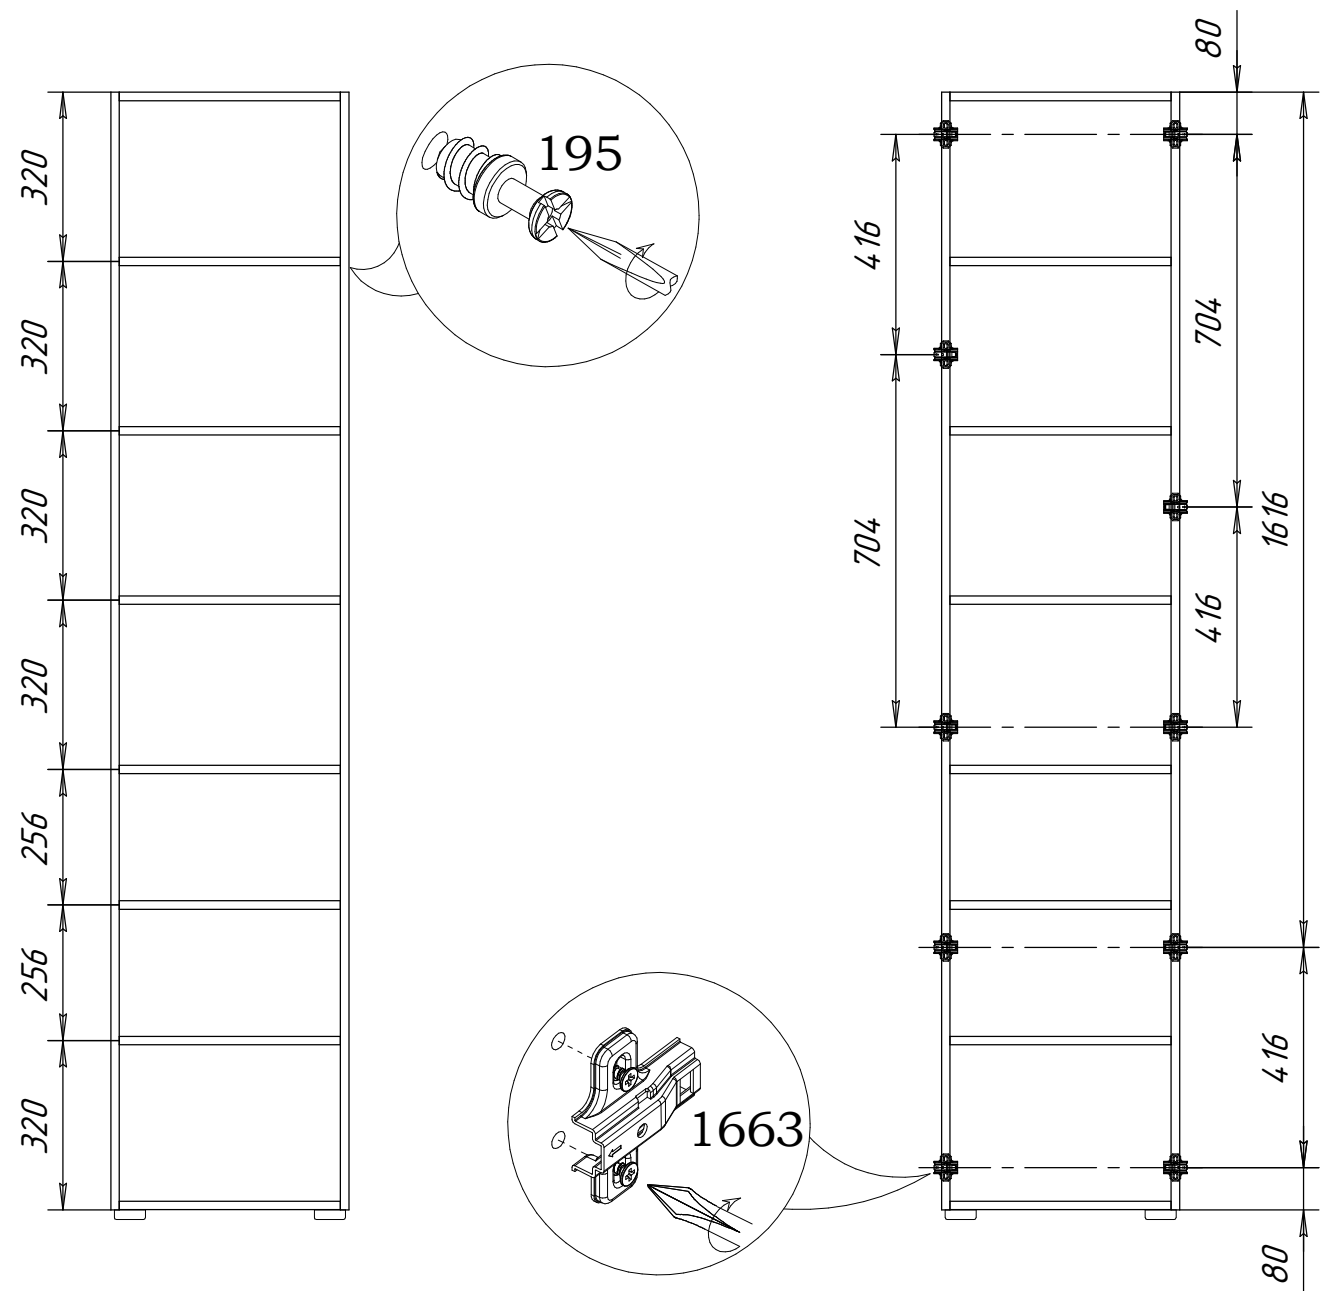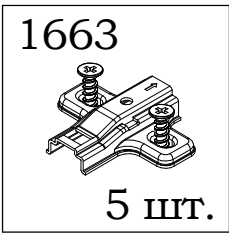

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.9



Шкаф 76.220

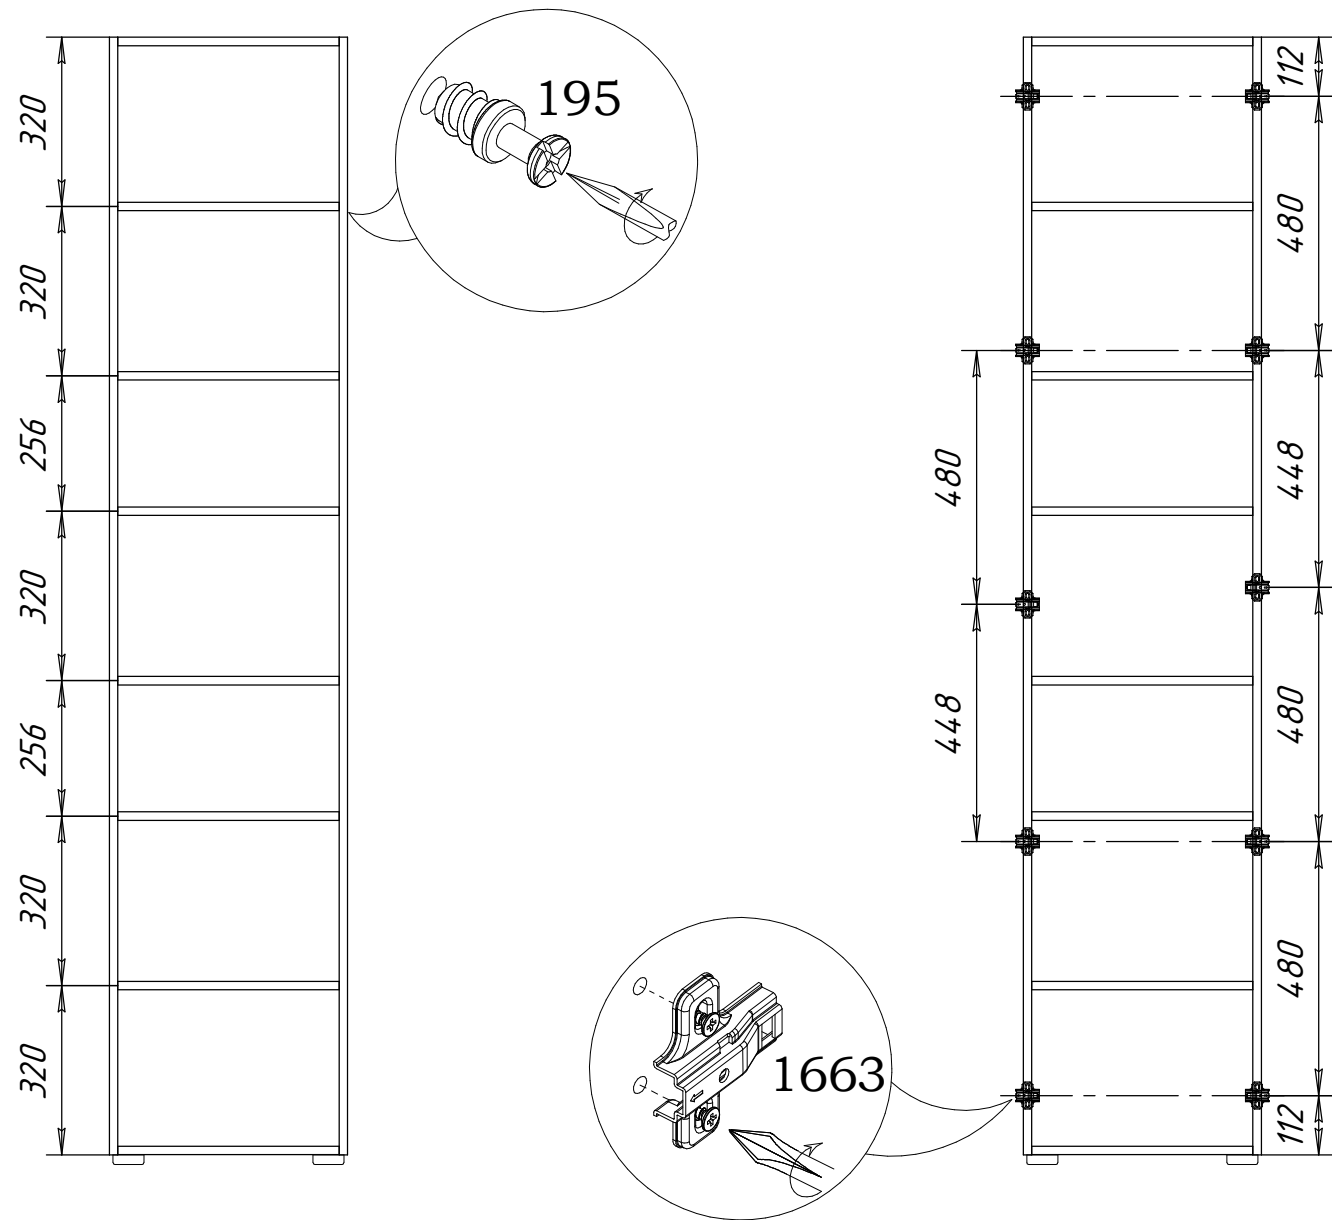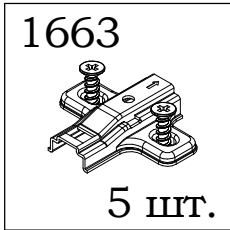

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.10



Шкаф 76.321

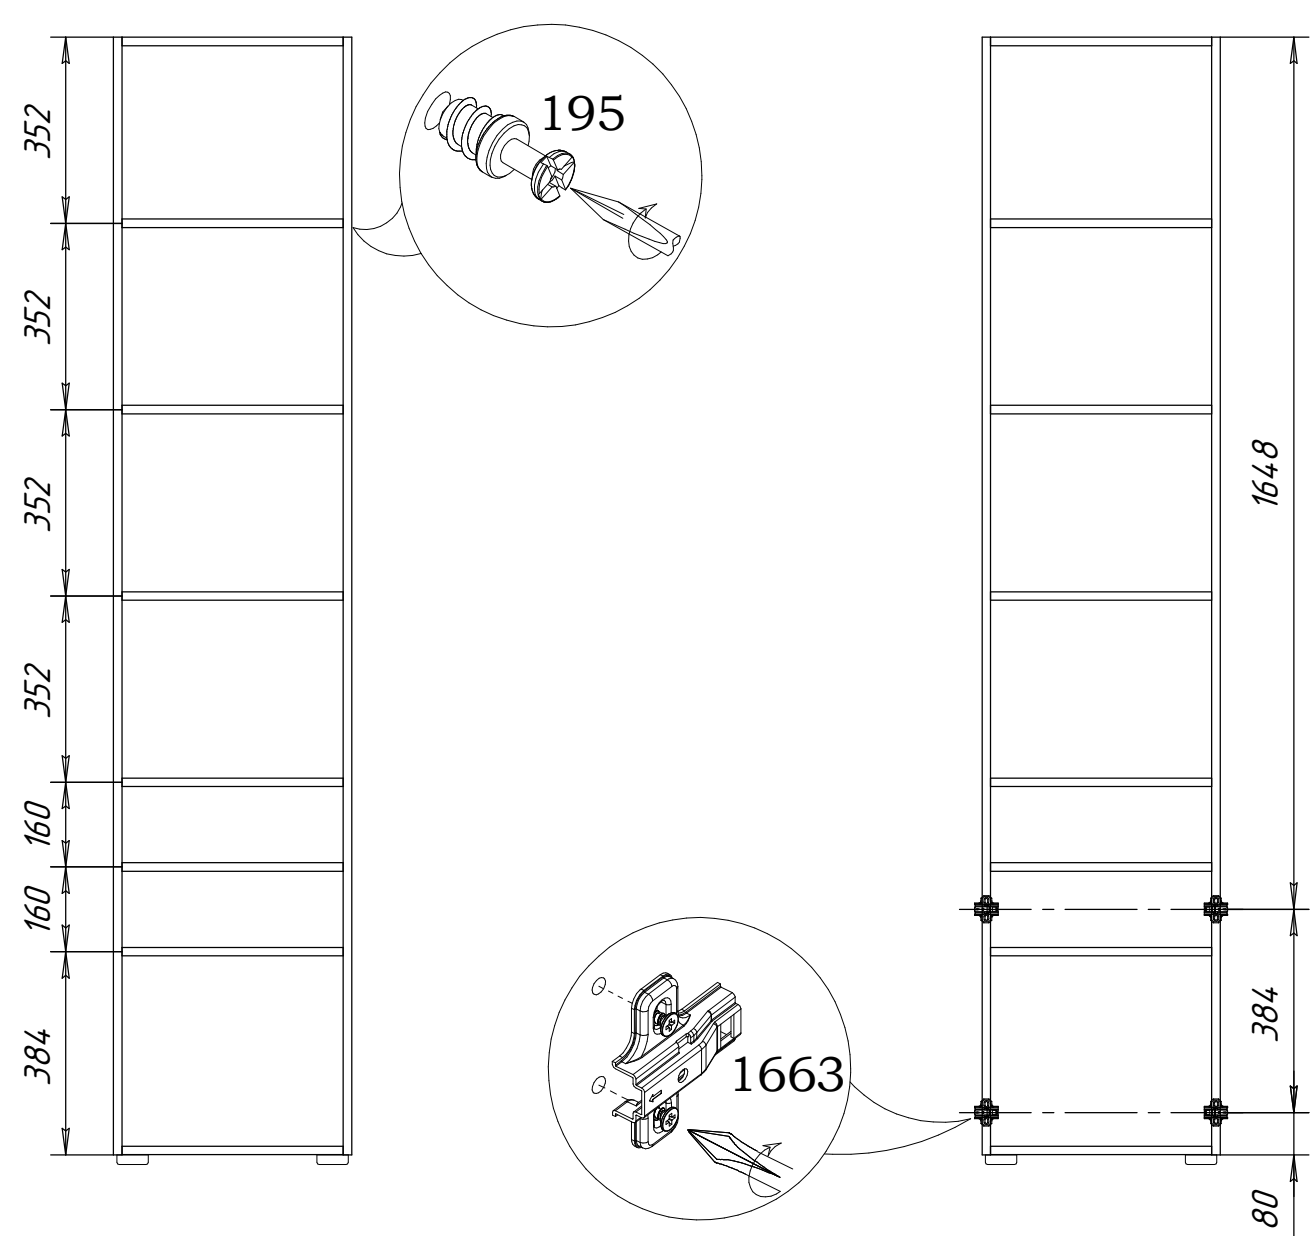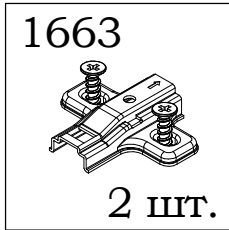

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

2.11



Шкаф 76.322(-01)

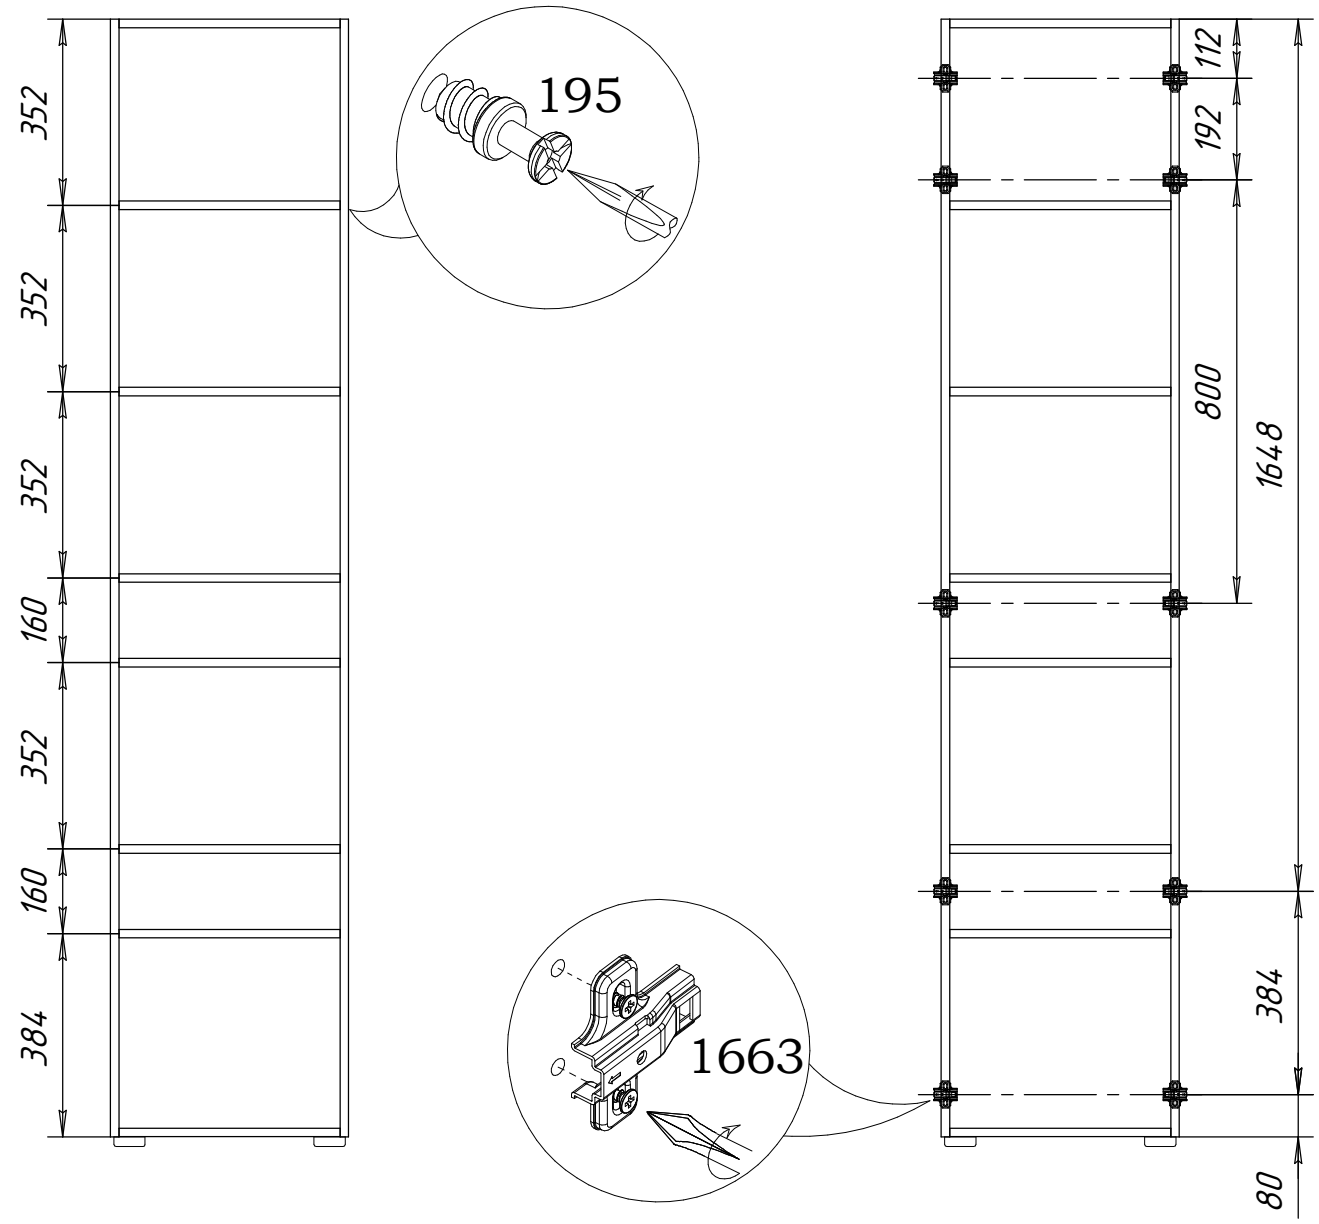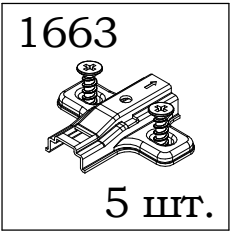

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**.

2.12

Шкаф 76.323(-01)

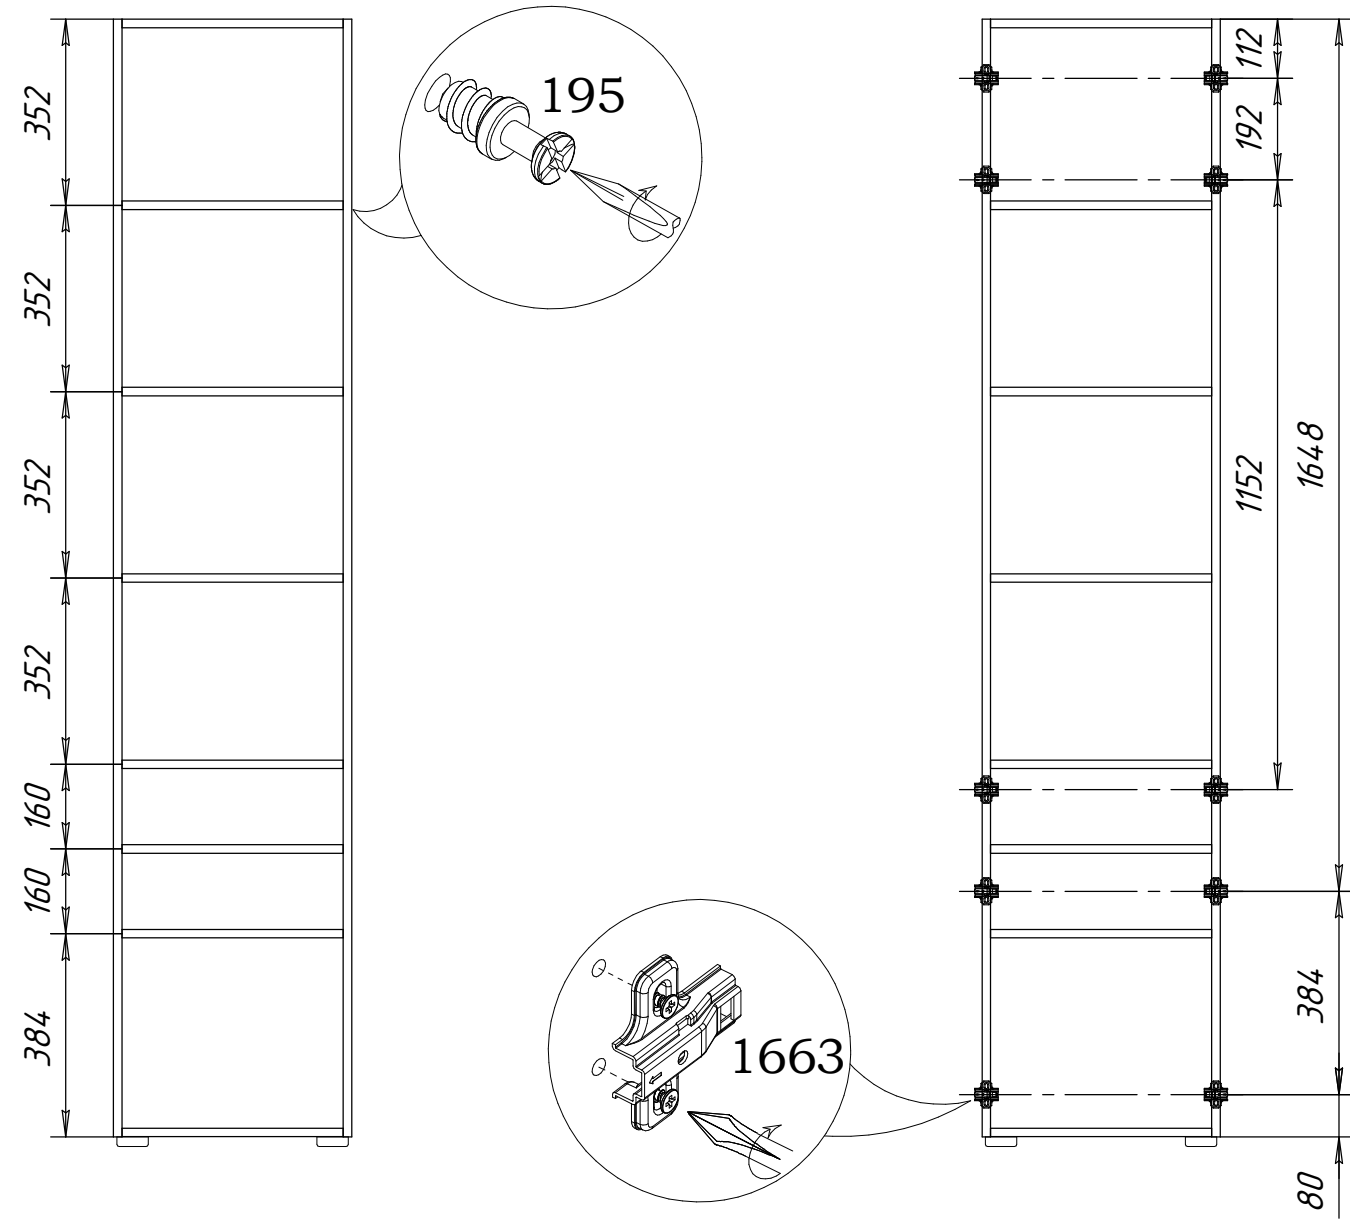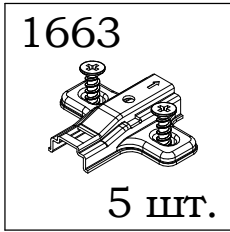

Для шкафа с левым открыванием двери планки ответные **1663** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **A**.


3. Сборка и навеска дверей

3.1

Шкаф 72.321, 72.322

Досверлить два отверстия ϕ 5мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола


- 17 $\phi 4 \times 15$ 4 шт.
- 58 2 шт.
- 2001 2 шт.

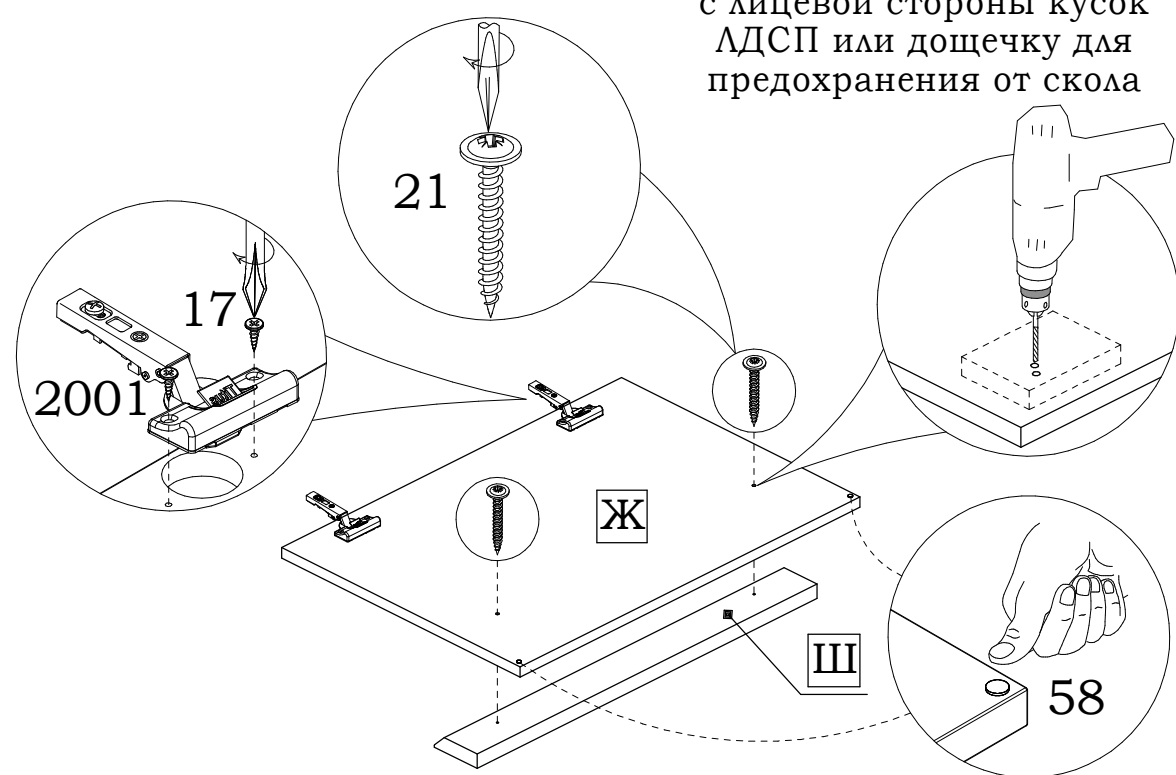

3.2


Шкаф 73.321, 73.322, 73.323

- 17 $\phi 4 \times 15$ 6 шт.
- 58 2 шт.
- 1733 1 шт.
- 2001 2 шт.

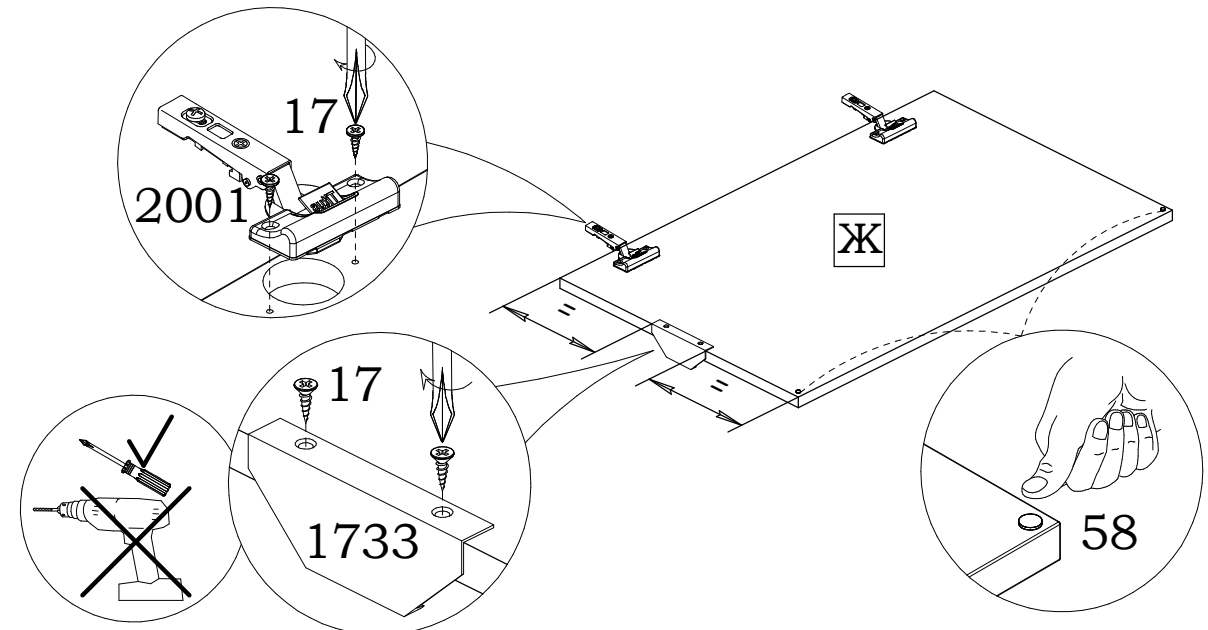


1. Приложить ручку **1733** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1733** шурупами **17**.

- 1796 1 шт.
- 1936 3 шт.
- 1938 3 шт.
- 1987 M4x25 2 шт.

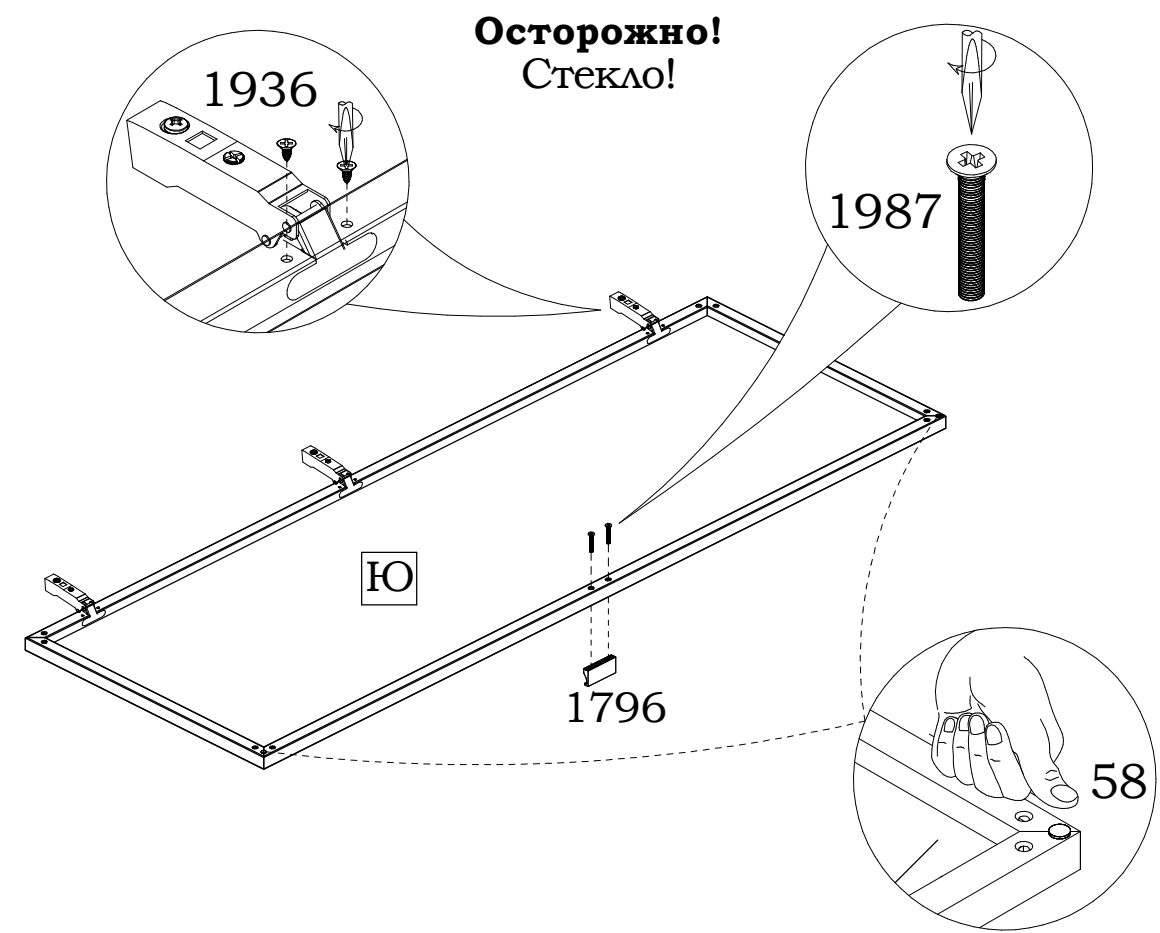


- 58 2 шт.
- 2001 2 шт.
- 2005 M4x8 2 шт.

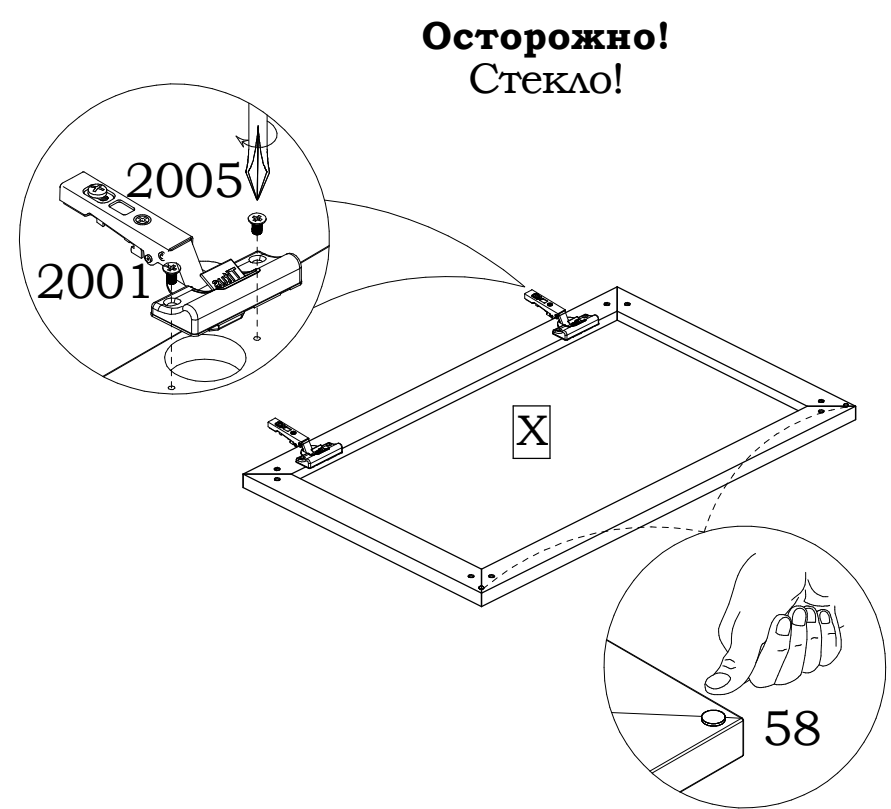

3.3


Шкаф 74.321, 74.322

17

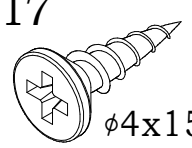


4 шт.

58

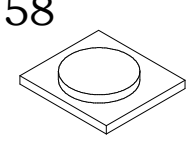


2 шт.

98

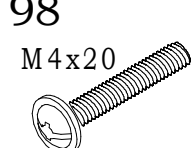


2 шт.

1998

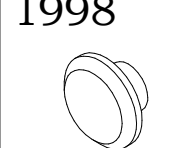


1 шт.

2001

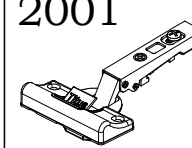


2 шт.

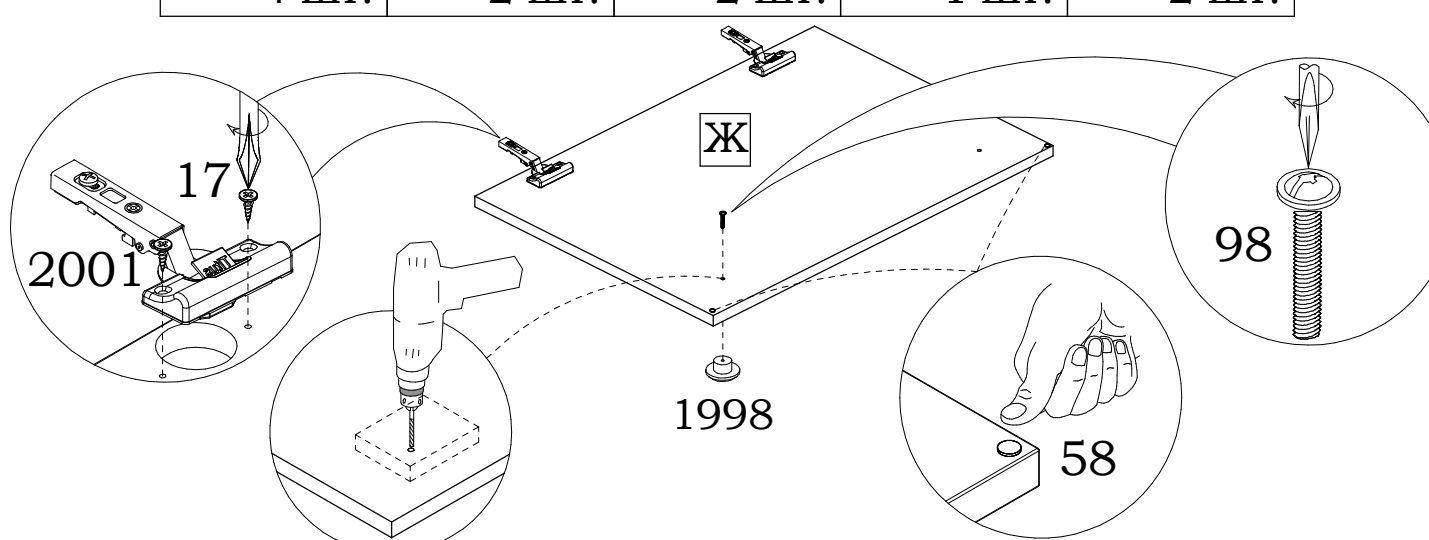


Перед установкой ручки досверлите одно из двух отверстий $\phi 5$ мм, в зависимости от варианта двери (левая или правая).
Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.

17

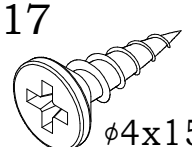


6 шт.

58

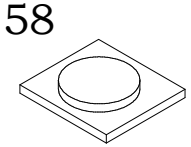

2 шт.

1796

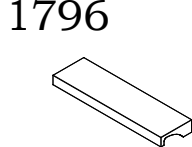


1 шт.

1987




2 шт.

2001

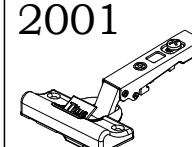

3 шт.


Осторожно!
Стекло!

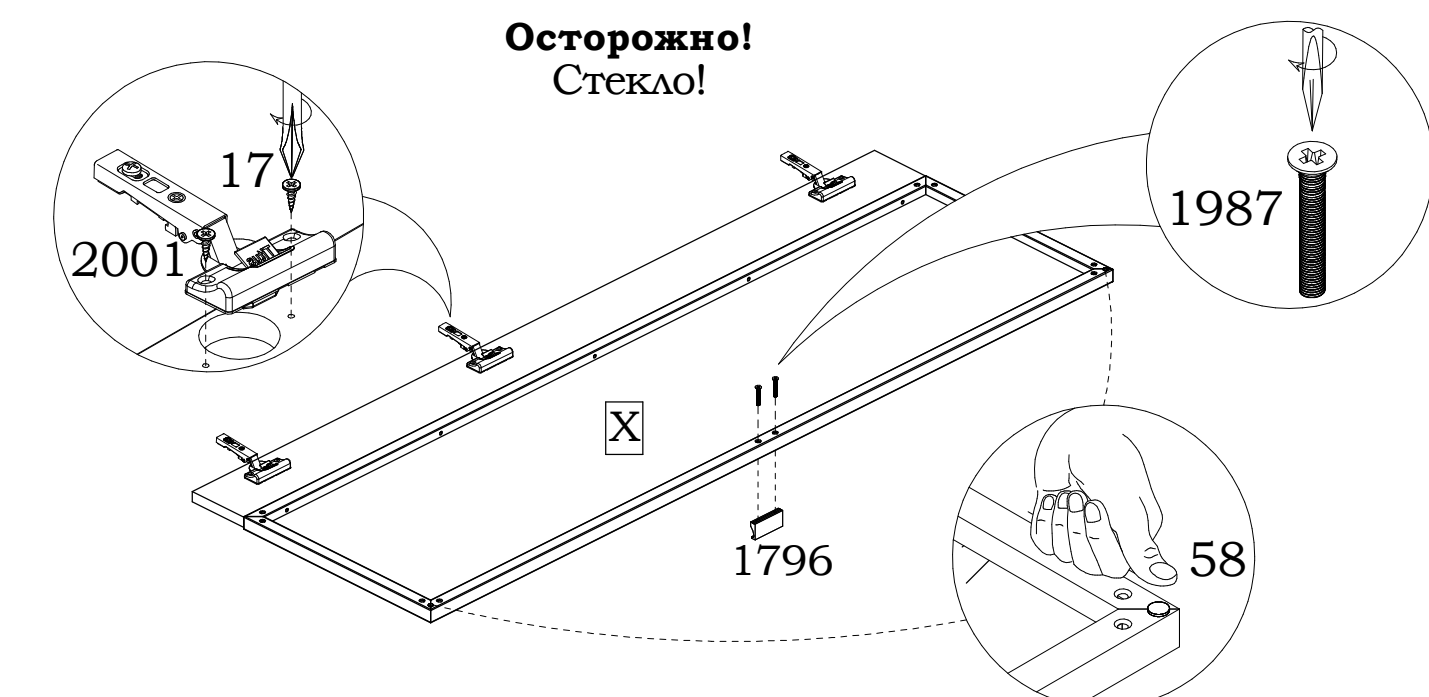

3.4


Шкаф 75.321, 75.322

17

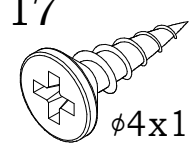

4 шт.

58

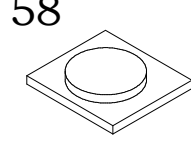


2 шт.

1987



2 шт.

2001

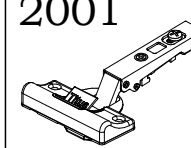

2 шт.

Ручка*




1 шт.

* В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.




17

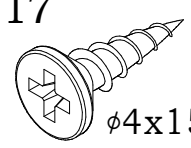

6 шт.

58

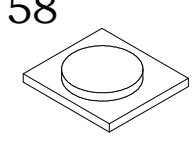


2 шт.

1987




2 шт.

2001

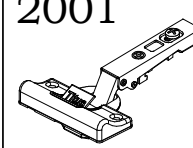

3 шт.


Ручка*

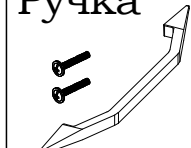

1 шт.

* В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.


Осторожно!
Стекло!

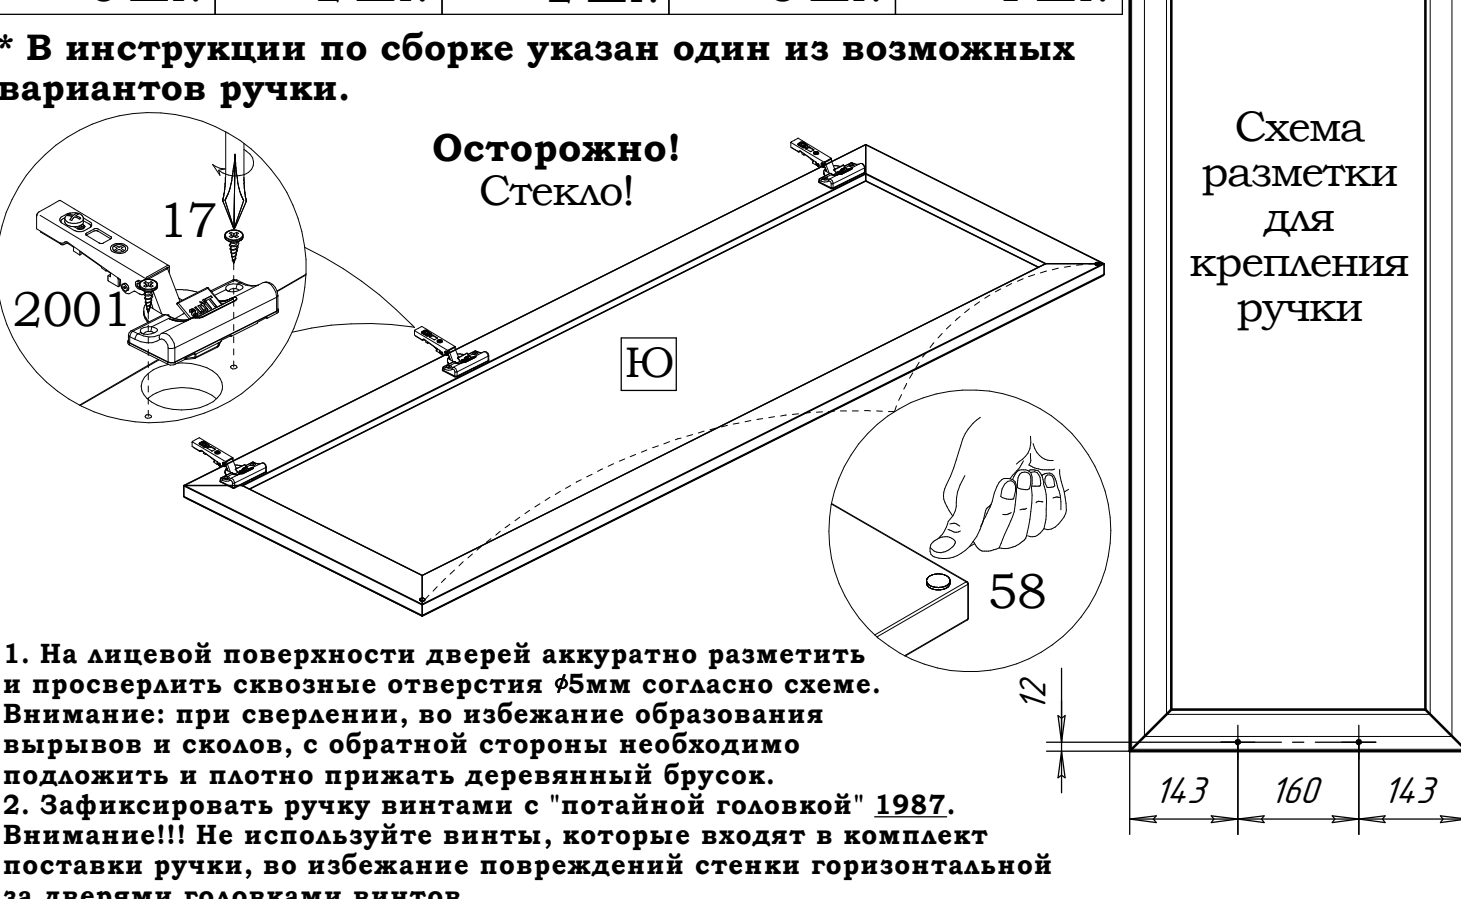


1. На лицевой поверхности дверей аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5$ мм согласно схеме. Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Зафиксировать ручку винтами с "потайной головкой" 1987. Внимание!!! Не используйте винты, которые входят в комплект поставки ручки, во избежание повреждений стенки горизонтальной за дверями головками винтов.

3.5


Шкаф 76.321, 76.322(-01), 76.323(-01)

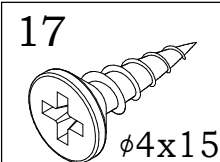


6 шт.

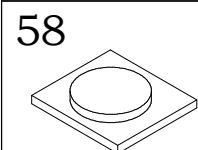


2 шт.

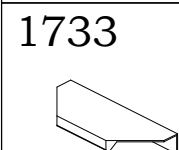


1 шт.

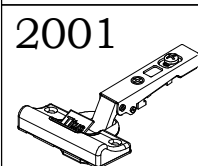


2 шт.

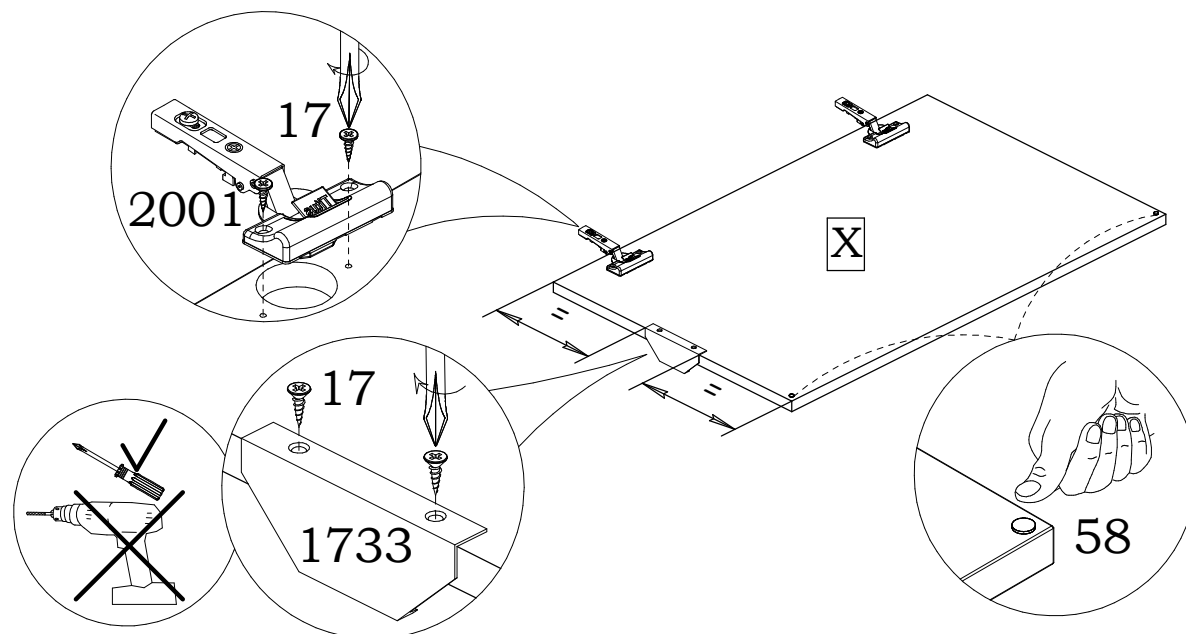


1. Приложить ручку **1733** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1733** шурупами **17**.

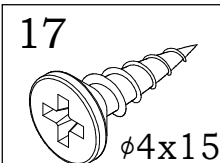

6 шт.

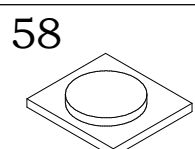


2 шт.

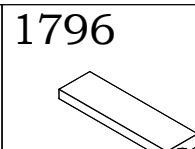

1 шт.




2 шт.

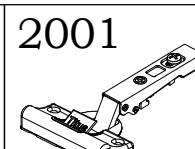


3 шт.

Осторожно!
Стекло!

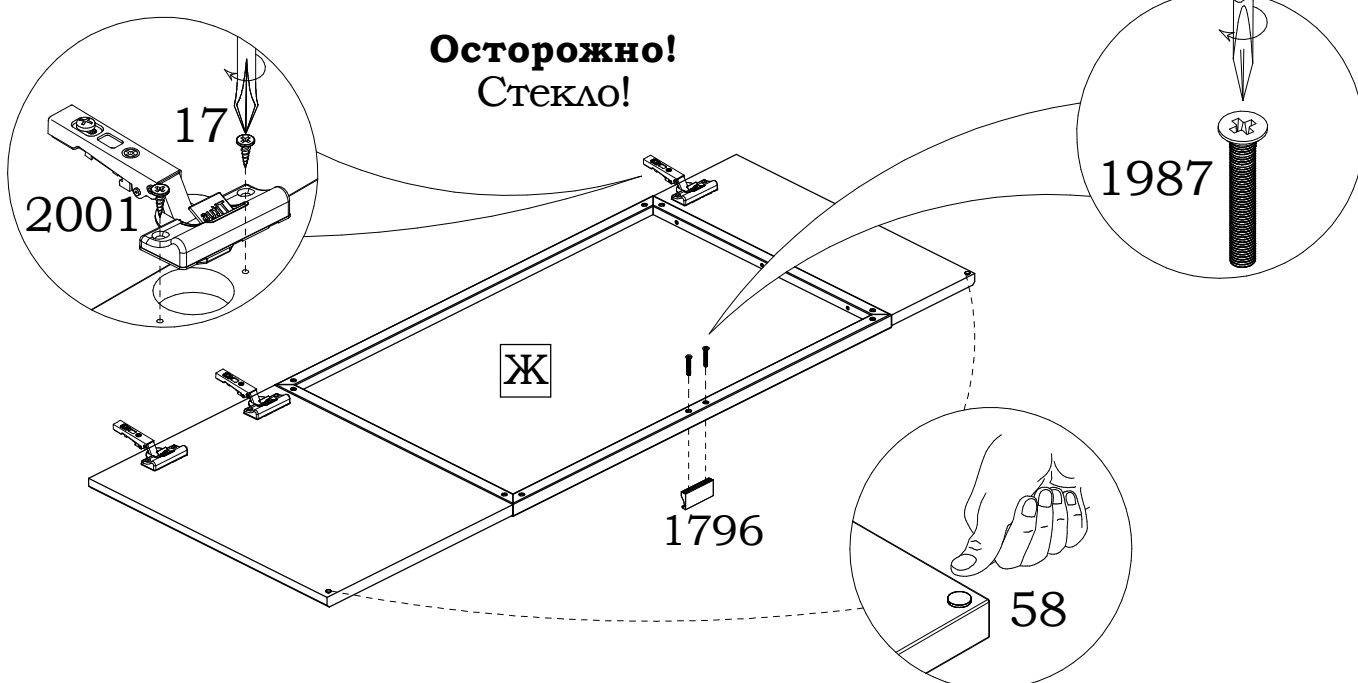


3.6


Шкаф 76.322

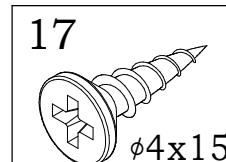


12 шт.

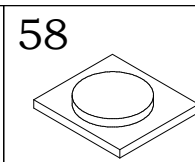


2 шт.

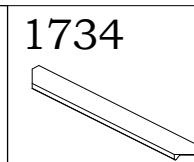

1 шт.

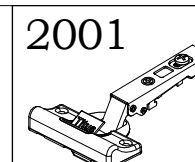


5 шт.

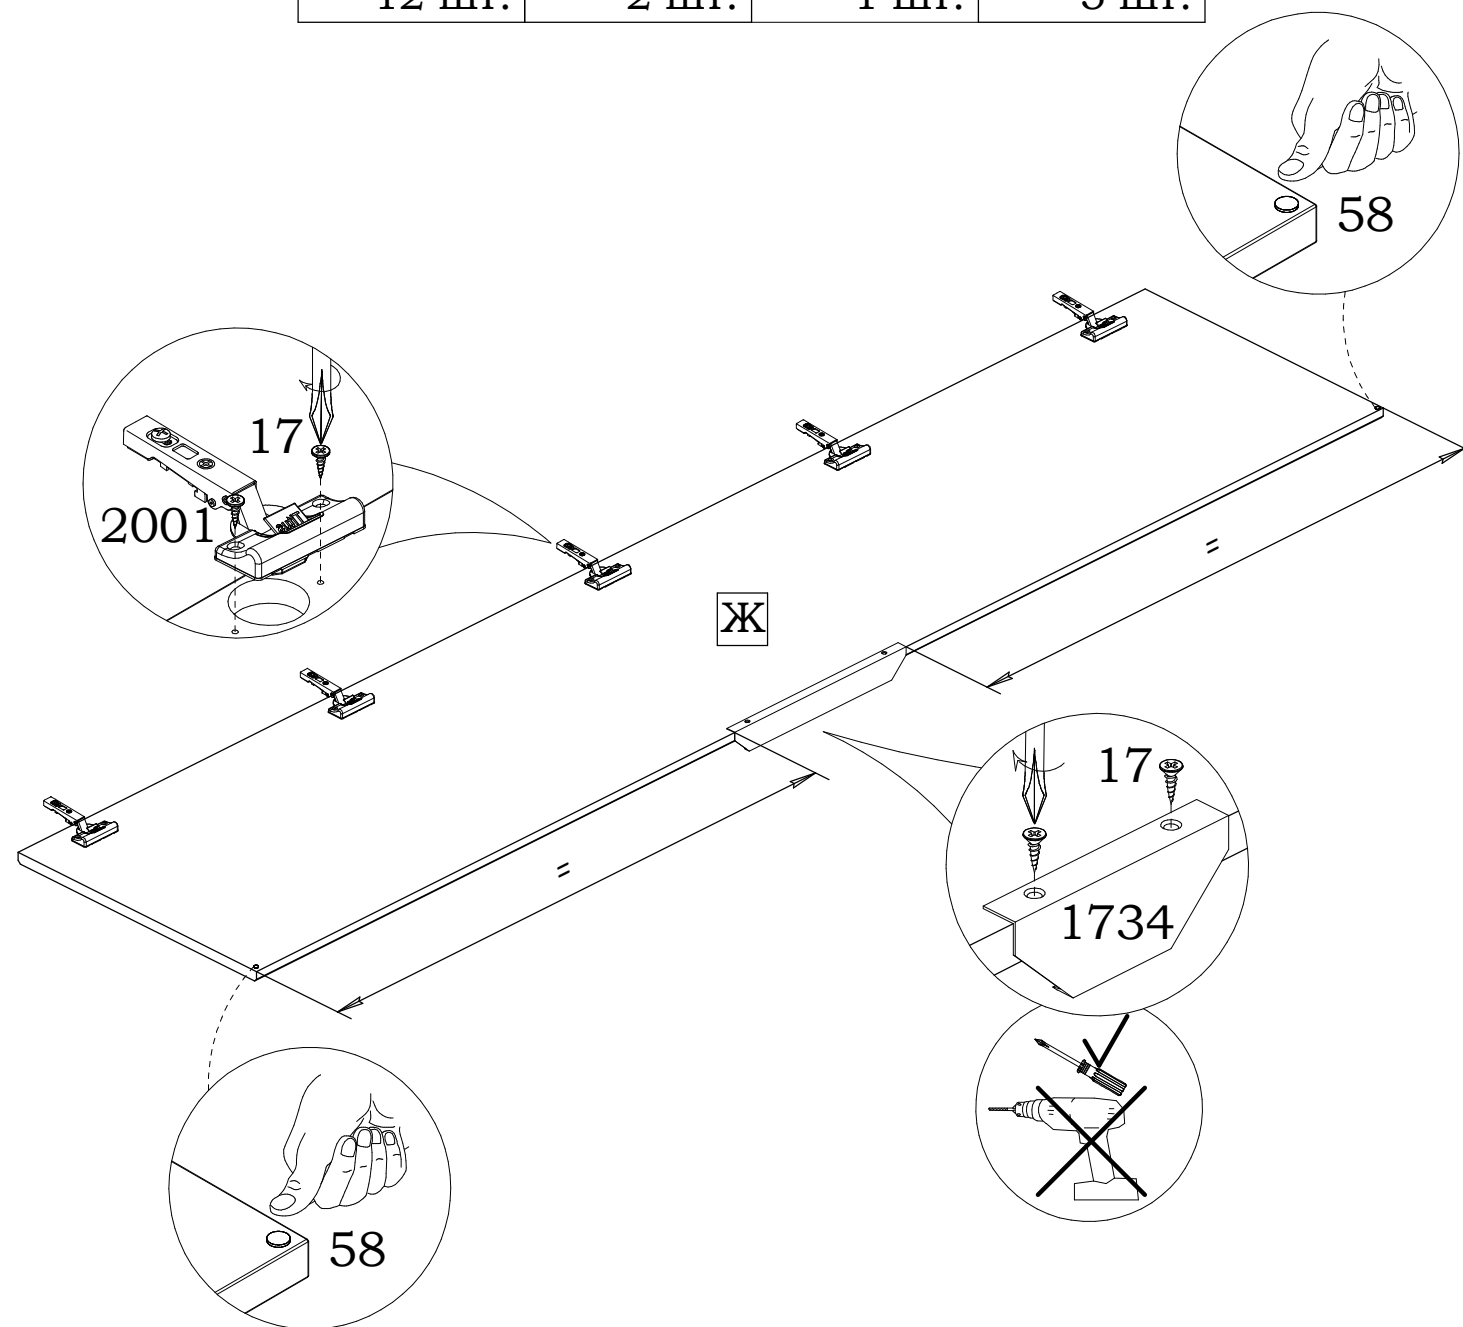

1. Приложить ручку **1734** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1734** шурупами **17**.

3.7

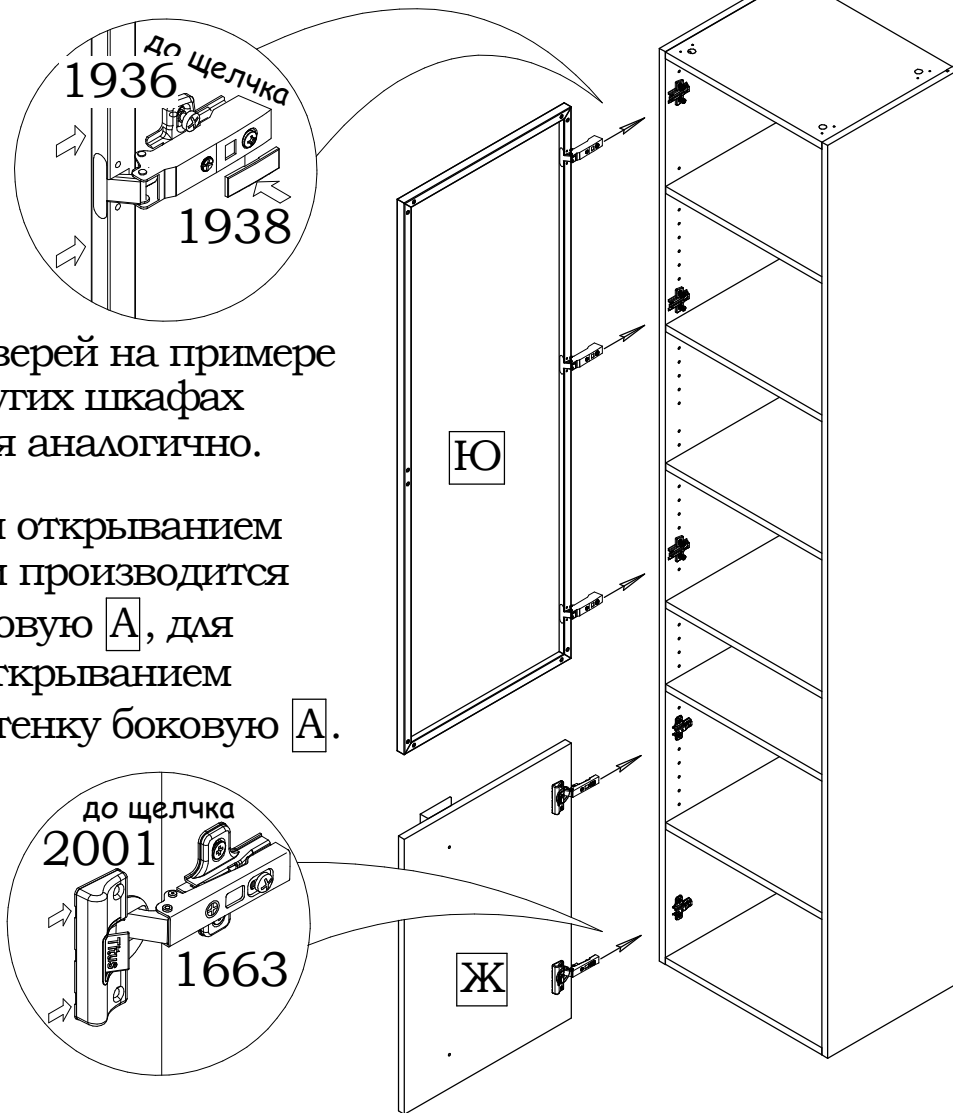


Показана навеска дверей на примере шкафа 72.322. В других шкафах двери навешиваются аналогично.

Для шкафов с левым открыванием двери навеска двери производится на левую стенку боковую **А**, для шкафов с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

3.8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

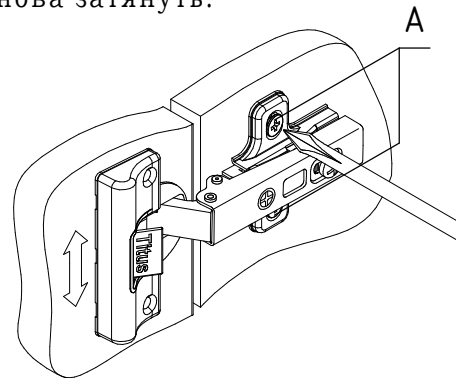


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

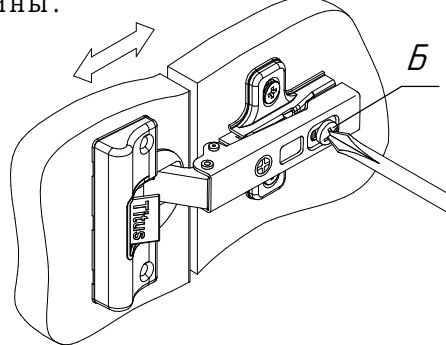

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

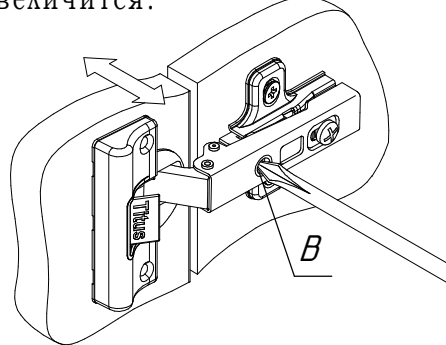

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

4. Установка накладок

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)





72.330.00

(только для шкафов 72.320, 72.321, 72.322)

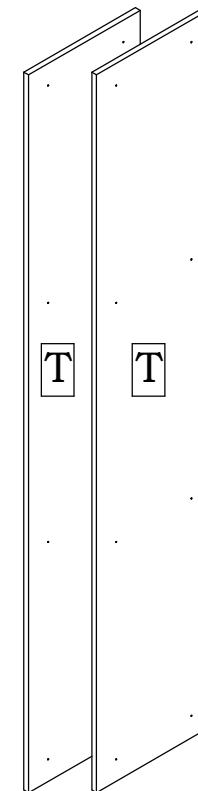

74.221.04.00

(только для шкафов 72.320, 74.321, 74.322)

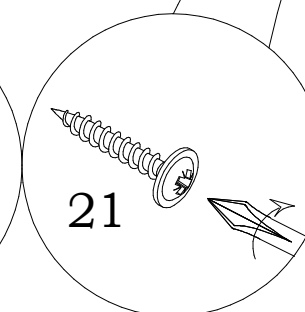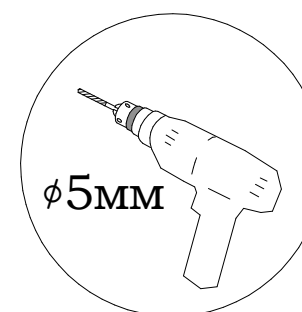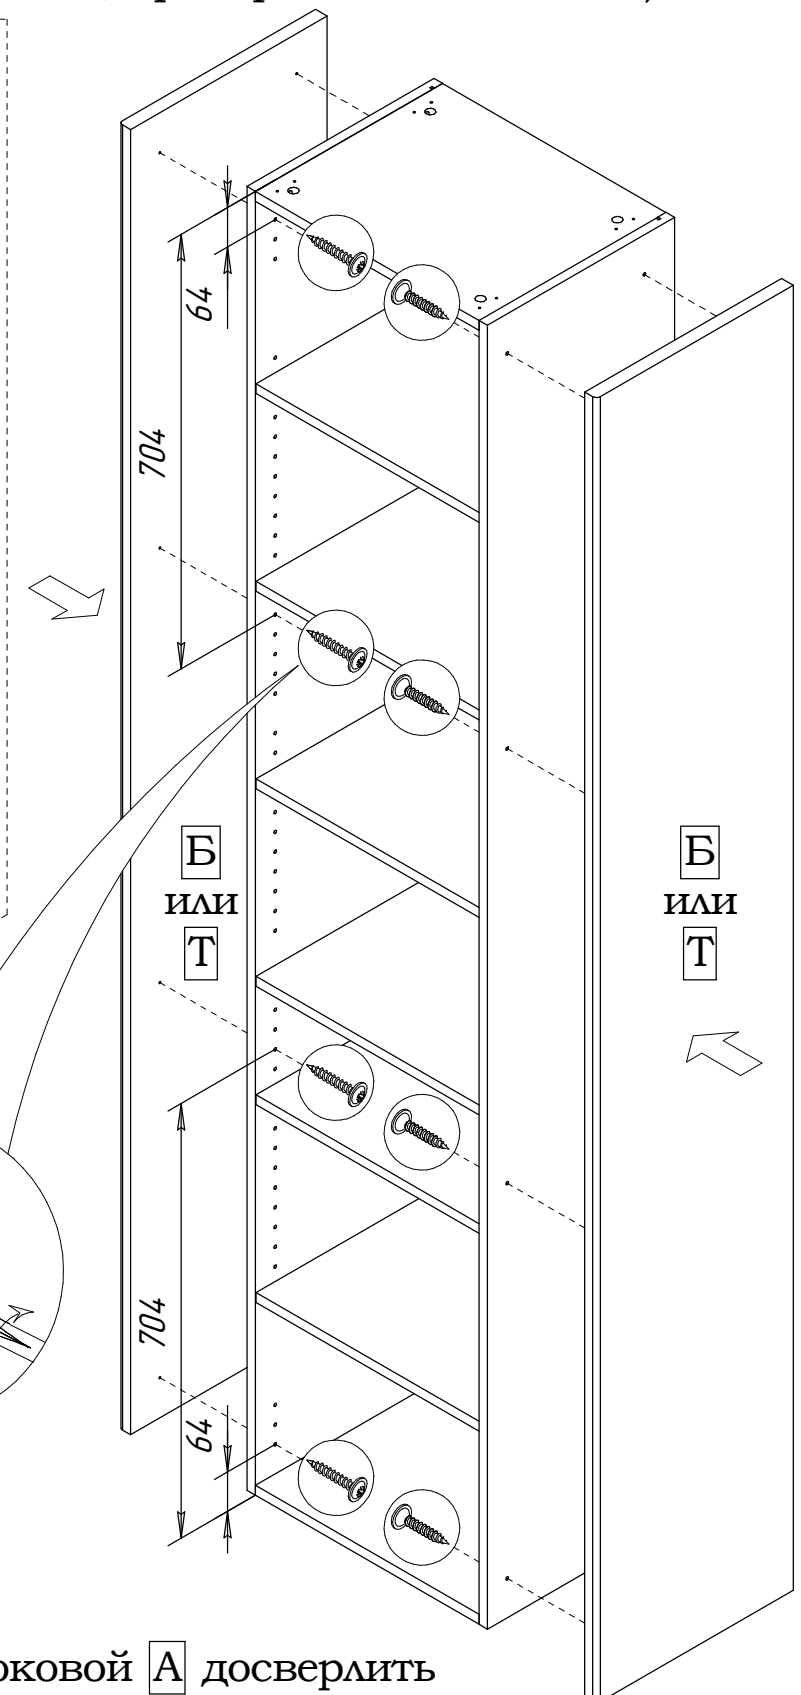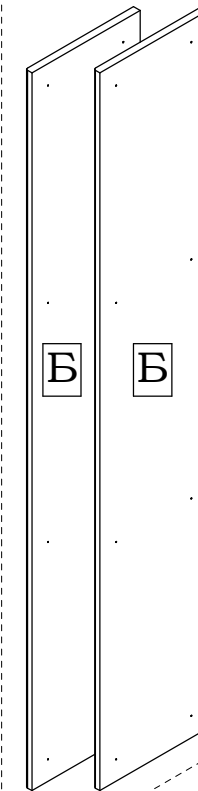


1. В правой и левой стенке боковой **А** досверлить насквозь по 8 имеющихся отверстий $\phi 5$ мм согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Через просверленные отверстия закрепить накладки **Б** или **Т** шурупами **21**.

Дата 22.03.2023

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

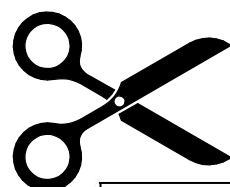

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «*ETALON*», «*PRACTIC*»,
«*EFFECTO*», «*TEMPERA/FONTE*», «*CUBO*»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 72.320.00.00, Шкаф 72.321.00.00
Шкаф 72.322.00.00.00, Шкаф 73.321.00.00
Шкаф 73.322.00.00.00, Шкаф 73.323
Шкаф 74.321, Шкаф 74.322
Шкаф 75.320.00, Шкаф 75.321
Шкаф 75.322, Шкаф 76.220.00.00.00
Шкаф 76.321.00.00, Шкаф 76.322
Шкаф 76.323

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839