


Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

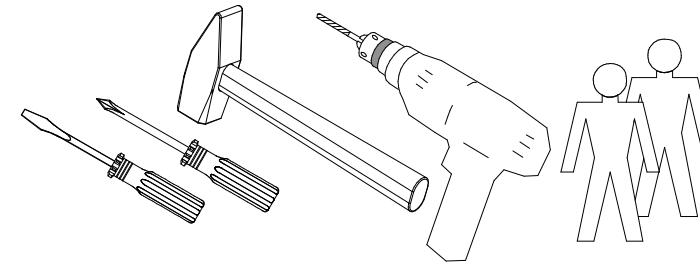


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Шкаф 49.106.00.00

Вариант

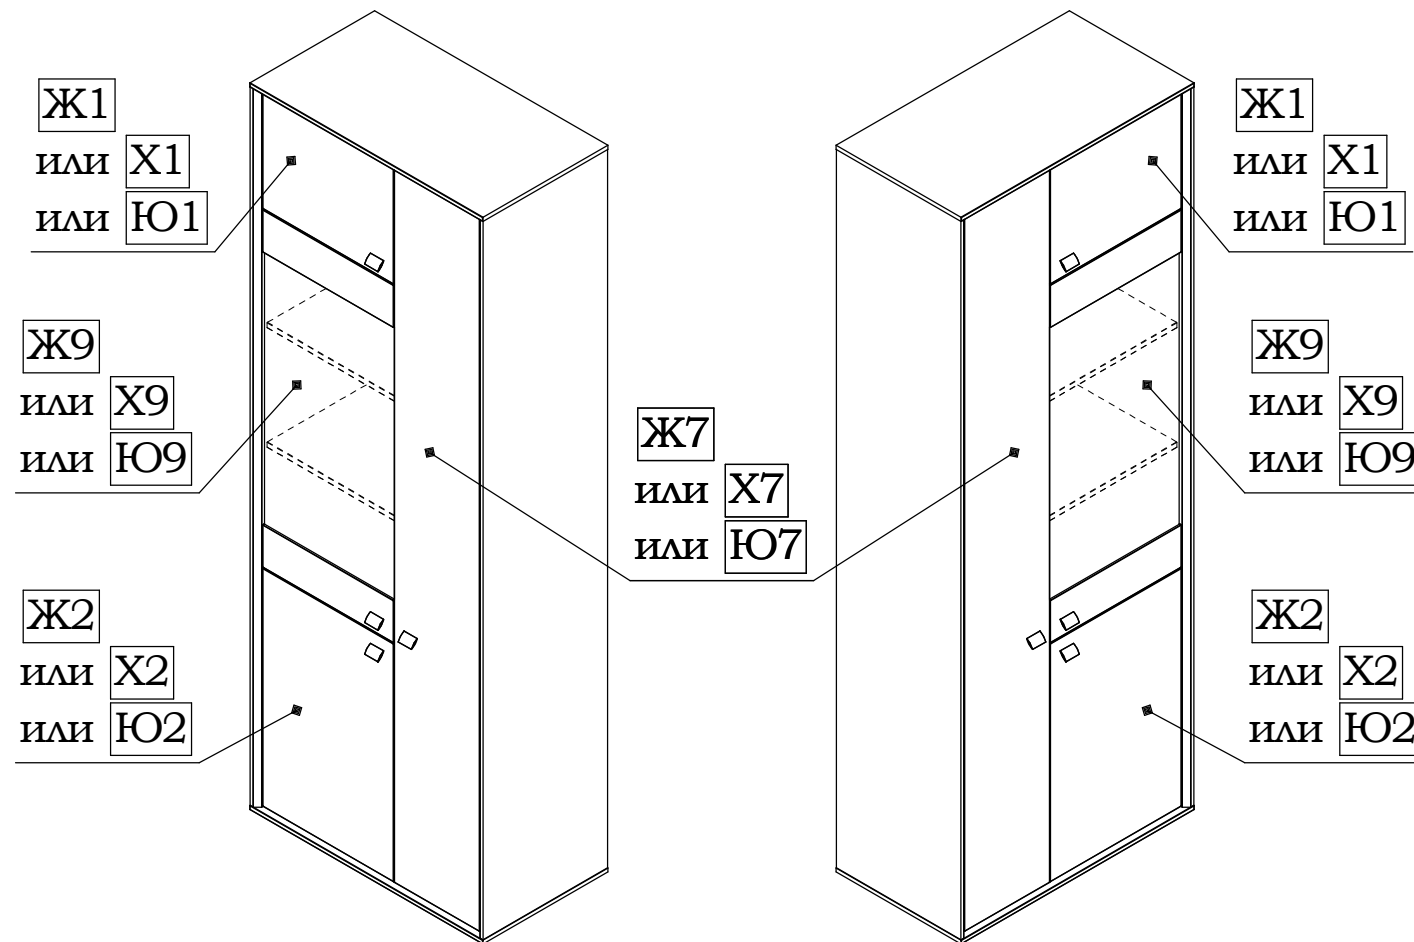
















Шкаф 49.107


Вариант

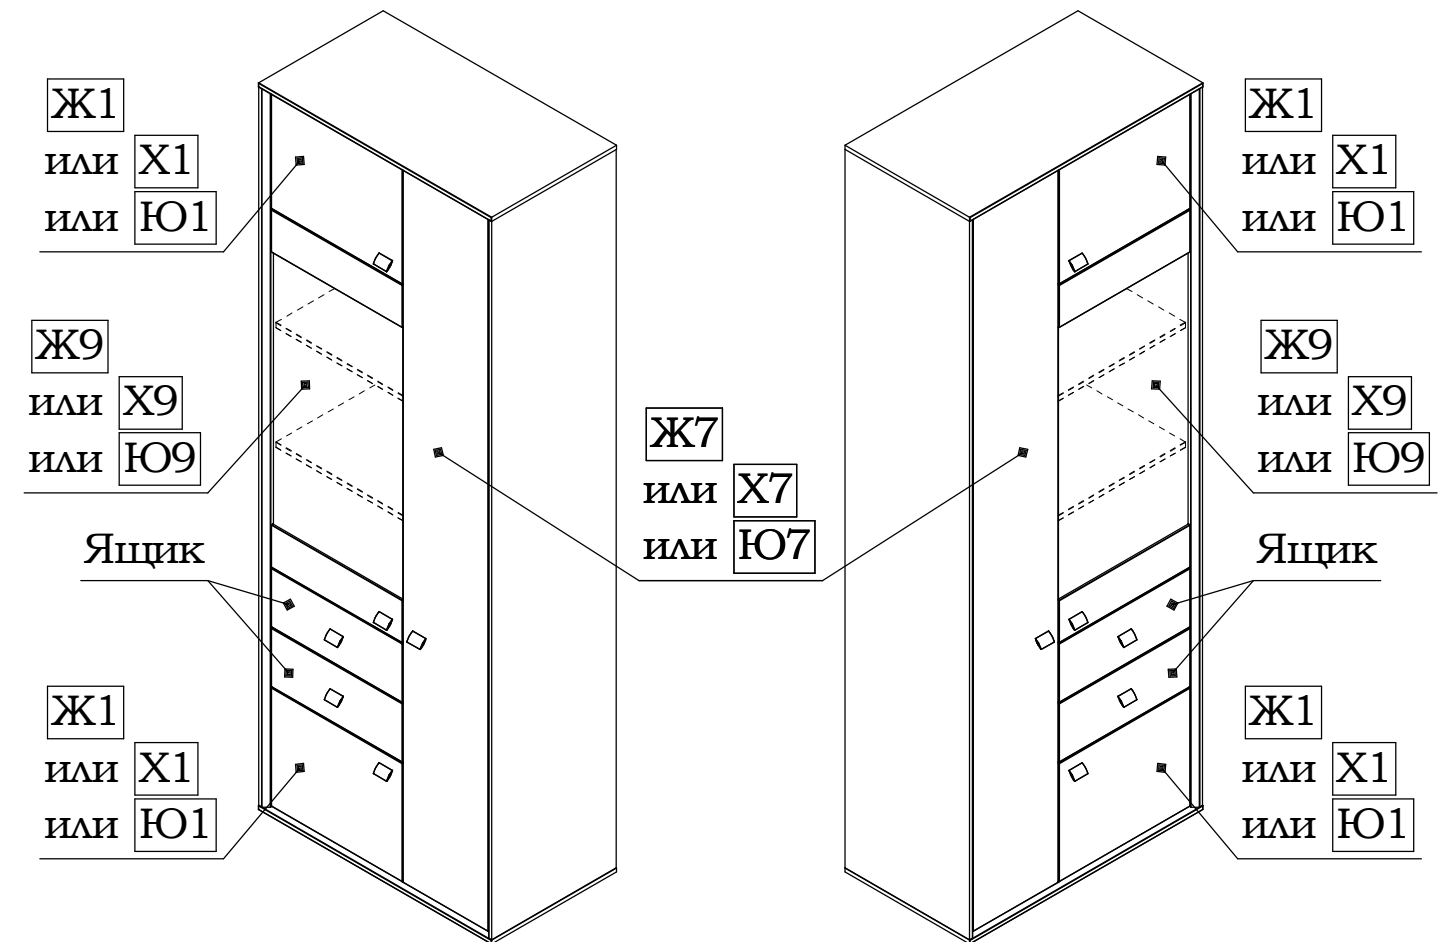




Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1. Сборка корпуса

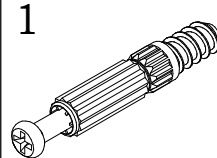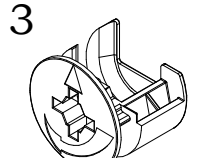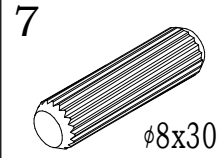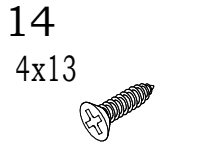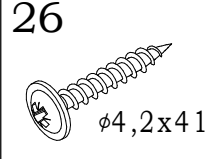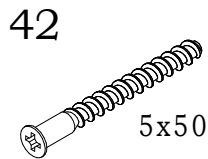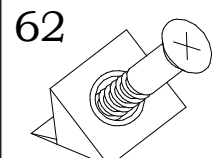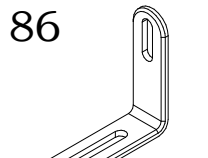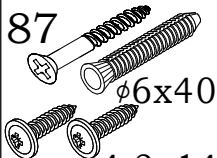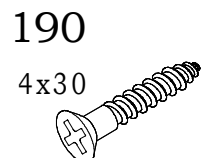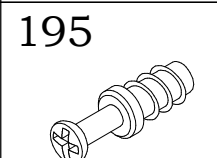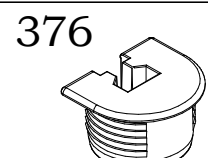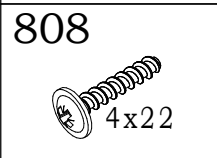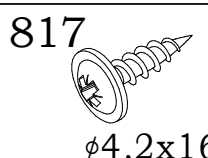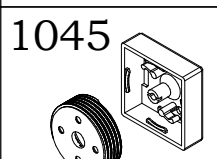1  8 шт.	3  8 шт.
7  8 шт.	14 4x13  10 шт.
26  2 шт.	42  4 шт.
62  14 шт.	86  1 шт.
87  1 комп.	190 4x30  10 шт.
195  40 шт.	376  40 шт.
808  4 шт.	817  3 шт.
1045  5 шт.	

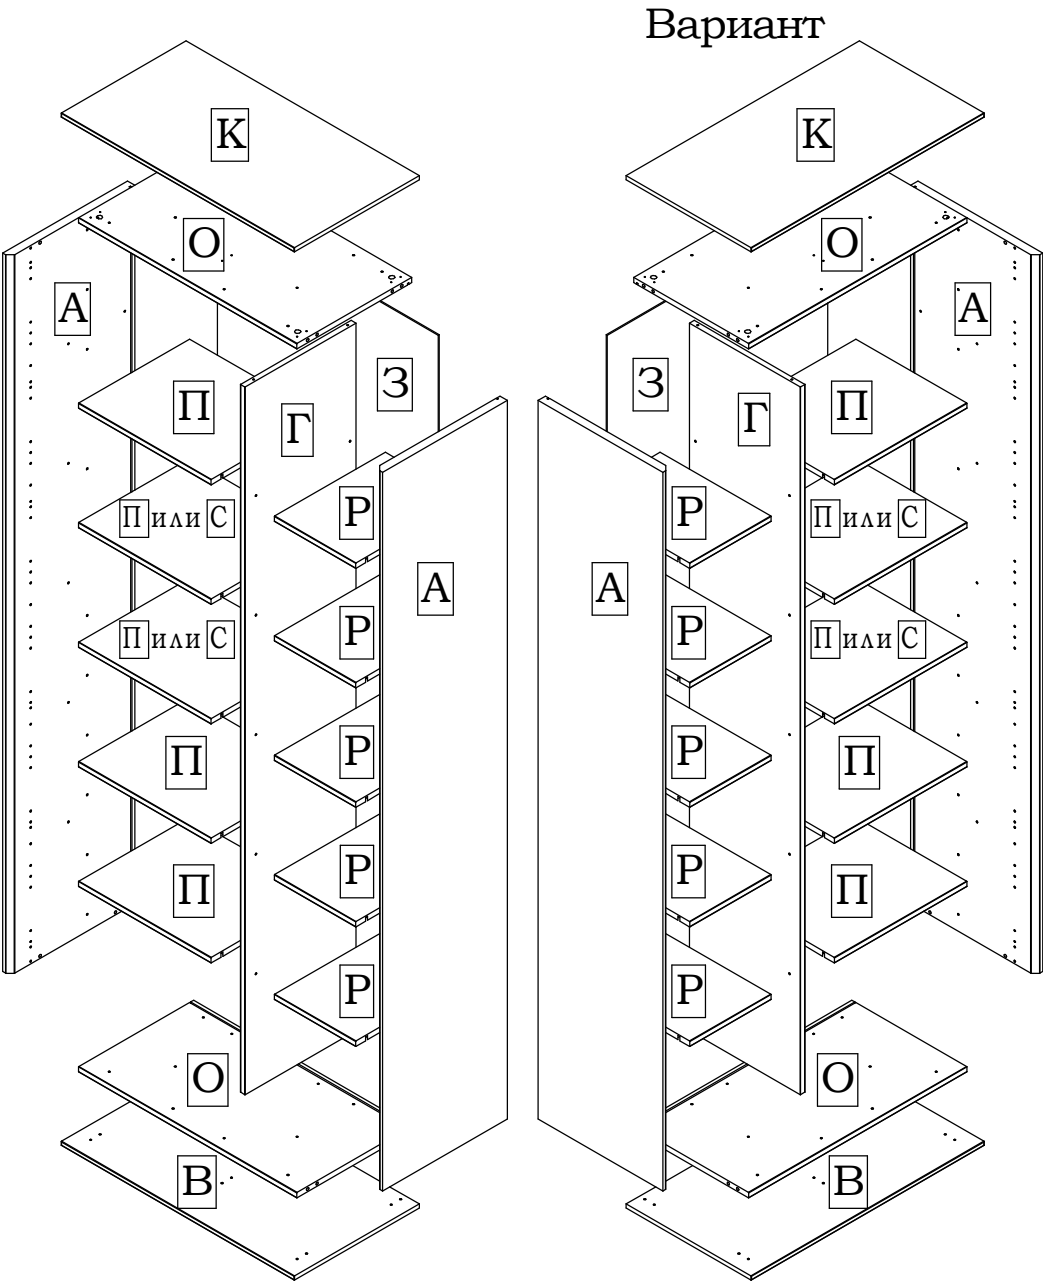


Переменные данные для шкафов со стеклянными полками С

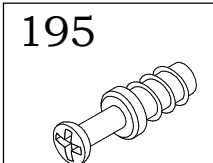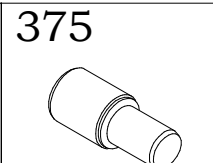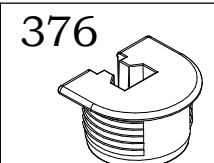195  32 шт.	375  8 шт.	376  32 шт.
--	--	--

1.1


Для шкафов без стеклянных полок С

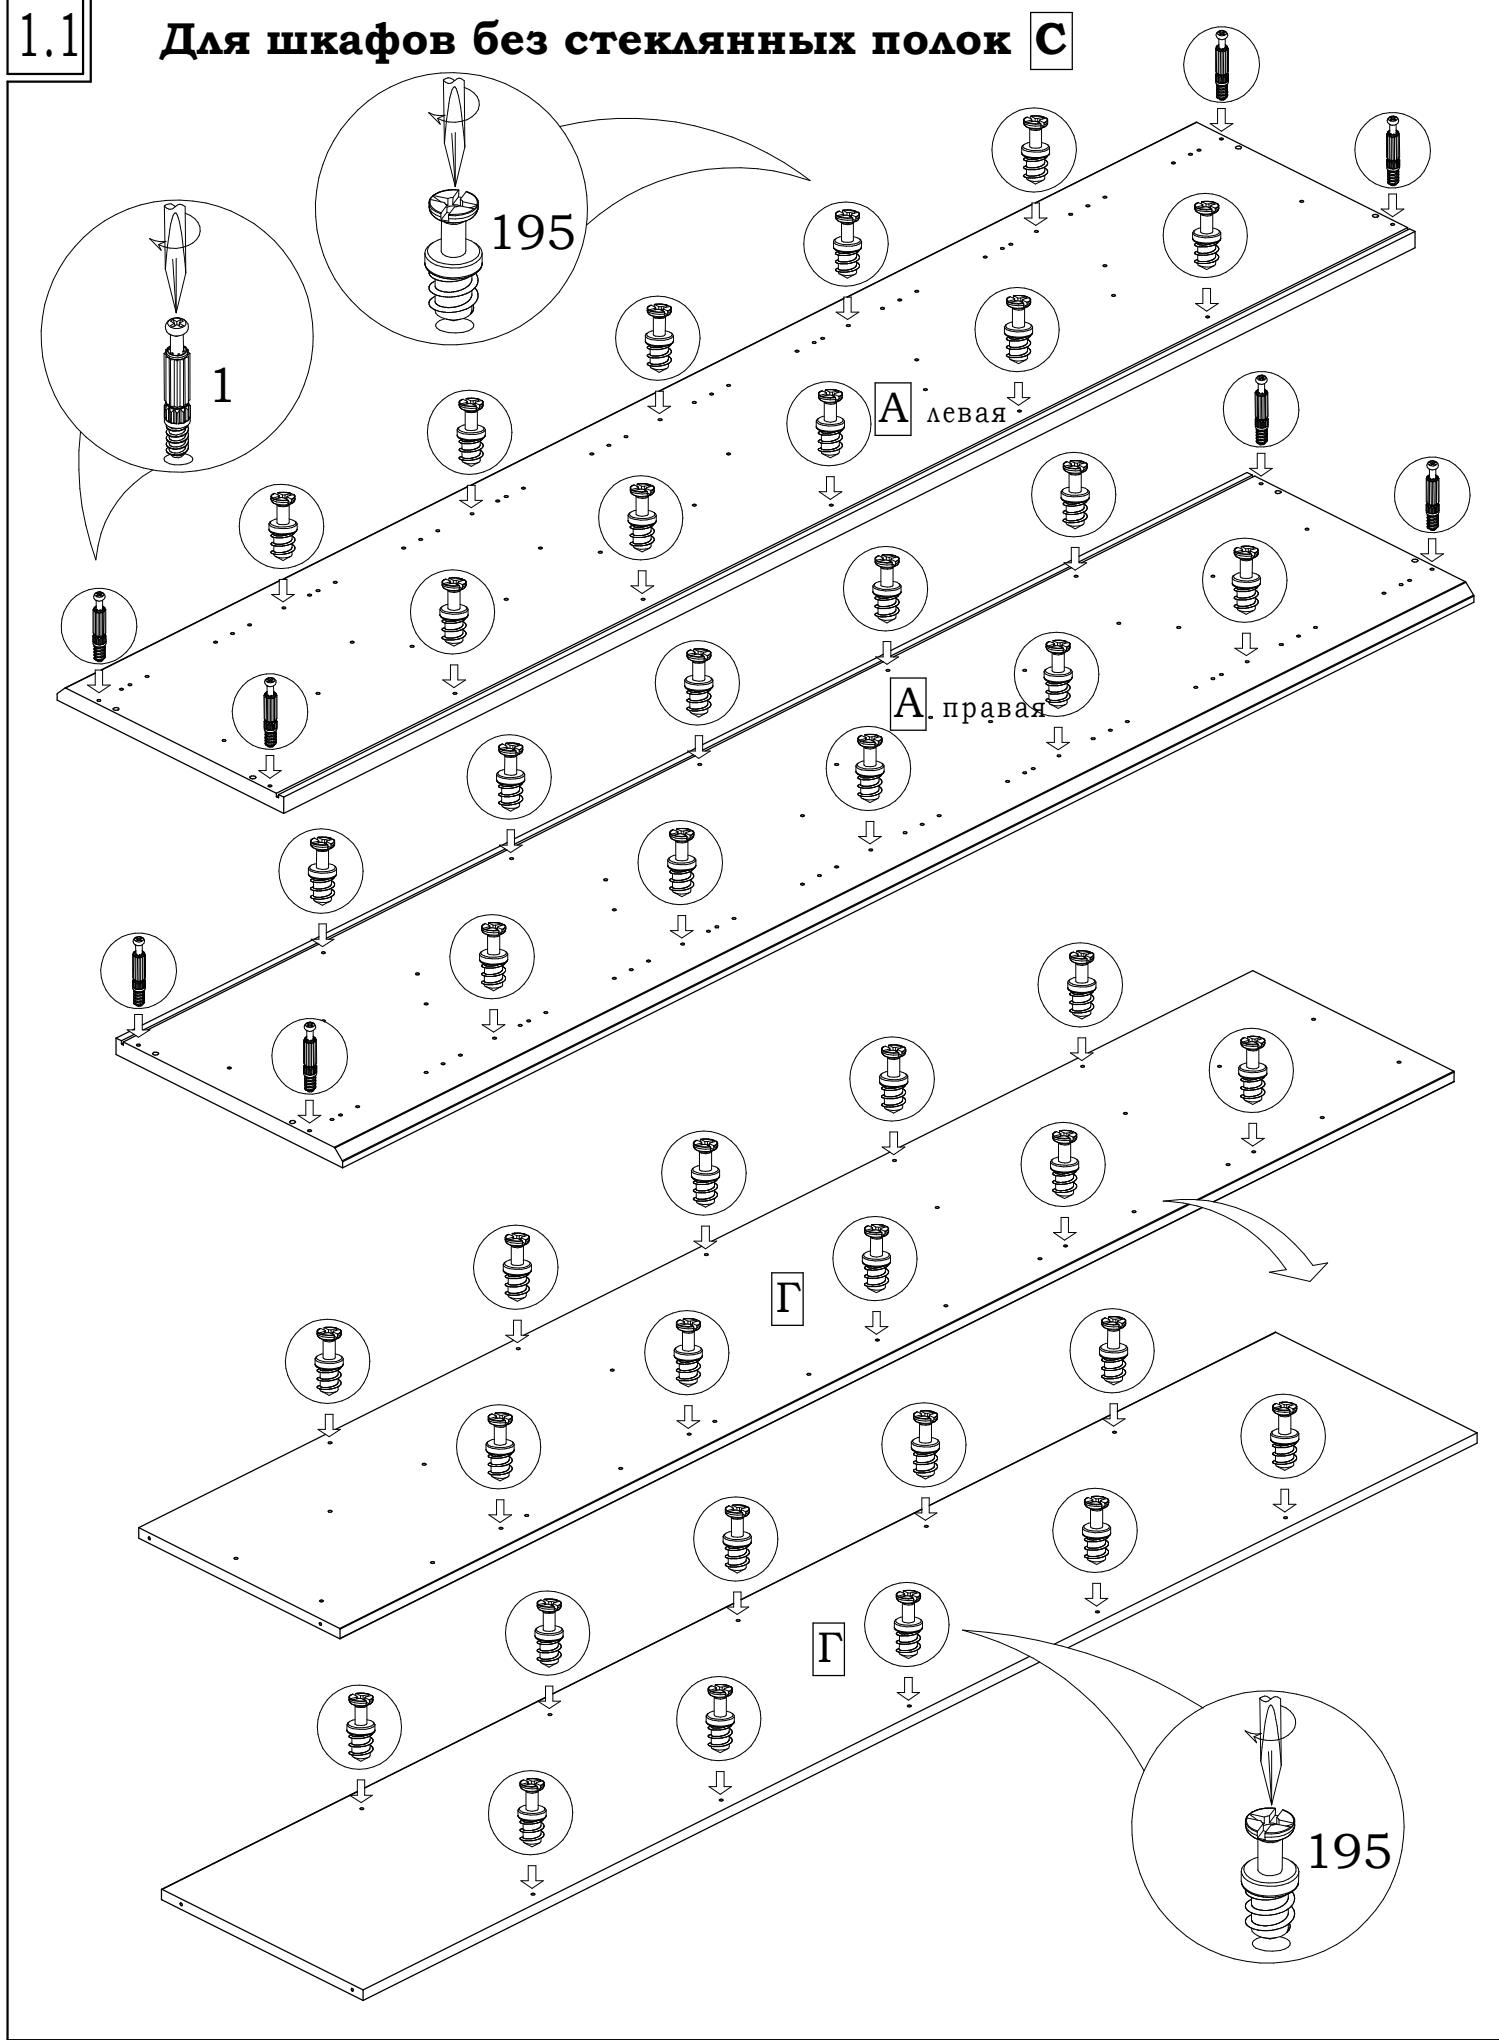


Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.1






Для шкафов со стеклянными полками **С**

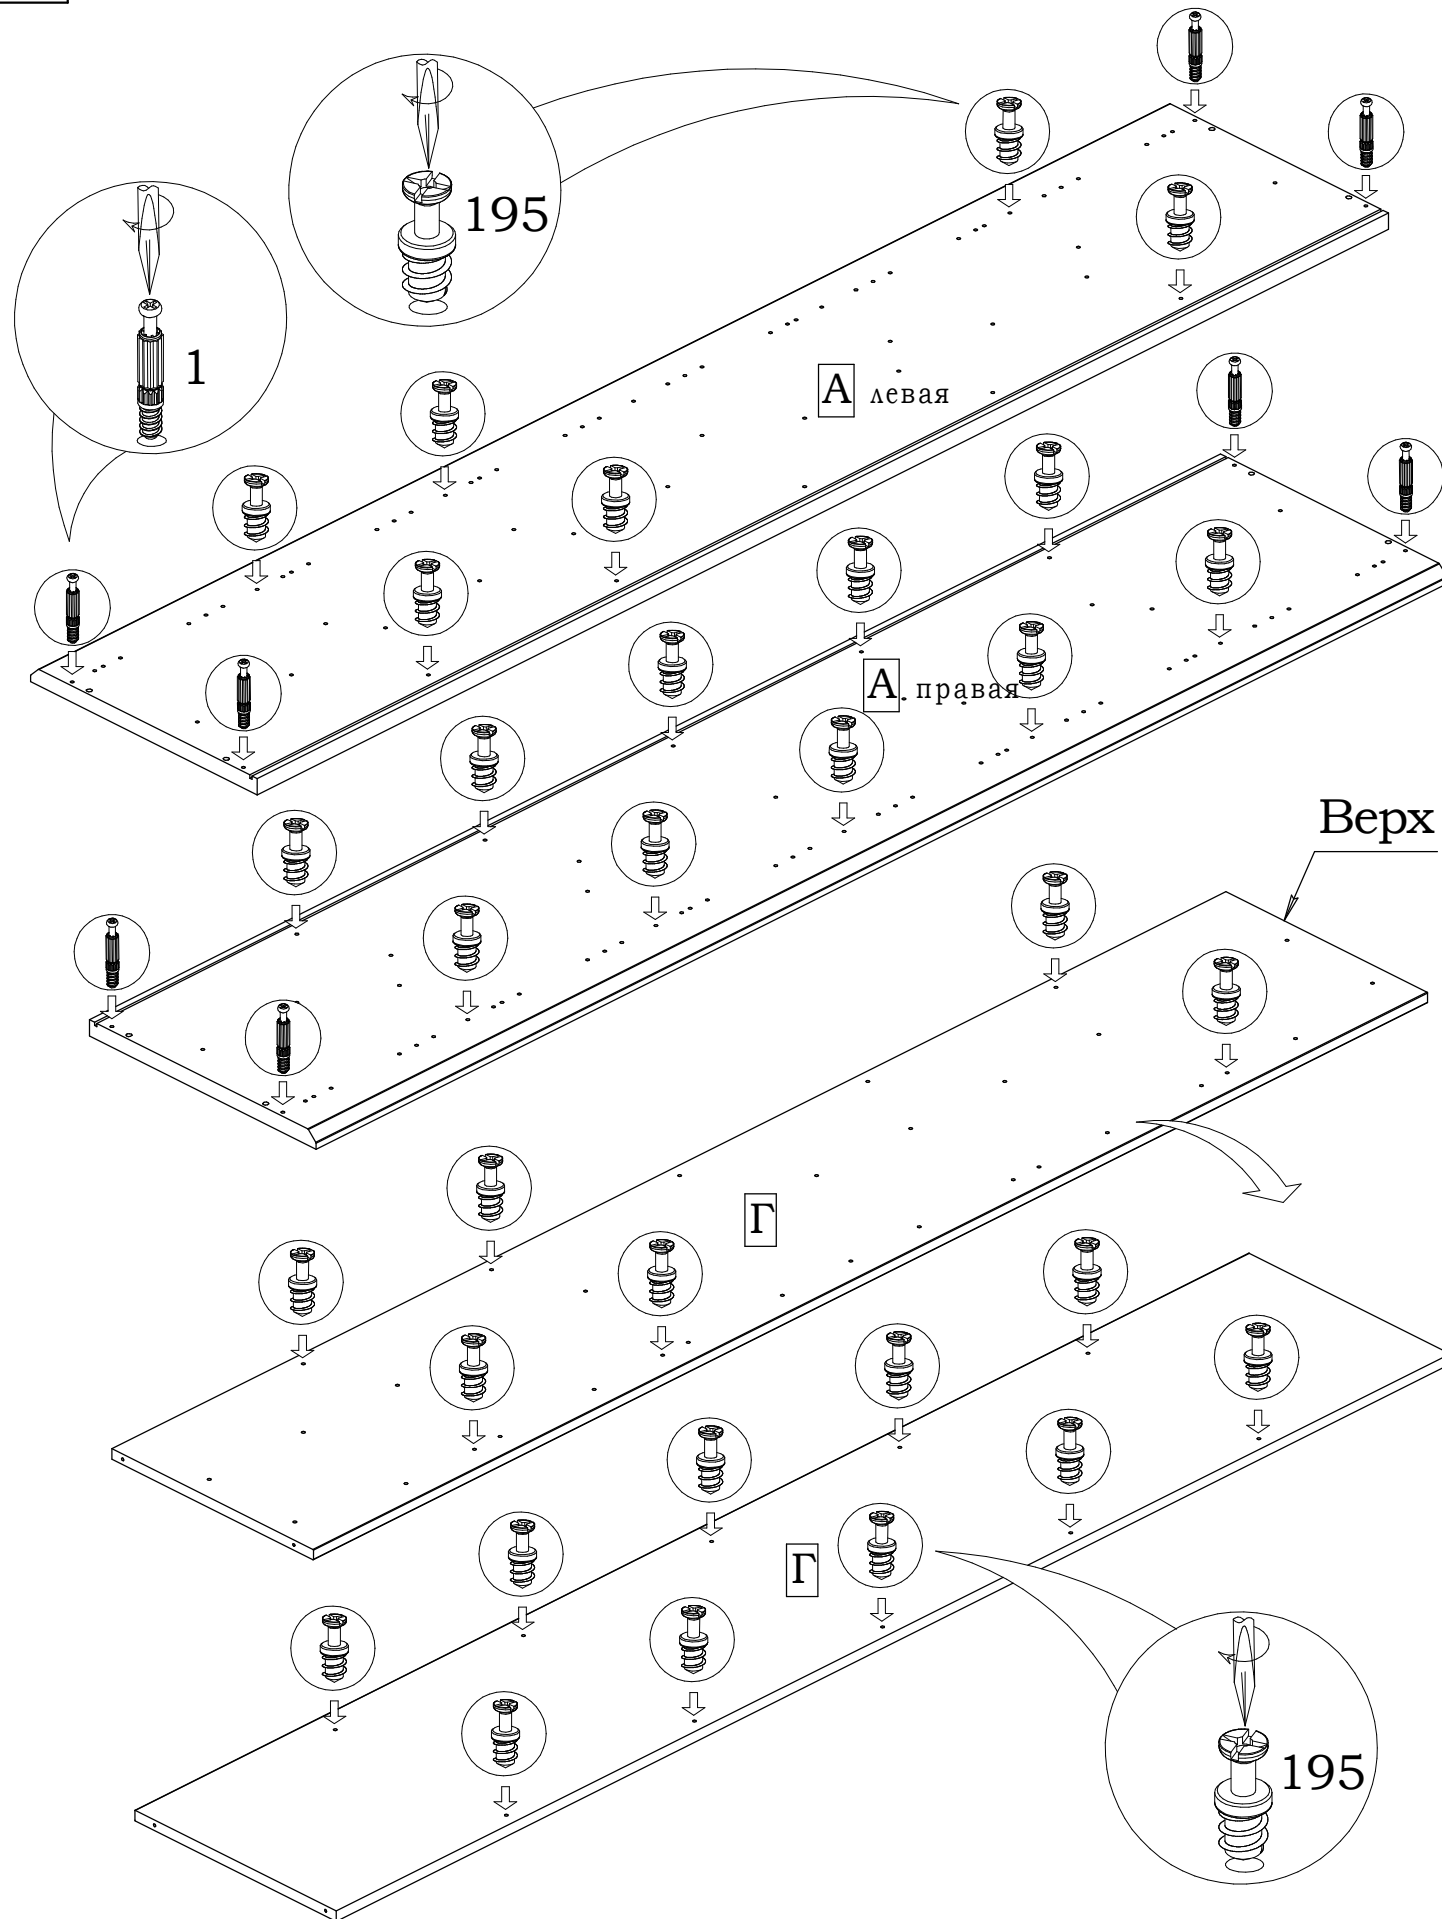

Вариант

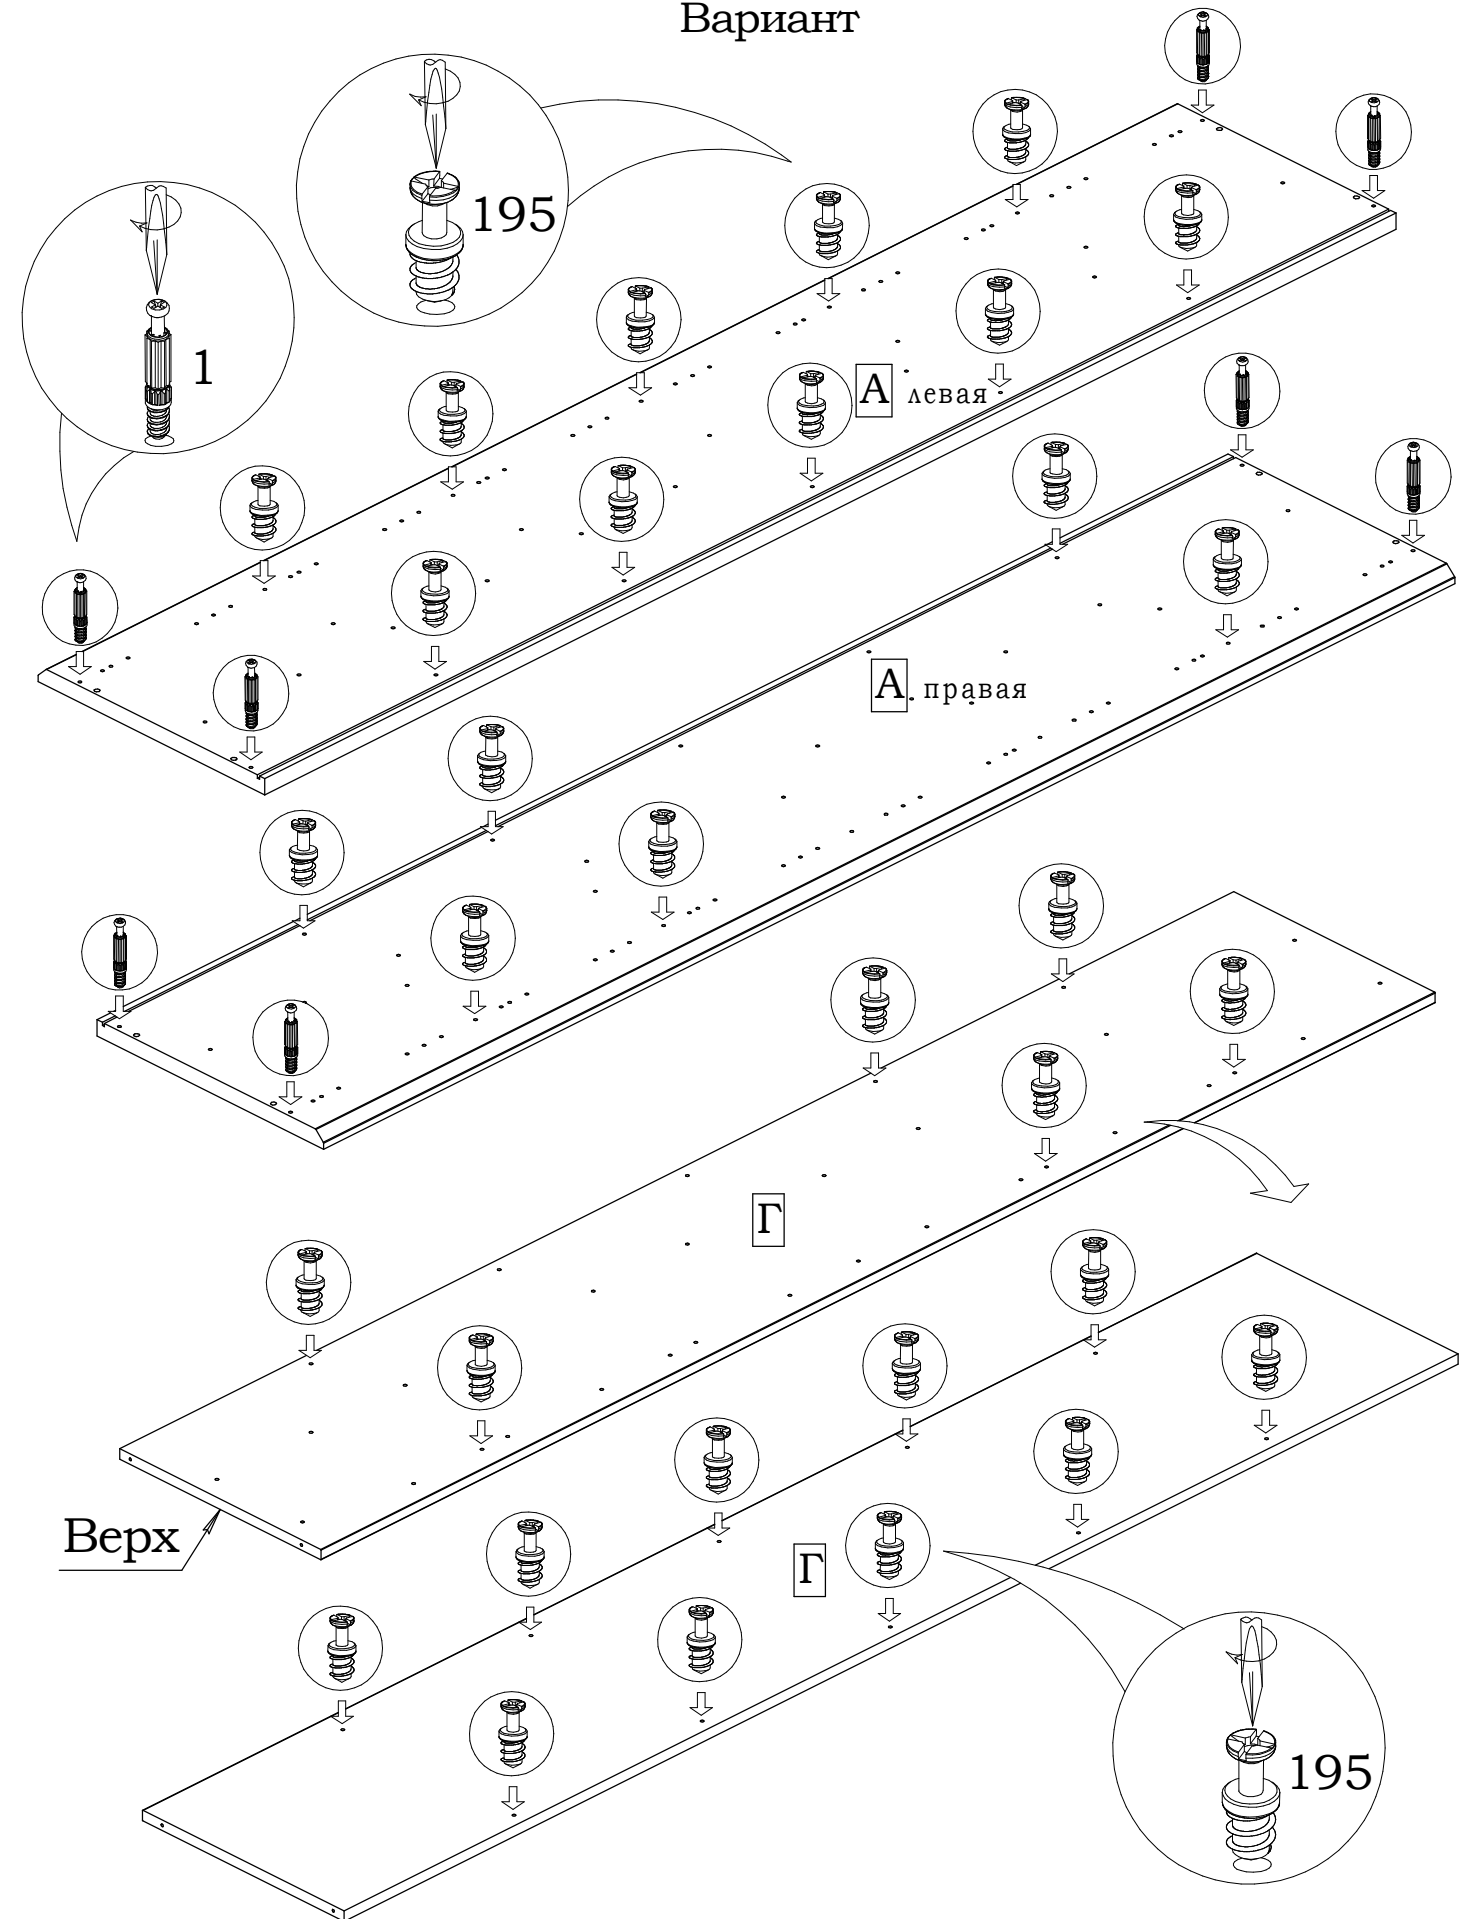

Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

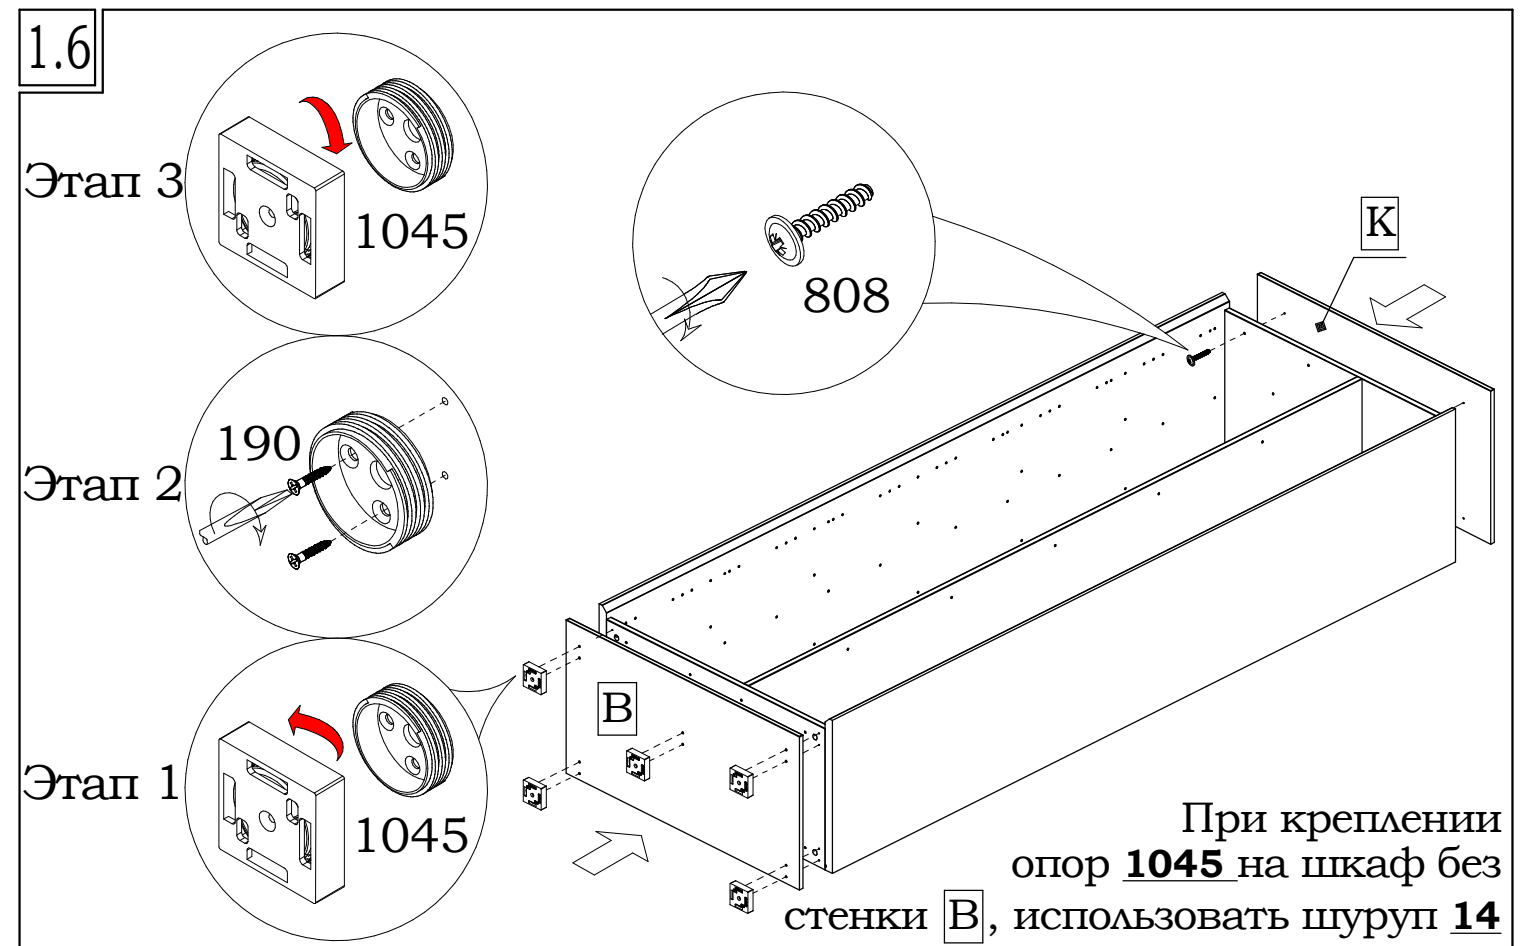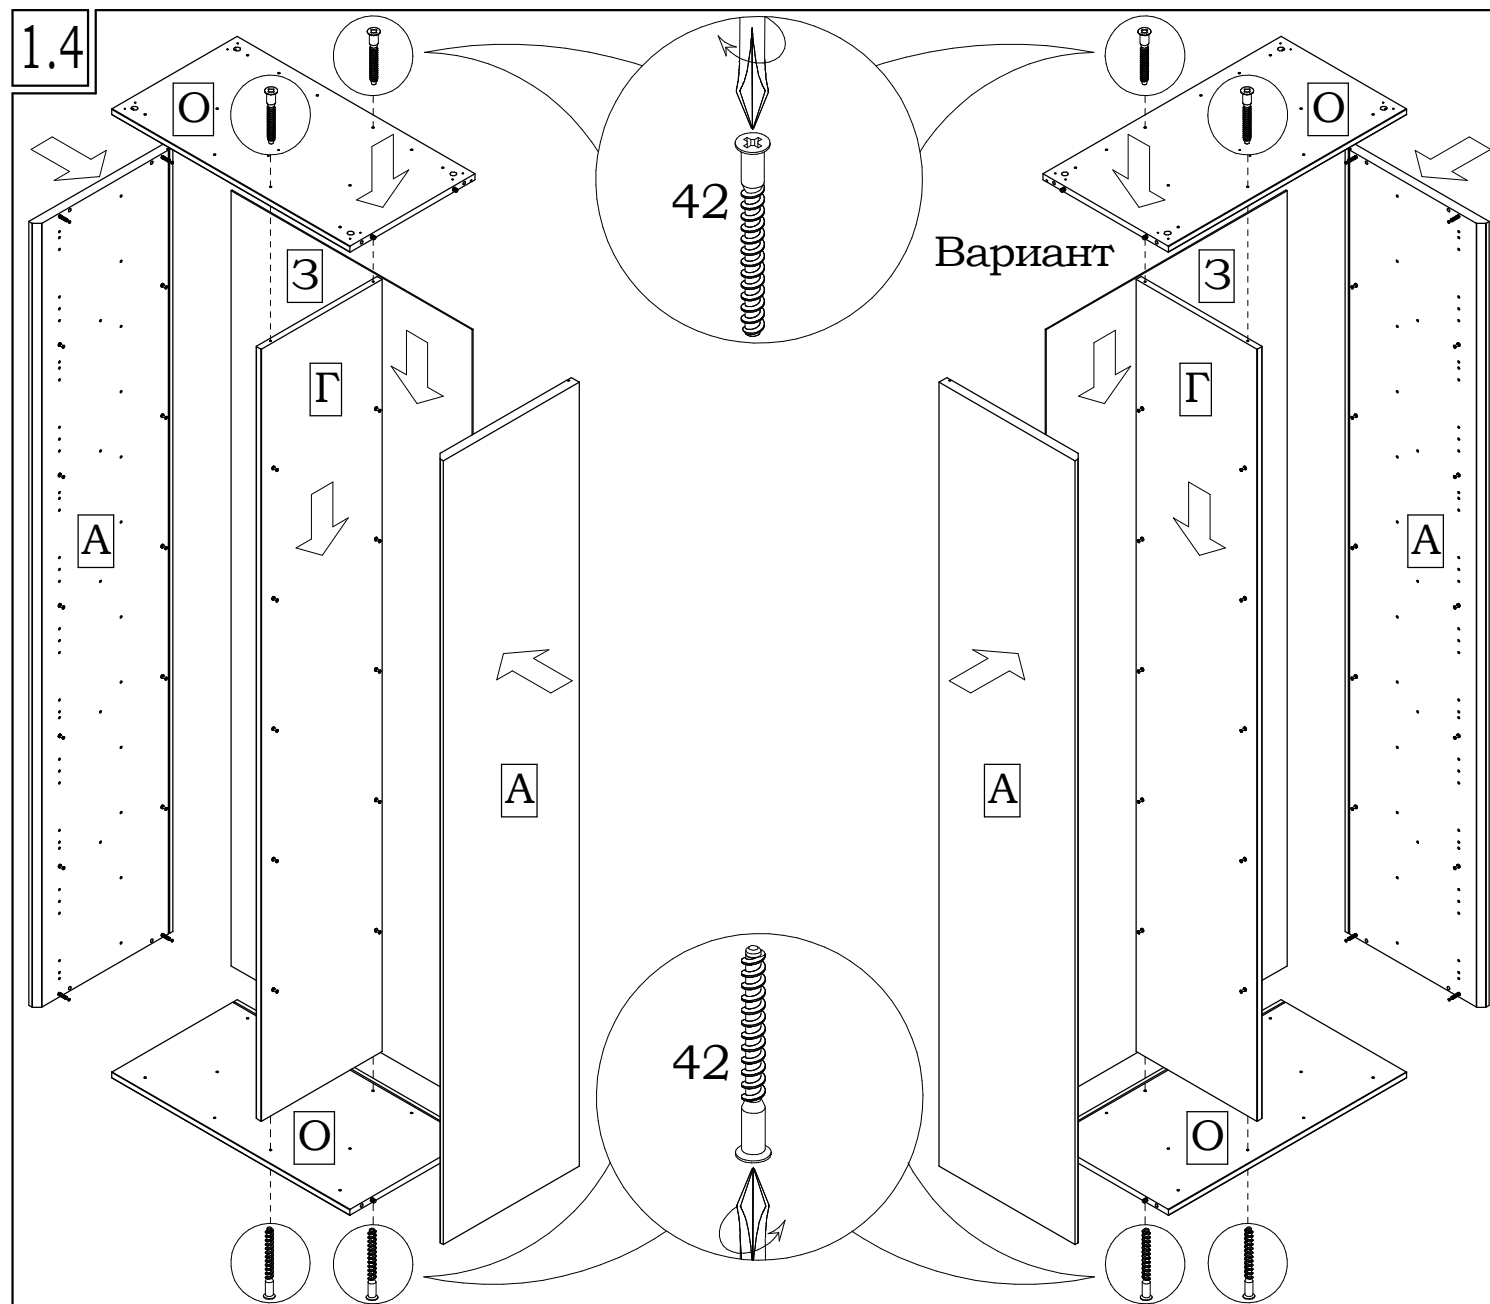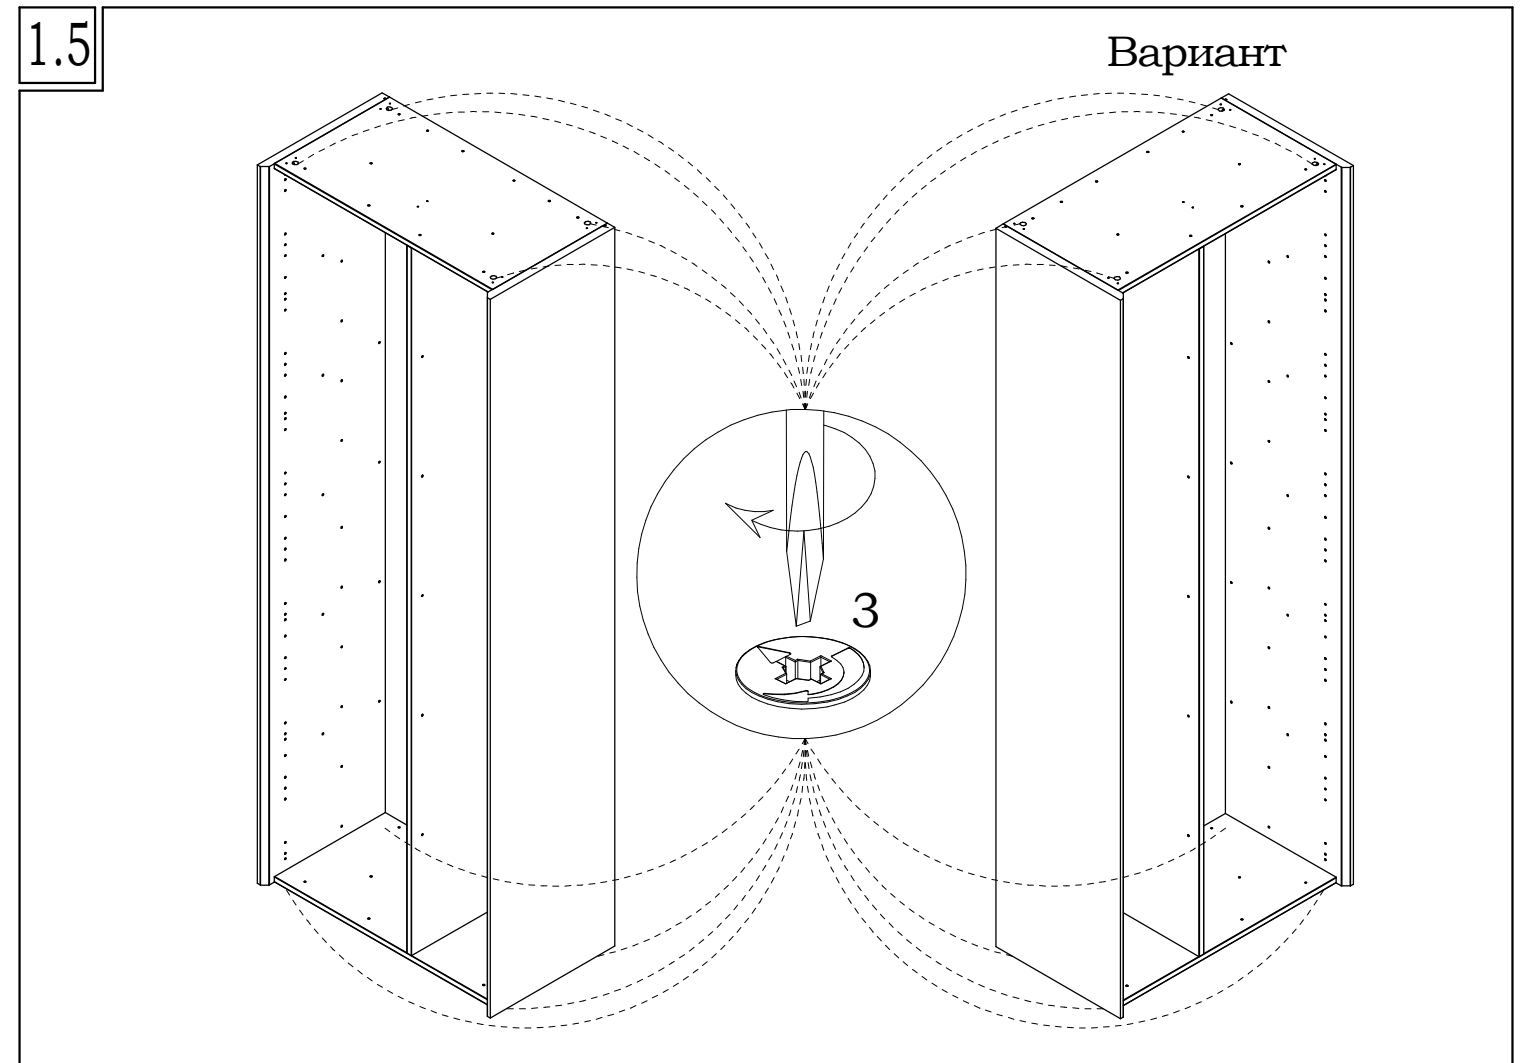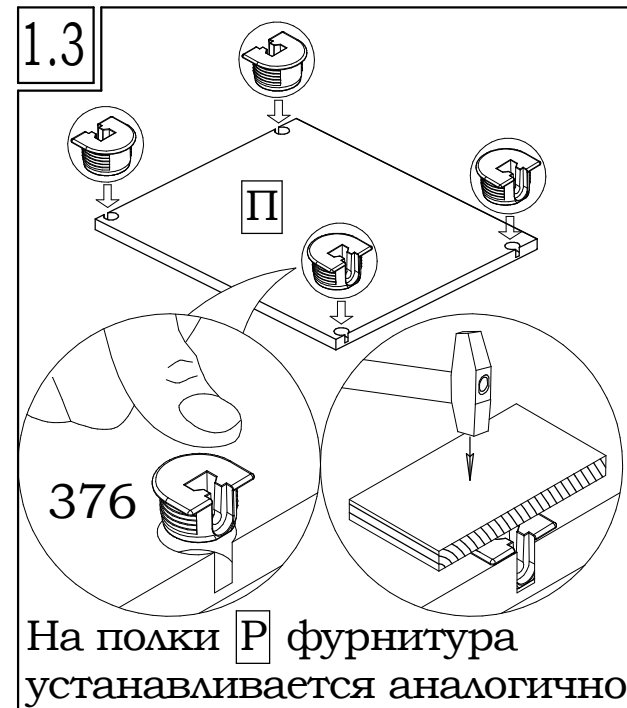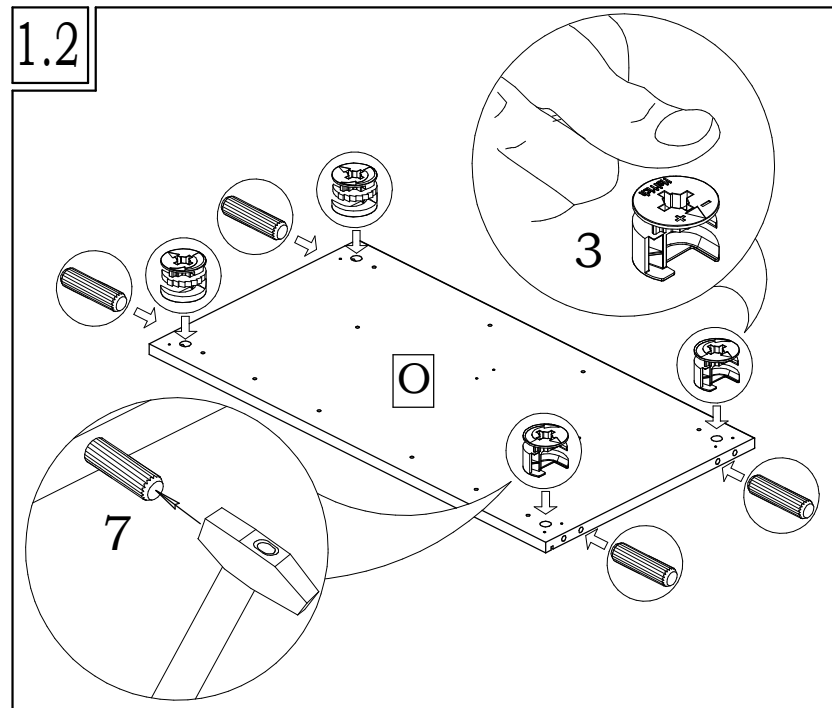


Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.7


Для шкафов без стеклянных полок **С**

Вариант

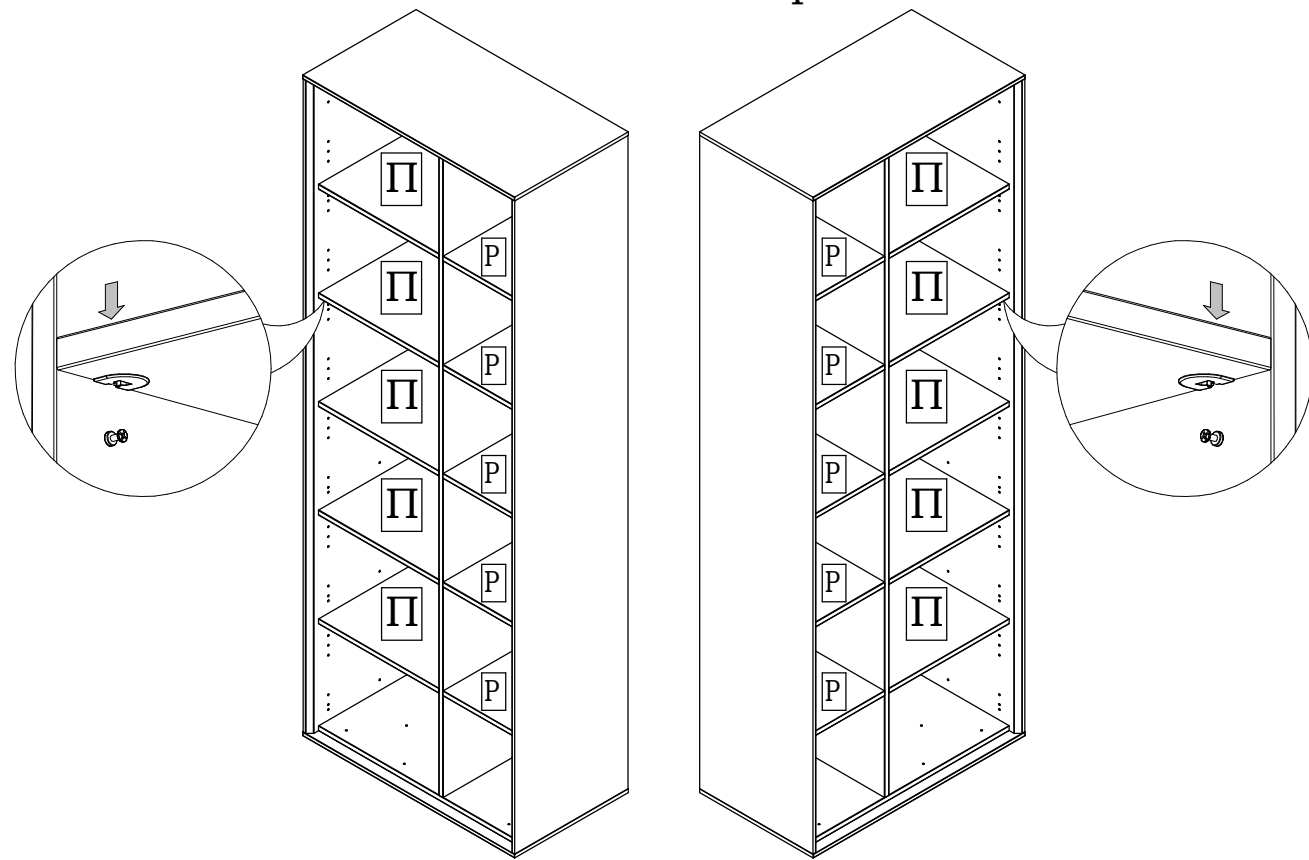


Для шкафов со стеклянными полками **С**

Вариант

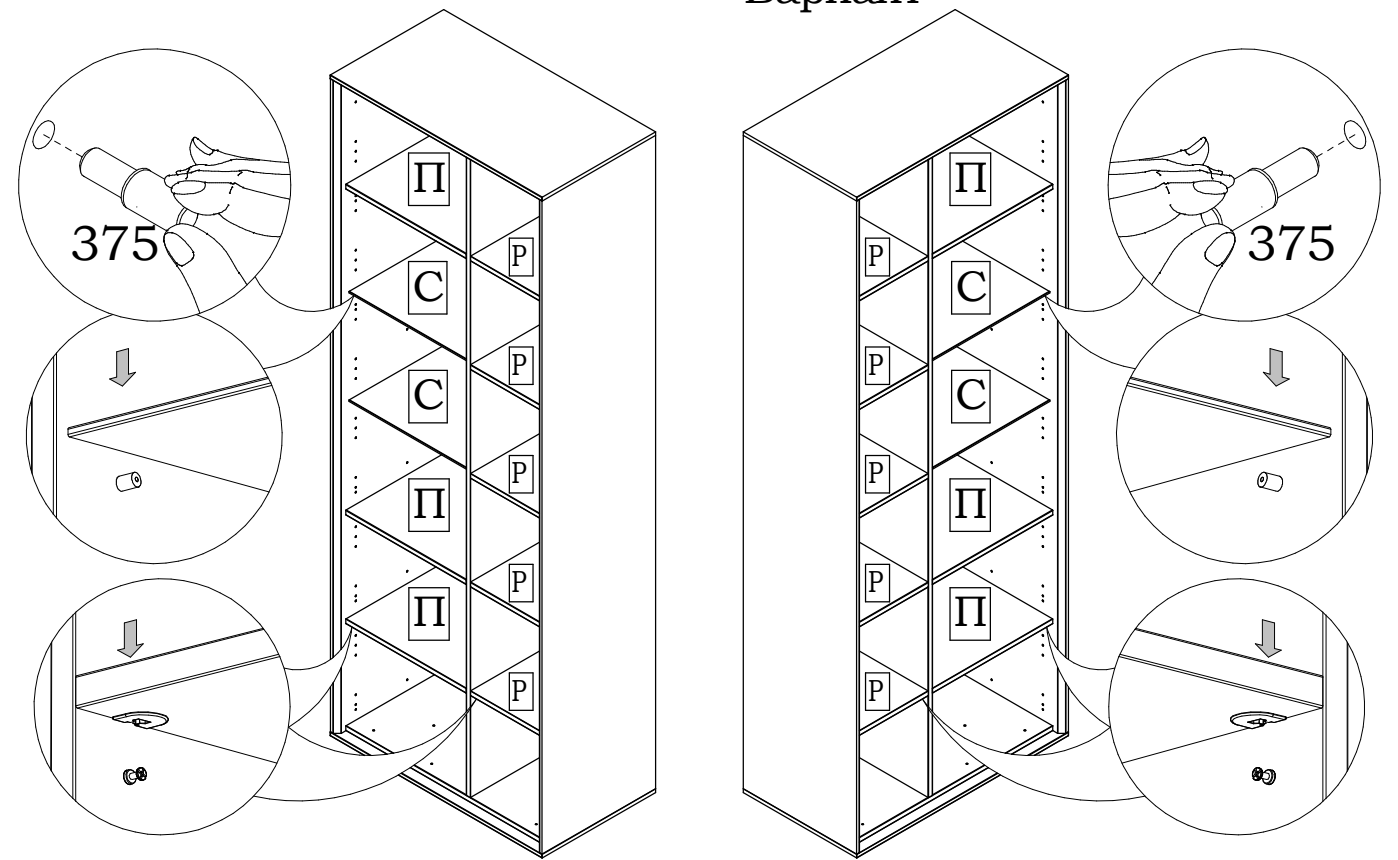


1.8


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

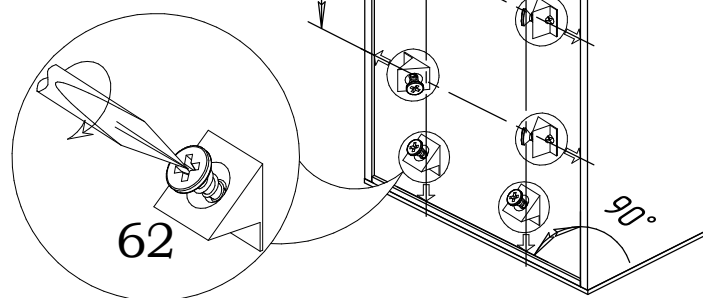

Закрепить заднюю стенку **3** шурупом **817**.

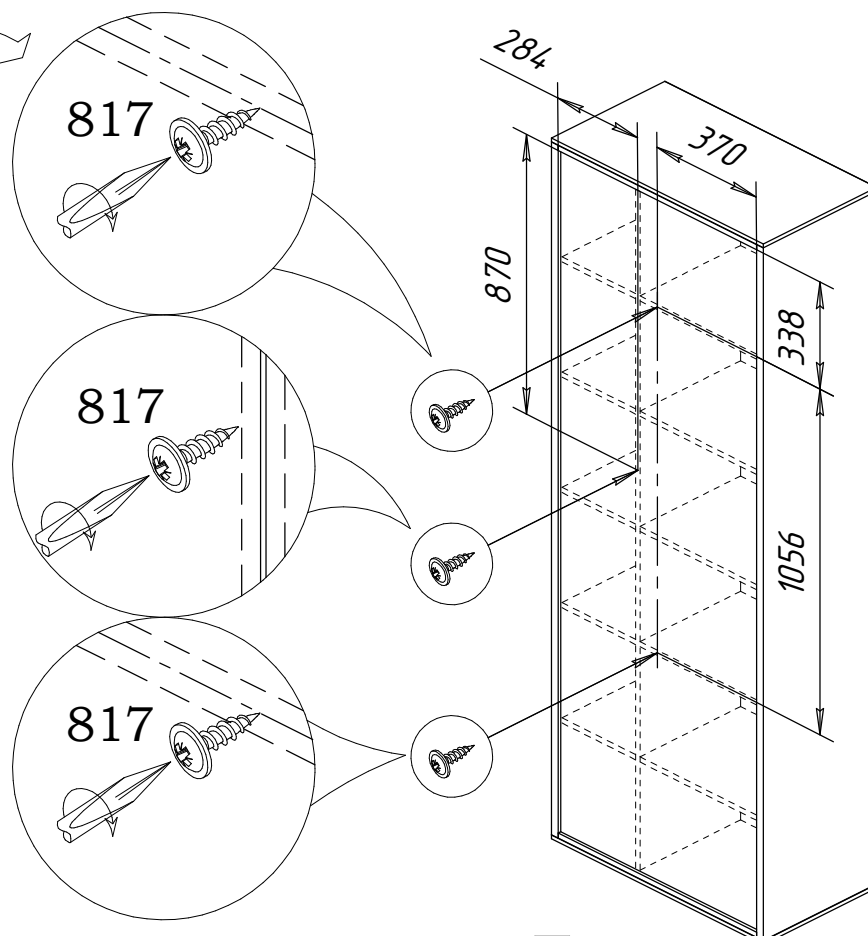

Вариант

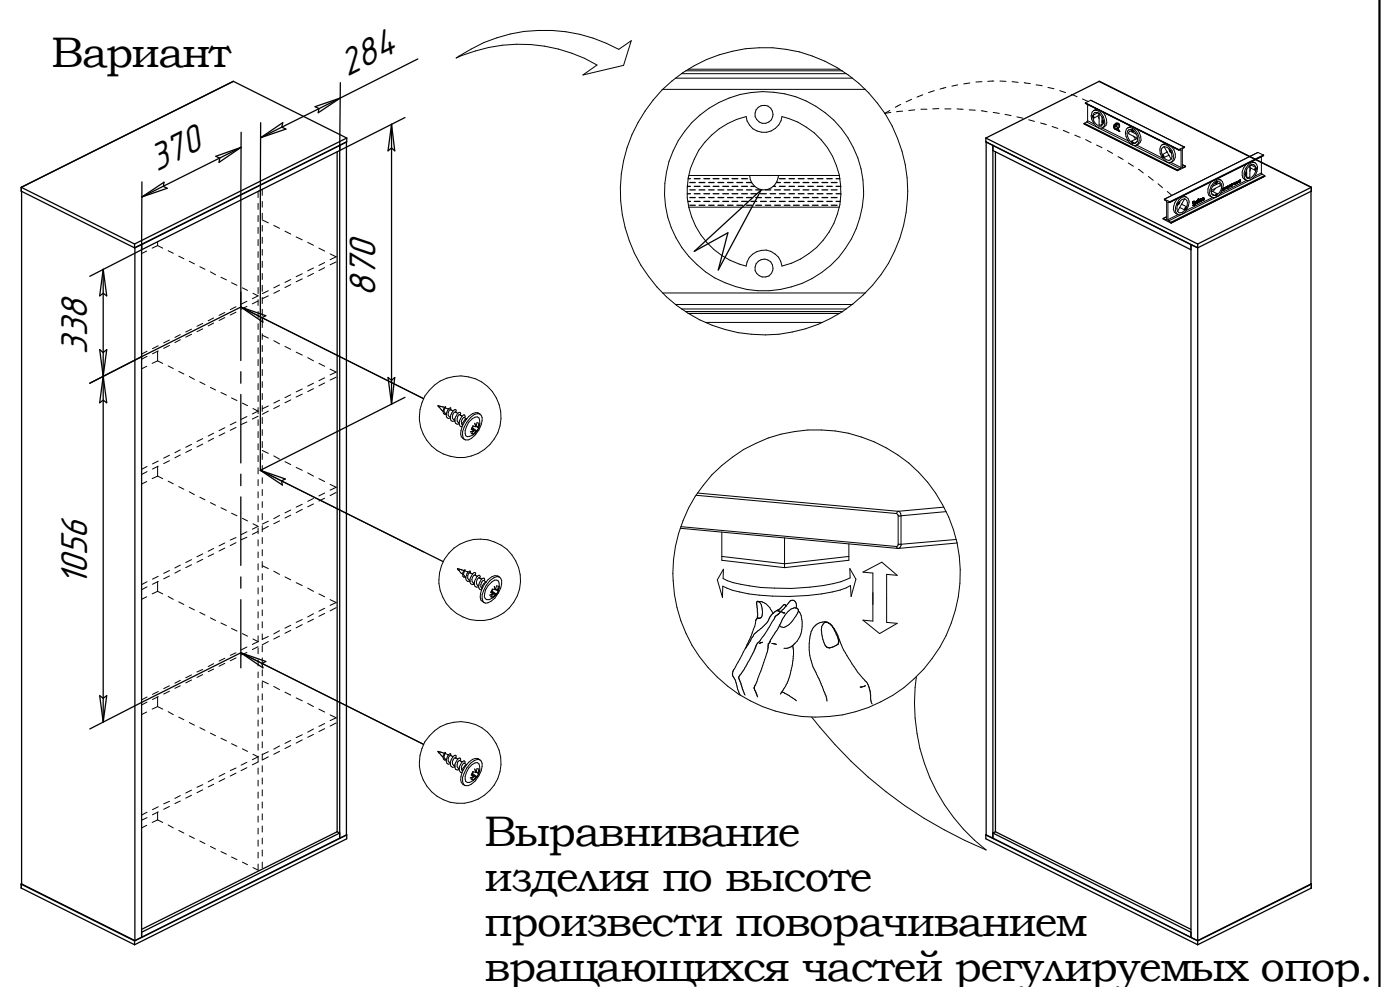

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.9

Крепление шкафа к стене.



Соединение с другими изделиями


1. Аккуратно просверлите два отверстия $\phi 5$ в левой или правой стенке боковой А.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами 26 через просверленные отверстия

1.10


Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

1.

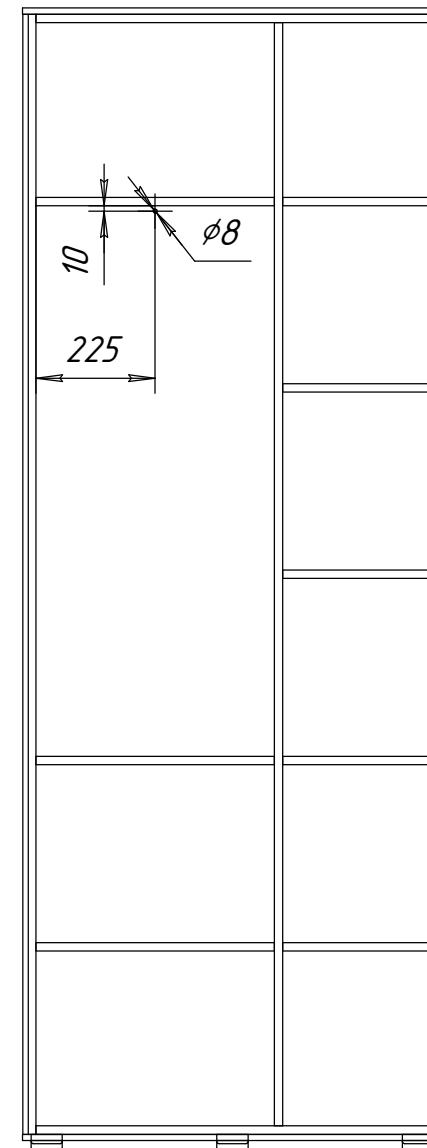

2.

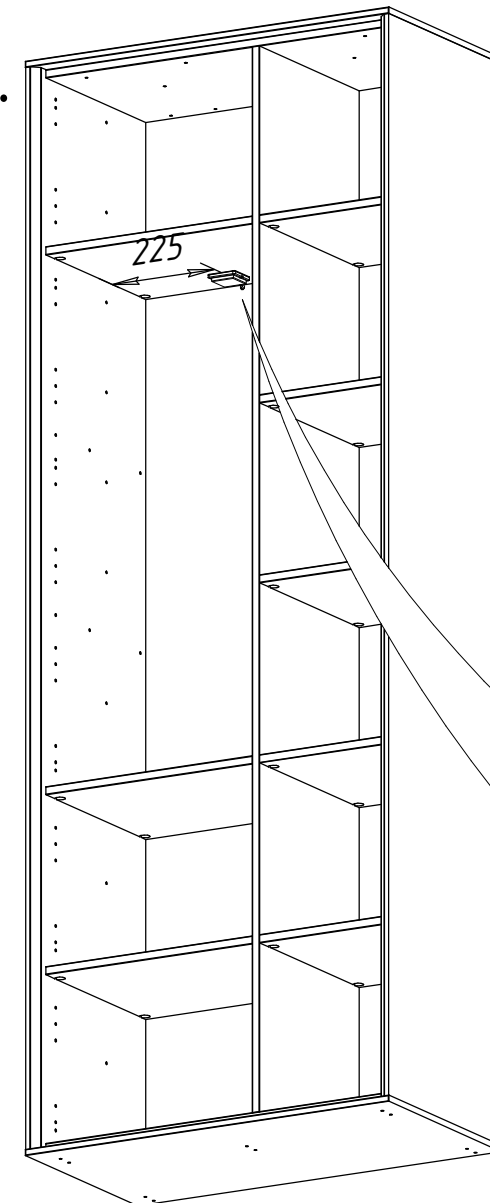


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на полке согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.


Система 100

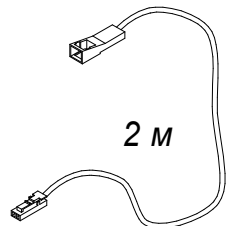




Система 106

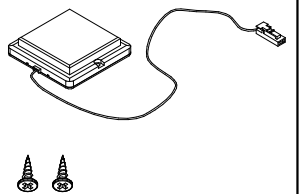

Система 107

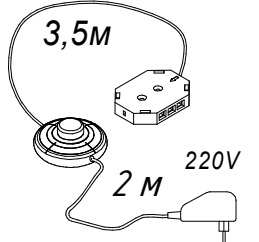


клеевая лента

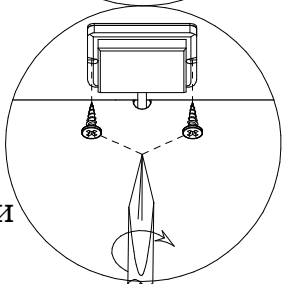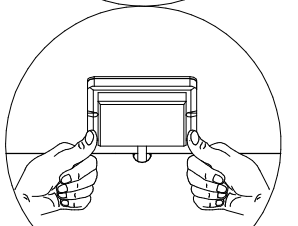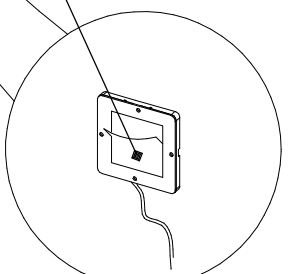


1.10a


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке для вывода провода от светильника.

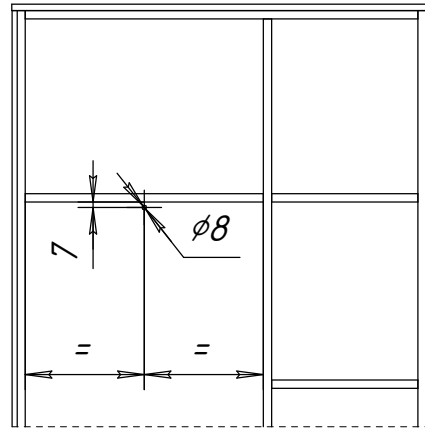


2. Установить крепления для светильника согласно схемы

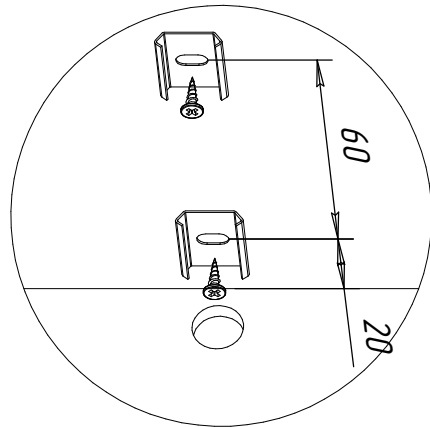


3. Пропустить провод от светильника в отверстие в задней стенке и надвинуть светильник на крепления в плотную к задней стенке.

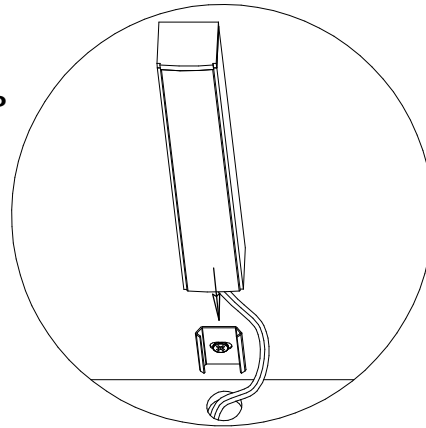


4. Зафиксировать светильник от смещения, натянув провод и намотав его на клипсу для проводов.

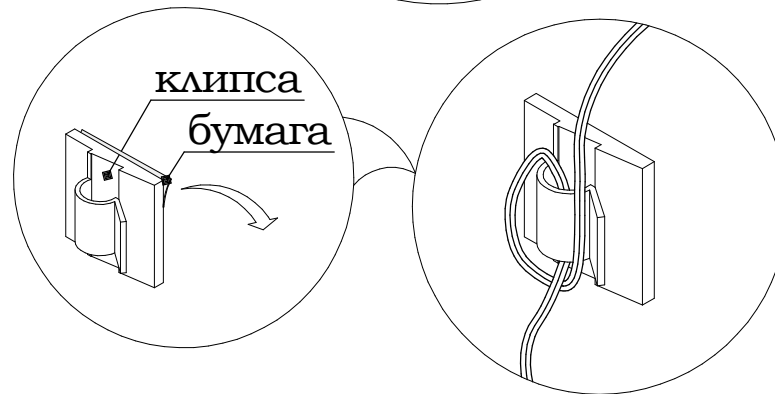


Система 100

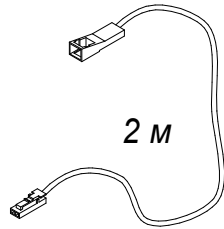

Система 149

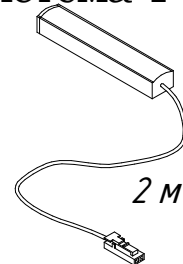

Система 107

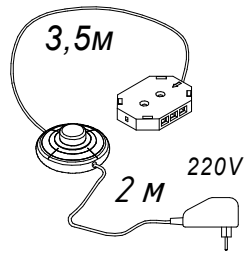


Внимание!

Светильники (система 149) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 6 светильников.

Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

2. Сборка и установка ящика

Данный этап инструкции по сборке только для шкафа 49.107


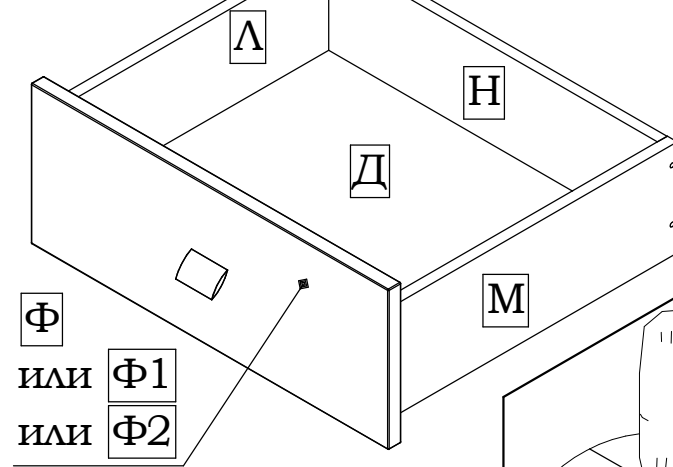


Ф
или Ф1
или Ф2

Фурнитура для
одного ящика


9 6x30 2 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.
37 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.
98 M4x20 2 шт.	235 4 шт.
1659 1 шт.	1661 1 комп.

Досверлить в стенках передних два отверстия $\phi 5$ мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

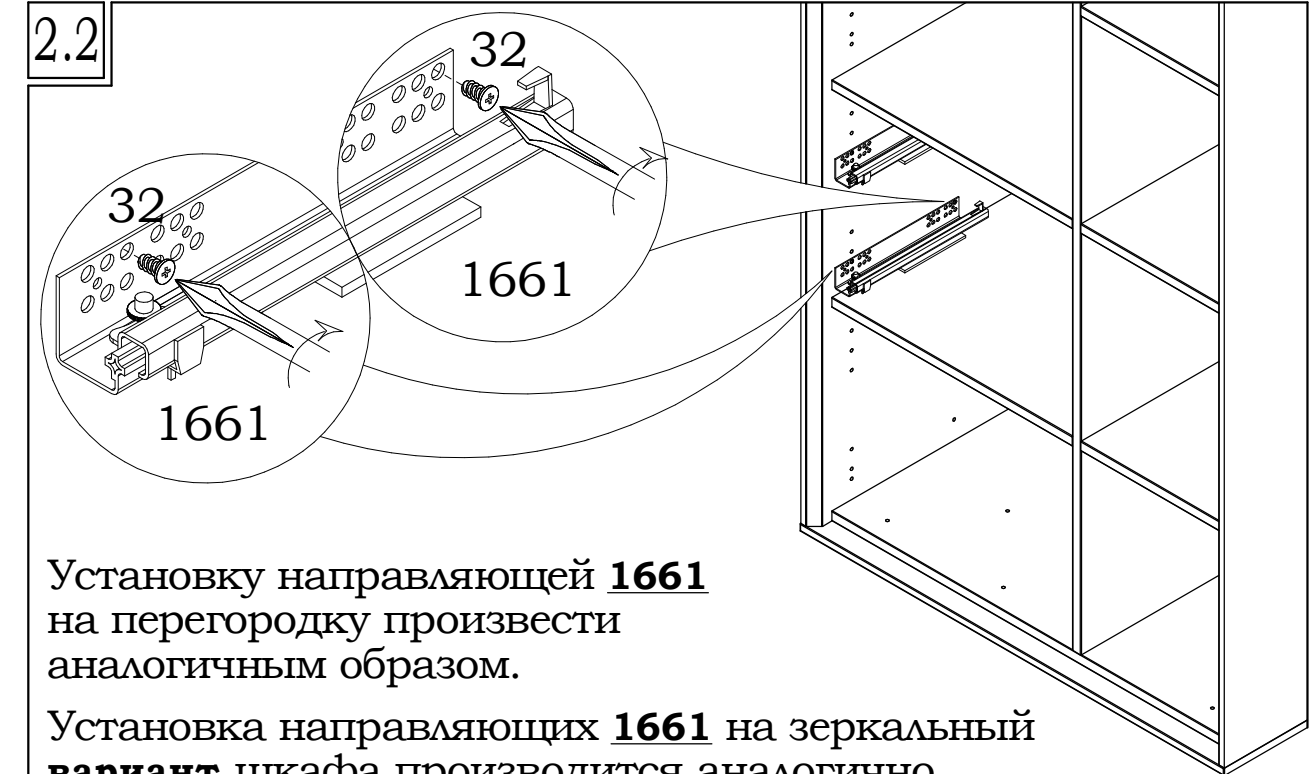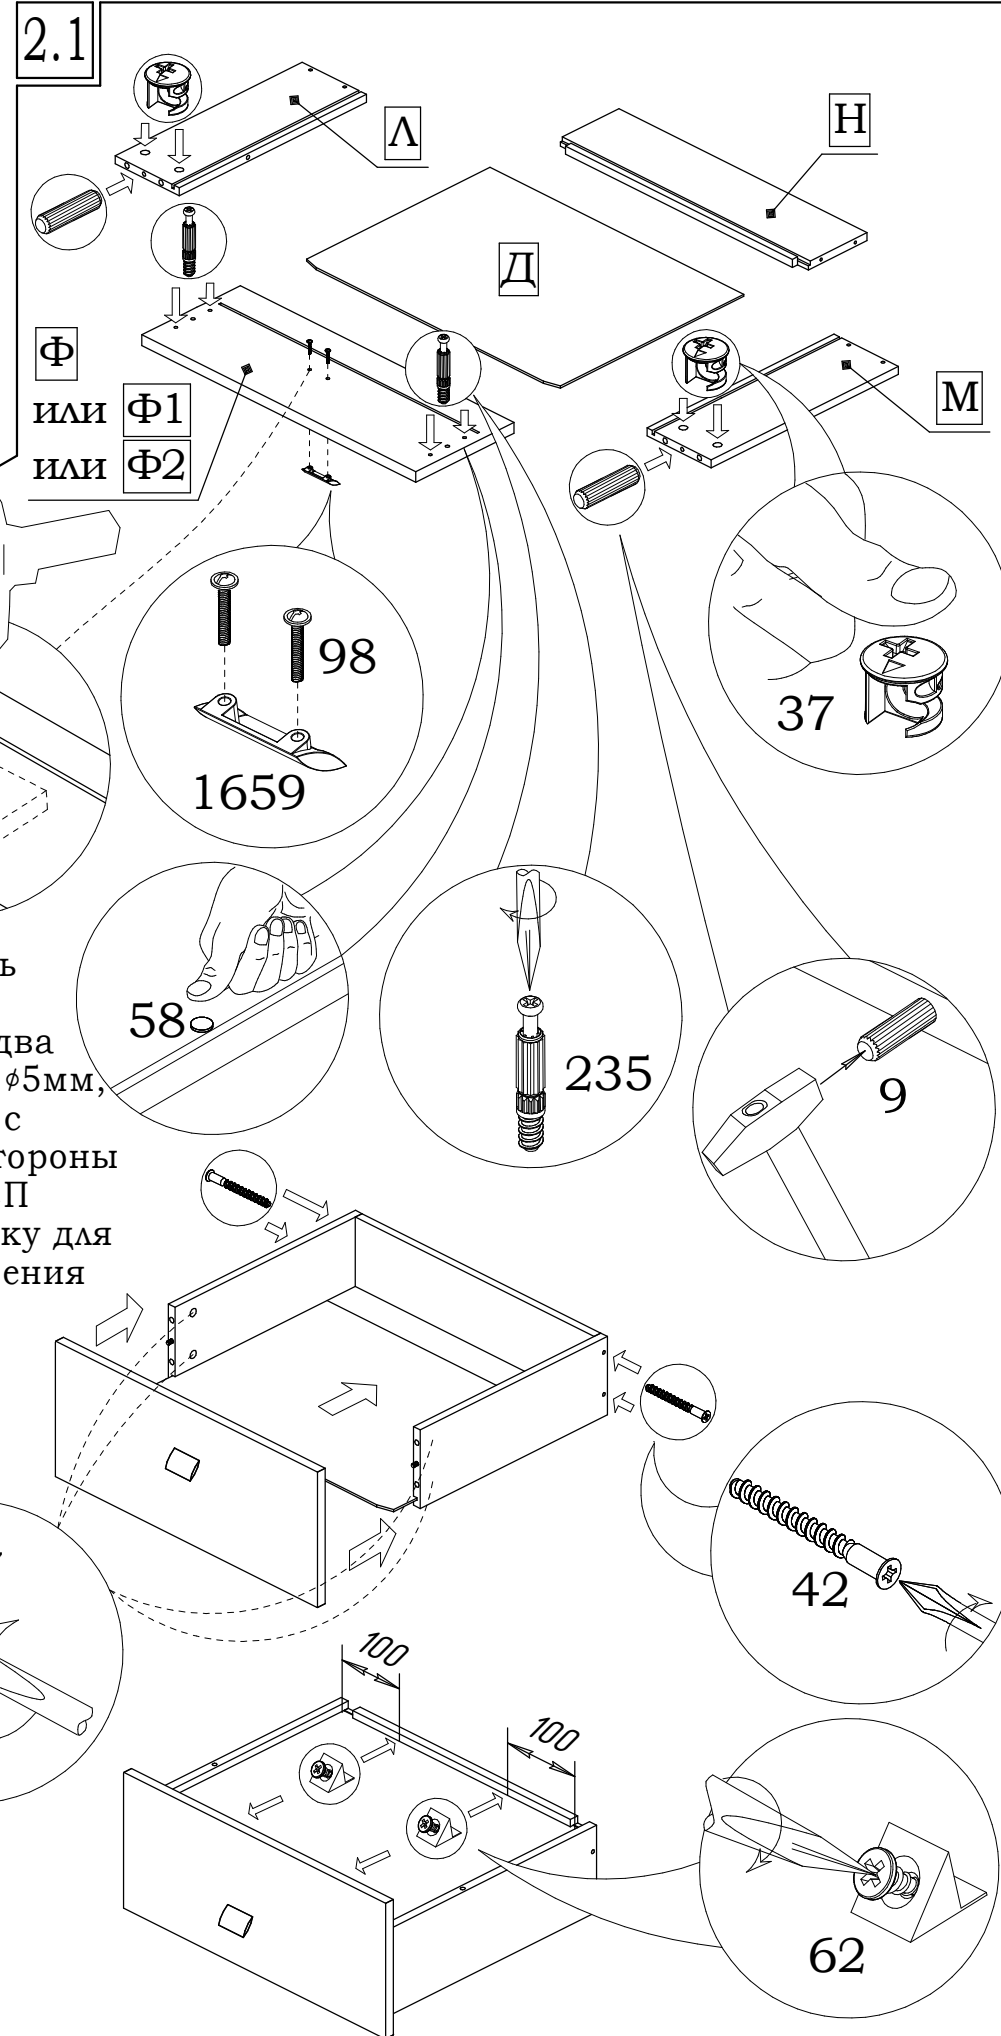

Установку направляющей **1661** на перегородку произвести аналогичным образом.

Установка направляющих **1661** на зеркальный вариант шкафа производится аналогично

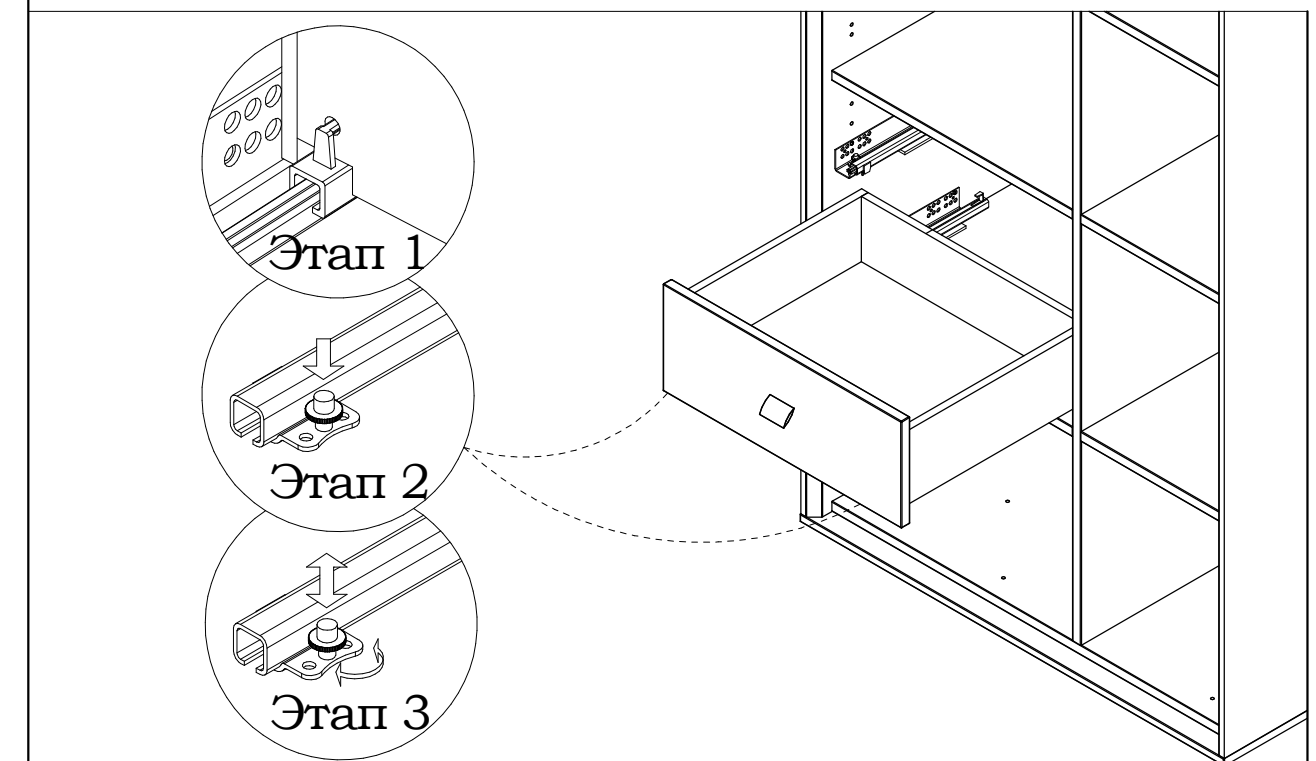


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

3. Сборка и установка дверей

Общая фурнитура для одной двери

58	98	1659
2 шт.	2 шт.	1 шт.

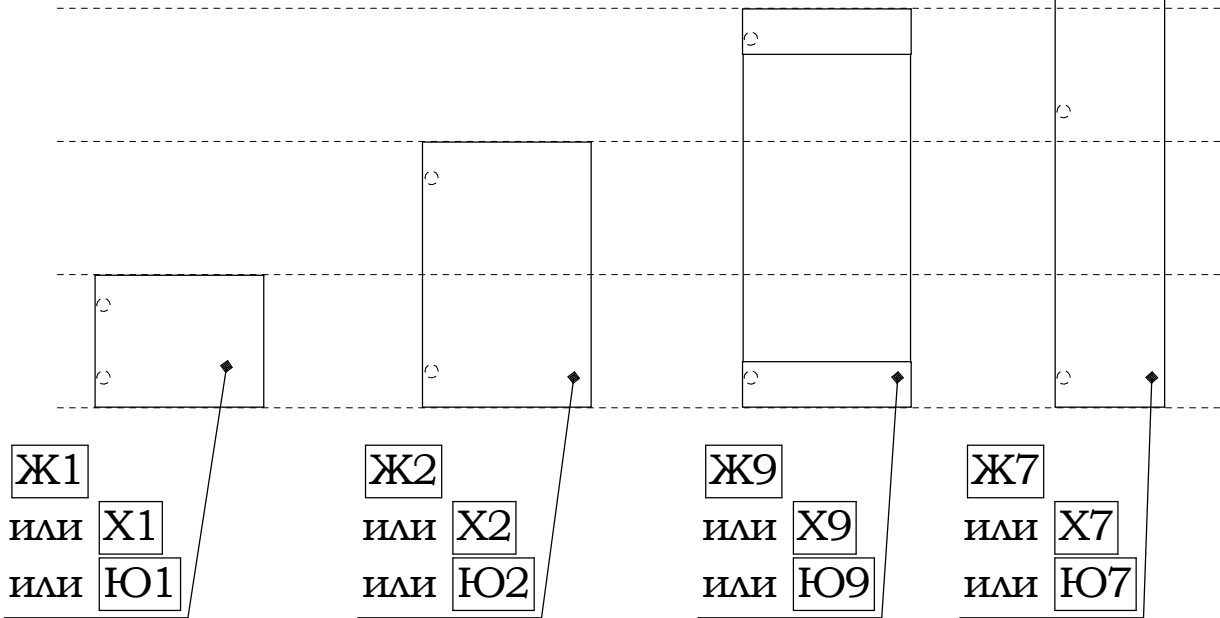

Дополнительная фурнитура для одной двери

Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2, X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

17	1293	1402	1630	1664
4 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Для двери Ж7, X7, Ю7

17	1293	1402	1630	1664
8 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

3.1

Досверлить в двери два отверстия ϕ 5мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

Внимание!
Расположение ручек зависит от расположения двери на изделии

Вариант навески на левую боковину

Вариант навески на правую боковину

Верх шкафа


Низ шкафа

На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.


Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

3.2

Шкаф 49.106

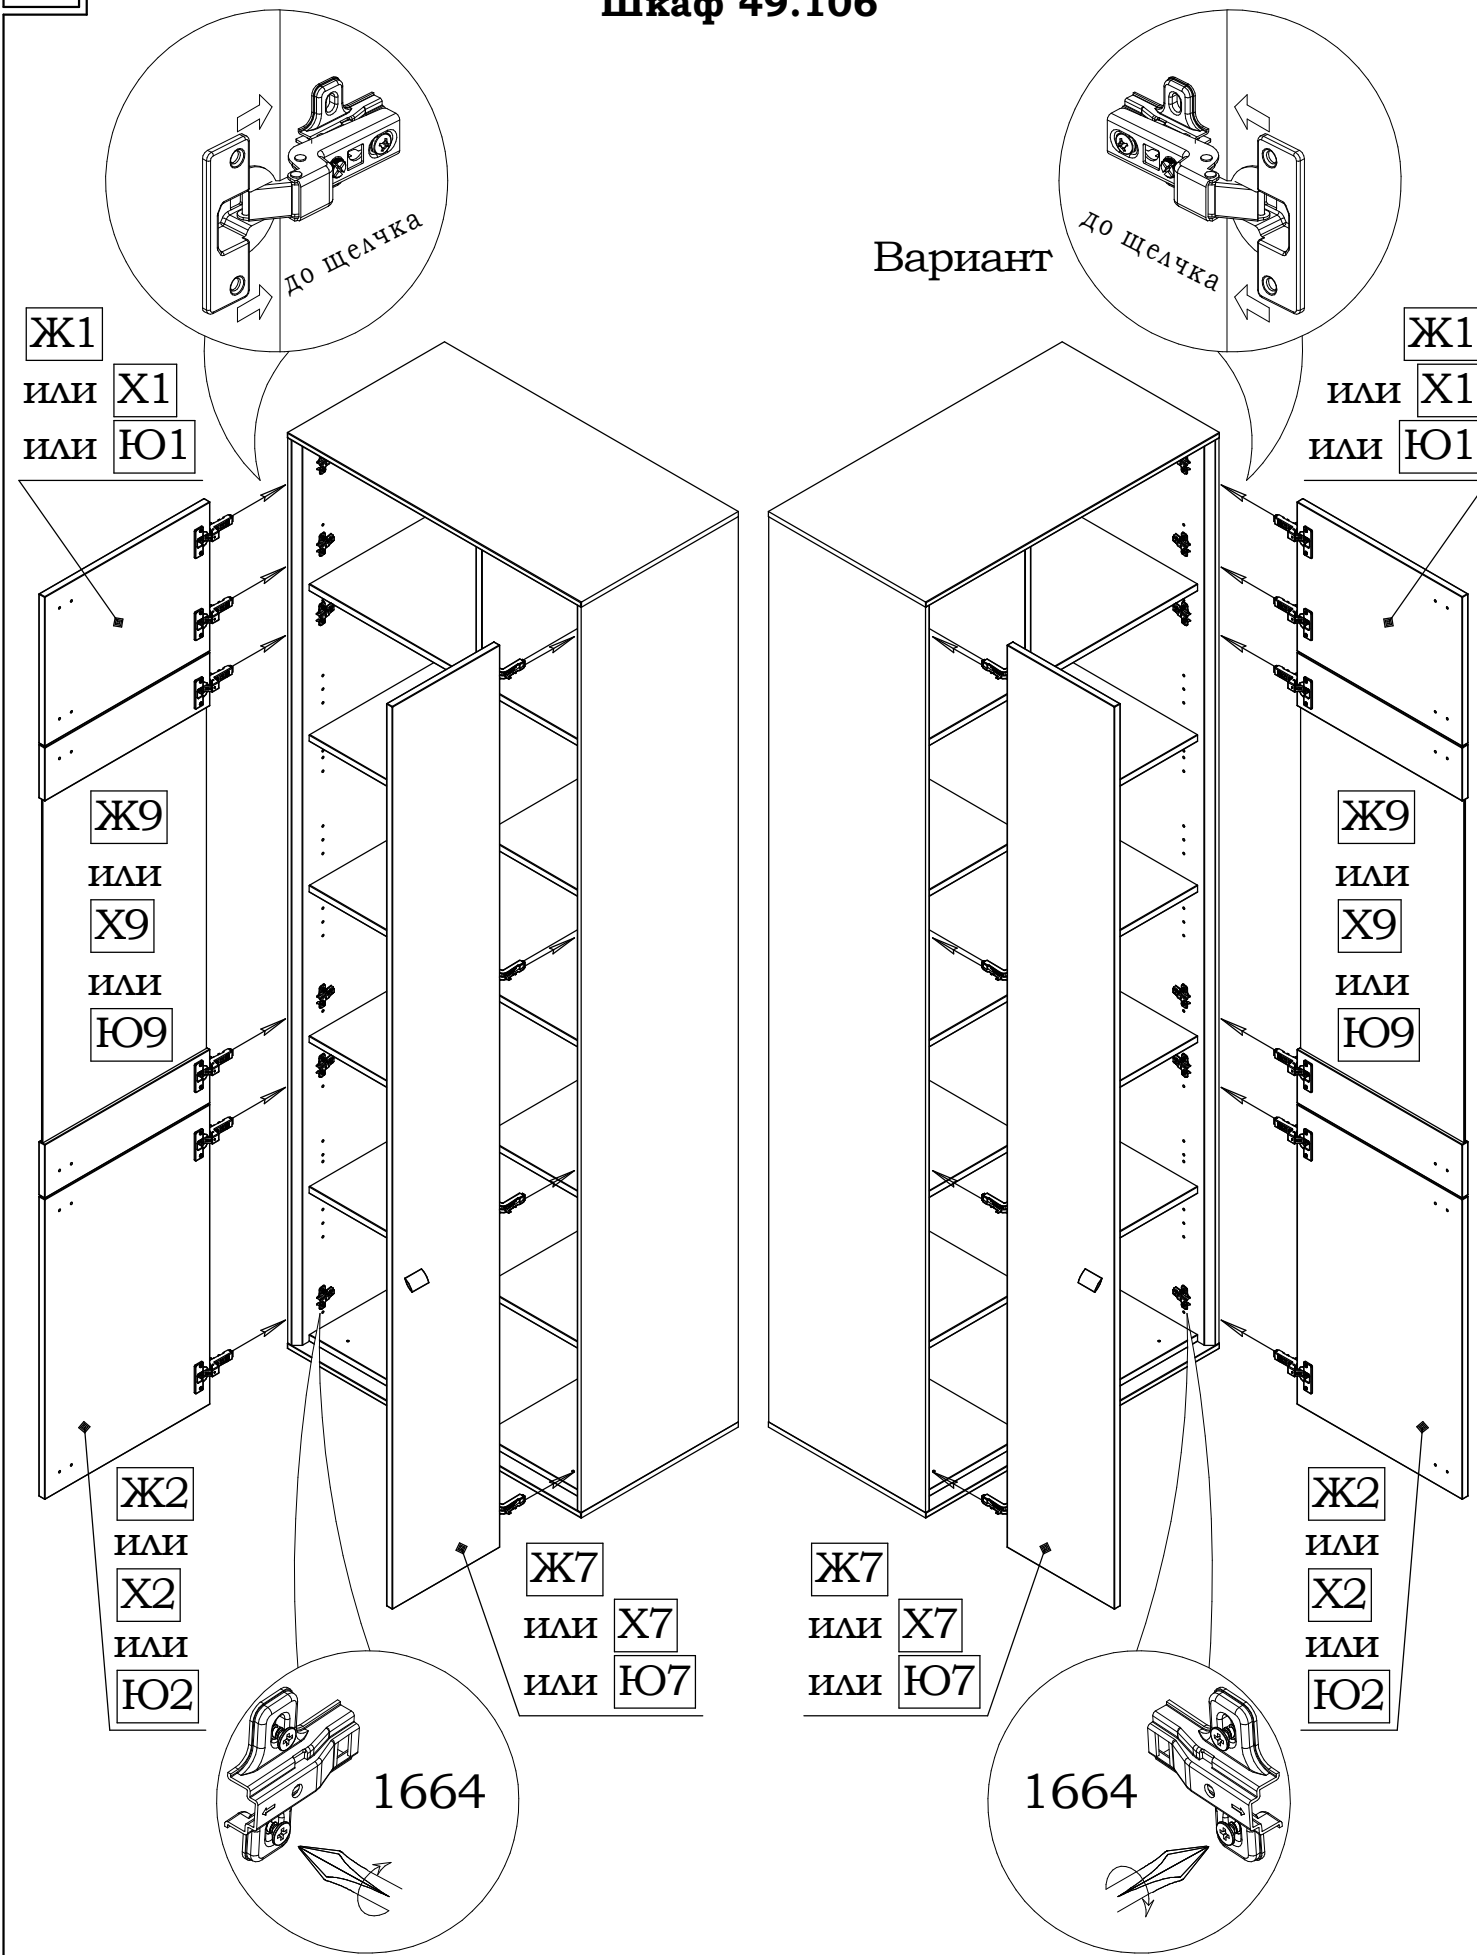


Шкаф 49.107

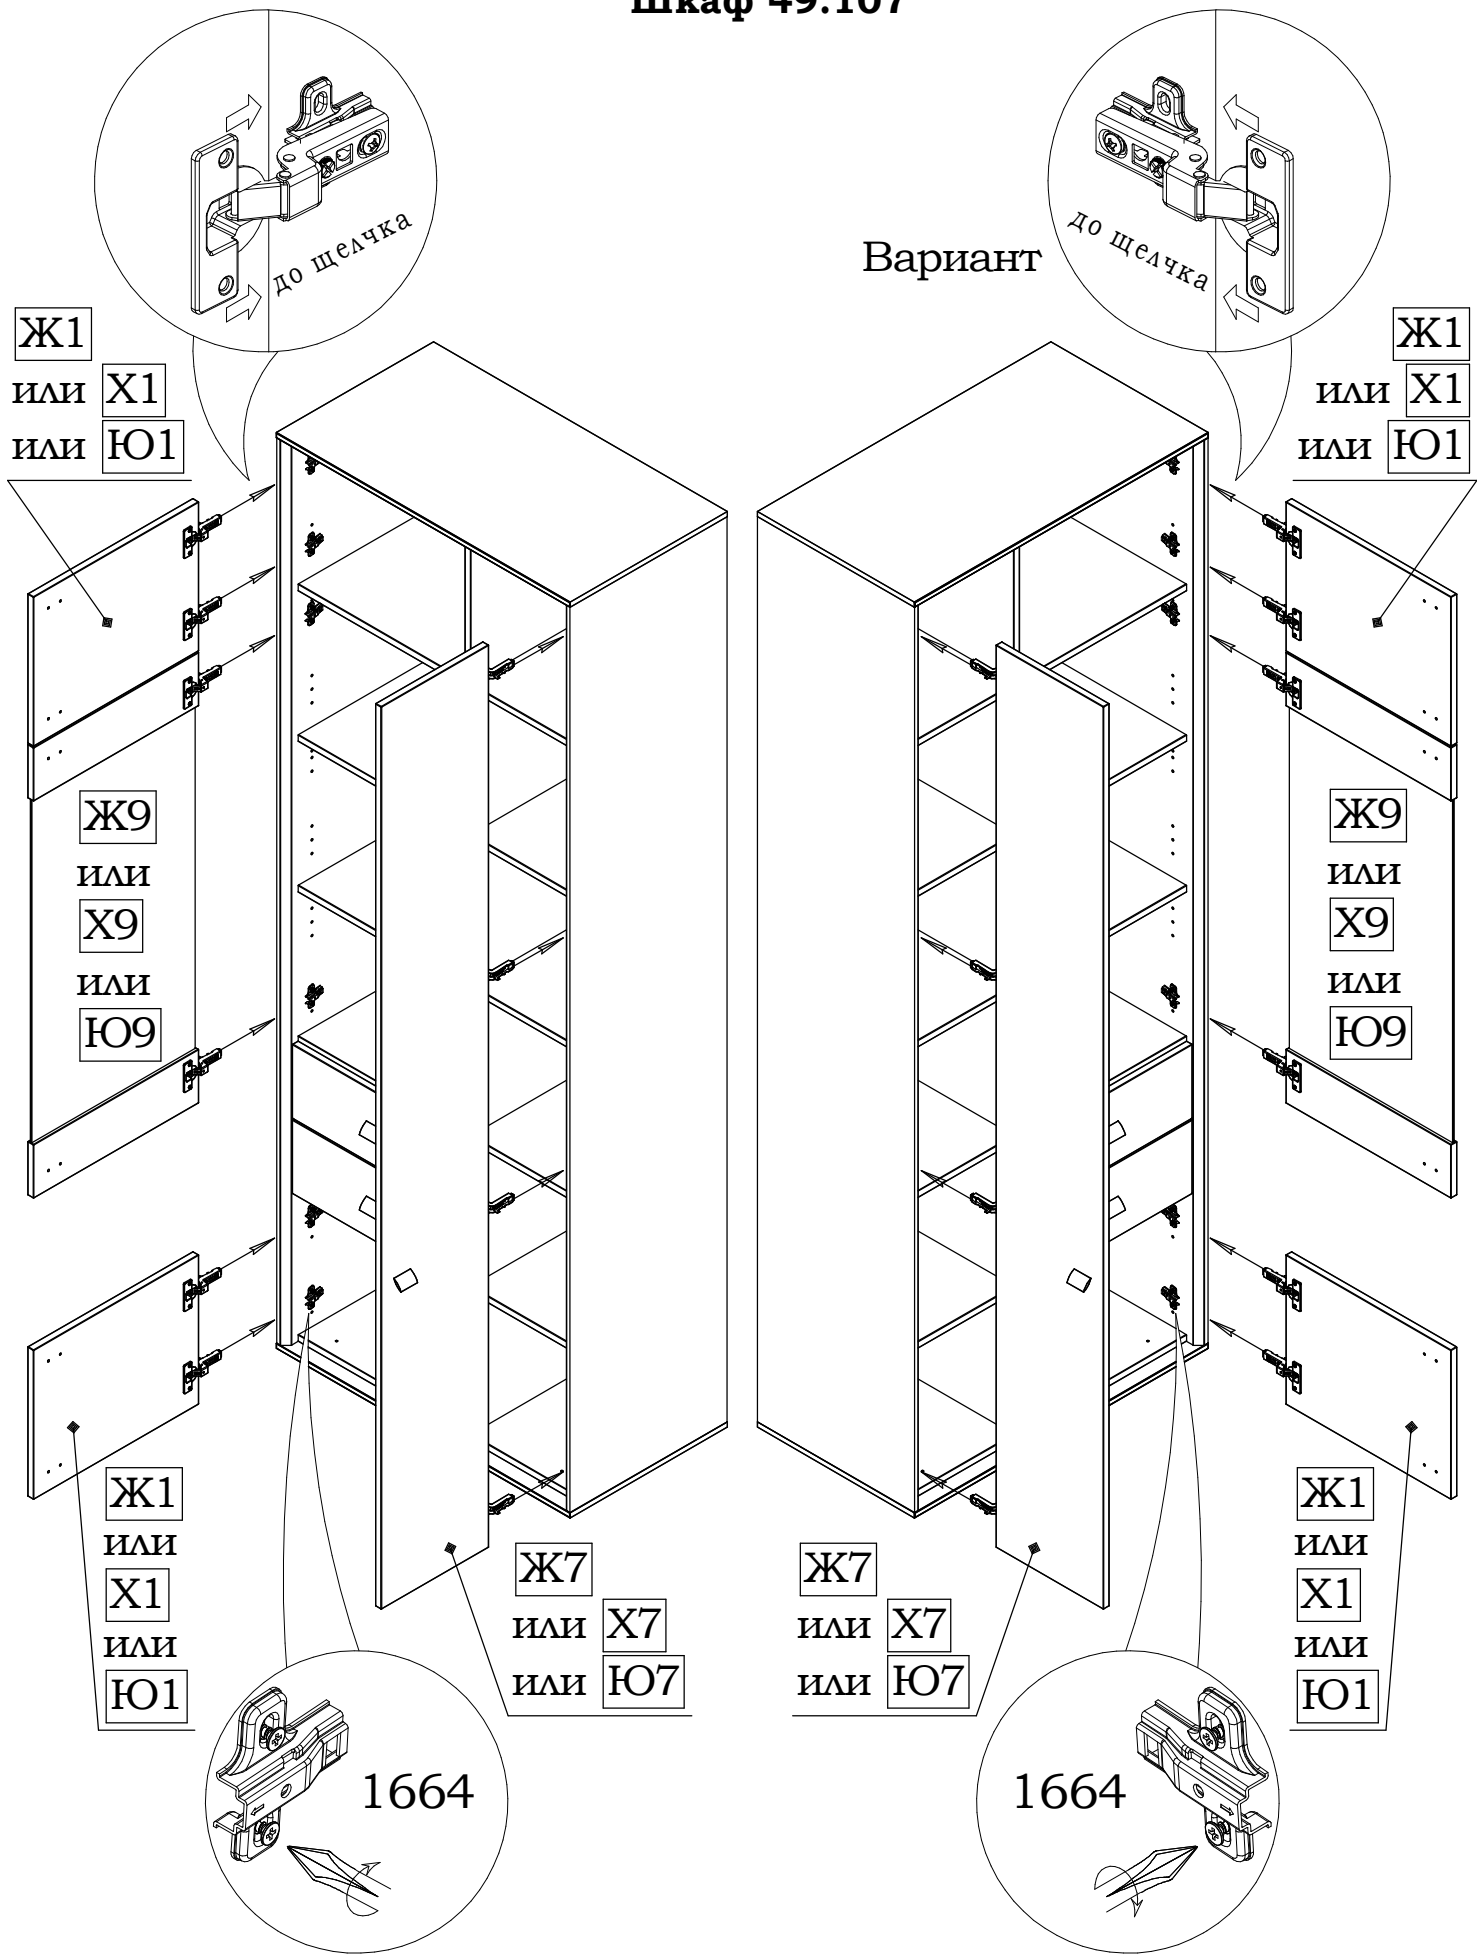

3.3 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

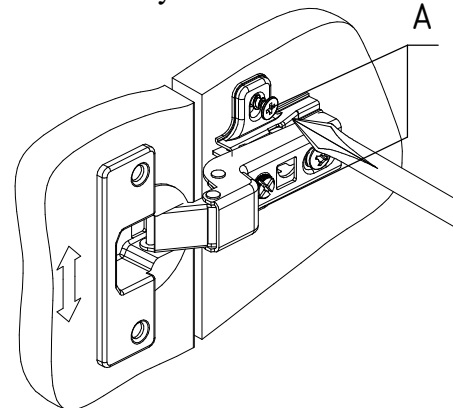


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

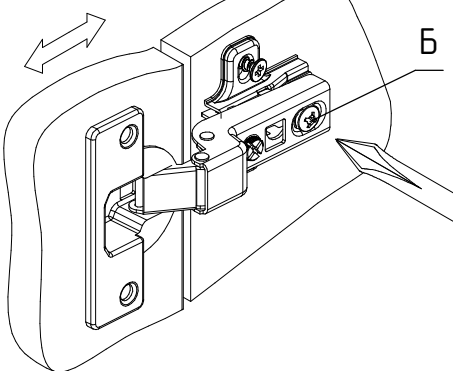

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

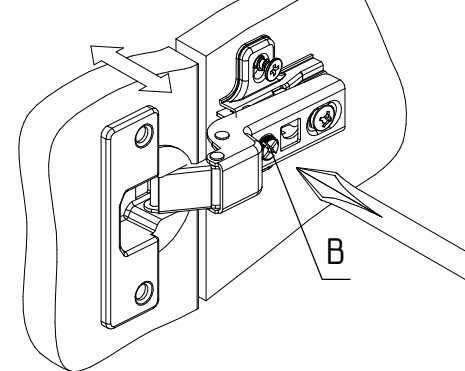


3.4 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

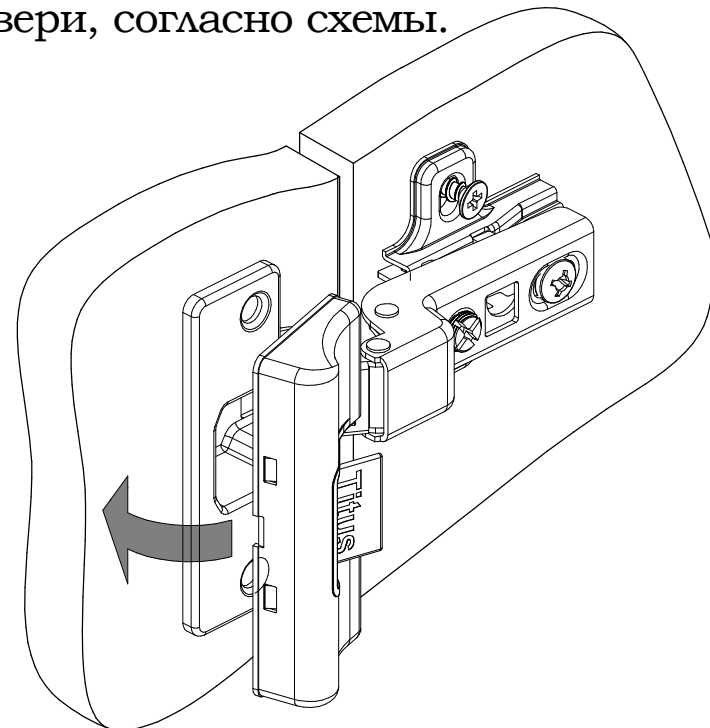

до щелчка

1893



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

