

Инструкция по сборке шкафов 83.311, 83.312

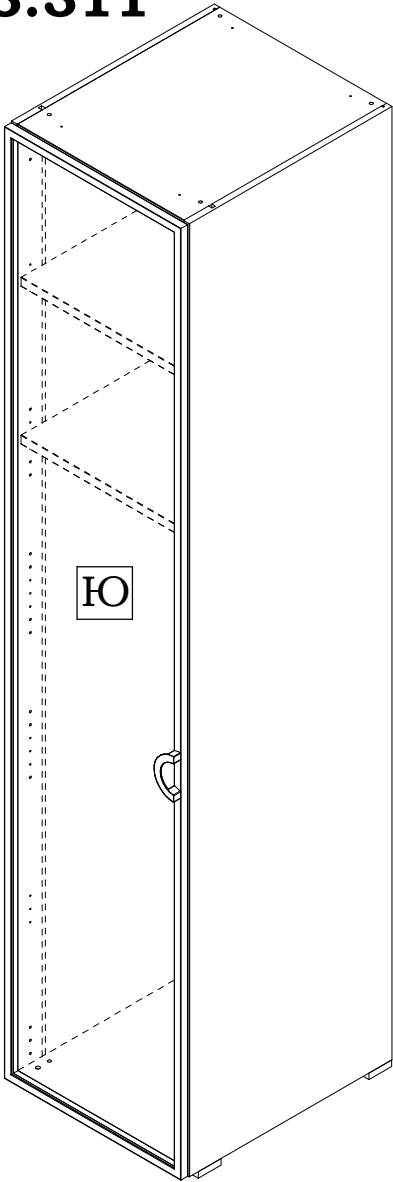
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



























83.311



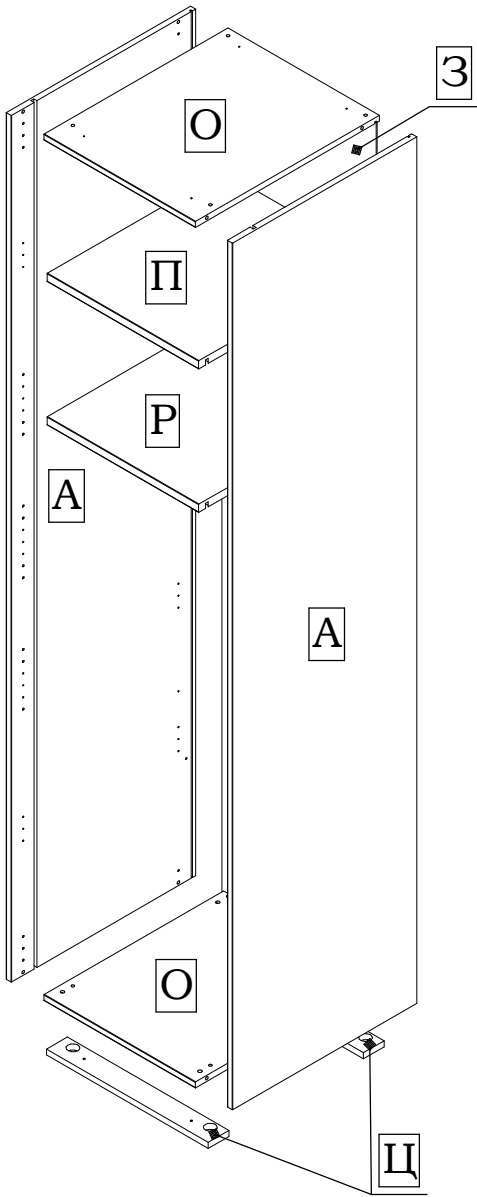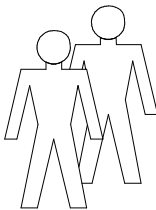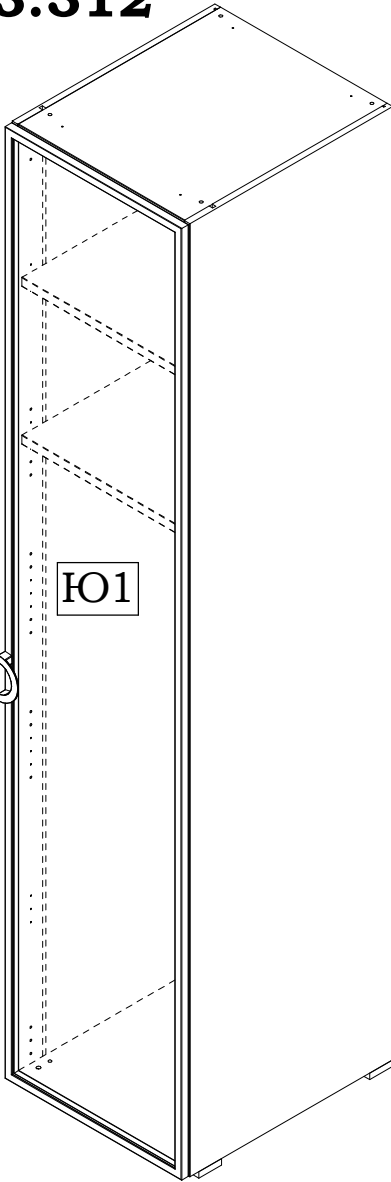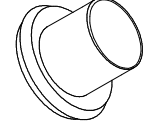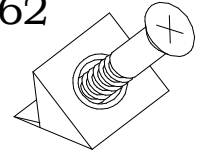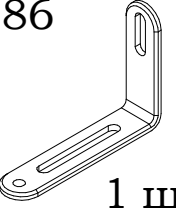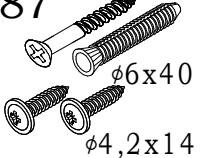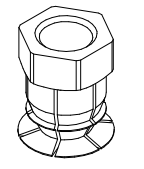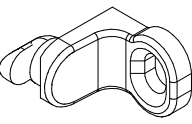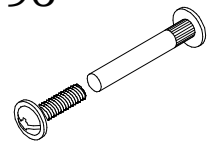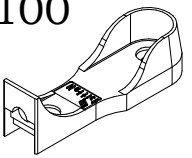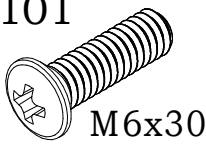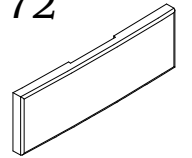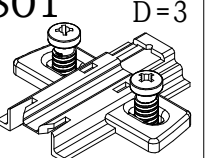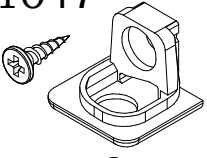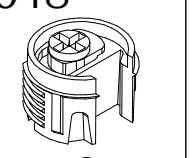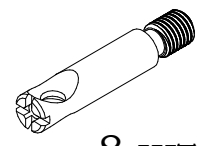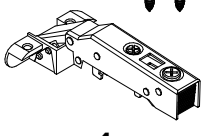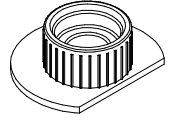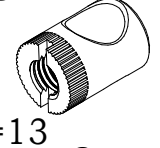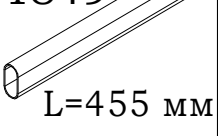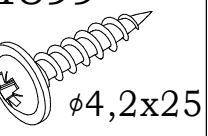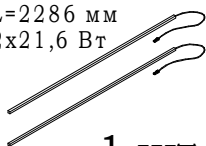83.312




32  φ6,3x10,5 4 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	90  8 шт.	94  4 шт.	96  2 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	772  4 шт.	801  D=3 4 шт.
1047  8 шт.	1048  8 шт.	1063  8 шт.	1064  8 шт.	1227  4 шт.	1775  8 шт.	1846  4 шт.	1847  L=13 8 шт.	1849  L=455 мм 1 шт.	1899  φ4,2x25 4 шт.	1933  L=2286 мм 2x21,6 Вт 1 шт.	1987  M4x25 2 шт.	2085  1 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ


1



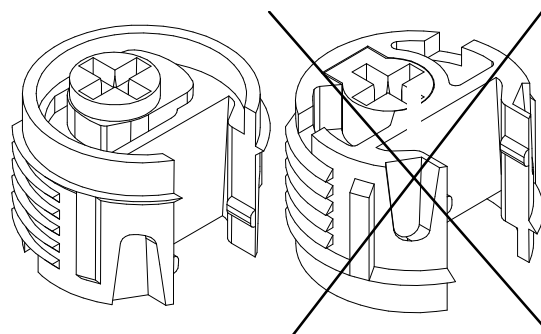
ВНИМАНИЕ



2

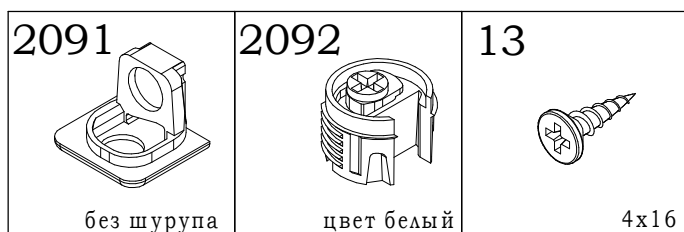


ВНИМАНИЕ

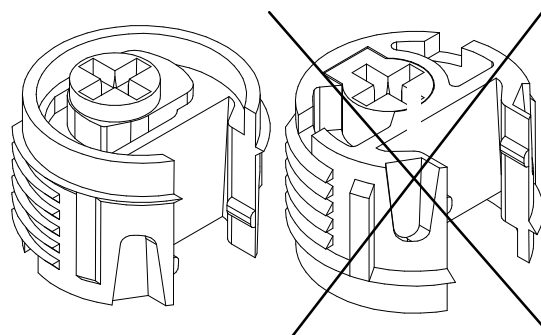


Инструкция по сборке шкафов 83.311, 83.312

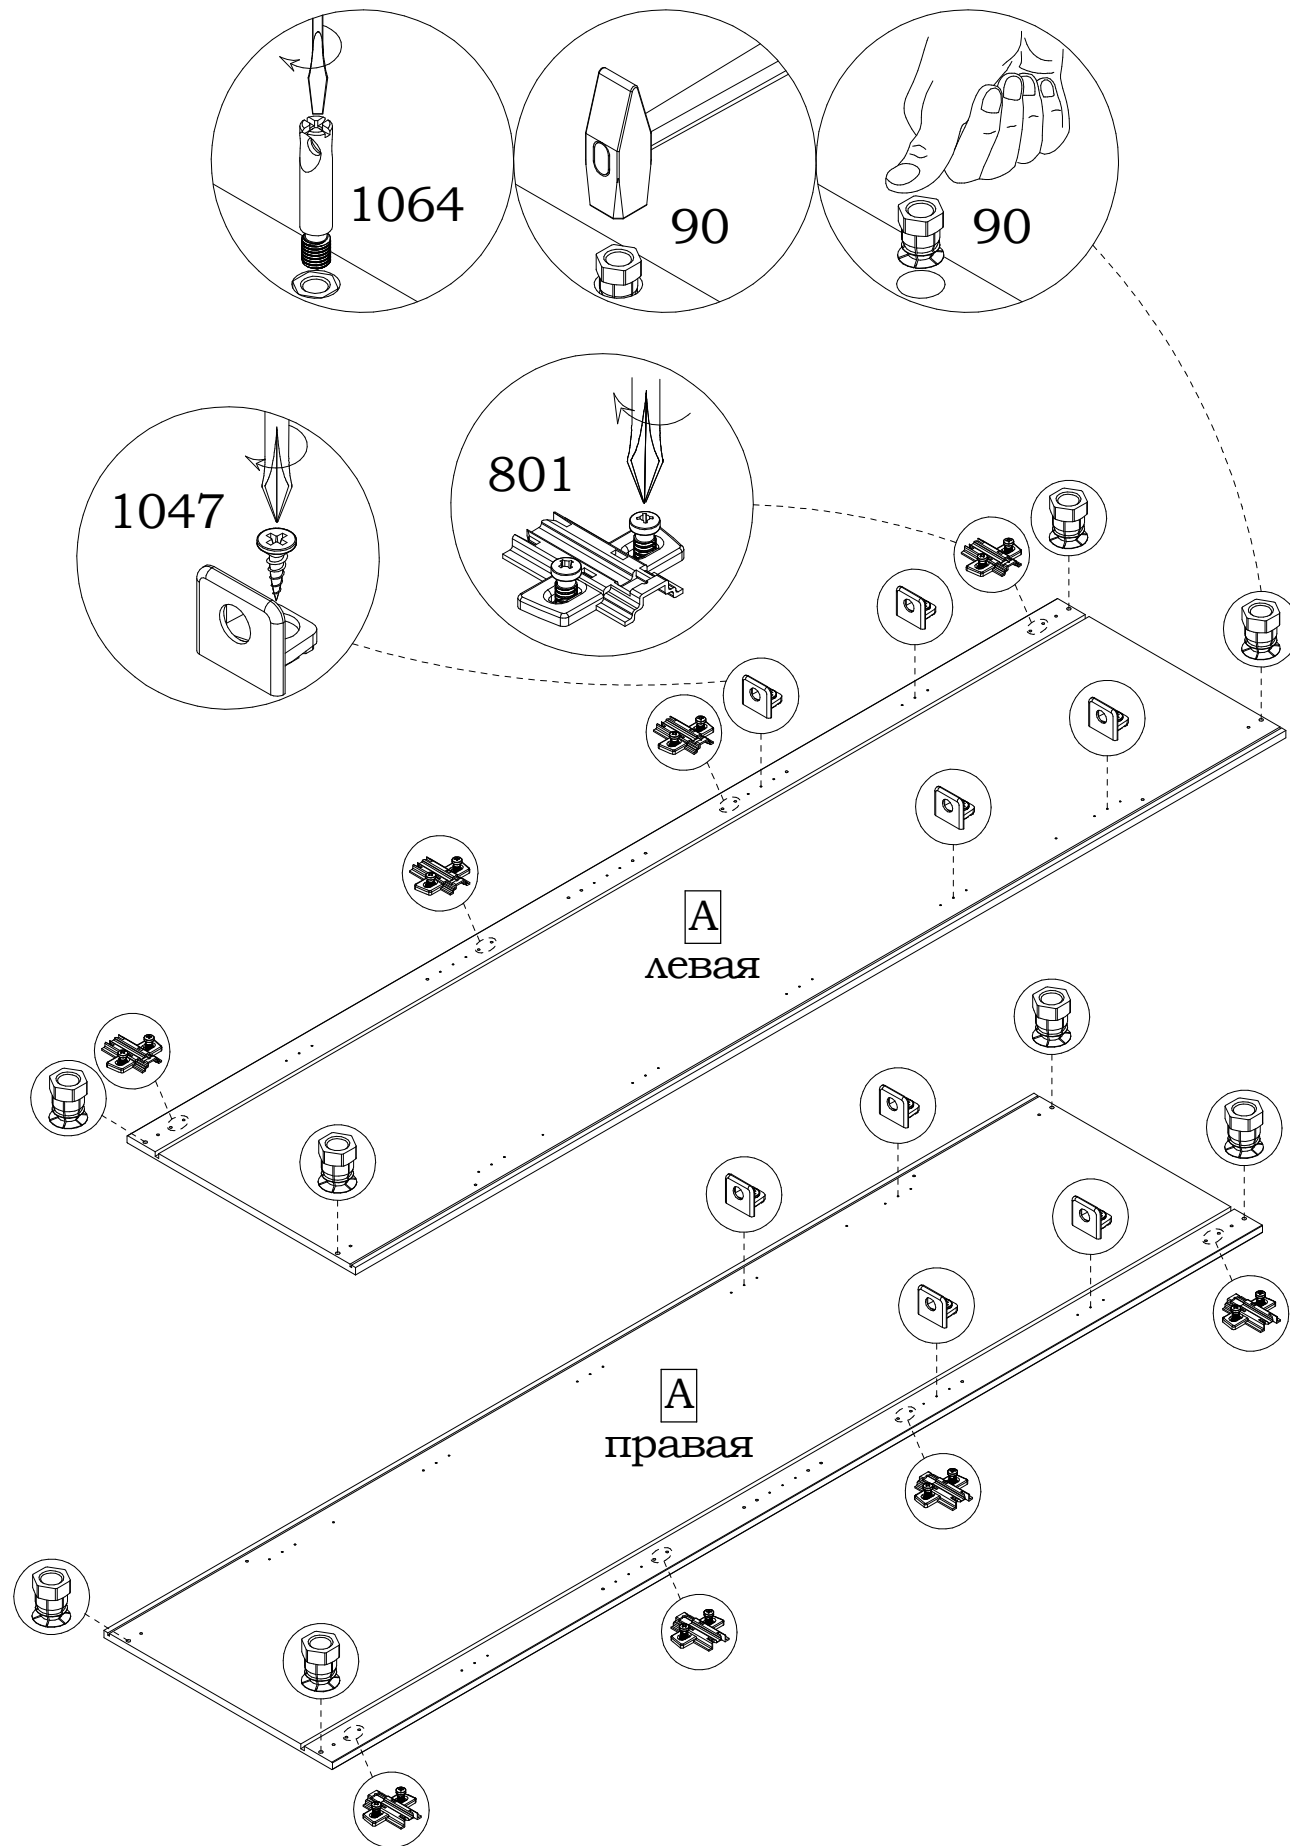1




Для шкафа 83.311 ответные планки петель **801** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, а для шкафа 83.312 - на правую.

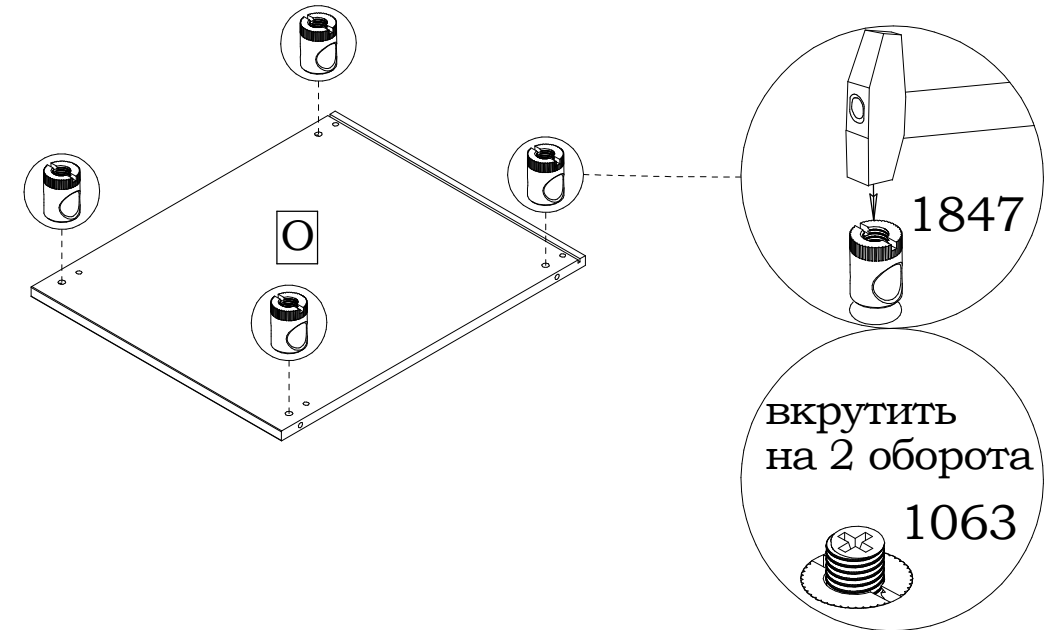2





Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второй стенки горизонтальной **О**.

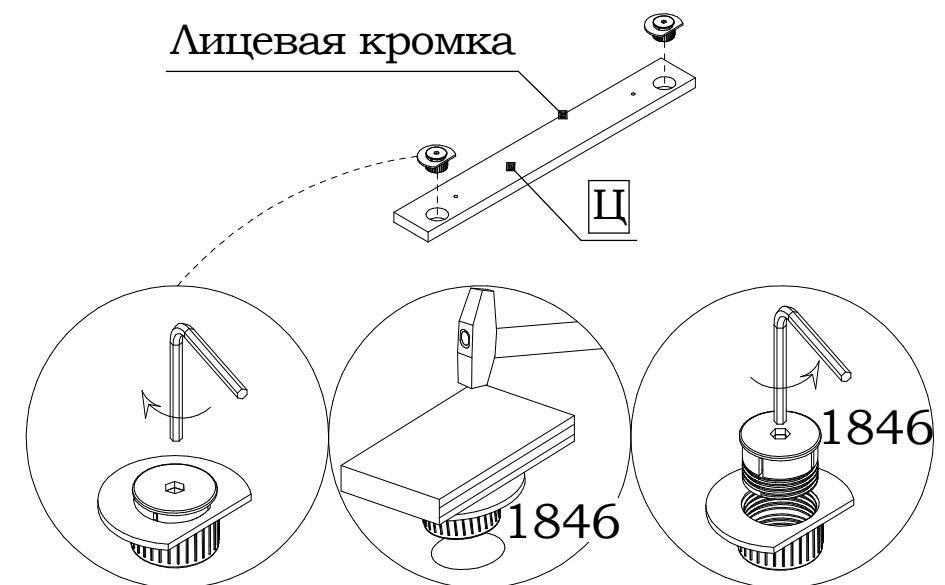3



Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второго цоколя **Ц**.

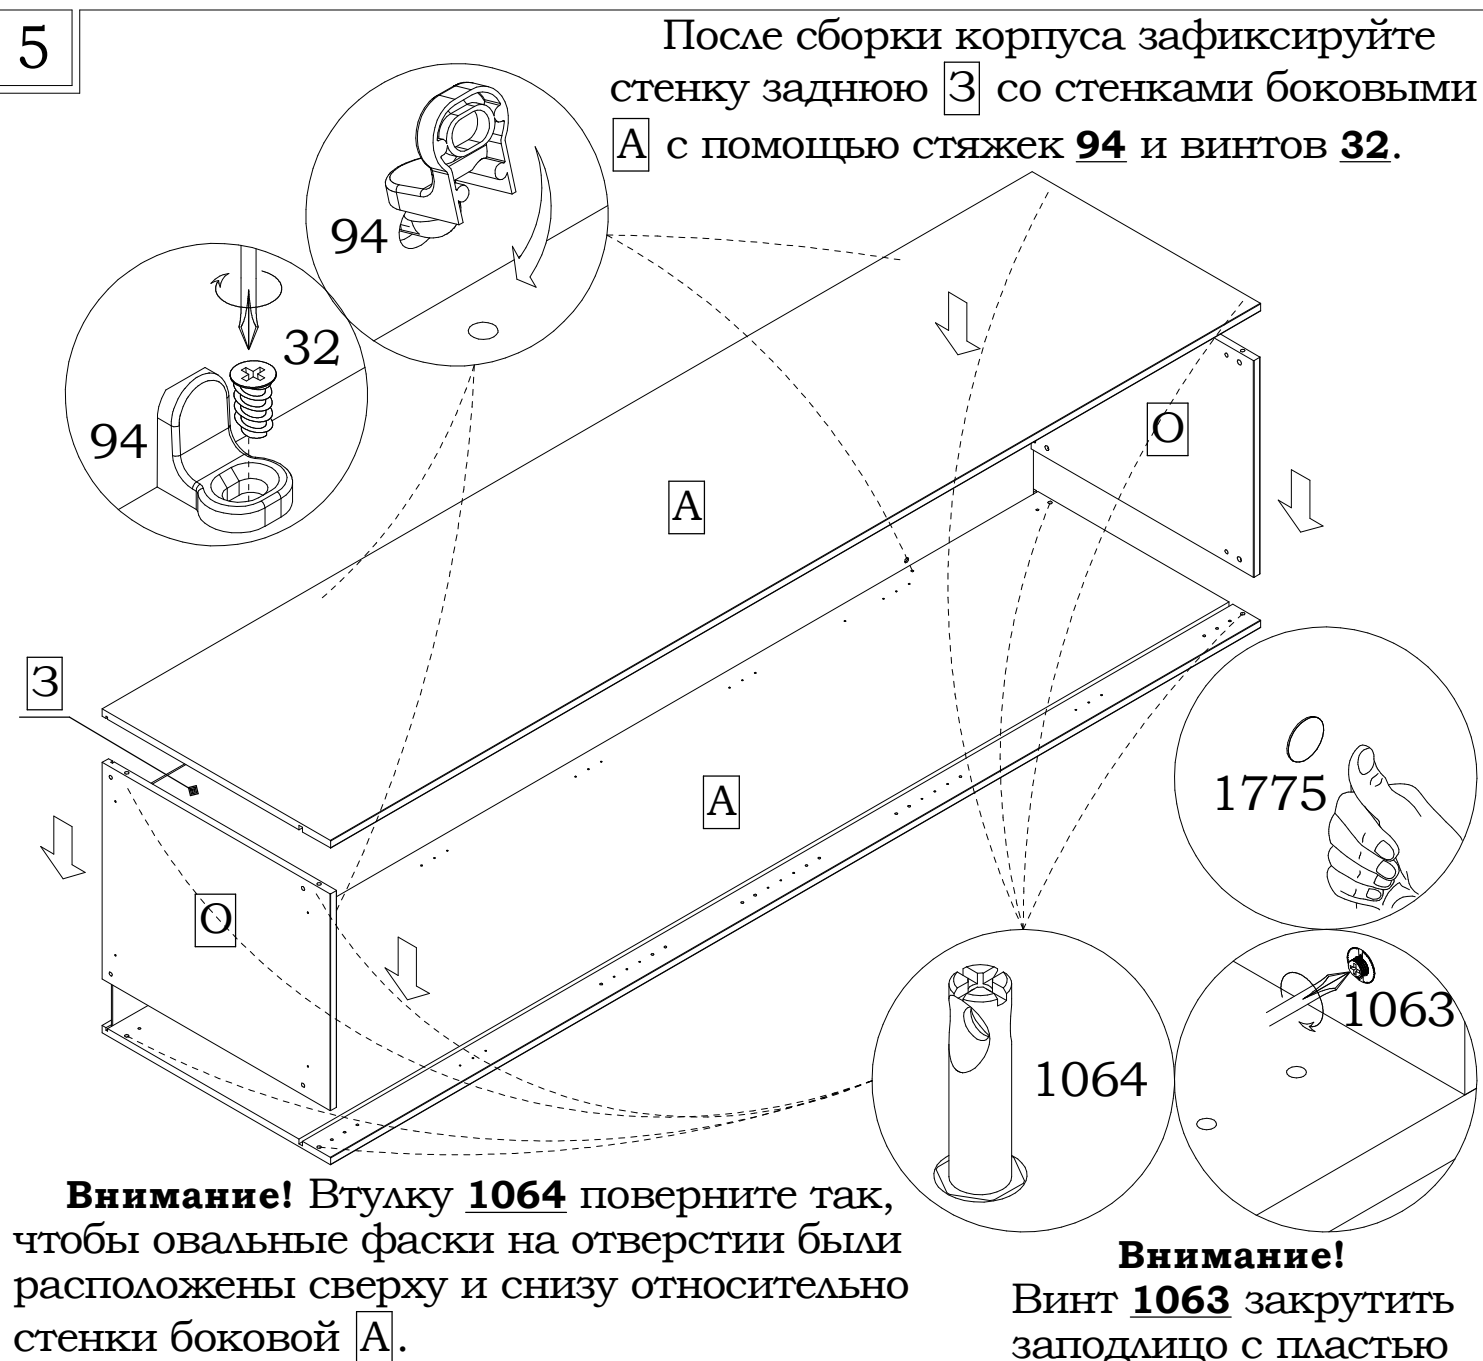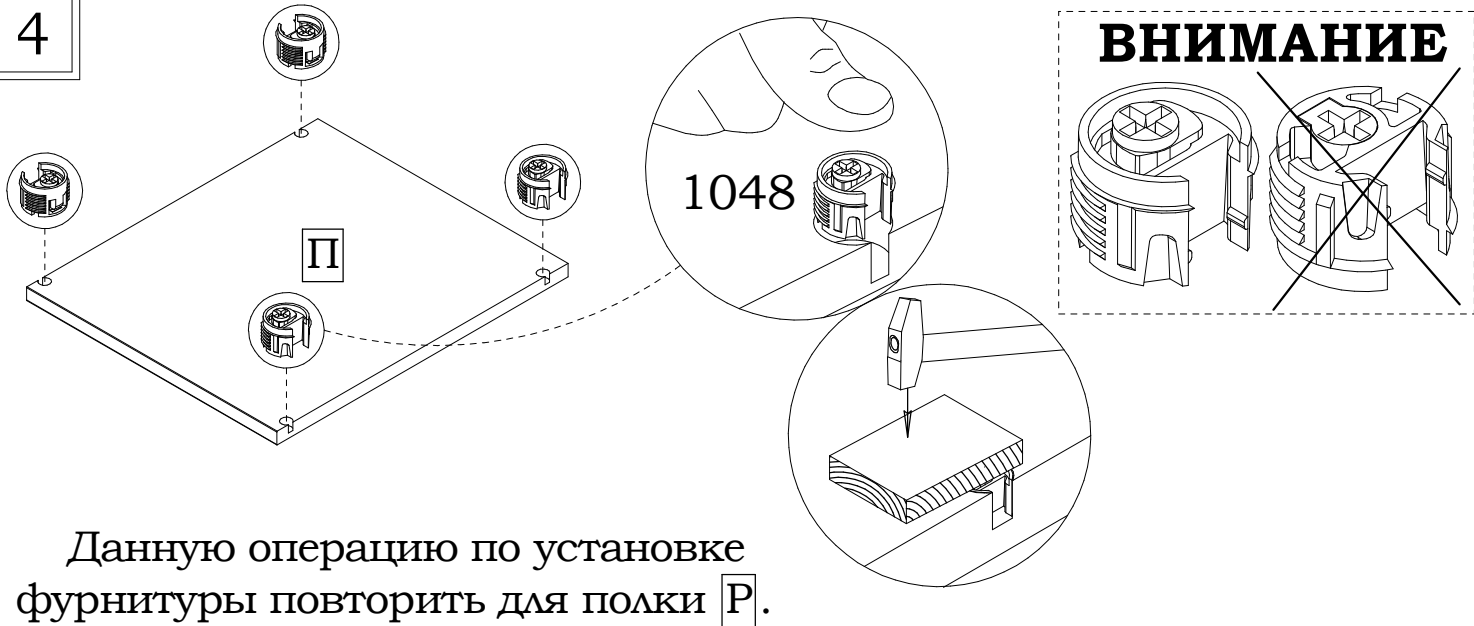
Инструкция по сборке шкафов 83.311, 83.312



8

Установка стенки боковой 83.170.00 (в состав шкафов не входит, приобретается отдельно)

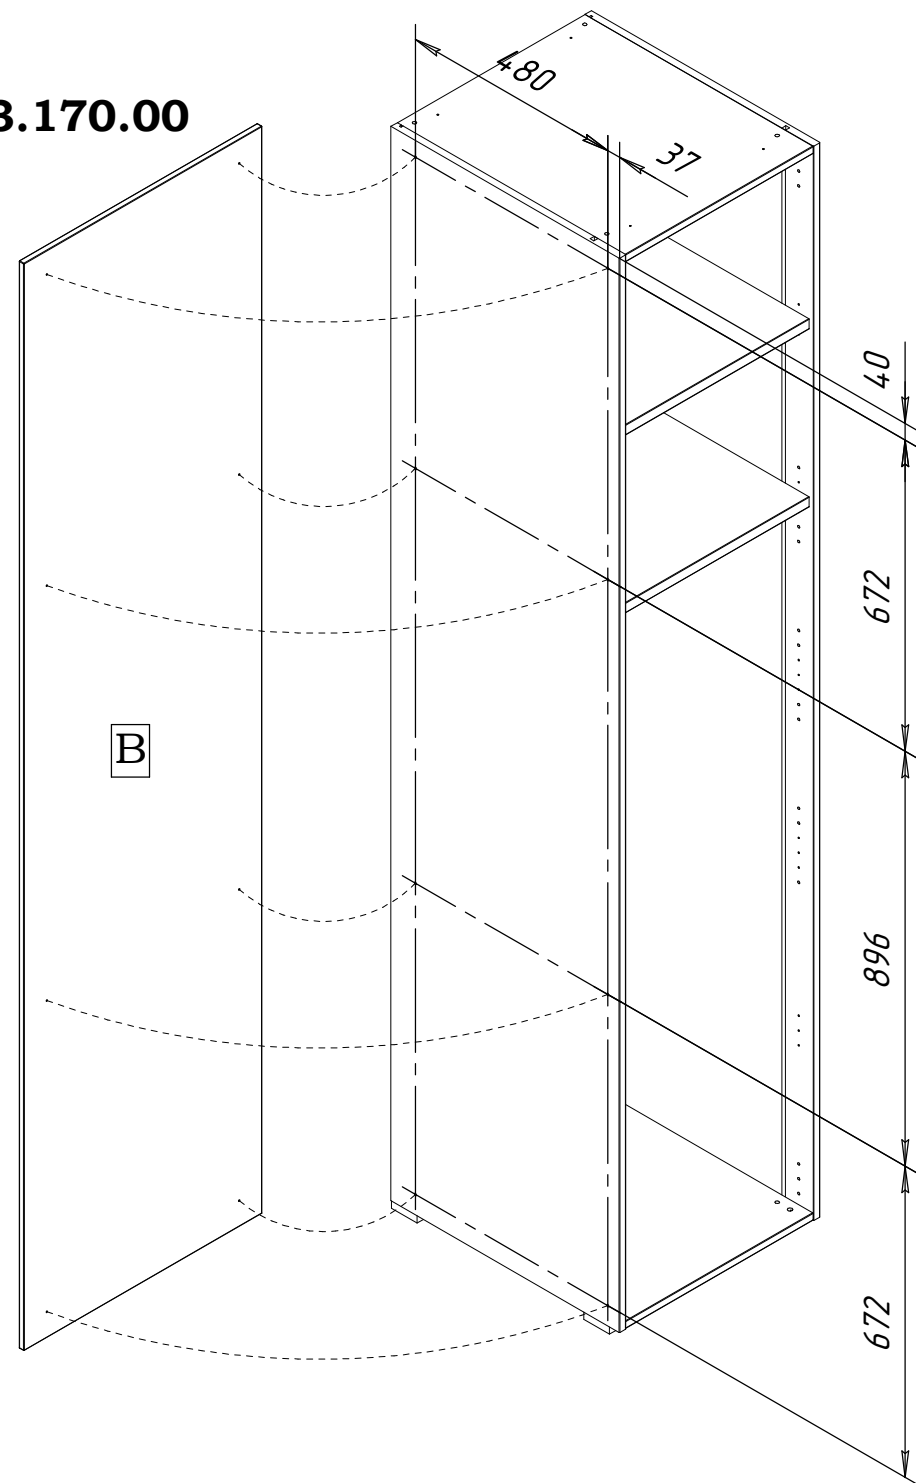83.170.00



21

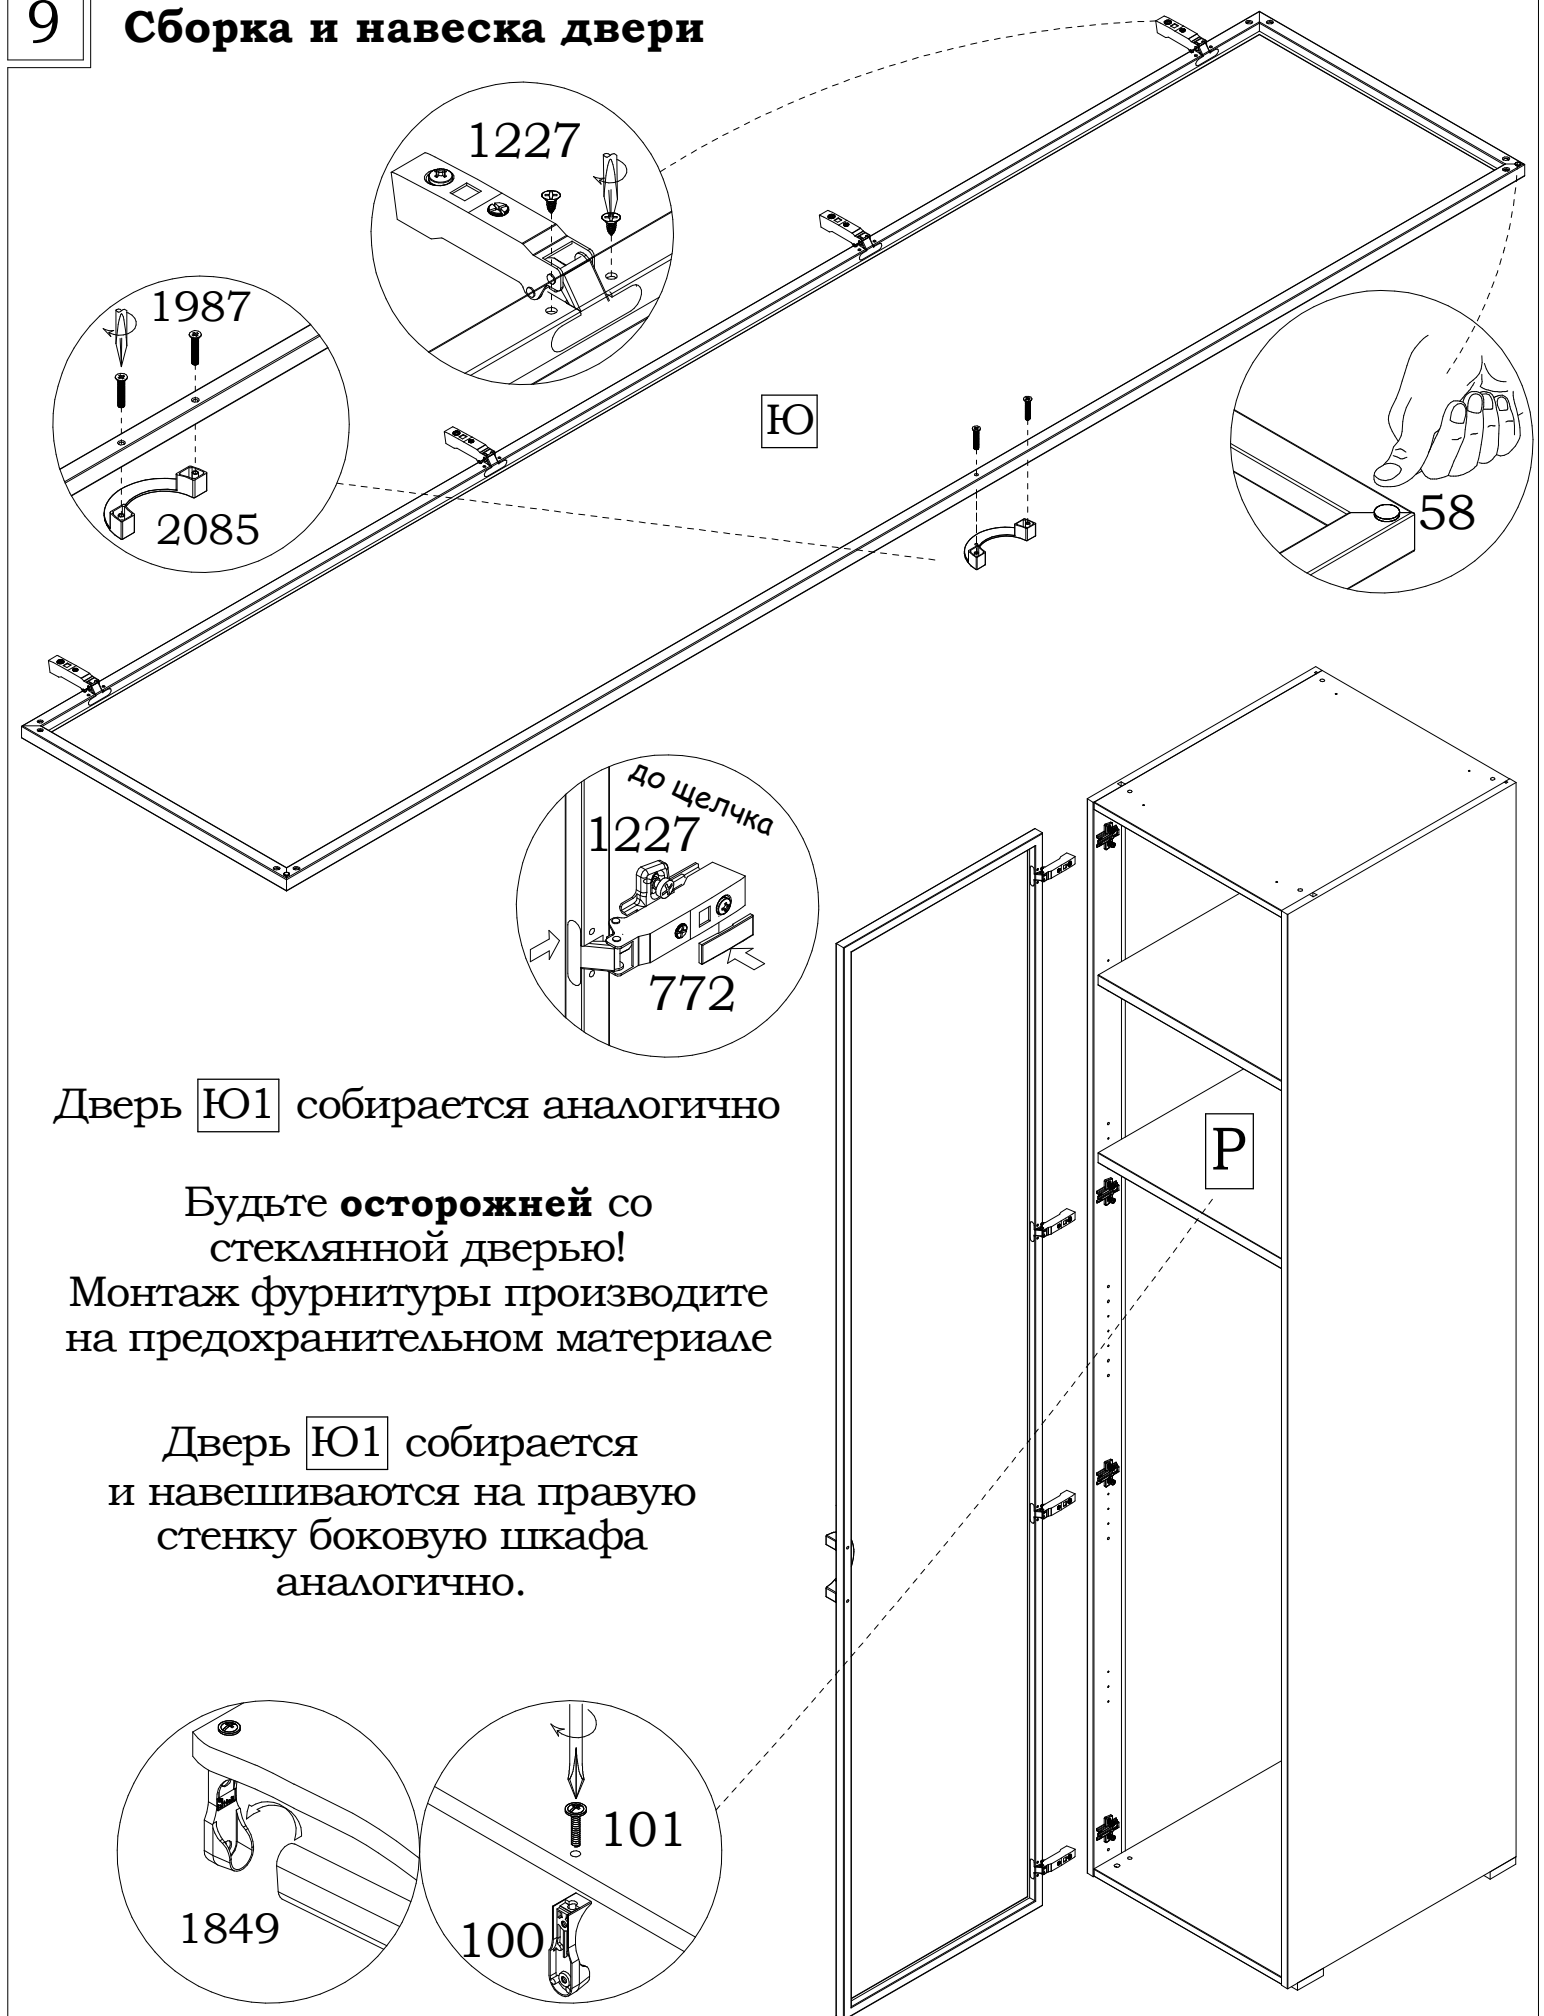
φ4x30
8 шт.

Для крепления стенки боковой 83.170.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону стенка боковая 83.170.00 устанавливается аналогично.

9

Сборка и навеска двери



Дверь Ю1 собирается аналогично

Будьте **осторожней** со
стеклянной дверью!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале

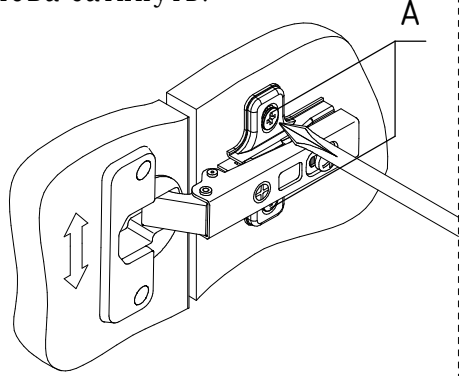
Дверь Ю1 собирается
и навешиваются на правую
стенку боковую шкафа
аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 83.311, 83.312

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

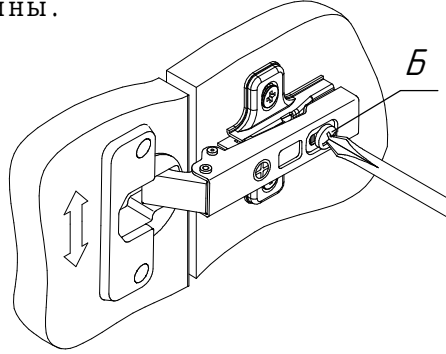Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




в) Регулирование наложения

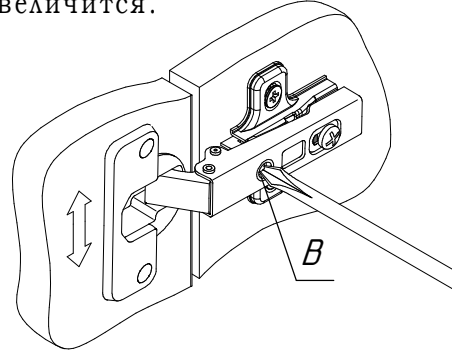Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




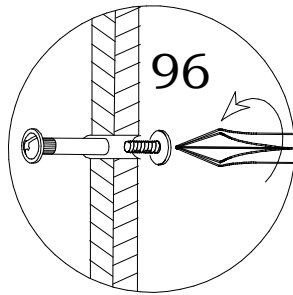11 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)




Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

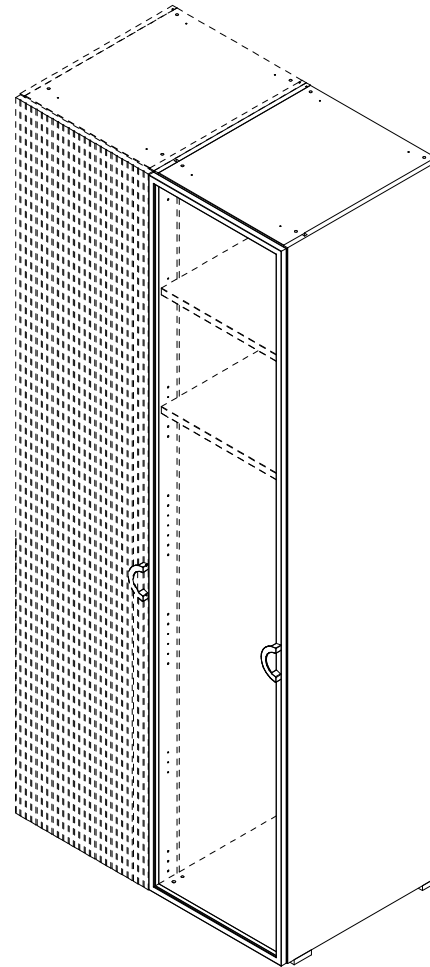Соедините их при помощи межсекционных
стяжек **96**.



14 Крепление к стене

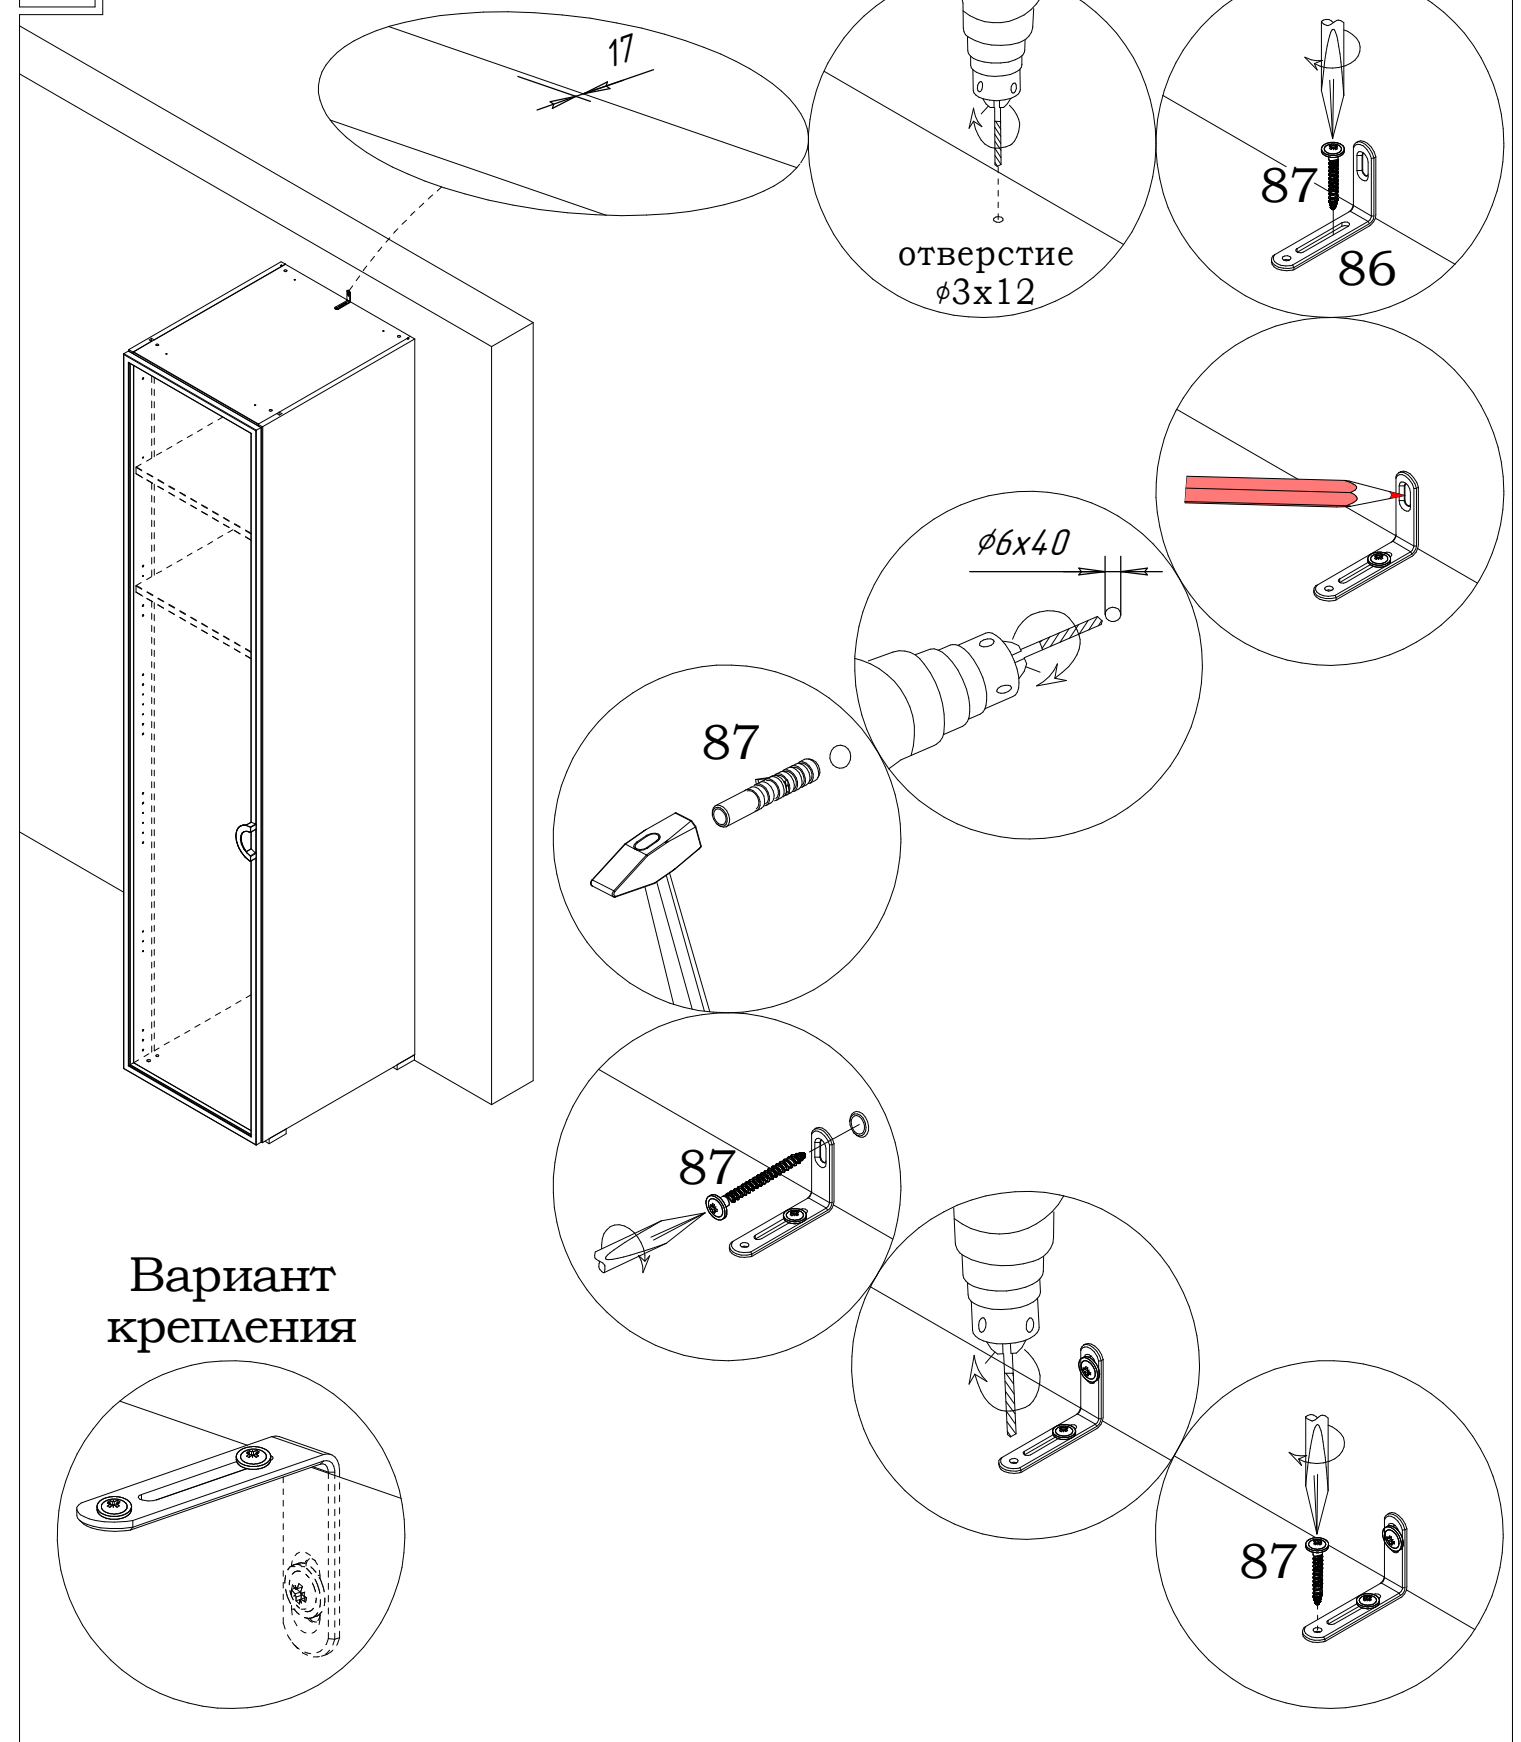



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

15

Подключение светового оборудования

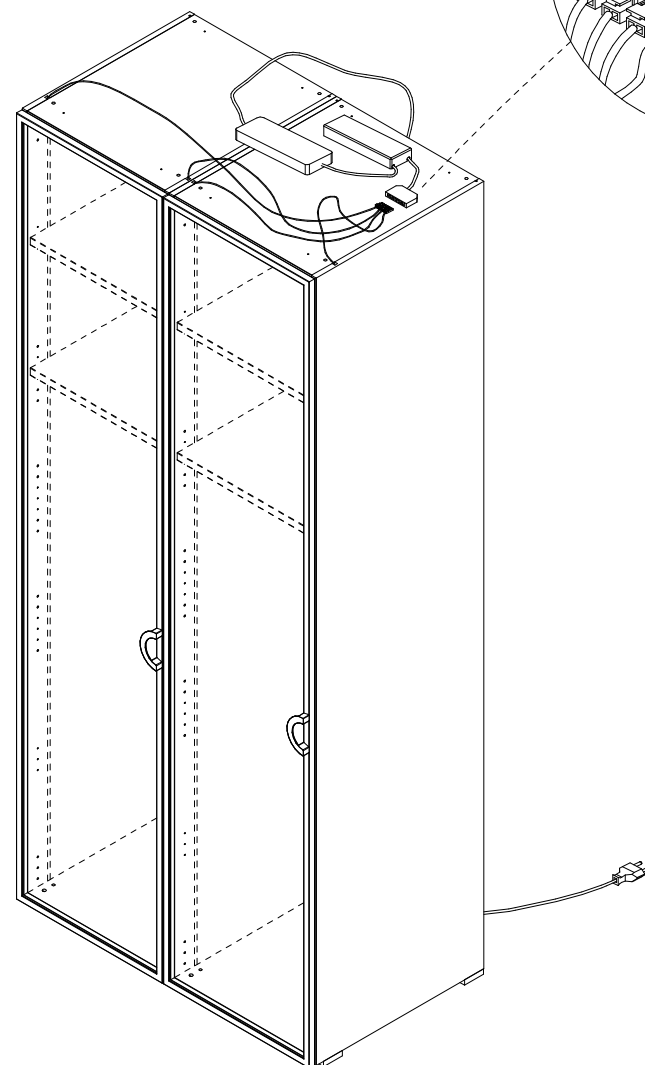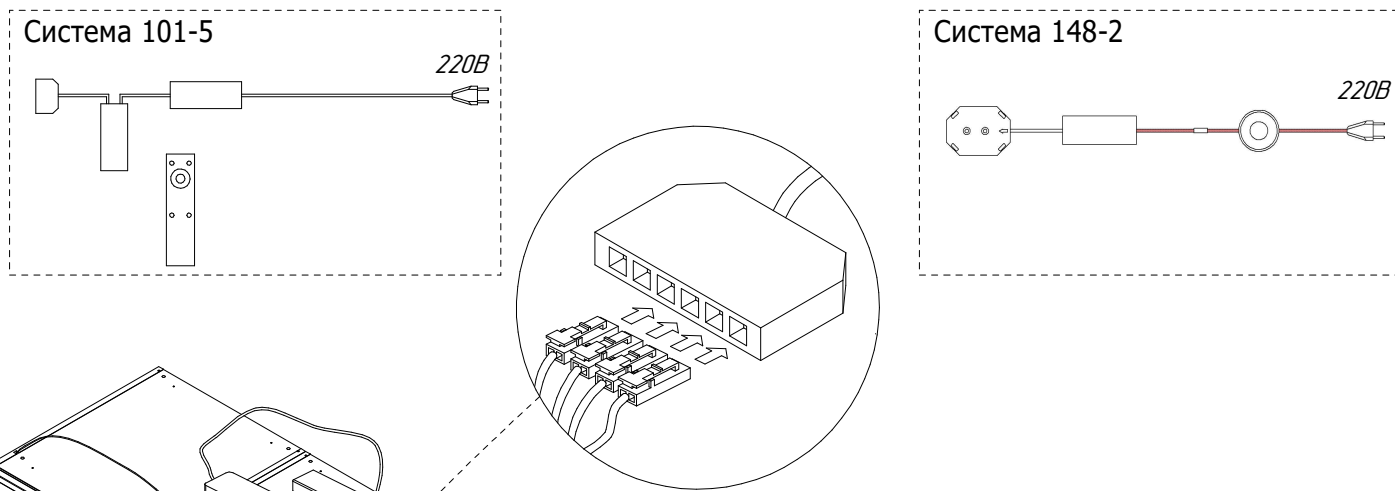
После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системе включения 101-5** или **148-2** (заказывается отдельно). К одной системе **101-5** (100 Вт) или **148-2** (100 Вт) можно подключить не более 4 светильников!!!



Для системы **101-5** включение-выключения, а так же диммирование (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

16

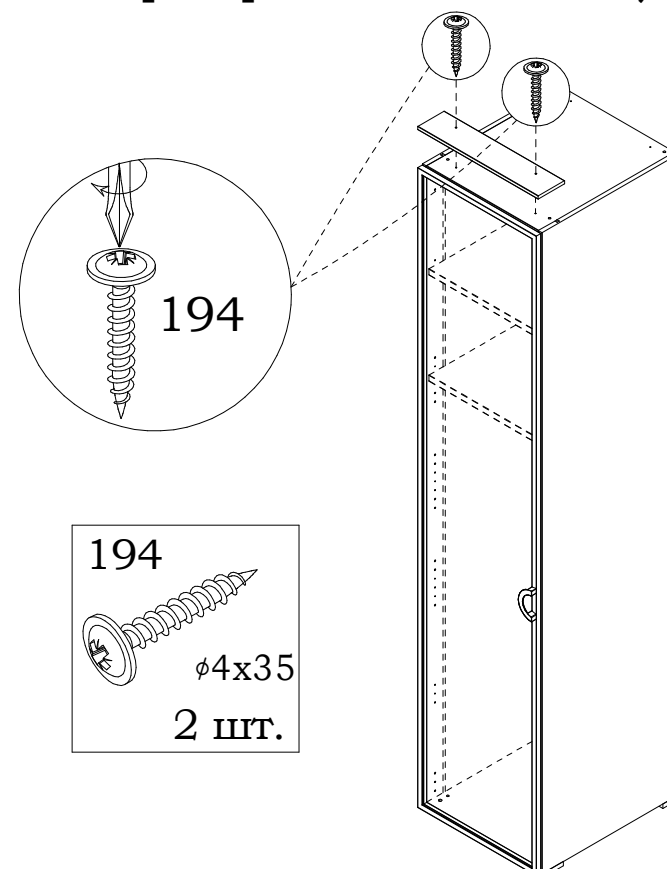Установка карниза 83.180.00 (в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

