


Инструкция по сборке угловых шкафов 83.131, 83.135




Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

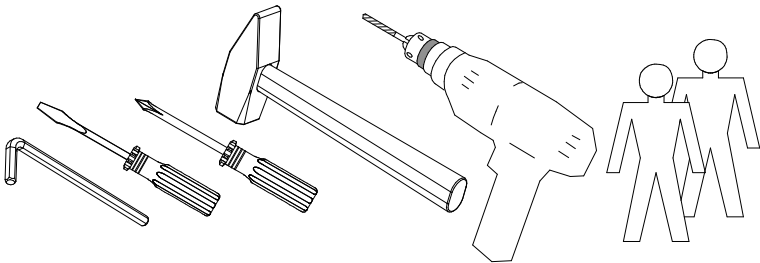

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

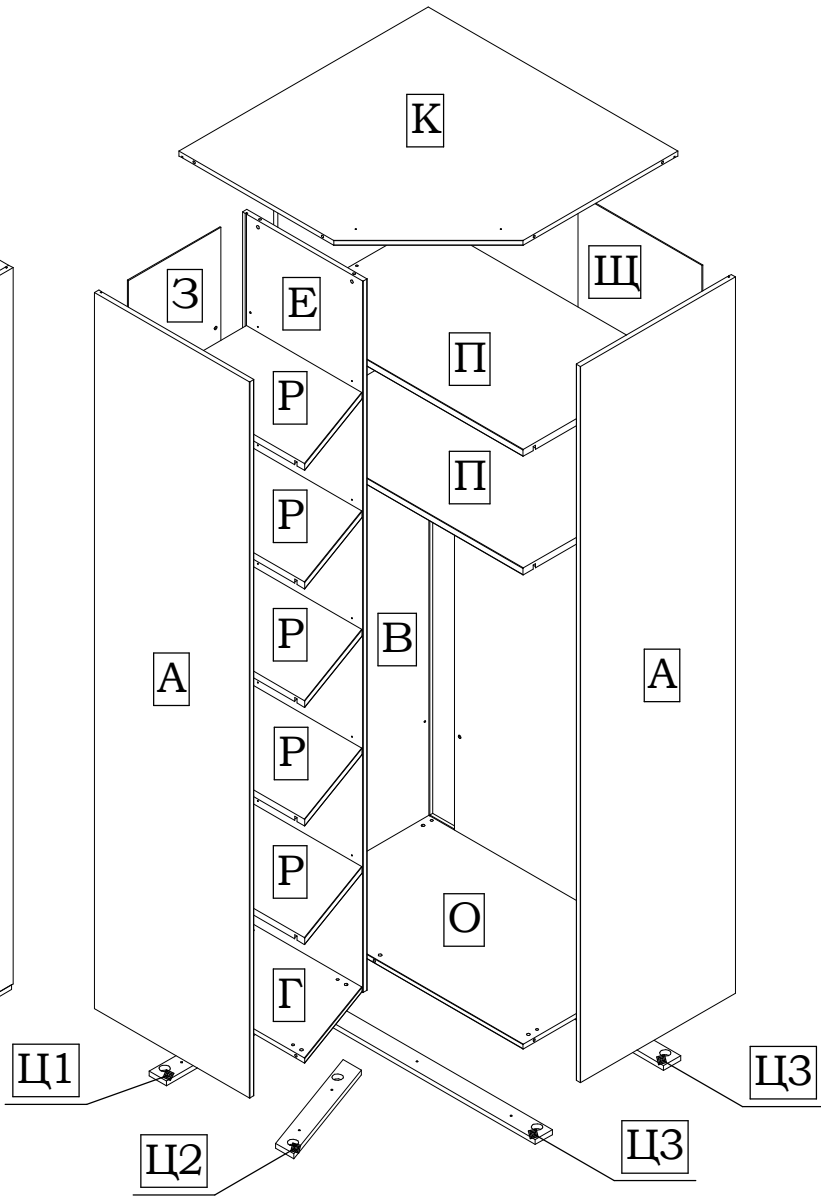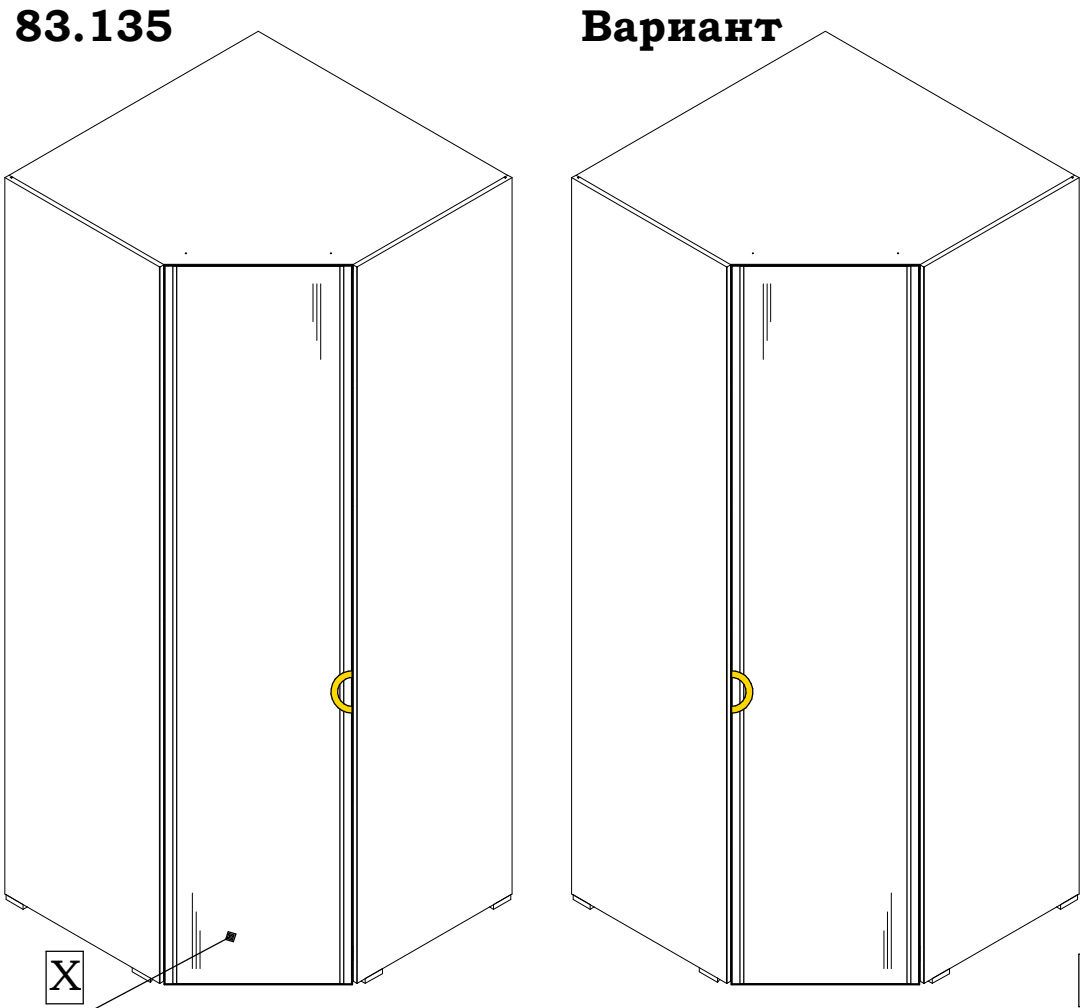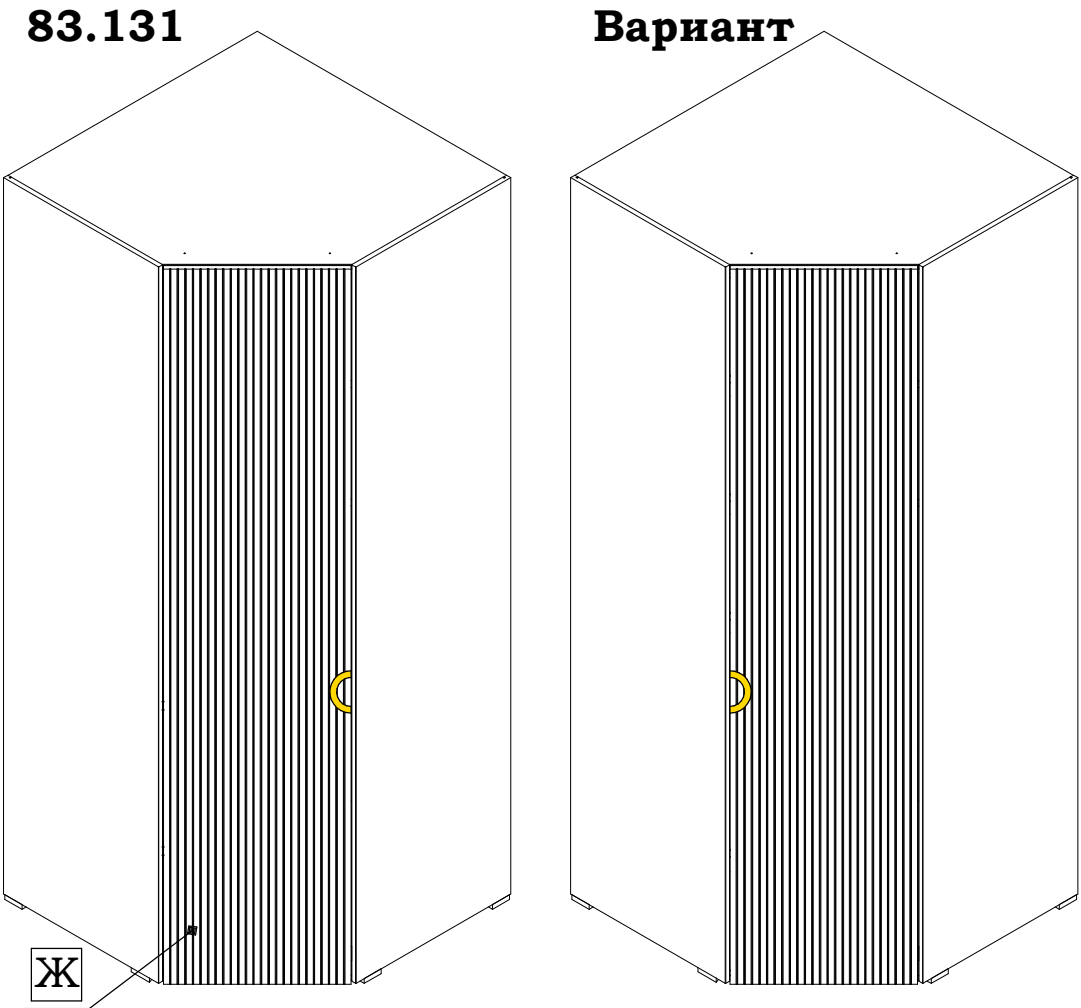

13 4x16 10 шт.	21 4x30 12 шт.	32 6,3x10,5 10 шт.	58
59 	61 L=2336 мм 2 шт.	62 	90
1064 	1229 	1230 	1692


94 	95 	100 	101 	211 	772 	1047 	1048 	1063
1775 	1846 	1847 	1850 	1853 	1860 	1899 	1987 	2085

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ


1




ВНИМАНИЕ

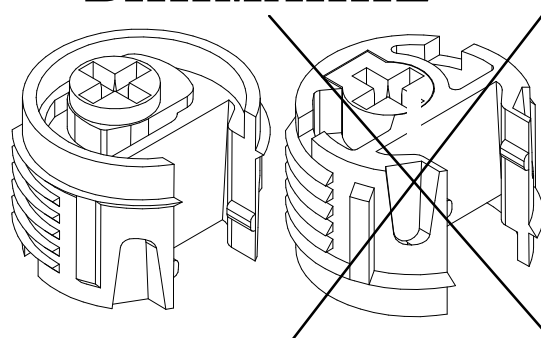

2

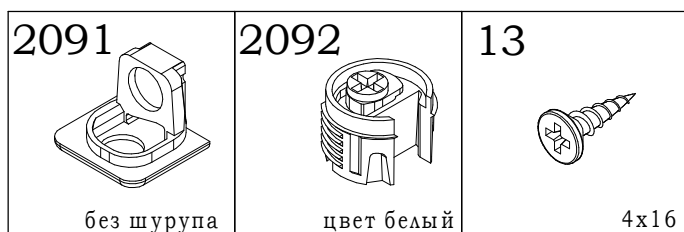


ВНИМАНИЕ

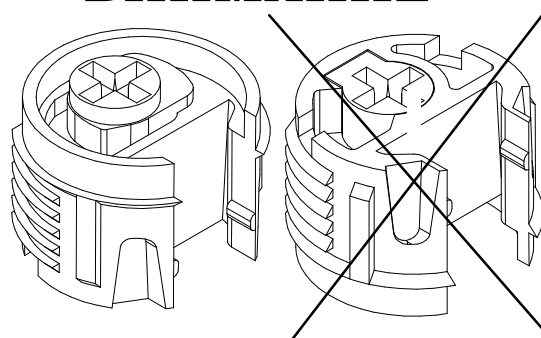

Инструкция по сборке угловых шкафов 83.131, 83.135


1

Для шкафов 83.131 и 83.135 планки **1230** устанавливаются на левой стенке боковой **A**, а для варианта шкафов - на правой.

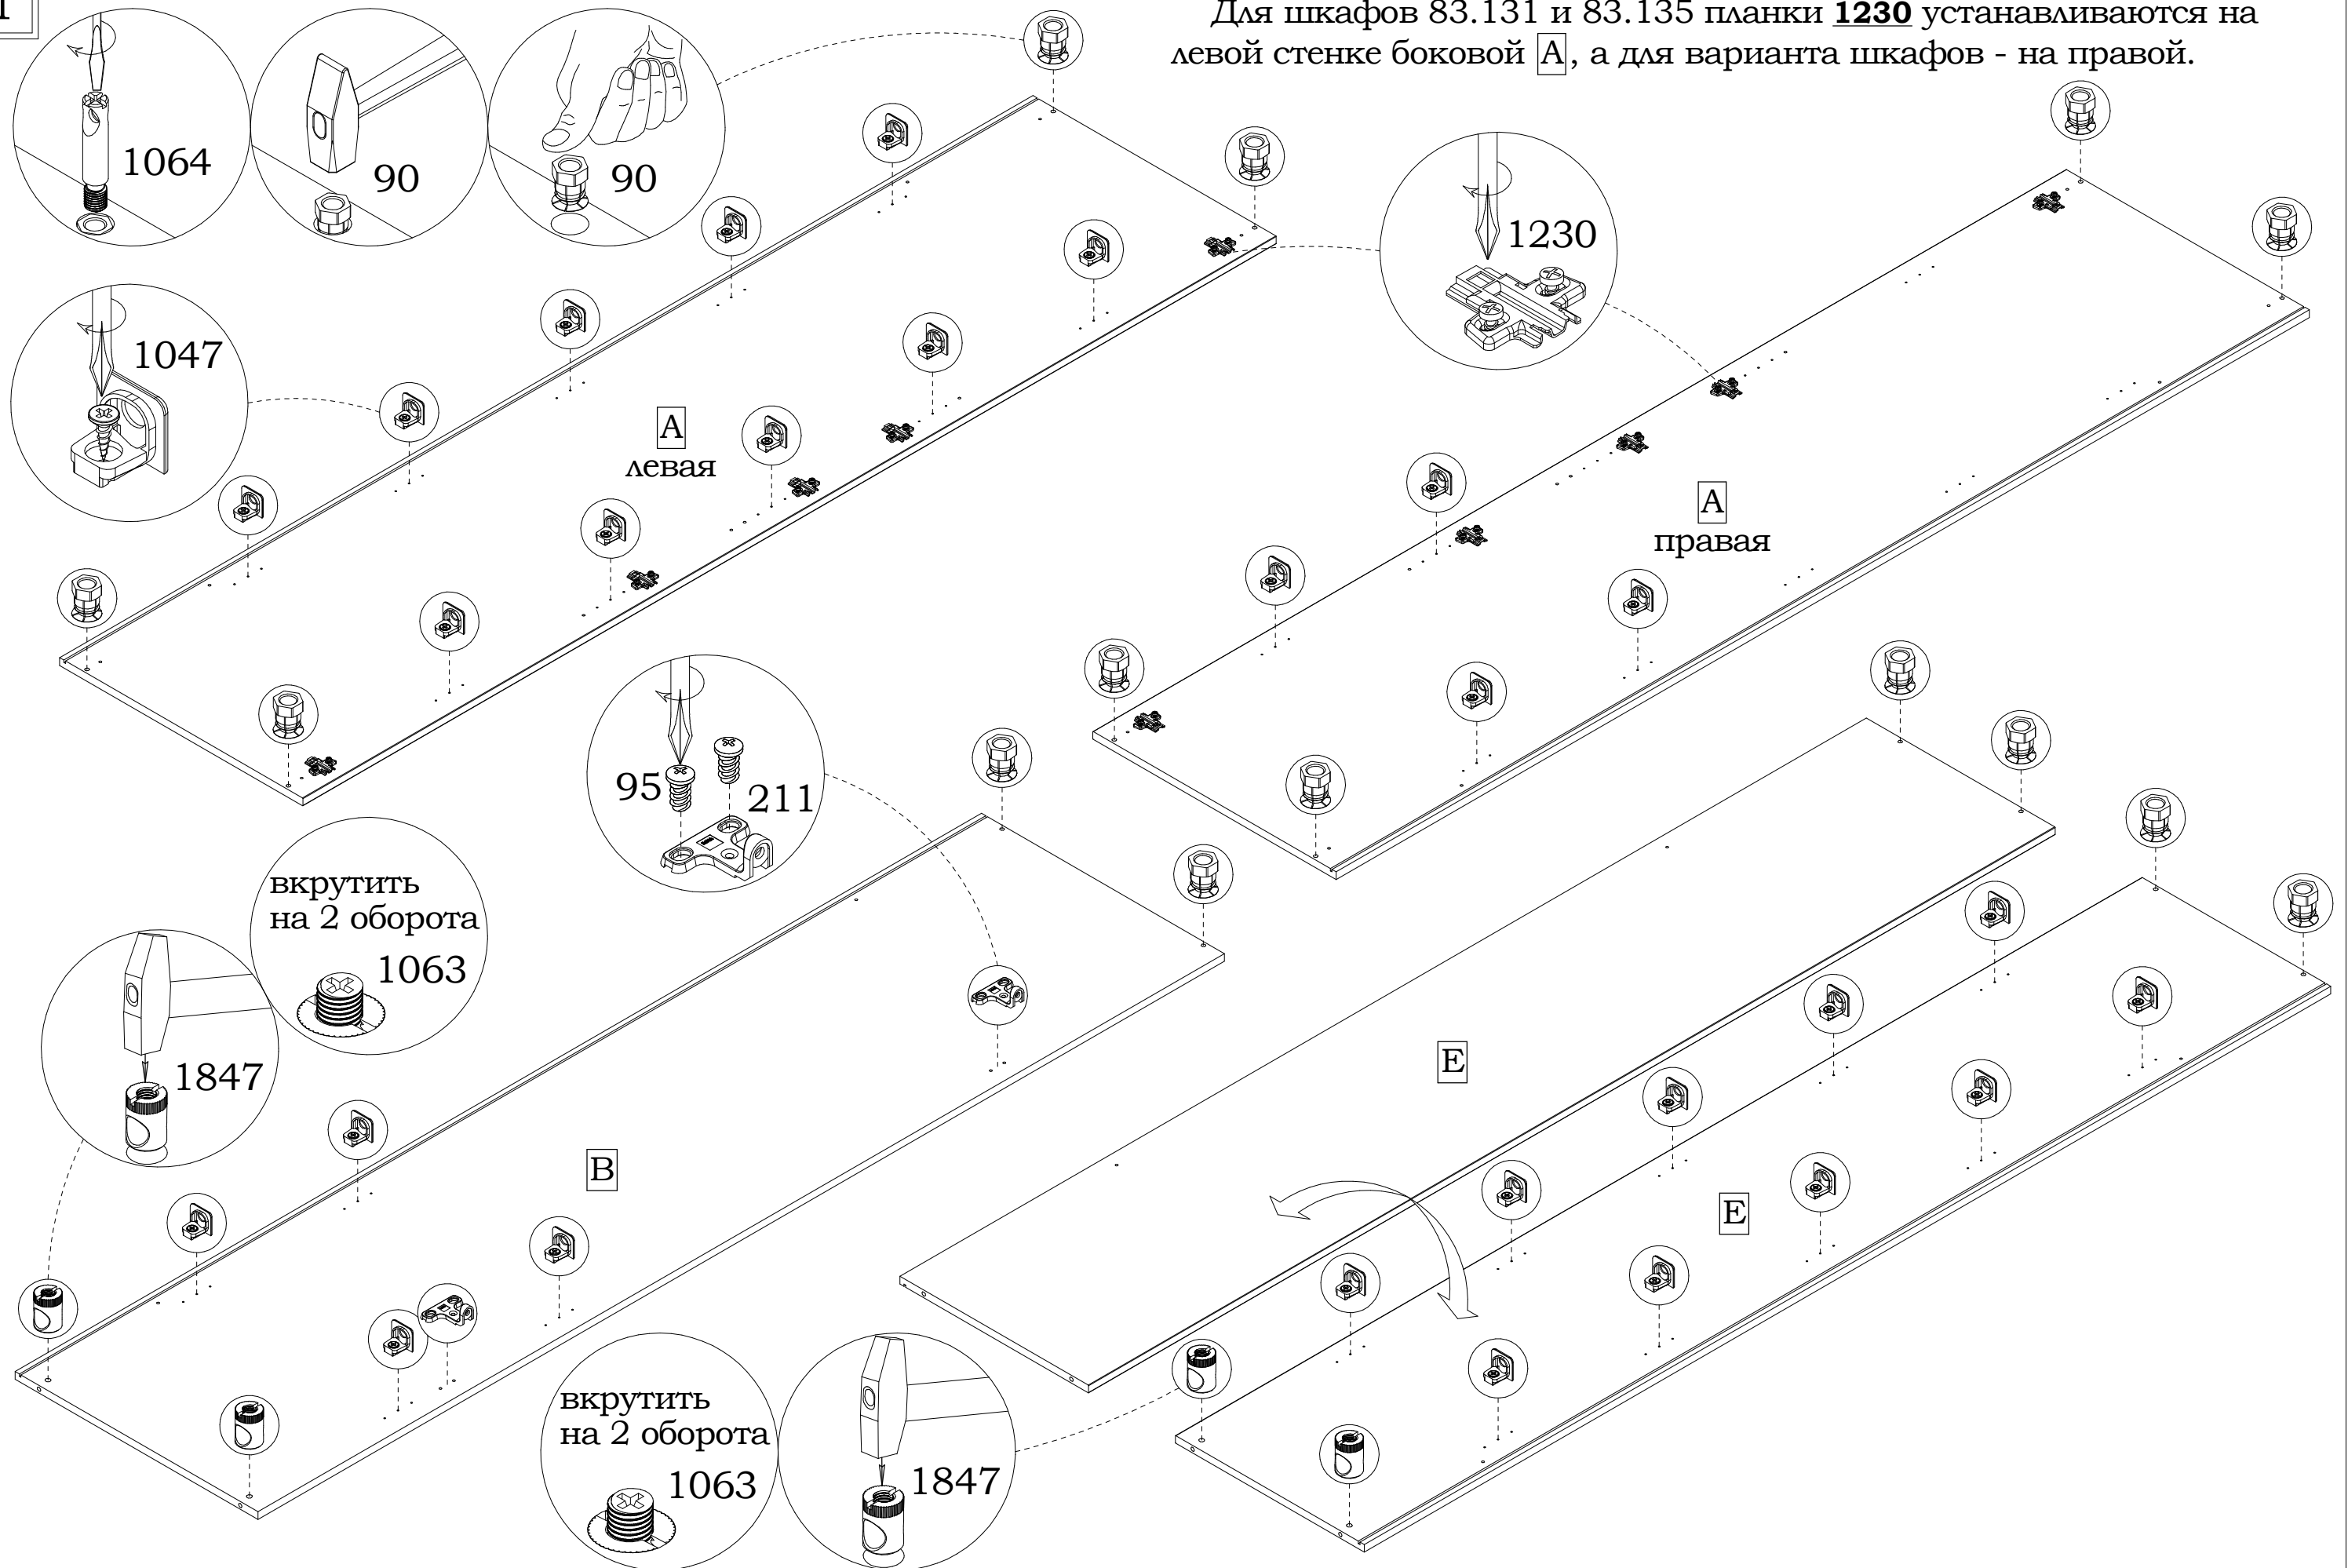


Инструкция по сборке угловых шкафов 83.131, 83.135


2

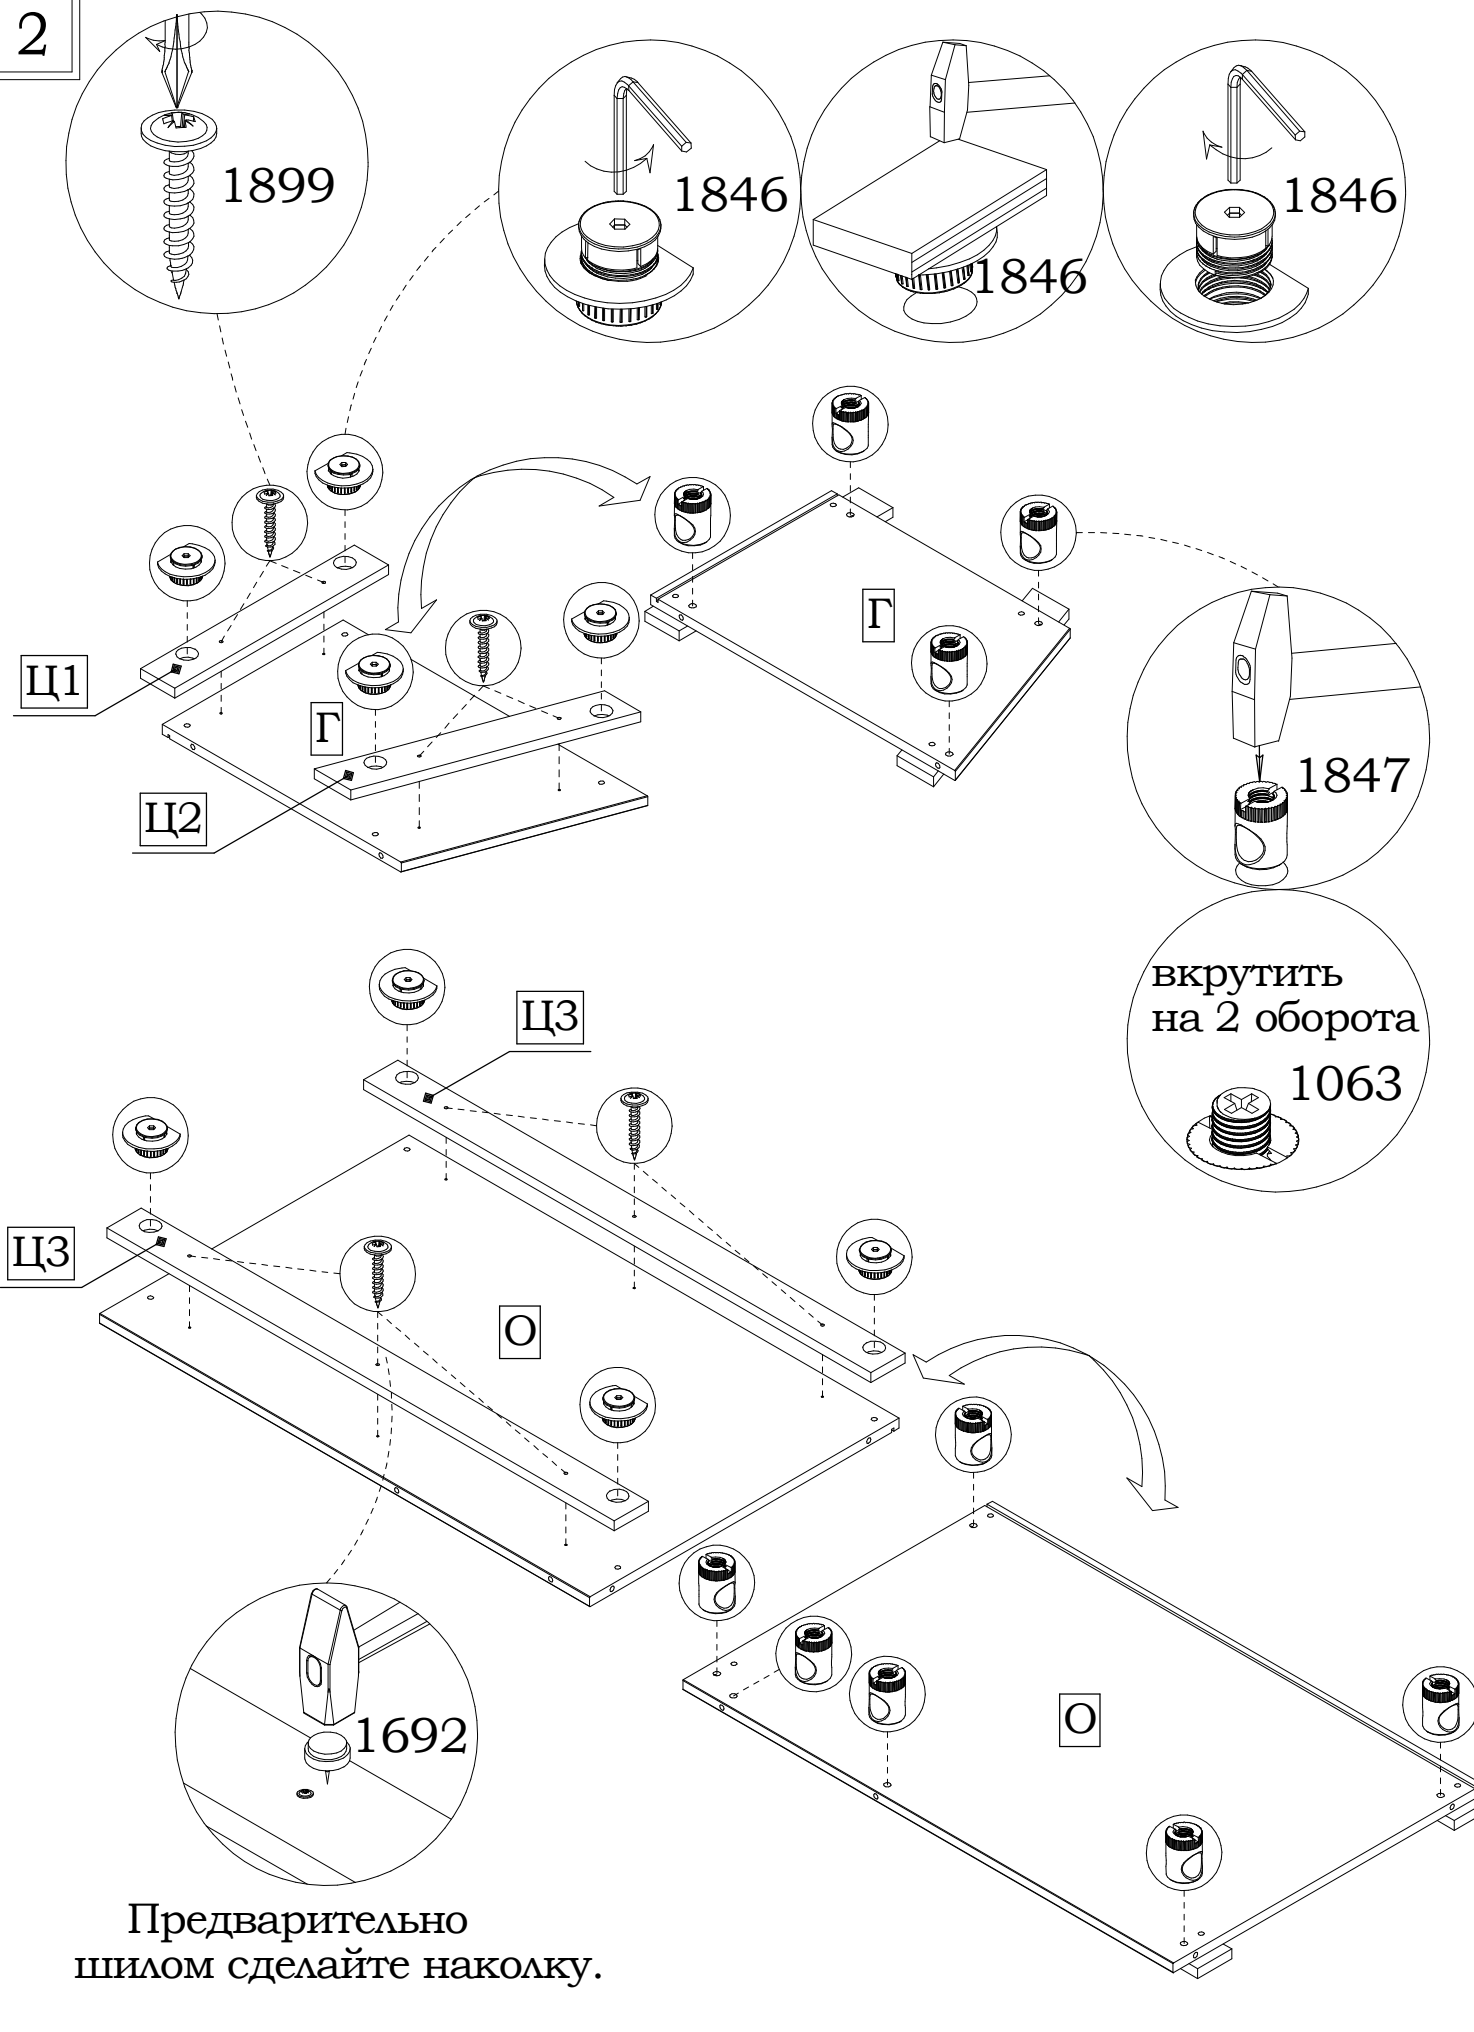

3

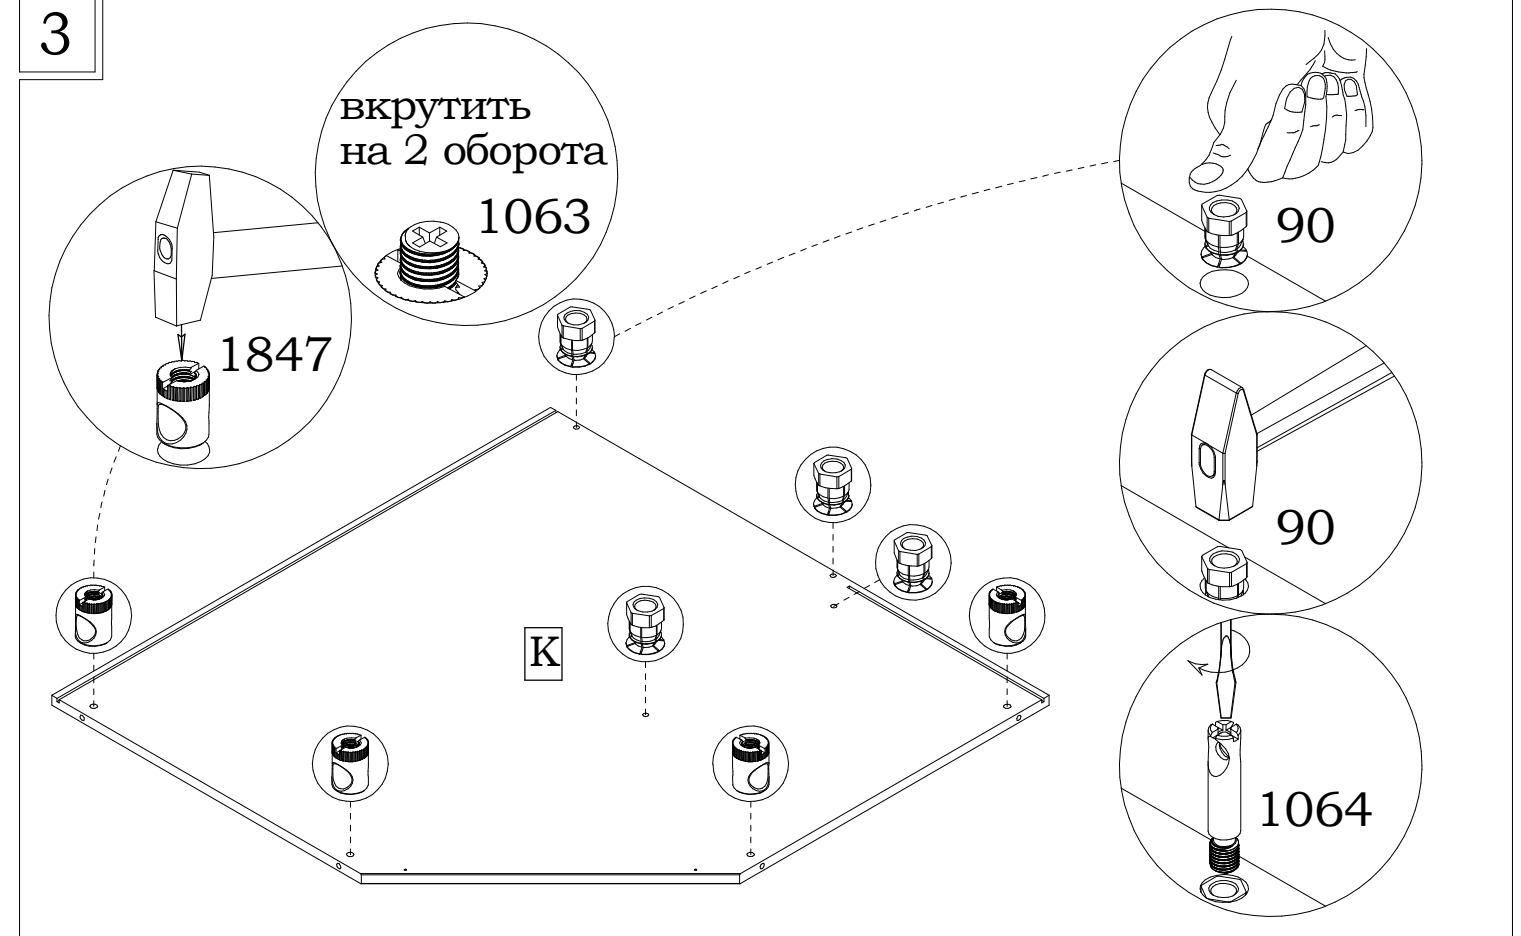


4

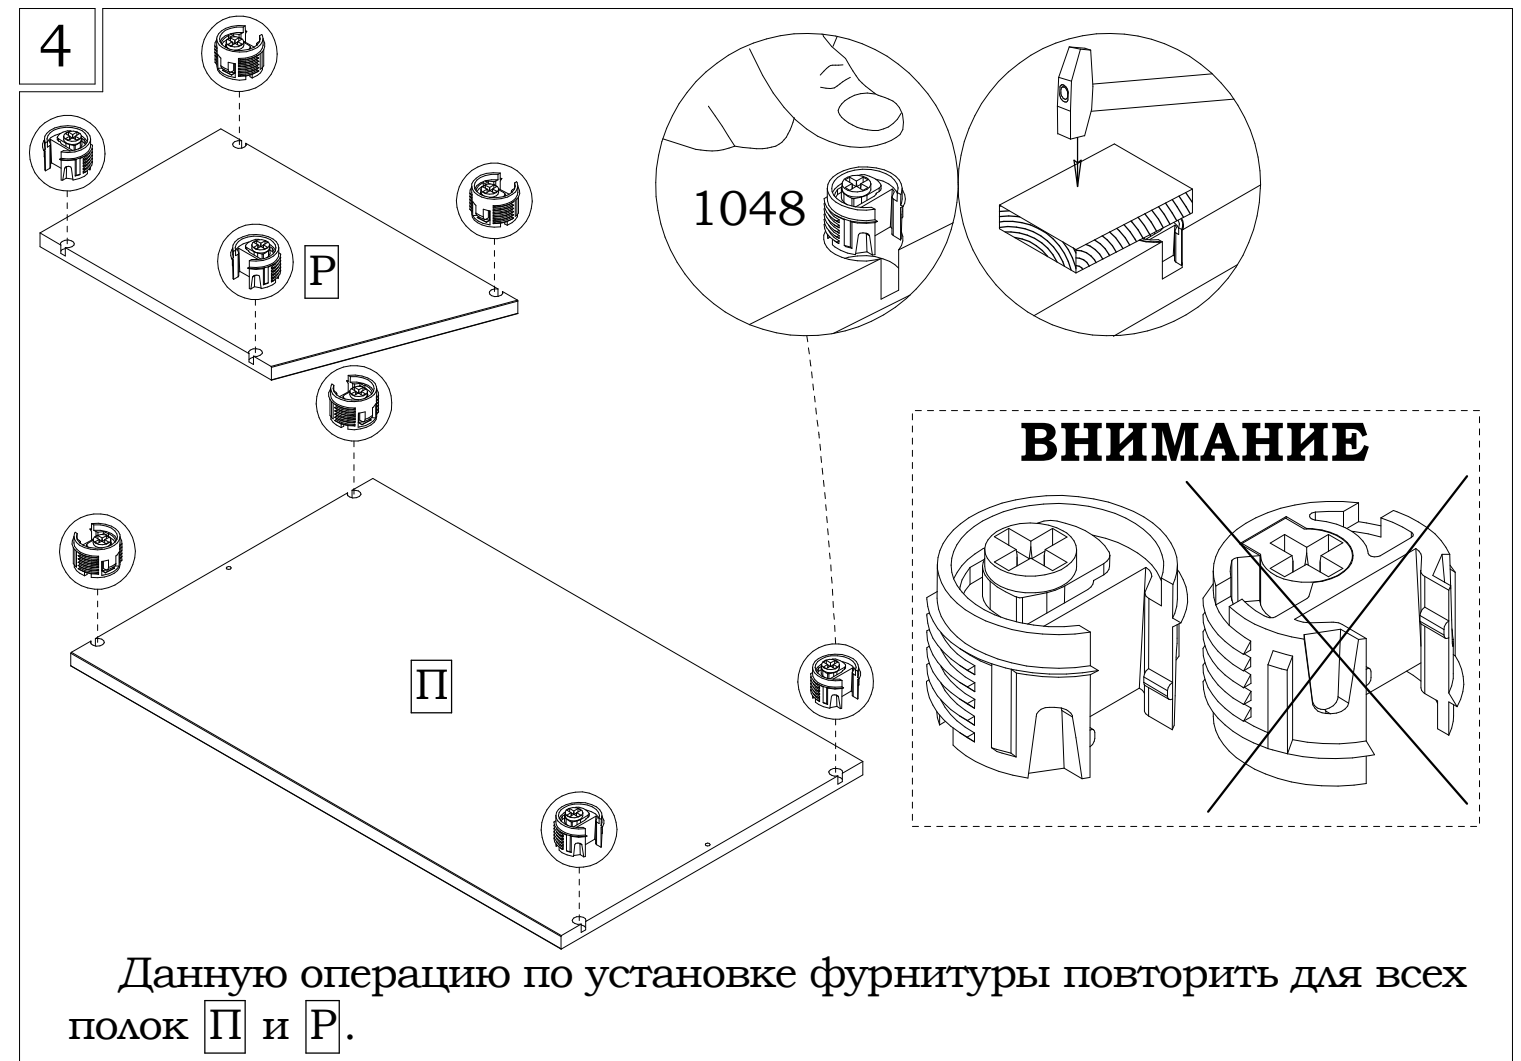

Инструкция по сборке угловых шкафов 83.131, 83.135


5

Зафиксируйте стенку заднюю **III** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

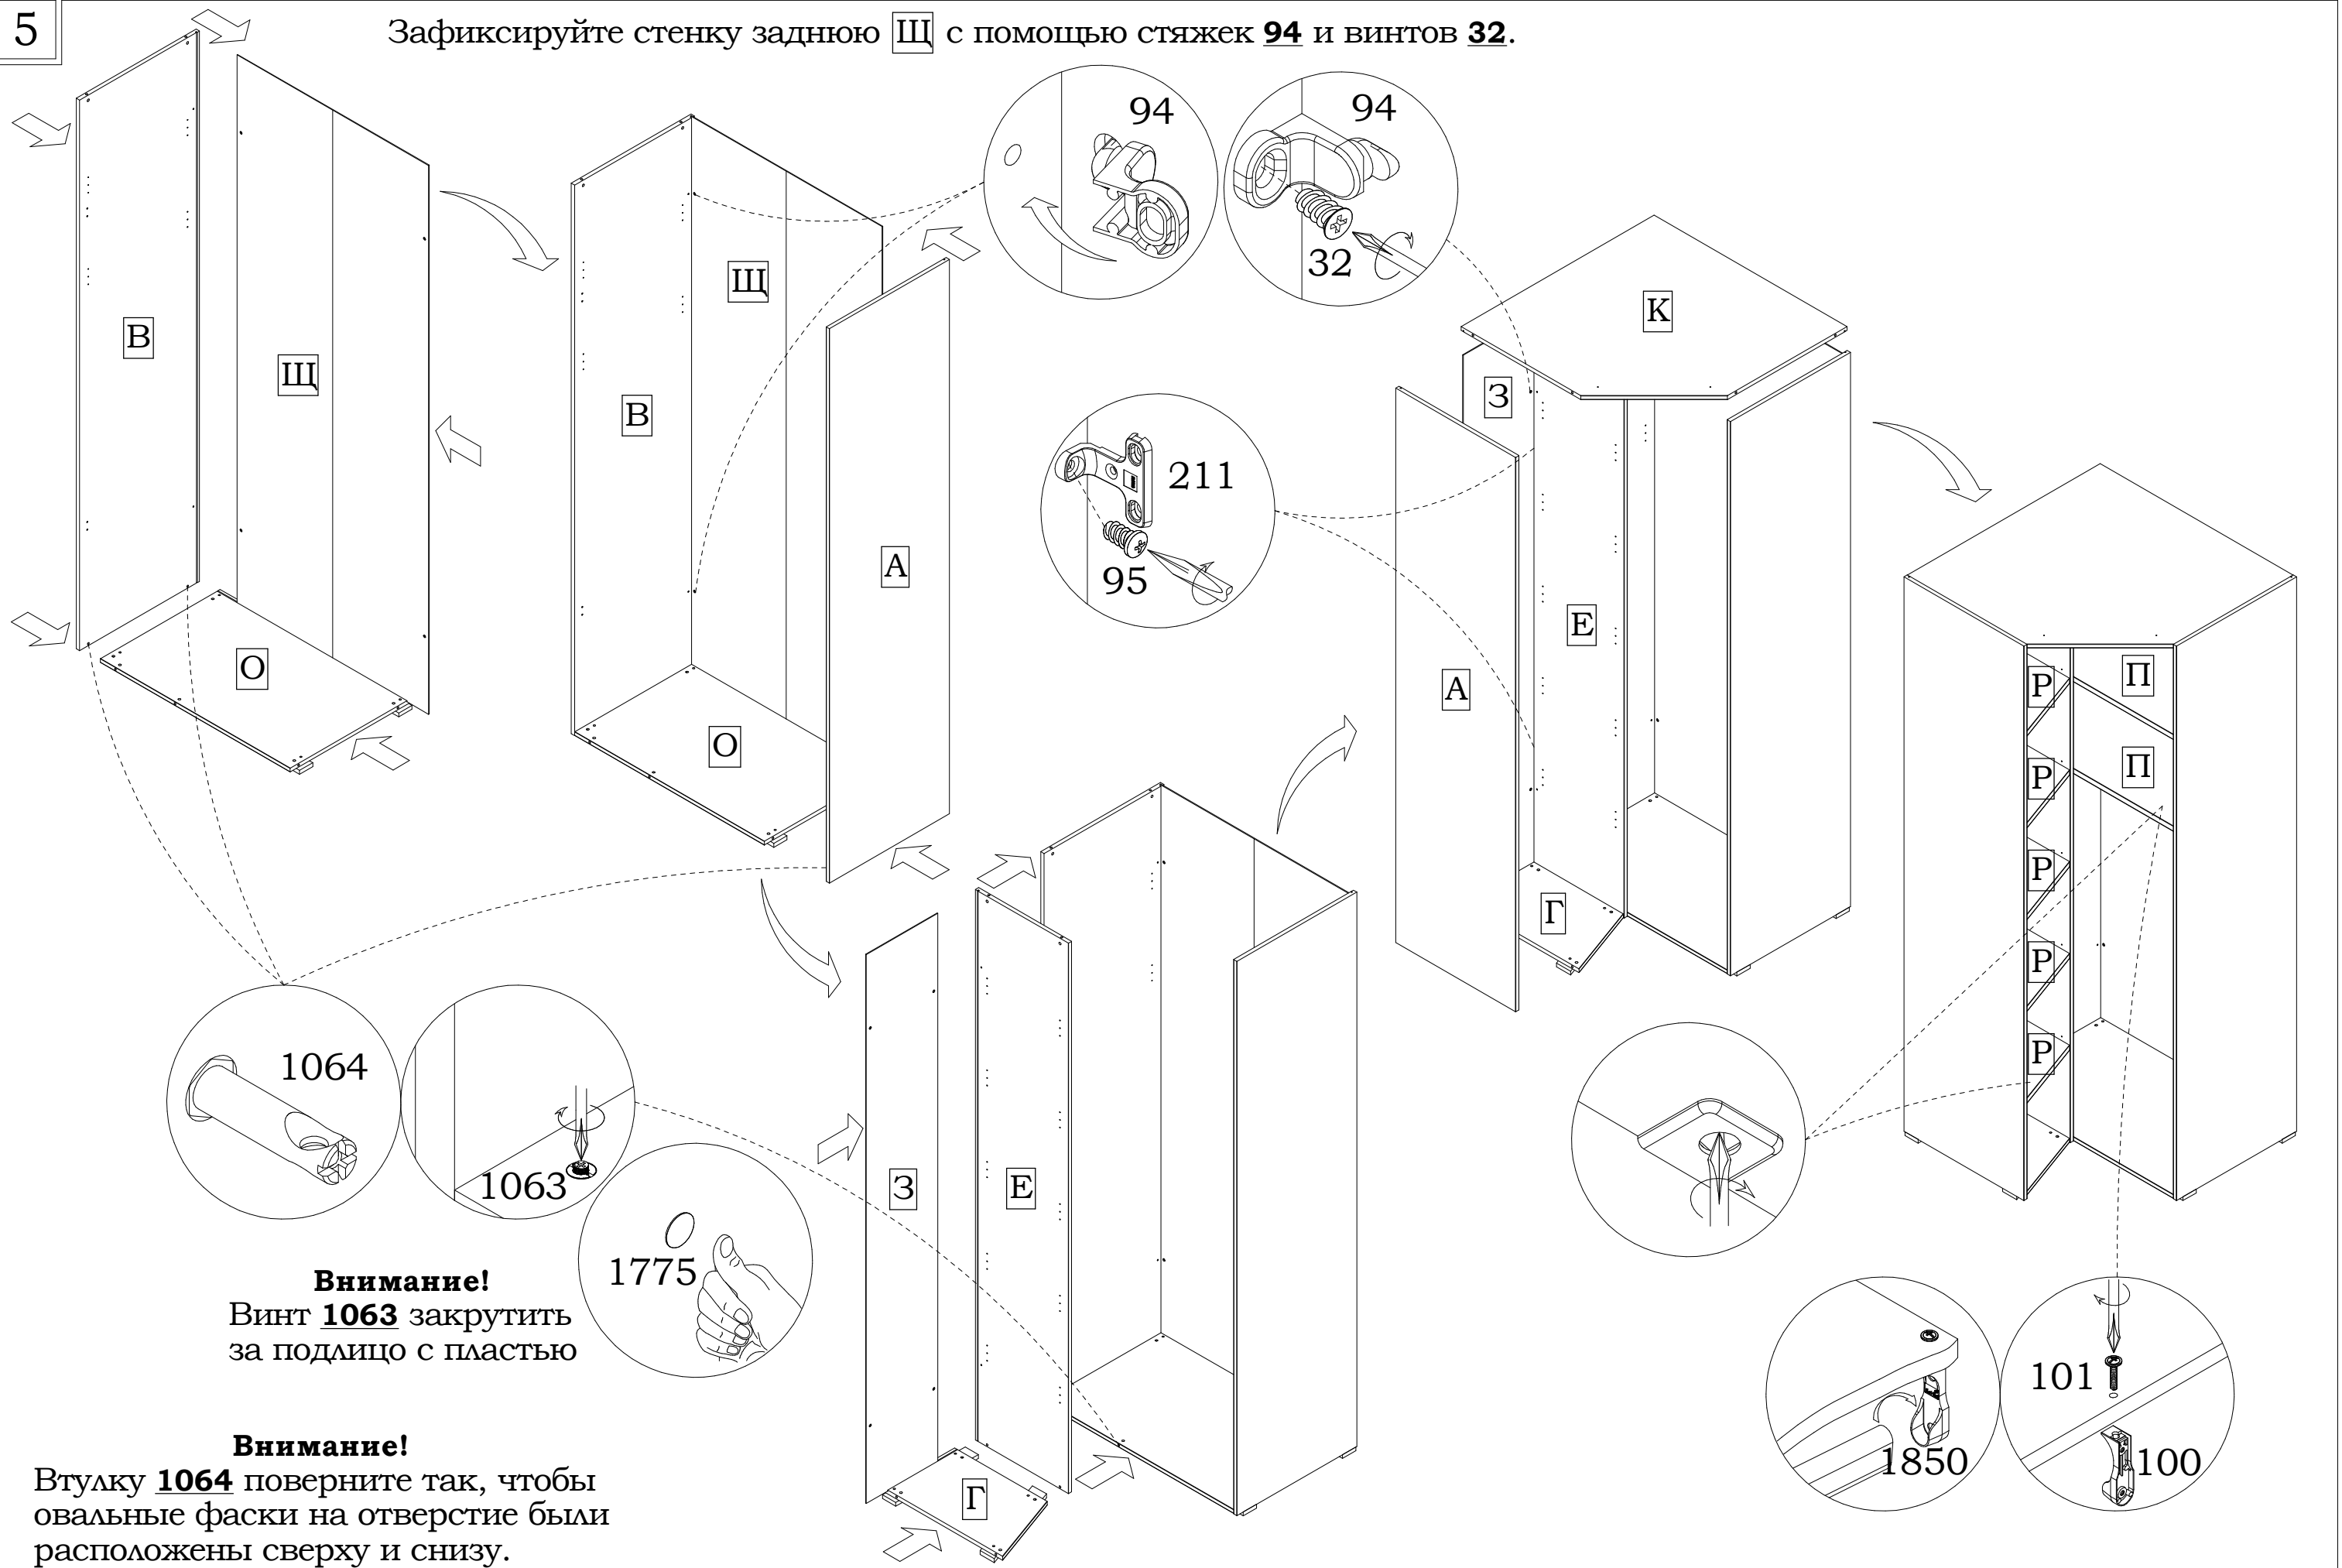


Инструкция по сборке угловых шкафов 83.131, 83.135

6

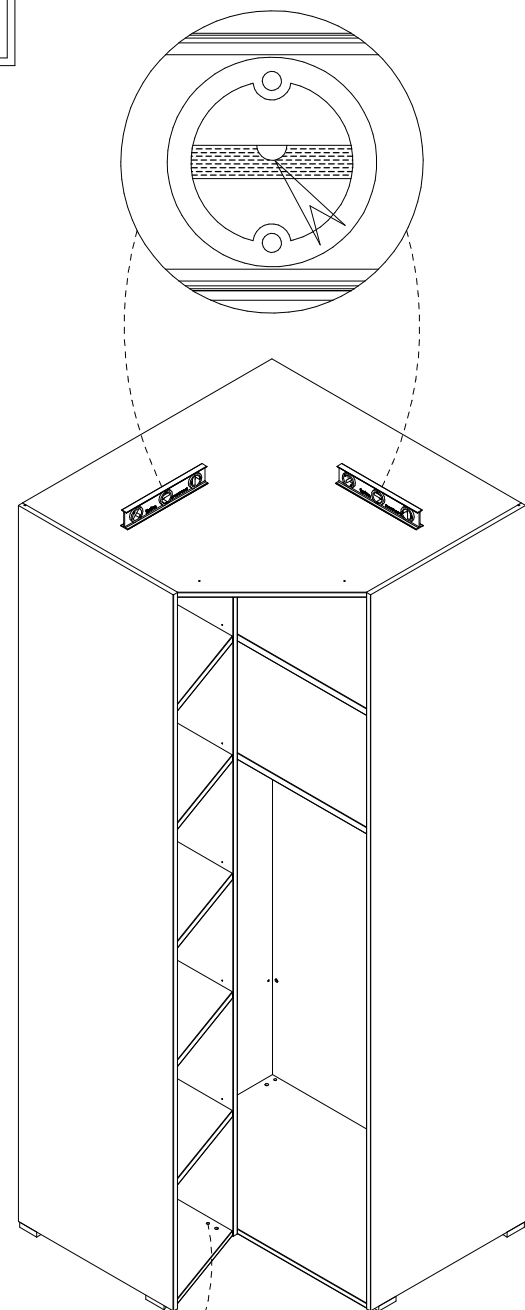


0÷10 мм

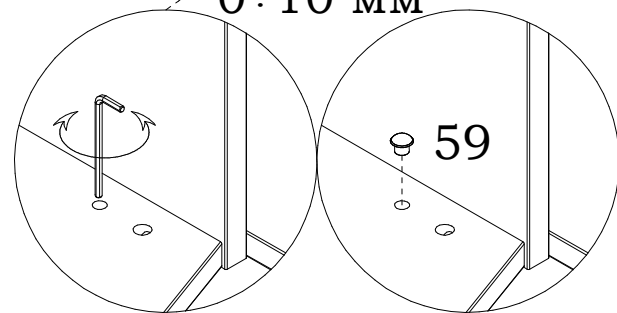

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

7

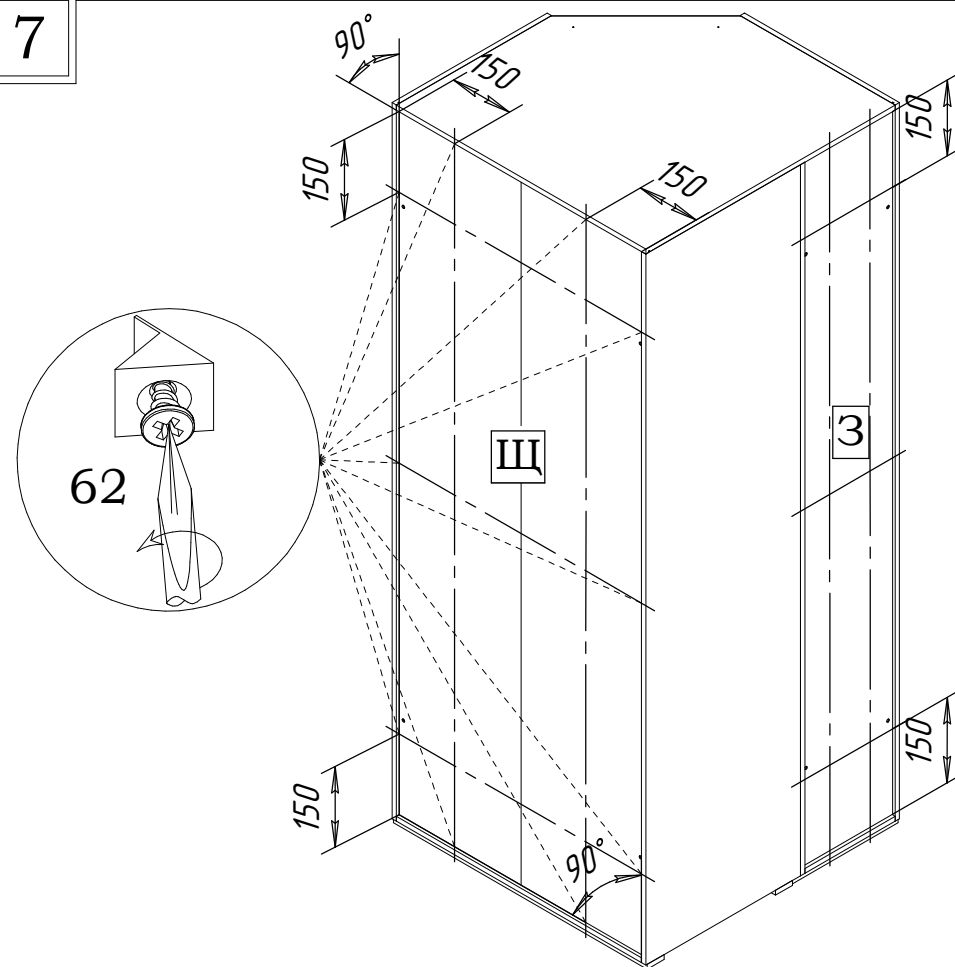


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Для крепления стенки боковой 83.170.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону стенка боковая 83.170.00 устанавливается аналогично.

8


Установка карниза 83.185.00 и стенки боковой 83.170.00 (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

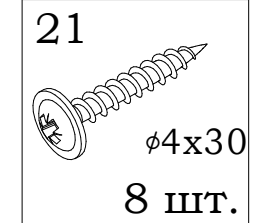

83.170.00

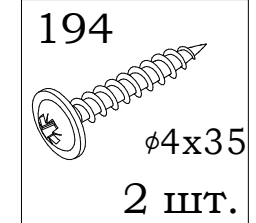


83.185.00

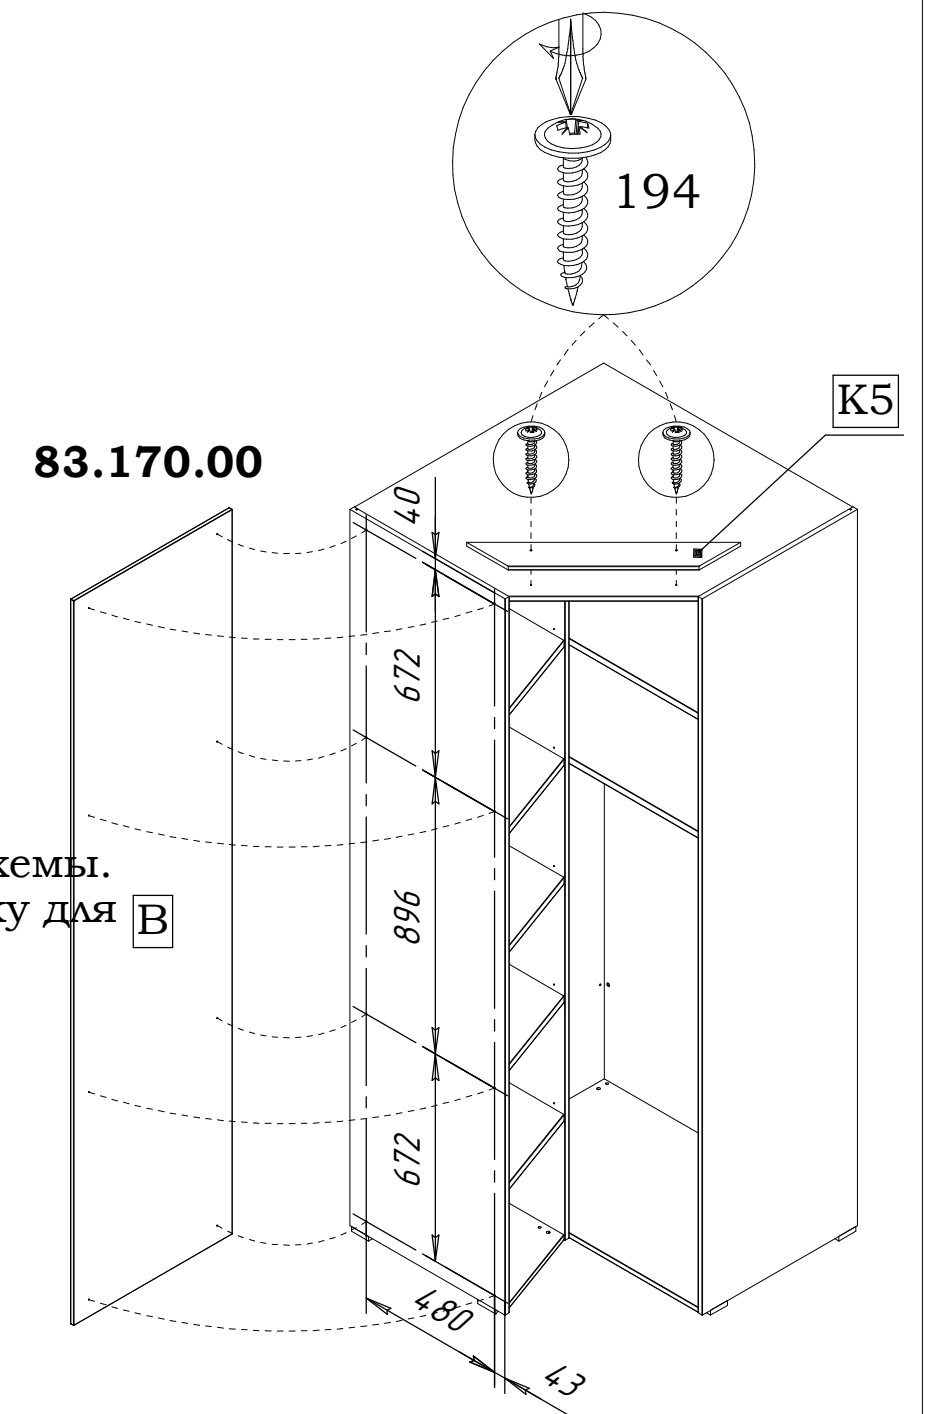


9

Установка карниза 83.185.00 и стенки боковой 83.172.00


(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

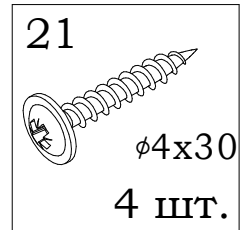

83.172.00

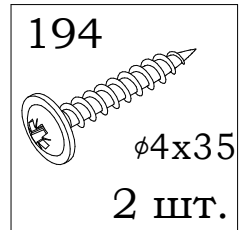

83.185.00

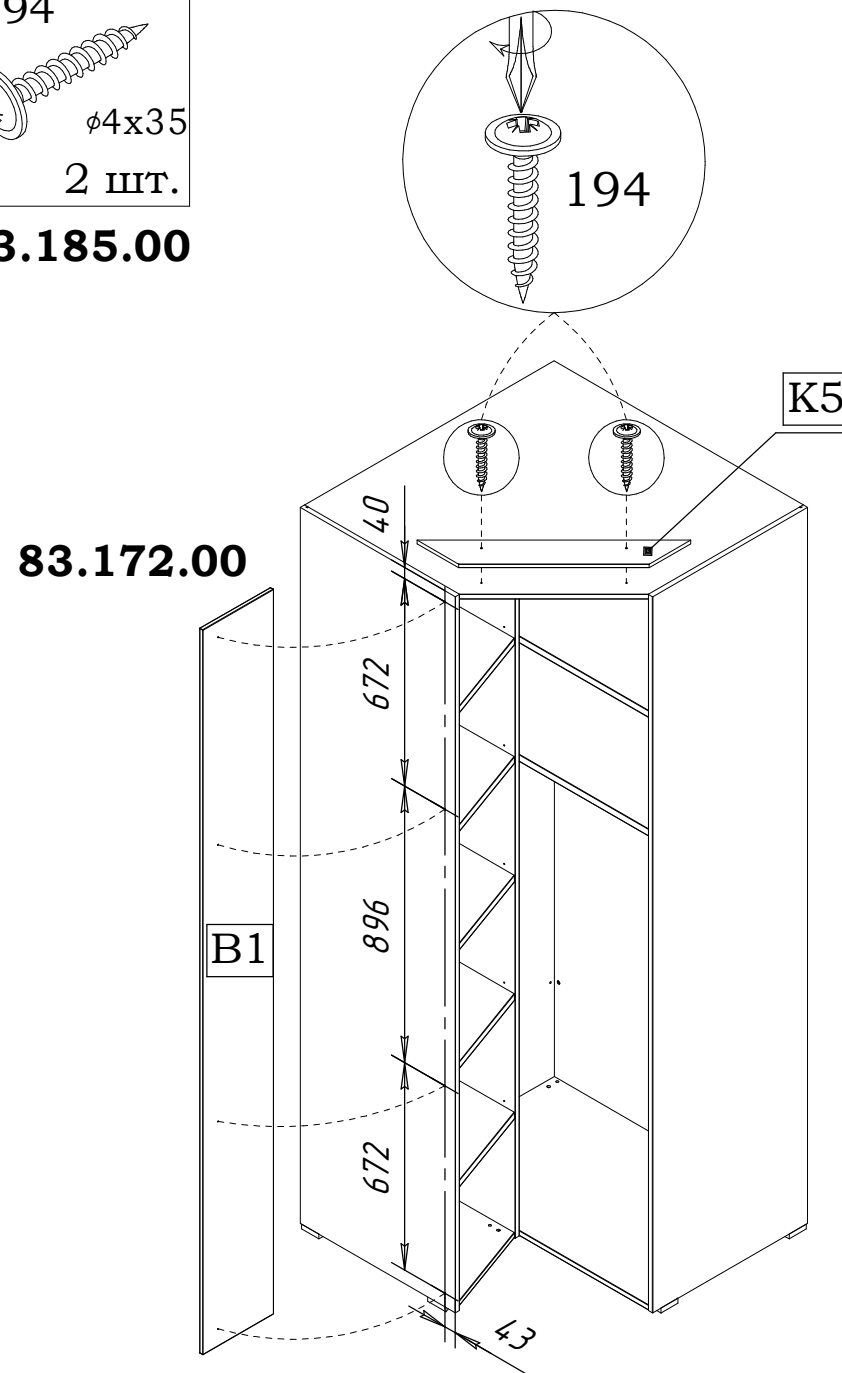


Для крепления стенки боковой 83.172.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону стенка боковая 83.172.00 устанавливается аналогично.

Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами

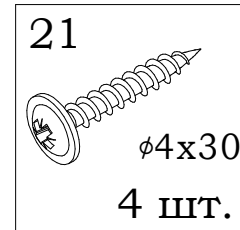


Шкаф 83.101, 83.105
или 83.111, 83.115
или 83.121, 83.125, 83.127

показан условно

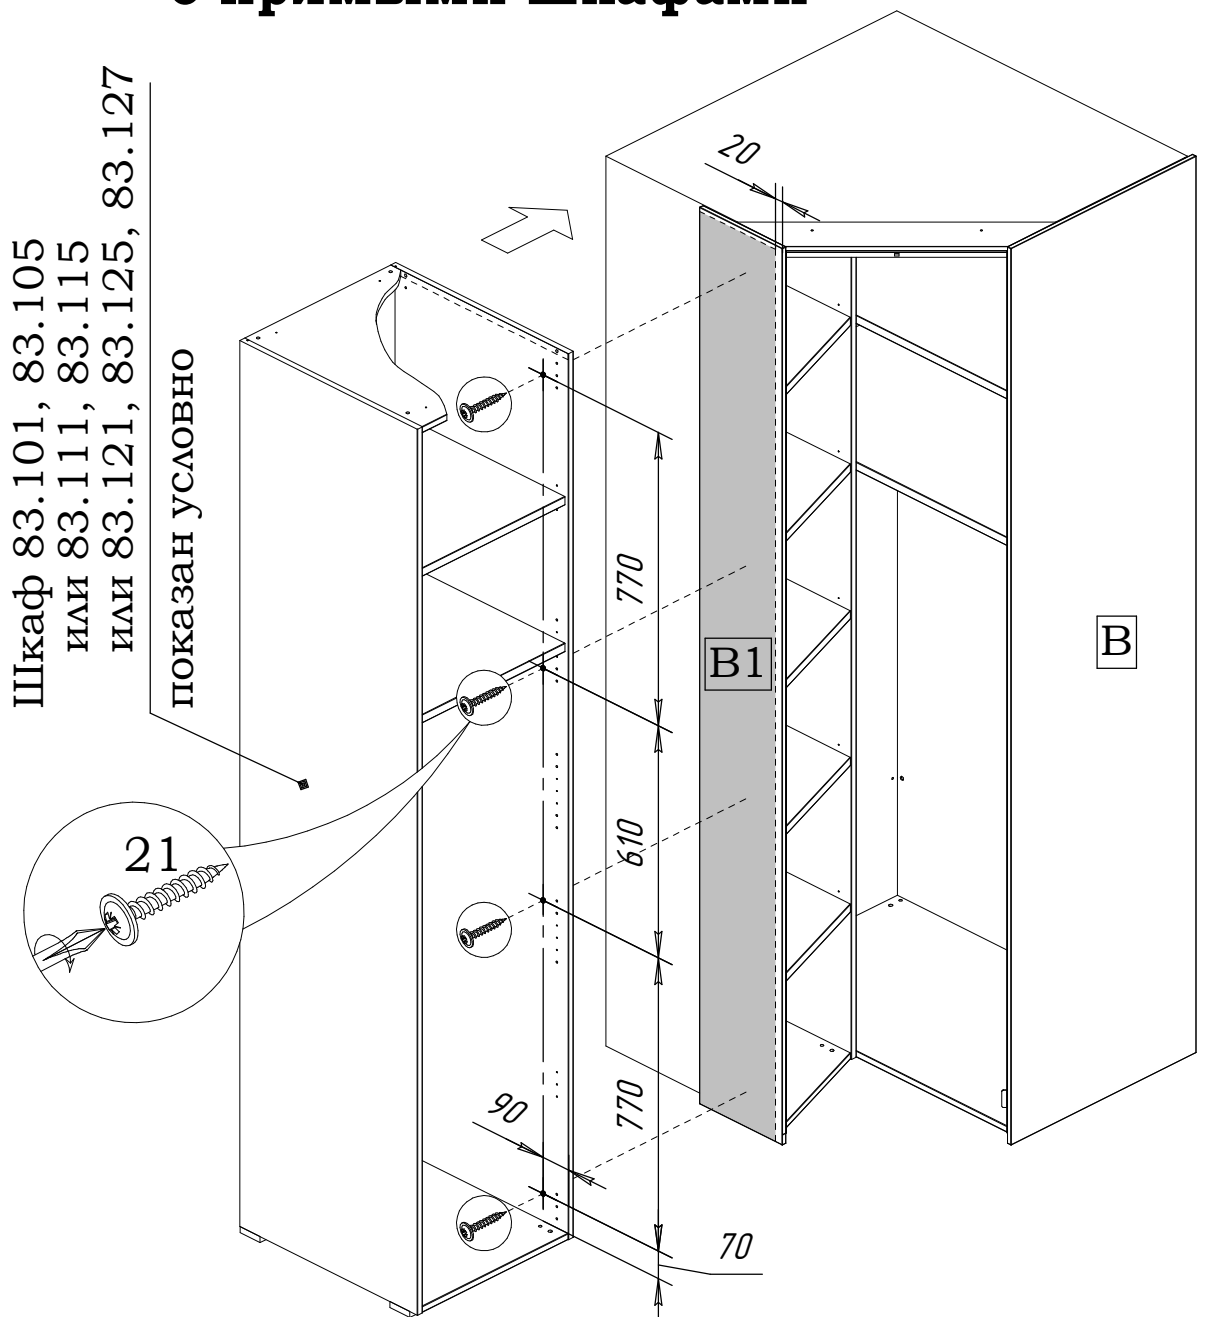


1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (4 отверстия).
2. Просверлите сквозные отверстия φ5мм, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схемы (расстояние от передней кромки стенки боковой B1 до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **20 мм**).
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

Будьте осторожной
с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале


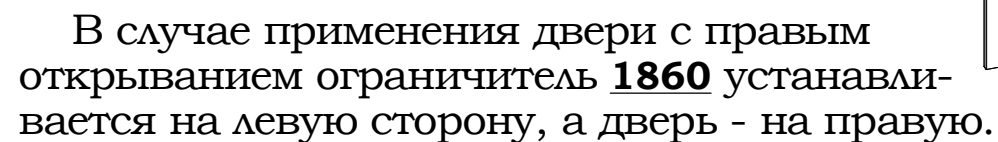


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!
Правая дверь размечается симметрично.

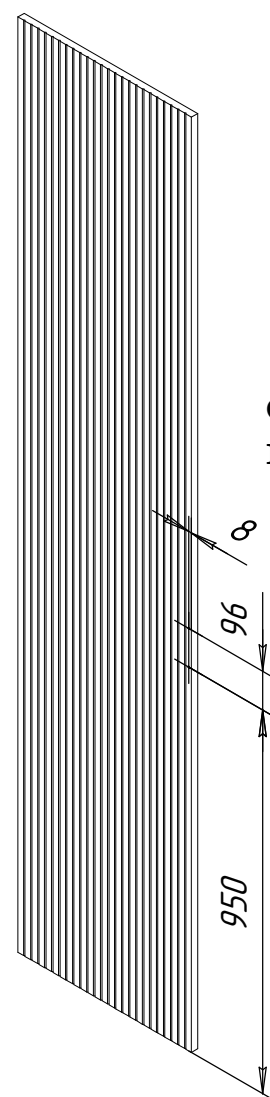

уменьшится или увеличится.


12

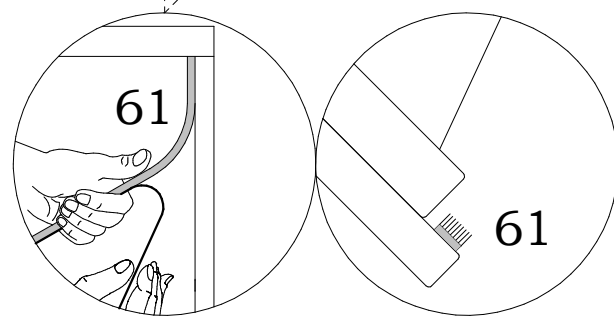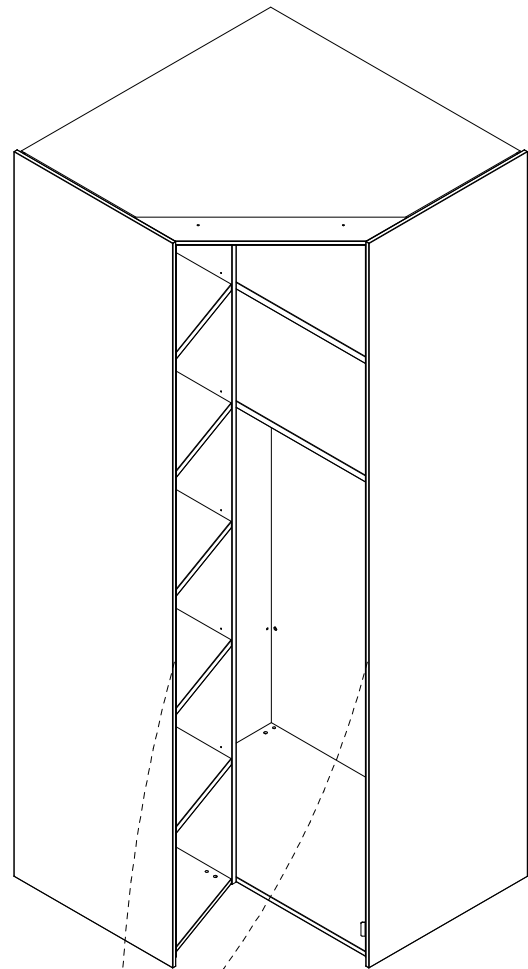


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования

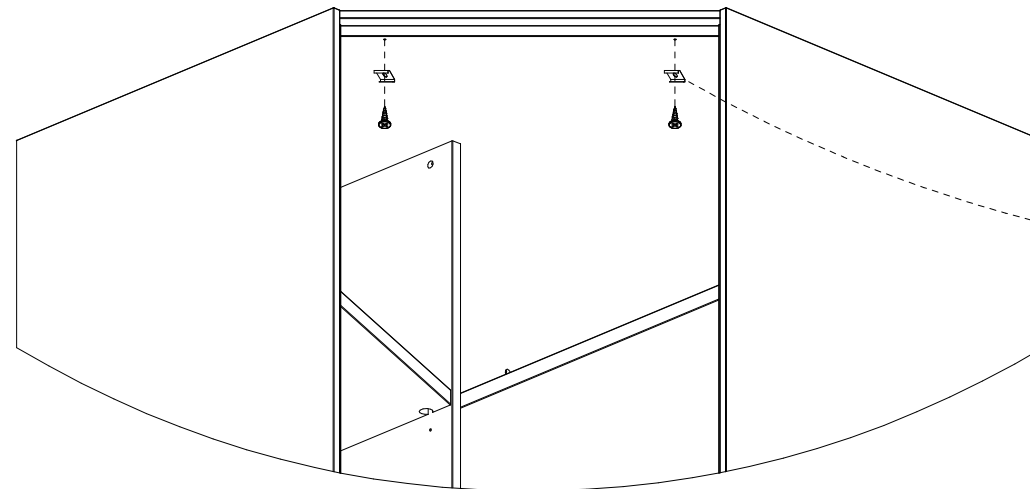

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

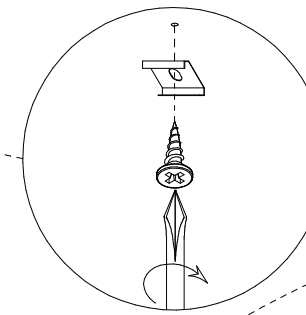


2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

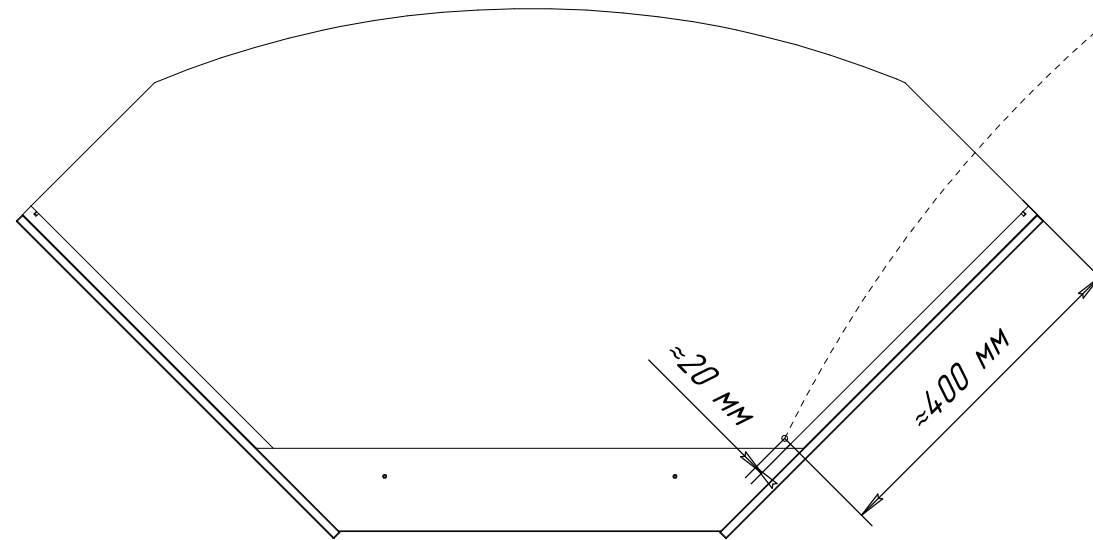


3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.

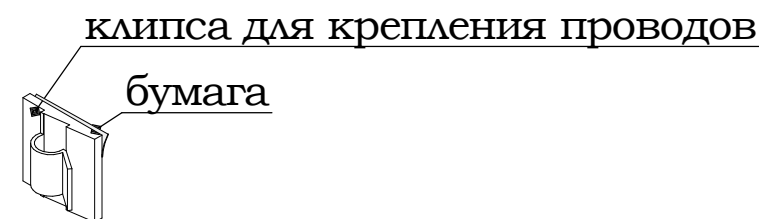


от светильника (удлинителя)

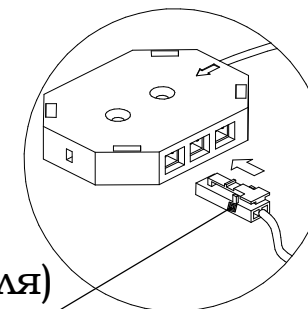


Система
включения

Система 148,
148-1

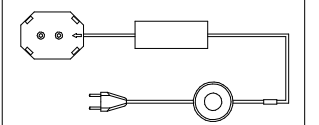


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99

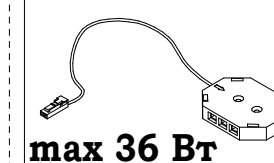

max 36 Вт

Система 100

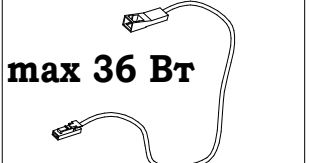

max 36 Вт

ИЛИ

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «Арт-деко»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 83.131

Шкаф угловой 83.135

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038