Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Обратите внимание, что высота шкафов с карнизом от 2146мм, для удобного монтажа необходим зазор между изделием и потолком от 120мм и более.

X6

X6




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Ю6

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

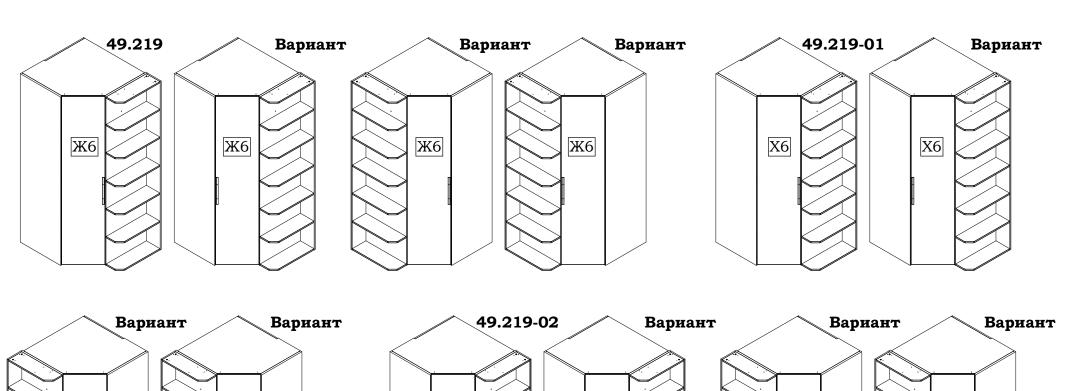

Ю6


- 1 -

Ю6


Дата 28.08.2019

Ю6


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.219 (-01, -02), 49.220, 49.279 (-01, -02), 49.280

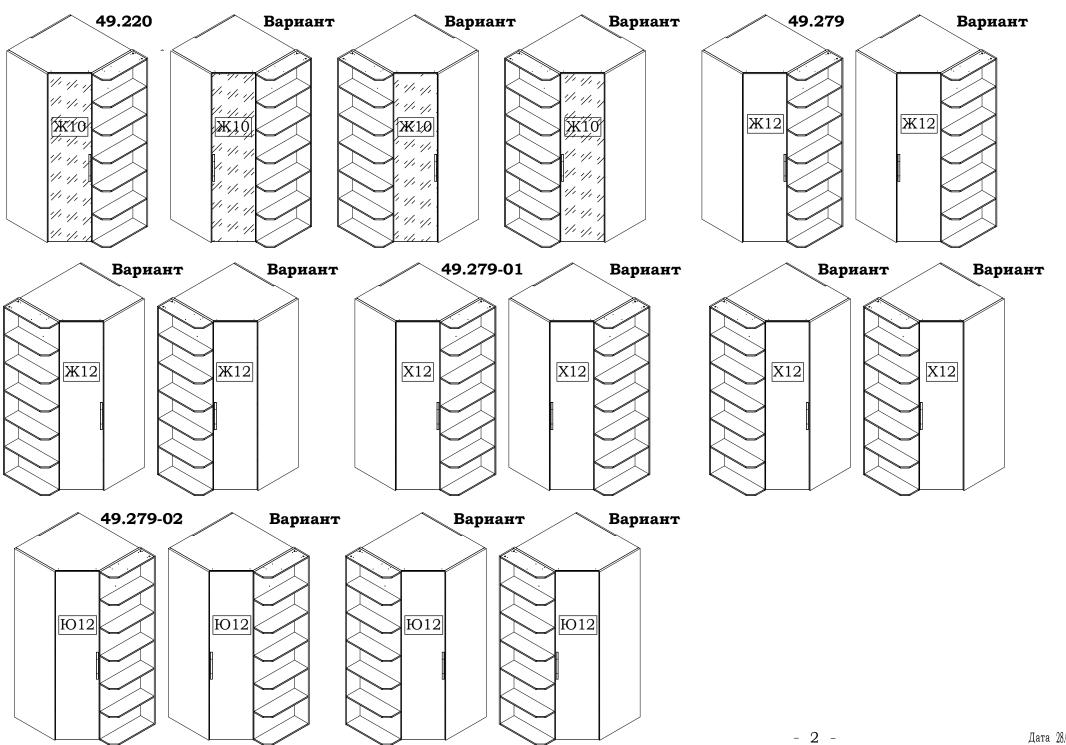



Дата 28.08.2019

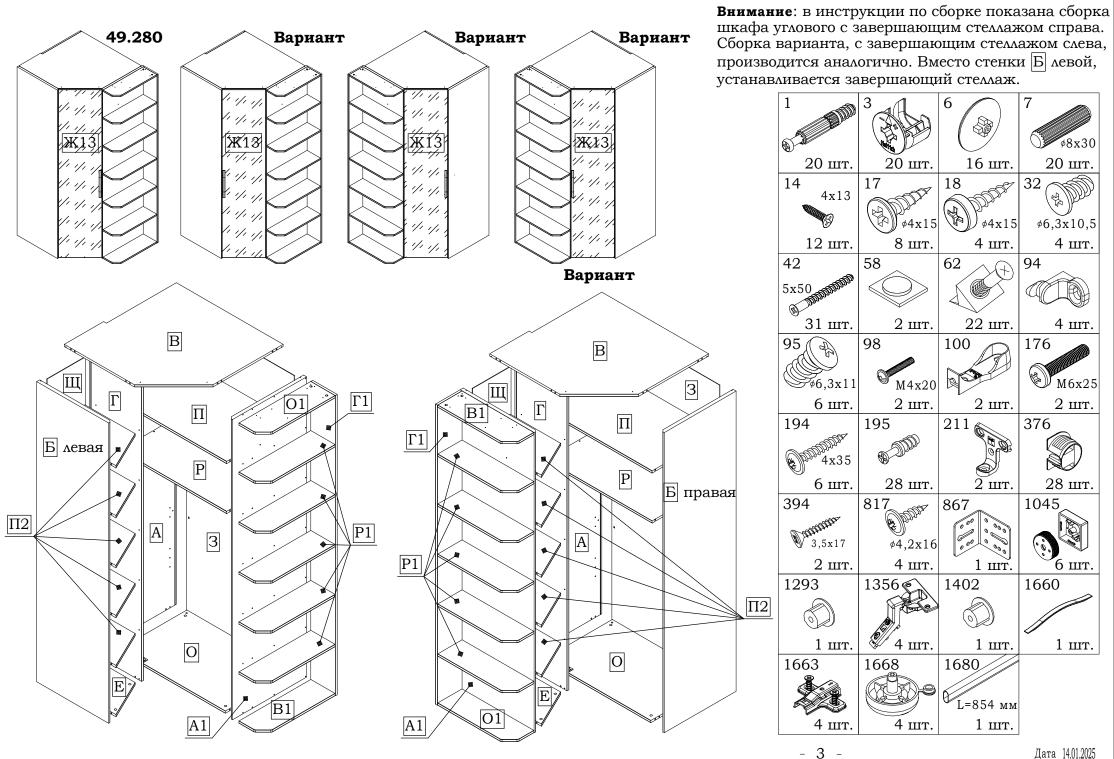

Дата 14.01.2025

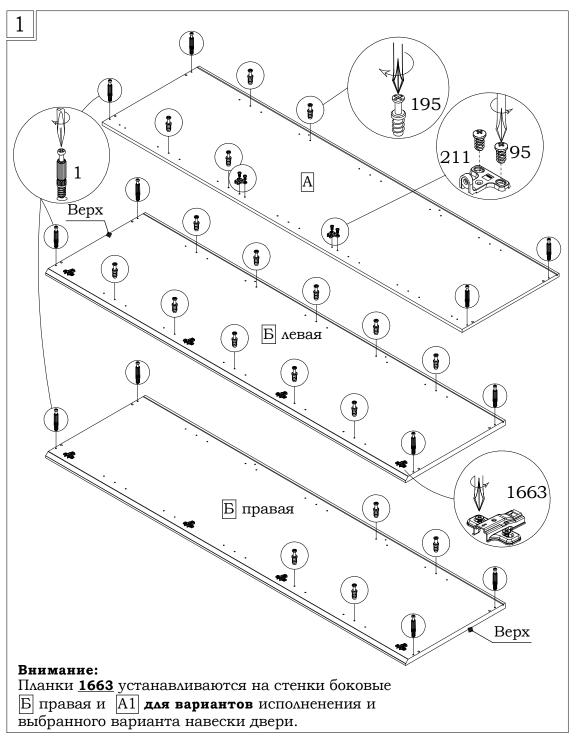


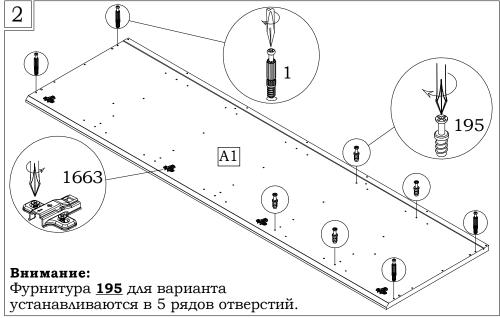


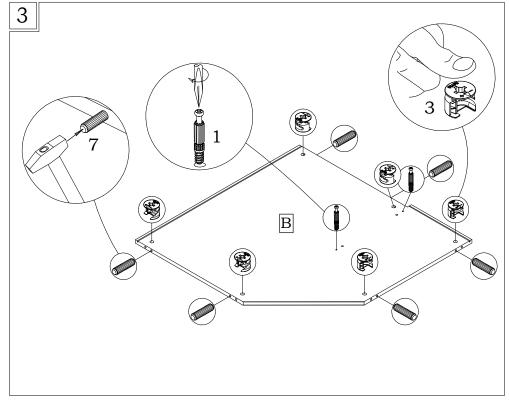


- 4 - Дата 14.01.2025

Инструкция по сборке шкафов угловых 49.219 (-01, -02), 49.220, 49.279 (-01, -02), 49.280

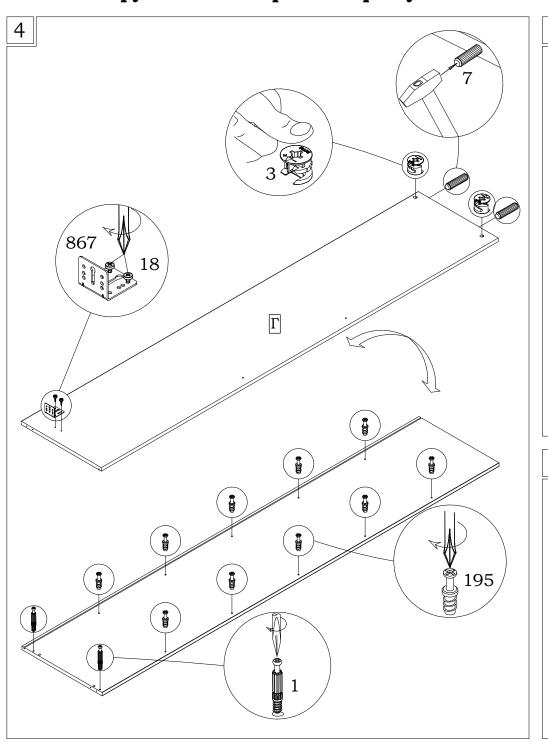

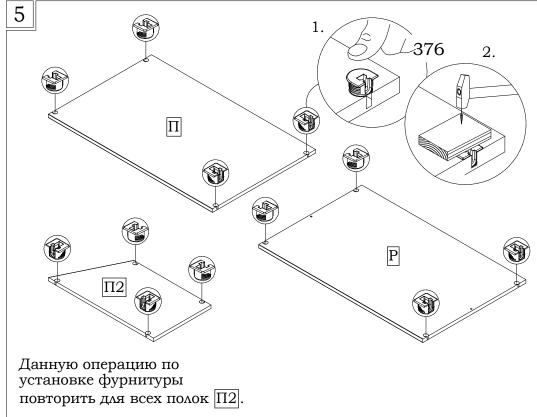


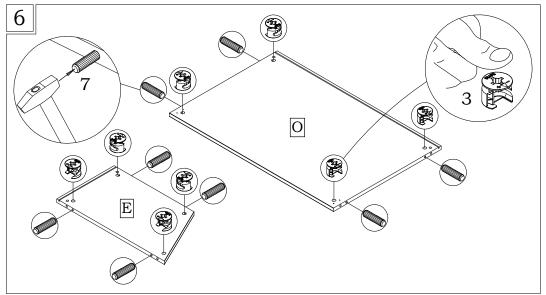

- 5 -

Дата 28.08.2019


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.219 (-01, -02), 49.220, 49.279 (-01, -02), 49.280

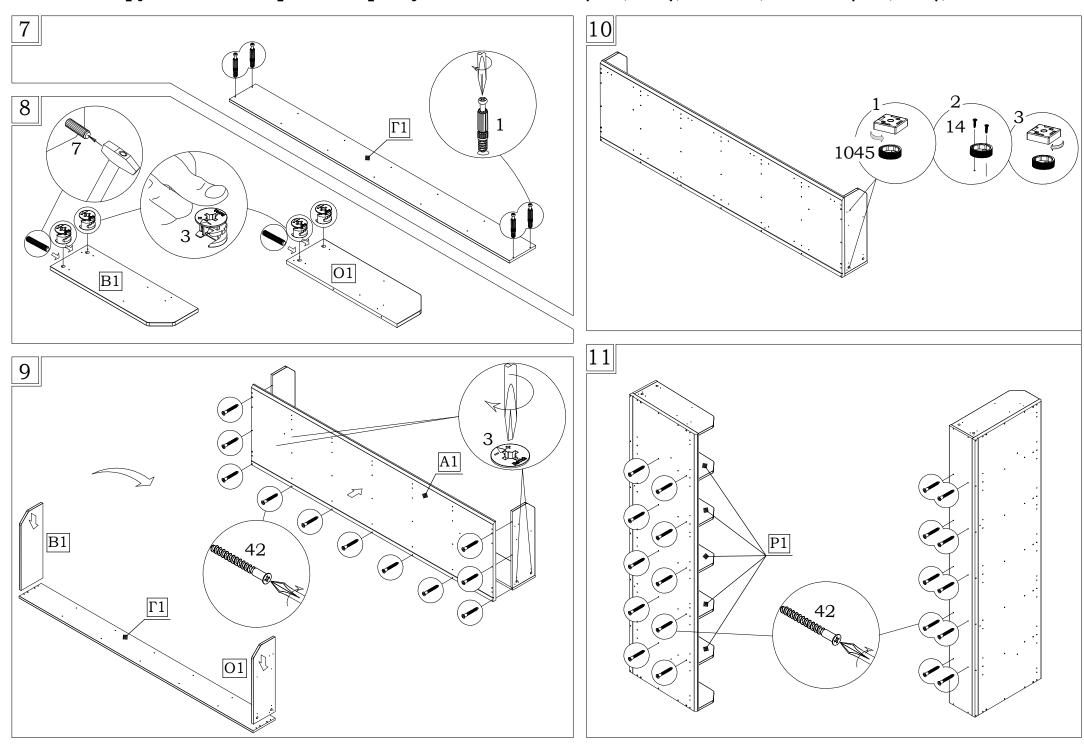



- 6 -

Дата 28.08.2019


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.219 (-01, -02), 49.220, 49.279 (-01, -02), 49.280

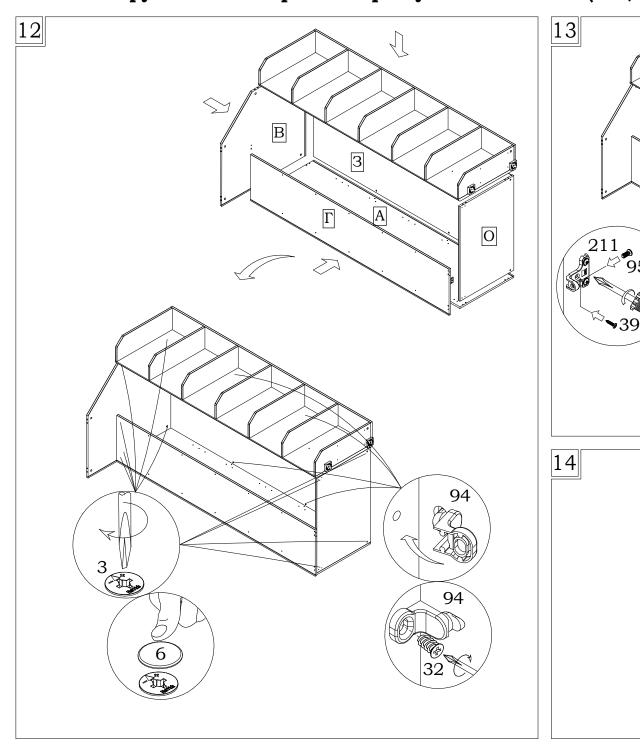


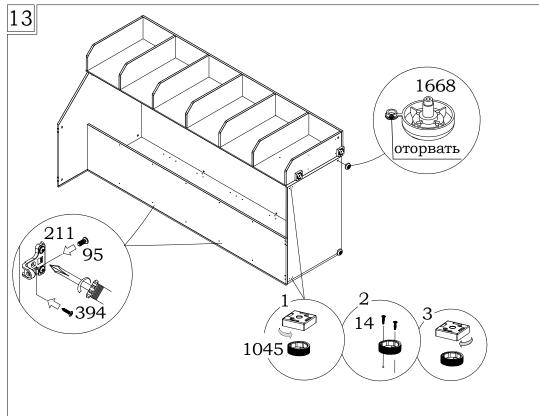

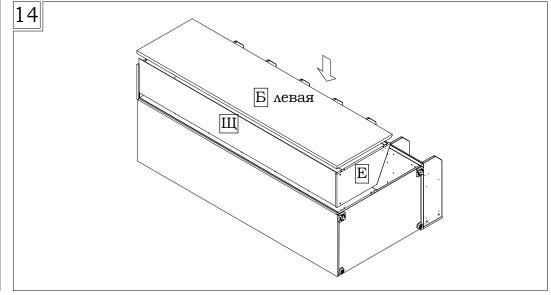



- 7 – Дата 14.01.2025

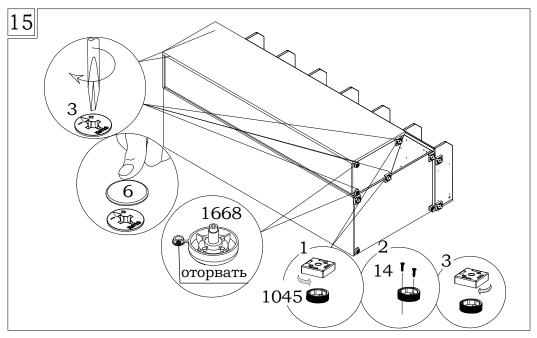

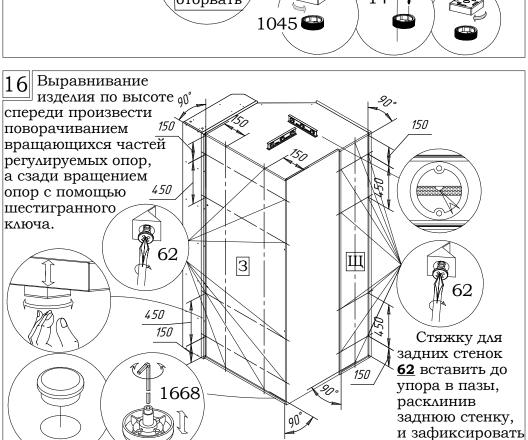


её шурупом.

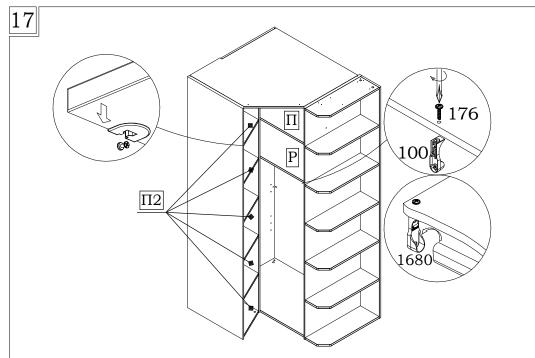


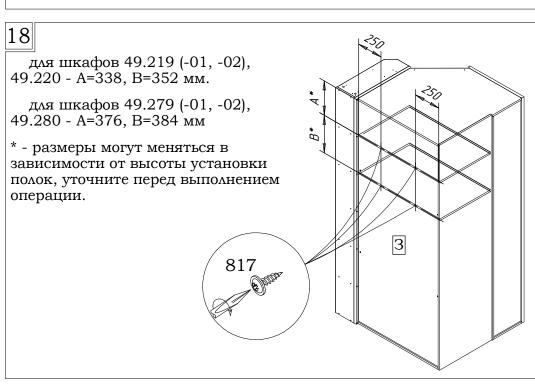

- 8 - Дата 16.02.2021

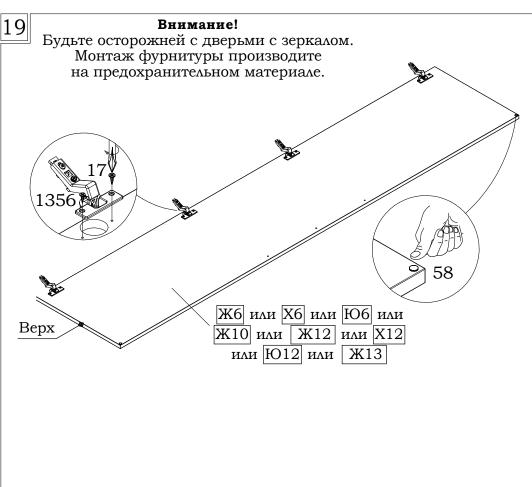


В случае варианта шкафа с открыванием двери в правую сторону дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

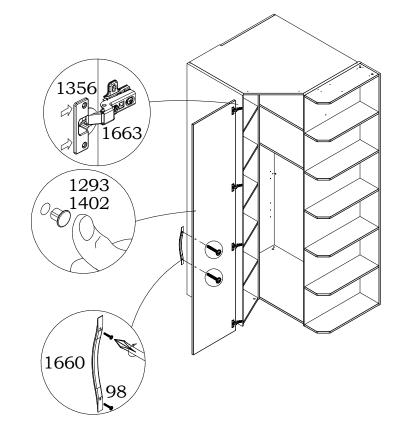

[4] Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

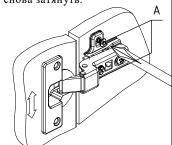


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

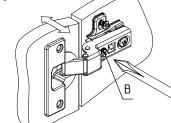


Внимание!

Два нижних отверстия ϕ 5мм под ручку досверлить электродрелью. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

- **9** - Дата 28.08.2019

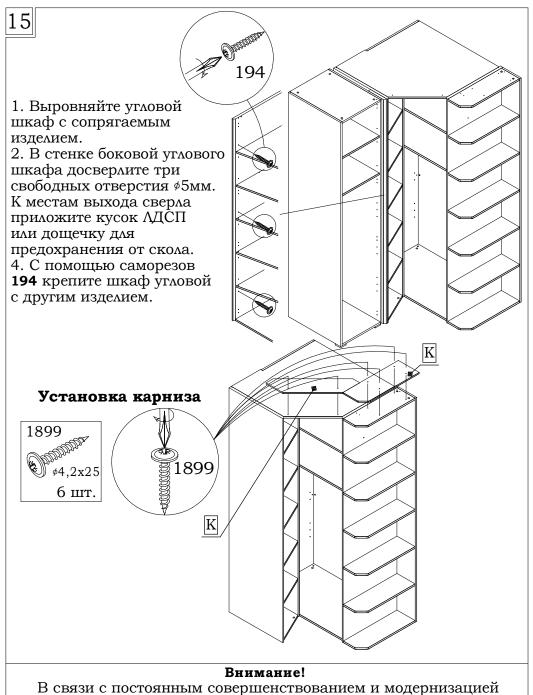

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

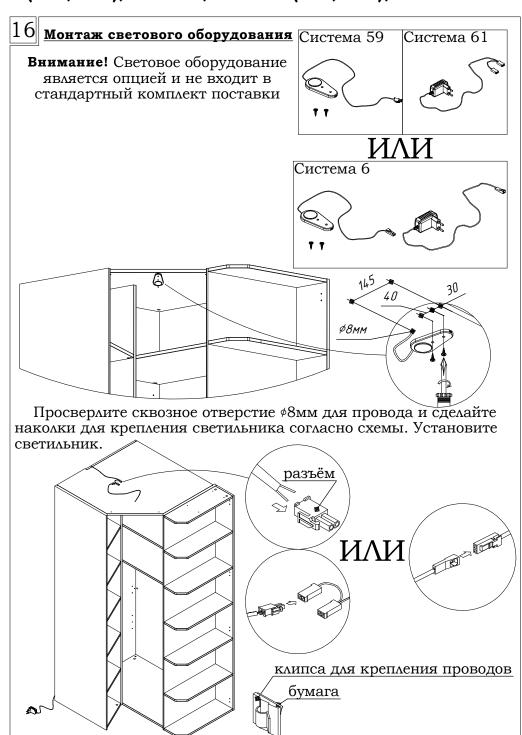


- **10** - Дата 12.01.2023

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

