

Инструкция по сборке шкафов 62.301(-01), 62.302(-01), 62.303(-01), 62.304(-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




















Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



62.301(-01) 62.302(-01) 62.303(-01) 62.304(-01)

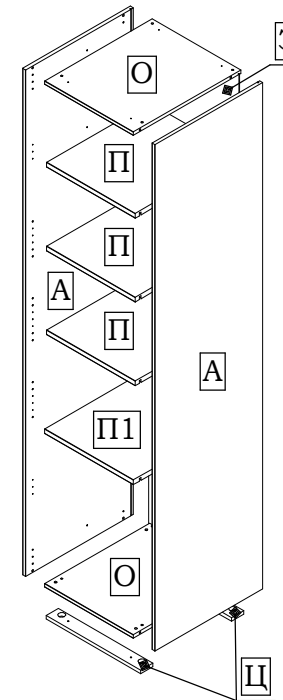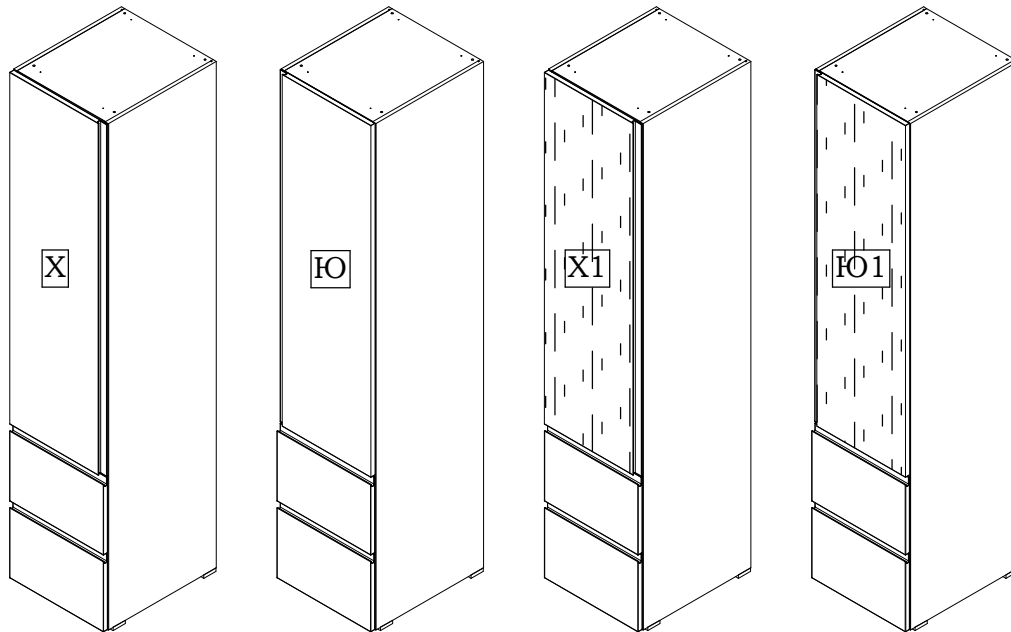


9  φ6x30 8 шт.	17  4x15 22 шт.	32  φ6,3x10,5 4 шт.										
42  φ5x50 8 шт.	58  6 шт.	59  8 шт.	61  L=468 мм 1 шт.	62  18 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	90  8 шт.	94  4 шт.	96  2 шт.	772  3 шт.	801  D=3 3 шт.	910  2 шт.
911  2 шт.	1047  16 шт.	1048  16 шт.	1063  8 шт.	1064  8 шт.	1775  8 шт.	1798  8 шт.	1799  8 шт.	1835  8 шт.	1846  4 шт.	1847  L=13 8 шт.	1899  φ4,2x25 4 шт.	1907  3 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ

1




ВНИМАНИЕ

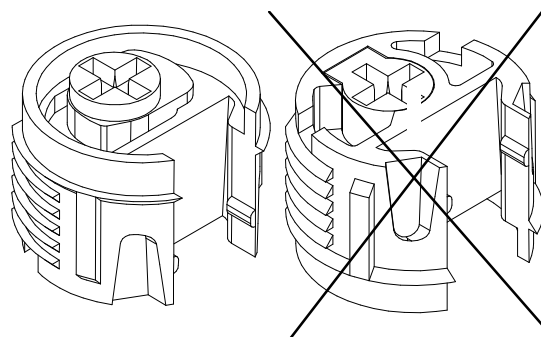

2




ВНИМАНИЕ

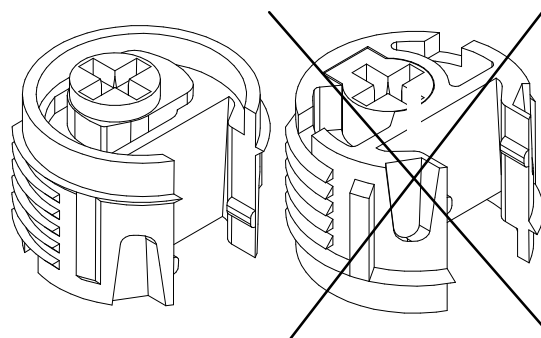


Инструкция по сборке шкафов 62.301(-01), 62.302(-01), 62.303(-01), 62.304(-01)

1

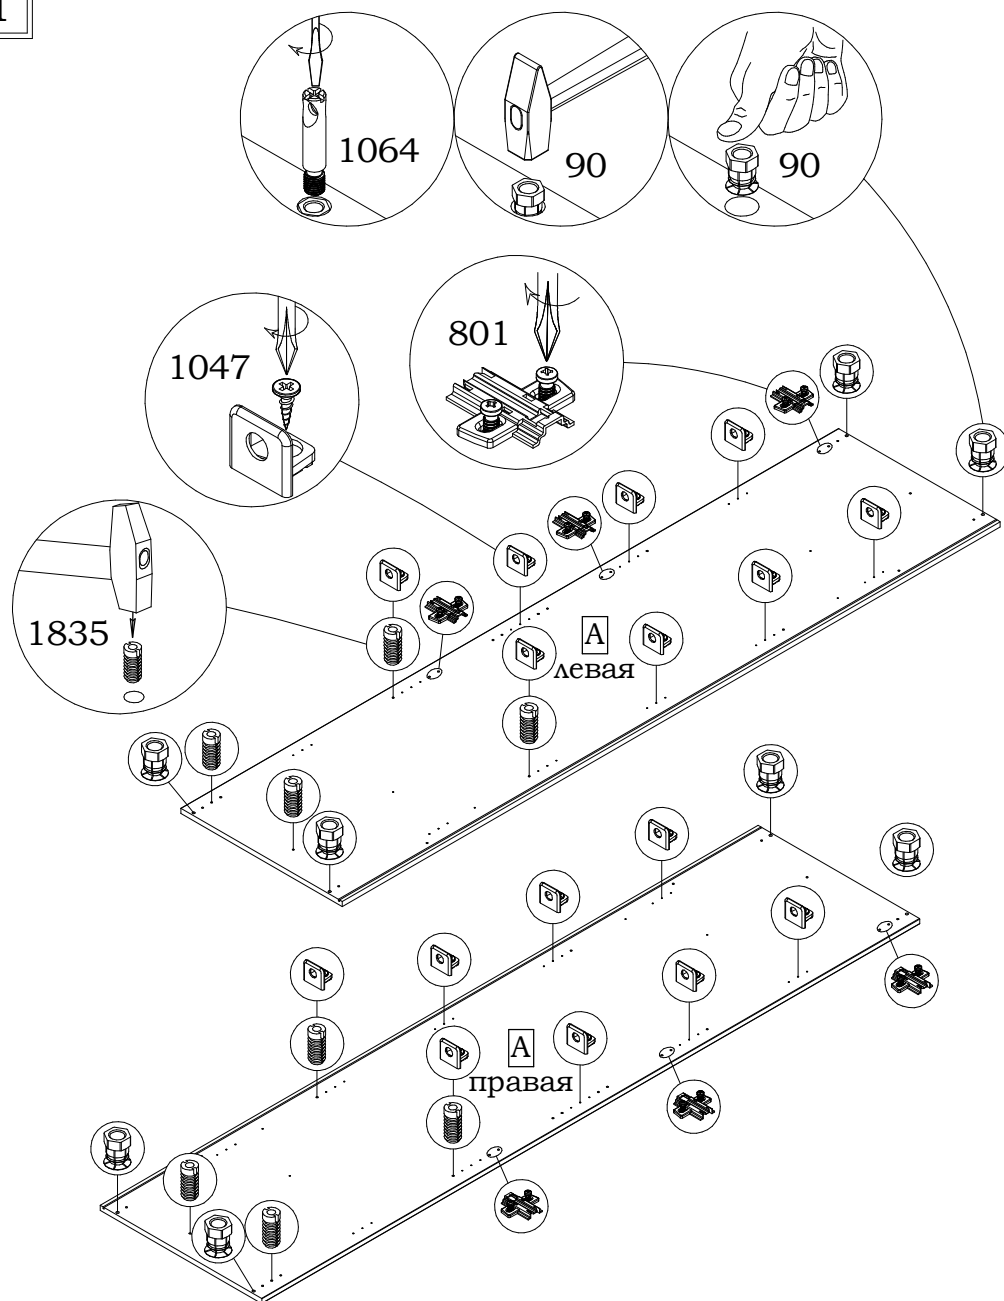


Для шкафов 62.301(-01) и 62.303(-01) ответные планки петель **801** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, а для шкафов 62.302(-01) и 62.304(-01) - на правую.

2

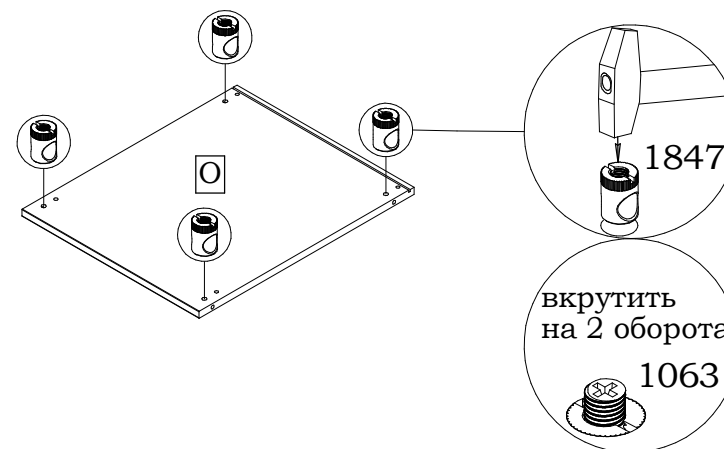

Для второй стенки горизонтальной **O** фурнитура устанавливается аналогично


3

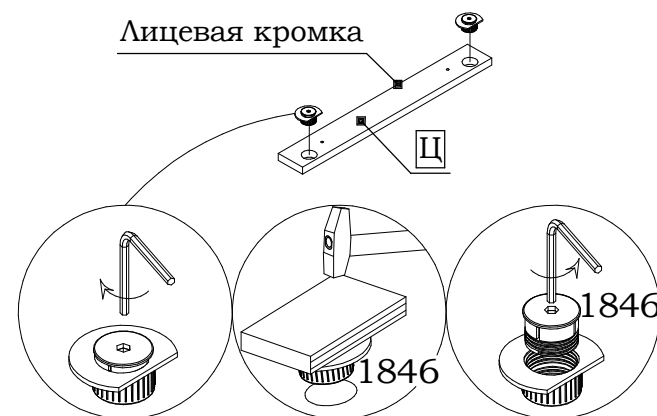

Для второго цоколя **Ц** фурнитура устанавливается аналогично

Инструкция по сборке шкафов 62.301(-01), 62.302(-01), 62.303(-01), 62.304(-01)


4

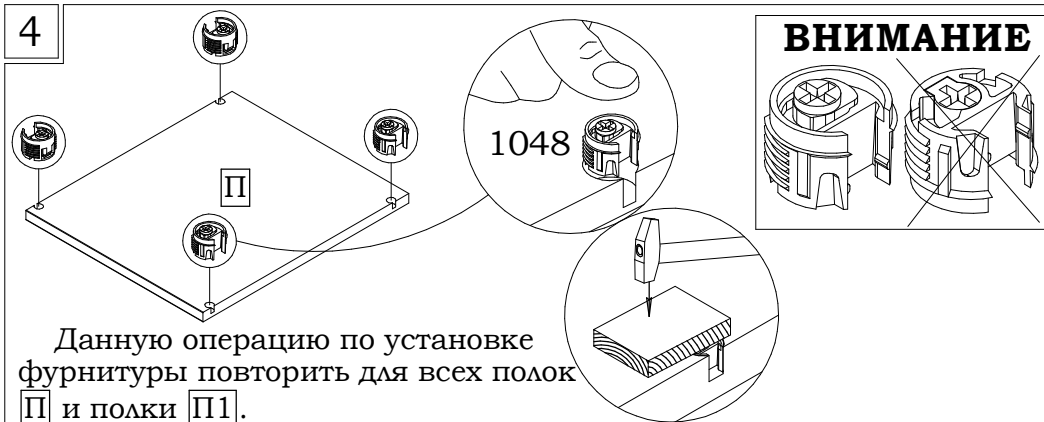

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок П и полки П1.

5

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

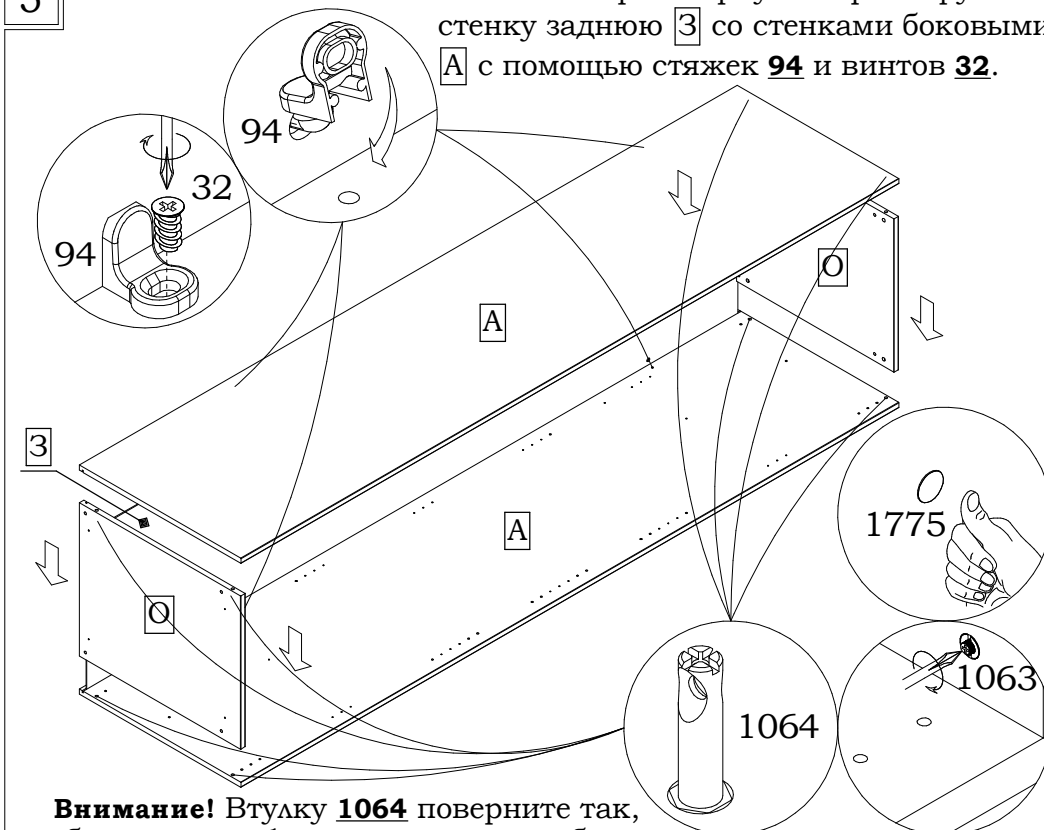


Внимание! Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

Внимание!
Винт **1063** закрутить
заподлицо с пластью

6

Цоколя □ устанавливаются лицевой кромкой вперёд.

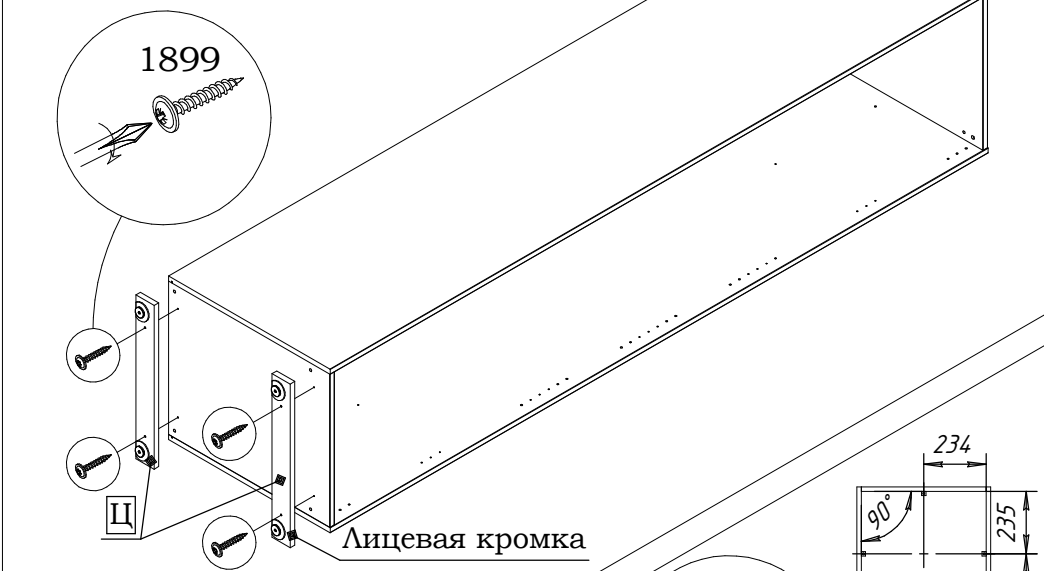

7



Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

Инструкция по сборке шкафов 62.301(-01), 62.302(-01), 62.303(-01), 62.304(-01)


8

Установка стенок боковых 62.170.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

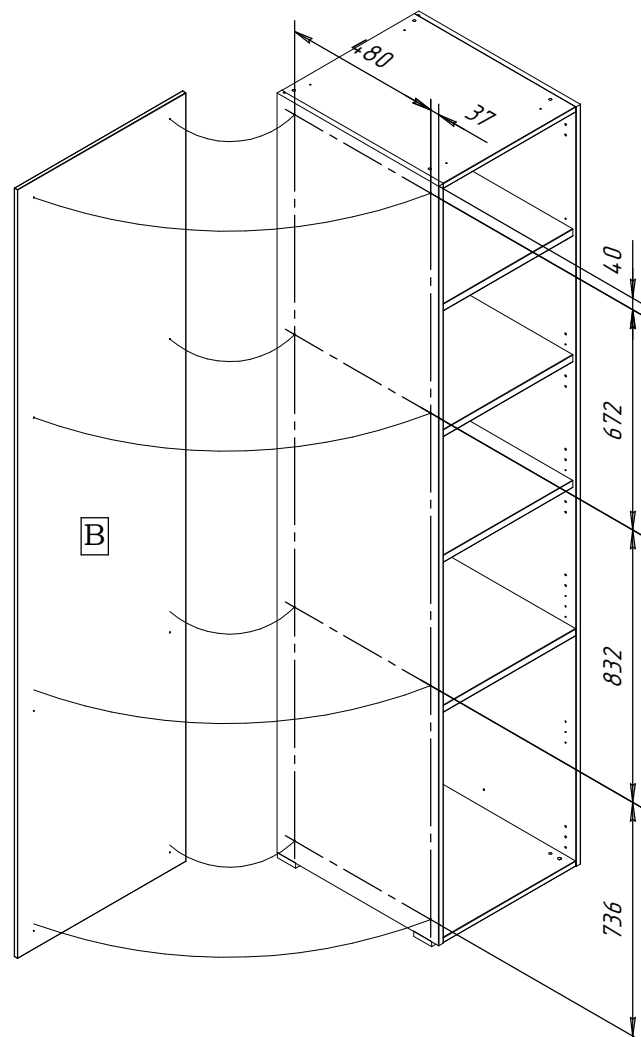

21

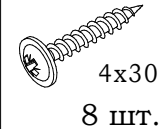


Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия сверлом $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.

9

Сборка ящика

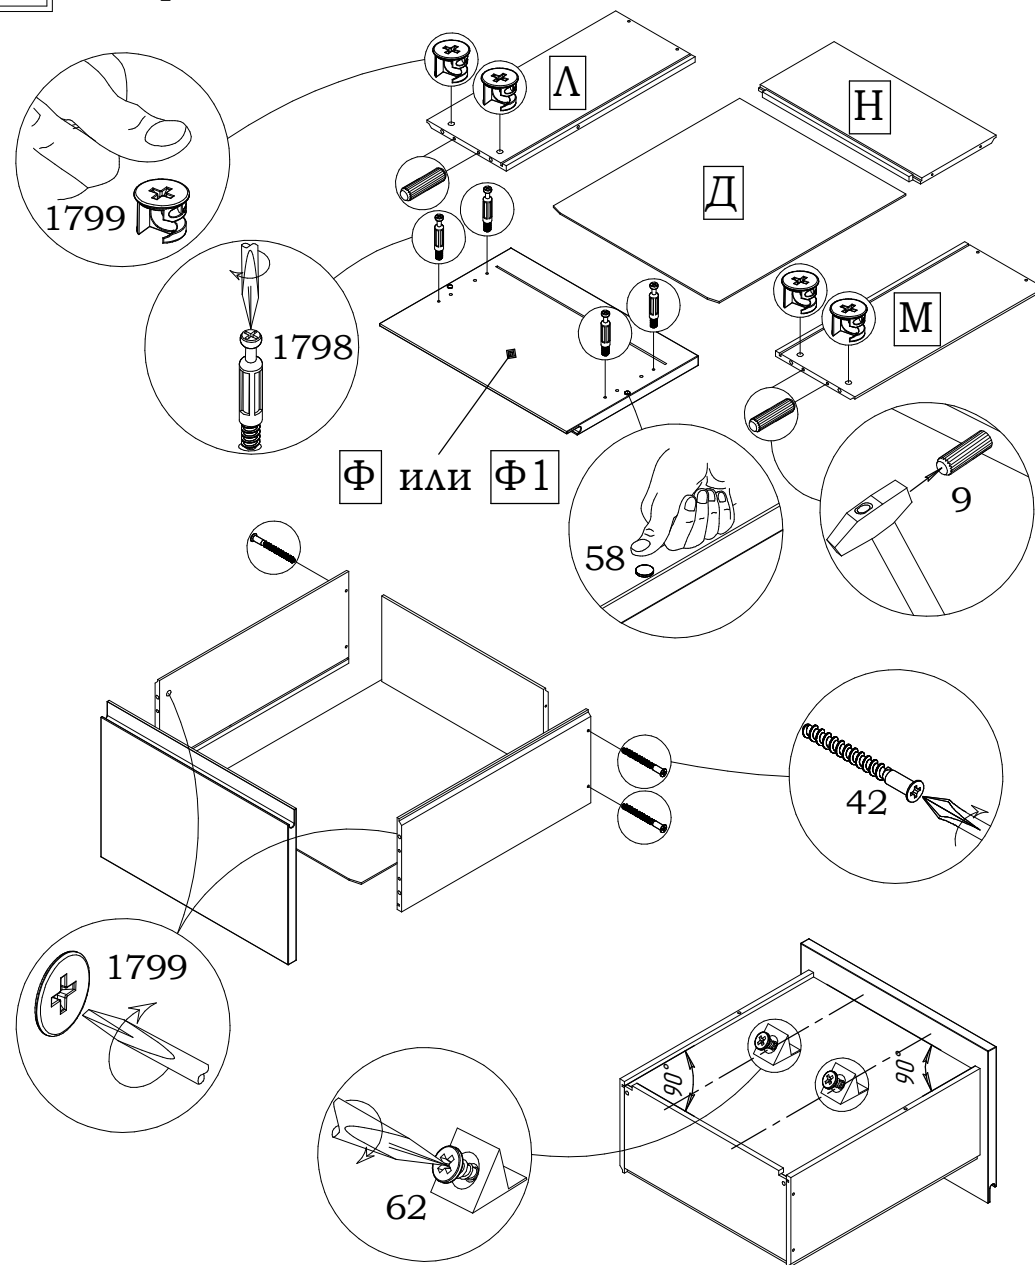



Второй ящик собирается аналогично.

10


Установка направляющих **911** на правую стенку боковую производится аналогично.

Обратите внимание - нижние направляющие крепятся шурупами **17** в забитые пластиковые фutorки **1835**.


Закрепите дополнительно каждую направляющую ещё двумя шурупами **17**.

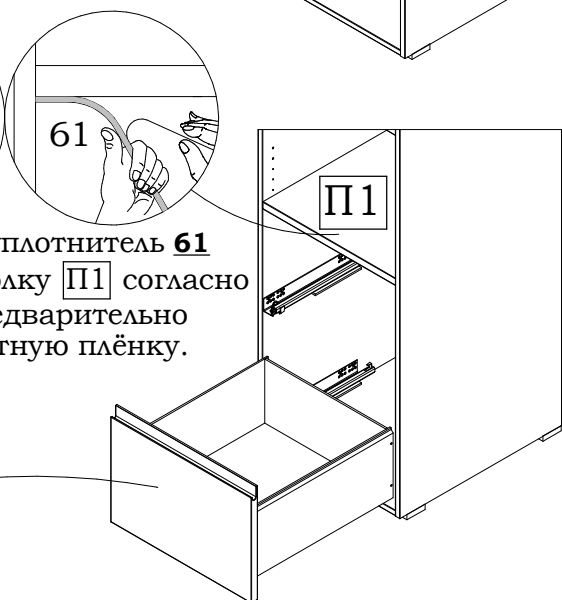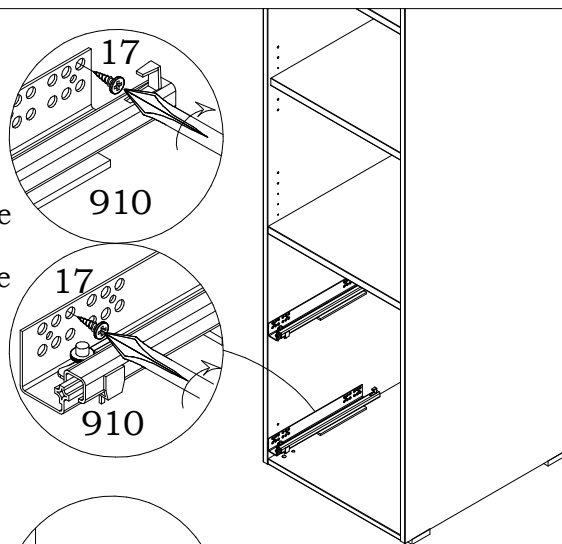


Щёточный уплотнитель **61** наклеить на полку **П1** согласно схемы, предварительно сняв защитную плёнку.

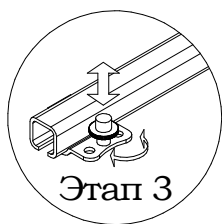

Этап 3

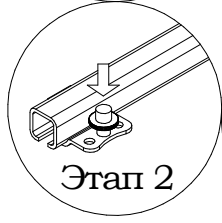

Этап 2

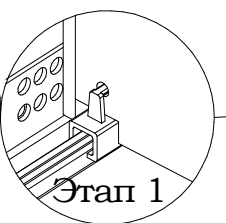

Этап 1

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.



Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Второй ящик устанавливается аналогично.

11

Сборка и навеска двери

Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

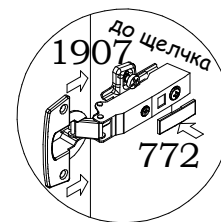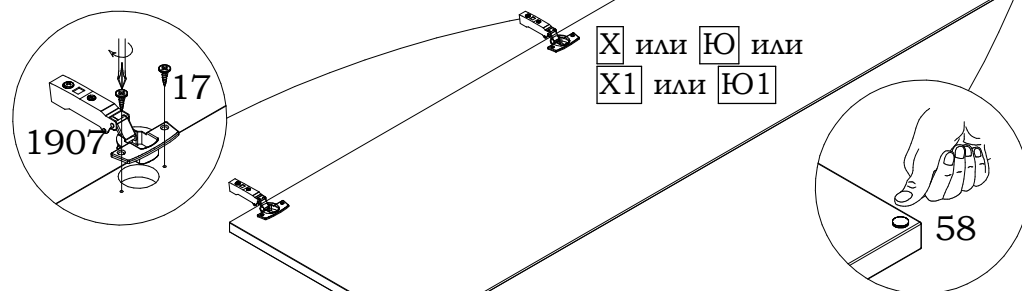


X или X1

Дверь **Ю** или **Ю1** для шкафов 62.302(-01) и 62.304(-01) навешивается на правую стенку боковую аналогично.

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

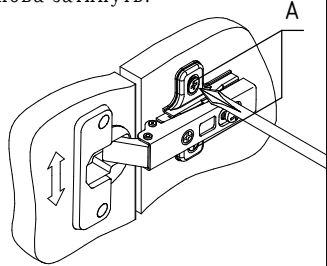


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

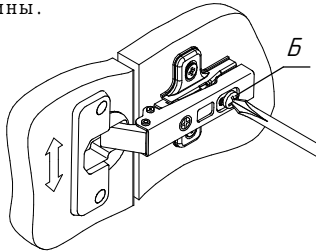


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

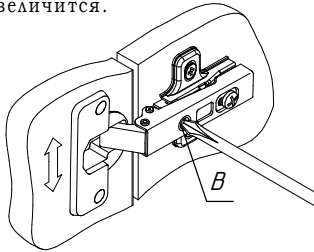


13 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

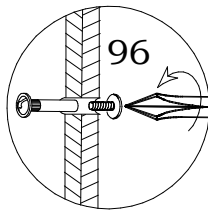


Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.

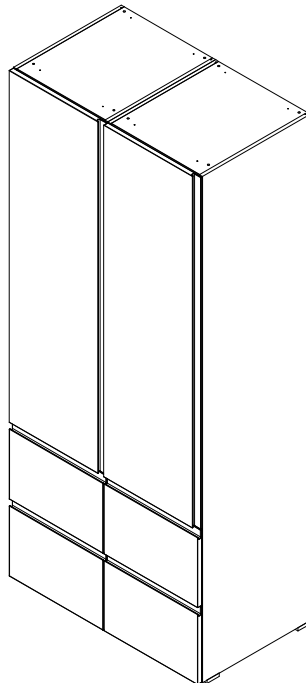

14 Крепление к стене

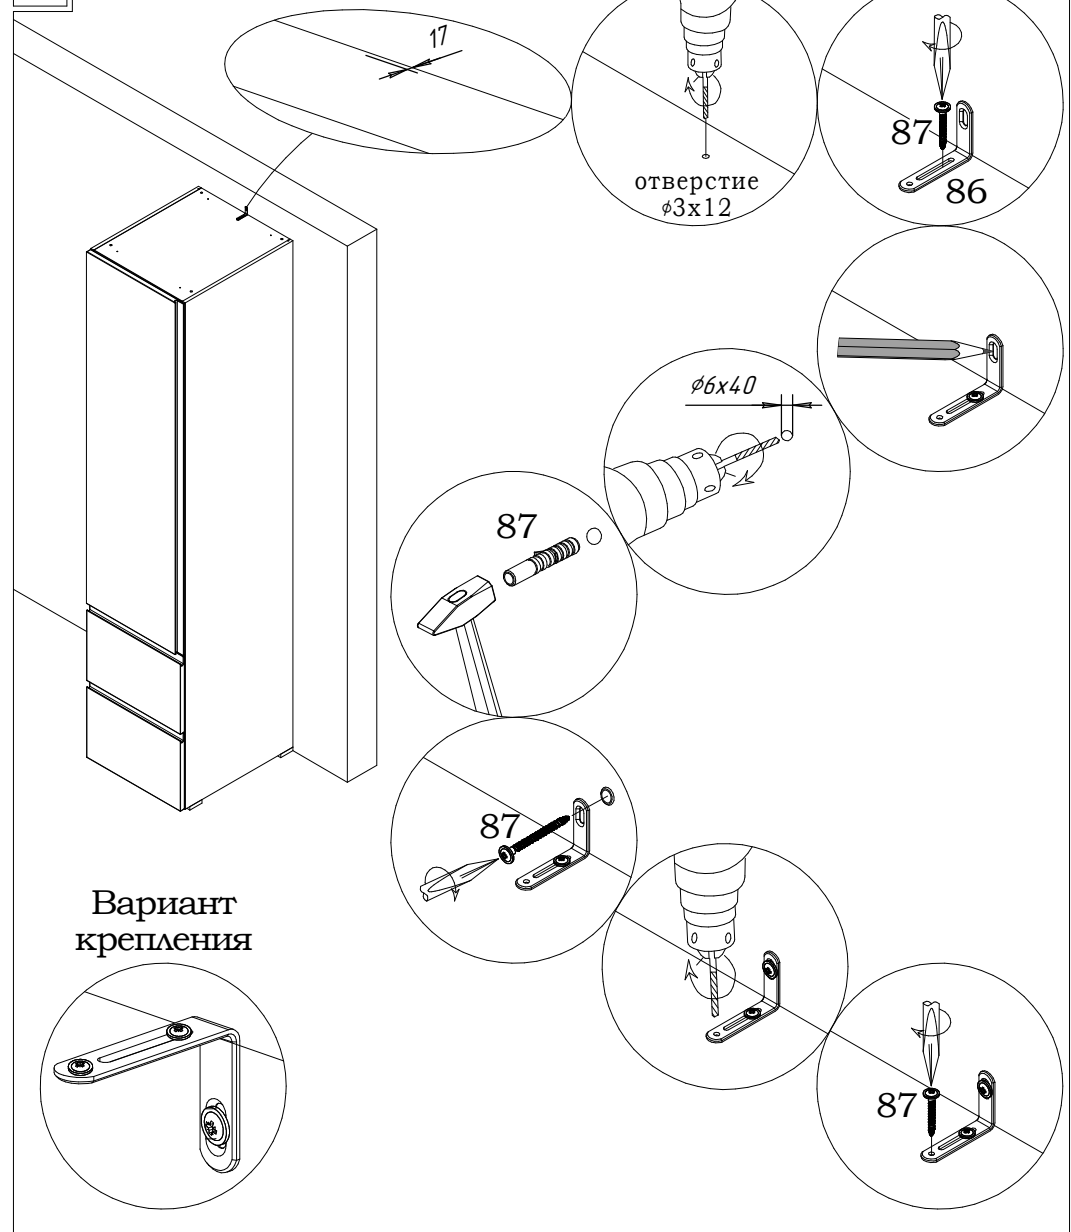

Вариант крепления

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафов 62.301(-01), 62.302(-01), 62.303(-01), 62.304(-01)

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ARTA»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.301 (-01), Шкаф 62.302 (-01)

Шкаф 62.303 (-01), Шкаф 62.304 (-01)

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества


Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

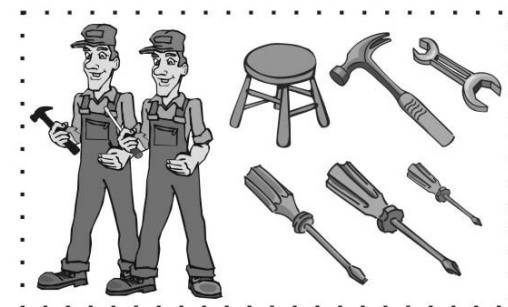

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.