

Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

















Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



64.131 (-01, -02) 64.132 (-01, -02) 64.133

64.134

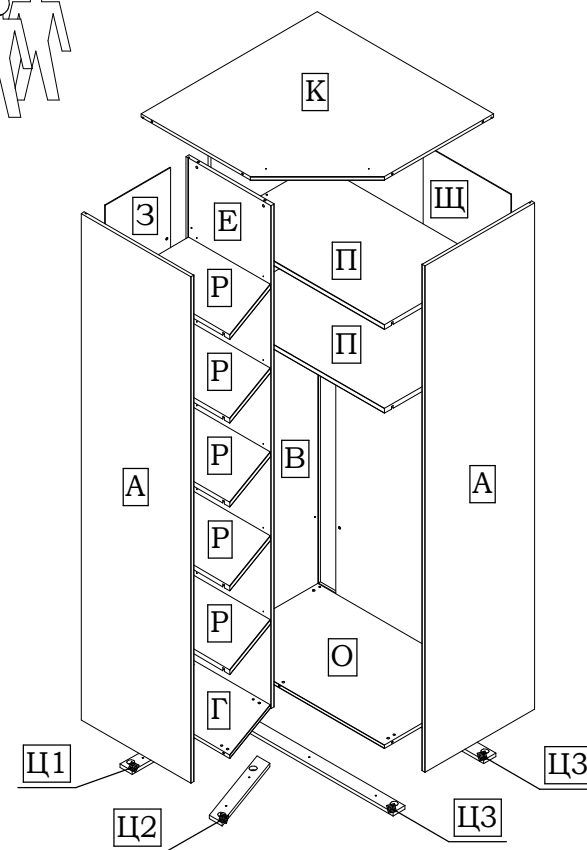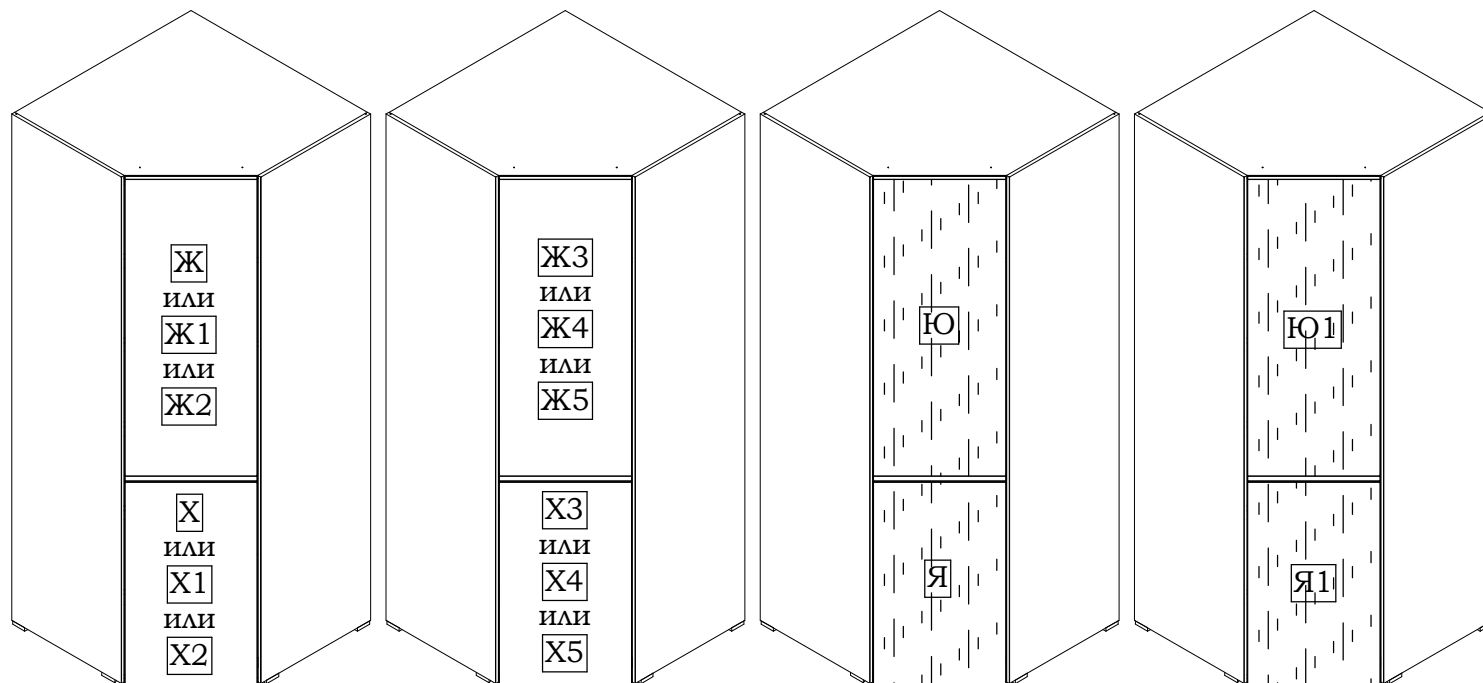

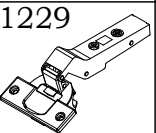
17  4x15 10 шт.	21  4x30 12 шт.	32  6,3x10,5 10 шт.	58  2 шт.									
59  8 шт.	61  L=2336 мм 2 шт.	62  20 шт.	90  18 шт.	94  8 шт.	95  6,3x11 6 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	211  2 шт.	772  5 шт.	1047  28 шт.	1048  28 шт.	1063  18 шт.
1064  18 шт.	1229  5 шт.	1230  D=0 5 шт.	1692  2 шт.	1775  18 шт.	1846  8 шт.	1847  L=13 18 шт.	1850  L=904 мм 1 шт.	1853  5 шт 1 шт.	1860  1 шт.	1899  4,2x25 10 шт.	1929  1 шт.	1935  3,5x16 8 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ


1




ВНИМАНИЕ

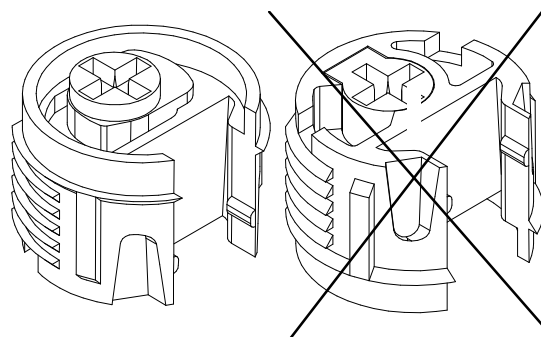

2

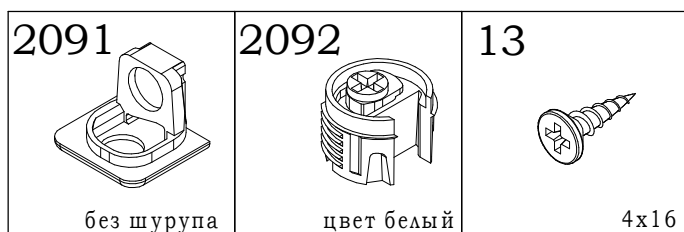


ВНИМАНИЕ

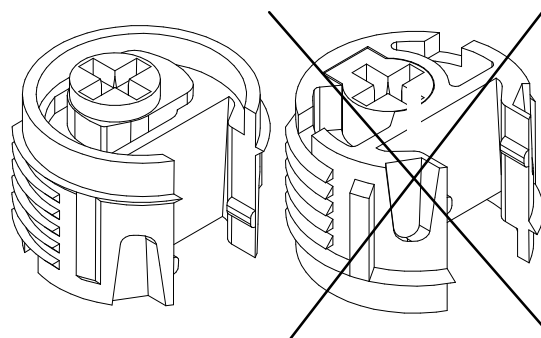




Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134

1

Для шкафов 64.131 (-01, -02) и 64.133 планки **1230** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, а для шкафов 64.132 (-01, -02) и 64.134 - на правую.

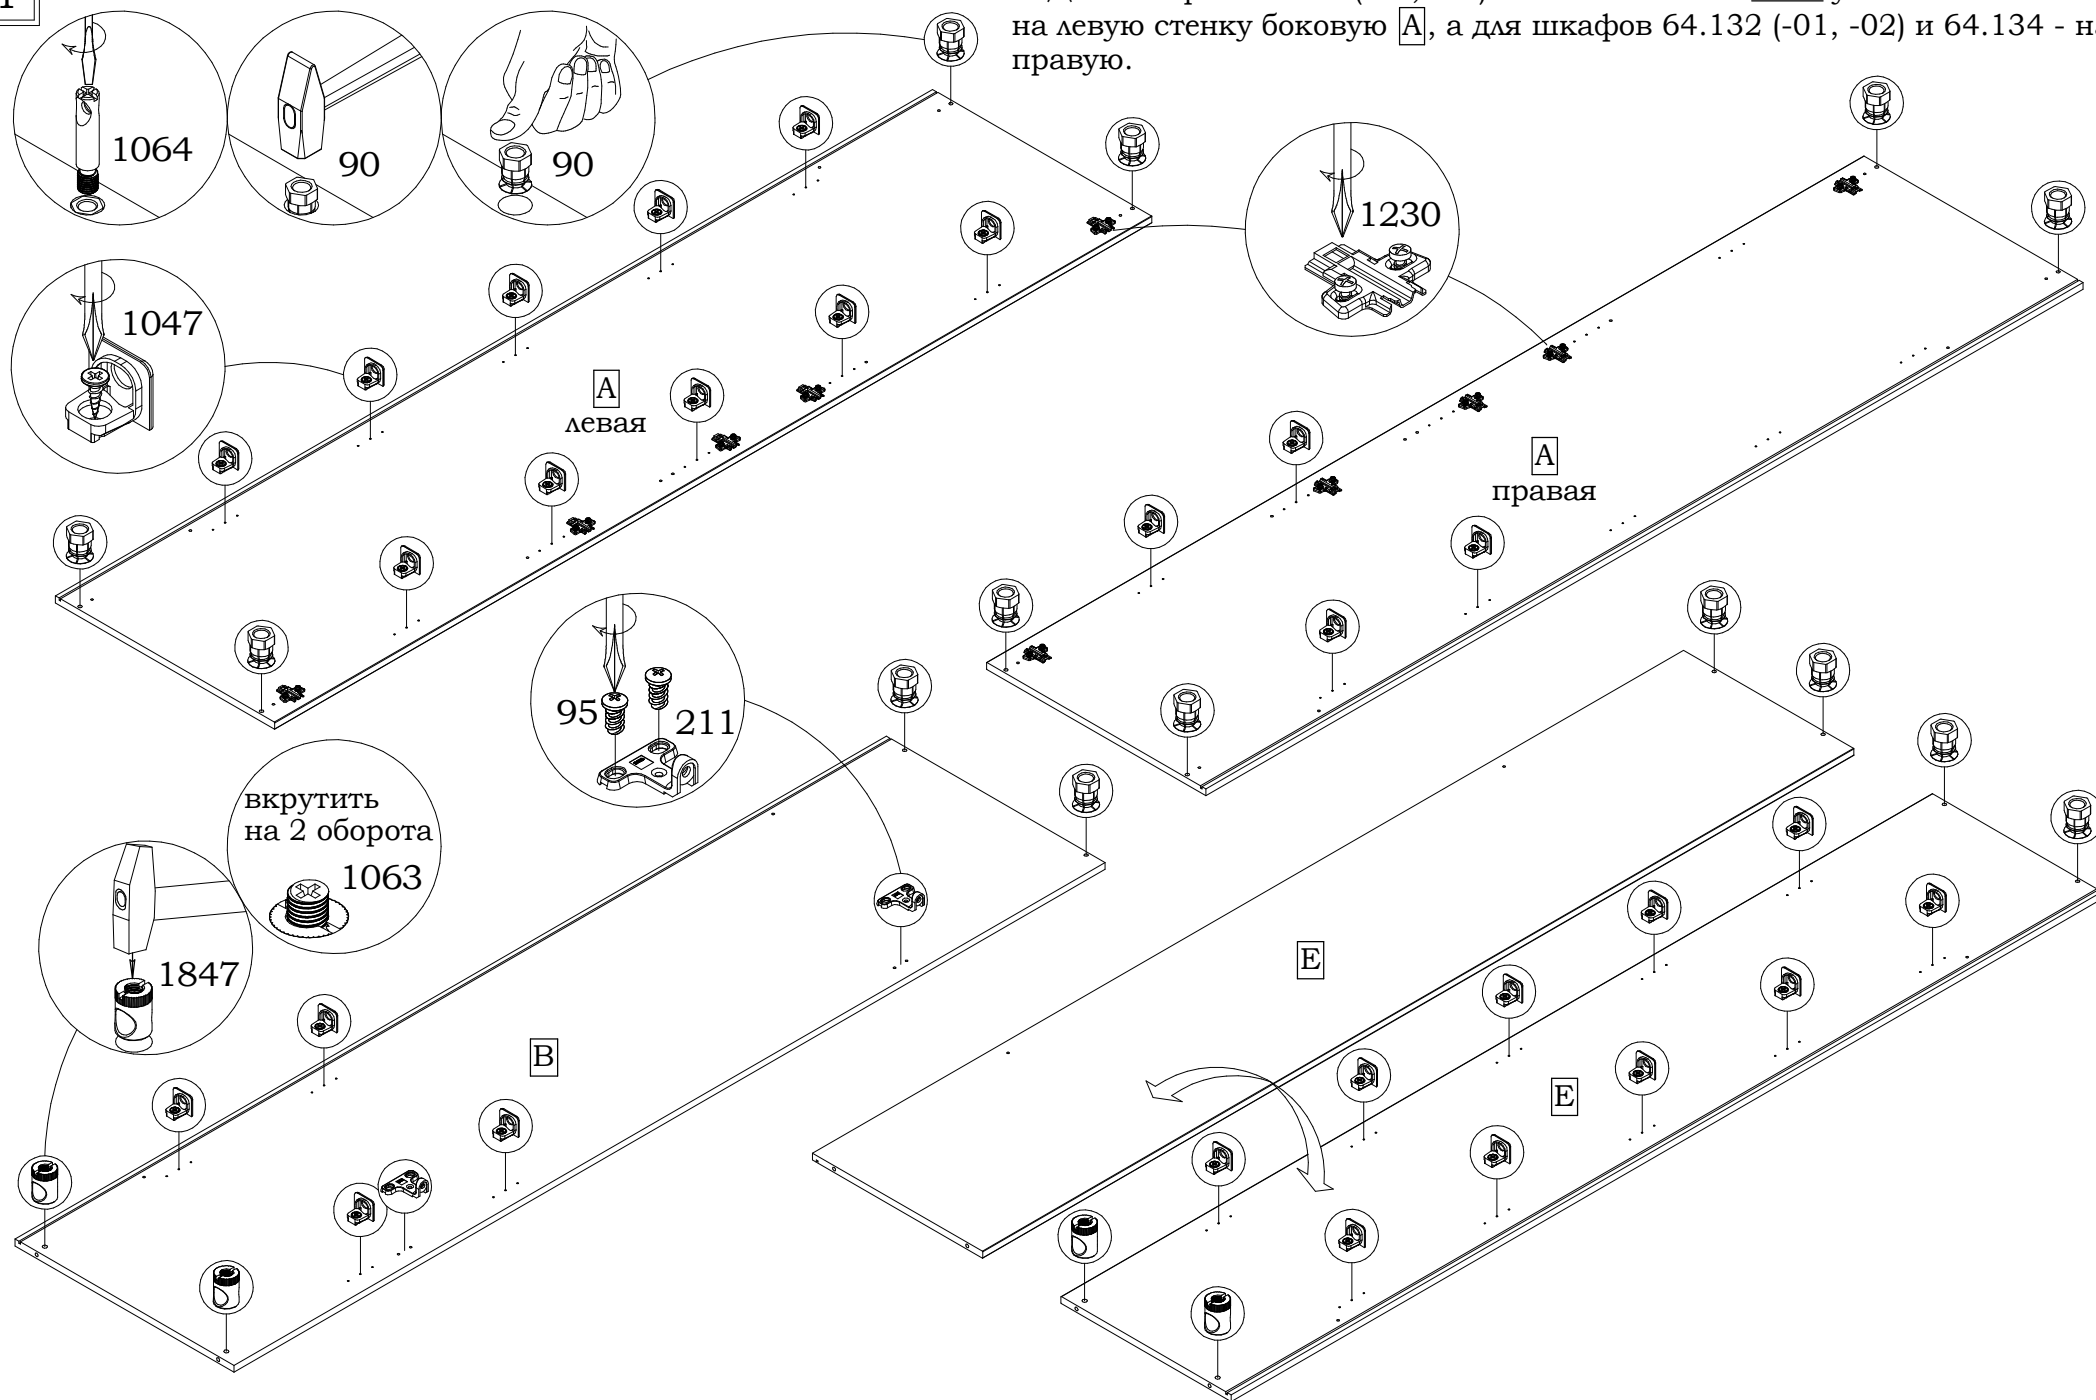


Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134

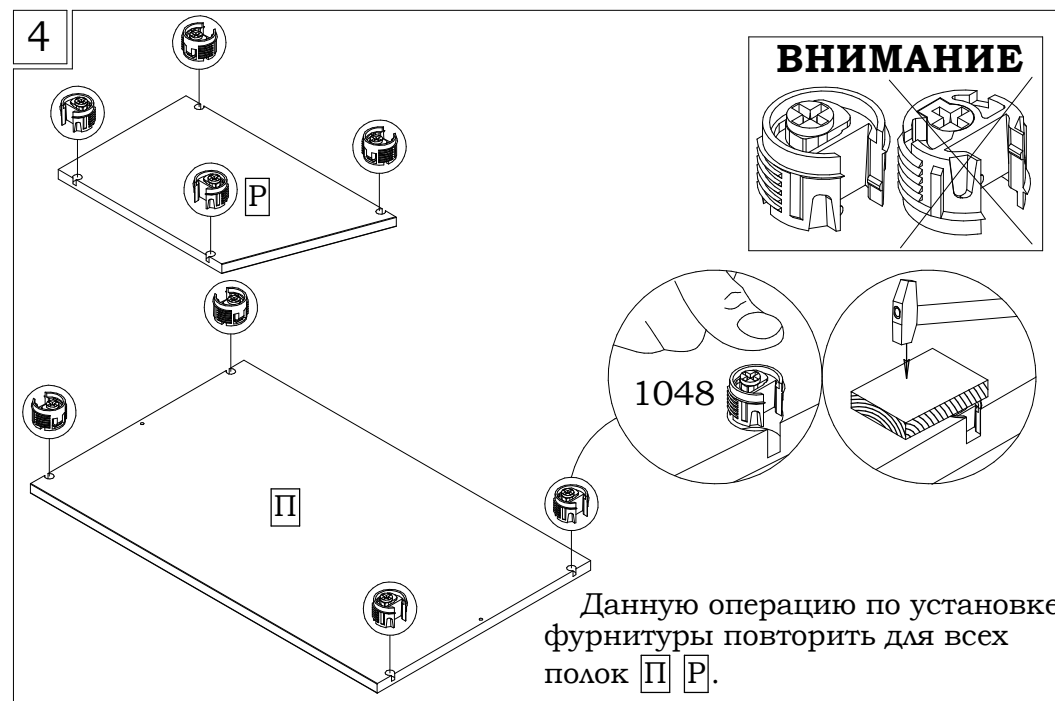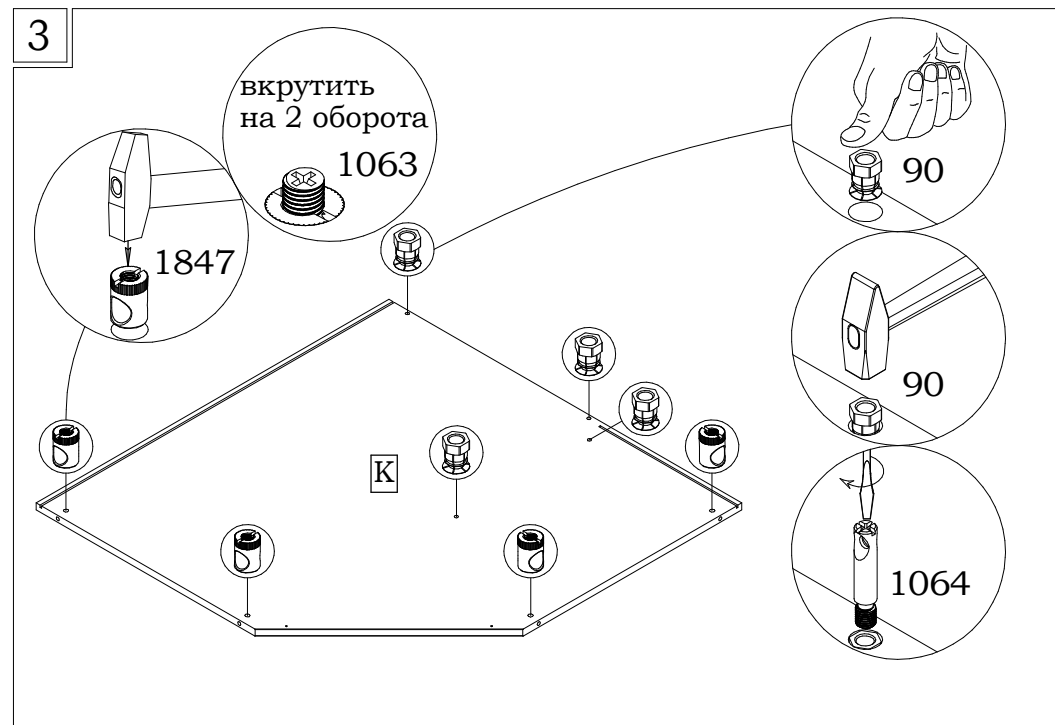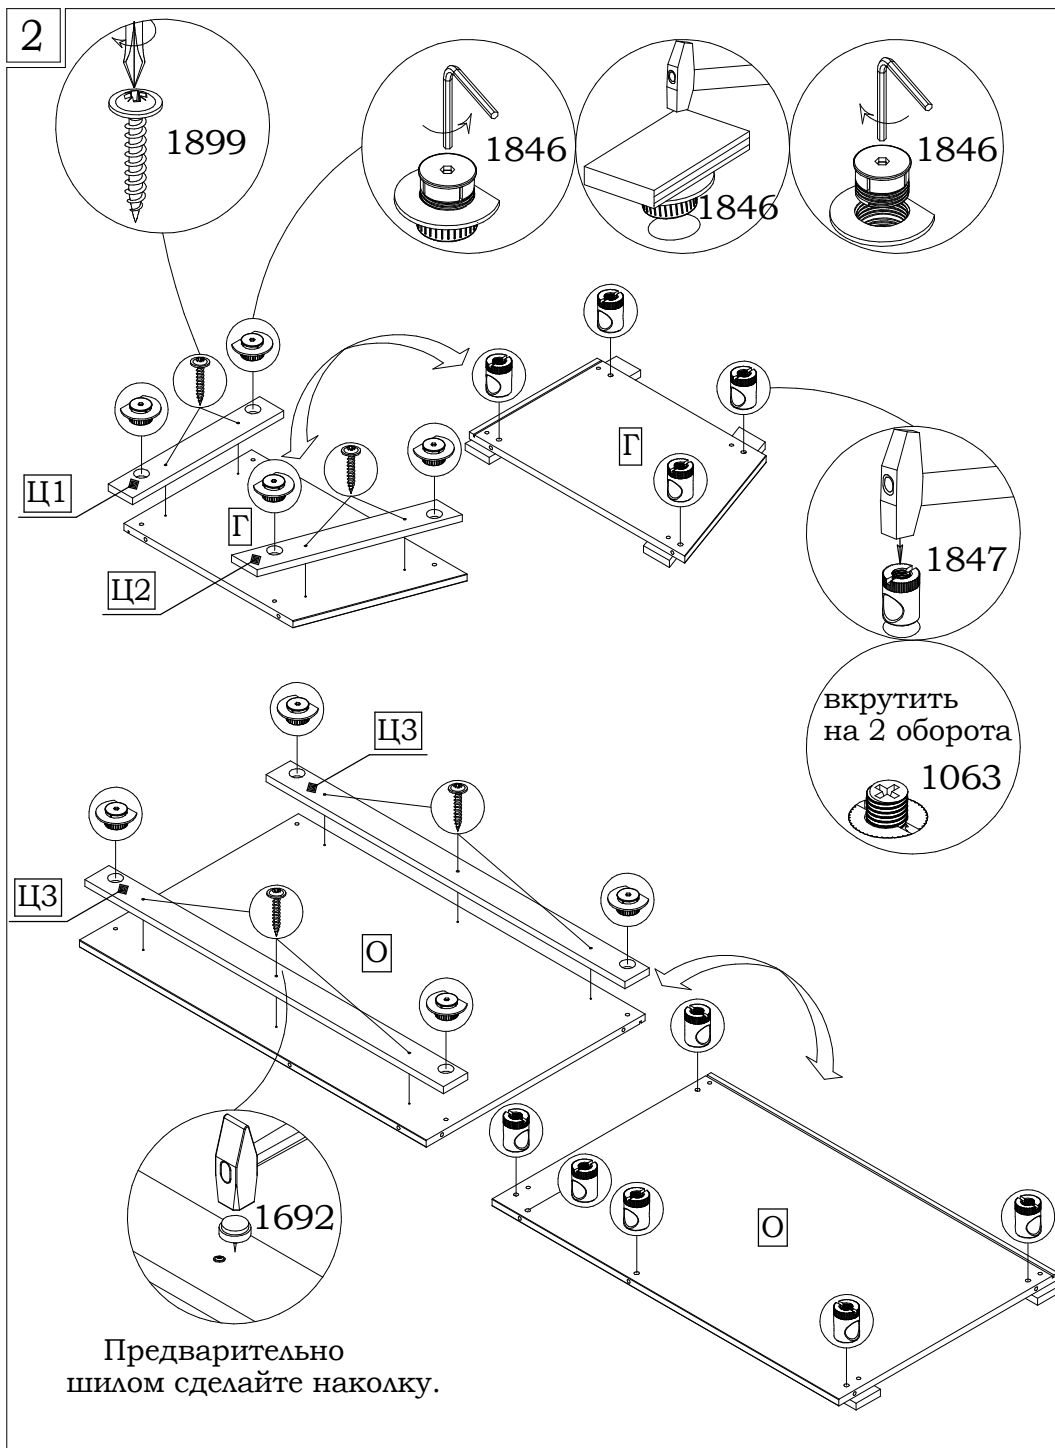

Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134



5

Зафиксируйте стенку заднюю **Ш** с помощью стяжек **94** и винтов **32**.

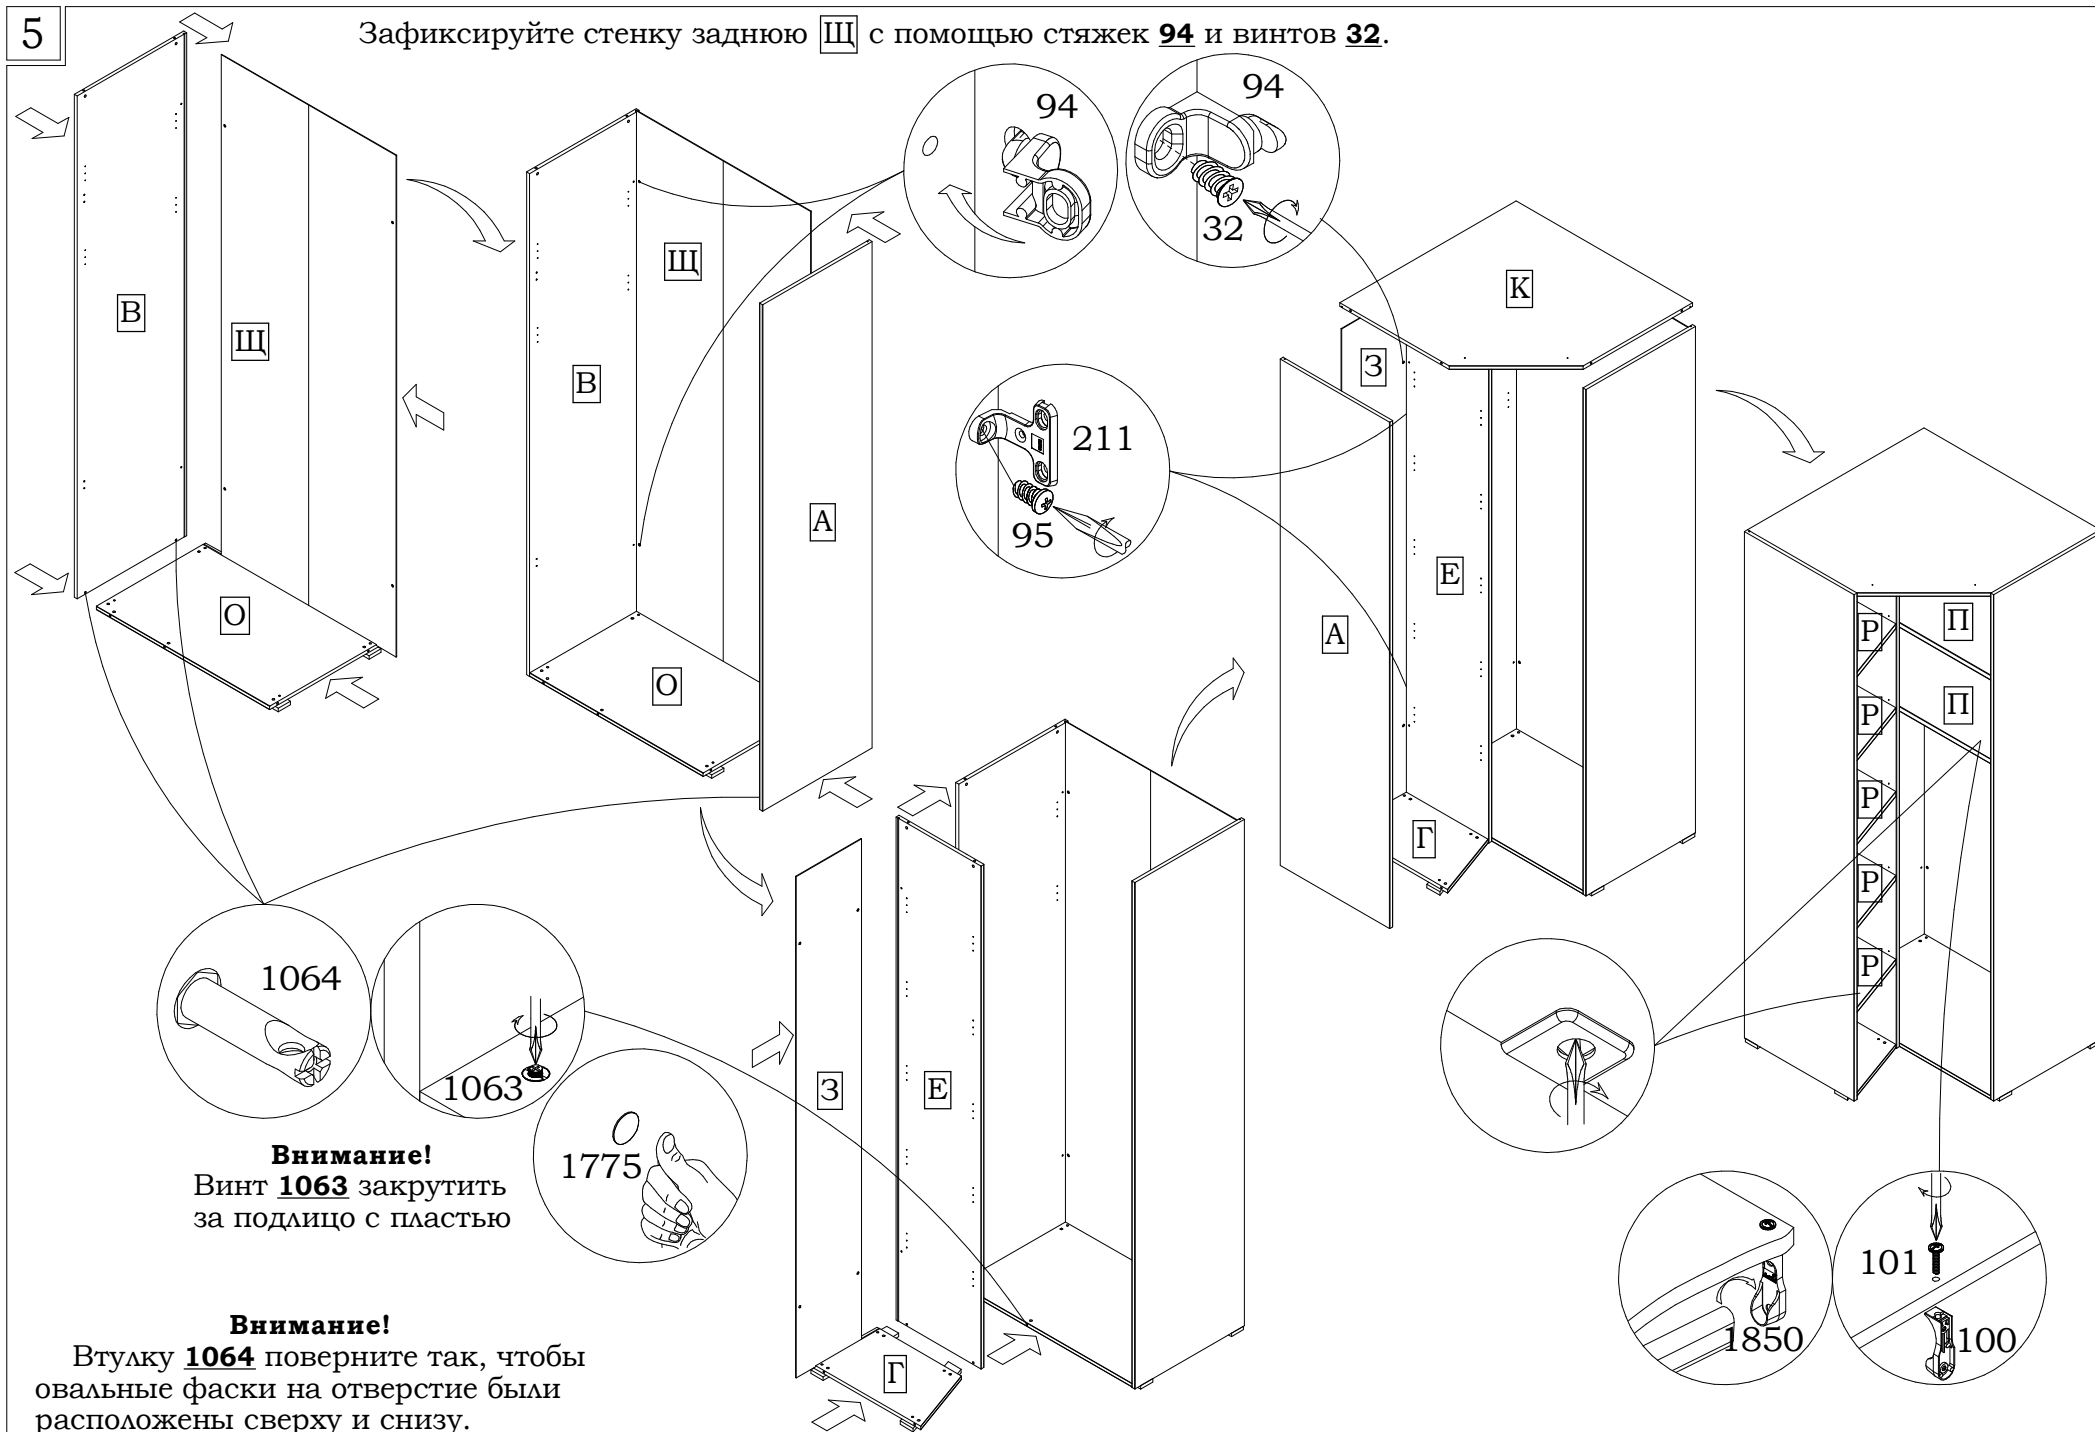


Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134

6

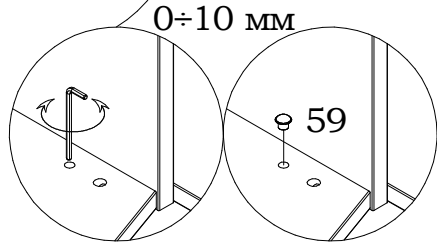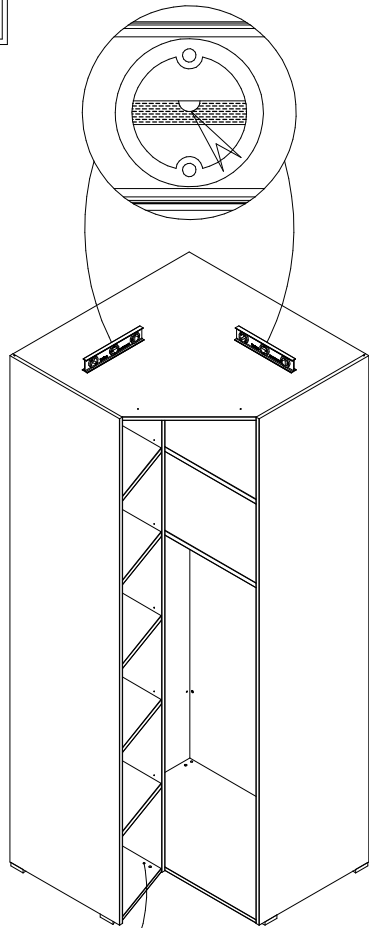

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

7

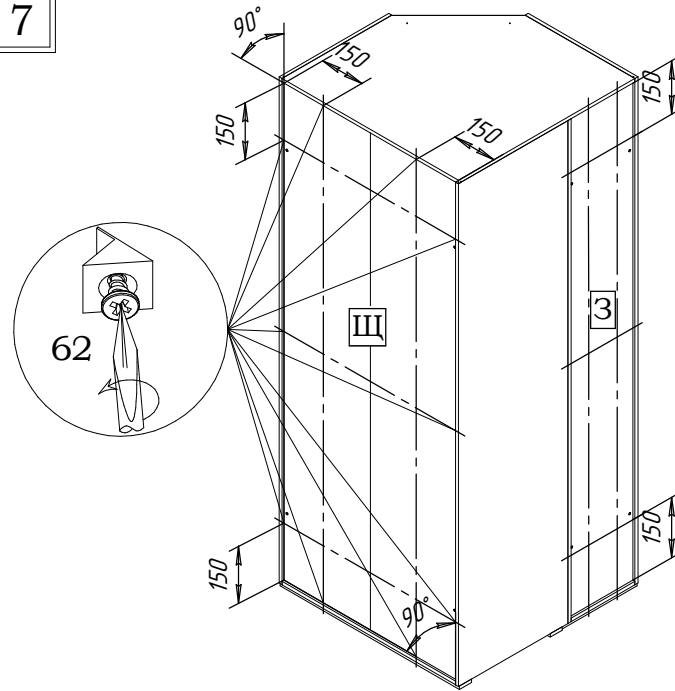

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.



Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схеме.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.

8

Установка стенок боковых 64.170.00, 64.172.00
(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

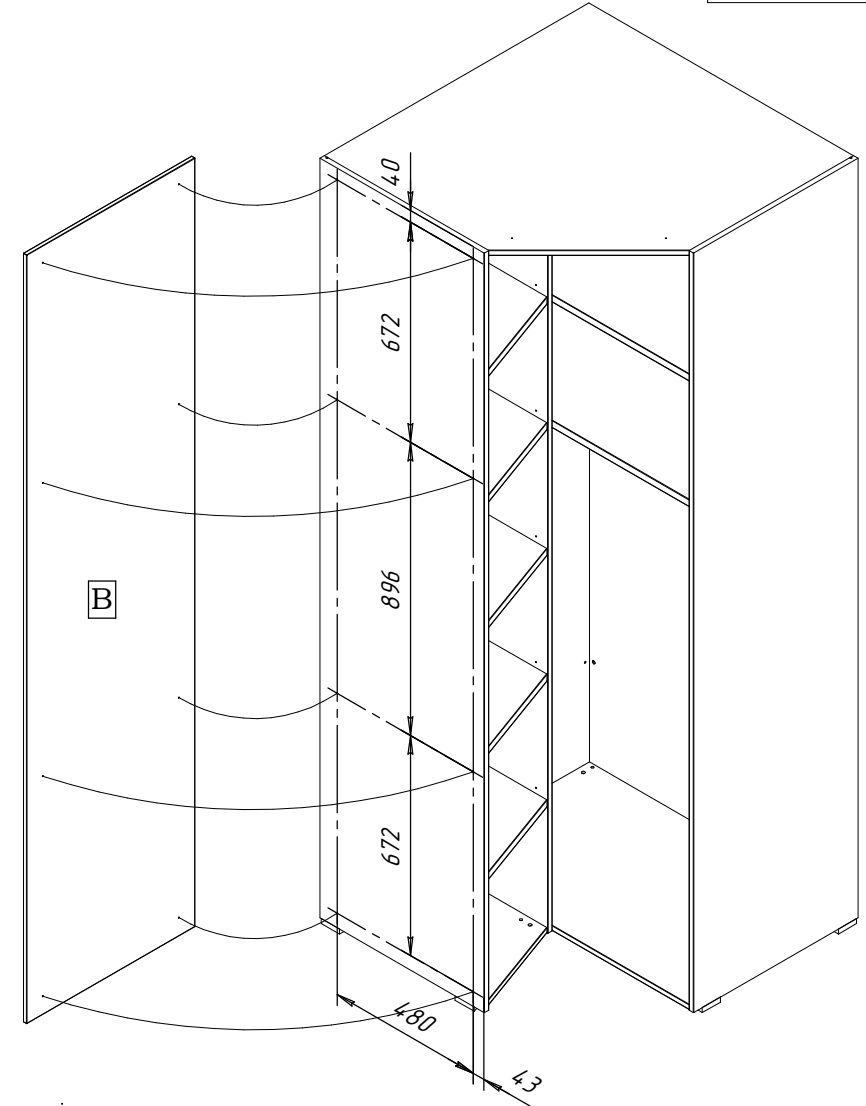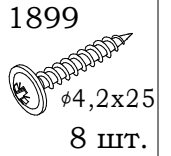


9

Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами


Шкаф 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104 или 64.111 (-01, -02), 64.112 (-01, -02), 64.113, 64.114 или 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02) или 64.141 (-01, -02), 64.142, 64.146 (-01, -02), 64.147 или 64.301, 64.302, 64.311, 64.312, 64.321

показан условно

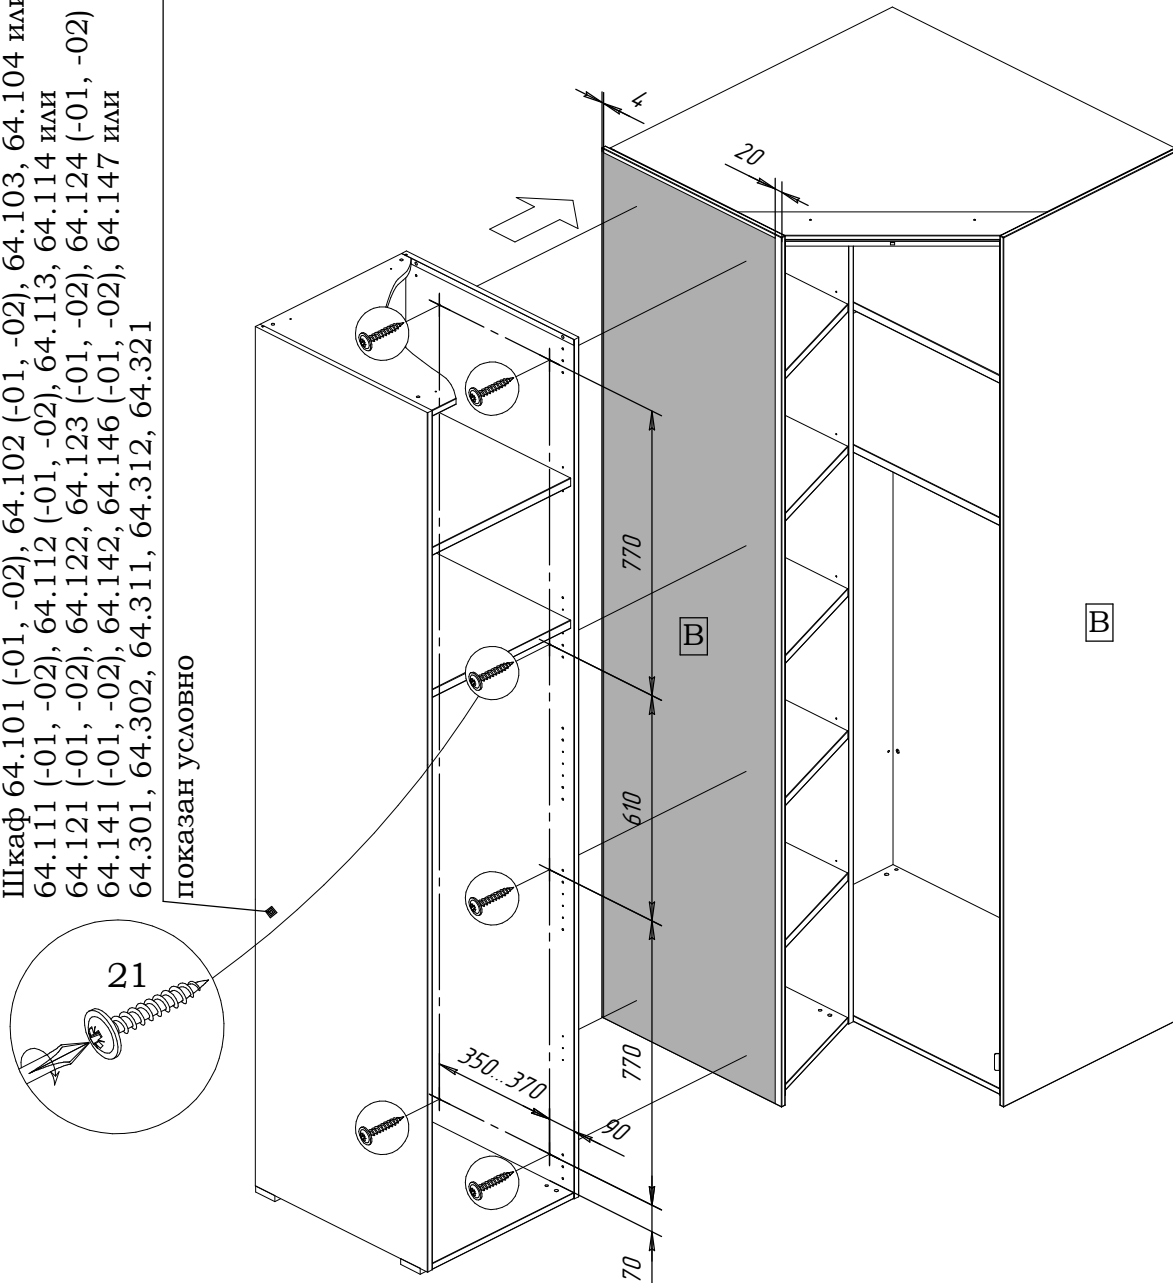

1. Разметьте места крепления шкафа согласно схемы крепления (6 отверстий).
2. Просверлите сквозные отверстия $\phi 5$ мм в стенке боковой прикрепляемого изделия. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схемы (расстояние от передней кромки стенки боковой **В** до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **20 мм**).
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

10 Сборка и навеска двери

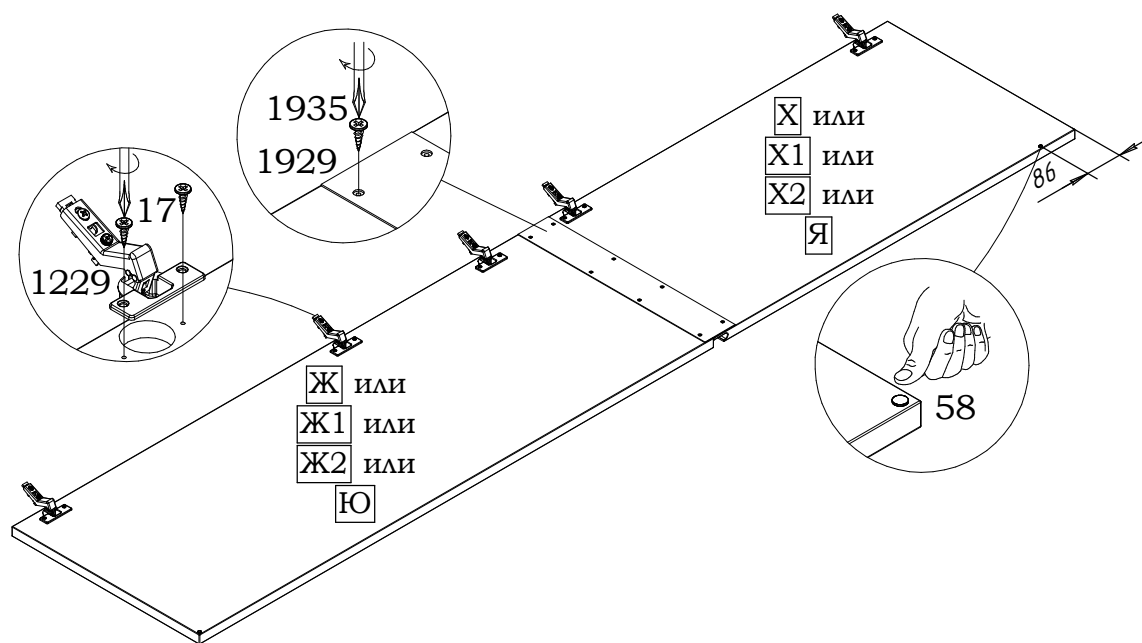

Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Двери с деталями ЖЗ, Ж4, Ж5, Ю1 и X3, X4, X5, Я1 соответственно собираются и навешиваются на правую стенку боковую шкафа аналогично.




В случае применения двери с правым открыванием ограничитель **1860** устанавливается на левую сторону, а дверь - на правую.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

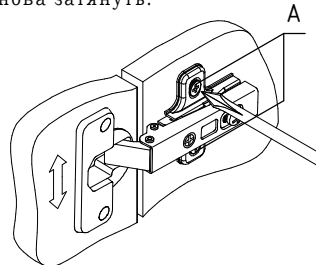


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


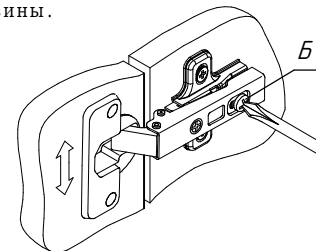


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

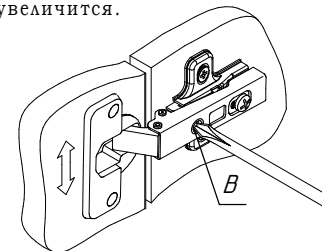




12

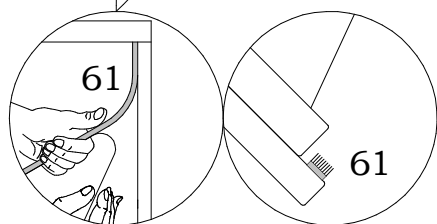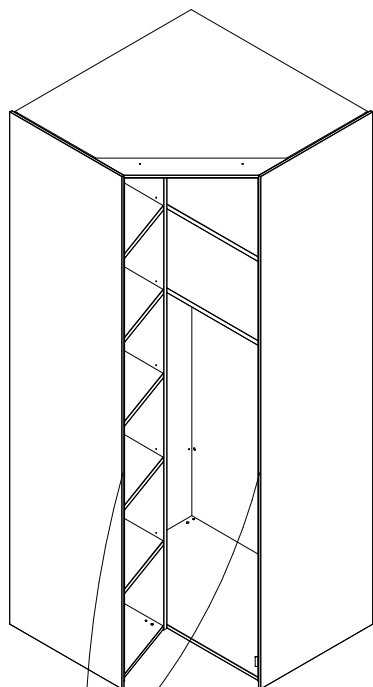


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования

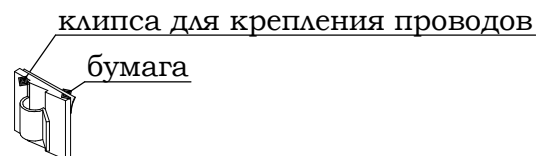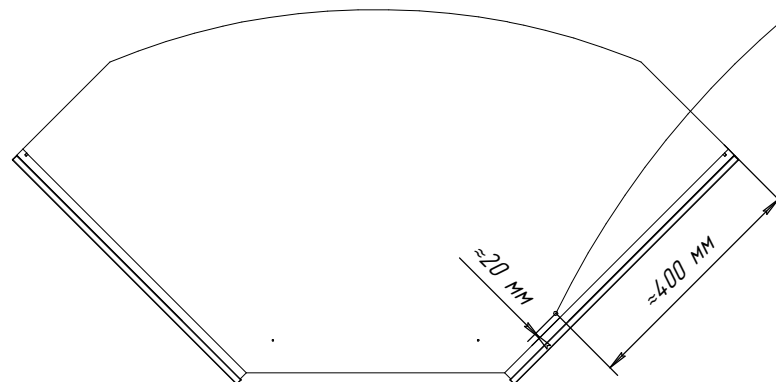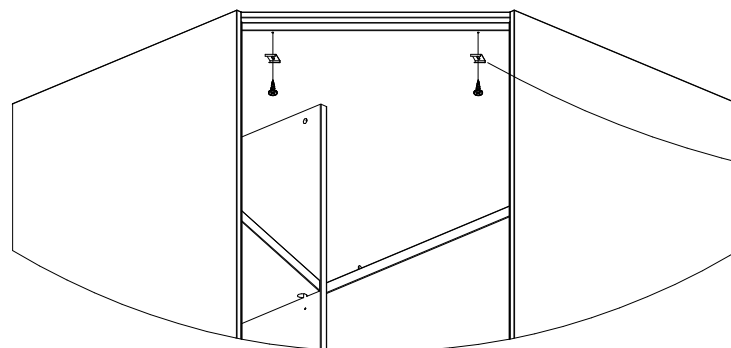

от светильника (удлинителя)

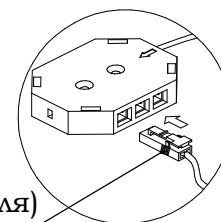

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

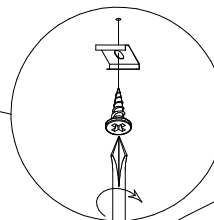

2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99 или 100**.



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафов угловых 64.131 (-01, -02), 64.132 (-01, -02), 64.133, 64.134

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

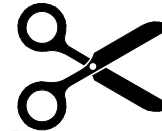

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ВОСА»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 64.131

Шкаф угловой 64.132

Шкаф угловой 64.133

Шкаф угловой 64.134

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839