


Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

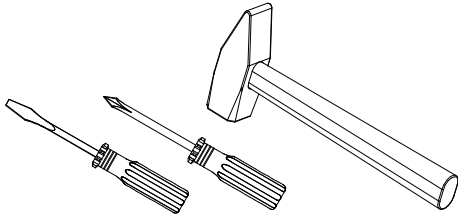

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

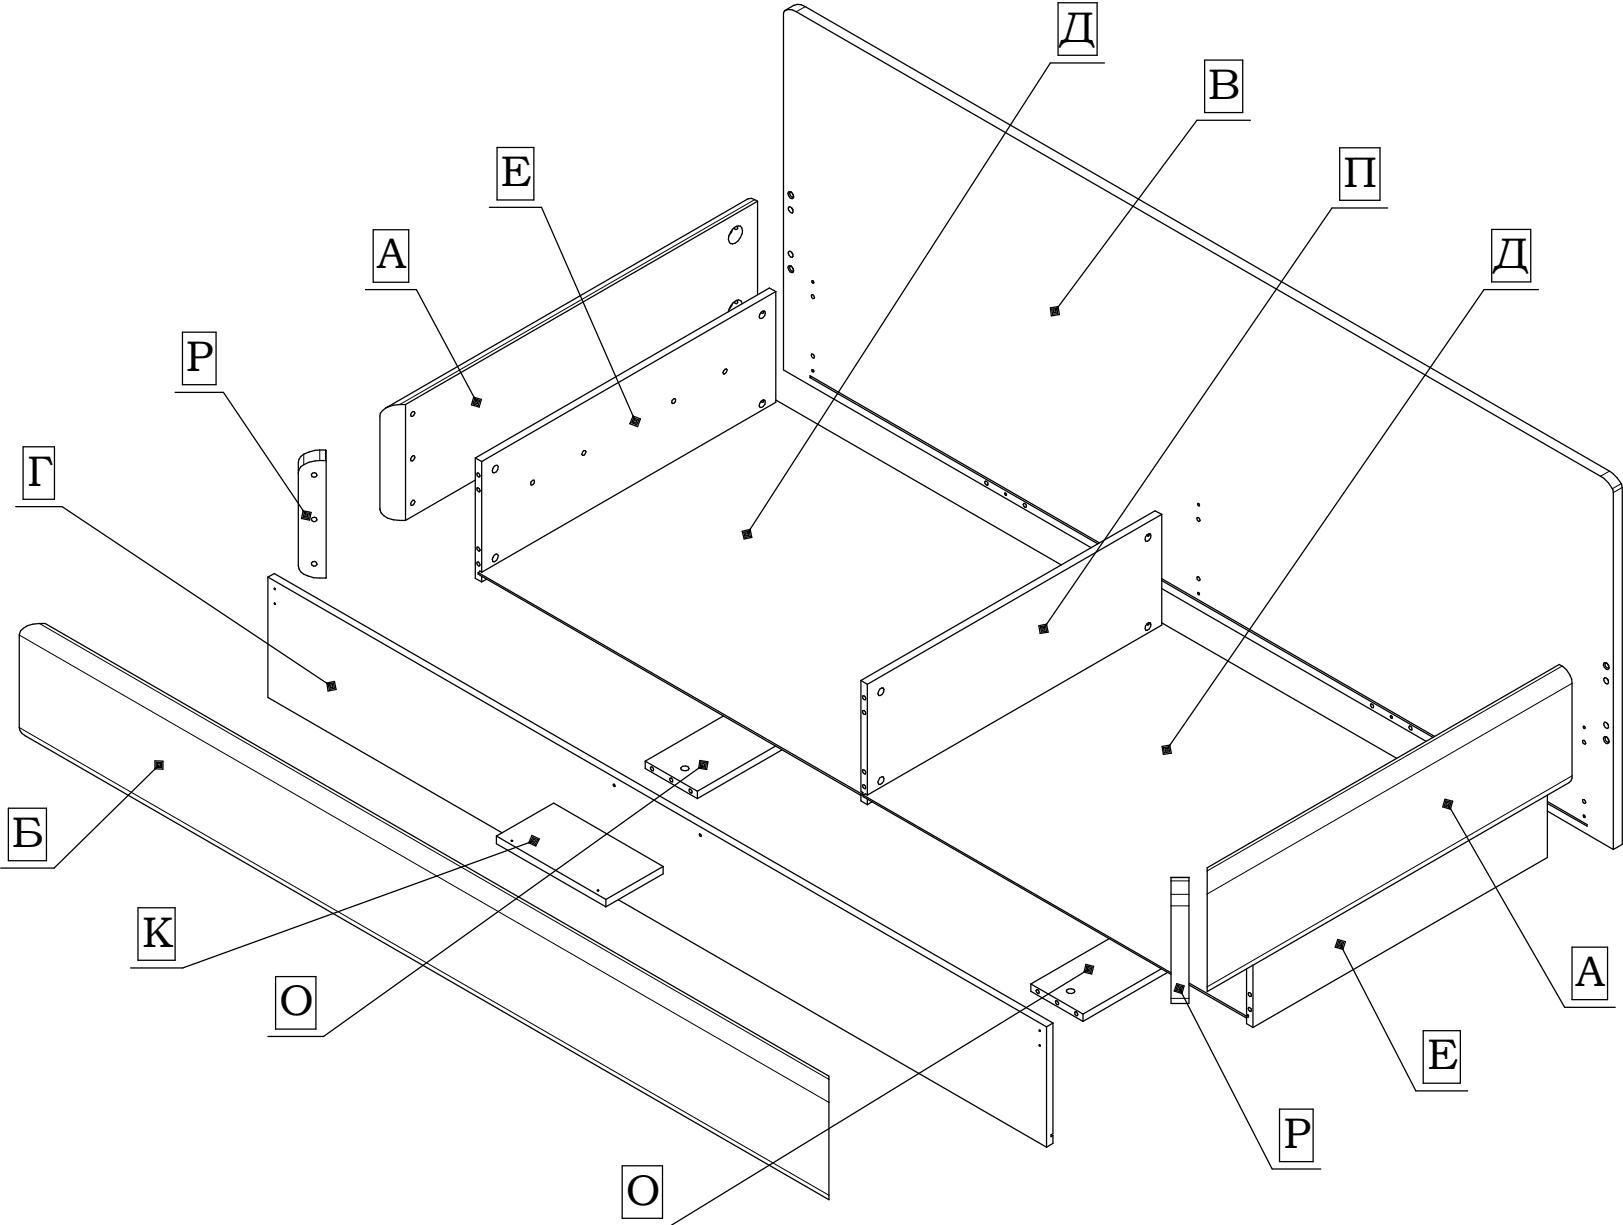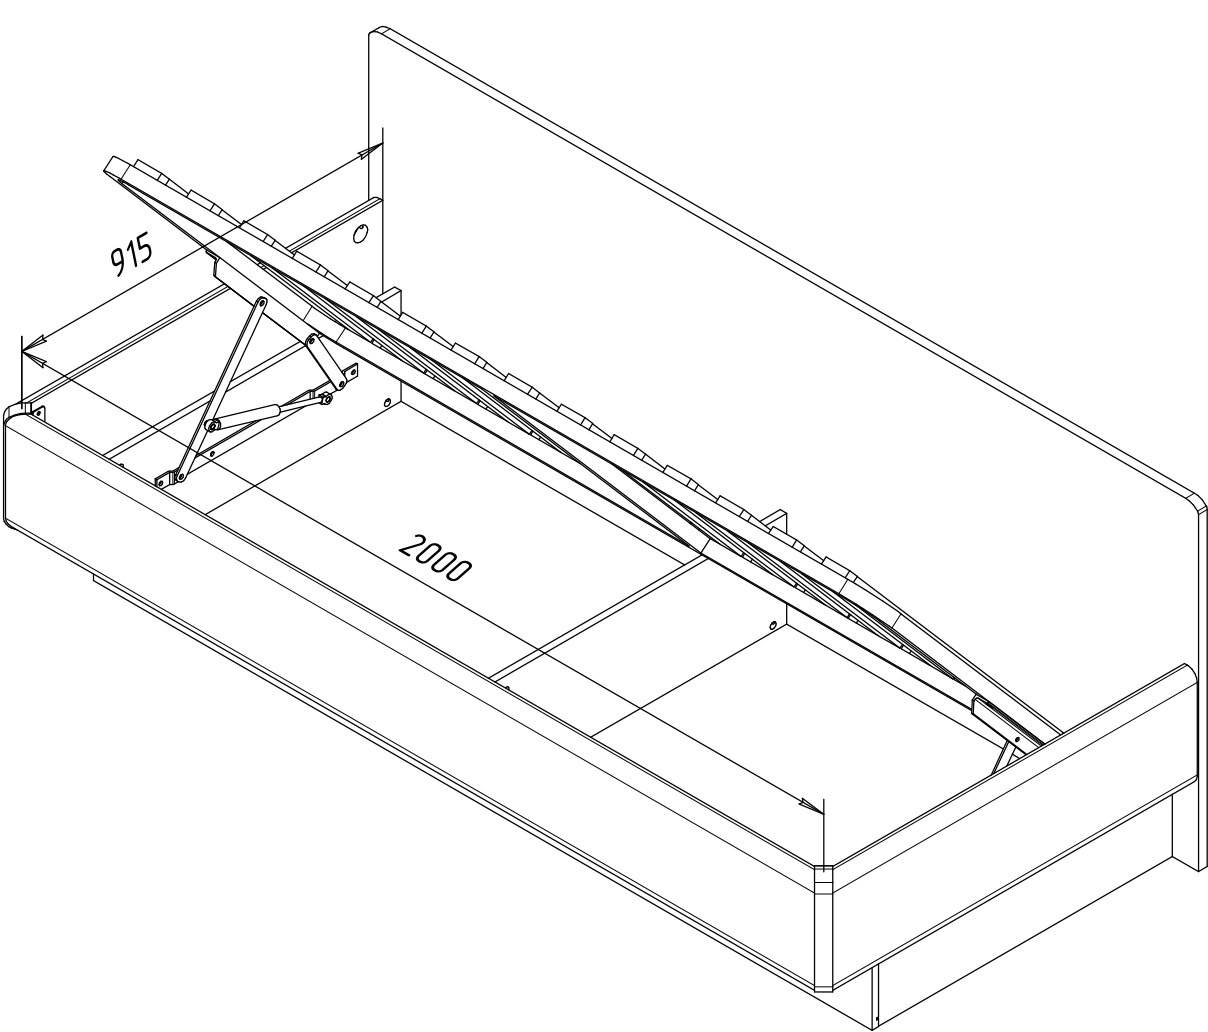





Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 10 до 30 кг

1 16 шт.	3 16 шт.	6 12 шт.	7 20 шт.	18 20 шт.	42 2 шт.	62 12 шт.	101 6 шт.	113 4 шт.	114 4 шт.	118 1 шт.	120 4 шт.
126 12 шт.	147 6 шт.	394 16 шт.	743 6 шт.	866 4 шт.	867 2 шт.	938 2 шт.	941 12 шт.	1370 2 шт.	1374 1 компл.	1375 1 компл.	




Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

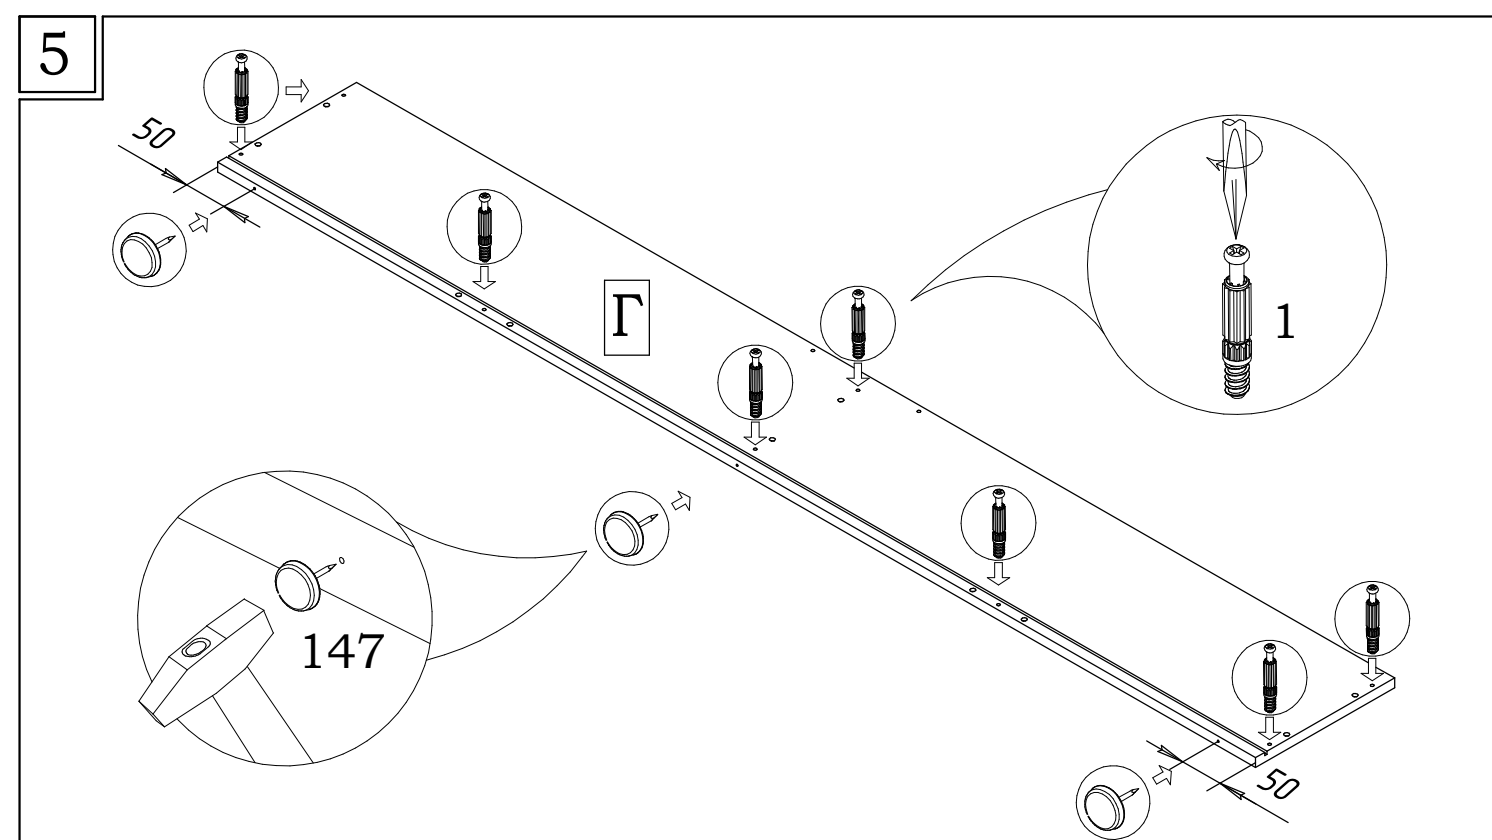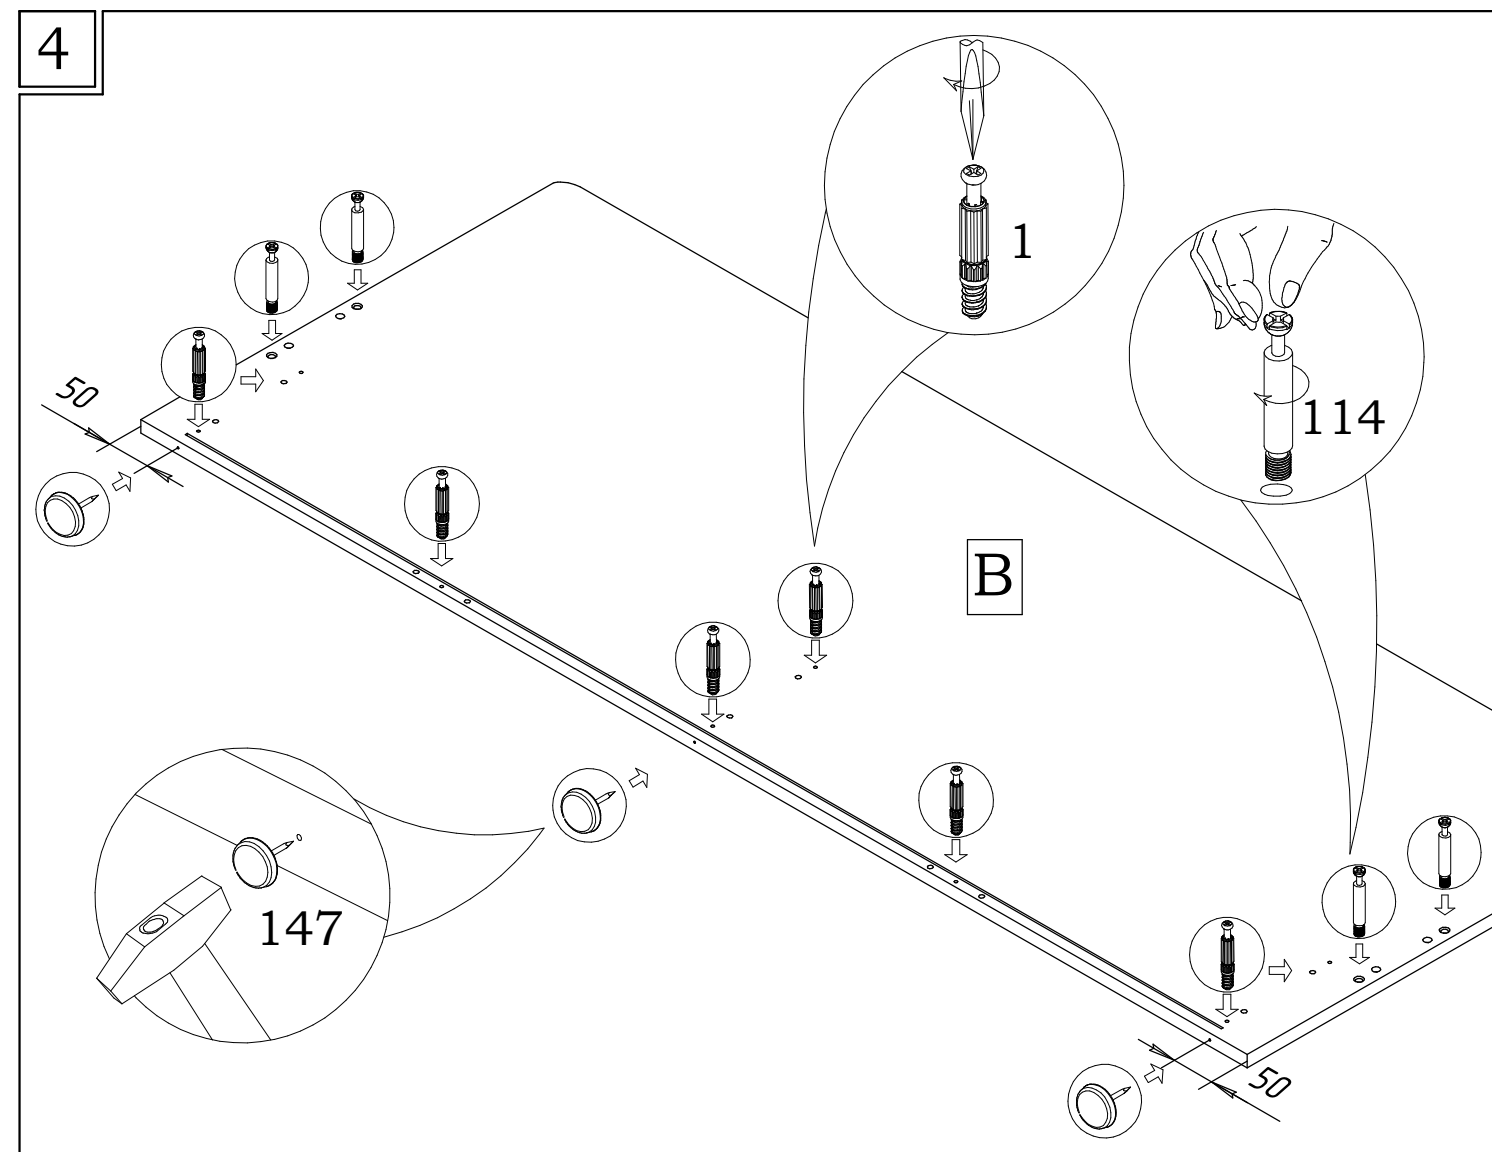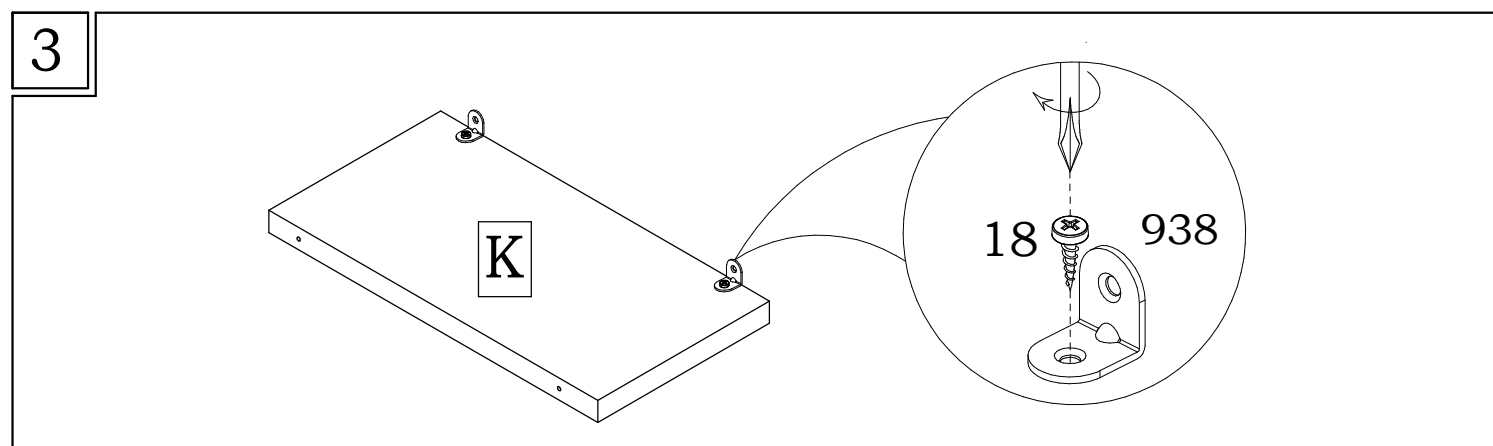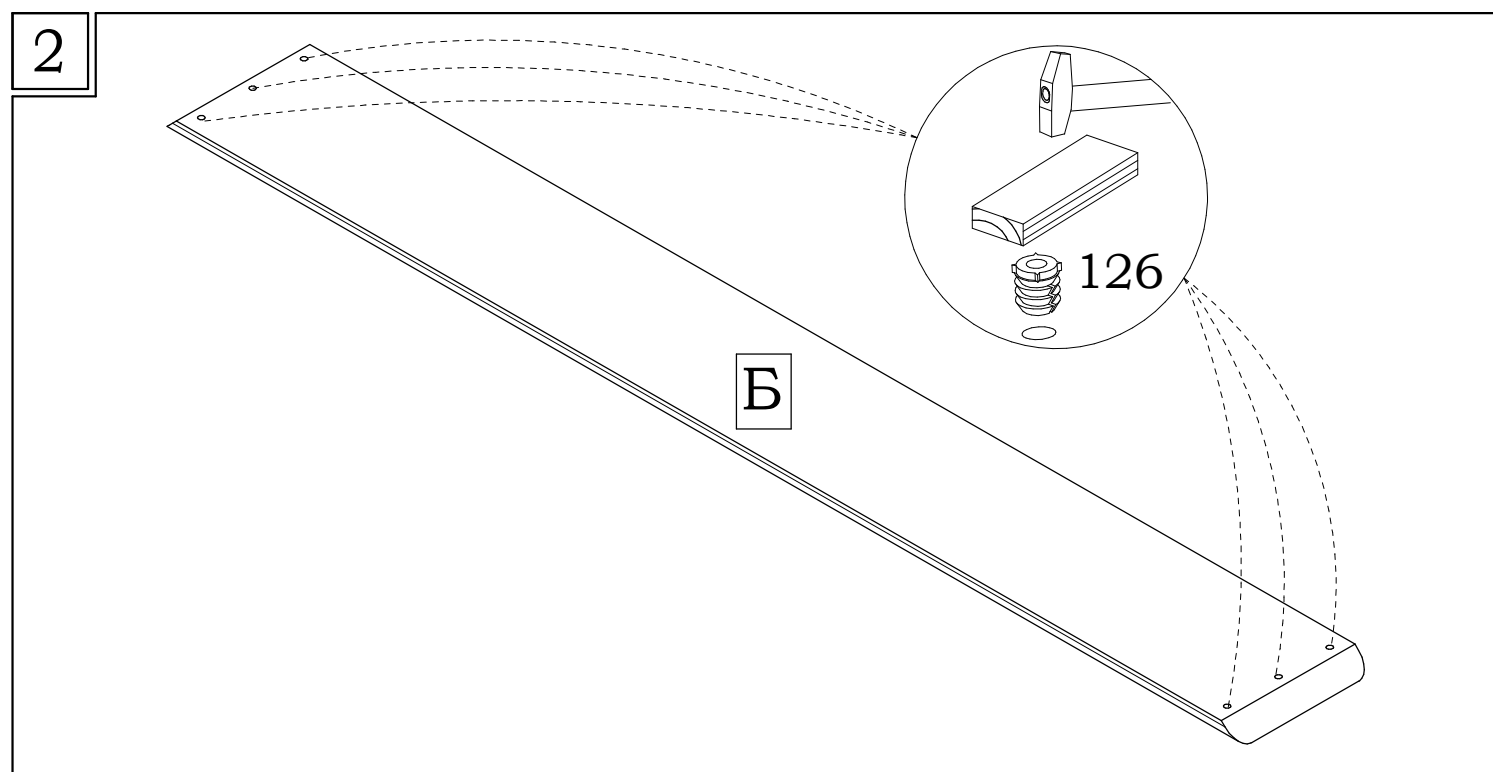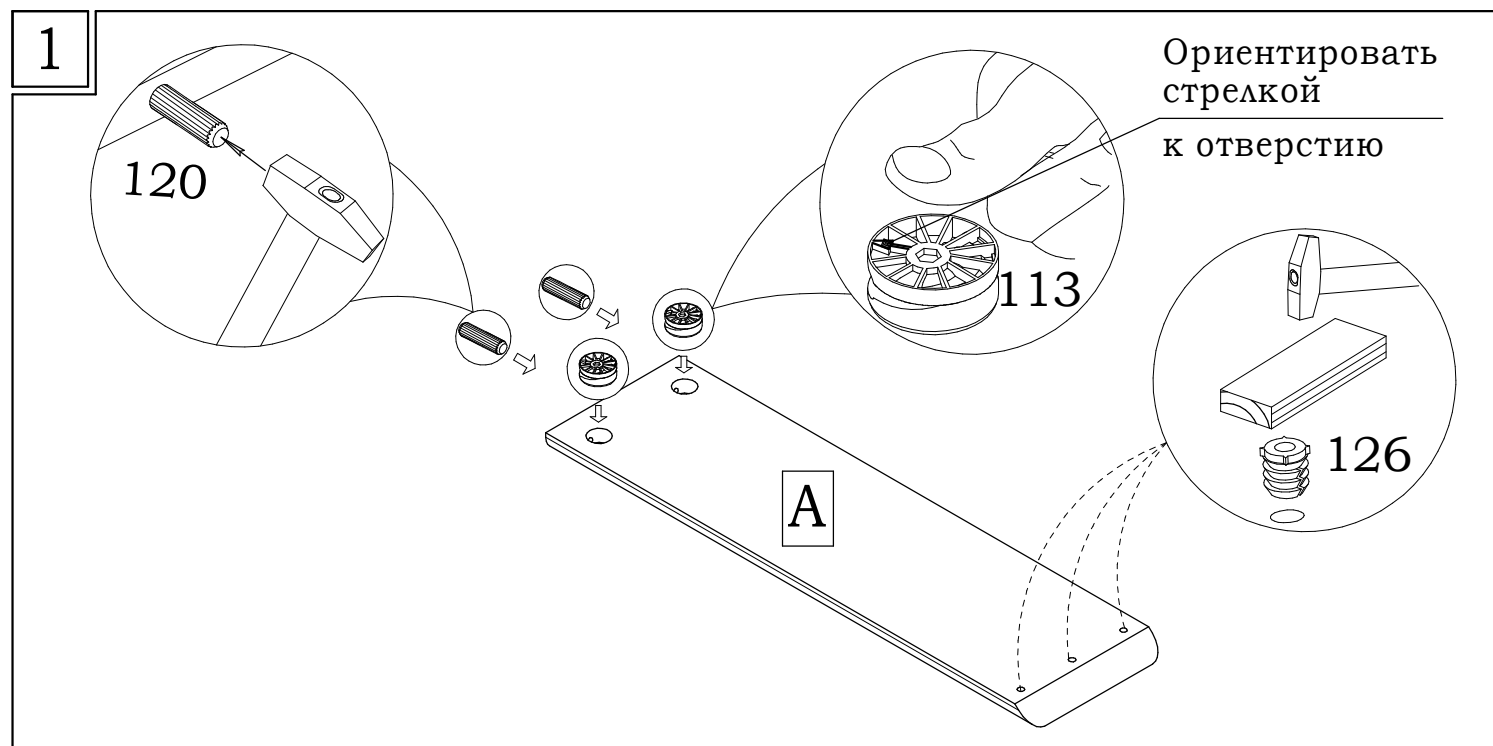

Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

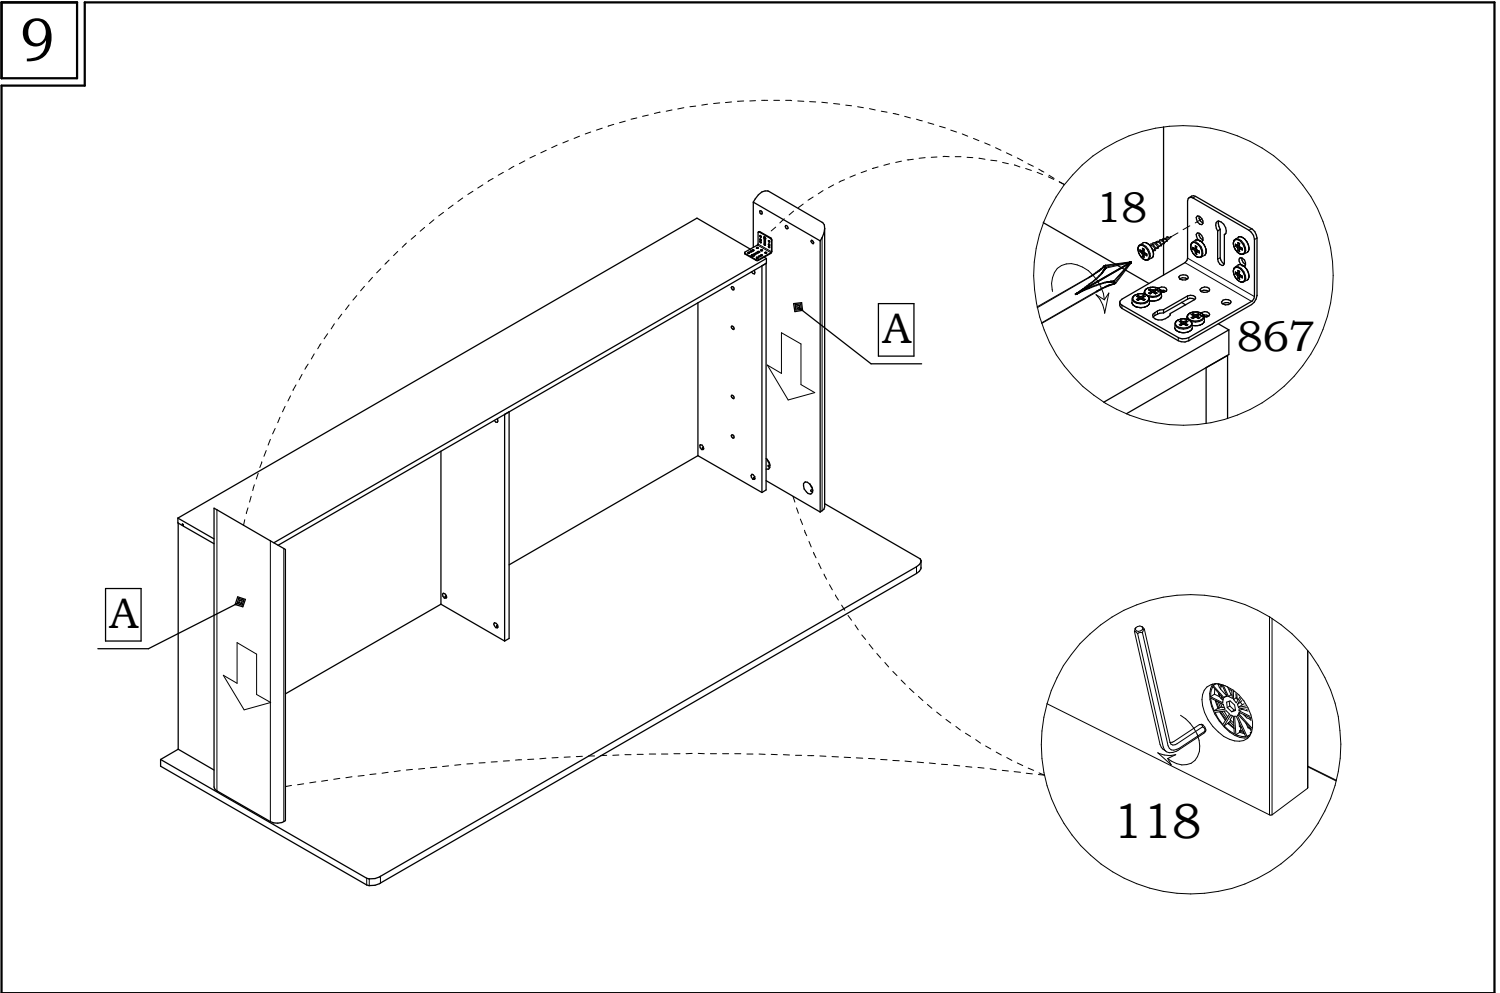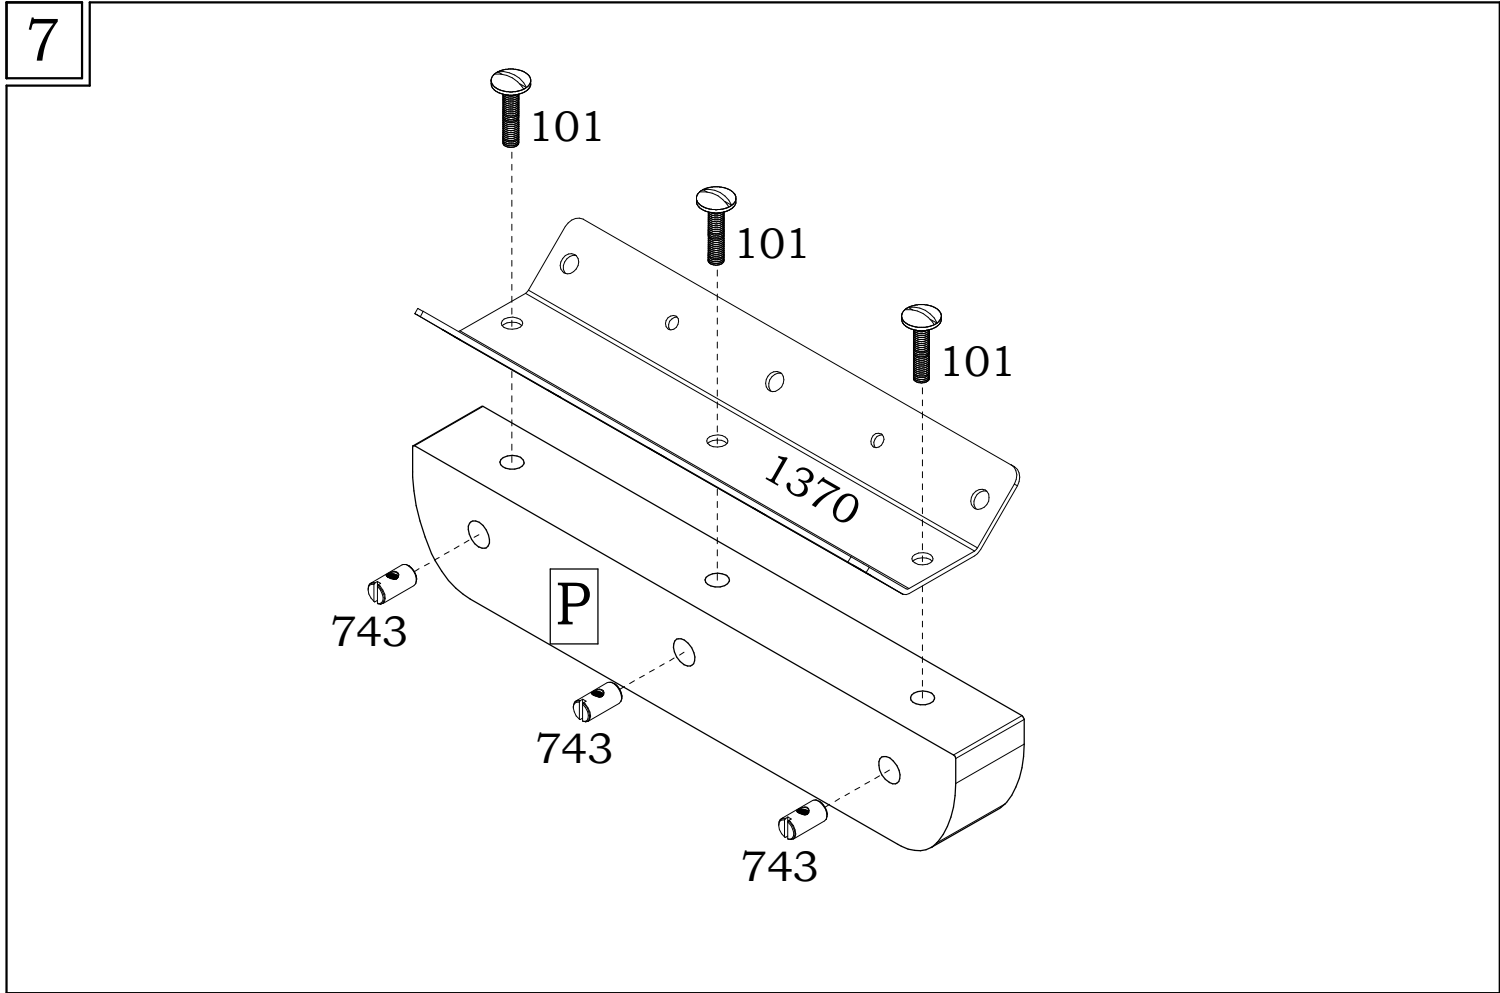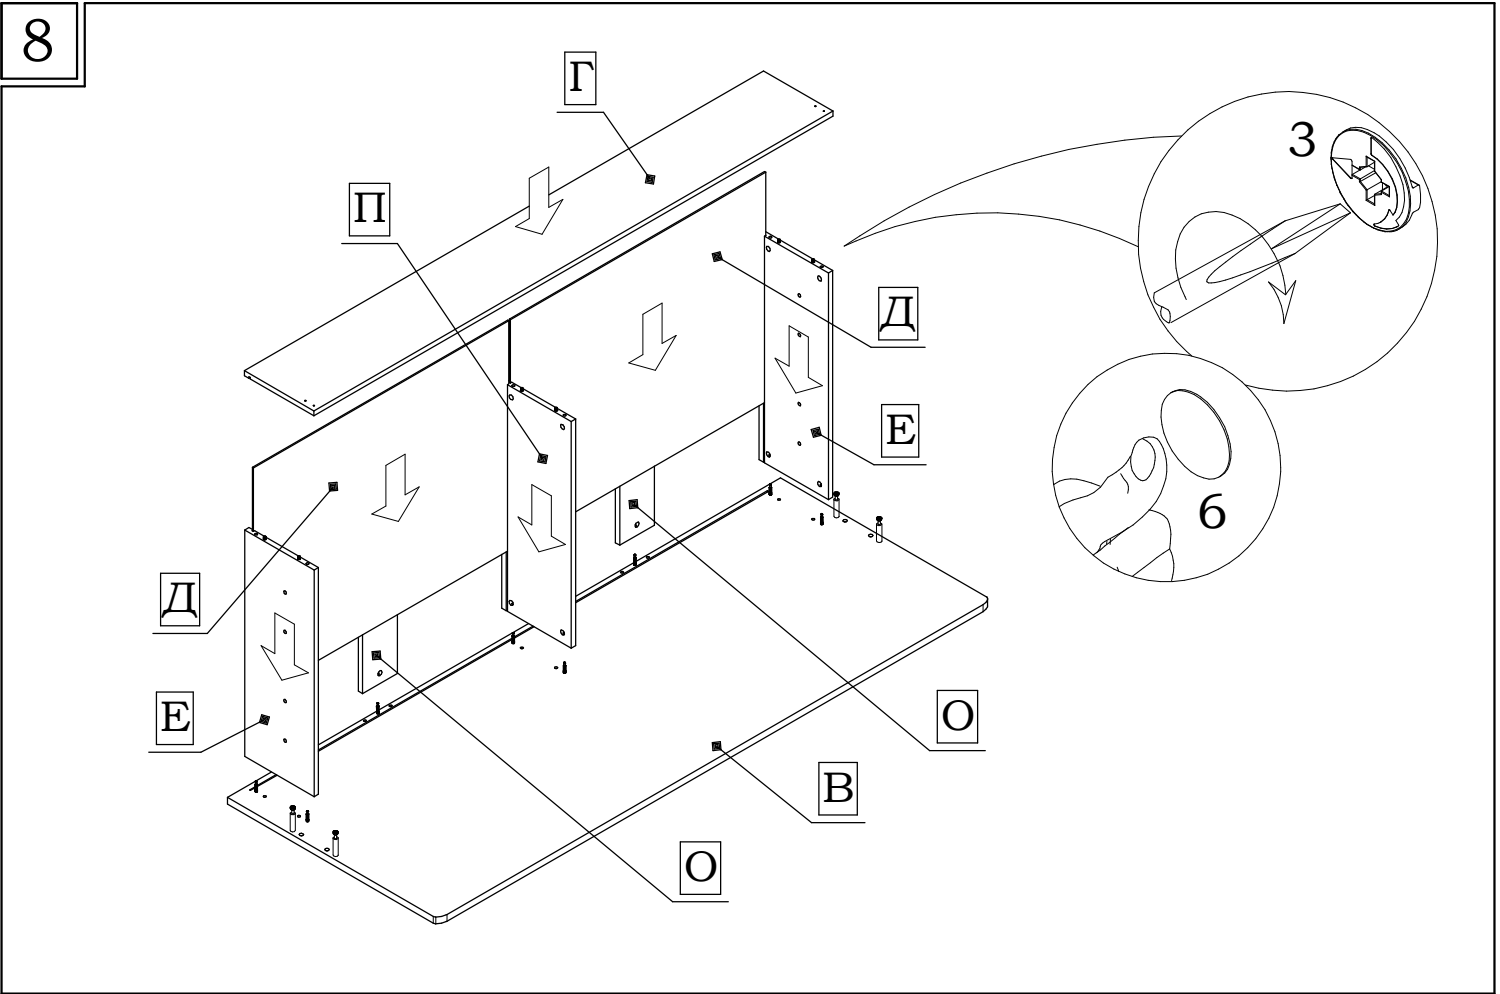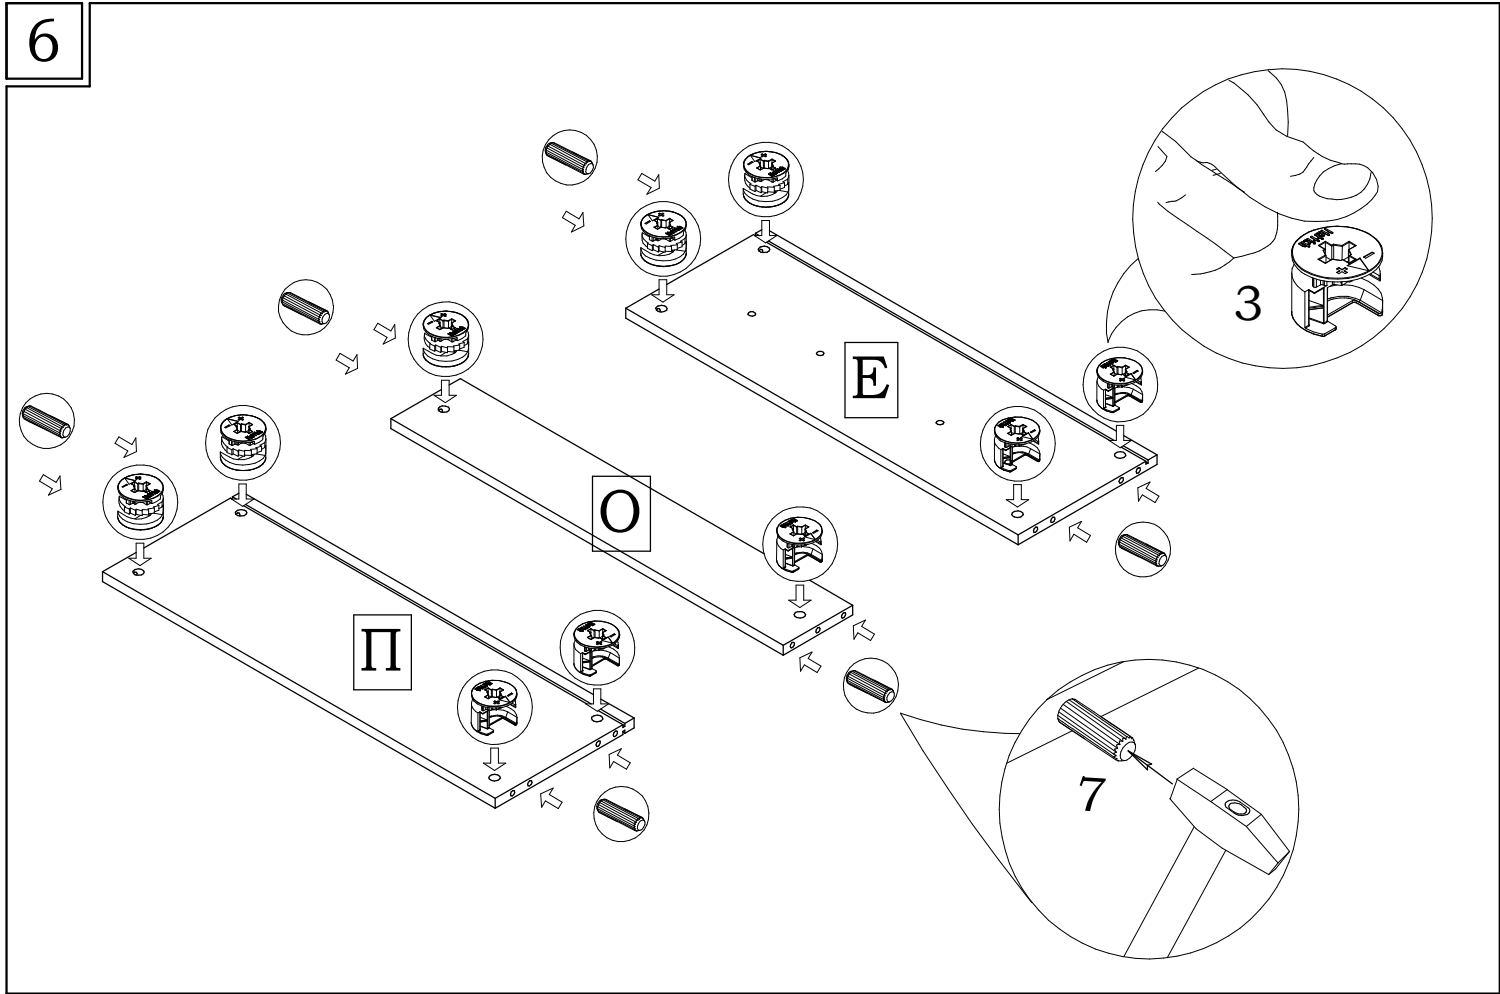

Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

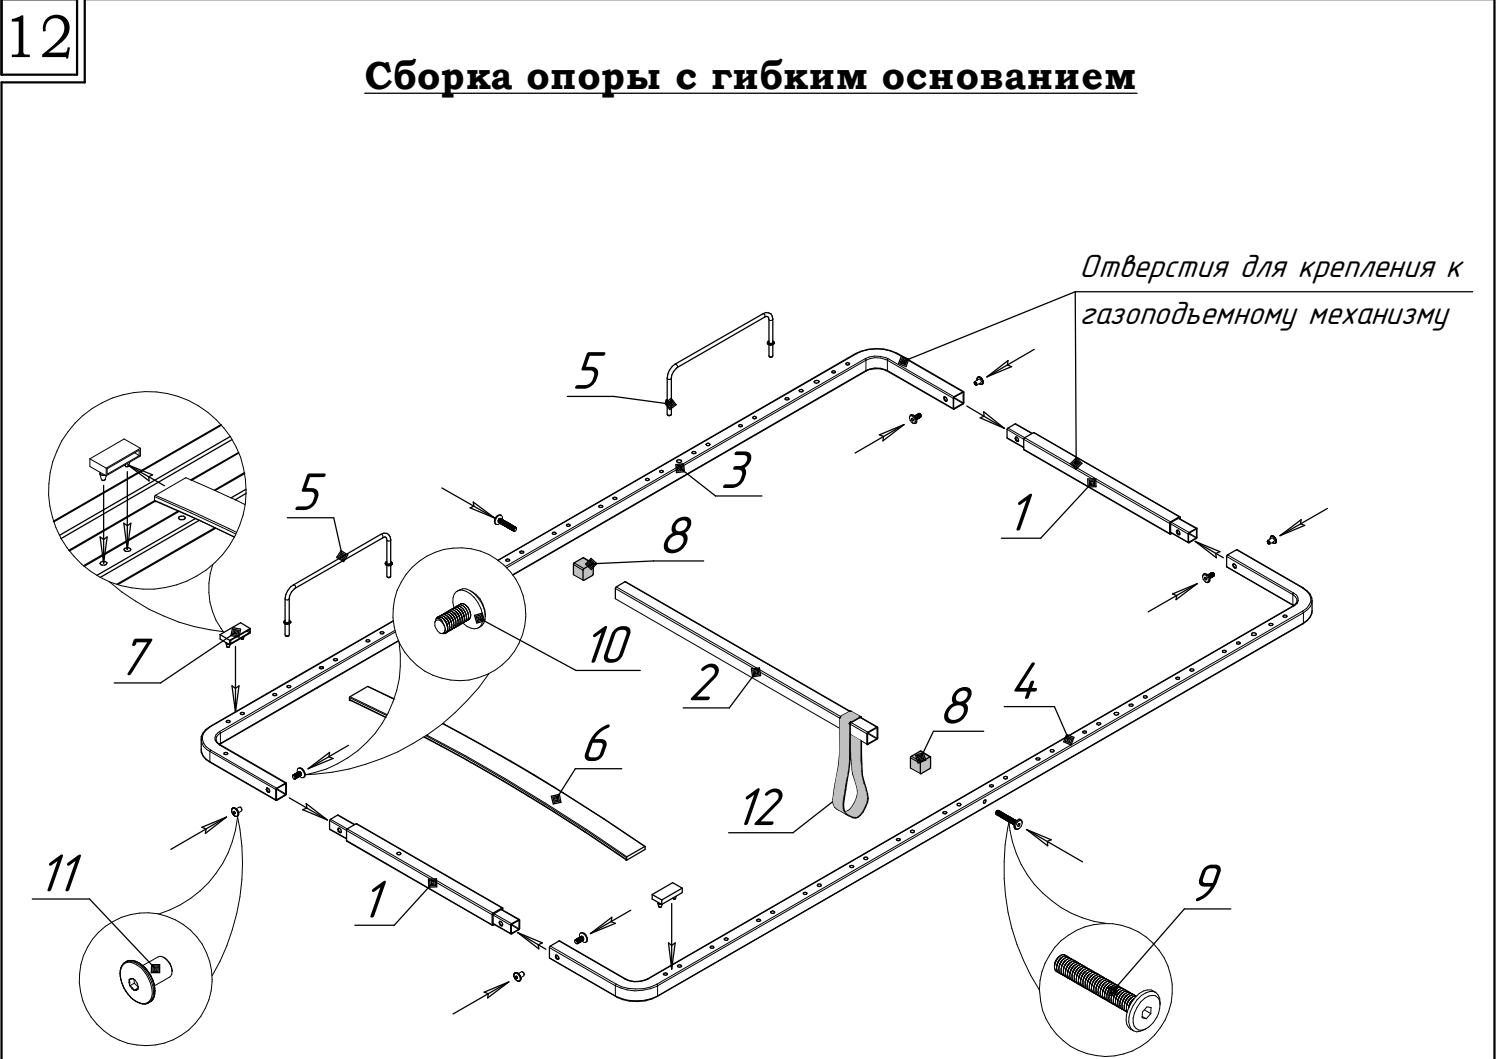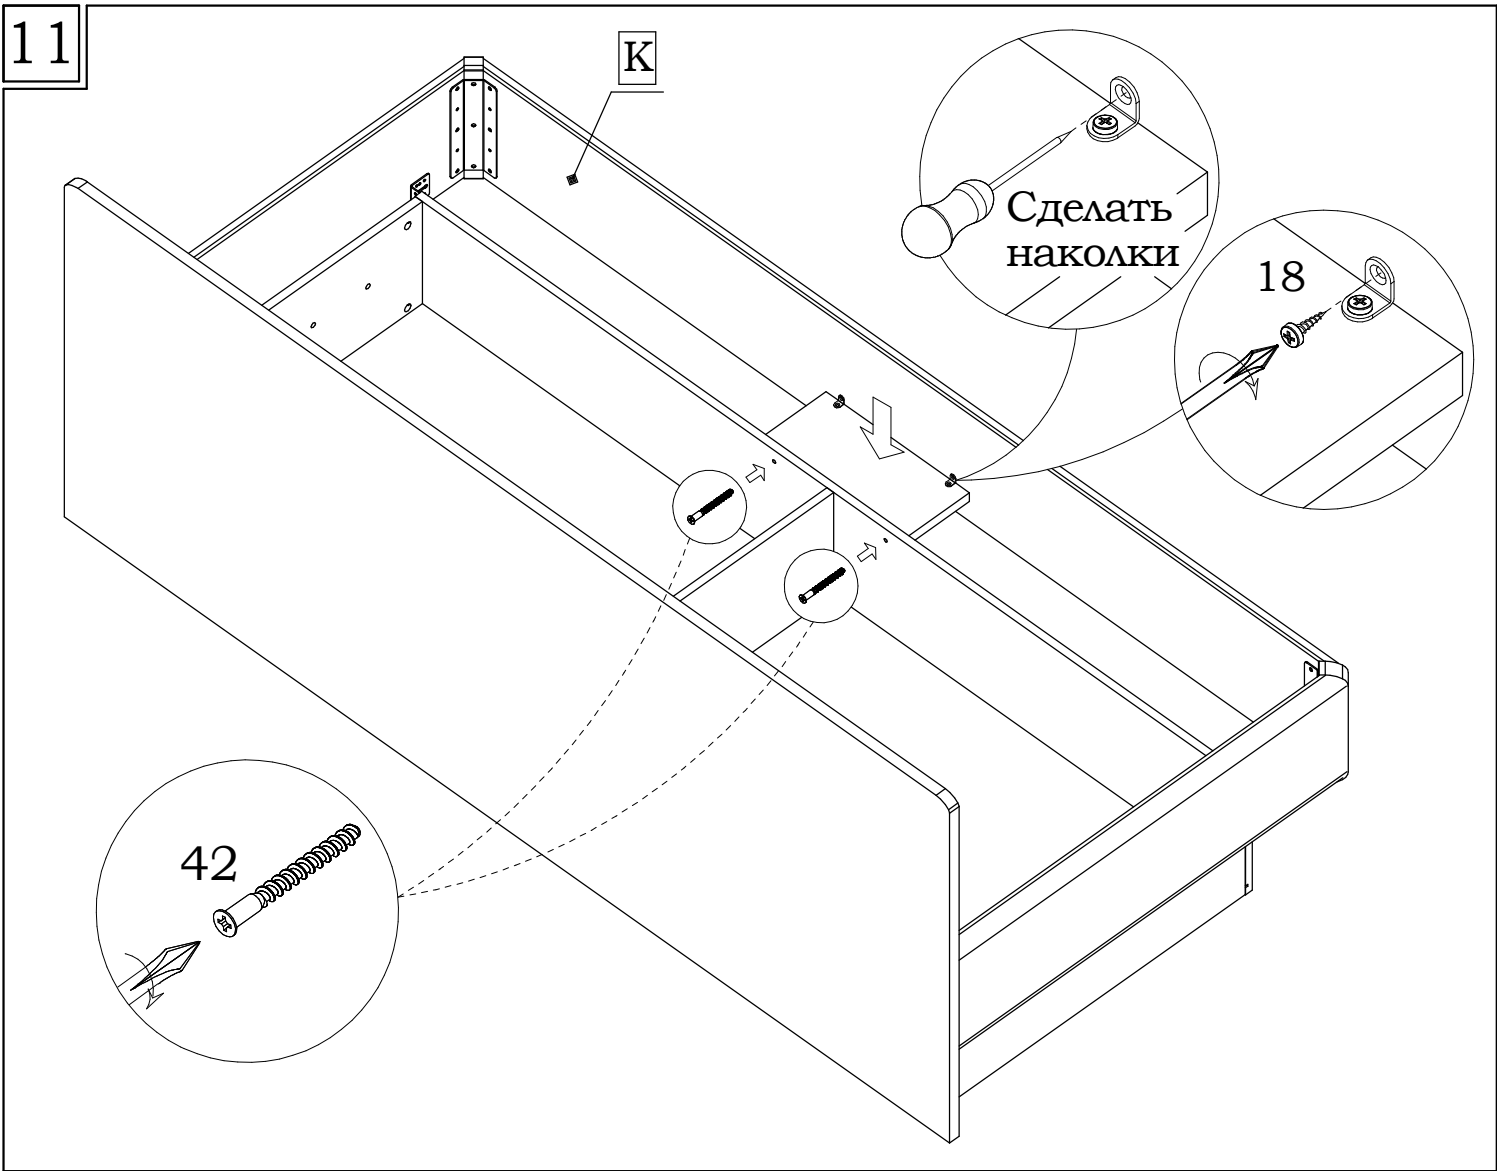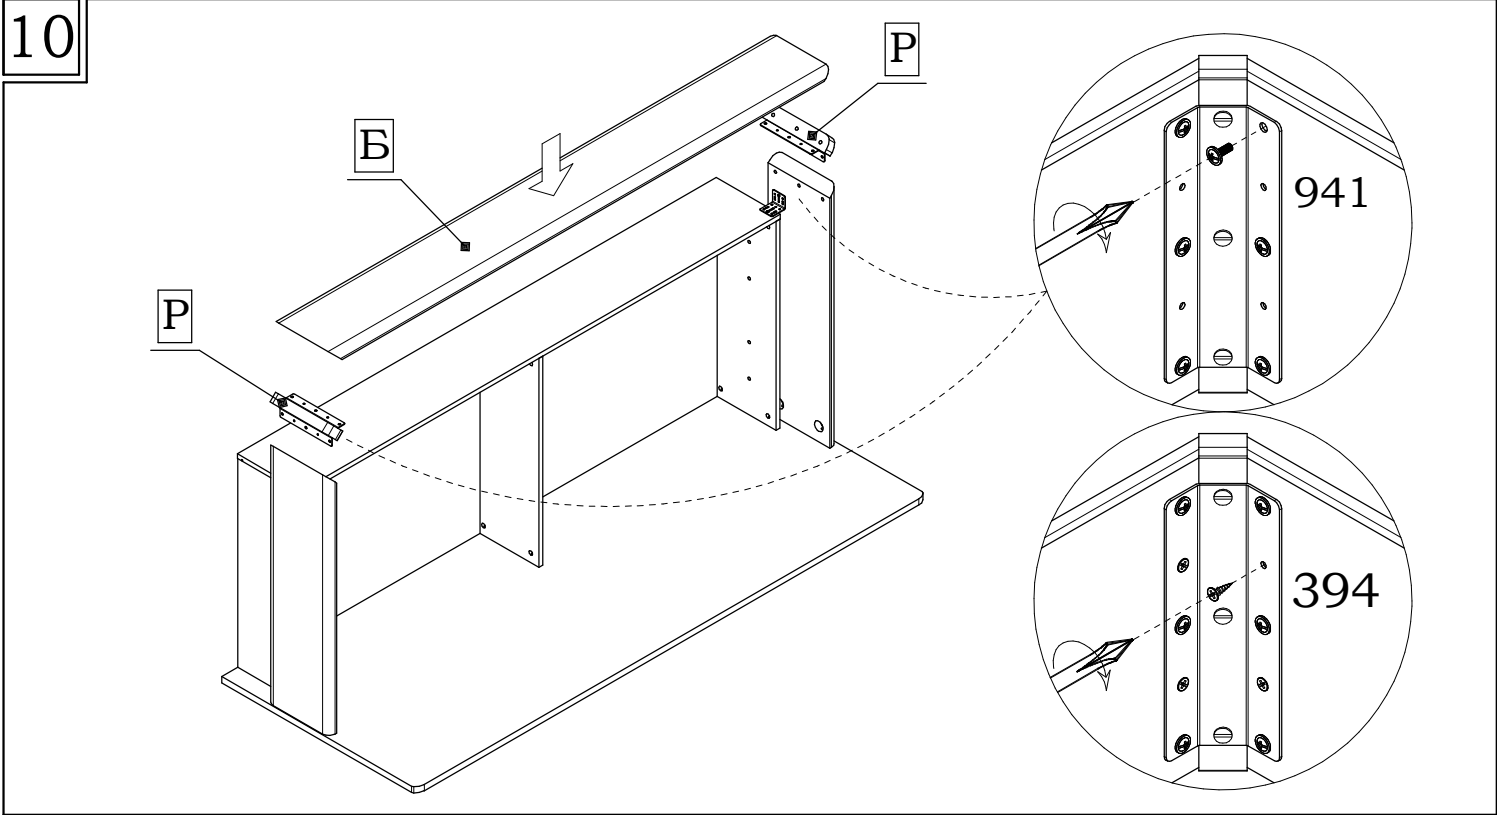


- | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|
| поз.1 | Поперечная труба ----- | 2шт. | поз.7 | Фиксатор ----- | 28 шт. |
| поз.2 | Центральная труба ----- | 1шт. | поз.8 | Прокладка ----- | 2 шт. |
| поз.3 | Продольная труба ----- | 1шт. | поз.9 | Винт М8х45 ----- | 2шт. |
| поз.4 | Продольная труба ----- | 1шт. | поз.10 | Винт М8х20 ----- | 4шт. |
| поз.5 | Матрасодержатель ----- | 2шт. | поз.11 | Гайка Эриксона М8 --- | 4 шт. |
| поз.6 | Ламель ----- | 14 шт. | поз.12 | Ручка-ремень ----- | 1 шт. |

Матрасодержатели (поз.5) в отверстия продольной трубы (поз.3) устанавливаются при необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика)


Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

13

Сборка и установка газоподъемного механизма 1375

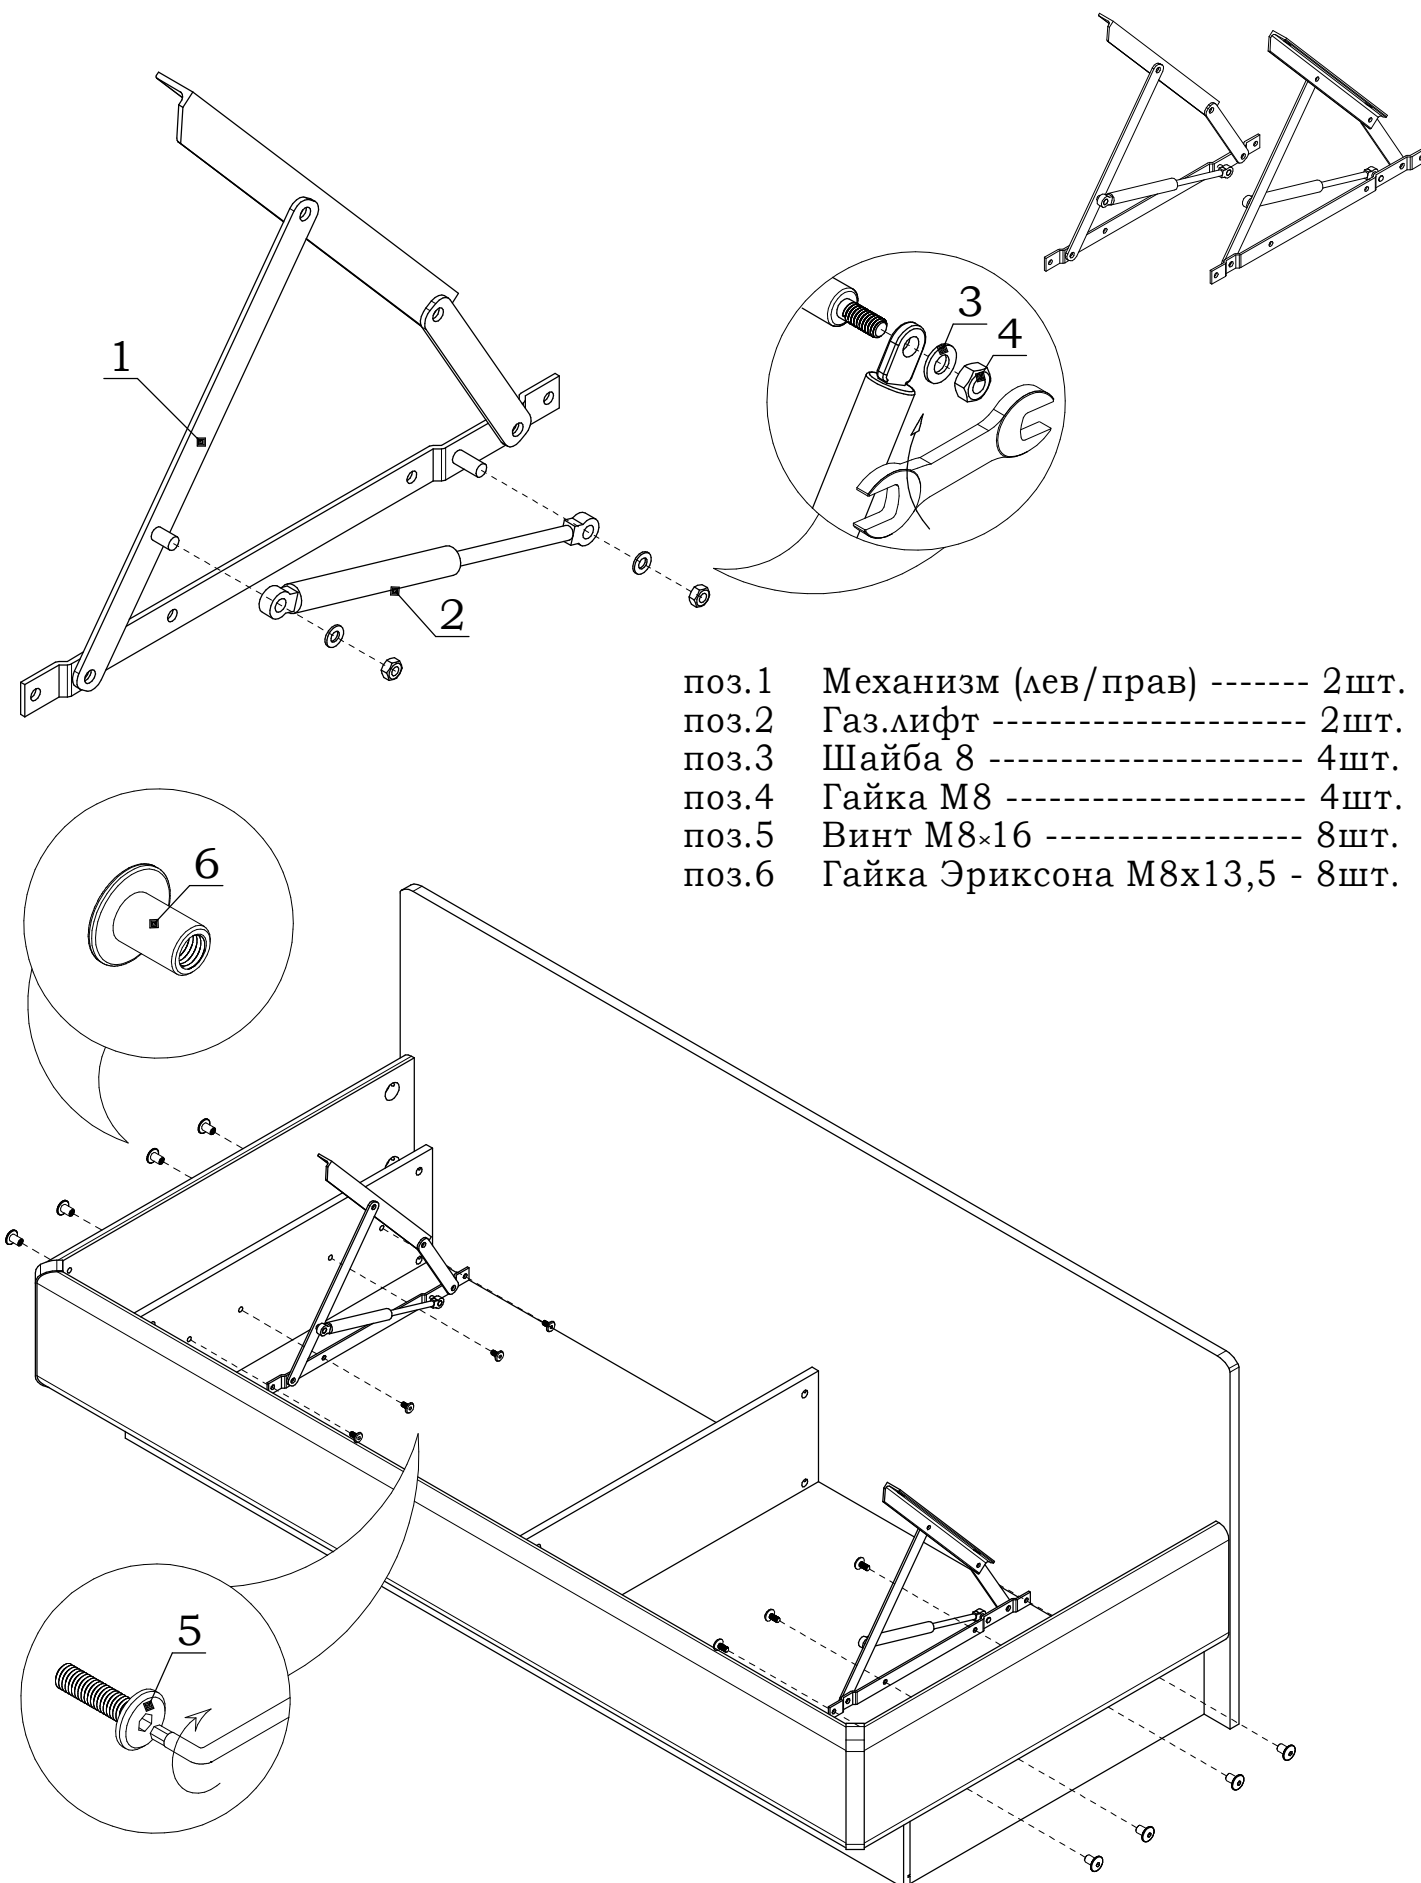

14

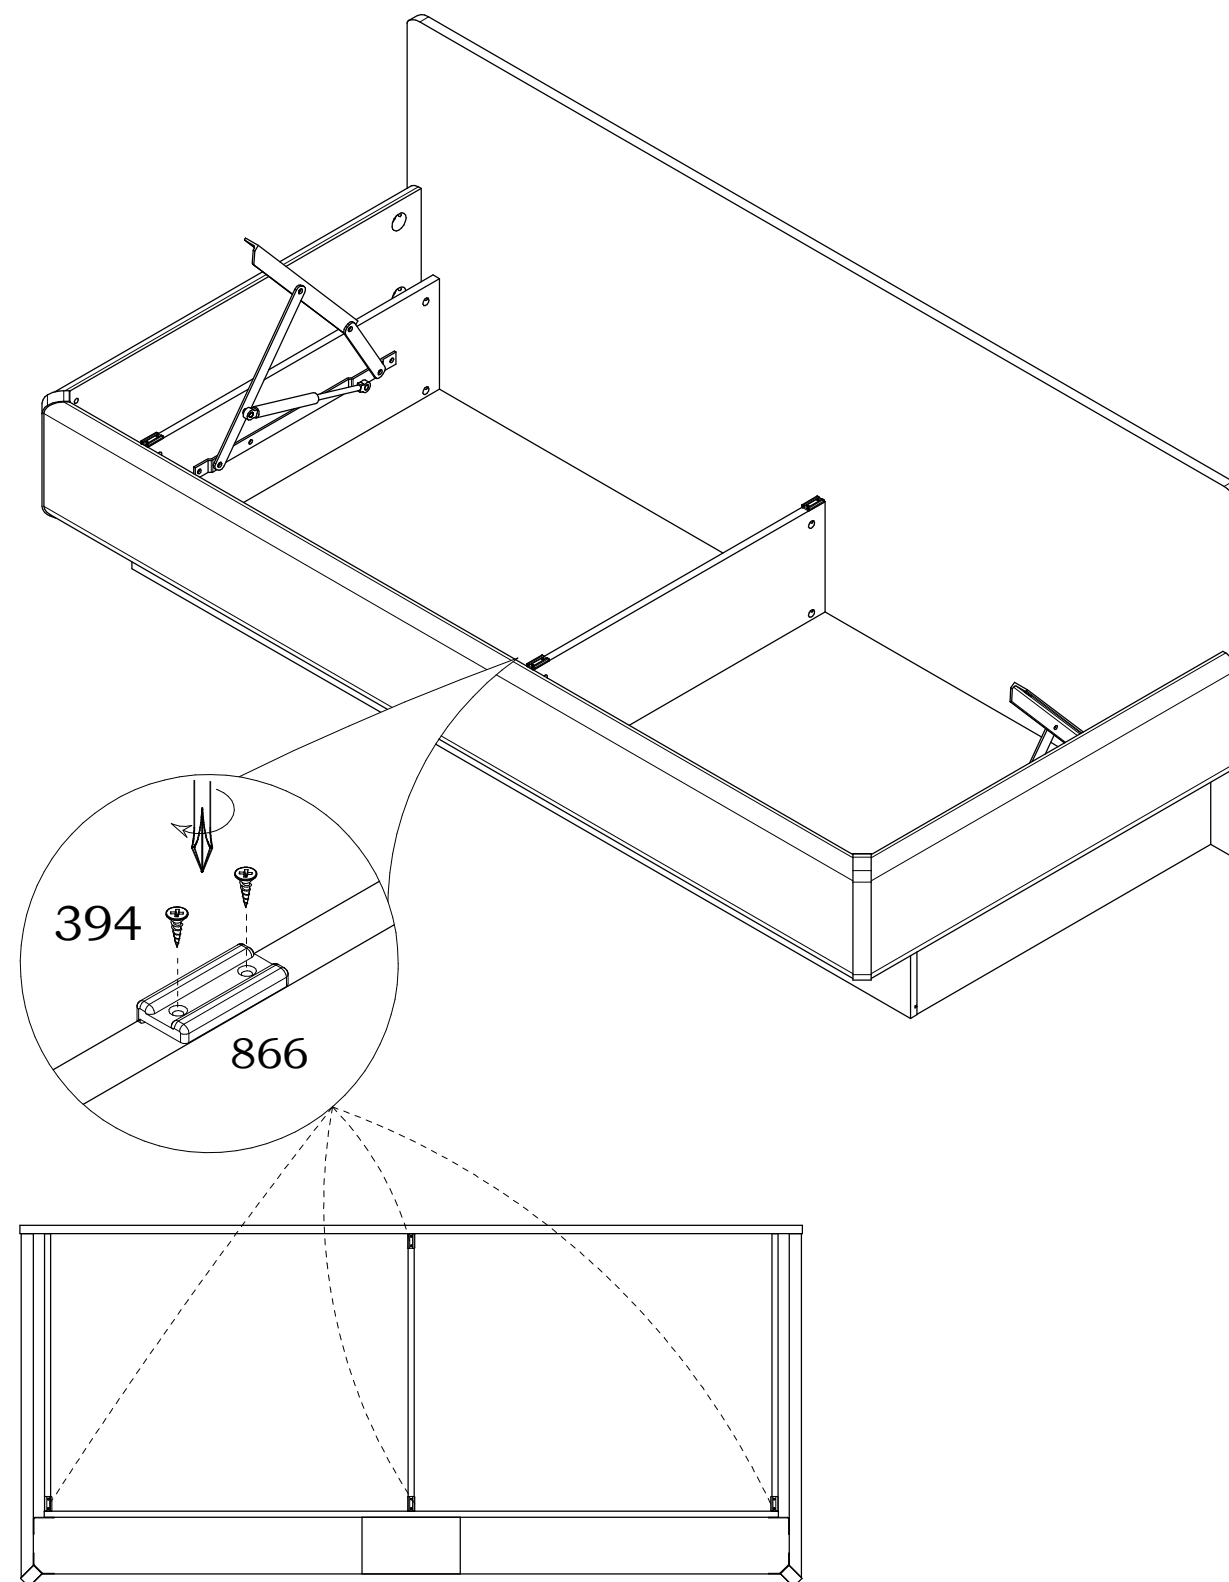


Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)


15

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Решётка в закрытом (нижнем) положении
не фиксируется без матраса.

1374

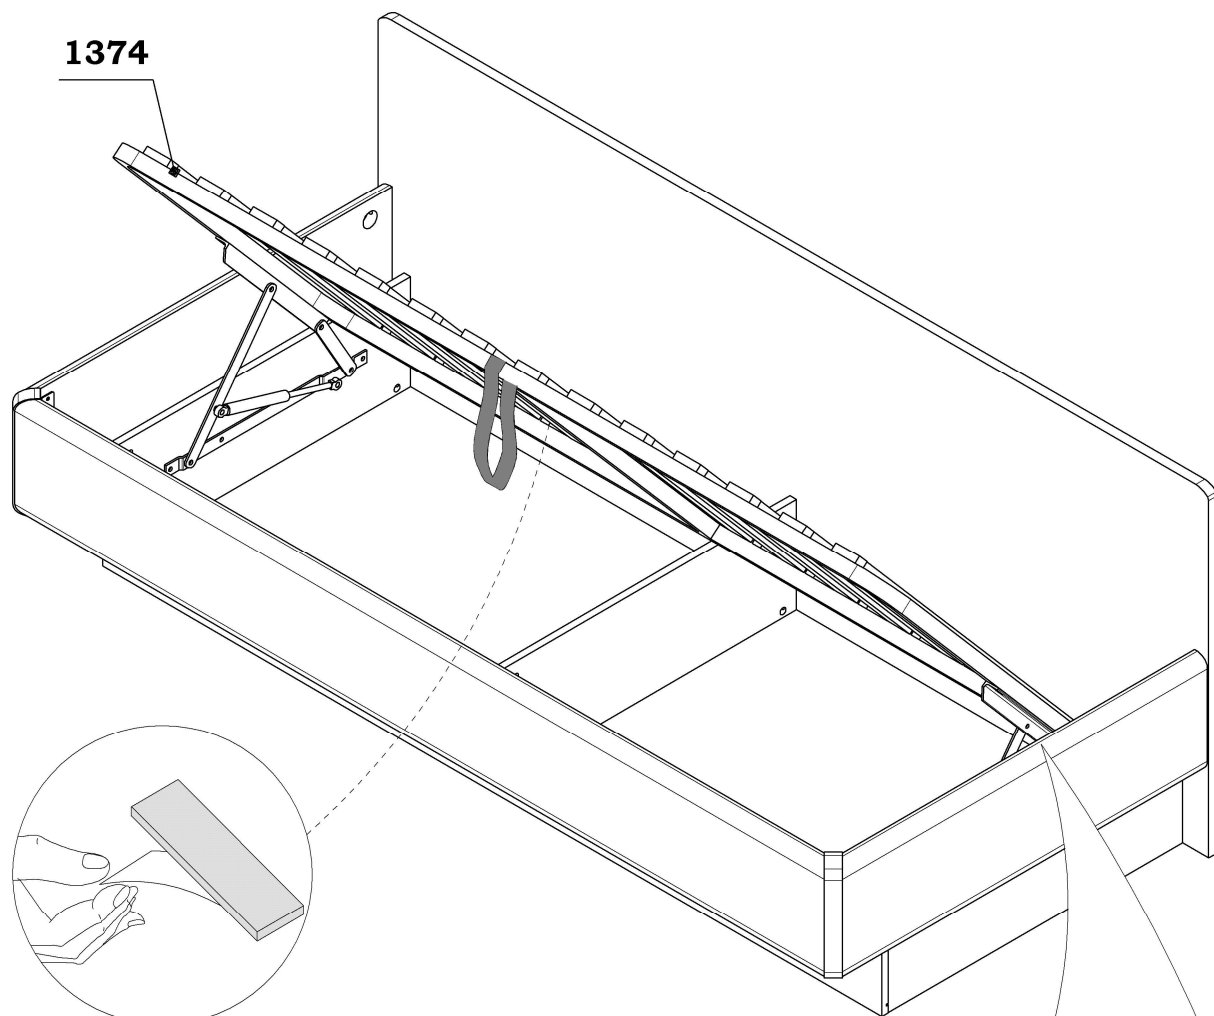


Наклеить фетровую прокладку
на опору с гибким основанием
в месте соприкосновения с ящиком

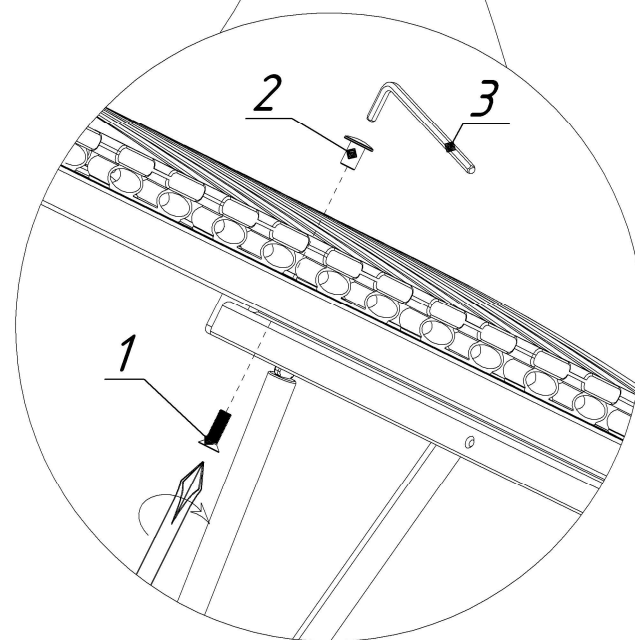


поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма


Инструкция по установке мягкого элемента 46.260 (опция)

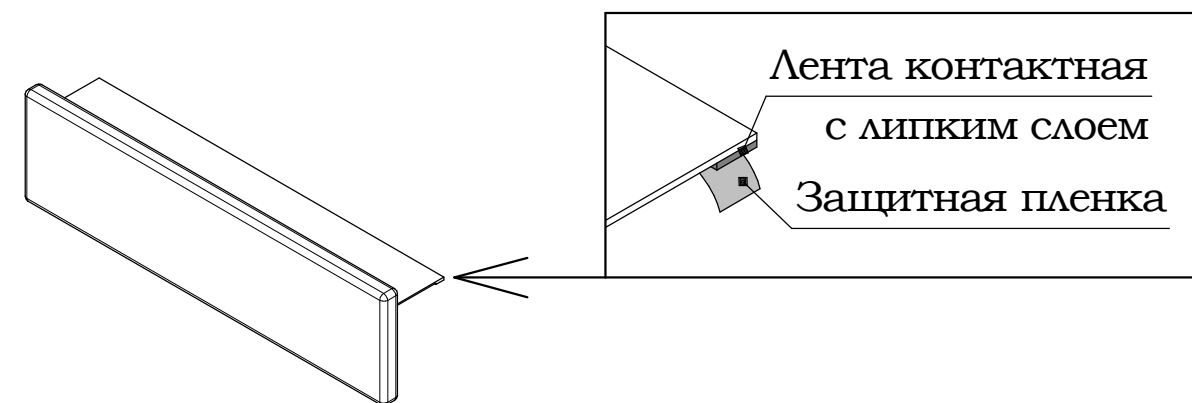

Варианты установки

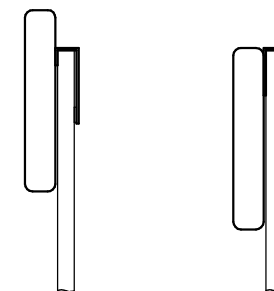

1. Отклеить защитную пленку от контактной ленты.
2. Разместить мягкий элемент в соответствии с выбранным вариантом установки.
3. Наклеить контактную ленту на заднюю сторону спинки (для более надежного соединения рекомендуется обезжирить поверхность спинки).
4. При необходимости можно отстегнуть мягкий элемент.

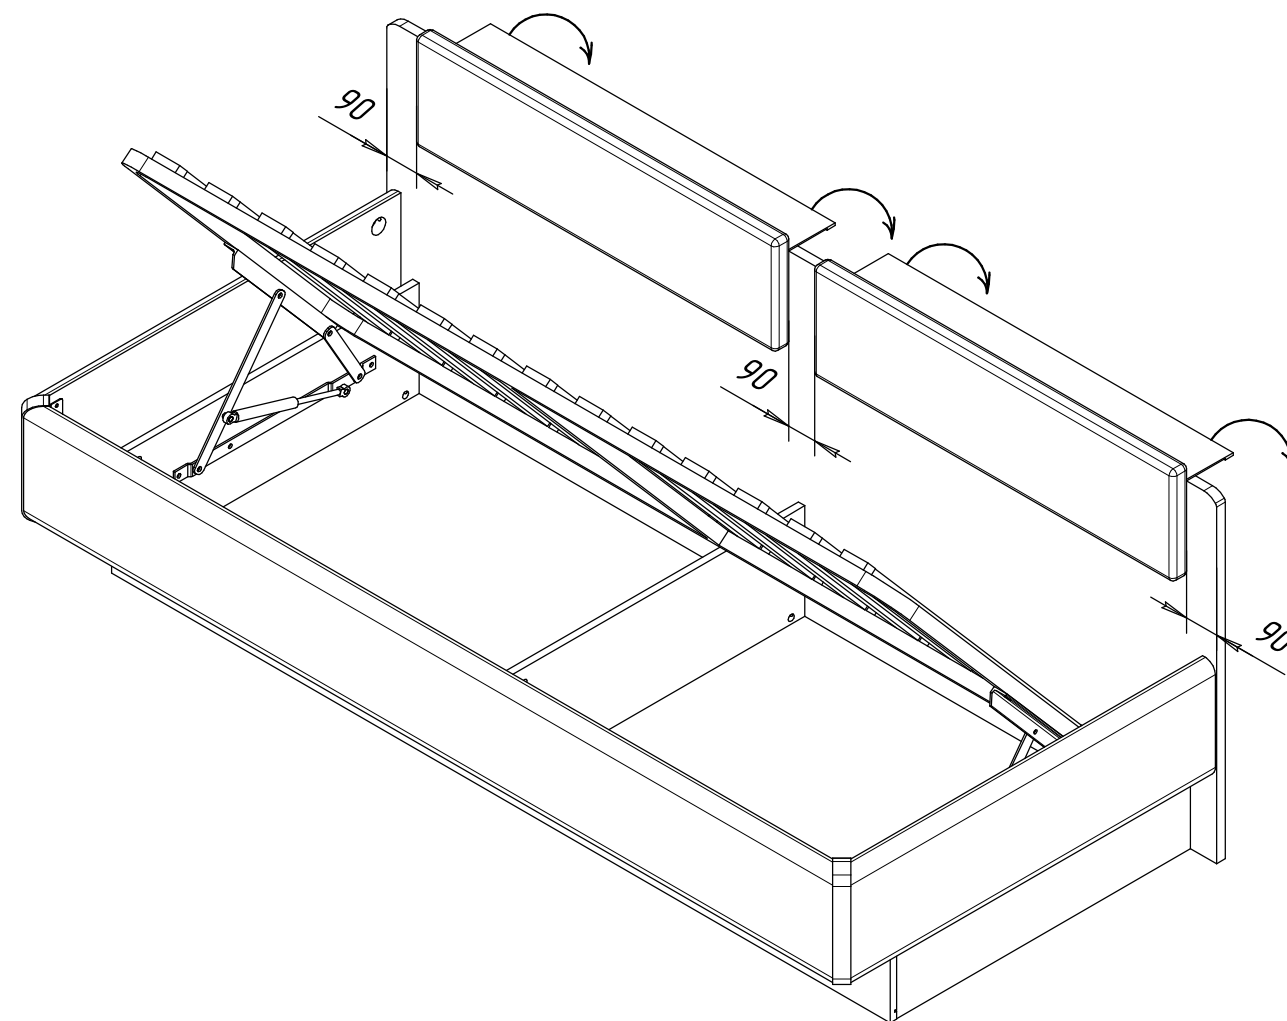

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

