


# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

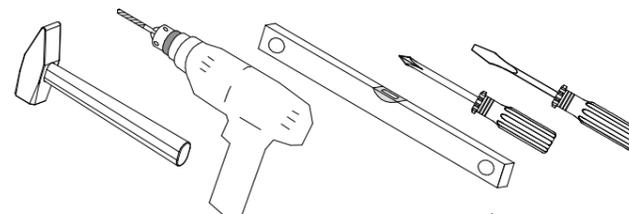


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




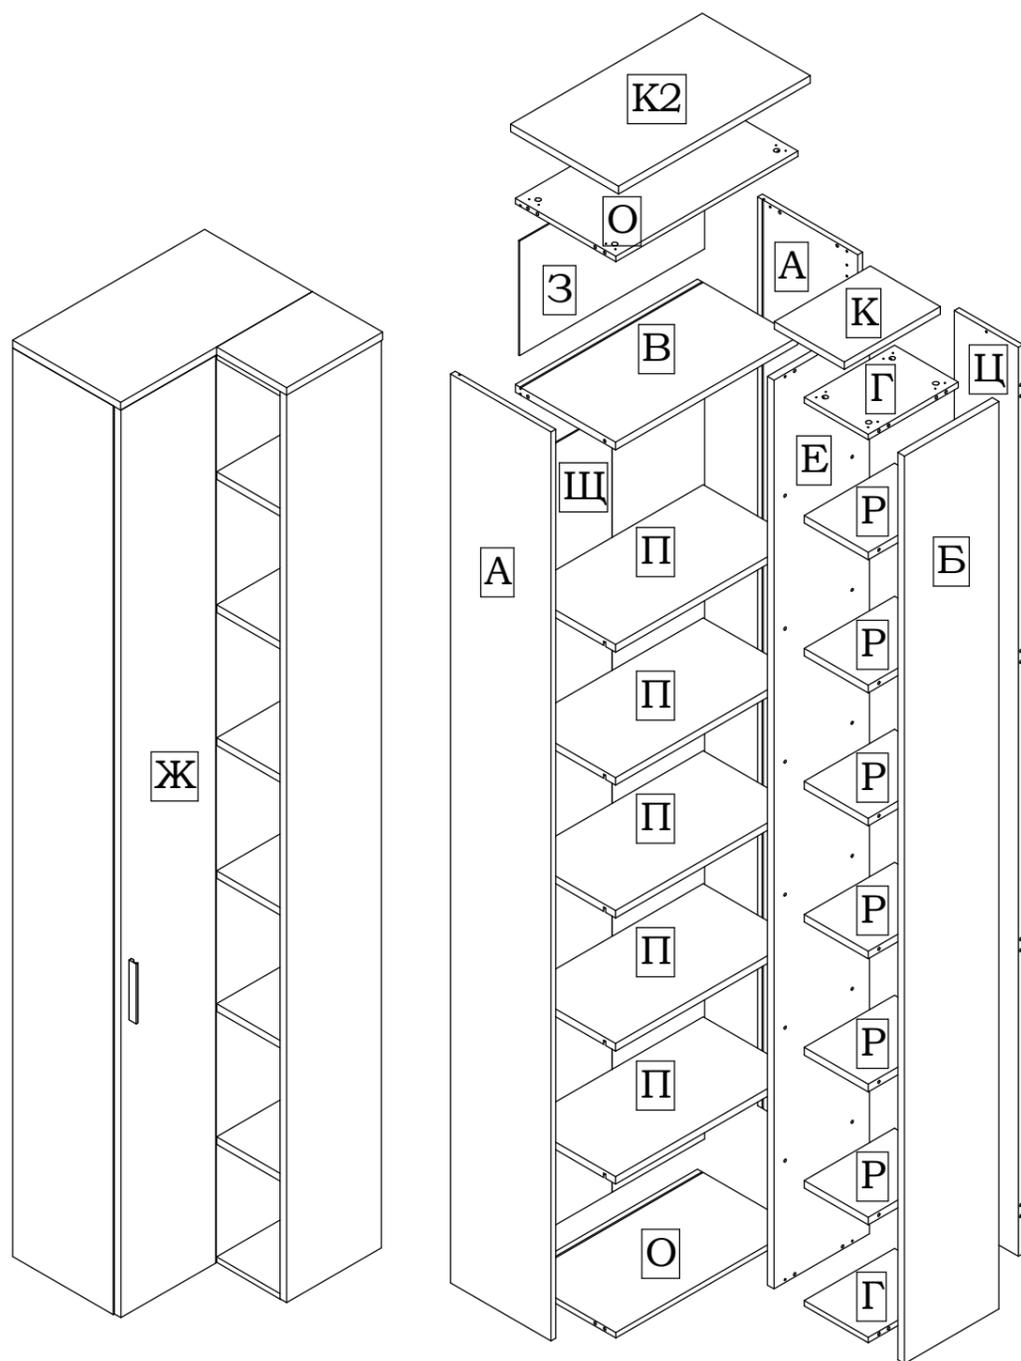


## Вариант сборки




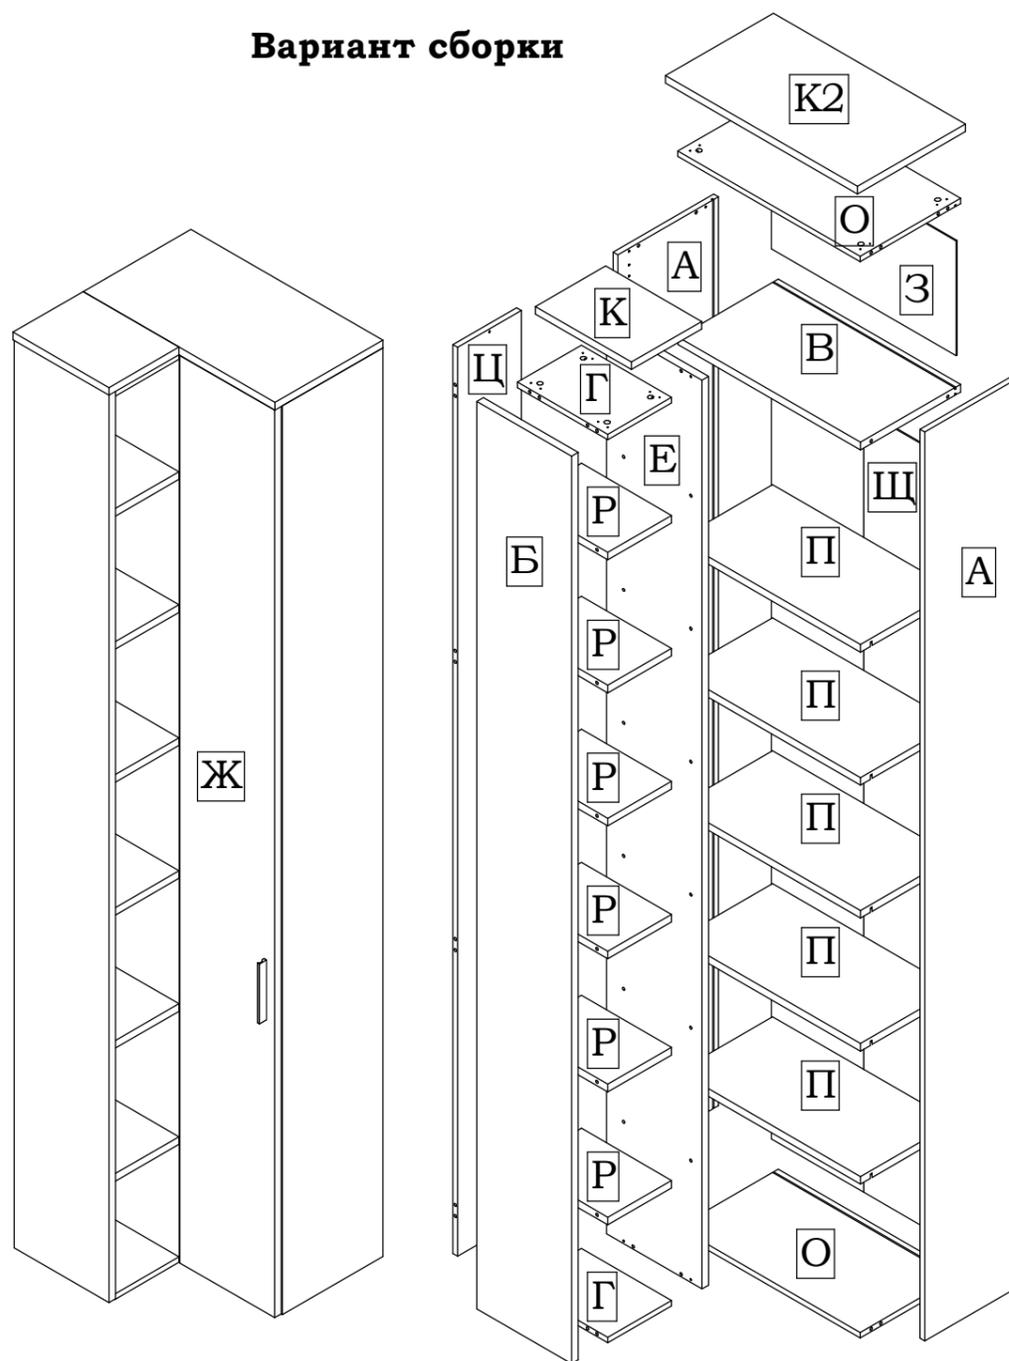


1  24 шт.	3  24 шт.	6  4 шт.
7  24 шт.	13  8 шт.	14  16 шт.
10  20 шт.	21  12 шт.	42  2 шт.
58  2 шт.	62  14 шт.	86  1 шт.
87  1 комп.	95  20 шт.	96  2 шт.
195  20 шт.	376  20 шт.	789  8 шт.
817  9 шт.	1294  12 шт.	1462  6 шт.
1364  2 шт.	2098  4 шт.	2099  4 шт.
		2100  4 шт.
		2101  1 шт.




# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

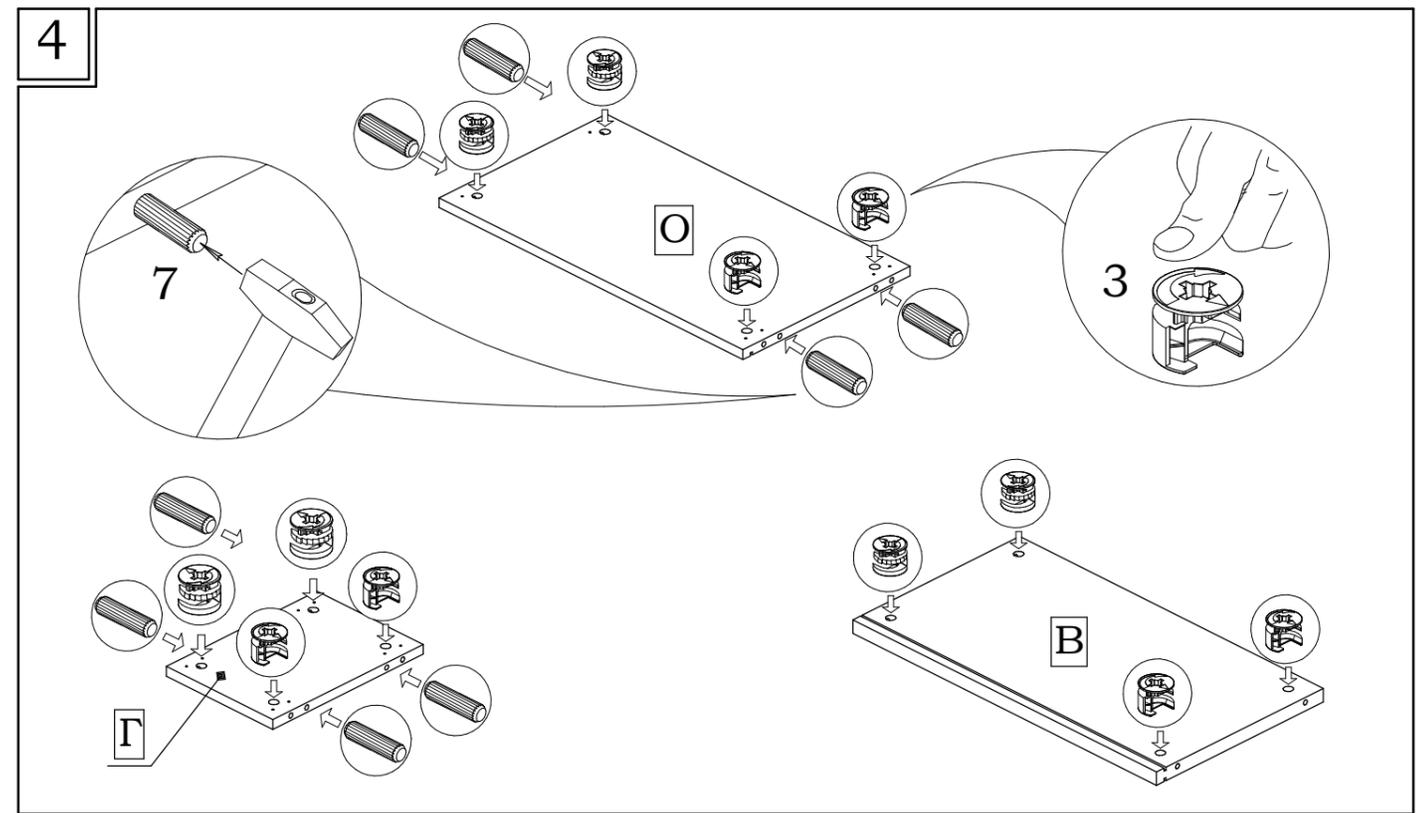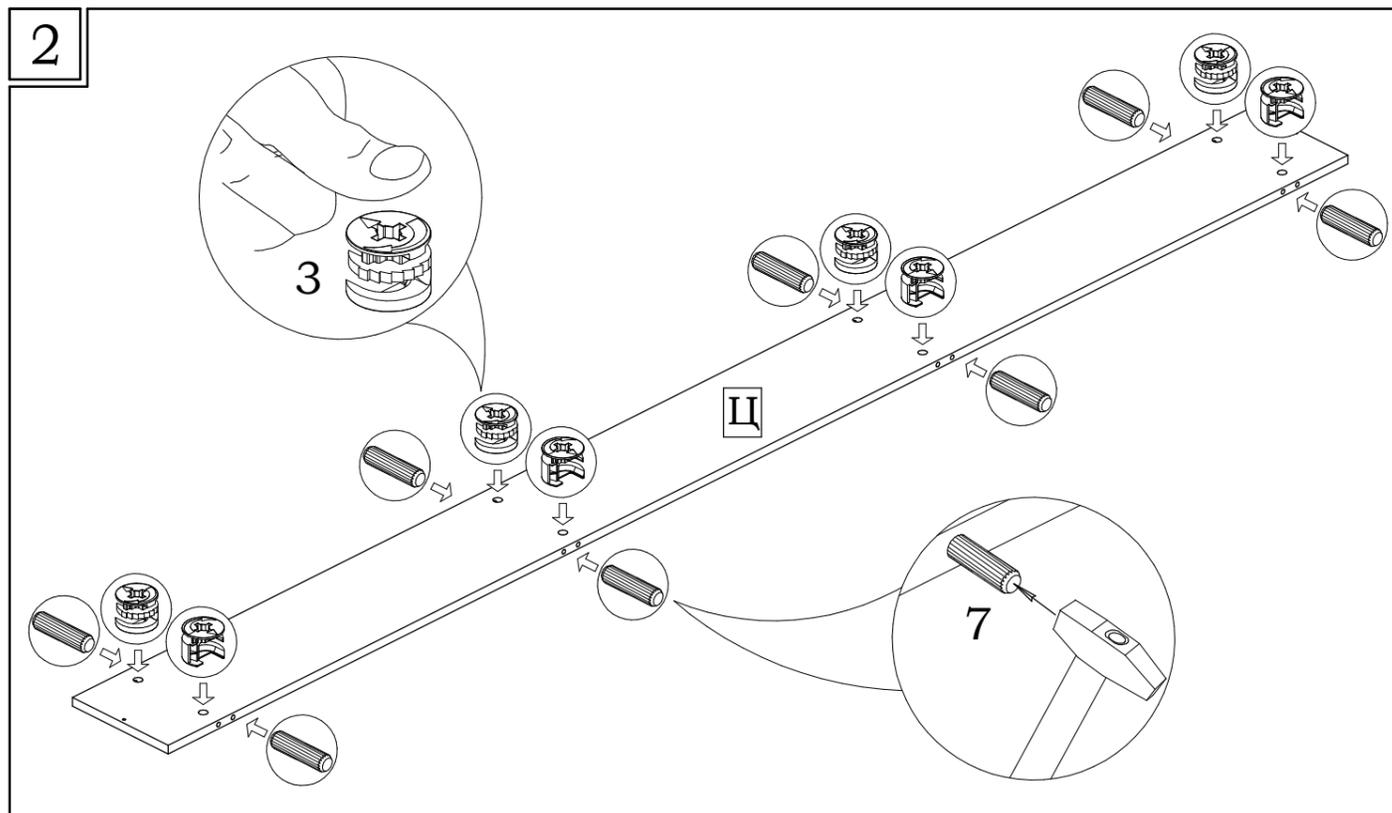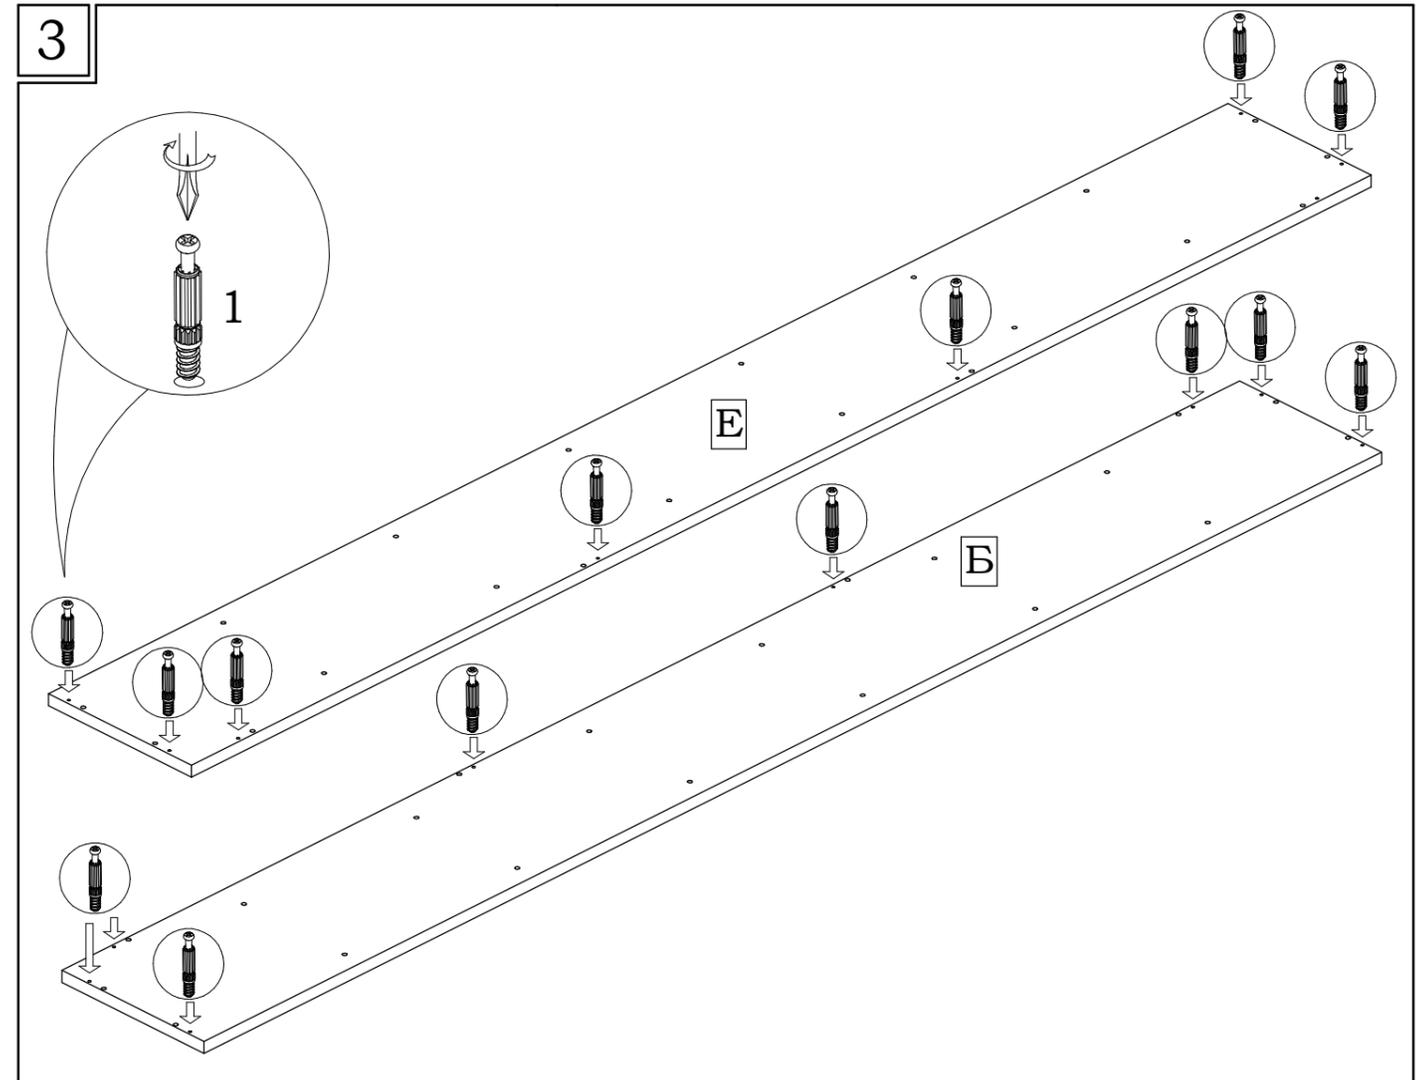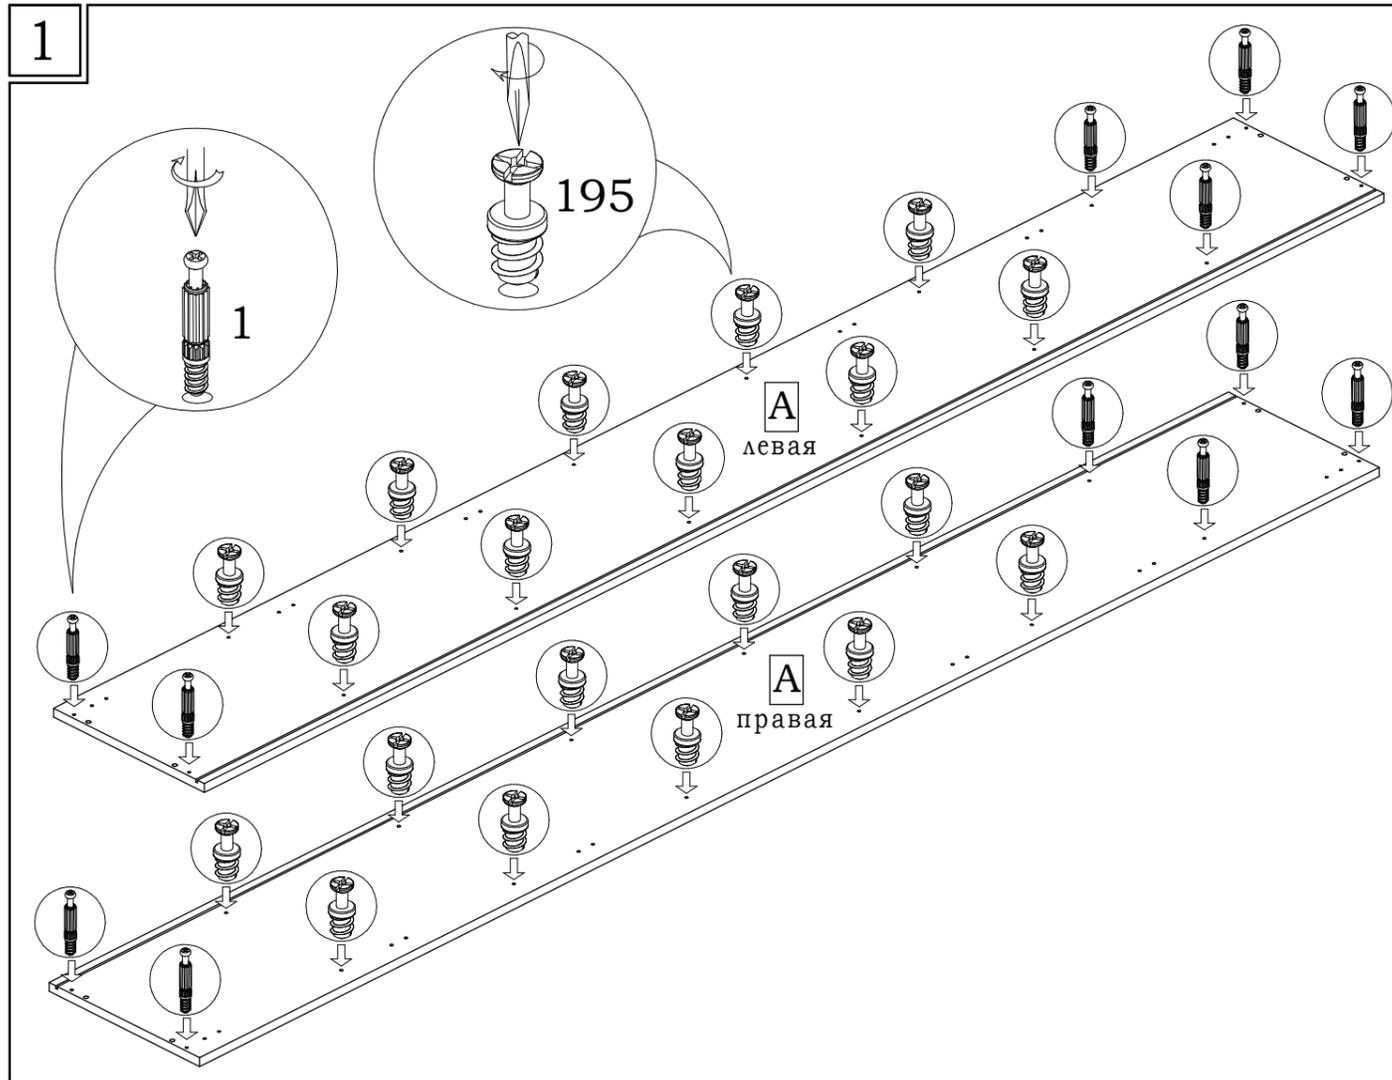




# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

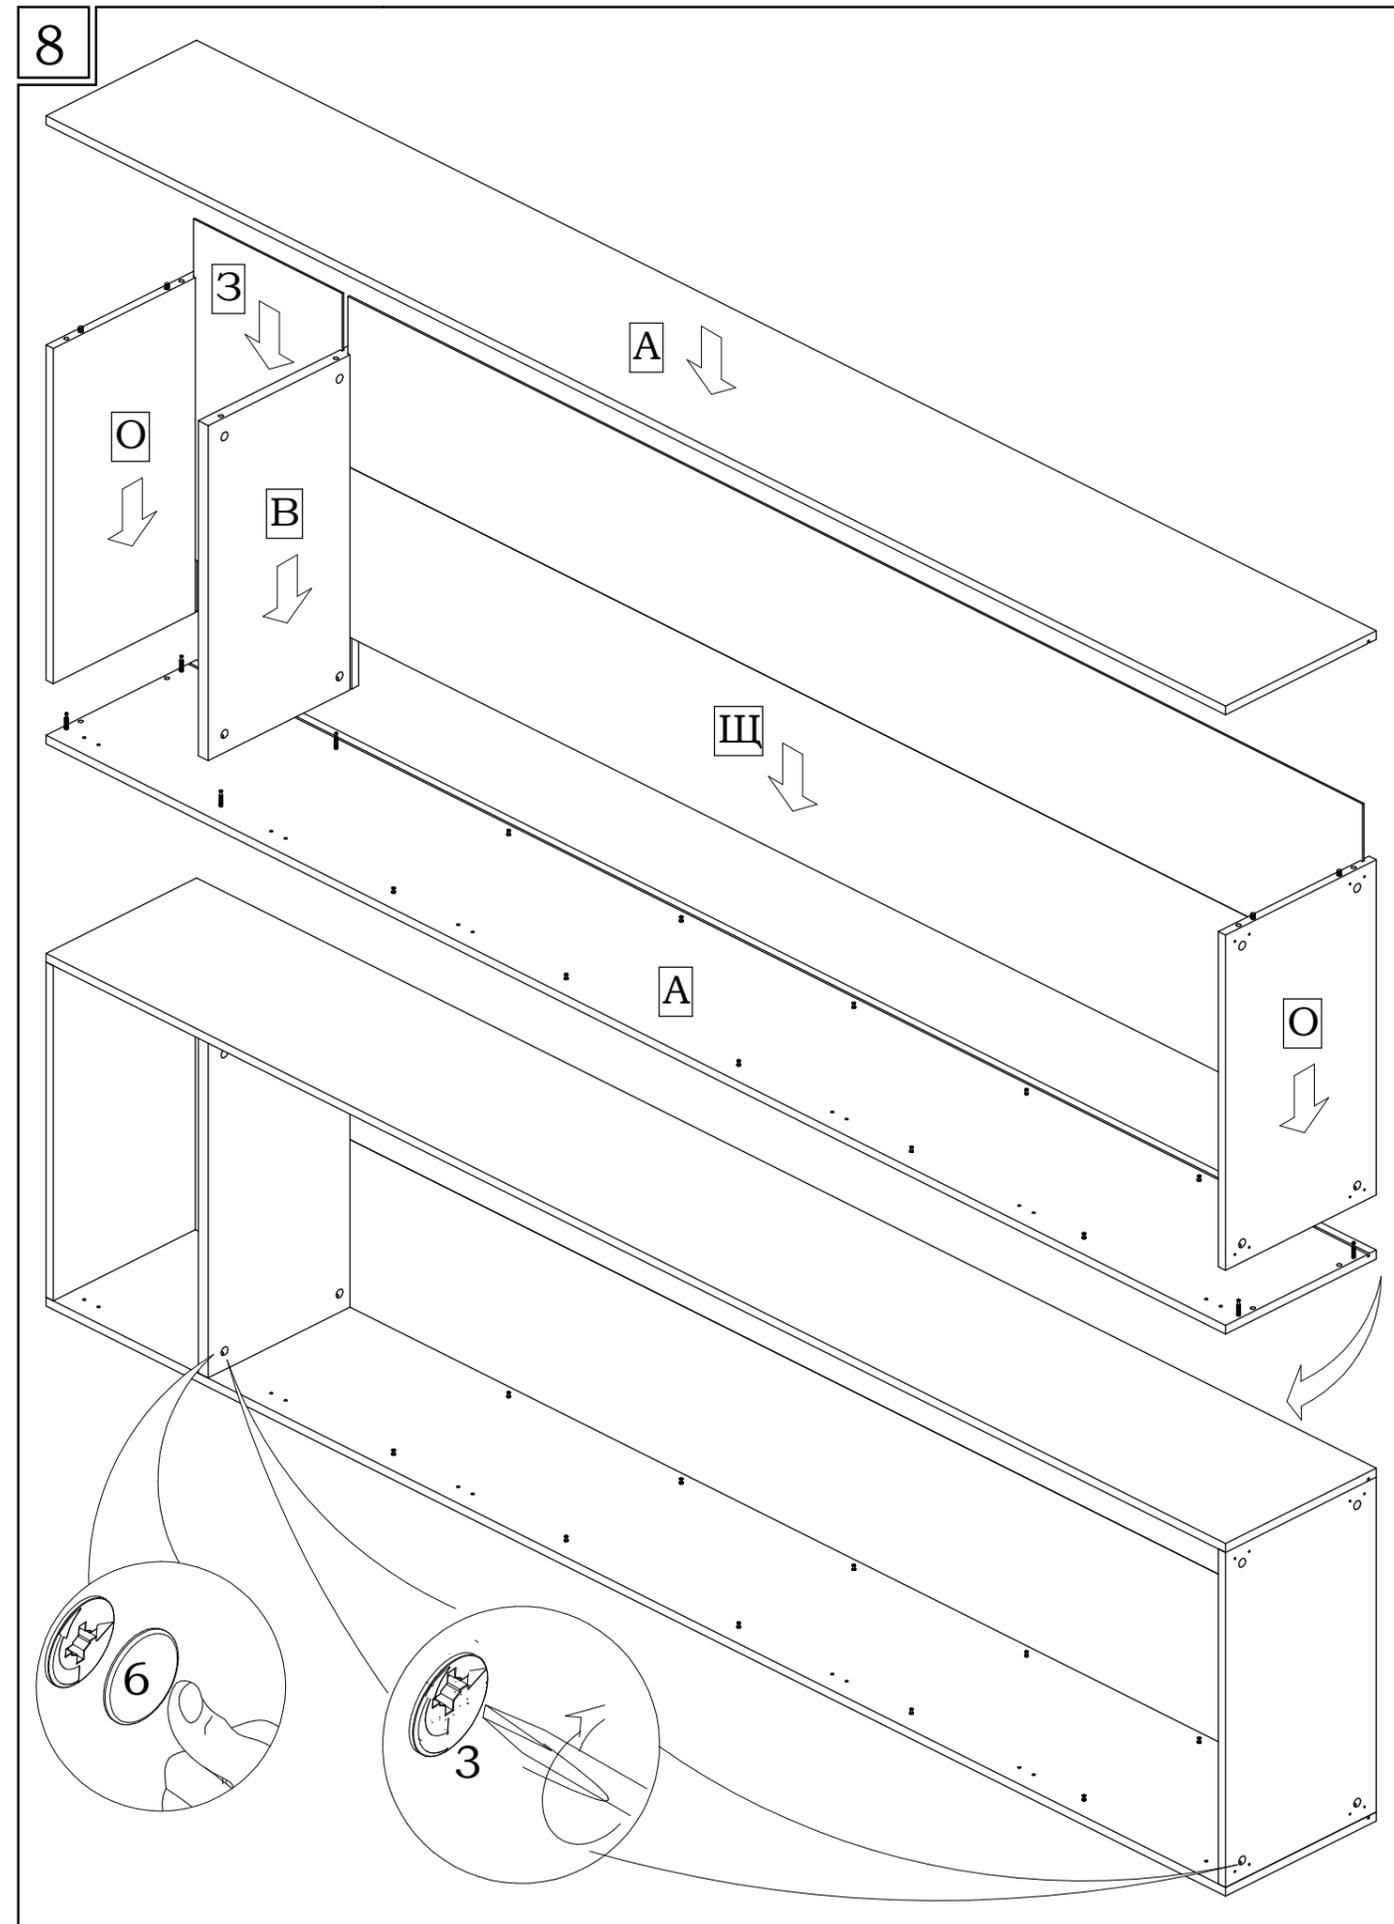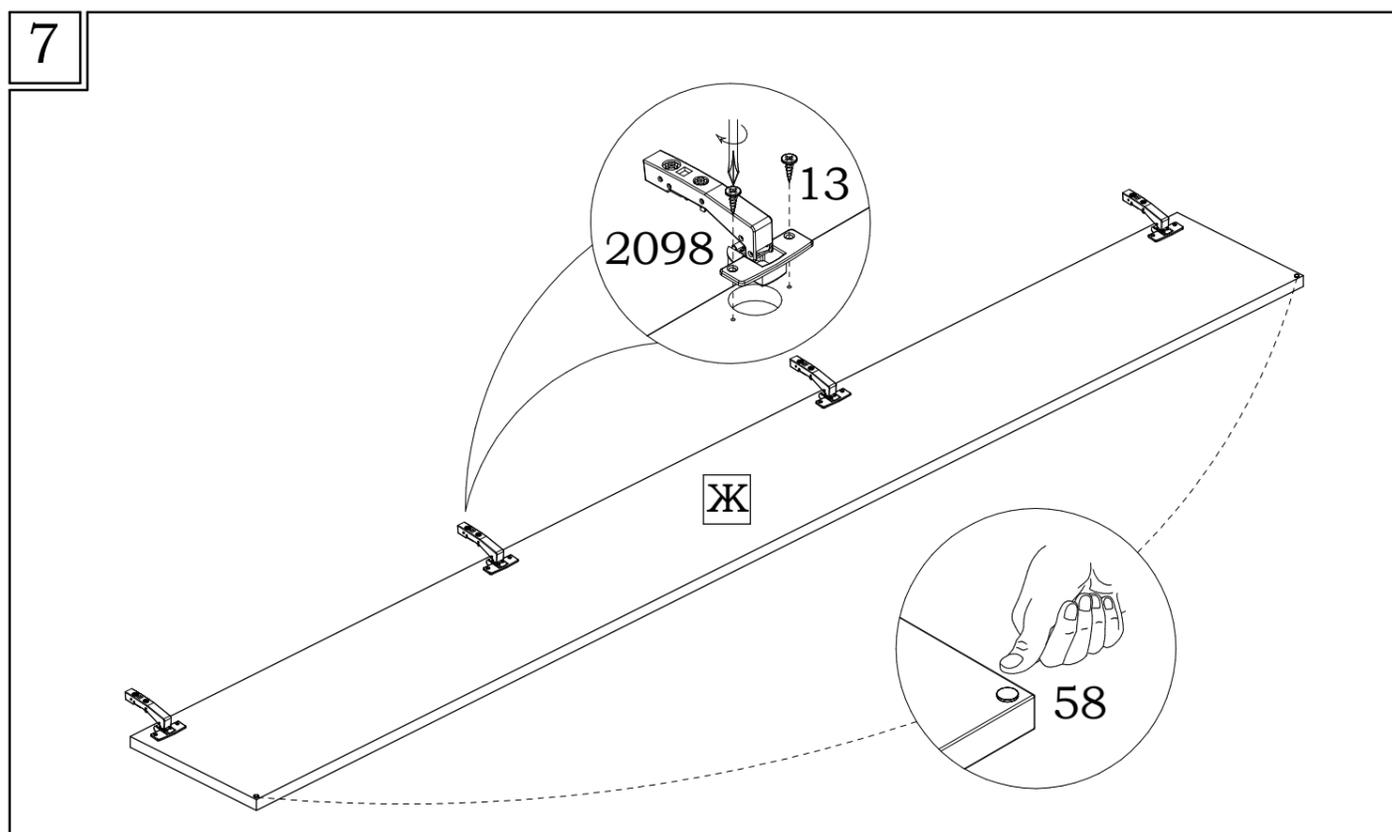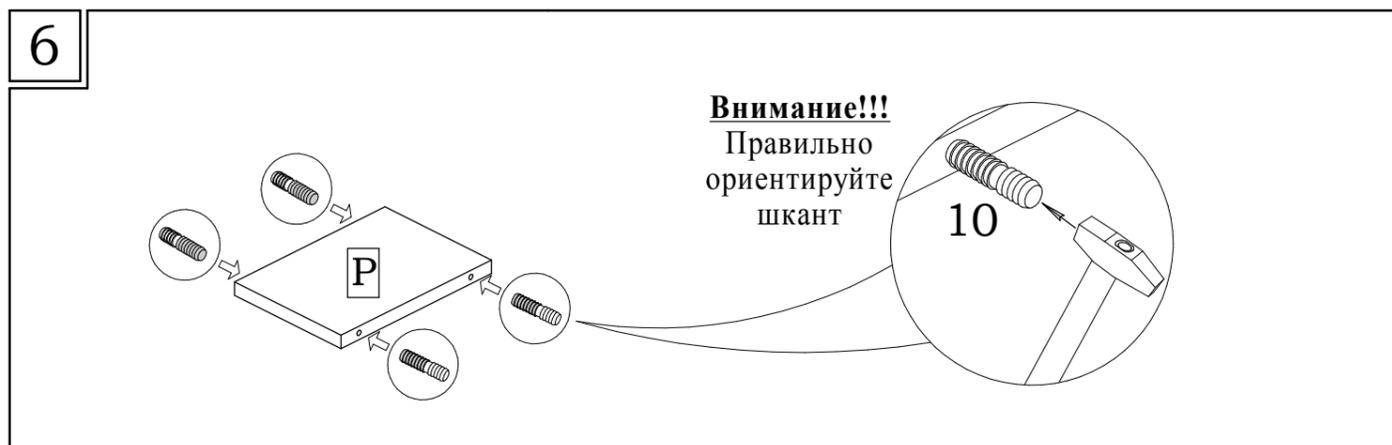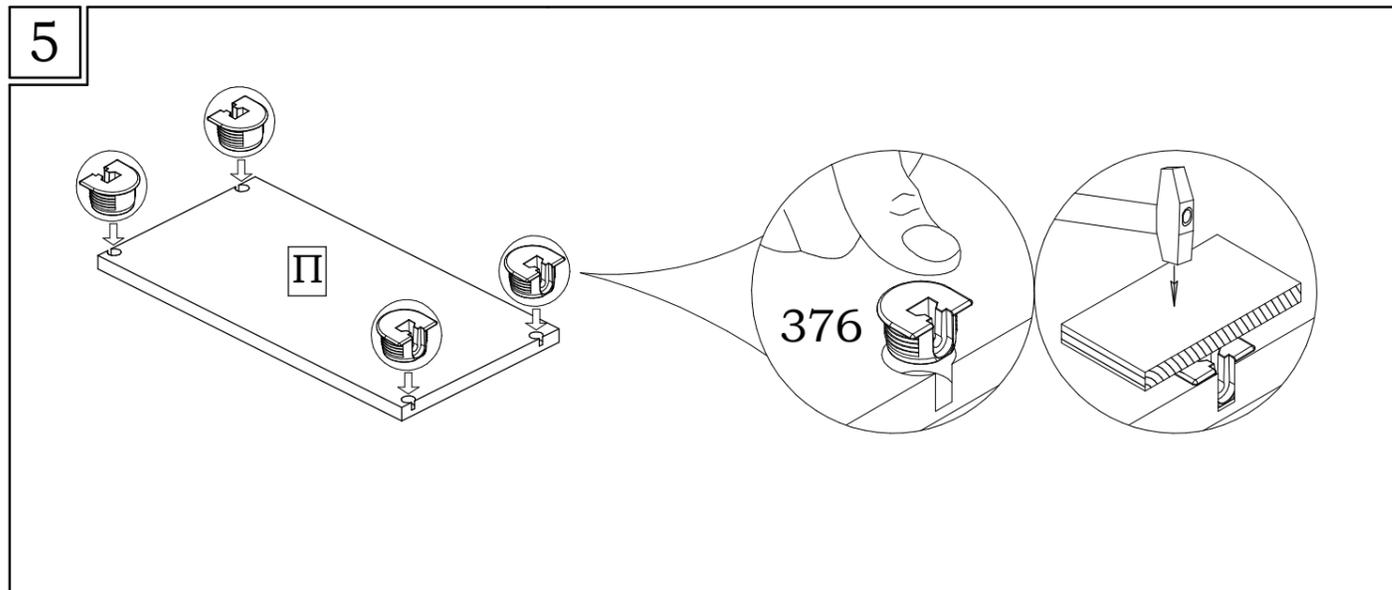



# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

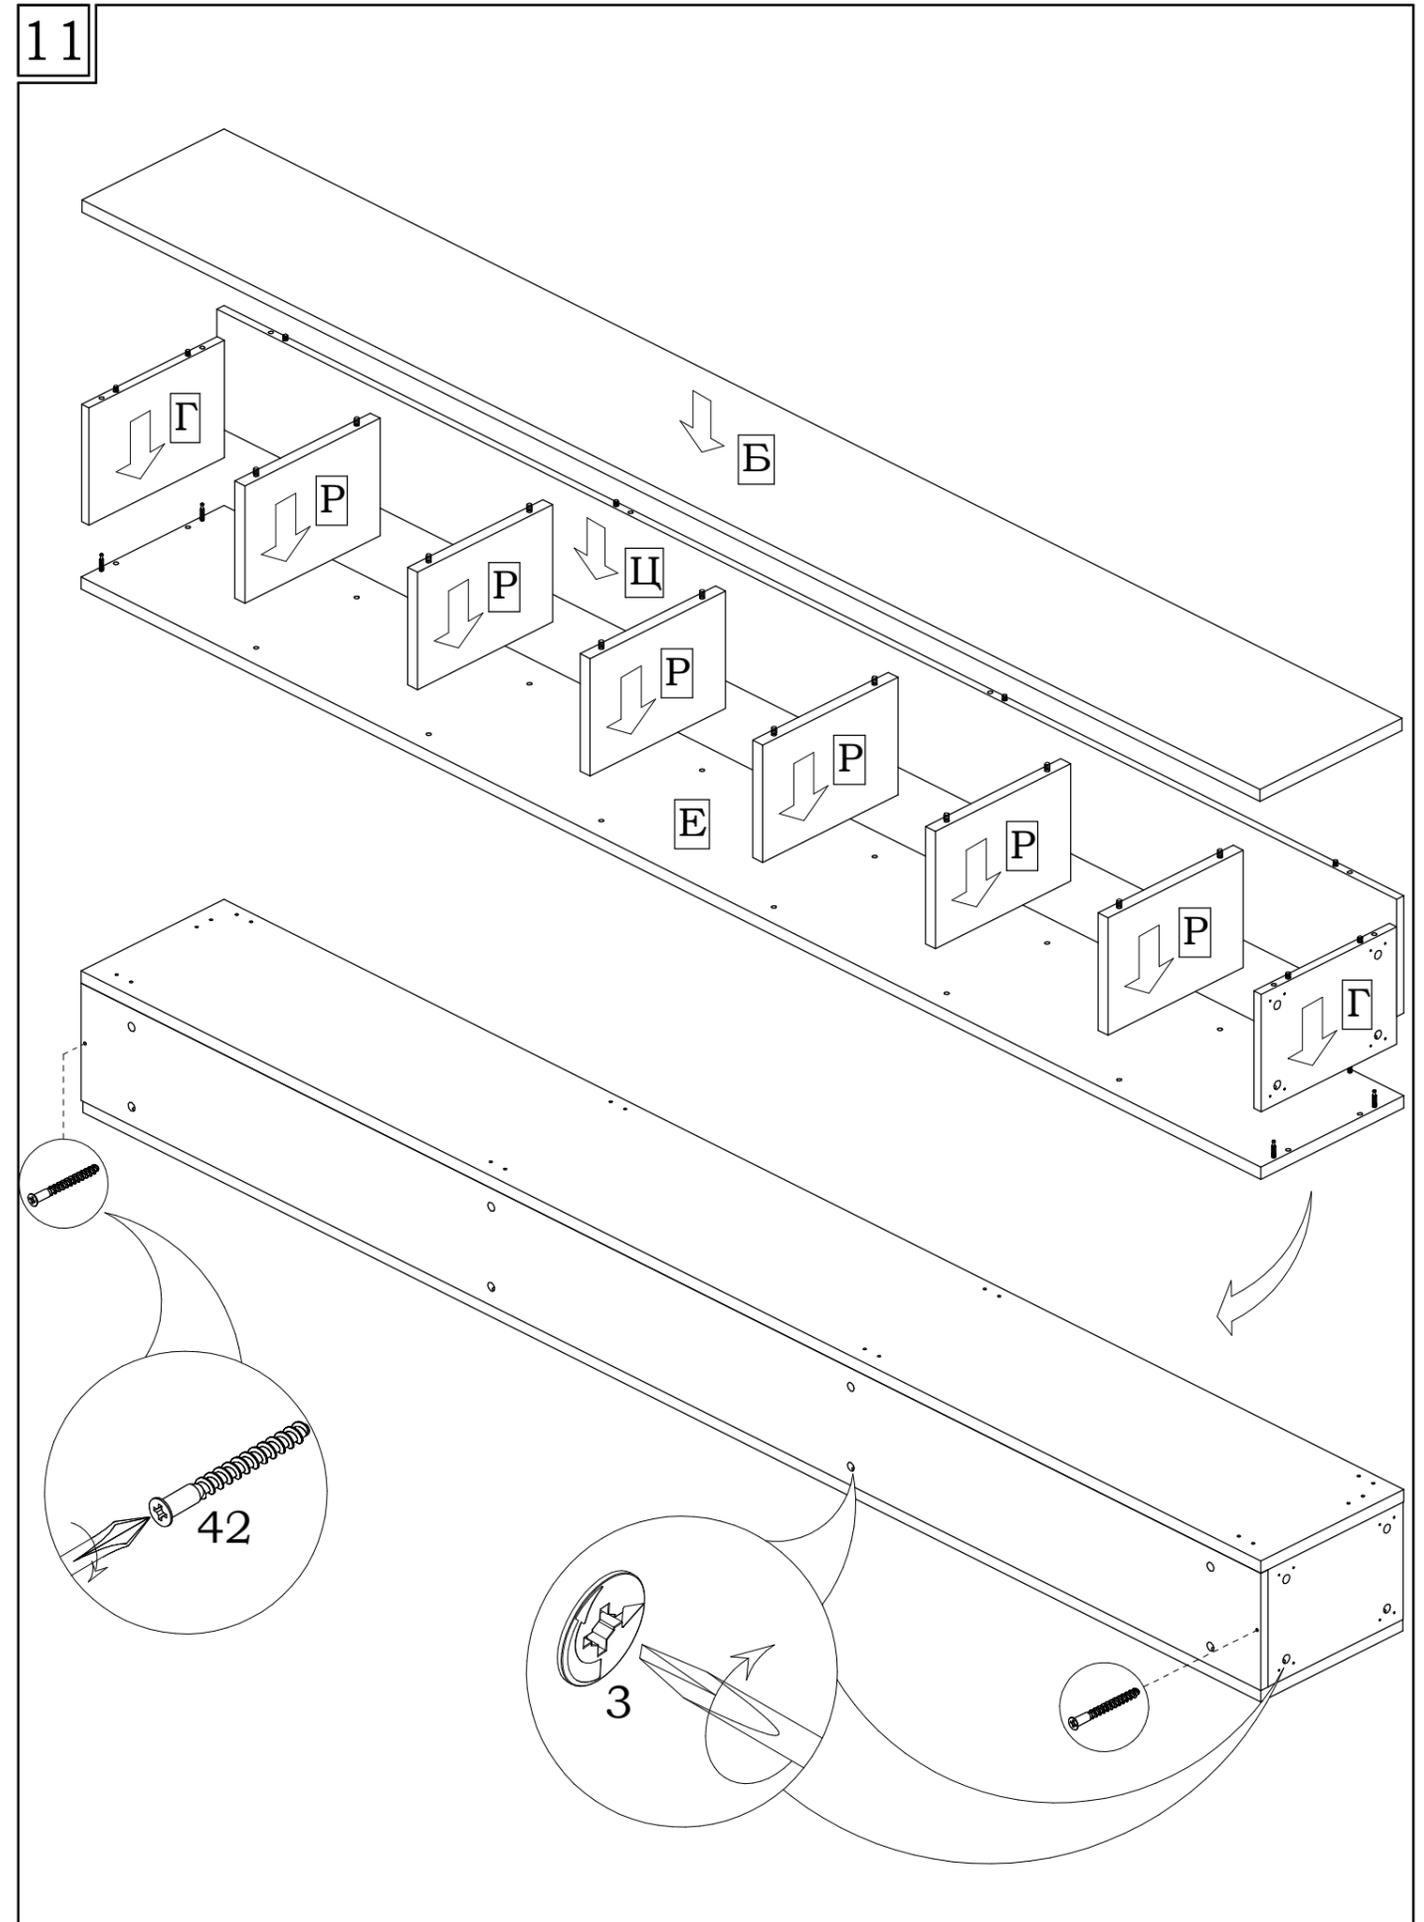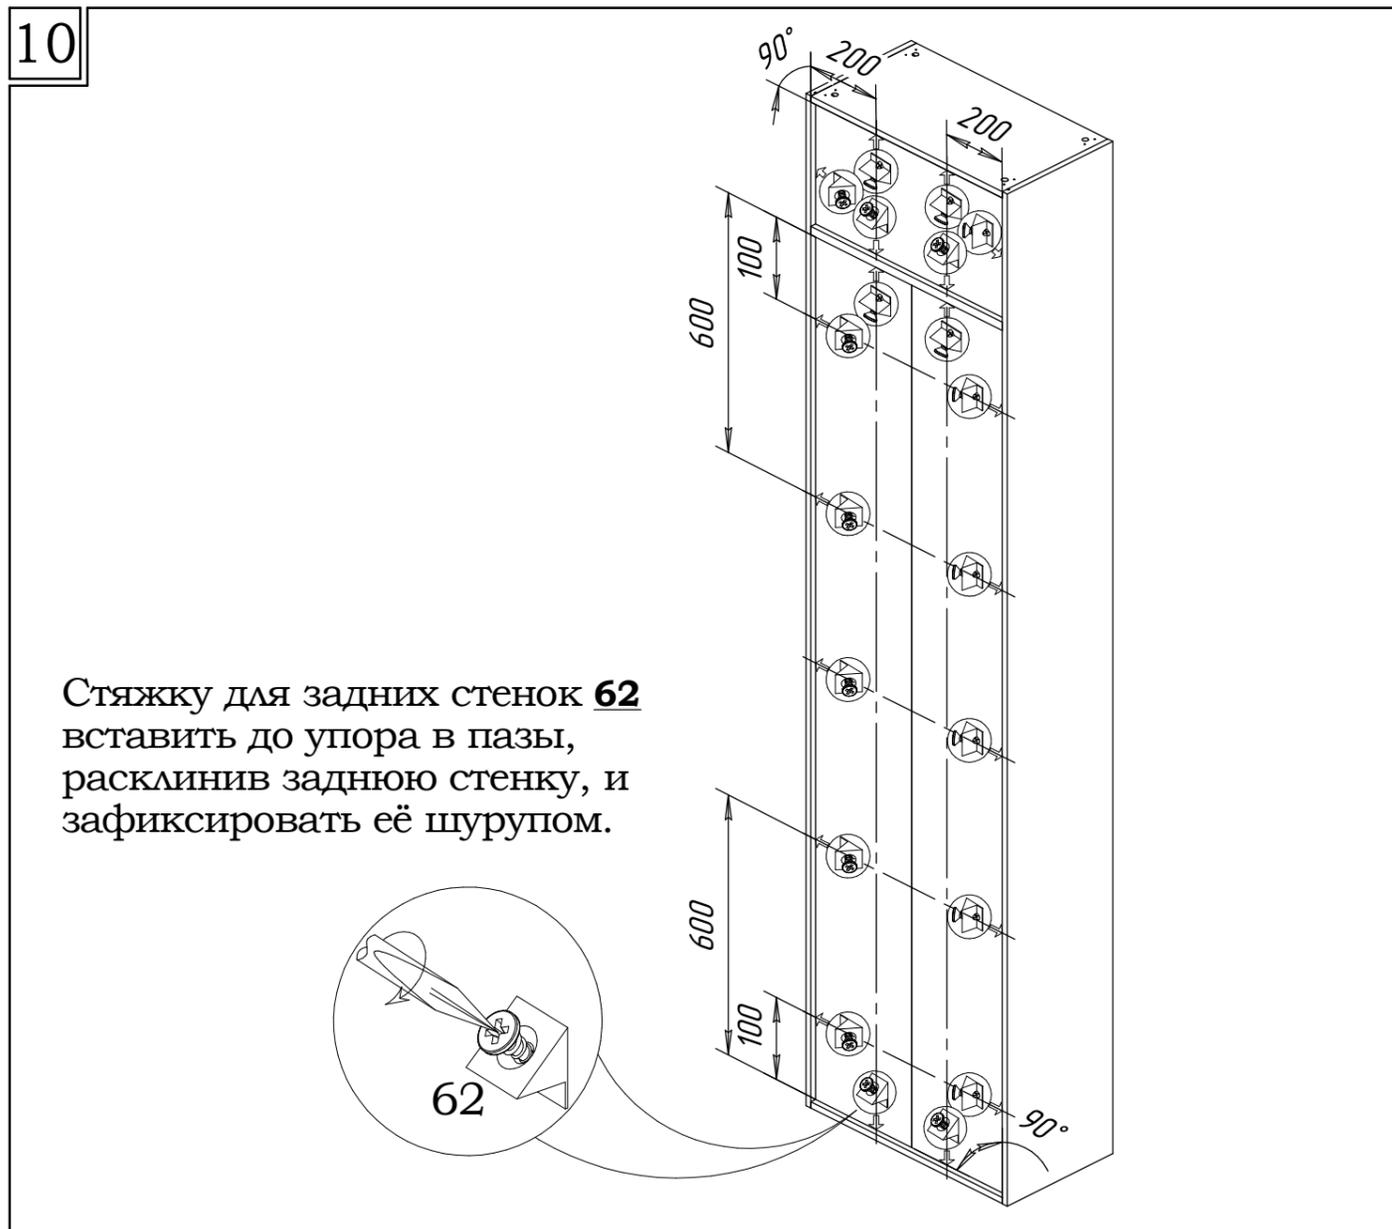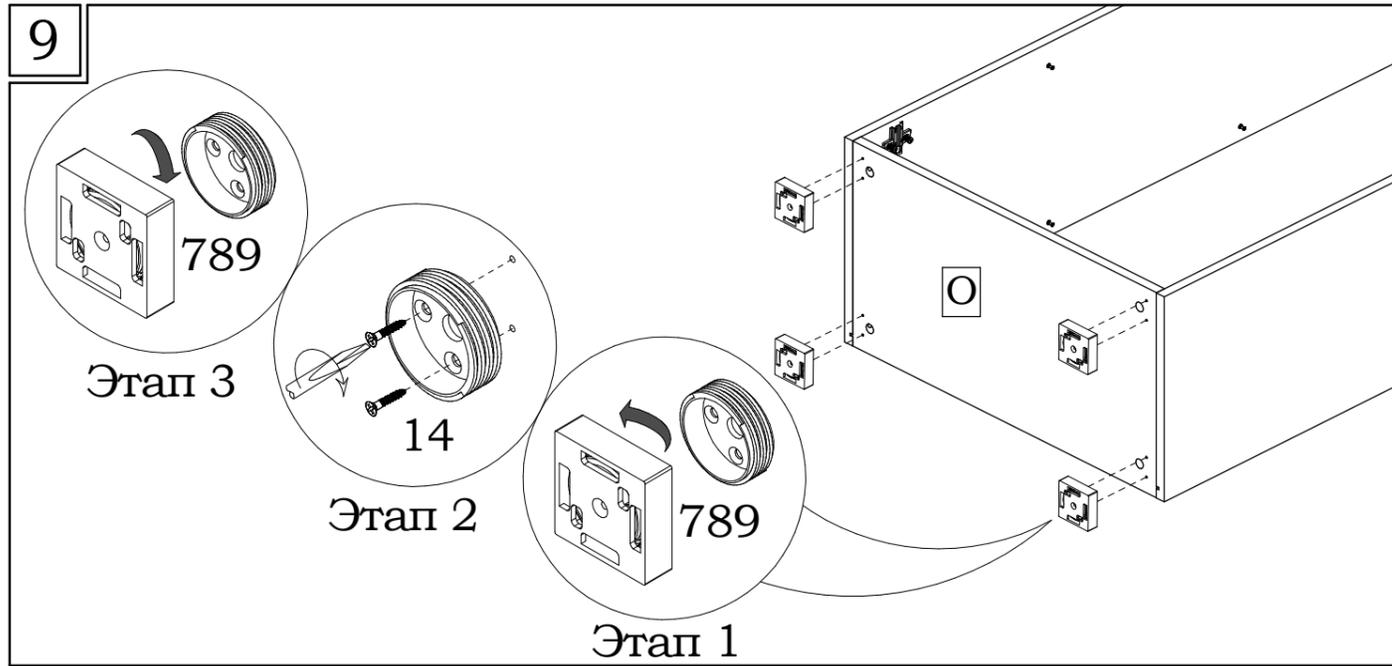

# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

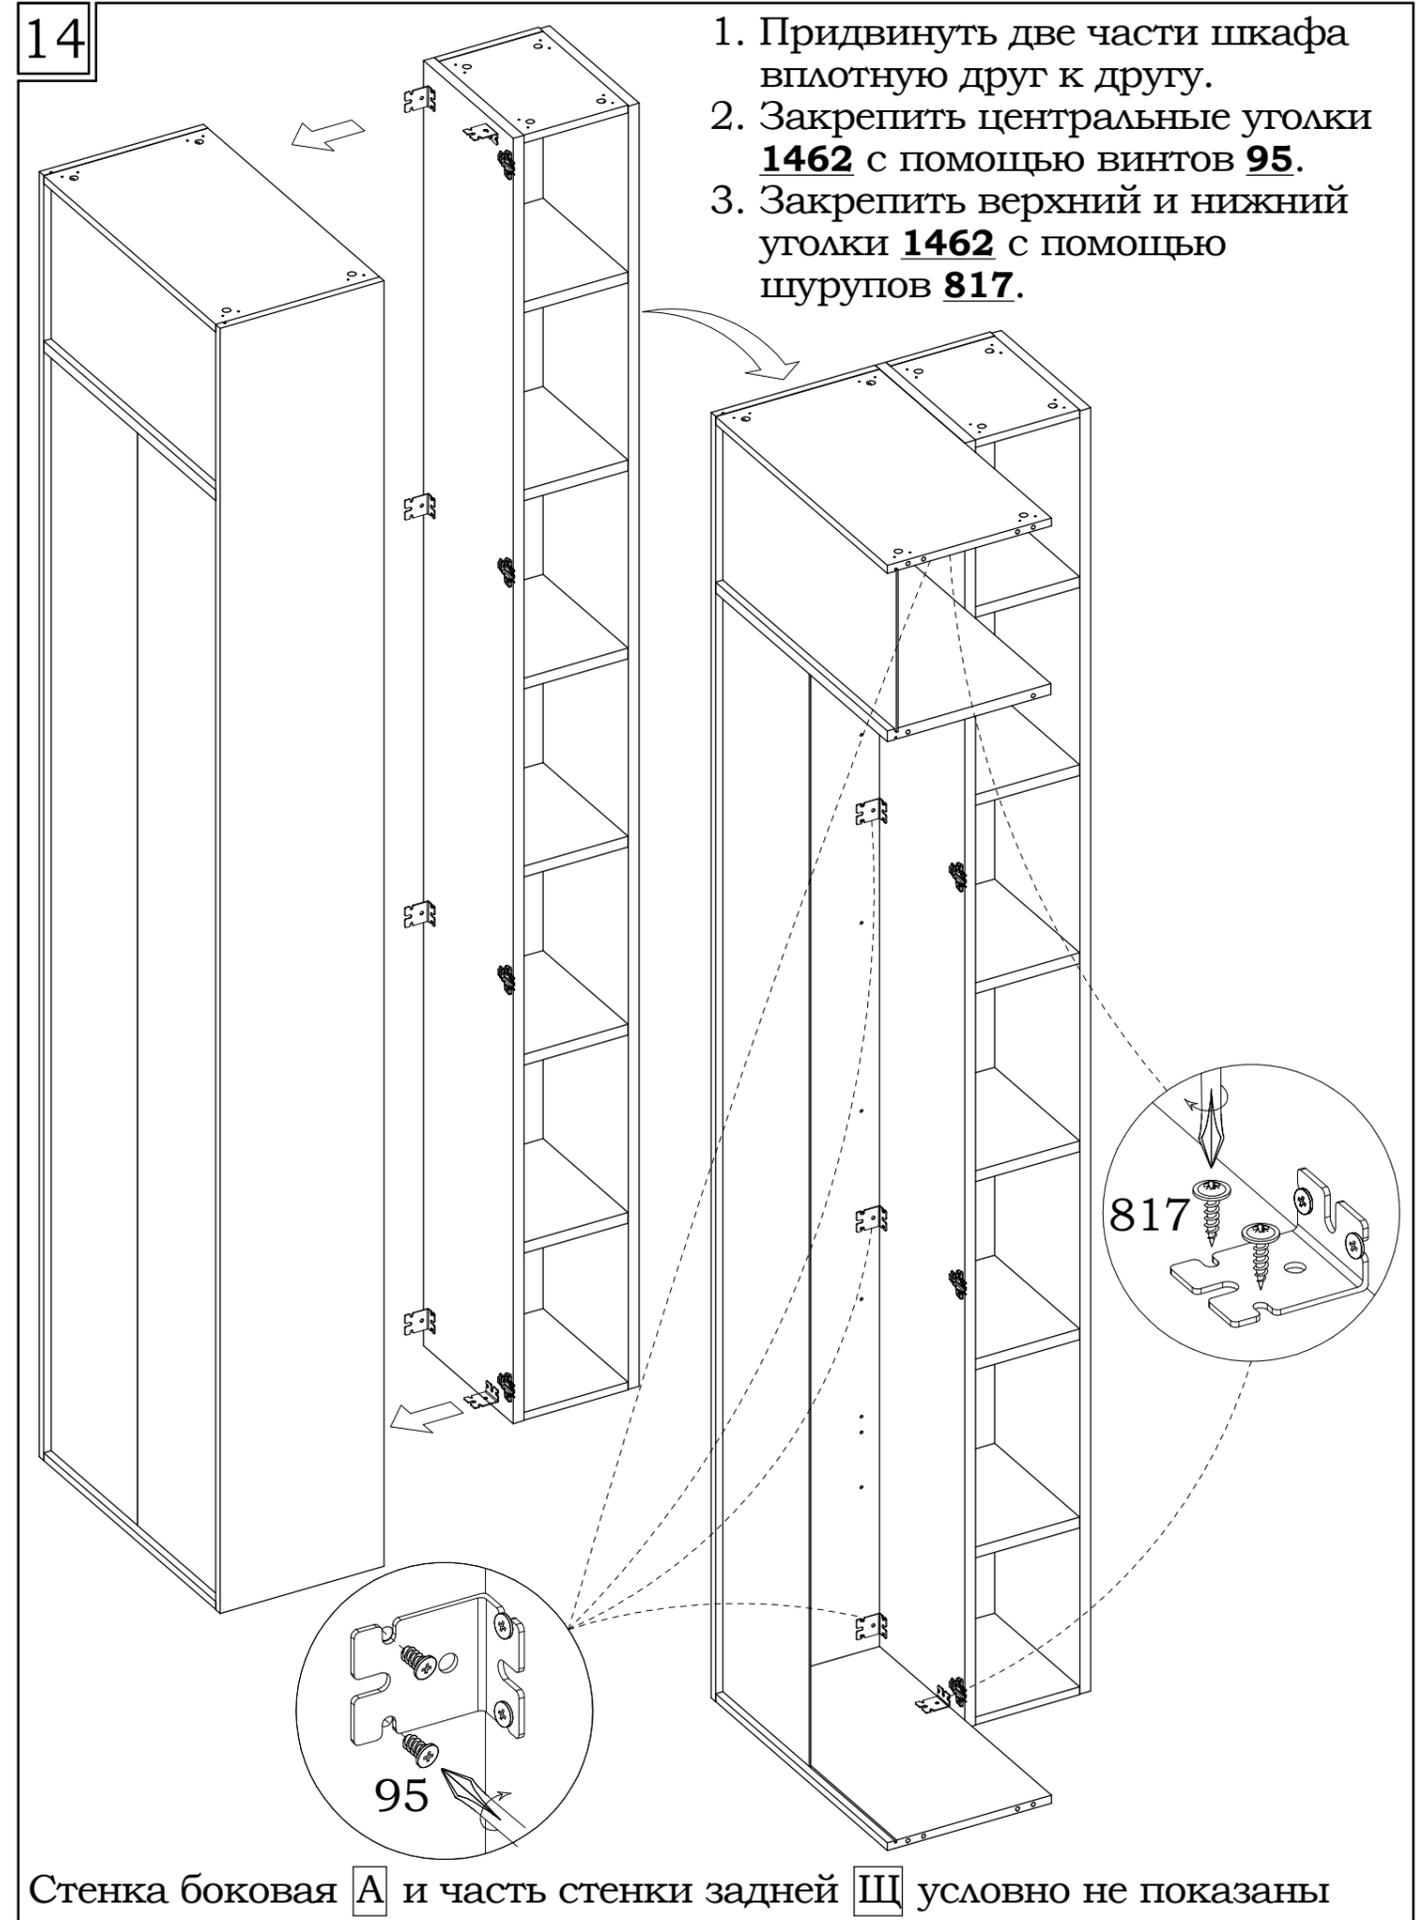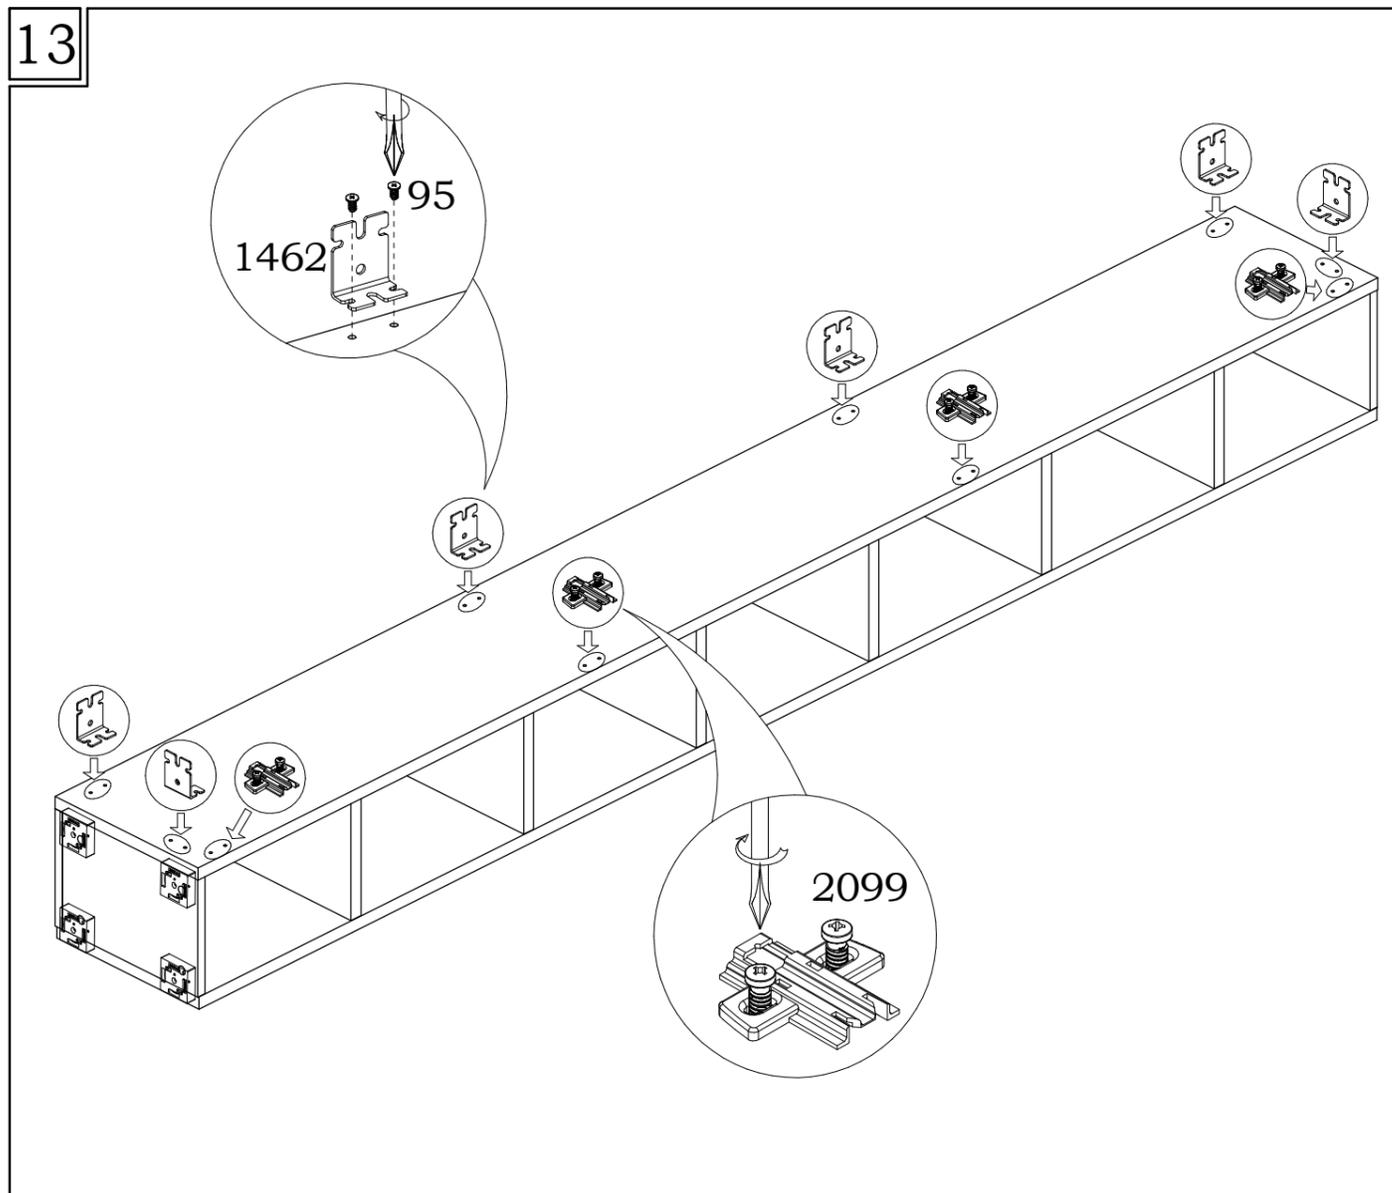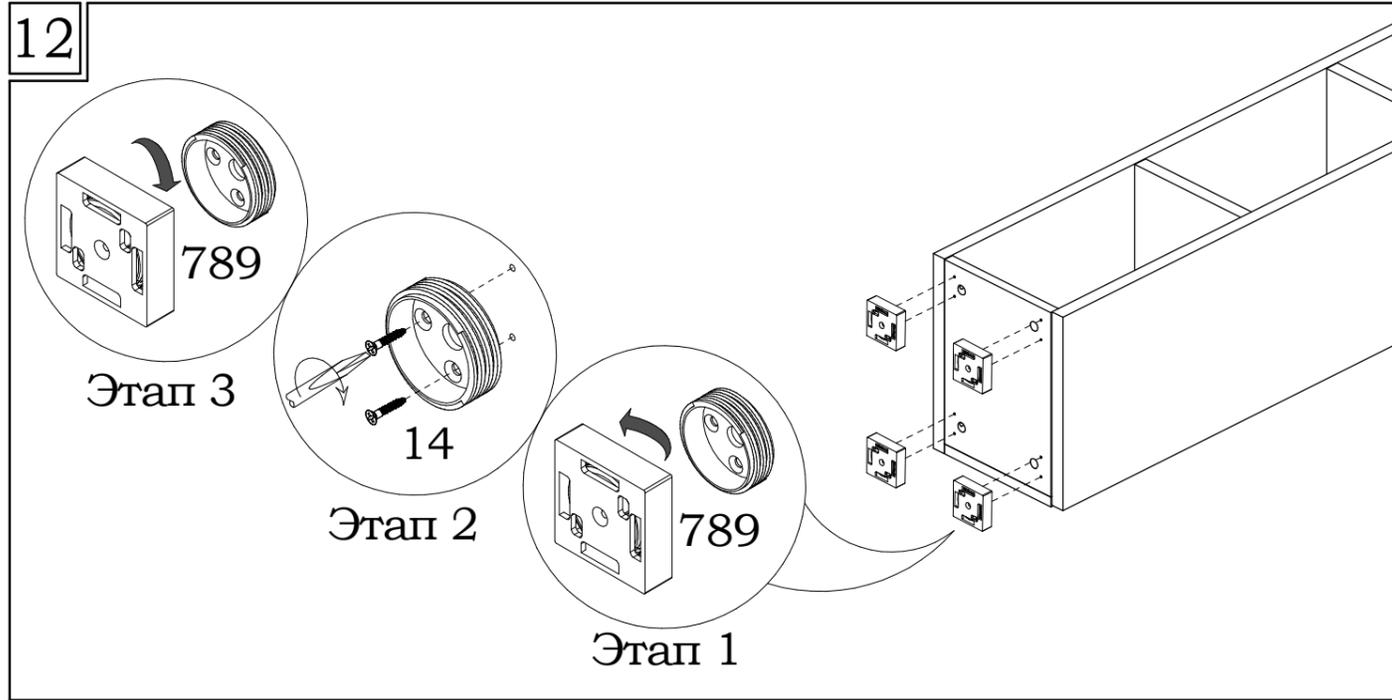


# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

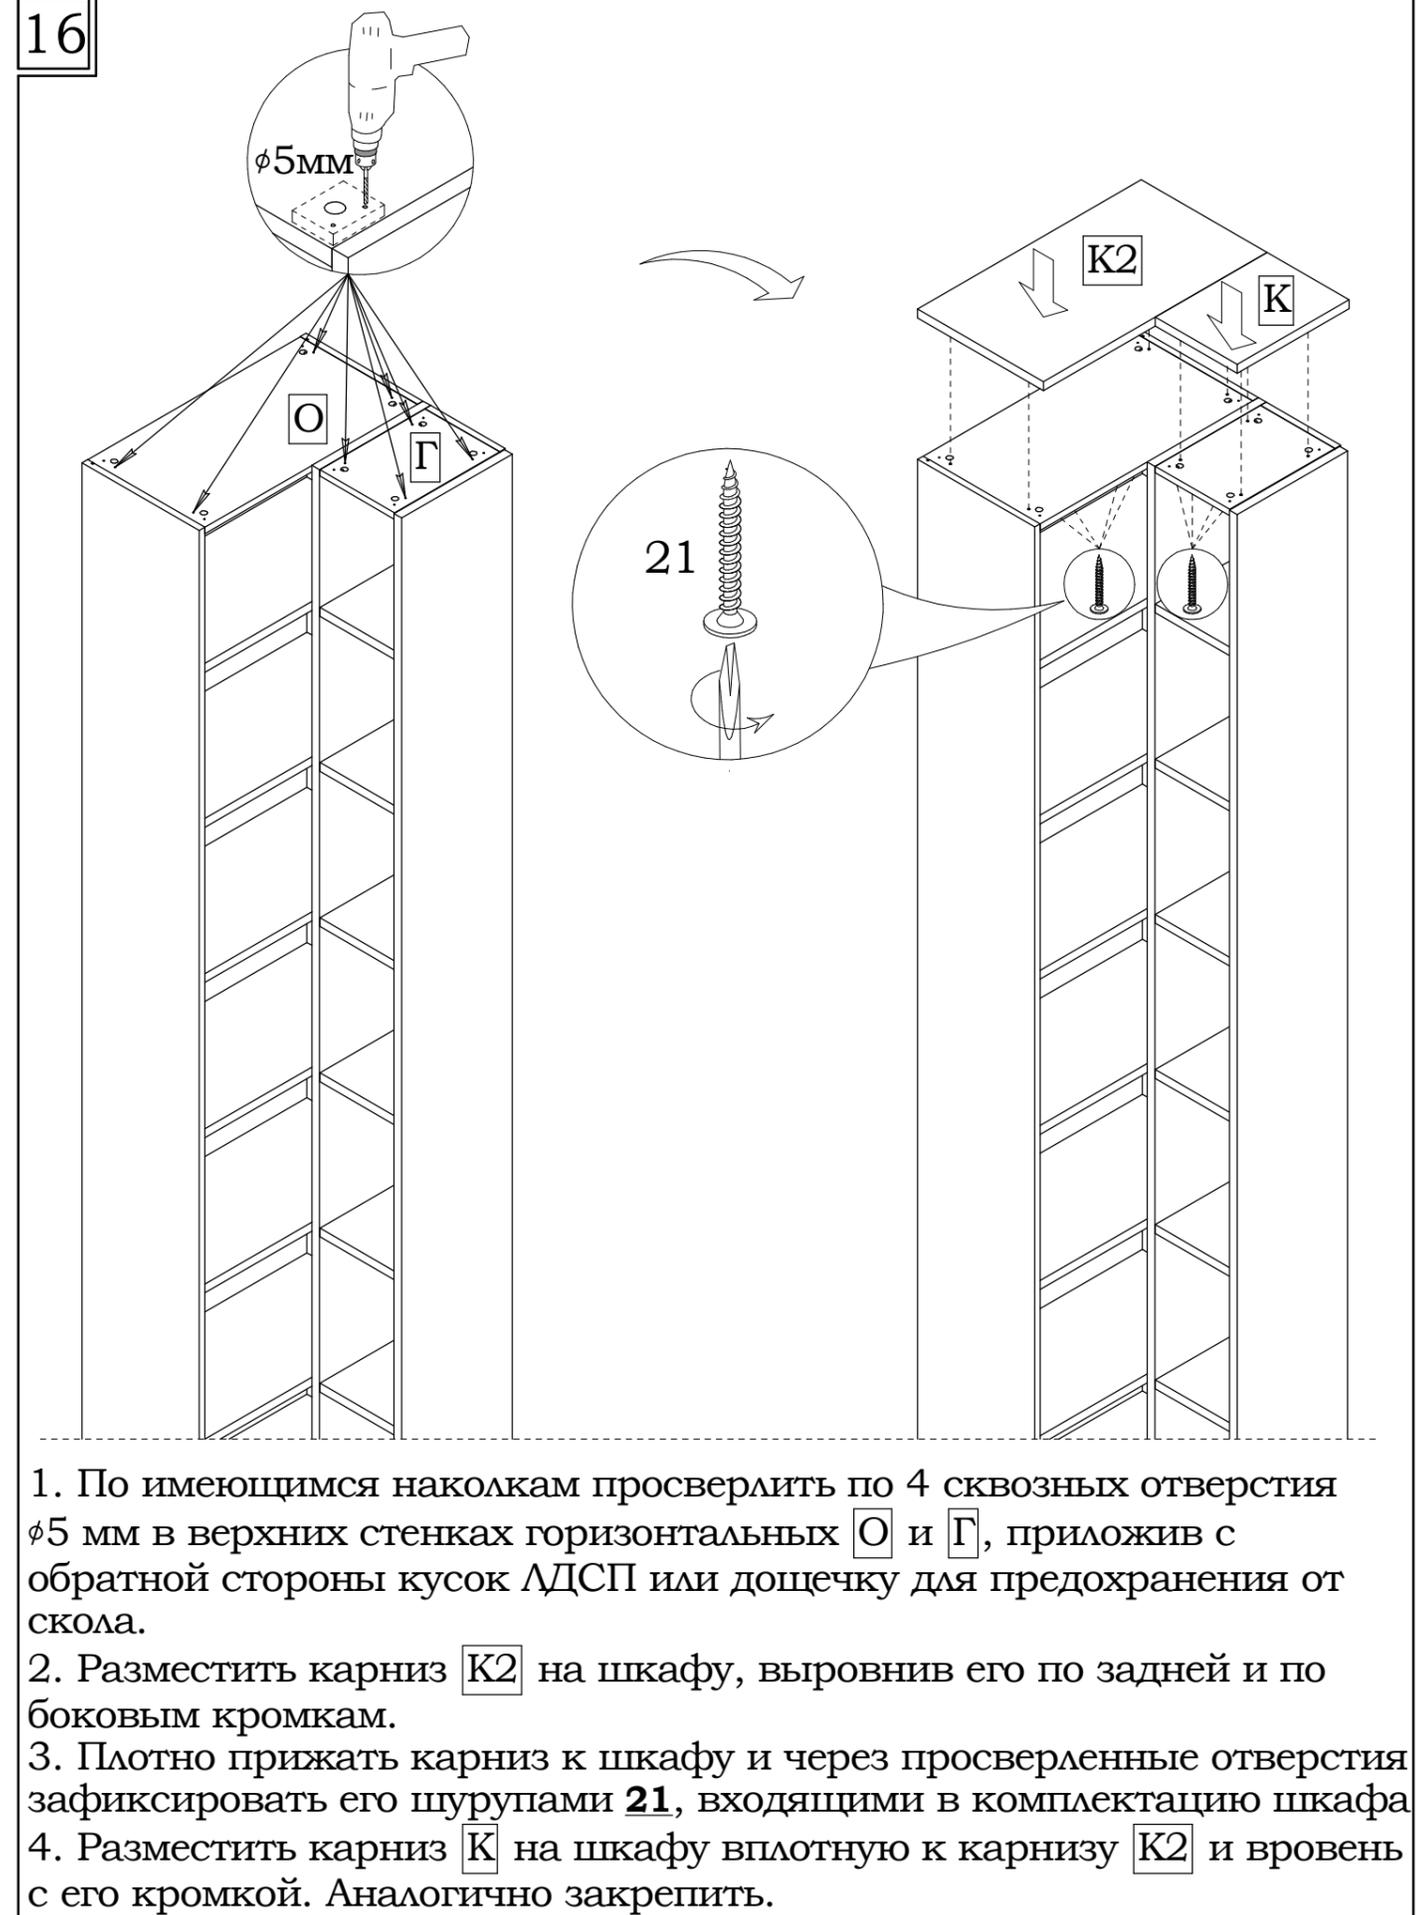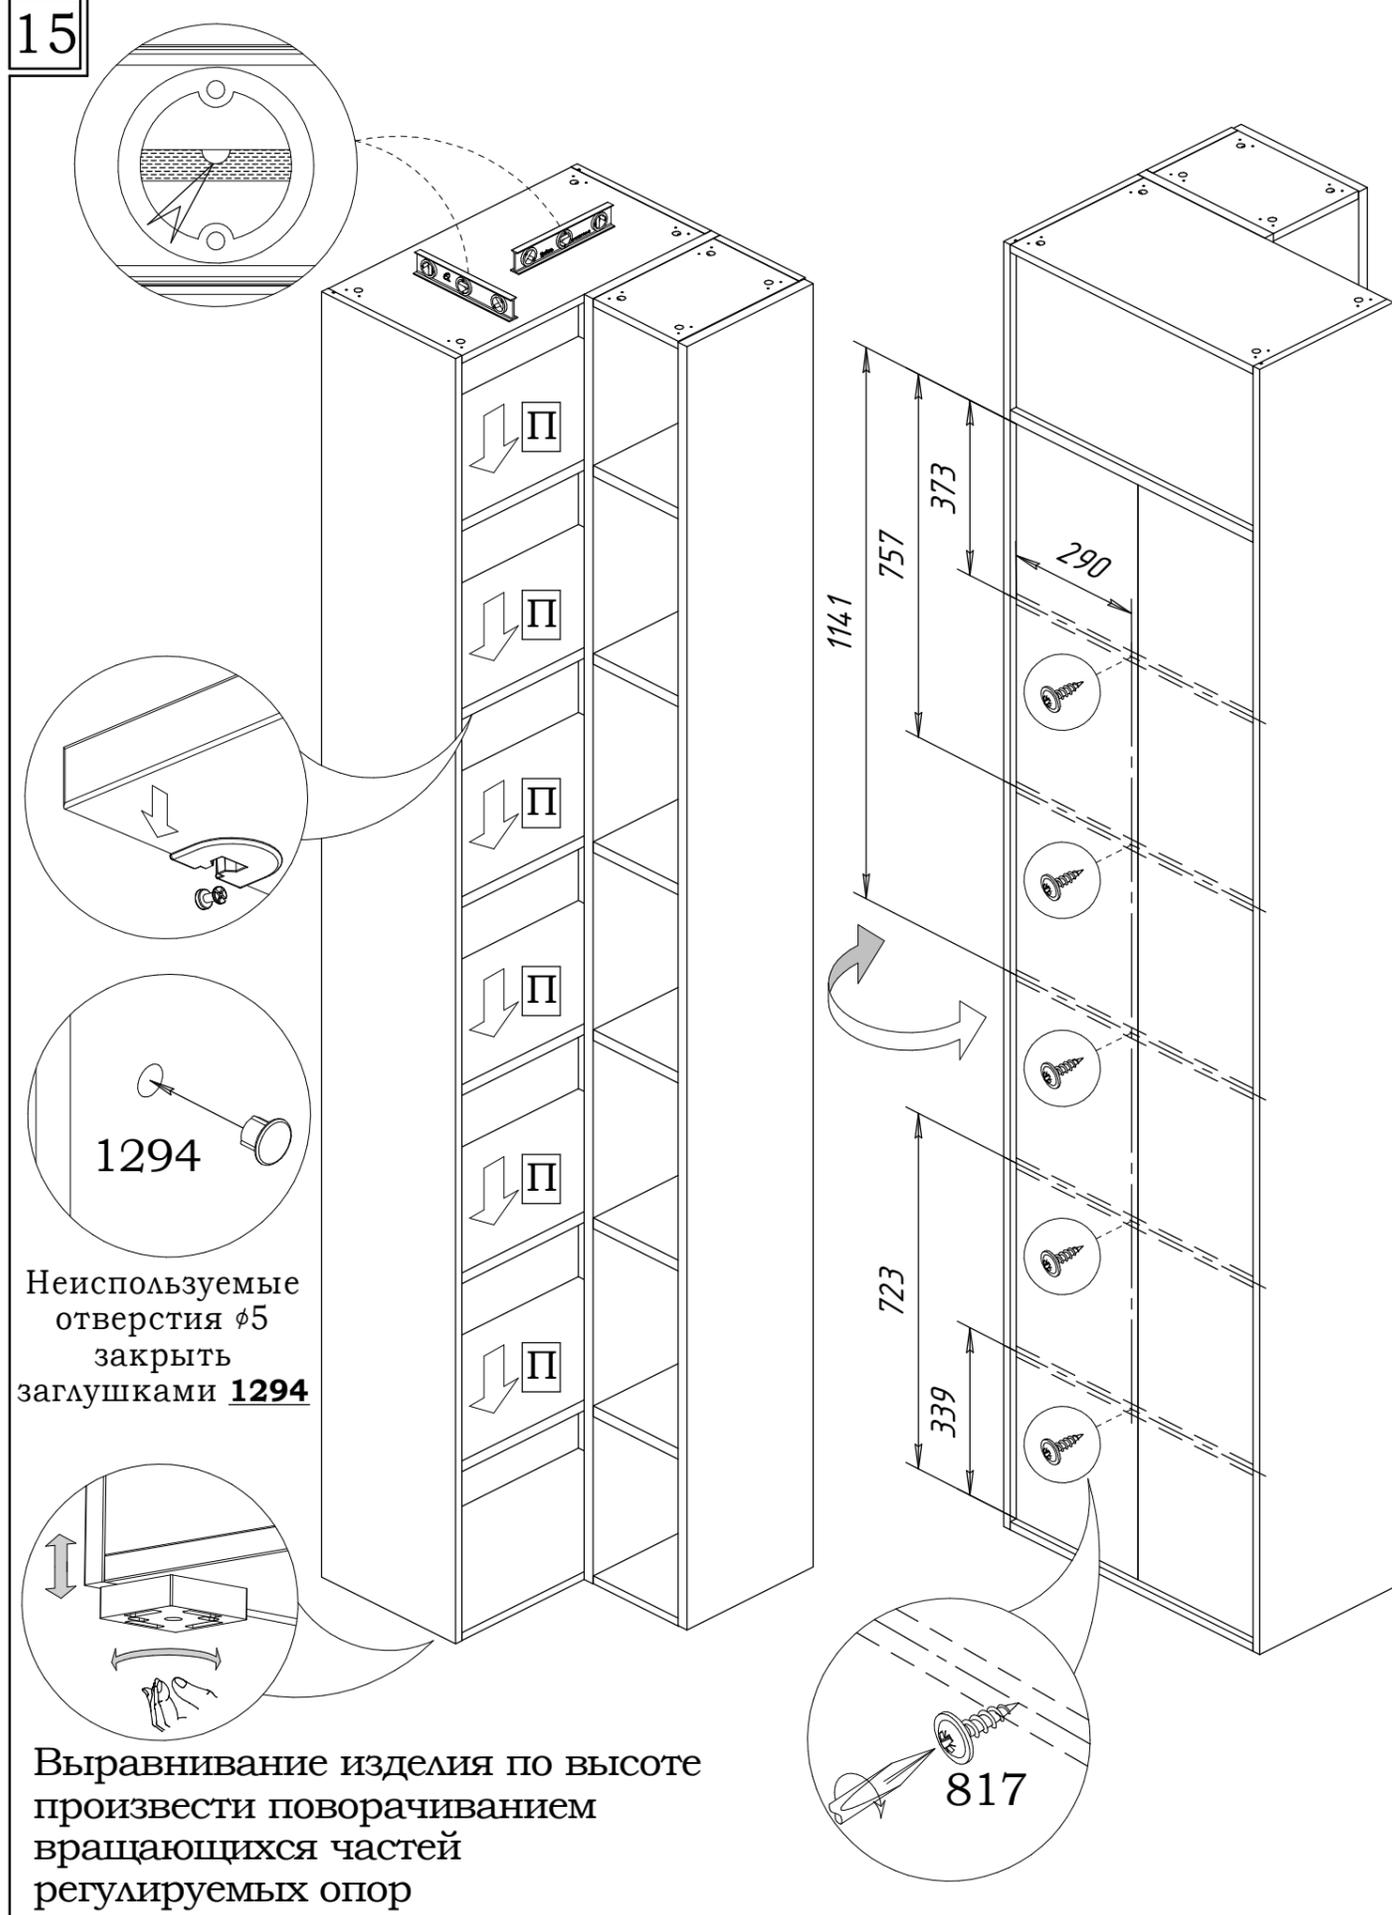

# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

17


## Крепление к шкафам прихожей

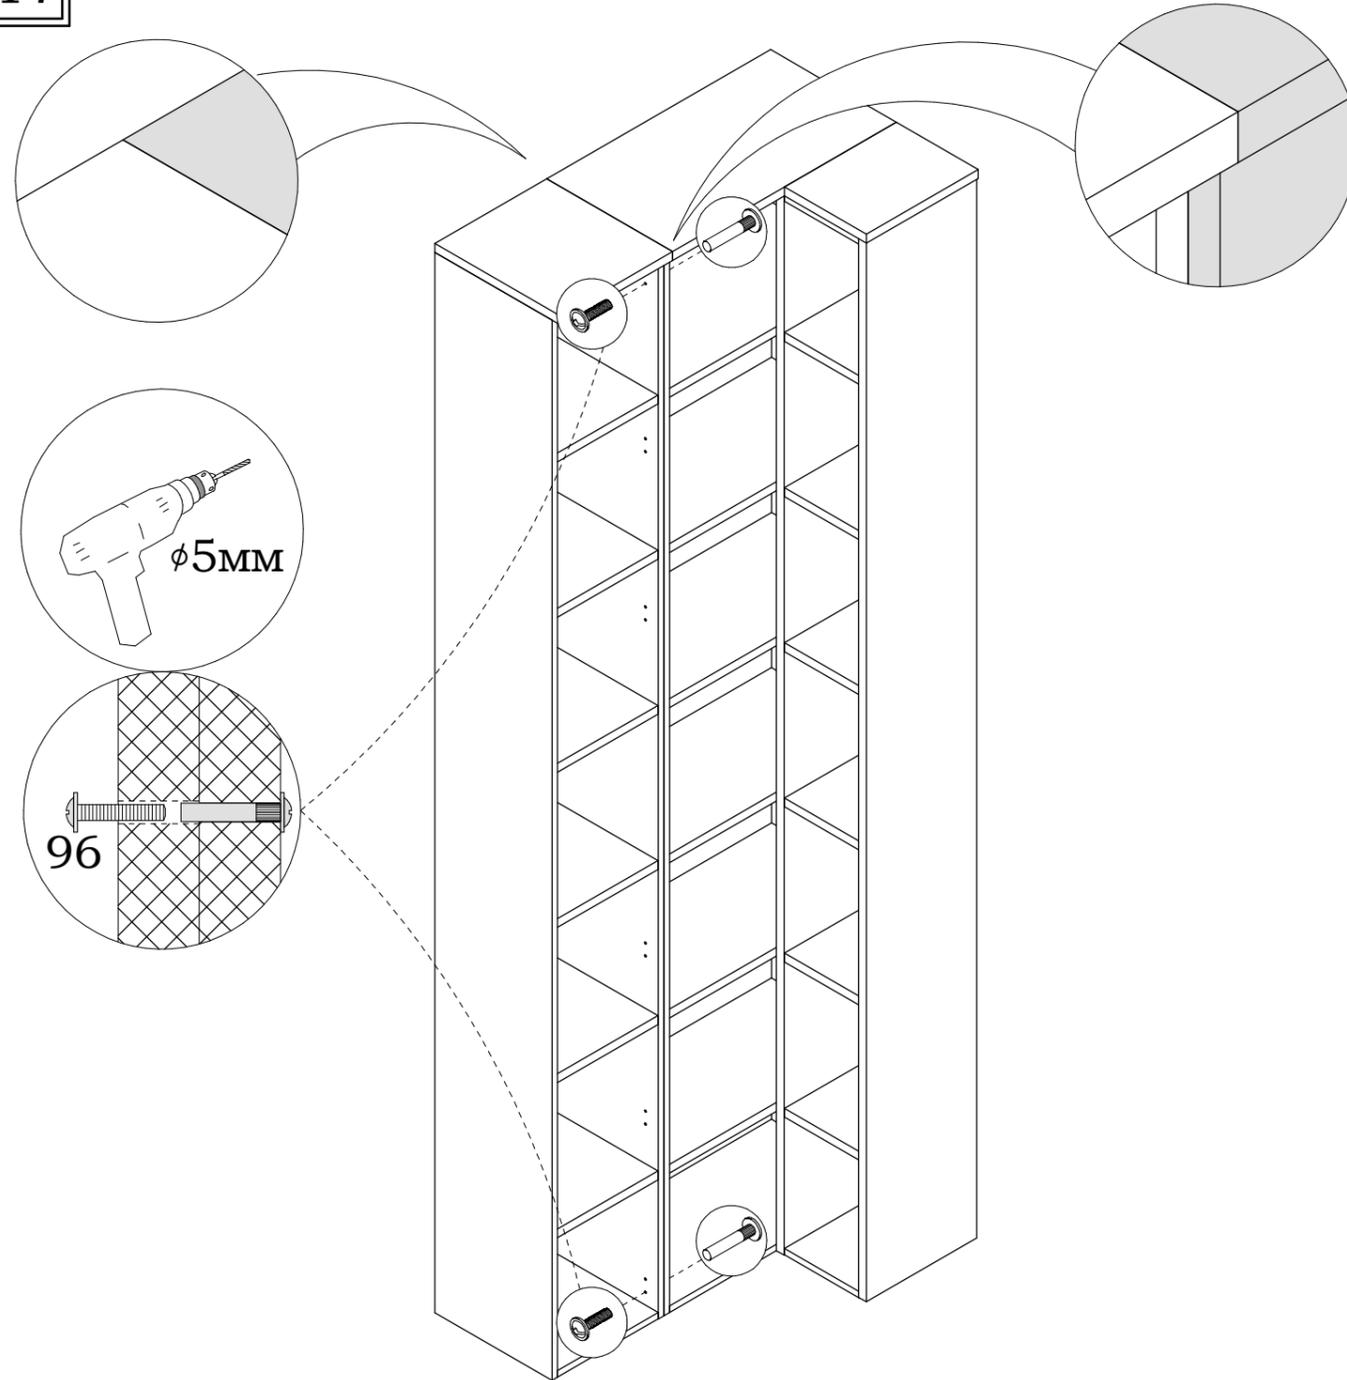

1. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
2. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы передние и задние кромки стенок боковых и карнизов шкафов были на одном уровне (заподлицо).
3. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия  $\phi 5\text{мм}$  согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
4. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96**.

18

## Крепление к "прямым" шкафам спальни

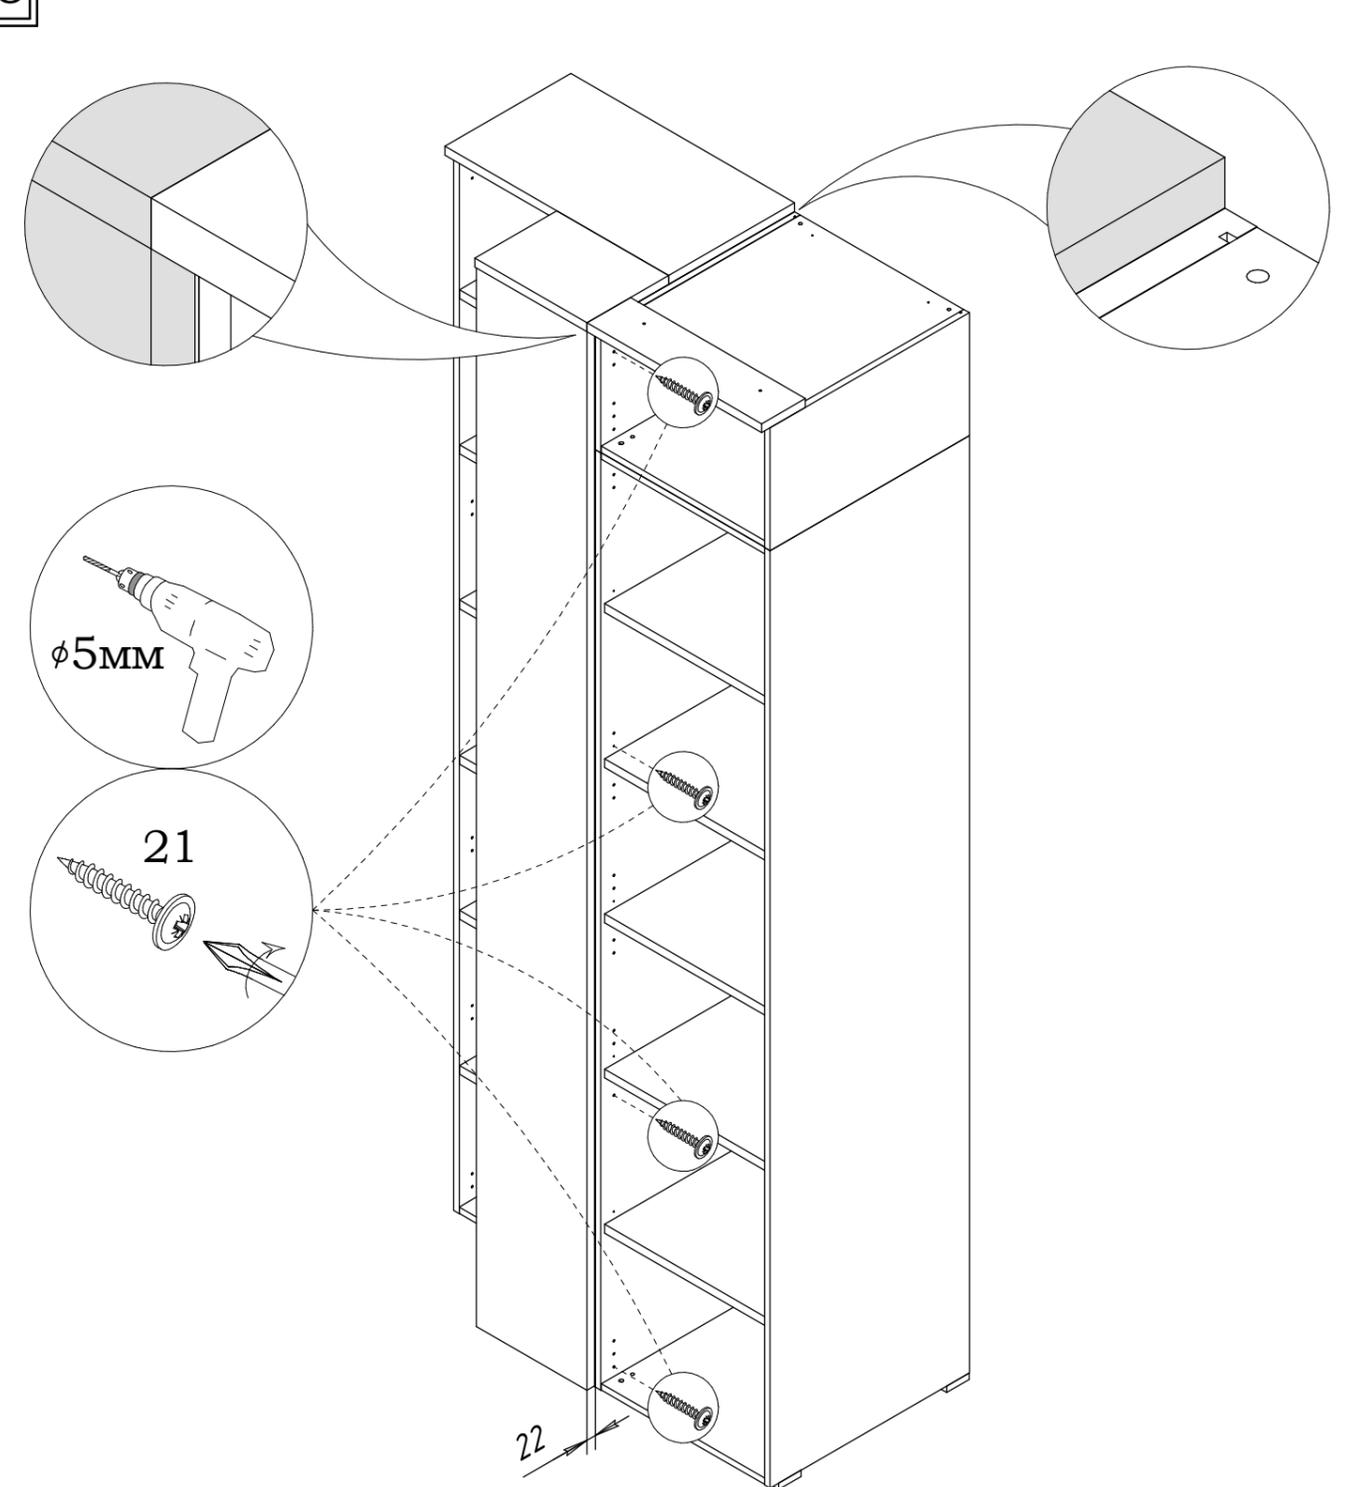


1. В стенке боковой примыкающего "прямого" шкафа разметить и просверлить 4 сквозных отверстия  $\phi 5\text{мм}$ .
2. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы передние кромки карнизов, а также передние и задние кромки стенок боковых шкафов были на одном уровне (заподлицо).
4. Через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа соединить изделия между собой при помощи саморезов **21**.

# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00


19

## Крепление к угловым шкафам спальни

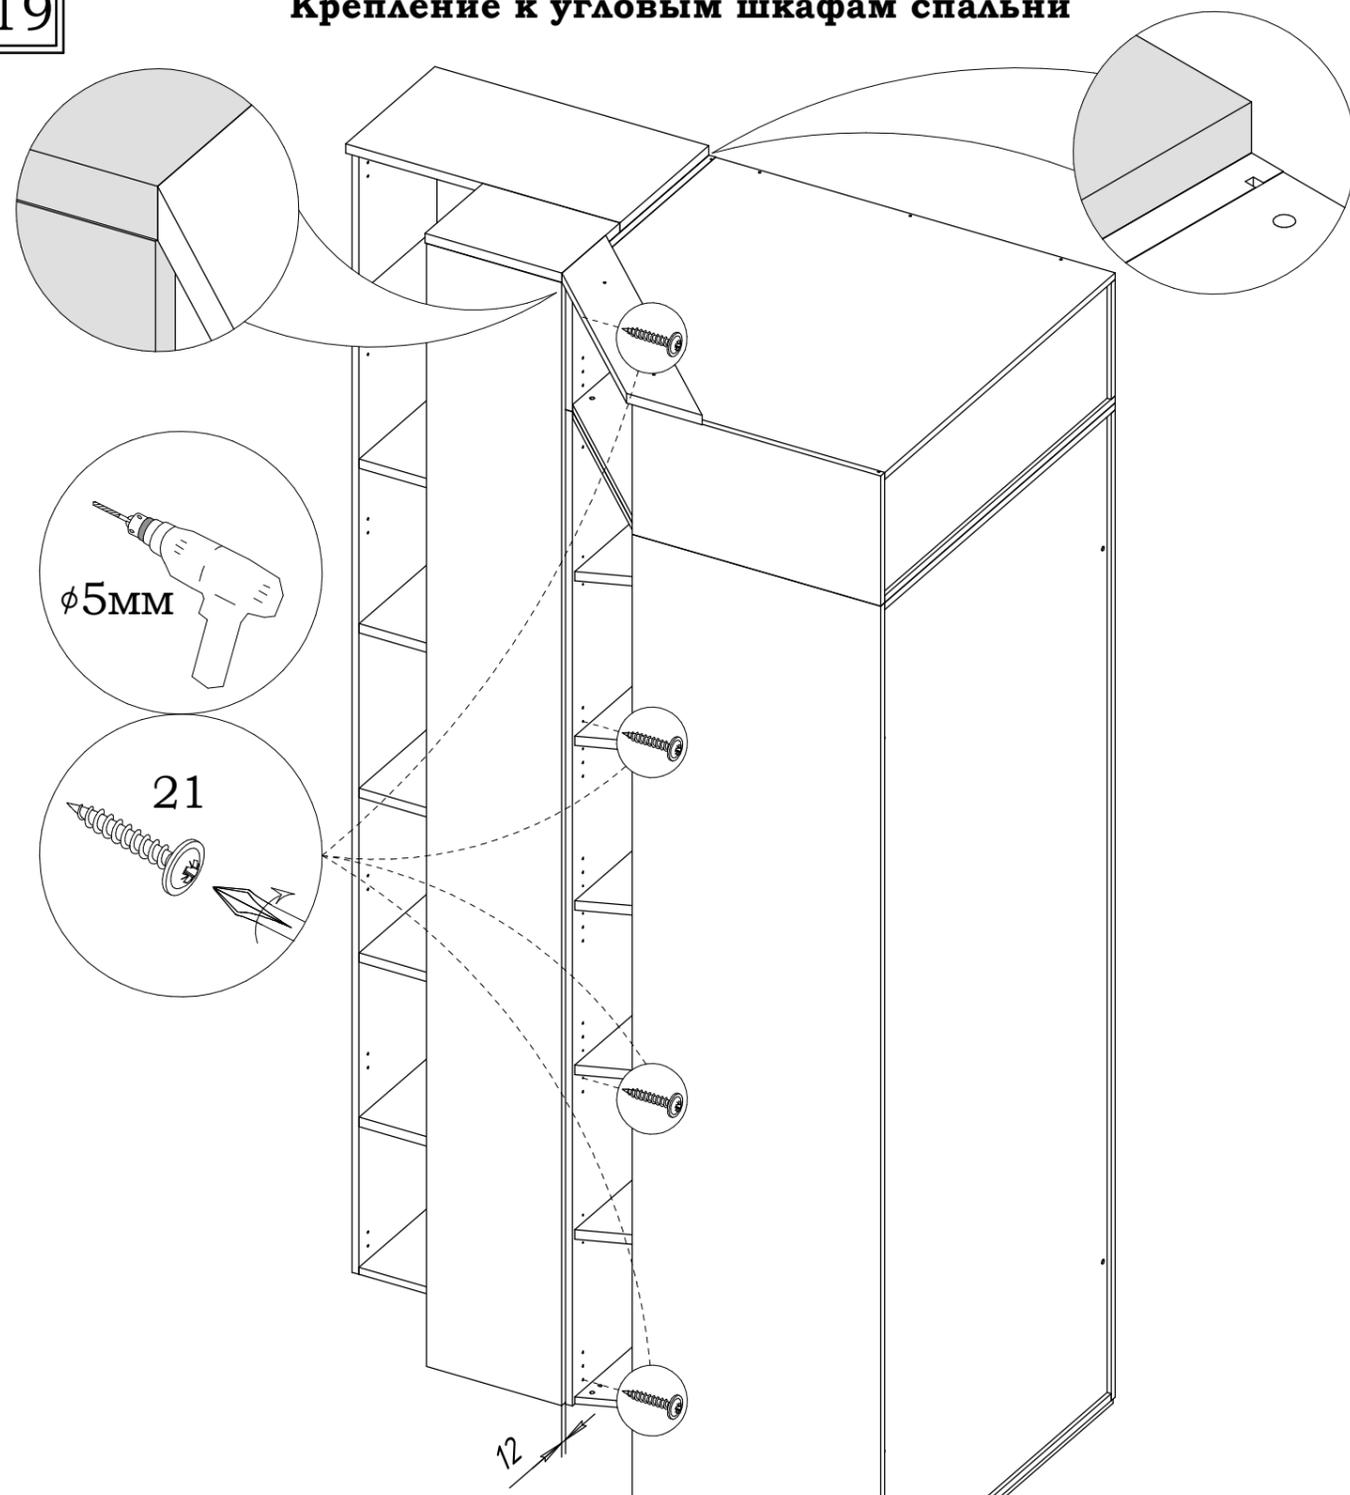

1. В стенке боковой примыкающего углового шкафа разметить и просверлить 4 сквозных отверстия  $\phi 5\text{мм}$ .
2. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы передние кромки карнизов, а также задние кромки стенок боковых шкафов были на одном уровне (заподлицо). а спереди - шкаф 85.225 выступал относительно стенки боковой углового шкафа на **12мм**.
4. Через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа соединить изделия между собой при помощи саморезов **21**.

20

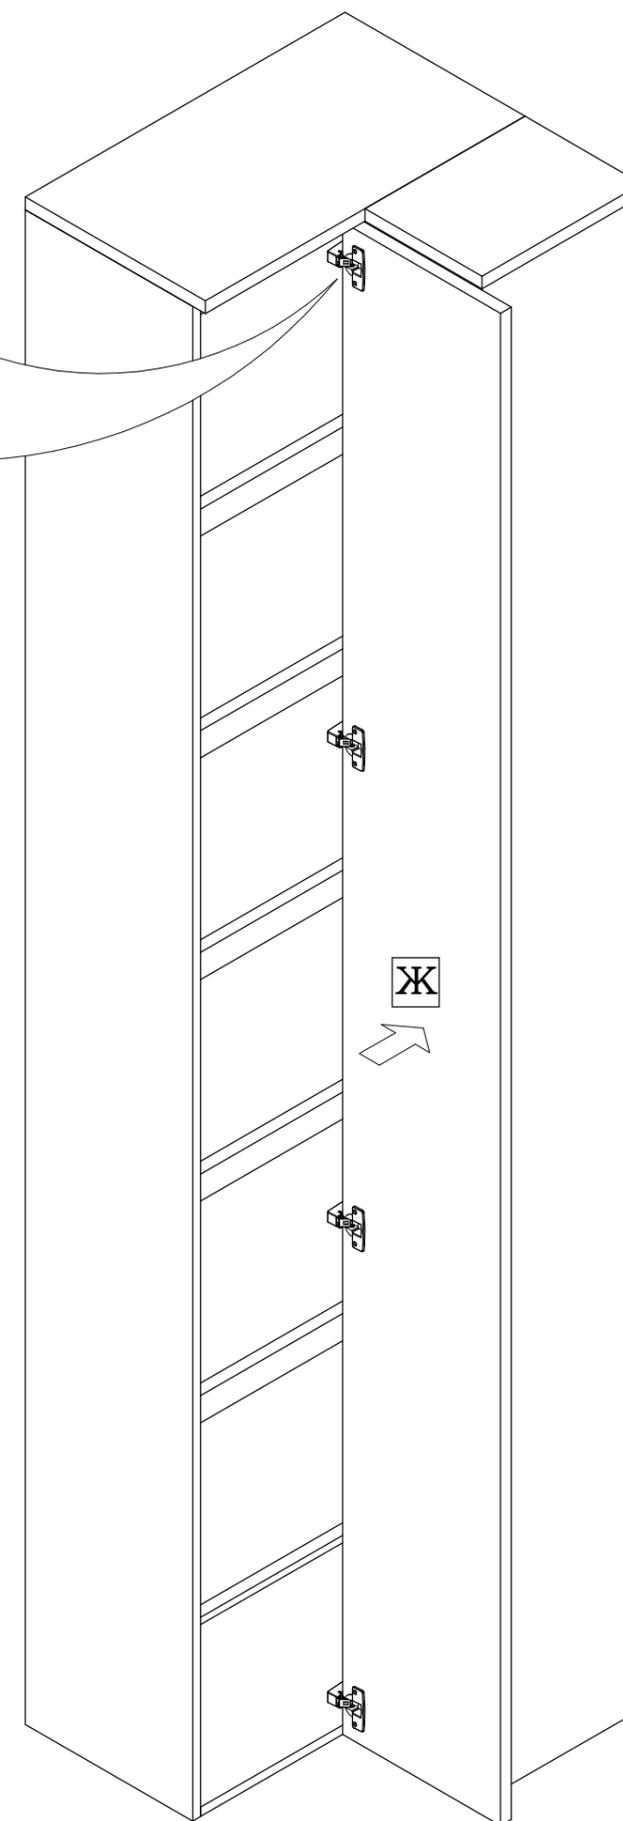


# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

## 21 Регулировка зазоров и положения дверей


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

А

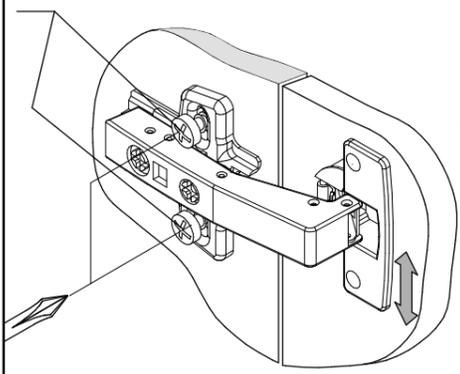


**б) Регулирование глубины**  
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.

Б

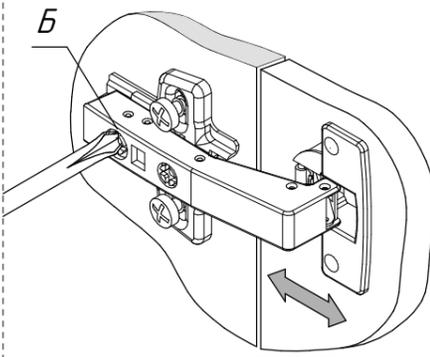



**в) Регулирование наложения**  
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

В

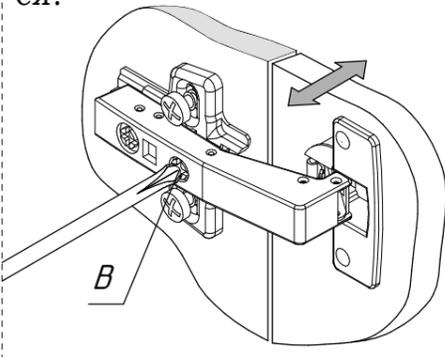

## 22

### Установка ручек

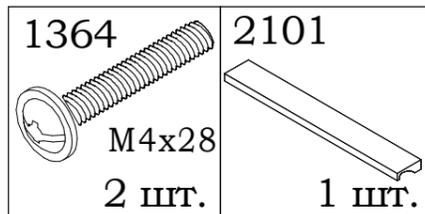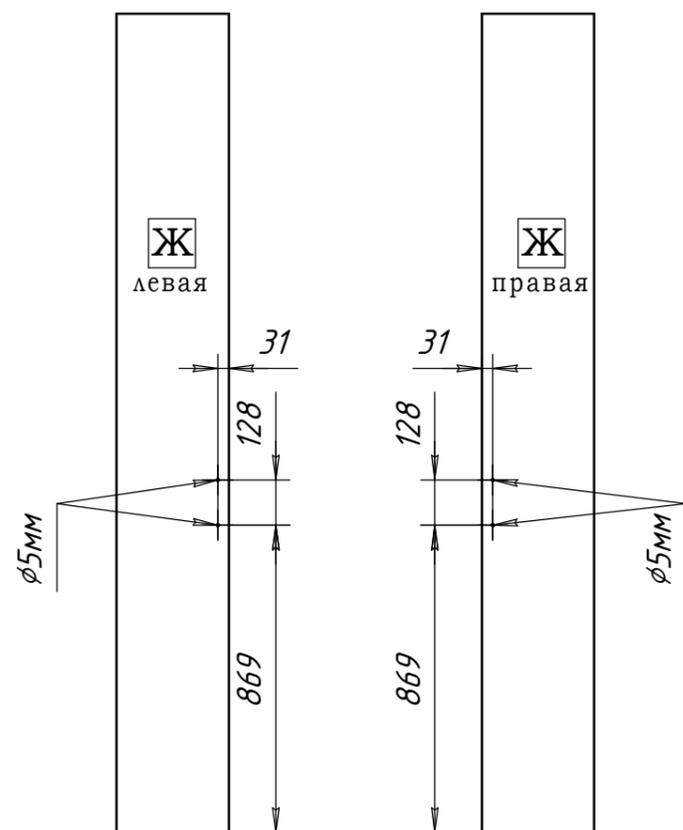


1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия  $\phi 5\text{мм}$  согласно схеме.

**Внимание:** при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

2. Зафиксировать ручку **2101** винтами **1364**.

## 23

### Крепление шкафа к стене

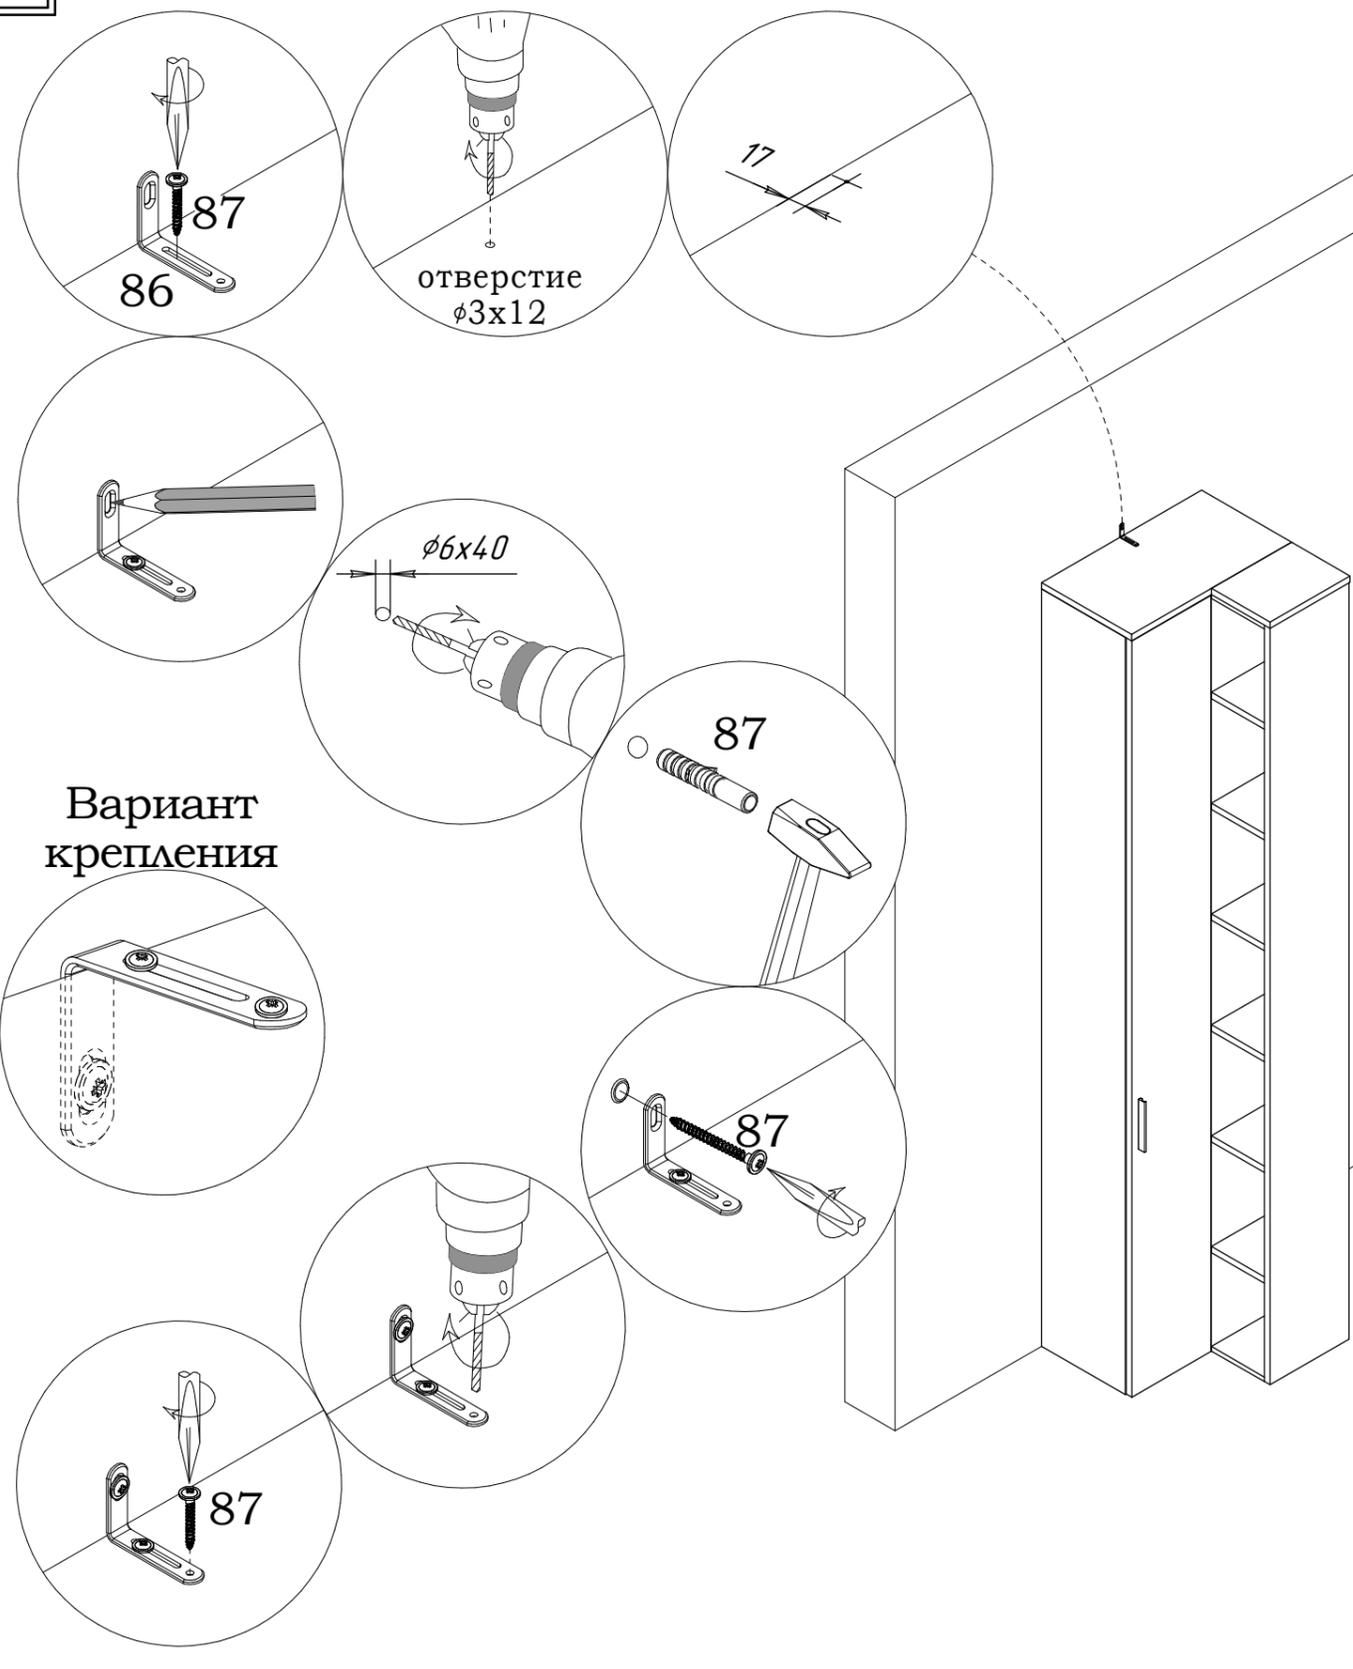

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке шкафа 82.225.00

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

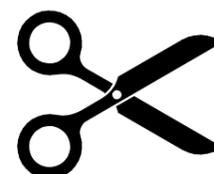

# ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа «ESTE»**

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме  
детской) в наборах и отдельными предметами

## Шкаф

# 85.225.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГК0.001.И-0060